
V1.2

PT126

Toddler Low Book Display

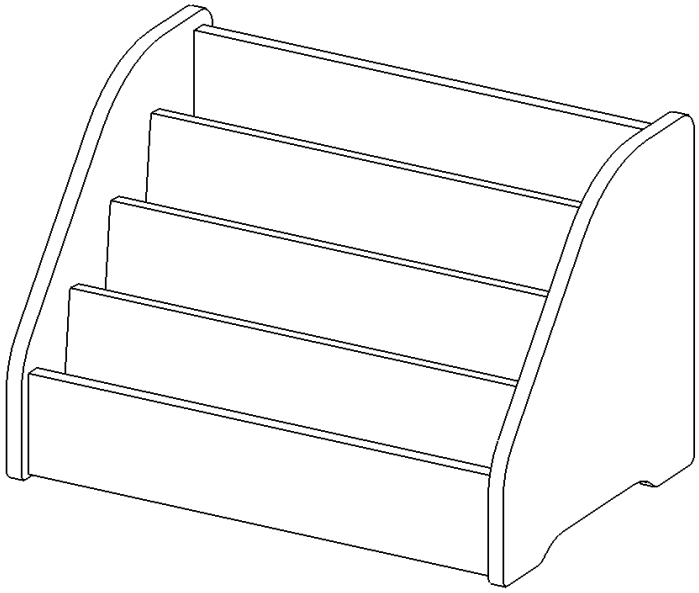

Age 2+ / Leeftijd 2+ / Ab 2 Jahren

Millhouse™

Made in Britain

IMPORTANT

Retain this document for future reference

© 2025 Spaceright Europe Ltd.

NL - Millhouse Europe BV
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP Den Haag, Nederland
+31 208 085 308
www.millhouseeurope.com

UK - Spaceright Europe Ltd
Roughton Rd, Kirkby on Bain
Woodhall Spa, LN10 6YL
+44 (0) 1526 354404
www.millhousedesign.co.uk

English

⚠ WARNING!

Adult Supervision Required
This product is designed for young children and therefore supervision is required at all times.

User Modifications
We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing or evaluation.

Intended Use
This storage Furniture is intended for general non-domestic use. It has been tested in accordance with EN 16121— General Use.

⚠ CAUTION

Indoor use only
This product is designed for indoor use only on a level surface.

Maintenance
Please check the product at regular intervals. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly. Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts missing parts, and/or malfunctions. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning
Clean the surface using a slightly damp cloth and if necessary a mild dish washing liquid. Too much water may harm the finish of the wooden parts. Do not use any cleaning product containing alcohol bleach, ammonia or abrasives. These will dull any shiny surfaces on the product. We recommend that you test all cleaning materials on the underside of any surface that would not be seen during normal use of the product.

Nederlands

⚠ WAARSCHUWING!

Toezicht door volwassenen vereist
Dit product is ontworpen voor jonge kinderen en daarom is te allen tijde toezicht vereist.

Gebruikerswijzigingen
Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor wijzigingen die klanten in het veld aan onze producten aanbrengen zonder ons toezicht, testen of evaluatie.

Beoogd gebruik
Dit opbergmeubel is bedoeld voor algemeen niet-huishoudelijk gebruik. Het is getest in overeenstemming met EN 16121 — Algemeen gebruik.

⚠ VOORZICHTIGHEID

Alleen binnenshuis te gebruiken
Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis op een vlakke ondergrond.

Onderhoud
Controleer het product regelmatig en draai de bevestigingen indien nodig regelmatig vast. Als er geen onderhoud wordt uitgevoerd, kan het product niet meer goed functioneren. Inspecteer periodiek op barsten, breuken, losse onderdelen, ontbrekende onderdelen en/of defecten (en losse uiteinden van manden). Stel het product buiten gebruik als zich een situatie voordoet die de bediening onveilig kan maken.

Schoonmaak
Reinig het oppervlak met een licht vochtige doek en indien nodig met een mild afwasmiddel. Te veel water kan de afwerking van de houten onderdelen beschadigen. Gebruik geen schoonmaakproducten die alcohol, bleekmiddel, ammoniak of schuurmiddelen bevatten. Deze zullen de glanzende oppervlakken van het product dof maken. Wij raden u aan alle reinigingsmaterialen te testen op de onderkant van elk oppervlak dat bij normaal gebruik van het product niet zichtbaar is.

Deutsch

⚠ ACHTUNG!

Aufsicht durch Erwachsene erforderlich
Dieses Produkt ist für kleine Kinder konzipiert und daher ist eine ständige Aufsicht erforderlich.

Benutzeränderungen
Wir können nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die Kunden vor Ort an unseren Produkten ohne unsere Überwachung, Prüfung oder Bewertung vornehmen.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Aufbewahrungsmöbel ist für den allgemeinen Einsatz im nicht häuslichen Bereich vorgesehen. Es wurde gemäß EN 16121 — Allgemeiner Gebrauch geprüft

⚠ VORSICHT

Nur Innen benutzen
Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen auf einer ebenen Fläche bestimmt.

Wartung
Bitte überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen und ziehen Sie die Befestigungen bei Bedarf häufig nach. Wenn die Wartung nicht durchgeführt wird, kann es sein, dass das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und/oder Fehlfunktionen (und lose Enden an den Körben). Nehmen Sie das Produkt außer Betrieb, wenn sich ein Zustand entwickelt, der den Betrieb unsicher machen könnte.

Reinigung
Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und bei Bedarf mit einem milden Spülmittel. Zu viel Wasser kann die Oberfläche der Holzteile beschädigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Bleichmittel, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. Dadurch werden alle glänzenden Oberflächen des Produkts matt. Wir empfehlen Ihnen, alle Reinigungsmaterialien auf der Unterseite aller Oberflächen zu testen, die bei normalem Gebrauch des Produkts nicht sichtbar sind.

IMPORTANT Retain this document for future reference
BELANGRIJK Bewaar dit document voor toekomstig gebruik
WICHTIG Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf