


PT459

Sand & Water Station H59 cm

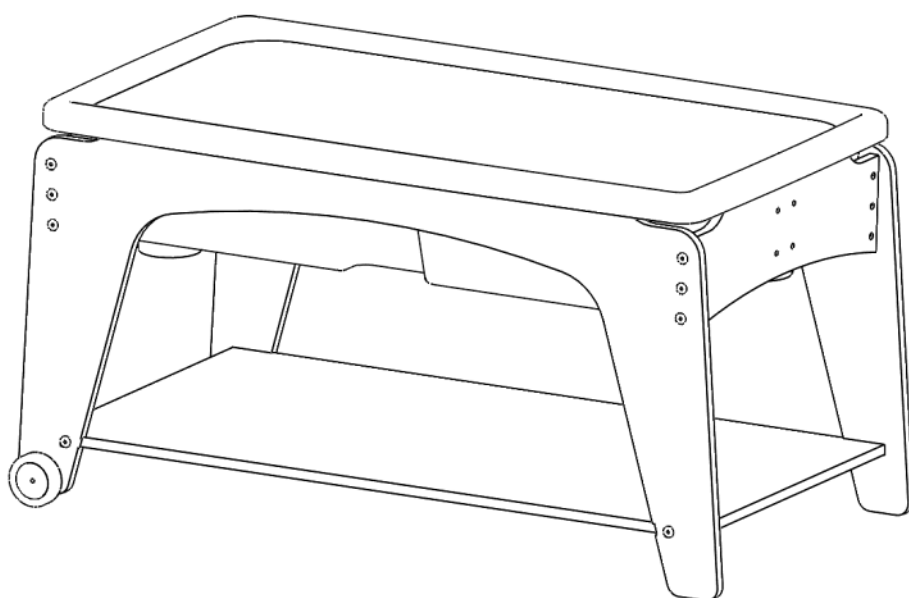

Age 3 + / Leeftijd 3+ / Ab 3 Jahren



Made in Britain

IMPORTANT
Retain this document for future reference

© 2025 Spaceright Europe Ltd.

NL - Millhouse Europe BV
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP Den Haag, Nederland
+31 208 085 308
www.millhouseeurope.com

UK - Spaceright Europe Ltd
Roughton Rd, Kirkby on Bain
Woodhall Spa, LN10 6YL
+44 (0) 1526 354404
www.millhousedesign.co.uk



WARNING!

Water is a drowning hazard

Do not leave unattended when filled with water

Adult Assembly Required

This product must be assembled by an adult.

Adult Supervision Required

This product is designed for young children and therefore supervision is required at all times.

Small Parts

Although when assembled this product is suitable for the intended age range, during assembly small parts and/or parts that have functional sharp edges may be present.



CAUTION

Use on level surface

This product must be used on solid, level ground.

Protecting the product during assembly

We recommend assembling the product on a the packaging or a carpeted floor to protect the edges.

Natural Materials

Please note that any natural materials (e.g. plywood or beech timber) may vary, change in colour or finish from new and during the life of the product.

Maintenance

Remove standing water

Any standing water should be removed from the wooden parts after each play session to prolong the finish of the product

Please check the product at regular intervals, and frequently tighten fixings if necessary. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly.

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions (and loose ends on baskets) Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Clean the surface using a slightly damp cloth and if necessary a mild dish washing liquid. Too much water may harm the finish of the wooden parts.

Do not use any cleaning product containing alcohol, bleach, ammonia or abrasives. These will dull any shiny surfaces on the product. We recommend that you test all cleaning materials on the underside of any surface that would not be seen during normal use of the product.

User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Storage

This product should only be stored indoors with the lid placed on top of the sand and water tray

IMPORTANT

Retain this document for future reference



WAARSCHUWING!

Water is een gevaar voor verdrinking

Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het gevuld is met water

Montage door volwassenen vereist

Dit product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.

Toezicht door volwassenen vereist

Dit product is ontworpen voor jonge kinderen en daarom is te allen tijde toezicht vereist.

Kleine deeltjes

Hoewel dit product bij montage geschikt is voor de beoogde leeftijdscategorie, kunnen tijdens de montage kleine onderdelen en/of onderdelen met functionele scherpe randen aanwezig zijn.



VOORZICHTIGHEID

Gebruik op een vlakke ondergrond

Dit product moet op een stevige, vlakke ondergrond worden gebruikt.

Bescherming van het product tijdens montage.

Wij raden aan om het product op de verpakking of op een vloerbedekking te monteren om de randen te beschermen.

Natuurlijke materialen

Houd er rekening mee dat alle natuurlijke materialen (bijvoorbeeld multiplex of beukenhout) kunnen variëren, van kleur of afwerking kunnen veranderen vanaf nieuw en tijdens de levensduur van het product.

Onderhoud

Verwijder stilstaand water

Eventueel stilstaand water moet na elke speelsessie van de houten delen worden verwijderd om de afwerking van het product te verlengen

Controleer het product regelmatig en draai de bevestigingen indien nodig regelmatig vast. Als er geen onderhoud wordt uitgevoerd, kan het product niet meer goed functioneren.

Inspecteer periodiek op barsten, breuken, losse onderdelen, ontbrekende onderdelen en/of defecten (en losse uiteinden van manden). Stel het product buiten gebruik als zich een situatie voordoet die de bediening onveilig kan maken.

Schoonmaak

Reinig het oppervlak met een licht vochtige doek en indien nodig met een mild afwasmiddel. Te veel water kan de afwerking van de houten onderdelen beschadigen.

Gebruik geen schoonmaakproducten die alcohol, bleekmiddel, ammoniak of schuurmiddelen bevatten. Deze zullen de glanzende oppervlakken van het product dof maken. Wij raden u aan alle reinigingsmaterialen te testen op de onderkant van elk oppervlak dat bij normaal gebruik van het product niet zichtbaar is.

Gebruikerswijzigingen

Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor wijzigingen die klanten in het veld aan onze producten aanbrengen zonder ons toezicht, testen of evaluatie.

Opslag

Dit product mag alleen binnenshuis worden bewaard met het deksel op de zand- en waterbak

BELANGRIJK

Bewaar dit document voor toekomstig gebruik



ACHTUNG!

Wasser birgt die Gefahr des Ertrinkens

Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit Wasser gefüllt ist

Montage durch Erwachsene erforderlich

Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Aufsicht durch Erwachsene erforderlich

Dieses Produkt ist für kleine Kinder konzipiert und daher ist eine ständige Aufsicht erforderlich.

Kleine Teile

Obwohl dieses Produkt im zusammengebauten Zustand für die vorgesehene Altersgruppe geeignet ist, können beim Zusammenbau Kleinteile und/oder Teile mit funktionsfähigen scharfen Kanten vorhanden sein.



VORSICHT

Auf ebener Fläche verwenden

Dieses Produkt muss auf festem, ebenem Untergrund verwendet werden.

Schutz des Produkts während der Montage

Wir empfehlen, das Produkt auf der Verpackung oder einem Teppichboden zu montieren, um die Kanten zu schützen.

Natürliche Materialien

Bitte beachten Sie, dass alle natürlichen Materialien (z. B. Sperrholz oder Buchenholz) im Vergleich zum Neuzustand und während der Lebensdauer des Produkts variieren, sich in der Farbe oder im Finish verändern können.

Wartung

Stehendes Wasser entfernen

Nach jeder Spielsitzung sollte stehendes Wasser von den Holzteilen entfernt werden, um die Haltbarkeit des Produkts zu verlängern

Bitte überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen und ziehen Sie die Befestigungen bei Bedarf häufig nach. Wenn die Wartung nicht durchgeführt wird, kann es sein, dass das Produkt nicht mehr richtig funktioniert.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose Teile, fehlende Teile und/oder Fehlfunktionen (und lose Enden an den Körben). Nehmen Sie das Produkt außer Betrieb, wenn sich ein Zustand entwickelt, der den Betrieb unsicher machen könnte.

Reinigung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und bei Bedarf mit einem milden Spülmittel. Zu viel Wasser kann die Oberfläche der Holzteile beschädigen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Bleichmittel, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten. Dadurch werden alle glänzenden Oberflächen des Produkts matt. Wir empfehlen Ihnen, alle Reinigungsmaterialien auf der Unterseite aller Oberflächen zu testen, die bei normalem Gebrauch des Produkts nicht sichtbar sind.

Benutzeränderungen

Wir können nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die Kunden vor Ort an unseren Produkten ohne unsere Überwachung, Prüfung oder Bewertung vornehmen.

Lagerung

Dieses Produkt sollte nur in Innenräumen gelagert werden, wobei der Deckel auf der Sand- und Wasserschale

WICHTIG


Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf

Bolt Pack



16x


M6 x 35mm Brass
Hex. Head Bolt
(No.78)



1x


4mm Allan Key
(No.102)

Box 1

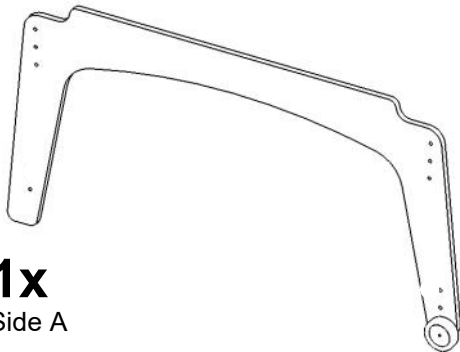


1x

Side A

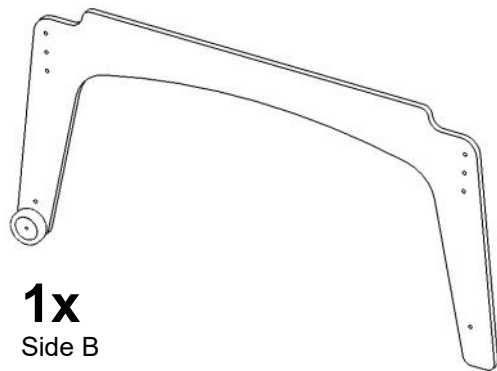


1x

Side B

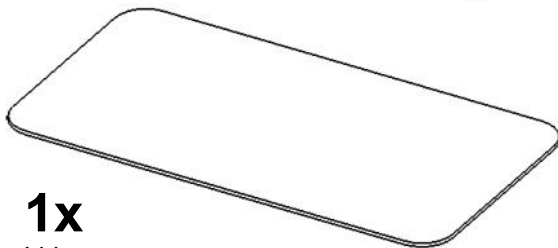


1x

Lid

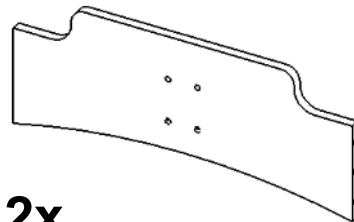

2x


End

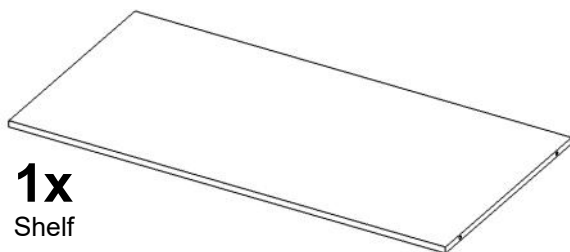

1x

Shelf




Box 2

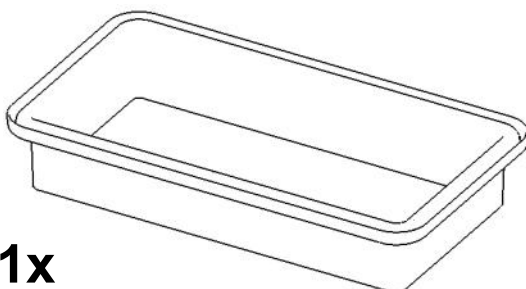


1x

Clear Plastic Tray


1

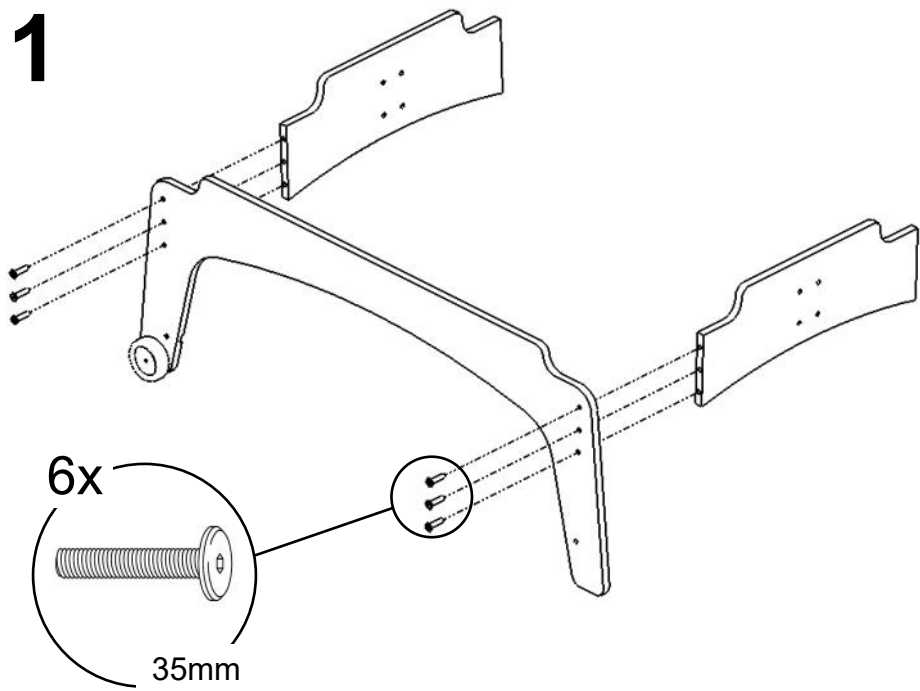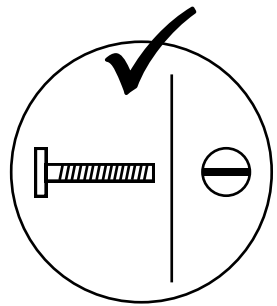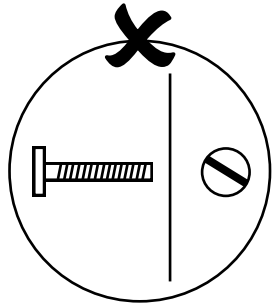


2

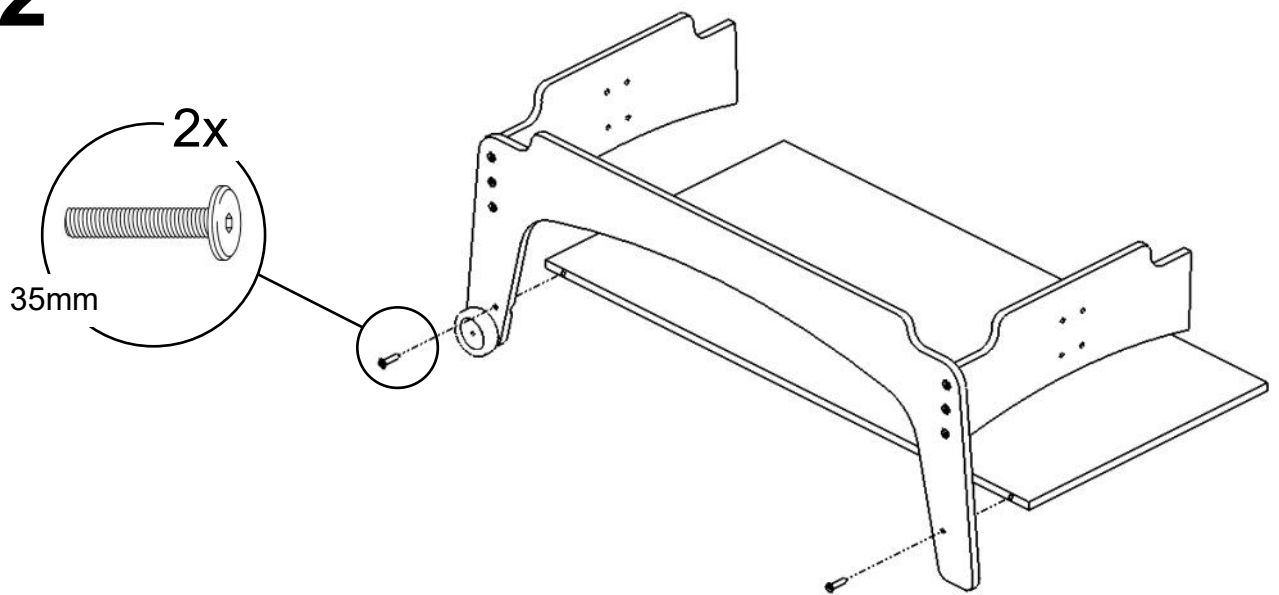

3

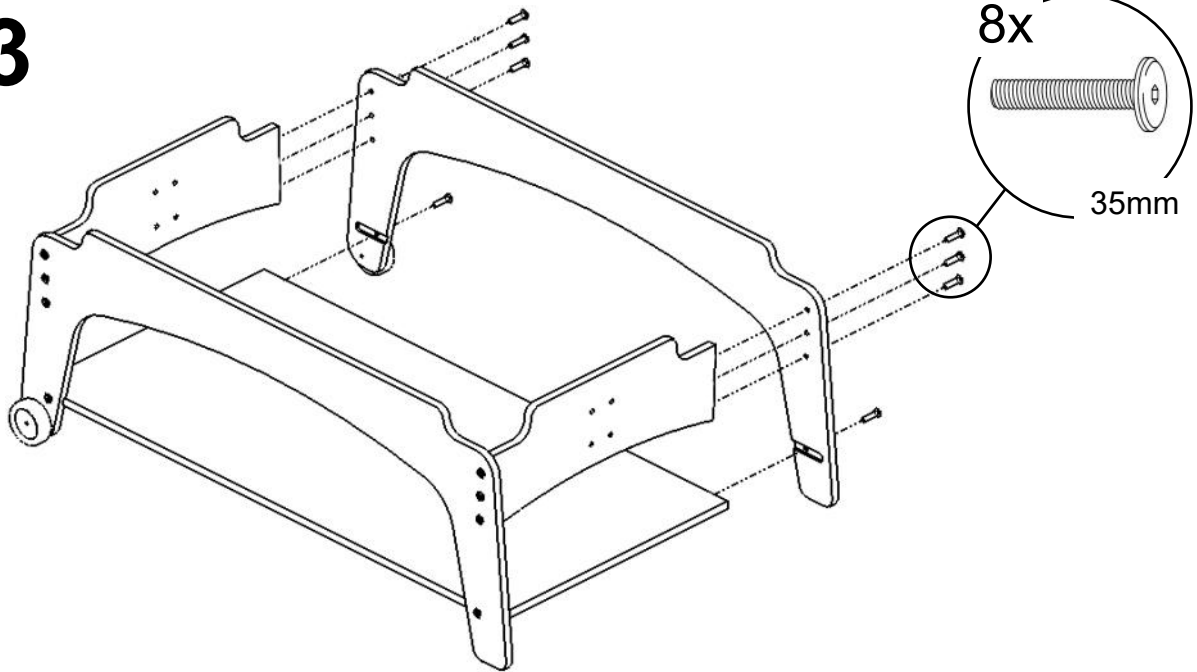

4

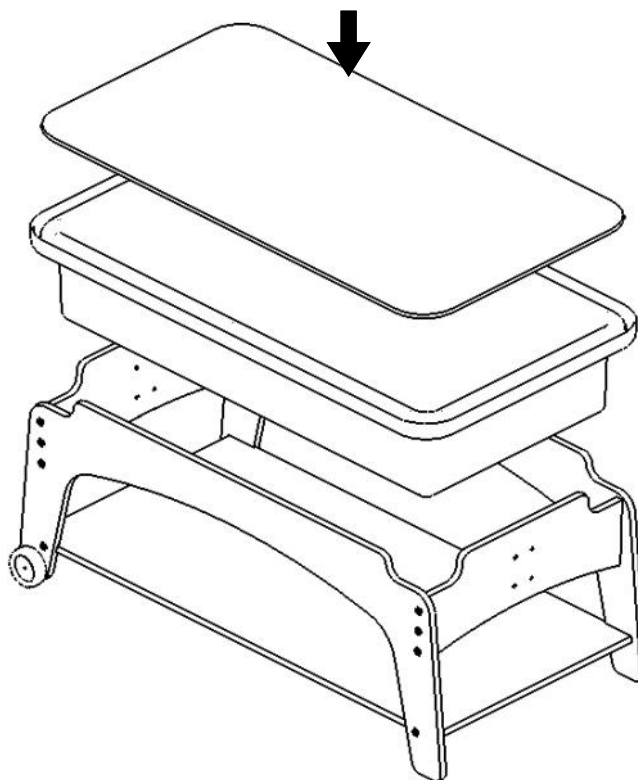

WARNING!

Water is a drowning hazard
Do not leave unattended
when filled with water



WAARSCHUWING!

Water is een gevaar voor ver-
drinking. Laat het niet onbe-
heerd achter wanneer gevuld
met water



ACHTUNG!

Wasser birgt die Gefahr des
Ertrinkens. Nicht un-
beaufsichtigt lassen wenn es
mit Wasser gefüllt ist