


Handleiding Dual Klok

303.0049

Werkt met 2x AA-batterijen. Omdat de Duo klok uit 2 klokken bestaat, heeft deze klok een hoog stroomverbruik. Wij adviseren lithium-batterijen te gebruiken of oplaadbare eneloop batterijen. Beide hebben meer kracht en gaan langer mee dan alkaline batterijen.

De klok is voorzien van een ophangpunt of kan met de uitklapbare standaard staand worden gebruikt. De uitklapbare standaard iets naar je toe trekken en dan uitklappen. Verwijder het klepje van het batterijen-compartiment en plaats de batterijen.

Hieronder ziet u 3 druktoetsen en een schakelaar.
Kies met de schakelaar voor de 12-uurs of de 24-uurs instelling.

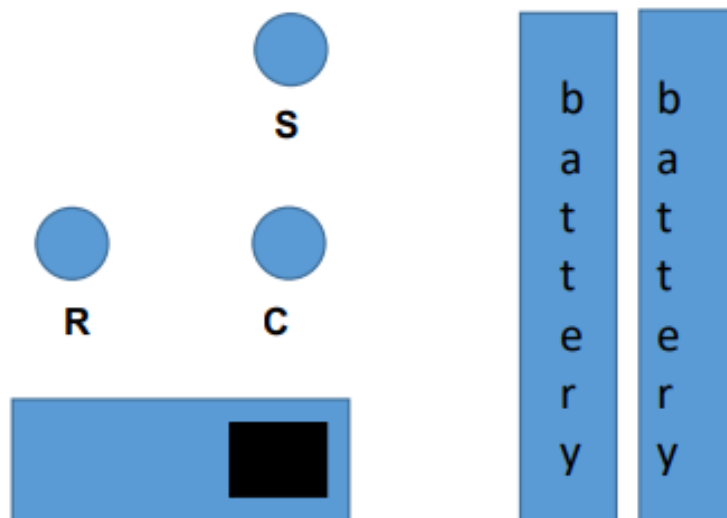

12 / 24

INSTELLEN en SYNCHRONISEREN

Na het inbrengen van een nieuwe batterij wordt de digitale tijd getoond (0.00 bij 24-uurs instelling, en 12.00 bij 12-uurs instelling). Druk op de "S"-knop tot deze in de snelle modus begint te lopen, daarna knop loslaten. Vlak voordat de analoge klok op 12 uur staat de knop opnieuw indrukken waarna bij elke keer indrukken de klok 1 minuut verspringt. Stop als het analoge gedeelte precies op 12 uur staat. Druk dan kort op de "C"-knop. Beide zijn nu gesynchroniseerd.

OEFENMODUS

A. Digitale tijd instellen

Druk aan de voorkant op de rode knop voor de uren. Druk op de blauwe knop voor de minuten. De analoge klok past zich binnen circa 3 seconden aan.

B. Analoge tijd instellen

Druk aan de rechter zijkant op de rode knop tot deze in de snelle modus begint te lopen, daarna knop loslaten. Vlak voor de gewenste tijd wordt bereikt de knop opnieuw indrukken waarna bij elke keer indrukken de klok 1 minuut verspringt. De digitale klok past zich binnen circa 3 seconden aan.

HER-INSTELLEN

Op elk ogenblik kunt u op de "R"-knop drukken. De digitale tijd komt dan terug op 0.00/12.00.

Volg daarna de stappen zoals hierboven beschreven.