


# Käyttöohje

## Yleiskärry (lujitemuovi), 200 l ja 420 l

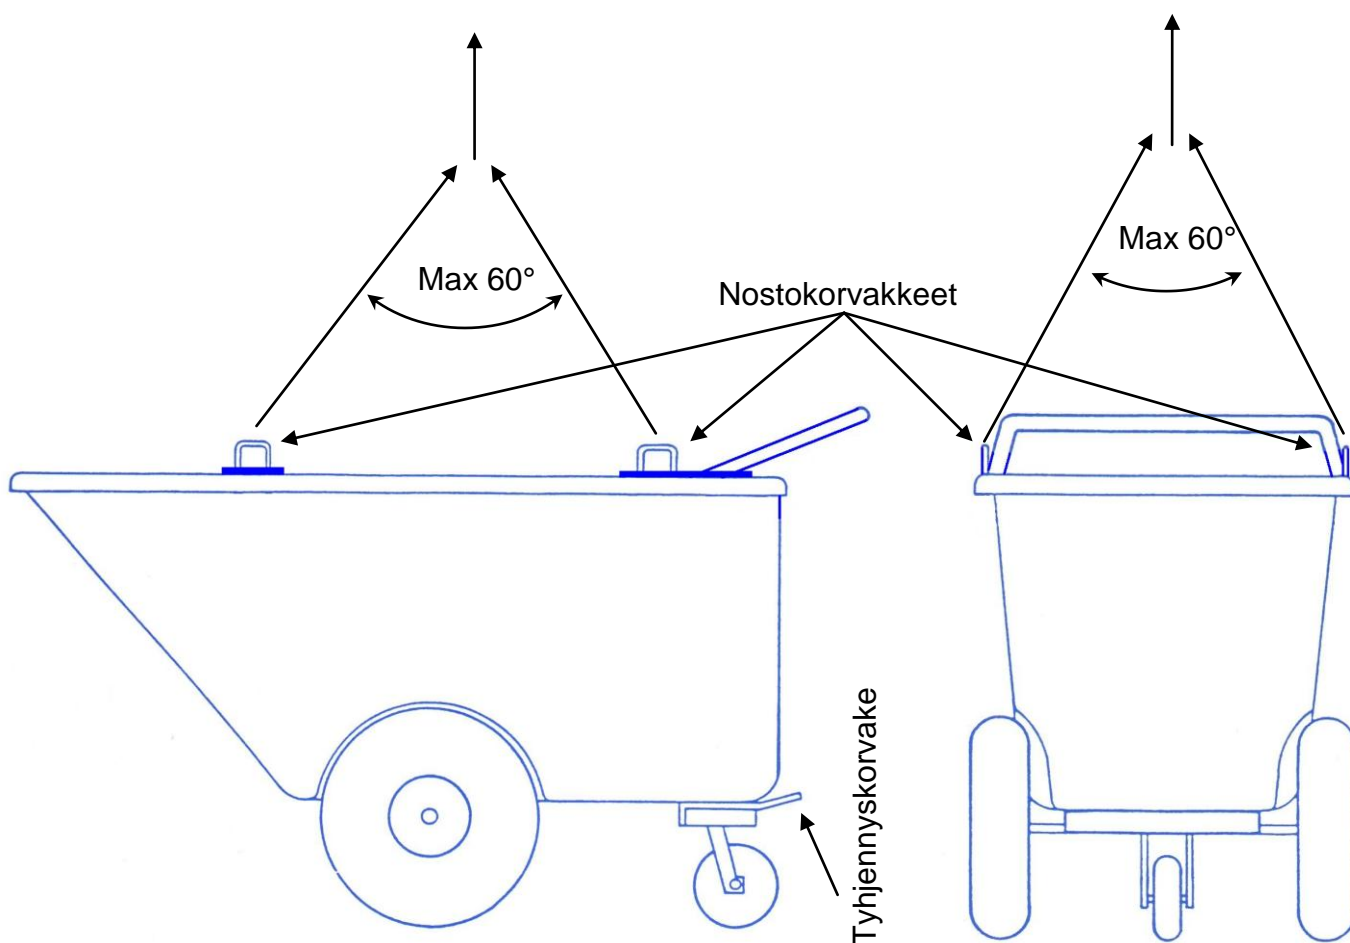

### TEKNISET TIEDOT

	<b>420 l</b>	<b>200 l</b>
Tilavuus:	<b>420 l</b>	<b>200 l</b>
Materiaali:	Lujitemuovi	Lujitemuovi
Pituus:	1570 mm	1370 mm
Leveys:	730 mm	570 mm
Korkeus (säiliöosa):	600 mm	450 mm
Umpikumipyörät, halk.	400 mm	280 mm
Jarrupyörä, halkaisija	200 mm	125 mm
Oma paino:	35 kg	27 kg
Enimmäiskuorma:	300 kg	200 kg

### VAIHTOEHDOT

- Solukumipyörät (420 l)
- Ilmakumipyörät (420 l)



### Tuotteen käyttötarkoitus:

Tuote on tarkoitettu työmaan yleiskärryksi. Se soveltuu kaikille normaaleille rakennusmateriaaleille. Kärryä voidaan käyttää myös siirtonostoihin annetuissa kuormitusrajoissa.

### Käyttö / turvallisuus:

- Käytä aina nelipistenostoa hyödyntäen kaikkia neljää nostokorvaketta.
- Kiinnitä nostoraksit huolellisesti.
- Älä ylitä nostoraksien maksimikulmaa! Katso kuva ensimmäisellä sivulla.
- Aseta kuorma mahdollisimman hyvin tasapainoon ennen nostoa.
- Poista kuormasta kaikki kärryn reunojen yli menevät tavarat ennen nostoa.
- Älä ylitä enimmäiskuormaa missään tilanteessa.
- Tarkista, etteivät nosto- ja tyhjennyskorvakkeet ole vaurioituneet.
- Tarkista mahd. ilmakumirenkaiden ilmanpaine. Sopiva paine on 2,0 bar = 200 kPa.
- Tarkista, ettei renkaissa ole ulkoisia vaurioita.
- Tarkista jarrupyörän parkkijarru.
- Tee edellä mainitut tarkistukset ennen jokaista käyttökertaa.
- Noudata yleisiä nostoihin liittyviä turvallisuusohjeita (sivun alareunassa).

### Käytön rajoitukset:

- Jätä vähintään 1/3 reunakorkeudesta vapaaksi nestemäisiä aineita siirreltäessä.

### Huolto- ja hoito:

- Puhdista kärry heti käytön jälkeen.
- Voitele liikkuvat osat kerran vuodessa ja aina tarvittaessa.
- Vaihda kuluneet osat.
- Tarkista kaikki nosto- ja tyhjennyskorvakkeet vähintään kerran vuodessa. Käytä apuna halkeamiskoetuspraytä korvakkeiden hitsisaumojen tarkastuksessa.
- Tarkista lujitemuovin pinnat vuosittain ja korjaa mahdolliset kulumat ja vauriot.
- Tarkista, että suurimman sallitun kuorman osoittava tyyppikilpi on paikallaan ja selvästi luettavissa.
- Käännä huolto- ja varaosia koskevissa asioissa suoraan Finn-Form Oy:n puoleen.

### Nostoihin rakennuksilla ja nostoapuvälineisiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita:

- Konedirektiivi 2006/42/EY
- Koneasetus 400/2008
- Asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008
- Asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
- Työturvallisuuslaki 738/2003
- SFS-EN 13155 + A2, Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet