

Bild 1



Bild 2

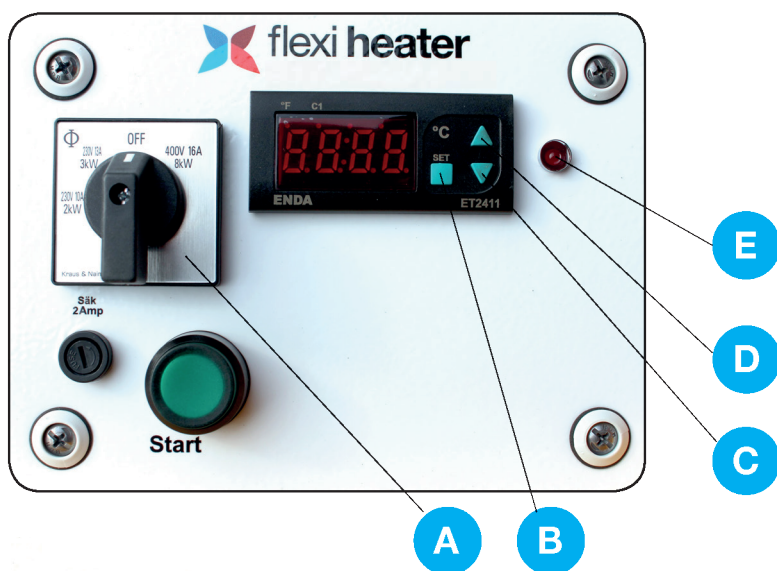


Bild 3



 **flexi heater**
FLEXIHEATER.SE



Gör så här

- 1 Anslut slangen till kopplingen (Bild 1)**
OBS! Se till att det inte finns smuts i kopplingen.
- 2 Anslut maskinen till ström och välj effekt med omkopplaren (A), 230 volt eller 400 volt.** Starta pumpen med den gröna startknappen. Aktuell temperatur visas i displayen. Värmeindikeringslampan (E) lyser när termostaten är till och det är flöde i slangen (ger värme).
- 3 Ställ termostaten:** Gör ett kort tryck på knappen SET (B) och Justera med knapparna (C) och (D).
- 4 Lägg ut slangen** med ett CC-avstånd på cirka 20 cm (max 35 cm för att få ett bra resultat). Se illustrationerna i **Bild 3**.
 - Med 230 volt bör man inte sprida slangen på en yta större än 10 kvm.
 - Om 400 volt används kan ytterligare slangvindor anslutas (*max 2 st*).
- 5 Täck slangarna med Flexi Heaters Isolermattor** eller motsvarande och fäst mattorna med vikter efter kanterna. För att få ett bra resultat måste det vara lufttätt.

Service

Efter ca 3000 tim eller vid behov bör glykolen bytas och silen rengöras.

VARNING!

Personal som arbetar med Flexi Heater Mini ska alltid använda skyddshandskar eftersom slangen kan ha hög temperatur. Iakta försiktighet vid arbete med slang och isolermatta eftersom dessa kan vara halkiga vid kontakt med snö och väta. Det bör vara två personer som lyfter maskinen eftersom den väger cirka 65kg. Locket på maskinen ska vara stängt under drift.

