

INSTANT UPRIGHT

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla



Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan vaivaton ja turvallinen pystytys 3T-menetelmää soveltaen.

Lue tämä ohje ja varmista, että ymmärrät sen täysin ennen kuin ryhdyt kokoamaan telinettä.

Ohjeessa näytetään liitosholkki alaspäin pystytys. Liitosholkki ylöspäin pystytyksessä on samat vaiheet.

TURVALLINEN TYÖTASON KUORMITUS JA TYÖSKENTELYKORKEUDET

Suurin sallittu työtason kuorma on 250 kg tasaisesti jakautuneena. jaettuna työtasolle.


Työtason korkeus ei saa ylittää tässä ohjeessa esitettyä enimmäismäärää.



KOKOAMISOHJE

1. Valmistelu

- Teline tornin sijoituspaikan on oltava vaakatasossa.
- Varmistu että kaikkien päätykehien lukitustapit ovat kuvan osoittamassa lepoasennossa.
- Kun pääty tai turvakaide pääty on asennettu, tulee aina varmistaa että lukitus tappi on asennettu kuvan mukaiseen lukitusasentoon.
- Lajittele vaaka- ja vinotuet erikseen ja varmista että niitä on ohjeen mukainen määrä (vinotuki on pidempi). Vaaka- ja vinotukien lukot avataan kuvan osoittamalla tavalla

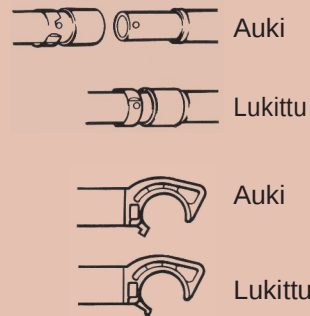

2. Pohja


Telineen perusta

Vaihe 1: Asenna telinepyörä säätöjalkaan tai Snappy telineessä suoraan päätykehaan käyttäen käsiä (työkalua ei saa käyttää apuna).

Vaihe 2: Varmista, että päätykehien lukitustapit ovat kokonaan poistettu sekä lepo että lukitus asennoista (ei koske Snappy telinettä).


Vaihe 3: Lukitse kaikki telinepyörät aina enne kuin nouset telineelle.

Telinepyörän lukitus ja lukituksen avaus tapahtuu kuvan osoittamalla tavalla.

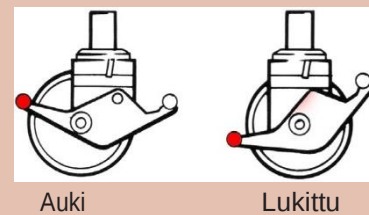

3. Työtason lukitus (Windlock-lukko)

Windlock-kiinnitysrakenne on asennettu tasoon koukun kohda. Sen lukitus on esitetty kuvassa.

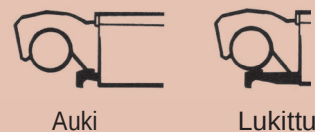

KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ NEUVOJA

- Suosittellemme, että telinetornin kokoamiseen, purkamiseen ja siirtämiseen osallistuisi aina vähintään kaksi henkilöä.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat työmaalla ja toimintakunnossa.
- Varmista, että kokoamispaikka on turvallinen telinetornin kokoamista, purkamista, siirtelyä ja myös telineellä työskentelyä silmällä pitäen. Kiinnitä erityistä huomiota maaperän/alustan kuntoon, onko alusta kantava ja suora vai kalteva, onko esteitä ja mitkä ovat tuuliolosuhteet. Maaperän/alustan kantavuuden on oltava riittävä telinetornin tukemiseen.
- Telineelle nouseminen on aina suoritettava rakenteen sisäpuolelta tikkaita käyttäen.
- Myös osien nostaminen on suoritettava telinetornin sisäpuolelta ja tavallisesti osat tulee nostaa köysien avulla.
- Telinetornin siirto on tehtävä käsin työntämällä telineen alaosa.
- Telinetornia siirrettäessä on huomioitava mahdolliset yläpuoliset vaaratekijät (esim. sähköjohdot).
- Työtasoilla ei saa olla ketään eikä mitään tornia siirrettäessä.
- Vaakatasossa vaikuttavia kuormia on varottava, sillä ne voivat vaikuttaa telinetornin vakavuuteen. Suurin sallittu sivuttaisvoima on 20 kg.
- Laatikoiden ja apuaskelmien käyttö on kielletty keinoina saavuttaa lisäkorkeutta. Jos lisäkorkeutta tarvitaan, edustajamme voi toimittaa lisäkomponentteja.
- Koottu telinetornia ei saa nostaa tai riiputtaa.
- Rikkoutuneiden komponenttien ja muiden valmistajien komponenttien käyttö on kielletty.
- Tukijalkoja on käytettävä aina kun sellaisia edellytetään. Tukijalkojen käytössä on noudatettava asennusohjetta tornin korkeus huomioiden.
- Tornia ei saa käyttää, jos tuulen voimakkuus ylittää 4 Beaufort-voiman.
- Jos tuulen arvioidaan saavuttavan 6 Beaufort-voiman, torni on sidottava pitävään rakenteeseen.
- Jos tuulen arvioidaan saavuttavan 8 Beaufort-voiman, torni on purettava tai se on siirrettävä tuulelta suojaan.
- Varmistu, että Snappy telineen matalissa työtasokorkeuksissa (1m) käytettävän, sivulle asennettava lyhyt askelmatikkaan yläpään koukut ovat asianmukaisesti kiinnitetty lukittavaan vaakatukeen ja alaosan tukivarren koukut alaosan vaakatukeen. Lisäksi varmistu, että askelmatikka tukeutuu alustaan. Kun olet varmistanut kiinnityksen ja askelmatikkaan tukevuden, voit nousta sitä pitkin turvallisesti työtasolle.

Tuulen nopeus



Voima	Huippu, mph	Huippu, km/h	Huippu m/s	Opastus
4	18	29	8,1	Keskinkertainen tuuli - Nostattaa pölyä ja
6	31	50	13.9	Voimakas tuuli - Sateenvarjon käyttö on
8	48	74	20.8	Myrskyvoimakkuus - Käveleminen tuottaa

YLLÄPITO

- Osat on pidettävä puhtaana, erityisesti koskien päätykehien liitosholkkeja. Liitosholkkien on sovittava vaivatta paikoilleen. Voitelu voidaan suorittaa ohuella öljyllä.
- Säätöjaloista on poistettava lika ja maali kevyesti harjaten ja lukkoja on voideltava ohuella öljyllä.
- Osiin ei saa kohdistaa iskuja. Niitä ei saa heittää tai pudottaa.
- Kiinnityskoukkujen jousimekanismi voidaan öljyttä kevyesti.
- Osat tulee lastata ja sitoa huolellisesti kuljetuksen ajaksi. Varastoi osat mielellään lattia tai maapinnan yläpuolelle tarkoituksen mukaiselle alustalle tai telineeseen.
- Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava uusiin. Instant Upright -sivustolla on lisäohjeita ja myös jälleenmyyjä voi auttaa.

TUKIJALAT


Ulokepuomeja on tarvittaessa käytettävä takaamaan tornin pystyssä pysyminen. Lisäksi on noudatettava painolastitaulukkoa.

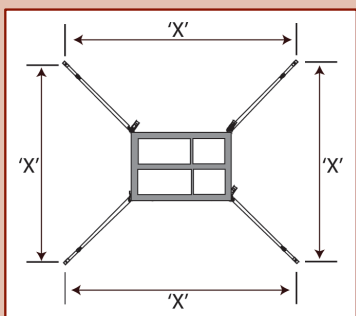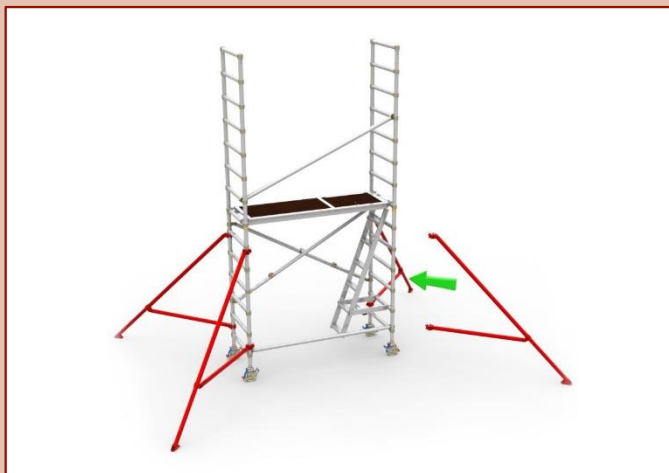

Kuva2



Kuva3

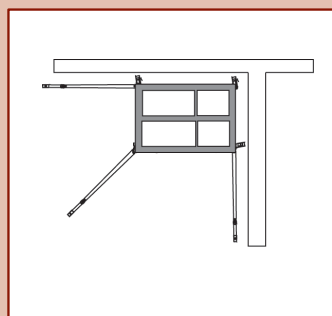

Kuva4

OIKEA TUKIJALAN KOKO JA KYKY TUKEA TELINETORNIA ON AINA VARMISTETTAVA

Asennus:

Asenna tukijalan ylempi liitin 6. ja 7. Puolan väliin ja kiristä liitin kevyesti. Aseta alempi liitin alimman puolan yläpuolelle. Varmista, että alempi tukivarsi on mahdollisimman vaakasuorassa. Sijoita tukijalat siten, että niiden aluslevyt ovat jokseenkin saman matkan päässä toisistaan, kuten kuvassa 2 on esitetty. Säädä tukijalka ja asenna liittimet tarvittaessa uudelleen siten, että tukijalka on tiukasti kiinni alustassa. Varmista, että teleskooppijalan lukitustapit ovat asianmukaisesti paikoillaan. Kun tukijalat ovat asianmukaisesti paikoillaan, varmista vielä, että kaikki liittimet ovat kiristetty.

Sijoittaessasi telinetornia seinää vasten, älä poista tukijalkaa vaan siirrä se seinän suuntaiseksi. (Kuva 3)

Sijoittaessasi telinetornia sisäkulmaukseen, irrota sisäpuolinen tukijalka ja sijoita toinen seinän suuntaisesti. Sijoita toinen ulommista tukijaloista toisen seinän suuntaisesti ja toinen ulompi siten, että se tukee telinetornia sen todennäköisimpään kaatumissuuntaan. Huomioi myös, että seinien korkeus on suurempi kuin telineen korkeus. Jos epäilet asennusta, pyydä asiantuntijan lausunto. (Kuva 4)

Telinepainoja voidaan käyttää lisävakavuuden saamiseksi. Ole yhteydessä jälleenmyyjään lisäpainojen suhteen.

TUOTETIETOJA

Sanppy telineen päämitat ja osaluettelo

Snappy 300 - 1 m, 2 m ja 4 m noudattaen standardeja BS1139-6 ... EN1004 ja Work at Height Direktiiviä			
Työskentelykorkeus (m)	3,2m	4 m	6 m
Korkeus työtasoon (m)	1,2 m	2 m	4 m
Telineen kokonaiskorkeus (m)	2 m	3 m	5 m
Telineen kokonaispaino, (kg)	53,5	73,1	136,6

Osaluettelo	Paino (kg)	1m	2m	4m
Snappy-perusyksikkö	22,3	1	1	1
Liittimillä varustettu vaakatuki tikkaalle	3,0	1		
Vaakatuki (2 m)	1,7	1	1	5
Vinotuki (2 m)	1,8			2
Työtaso luukulla (2 m)	14,1	1*	1	2
Turvakaide päätyyn	2,7		2	2
Turvakaide-elementti sivulle (2 m)	3,8		2	2
7-portainen jatkokehä	8,5			2
Askelmatikas sivulle (3-askelmaa)	3,2	1		
Askelmatikas (2m) (6-askelmaa)	6		1	2
Tukijalka	4			4
Telinepyörä	2,3	4	4	4
Jalkalistasarja (SW 2,0m)	6,8		1	1

* Vakiomallista tasoa voidaan käyttää

TELINETORNIN SIIRTÄMINEN

Torni on valmistettava siirtoa varten ennen sen siirtämistä uuteen paikkaan.


- Varmistu, että tuulen nopeus ei ylitä 29 km/h (8,1 m/s).
- Varmista, että torni on tyhjä (ei esineitä eikä henkilöitä)
- Tarkasta, että siirtoa haittaavia yläpuolisia esteitä ei ole (mm. sähköjohtoja).
- Kohota tukijalat irti alustasta (50mm – 100mm).
- Varmista, että telineen siirto reitillä ei ole esteitä jotka vaarantavat telineen vakavuuden
- Avaa telinepyörien jarrut
- työnnä / vedä tornia varovasti käsivoimin telineen alaosaan. Telineetornin siirtämisessä ei saa käyttää konevoimaa.
- Kun telineteorni on saatu uuteen paikkaan, se on saatettava uudelleen käyttökuntoon .
- Varmista, että teline on suorassa (tarvittaessa suorista säätöjaloilla), kaikki telinepyörät tukevalla alustalla ja kakkien pyörien jarrut ovat lukittuna .

SNAPPY 300 – Korkeus työtasoon 1m


1




2

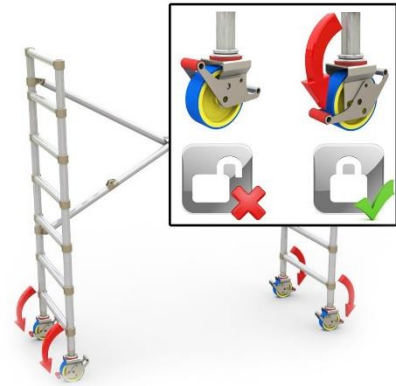

3

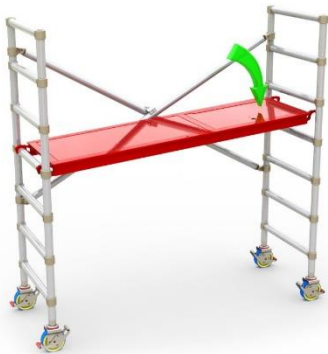

4

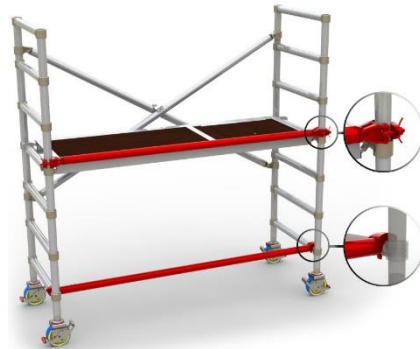

5




6




SNAPPY 300 – Korkeus työtasoon 2m

1

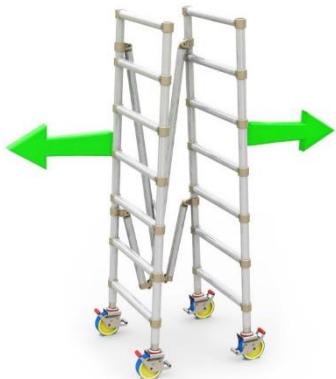


2

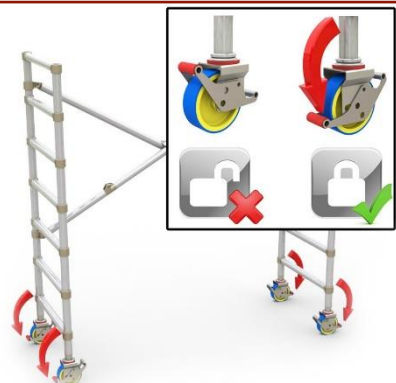


SNAPPY 300–Korkeus työtasoon 2 m jatkuu

3

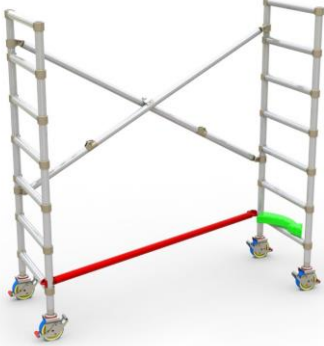

4

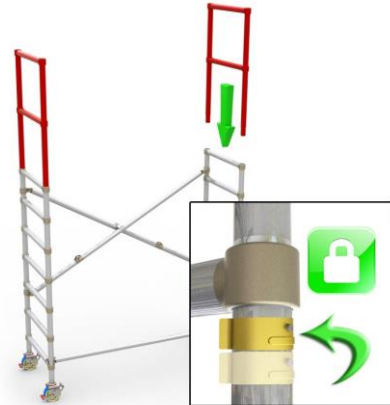

5



6



7



8



9




SNAPPY 300 – Korkeus työtasoon 4 m


1



2

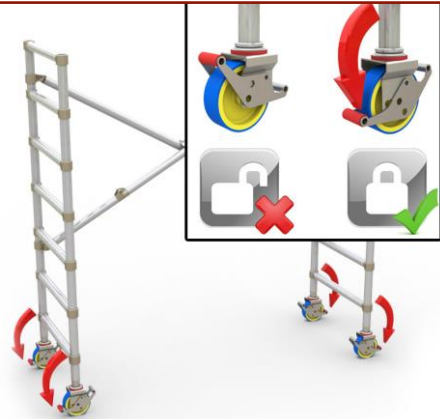


3

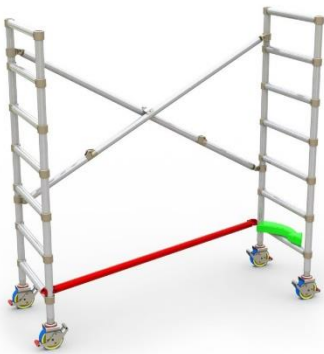


4



5

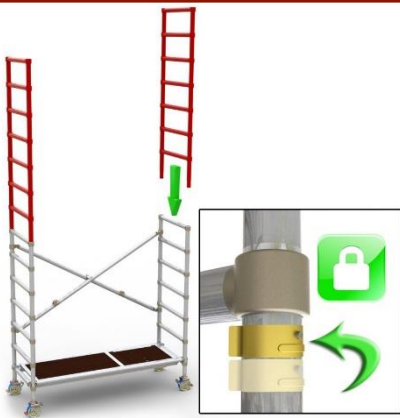

6

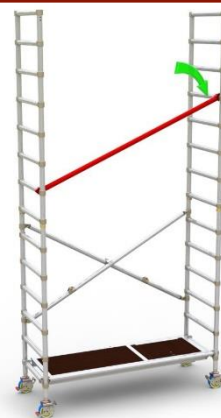

7



8



SNAPPY 300 –KORKEUS TYÖTASOON 4 M JATKU

9



10



11



12



13



14



15

