

ISKUPORAAMISEN JATKOTANKO DE-POLE


Pakkauksen sisältö:

1. Kolmiosainen teleskooppiputki
2. Iskuporakoneen satula
3. Jalkapedaali
4. Liipaisimen kiinnike
5. Liipaisimen tangon ohjain etu
6. Liipaisimen tangon ohjain taka
7. Liipaisimen ohjaintanko
8. Liipaisimen ohjainjousi
9. Liipaisimen ohjainjousen kupit 2 kpl
10. Liipaisin
11. Liipaisimen ruuvi
12. Liipaisimen ruuvin mutteri
13. Liipaisimen ruuvin holkki
14. Lukitusnippa
15. Ohjainruuvit
16. Sokka teleskooppiputkelle 2 kpl
17. Sokka jalkapedaalille
18. Kiinnitysklemmarit 2 kpl




Iskuporakoneen käyttöönotto:

1. Irrota liipaisin liipaisimen ohjaintangosta
2. Aseta iskuporakone satulaan paikalleen.
3. Säädä tarvittaessa säätöruuveilla kone suoraan. (KUVA 1.)
4. Varmista, että porakoneen suunnanvaihtonapit eivät ota kiinni pään runkoon.
 - a. Mukana tulee kahden mittaisia säätöruuveja.

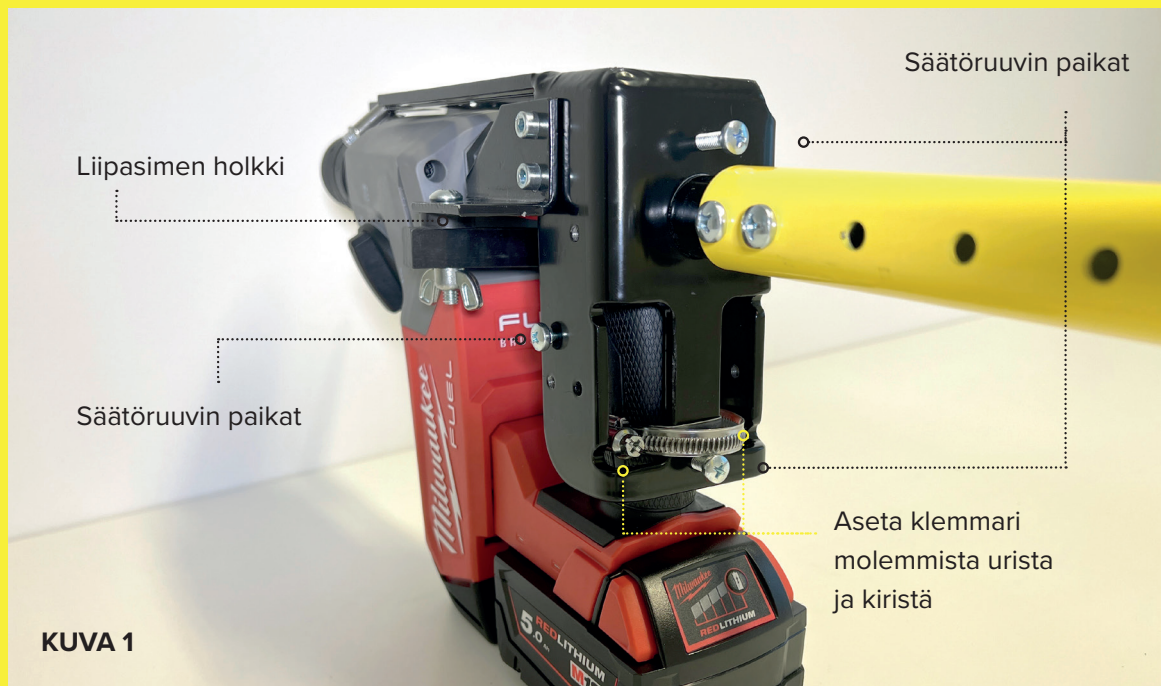


5. Kiinnitä iskuporakone kahdella klemmarilla satulaan.
 - a. Toinen alaosa, työnnä klemmari kahdesta urasta ja kiinnitä. (KUVA 1.)
 - b. Toinen yläpuolelta, työnnä klemmari urasta ja kiinnitä. (KUVA 2.)
6. Aseta liipaisin kiinni ruuvilla ja mutterilla. Huom. Ei saa laittaa liian tiukkaan, liipaisimen tulee liikkua helposti.
7. Huom. musta holkki tarvittaessa väliin, jotta liipaisin tulee oikealle korkeudelle (KUVA 1.)

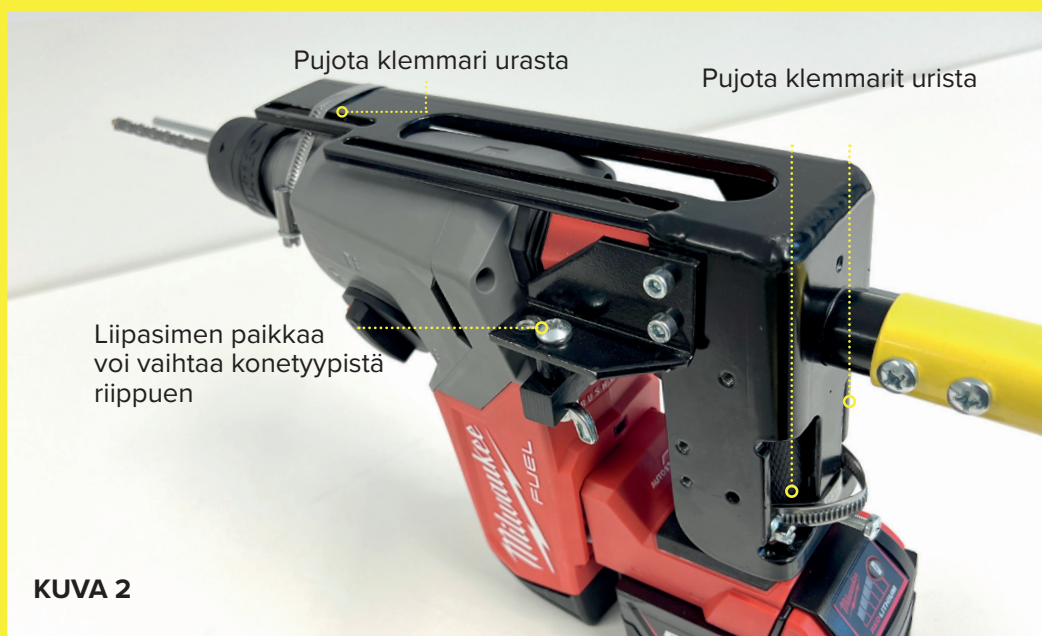

8. Laita iskuporakoneeseen terä paikalleen.
9. Sääda liipaisimen painekeytkimen tanko n. 4 cm poranterän yli. (Kuva 3.)
10. Kiristä lukitusnapan sormiruuvi.
11. Kokeile painekeytkimen tangosta vetämällä, että poranterä pyörii ennen kuin se saavuttaa poranterän tason. Sääda tarvittaessa etäisyyttä.

KUVA 3

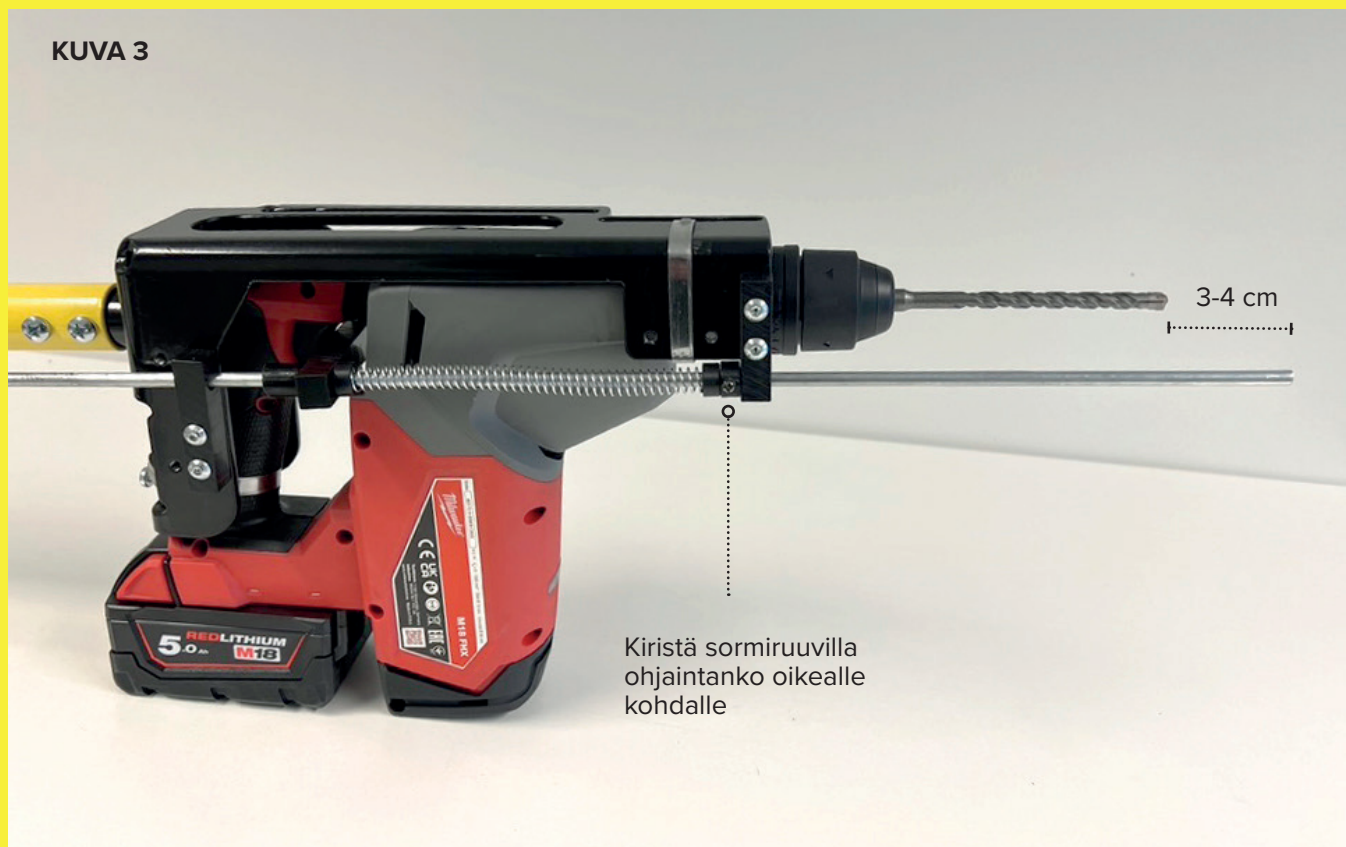

12. Kiinnitä jalkapedaali sokalla.
13. Sääda teleskoopitanko sopivan mittaiseksi.

Poraamisen voima saadaan aikaiseksi jalkapoljinta painamalla.



**LISÄÄ FINNPOLE
TUOTTEISTA:**

www.finnpole.fi

FINNPOLE