

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Långgodsvagn



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.



Se vidare på www.starkearvid.se

Användning/Säkerhet:

- Kontrollera lufttryck och däckens skick före varje användning.
- Maxlast får ej överskridas.
- Placera lasten centrerad på vagnen.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.
- Förankra lasten vid transport.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmål.
- Kontrollera dragögla med sprickindikeringspray.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Alia AB.

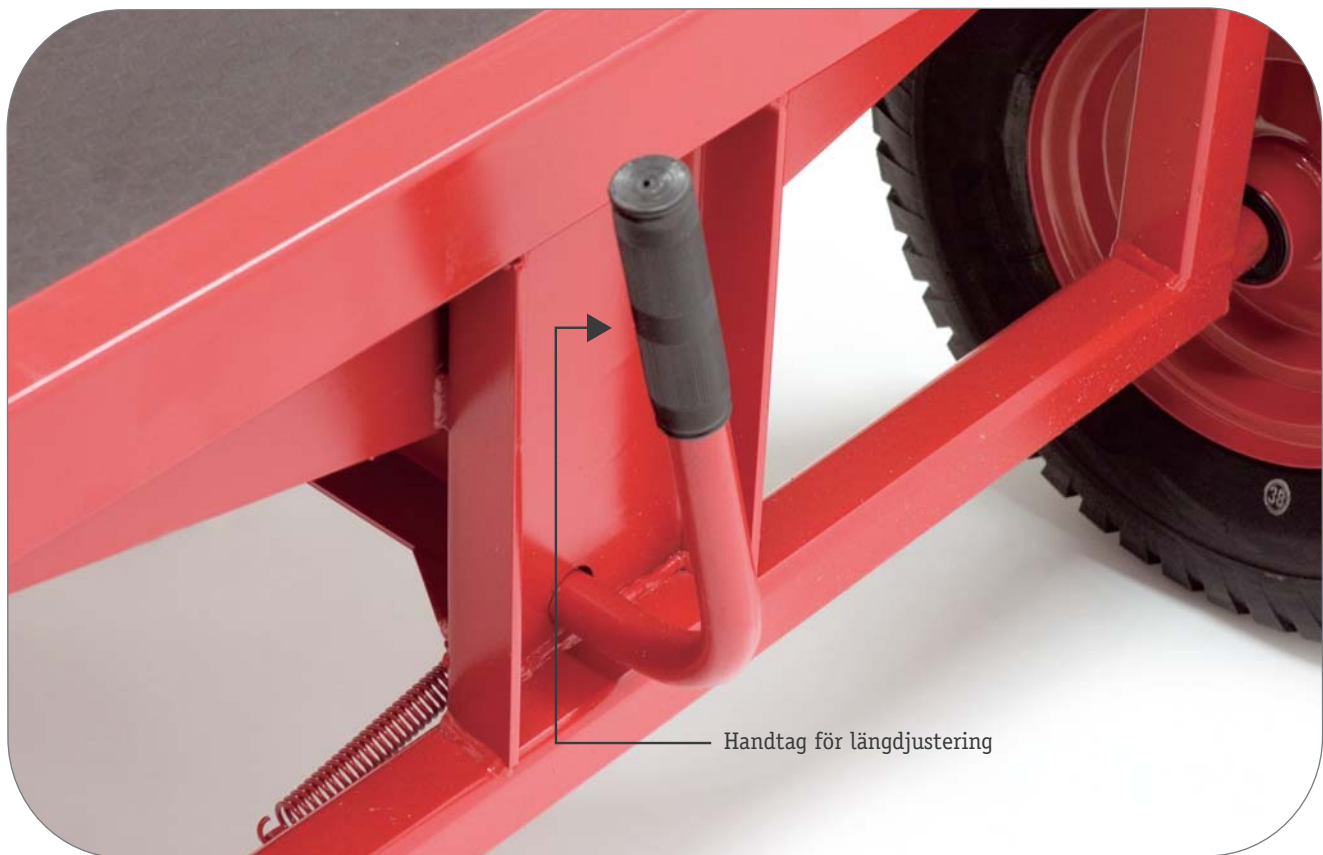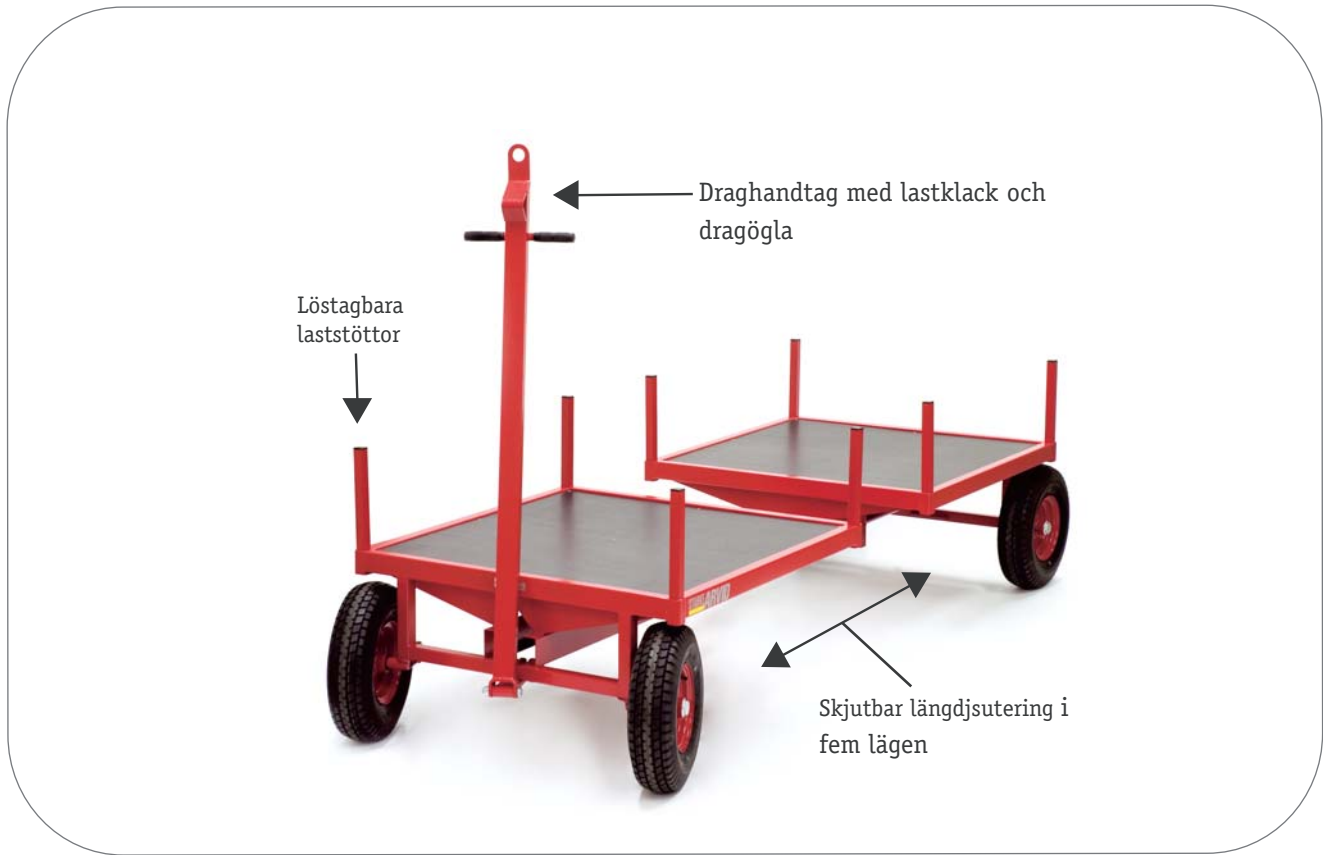

Tekniska fakta

Långgodsvagn

	Utan flak	Med delat flak	Tillval:
Artikel nr:	13100	13500	Polyuretanfyllda hjul
Max last :	2500 kg	2500 kg	
Bredd, flak:	1080 mm	1080 mm	
Längd, flak:	-	2x1080 mm	
Höjd:	540 mm	540 mm	
Dragstångens längd:	1490 mm	1490 mm	
Axelavstånd:	2420 – 2720 – 3020 – 3320 – 3620		
Vikt:	100 kg	120 kg	
Hjul (typ):	(kullagrade luftgummi-hjul)		
	4 st. 5.00x8"	4 st. 5.00x8"	
	6-lagers	6-lagers	
Lufttryck:	490 kPa	490 kPa	
Maxhastighet:	15 km/h	15 km/h	

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Producers och
marknadsförs av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se