

FISHER & PAYKEL

ENKELE DISHDRAWER™ VAATWASSER

EIGENTIJDS

DD60SCHX9

INSTALLATIEHANDLEIDING

NL

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schok

Het negeren van dit advies kan tot elektrische schok of levensgevaarlijke letsels leiden.

- Verwijder de woningzekering of open de stroomonderbreker voordat u de DishDrawer installeert.
- Dit apparaat moet worden geaard. Bij een storing of defect vermindert de aarding het risico op een elektrische schok doordat de elektrische stroom wordt afgeleid via de weg van de minste weerstand. Dit apparaat is voorzien van een snoer met een aardgeleider en een aardingscontact.
- De stekker moet op een geschikt stopcontact worden aangesloten dat is gemonteerd en geaard conform alle lokale reglementen en bepalingen.
- **WAARSCHUWING** - Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van het apparaat kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Vraag in geval van twijfel aan een bevoegd elektricien of servicetechnicus of het apparaat goed is geaard.
- Verander niets aan de met het apparaat meegeleverde voedingsstekker - past deze niet in het stopcontact past, laat dan door een bevoegd elektricien een geschikt stopcontact installeren. Gebruik geen verlengsnoer, adapterstekker of meervoudige contactdoos.



⚠ WAARSCHUWING!

Kans op snijwonden

Onvoorzichtigheid kan verwondingen veroorzaken.

- Wees voorzichtig - plaatranden zijn scherp.



WAARSCHUWING!

Volg de onderstaande belangrijke veiligheidsvoorschriften om het risico van brand, persoonlijk letsel of schade bij het gebruik van het apparaat te verminderen. Lees alle aanwijzingen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Onderhoud

- Repareer of vervang geen onderdelen van het apparaat tenzij dit uitdrukkelijk in deze handleiding wordt aanbevolen. Alle ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of vakbekwaam persoon.

Installatie

- Zorg ervoor dat alle wateraansluitingen UIT staan. Het is de verantwoordelijkheid van de elektricien en loodgieter ervoor te zorgen dat iedere installatie voldoet aan alle wettelijke voorschriften en normen.
- De vaatwasser MOET zo worden geïnstalleerd dat hij in de toekomst uit de inbouwnis kan worden verwijderd indien onderhoud nodig is.
- Het geschakelde stopcontact moet zich buiten de inbouwnis van de vaatwasser bevinden, zodat het na de installatie toegankelijk is.
- Deze vaatwasser is uitsluitend bestemd voor binnengebruik.
- Bij het installeren of verwijderen van het apparaat moet voorzichtig te werk worden gegaan om de kans op beschadiging van het netsnoer en de slangen te verkleinen.
- Als de vaatwasser van de ene naar de andere plaats wordt overgebracht, moet hij rechtop blijven staan om schade door gemorst water te voorkomen.
- Zorg ervoor dat voor de aansluiting alleen nieuwe slangen worden gebruikt (meegeleverd met de vaatwasser). Oude slangen mogen niet worden hergebruikt.
- Bij foutieve installatie van de vaatwasser kunnen garantie- of aansprakelijkheidsclaims mogelijk niet worden gehonoreerd.
- Zorg ervoor dat de vaatwasser in een meubel wordt geplaatst. Anders dreigt het product onstabiel te staan, waardoor beschadiging of letsel kan ontstaan.
- Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd is, slecht functioneert, gedeeltelijk uiteengehaald is of als er onderdelen ontbreken of defect zijn, inclusief een beschadigd netsnoer of stekker.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van de vaatwasser.
- Sluit aan op een elektriciteitsnet met het juiste nominale, beveiligde en gedimensioneerde vermogen om elektrische overbelasting te voorkomen.
- Het netsnoer moet zo worden geplaatst dat er niet over gelopen of gestruikeld kan worden of dat het op geen andere wijze beschadigd of belast kan worden.
- Installeer of bewaar de vaatwasser niet op een plaats waar hij wordt blootgesteld aan vriestemperaturen of weersomstandigheden.
- Gebruik geen verlengsnoer of een draagbaar stopcontact (bv. een meervoudige contactdoos) om de vaatwasser op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
- Dit apparaat moet worden geaard. Bij een storing of defect vermindert de aarding het risico op een elektrische schok doordat de elektrische stroom wordt afgeleid via de weg van de minste weerstand.
- Dit apparaat is voorzien van een snoer met een aardgeleider en een aardingscontact. De stekker moet op een geschikt stopcontact worden aangesloten dat is gemonteerd en geaard conform alle lokale reglementen en bepalingen.

- INSTRUCTIES VOOR AARDING - Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard metalen, permanent bedradingssysteem, of er moet een aardleiding samen met de stroomkabels worden geleid en worden aangesloten op de aardklem of -kabel van het apparaat.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact wanneer u panelen op maat monteert.
- Voor het installeren van de panelen op maat zijn elementaire mechanische en elektrische vaardigheden vereist.
- De installatie moet voldoen aan de lokale bouw- en elektriciteitsvoorschriften.
- Bij foutieve installatie van de panelen op maat kunnen garantie- of aansprakelijkheidsclaims niet worden gehonoreerd.
- Voor het installeren van deze vaatwasser zijn elementaire mechanische en elektrische vaardigheden vereist.
- Zorg ervoor dat u deze installatievoorschriften bij de Klant achterlaat.
- De installatie moet voldoen aan de lokale bouw- en elektriciteitsvoorschriften.
- Na afloop van de installatie moet de installateur een laatste keer de checklist doorlopen.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen die bij de vaatwasser zijn geleverd.
- Indien het apparaat is geïnstalleerd in een motorvoertuig, boot of dergelijke mobiele inrichting, moet u het voertuig, de boot of de mobiele inrichting met het apparaat erin op eigen kosten naar de servicewerkplaats brengen ofwel de verplaatsing van de servicetechnicus naar de locatie van het apparaat betalen.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Surf voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website www.fisherpaykel.com of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.


MEEGELEVERDE ONDERDELEN

- Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat het apparaat is geïnspecteerd.
- Inspecteer het apparaat om er zeker van te zijn dat er geen transportschade is. Als er schade wordt geconstateerd, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het apparaat hebt gekocht om de schade te melden.
- Fisher & Paykel is niet aansprakelijk voor transportschade.


Meegeleverd



Sets zijmontagebeugels (2)*



Set bovenmontagebeugels (1)*



Vochtwerende tape (1)




Kruiskopschroeven 16 mm (7)



Bodembevestigingsschroeven 38 mm met sluitringen (2)




Rubberen sluitring (1)**



Steun voor afvoerslang (1)



Koppelstuk voor afvoerslang (1)




Draadklem (1)




Klem (1)

BENODIGD GEREEDSCHAP


Niet meegeleverd

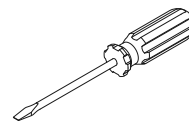


Platte schroevendraaier

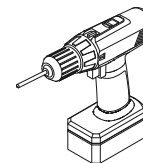


Elektrische schroevendraaier




Stanleymes




Potlood




Waterpas

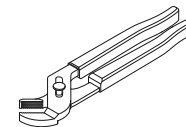

Tang

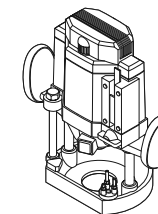

Bovenfrees

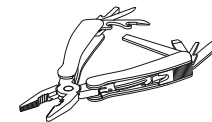

Multigereedschap


INSTALLATIEVIDEO

Deze video geeft een overzicht van wat er nodig is om een DishDrawer™ vaatwasser te installeren. Hij is uitsluitend bedoeld als overzicht van het installatieproces en niet als een op zichzelf staande handleiding voor het zelf installeren van een DishDrawer™ vaatwasser. Dit moet worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of vakbekwaam persoon.




Voor toegang tot installatievideo's


Scan de QR-code met uw smartphone of kijk online op:
fisherpaykel.com/dishdrawer-install

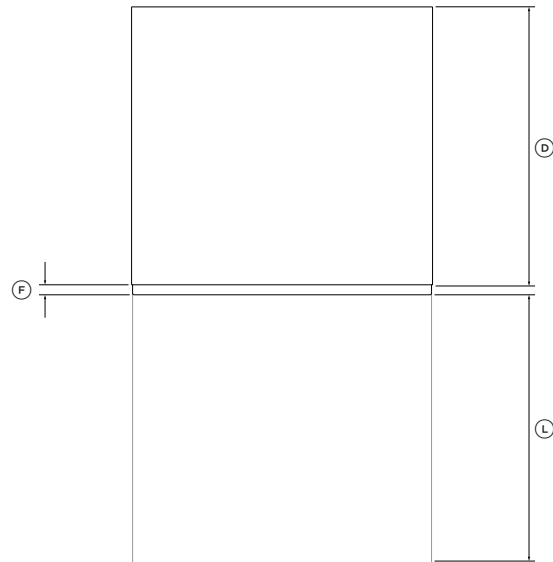


BOVENAANZICHT

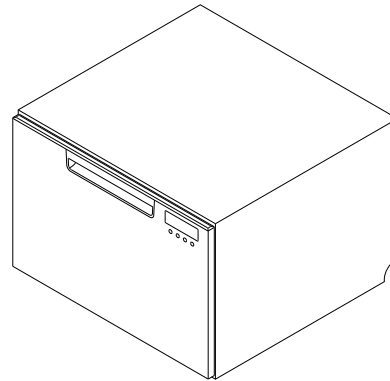

ISOMETRISCH AANZICHT

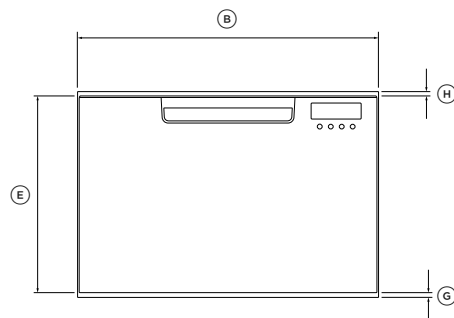

VOORAANZICHT

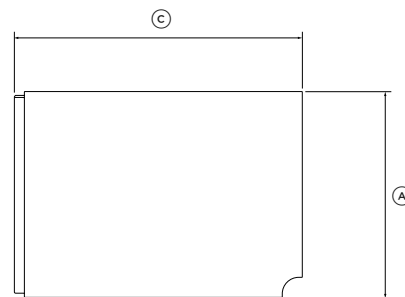


ZIJAANZICHT

PRODUCTAFMETINGEN	DD60SC
	MM
Ⓐ Totale hoogte	410
Ⓑ Totale breedte	599
Ⓒ Totale diepte	573
Ⓓ Diepte van onderstel	553
Ⓔ Hoogte van deurpaneel	394
Ⓕ Diepte van deurpaneel	20
Ⓖ Ventilatiespleet onder deurpaneel	8
Ⓗ Hoogte van bovenkant van ladepaneel tot bovenkant van onderstel	8
Ⓘ Max. verlenging lade vanaf voorkant van lade	547

De werkelijke afmetingen van het apparaat kunnen ± 2 mm afwijken

AFMETINGEN

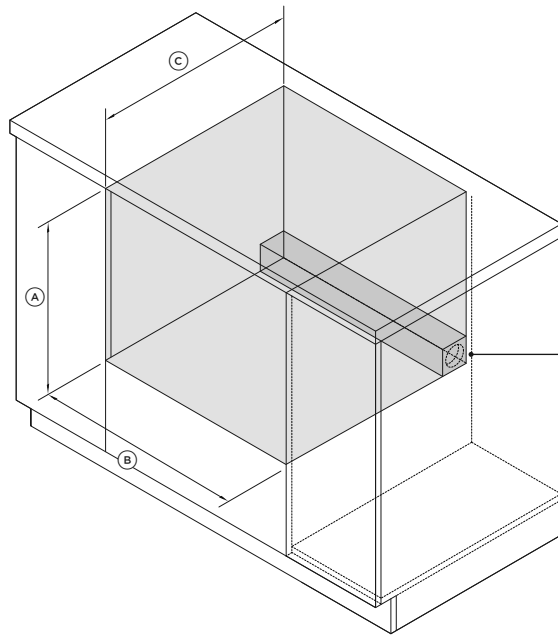

De aansluitingen kunnen in een aangrenzend meubel aan weerszijden van de DishDrawer worden ondergebracht***

ISOMETRISCH AANZICHT


MEUBELAFMETINGEN	STD MODELLEN
	MM
Ⓐ Minimale binnenhoopte*	min. 412
Ⓑ Binnenbreedte**	600-610
Ⓒ Minimale binnendiepte	579

*afhankelijk van de afstelling van de stelvoeten

**inclusief deurpanelen van 19 mm op aangrenzend meubel

***voor meer informatie over de vereisten inzake nutsvoorzieningen, zie 'Aanwijzingen over loodgieters- en elektrische aansluitingen' en 'Voorbereiding van het meubel'.

SPELINGEN

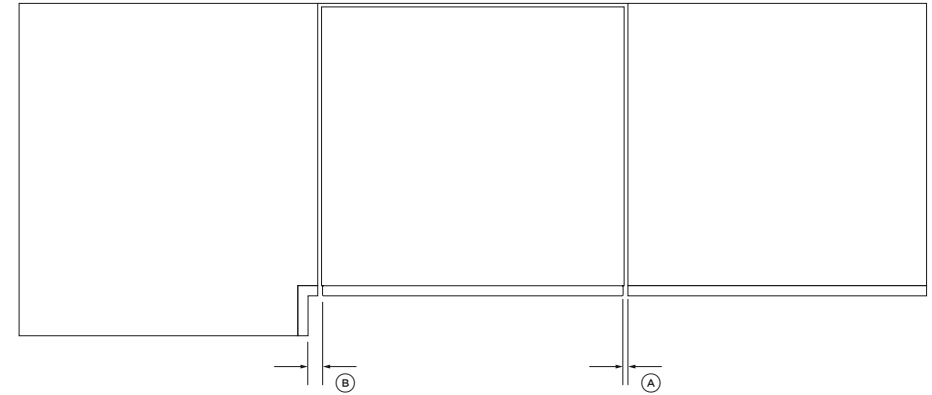

BOVENAANZICHT

SPELING TUSSEN MEUBELS	MM
Ⓐ Minimumspeling tot deur aangrenzende kast	2
Ⓑ Minimumspeling tot hoek kast	13

Slang- en snoerlengten

- Uw aansluitingen op nutsleidingen kunnen **zowel** aan de linker- als aan de rechterkant van het apparaat in een aangrenzend meubel worden geïnstalleerd. Zie 'Vorbereitung van het meubel' vereisten inzake nutsvoorzieningen.
- Als de meegeleverde afvoerslangen niet lang genoeg zijn voor aansluiting op uw nutsvoorzieningen, kunt u een verlengset voor afvoerslang van Fisher & Paykel aanschaffen waarmee de afvoerslangen 3,6 m worden verlengd (onderdeelnummer 525798).

Wateraansluiting


- Aanbevolen watertemperatuur: koud (maximaal 60°C)
- 3/4" BSP (GB20) voor platte sluitring
- Zorg ervoor dat de wateraansluiting voldoet aan de lokale loodgieterijvoorschriften.

Waterdruk

- Modellen met waterontharder: max. 1 MPa (10 bar, 145 psi), min. 0,1 MPa (1 bar, 14,5 psi)
- Modellen zonder waterontharder: max. 1 MPa (10 bar, 145 psi), min. 0,03 MPa (1 bar, 4,3 psi)

Elektriciteitseisen

- 220–240 VAC min. 4,8 A

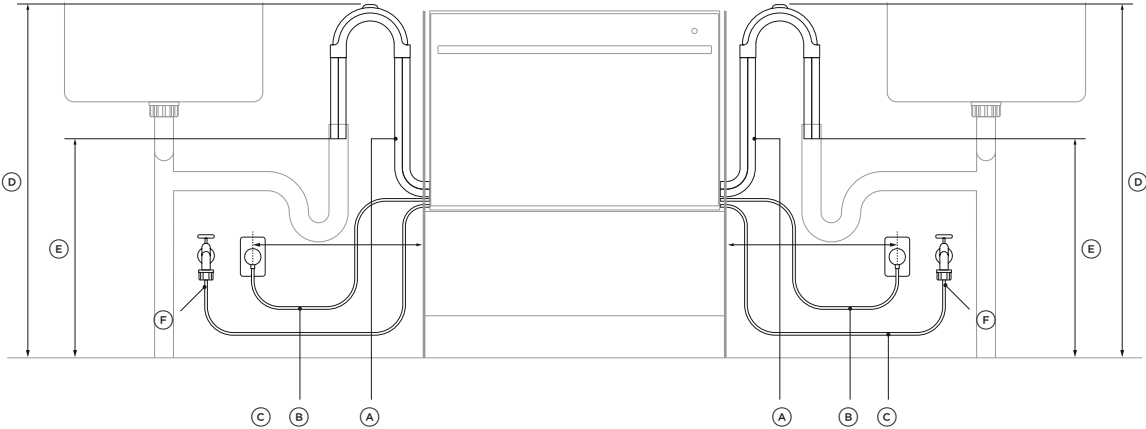

AFMETING NUTSVOORZIENING	LINKERKANT*	RECHTERKANT*
	MM	MM
Ⓐ Lengte van afvoerslangen	2000	1800
Ⓑ Lengte van netsnoer**	1650	1650
Ⓒ Lengte van toevoerslang	1650	1250
Ⓓ Afstand van vloer tot bovenkant van slangsteun	750–883	750–883
Ⓔ Minimumafstand van vloer tot uiteinde van afvoerslangen***	500	500
Ⓕ Minimumstraal toevoerslang	200	200
Ⓖ Maximumafstand van meubel tot middelpunt stopcontact	450	450


*afmetingen gemeten vanaf de onderstelrand, indien van toepassing

**exclusief stekker

***afgebeelde installatie standpijp. Afstand is dezelfde voor alle loodgieterij-installaties.

TOEGANG VOOR NUTSVOORZIENINGEN

- Wij adviseren de gaten voor de nutsvoorzieningen aan weerszijden van de DishDrawer te voorzien zoals hieronder is aangegeven.
- Als het gat door hout wordt geboord, moeten de randen glad en afgerond zijn
- Als het gat door metaal wordt geboord, moet de randbescherming worden aangebracht.

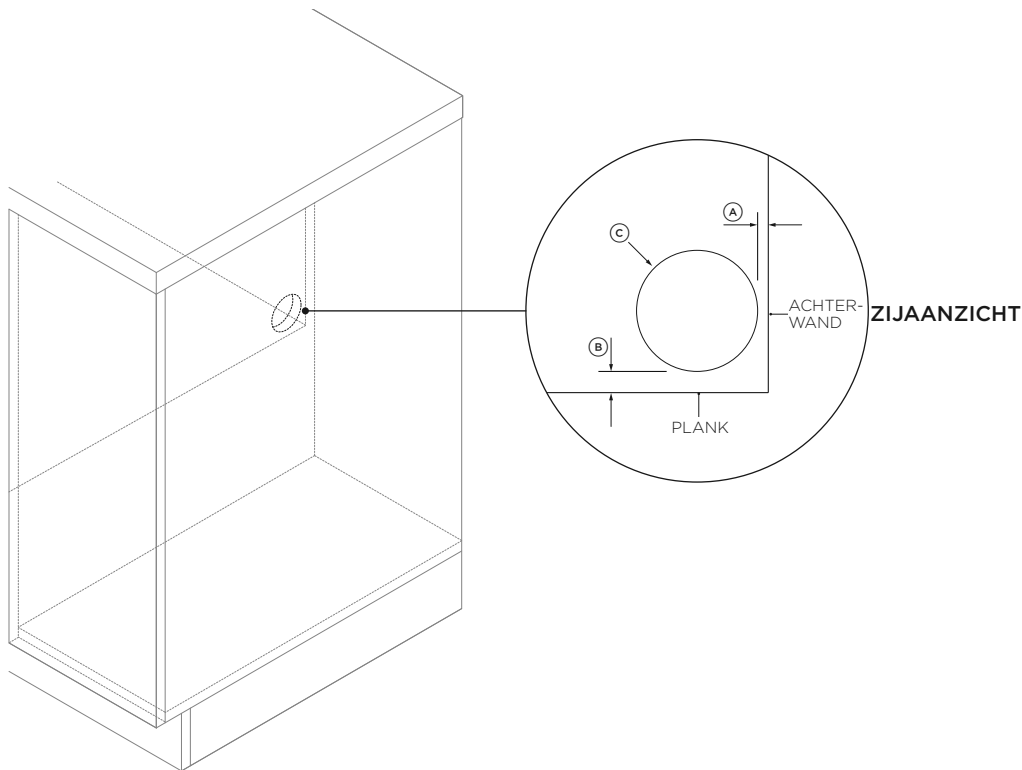


AFMETINGEN GATEN VOOR NUTSVOORZIENINGEN

MM

Ⓐ Maximumafstand tussen achterkant van inbouwnis en gat voor nutsvoorzieningen	5
Ⓑ Maximumafstand tussen plank en gat voor nutsvoorzieningen	10
Ⓒ Minimumdiameter van gat voor nutsvoorzieningen	57

VOCHTWERING

①

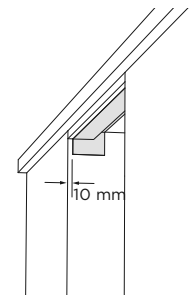


Lijn de meegeleverde vochtwerende tape uit met het meubel zoals afgebeeld

Zorg ervoor dat dit gebied vrij is van vuil alvorens de tape voorzichtig op het oppervlak aan te brengen.

ZIJWAND

①

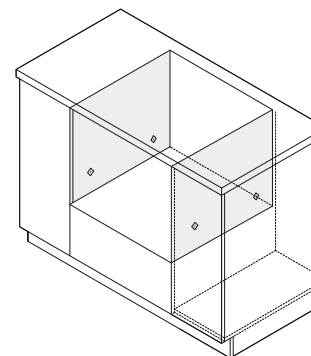

Bij bevestiging via het verwijderen van de lade moet u ervoor zorgen dat de gemarkeerde plaatsen voldoende steun bieden.


Zijn er geen zijwanden, plaats dan houten steunen om de bevestigingen aan vast te maken.

KEUZE VAN BEVESTIGINGSMETHODE AAN MEUBEL

METHODE A


Aan het meubel bevestigen via montagebeugels

Aanbevolen methode*

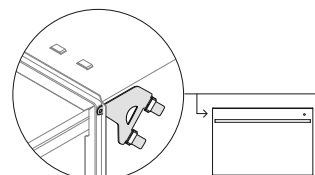

METHODE B


Bevestigen via het verwijderen van de lade

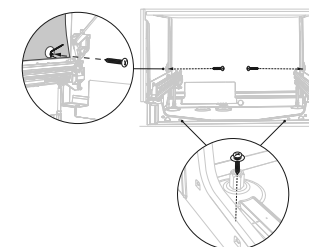

*Alleen frameloos meubel

AAN HET MEUBEL BEVESTIGEN VIA MONTAGEBEUGELS (METHODE A)


1

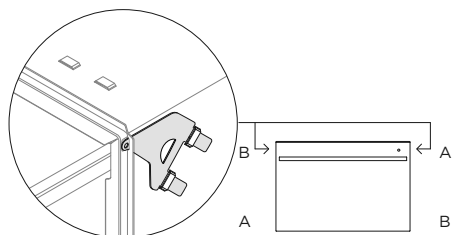

Bevestig alle vier zijbeugels aan de DishDrawer™ vaatwasser, en lijn beugel A uit met sleuf A en beugel B met sleuf B.

Zorg ervoor dat de uiteinden van de montagebeugels niet in het onderstel worden geduwd.


2

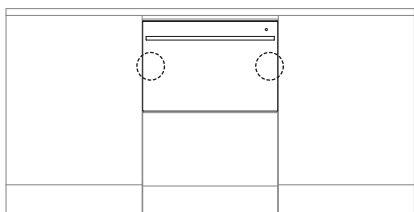

Duw het apparaat in de inbouw nis, trek de slangen erdoor terwijl u duwt om te voorkomen dat ze gekneld of verdraaid raken.


Duw het apparaat in de afgebeelde posities om te voorkomen dat de deur wordt ingedeukt.

3

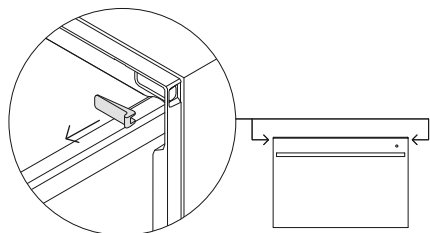


Open de lade gedeeltelijk en verwijder de eerste schroefafdekking van het randprofiel.

4

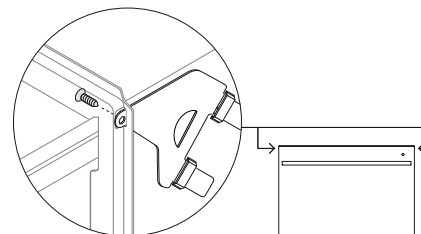

Bevestig aan het meubel via de montagebeugels. Afhankelijk van het meubelmateriaal kan voorboren nodig zijn.


5

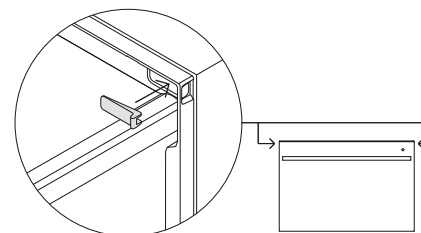

Plaats de randafdekking terug en herhaal dit voor de overige montagebeugels.

AAN HET MEUBEL BEVESTIGEN VIA VERWIJDEREN VAN LADE (METHODE B)


1

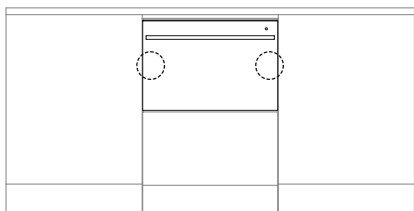

Duw het apparaat in de inbouwnis, trek de slangen erdoor terwijl u duwt om te voorkomen dat ze gekneld of verdraaid raken.


Duw het apparaat in de afgebeelde posities om te voorkomen dat de deur wordt ingedeukt.

2

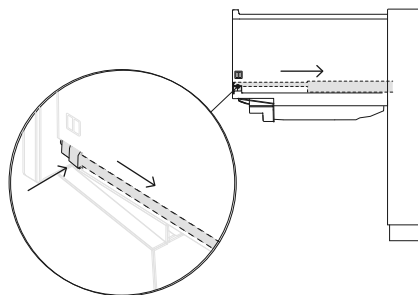

Open de lade en druk beide vergrendellipjes naar achteren om te ontgrendelen.


3

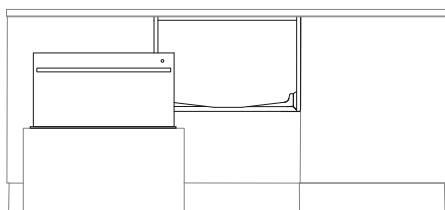

Til de lade uit de geleiders en zet ze voorzichtig opzij op een beschermd oppervlak. Duw de geleiders terug naar binnen.

Zorg ervoor dat u de lade niet te ver uittrekt om spanning op de slangen te voorkomen. Bescherm waar mogelijk de onderkant van de spoelruimte om beschadiging te voorkomen.


4

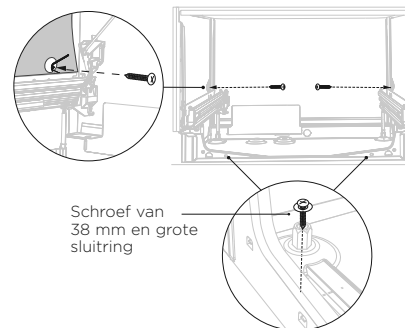

Bevestig aan het meubel via de drie bevestigingspunten in het onderstel.

Zorg ervoor dat de geluidsisolatie correct wordt teruggeplaatst.

5

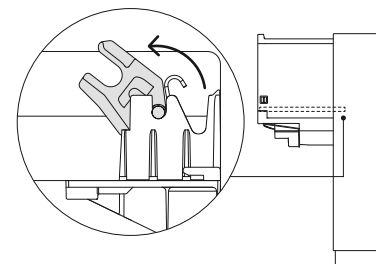


Zorg ervoor dat de slangen niet verdraaid zitten voordat u de lade terugplaatst.

Plaats de lade weer op de geleiders en klik de lade vast met de beide vergrendellipjes.


INSTALLEREN VAN STANDPIJP VAN Ø 38 MM

1

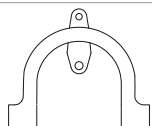


Installeer de steun voor de afvoerslang tegen de achterwand, zo dicht mogelijk bij de onderkant van het keukenblad. Zie 'Aanwijzingen over loodgieters- en elektrische aansluitingen' voor minimale installatiehoogten.

2

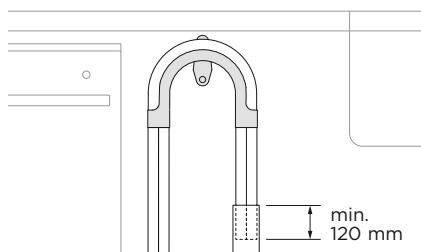

Trek de slang door de steungeleider en leg ze in de standpijp. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet in het water zit dat in de sifon blijft staan; een luchtspleet is nodig om te voorkomen dat afvalwater terug in de spoelruimte hevelt.

3




Zorg ervoor dat de meegeleverde rubberen sluitring op de koppeling is gemonteerd voordat de toevoerslang op de kraan wordt aangesloten. Draai handvast aan.

Draai met een sleutel of een tang nogmaals 180° om de koppeling vast te zetten. Draai niet te hard aan.

Zet de watertoevoer niet open. De DishDrawer™ vaatwasser moet ingeschakeld zijn om de overstromingsbeveiliging te kunnen activeren.


4

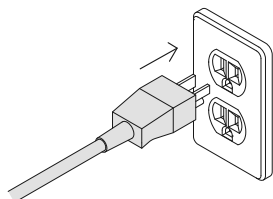

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.


INSTALLEREN VAN SIFON/AFVOER-T-STUK

1

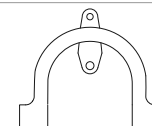

Installeer de steun voor de afvoerslang tegen de achterwand, zo dicht mogelijk bij de onderkant van het keukenblad. Zie 'Aanwijzingen over loodgieters- en elektrische aansluitingen' voor minimale installatiehoogten.

2

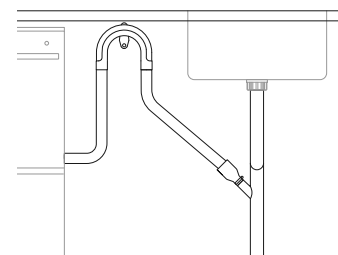


Trek de slang door de steun voor de afvoerslang alvorens de draadklemmen op de slang te rijgen en aan het meegeleverde koppelstuk van de afvoerslang te bevestigen. Zet vast met de draadklemmen.

Zorg ervoor dat de slang recht naar het koppelstuk wordt gevoerd, verwijder overbodige afvoerslang indien nodig. De toevoerslang niet inkorten.

Maak het afvoer-T-stuk los of boor het uit voordat u het verbindingstuk aan de sifon of het afvoer-T-stuk vastmaakt.

3




Zorg ervoor dat de meegeleverde rubberen sluitring op de koppeling is gemonteerd voordat de toevoerslang op de kraan wordt aangesloten. Draai handvast aan.

Draai met een sleutel of een tang nogmaals 180° om de koppeling vast te zetten. Draai niet te hard aan.

Zet de watertoevoer niet open. De DishDrawer™ vaatwasser moet ingeschakeld zijn om de overstromingsbeveiliging te kunnen activeren.

4

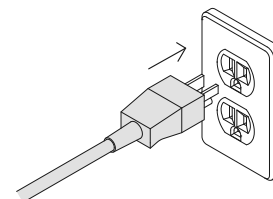

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

CHECKLIST VOOR DE INSTALLATEUR

IN TE VULLEN DOOR DE INSTALLATEUR

Installatie

- ☐ Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en goed vastzitten.
- ☐ Controleer of de DishDrawer™ vaatwasser goed is vastgemaakt aan het meubel en of de lade ongehinderd en zonder weerstand open en dicht gaat.
- ☐ Zorg ervoor dat alle verpakking of tape waarmee de rekken en de sproeiarm zijn vastgezet, is verwijderd.
- ☐ Controleer of de sproeiarm op zijn plaats zit, correct is gemonteerd en vrij kan ronddraaien.

Loodgieterij

- ☐ Controleer of eventuele uitdrukaten of pluggen in de afvoeraansluiting zijn uitgeboord en de afvoer is aangesloten.
- ☐ Het koppelstuk van de afvoerslang mag niet het gewicht van overtollig slangmateriaal dragen. Houd de afvoerslang zo ver mogelijk uitgetrokken om doorhangen te voorkomen. Eventuele overtollige afvoerslang moet aan de vaatwasserzijde van de hoge lus worden gehouden.
- ☐ Zorg ervoor dat de toevoerslang is voorzien van de meegeleverde rubberen sluitring en dat ze goed is aangedraaid.
- ☐ Als u de afvoerslang op de sifon aansluit, moet u ervoor zorgen dat de hoge lus ten minste 150 mm hoger zit dan het koppelstuk van de afvoerslang.
- ☐ Modellen met waterontharder: stel de waterontharder in op de standaardinstelling om deze af te stemmen op de waterhardheid van de streek. Zie uw gebruikershandleiding.
- ☐ Zorg ervoor dat de watertoevoer is afgesloten totdat de stroom is aangesloten en ingeschakeld. De DishDrawer™ vaatwasser moet ingeschakeld zijn om de overstromingsbeveiligingsfunctie te kunnen activeren.

Elektriciteit

- ☐ Zorg ervoor dat alle elektrische tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Testbedrijf

- ☐ Zet de stroom aan en watertoevoer open en open dan de lade. U moet een pieptoon horen en een programma-indicatielampje zien branden op het bedieningspaneel.
- ☐ Giet drie kopjes water in de lade.
- ☐ Navigeer naar **RINSE** (Spoelen) en start het programma.
- ☐ Herhaal dit voor de andere lade.
- ☐ Controleer na afloop van de spoelcyclus of de vaatwasser goed heeft gefunctioneerd en goed is leeggelopen.
- ☐ Controleer of de watertoevoer correct is afgesloten.
- ☐ Controleer de afvoerverbindingen op lekken.
- ☐ **Als de locatie na de installatie zonder stroom komt te zitten, moet de watertoevoer worden afgesloten om overstroming te voorkomen.**

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

DISPLAY	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
 RINSE (Spoelen) + alle cycluswijzigers	A1: Fout watertoevoer.	① Zorg ervoor dat de watertoevoer is ingeschakeld. ② Druk één keer op ► om de pieptoon te stoppen en nogmaals om de fout te wissen. ③ Druk op ► om het wasprogramma te hervatten.
 DELICATE (Delicaat), RINSE (Spoelen) + alle cycluswijzigers	A3: Lade kan niet leeglopen. De afvoerslang kan verstopt of geknikt zijn, of de aansluiting op de afvoerleiding kan verstopt zijn.	① Zorg ervoor dat de afvoerslang en de aansluiting op de leidingen niet verstopt zijn. ② Druk één keer op ► om de pieptoon te stoppen en nogmaals om de fout te wissen. ③ Druk op ► om het wasprogramma te hervatten.
 FAST (Snel), DELICATE (Delicaat) + alle cycluswijzigers	A6: De sproeiarm is losgeraakt of losgekomen van zijn bevestiging, of de waterdruk is te laag, of een combinatie van lage waterdruk en overmatige schuimvorming.	① Open de lade en controleer de sproeiarm. ② Is de sproeiarm losgeraakt of van zijn bevestiging losgekomen, monteer hem dan opnieuw. Controleer of hij goed vastzit en vrij ronddraait. Zie 'Onderhoud' in uw gebruikershandleiding. ③ Druk één keer op ► om de pieptoon te stoppen en nogmaals om de fout te wissen. ④ Druk op ► om het wasprogramma te hervatten.

De DishDrawer geeft voortdurend geluidssignalen

- Zie onder 'Foutcodes' in uw gebruikershandleiding

Geen enkel programma-indicatielampje gaat branden wanneer de lade wordt geopend

- Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten en ingeschakeld.
- **AUTO POWER-ON** (Automatische inschakeling) moet wellicht worden geactiveerd. Zie uw gebruikershandleiding voor meer informatie.

Lade sluit niet goed

- Zorg ervoor dat niets het sluiten van de lade verhindert, zoals slangen of ladegrendels.

Water verschijnt rond watertoevoer- en afvoeraansluitingen

- Controleer slangen, aansluitingen en bestaand loodgieterswerk op lekken.
- Controleer of de rubberen sluitring en de slangklep correct zijn gemonteerd.

Het apparaat kantelt.

- Zorg ervoor dat het apparaat goed vastzit aan het meubel.

De frontpanelen zijn niet goed uitgelijnd met de omringende meubels

- Controleer of het meubel haaks is. Schroef het apparaat los van het meubel. Maak het weer vast aan het meubel.

Als er een probleem optreedt dat niet in de lijst voorkomt, raadpleeg dan uw gebruikershandleiding voor verdere probleemoplossing. Als u na het controleren van deze punten nog steeds hulp nodig hebt, raadpleeg dan de garantiebepalingen in het Garantie- en Serviceboek of neem contact met ons op via onze website fisherpaykel.com

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Alle rechten voorbehouden

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Surf voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.

592773A 11.21