

FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER™ GESCHIRRSPÜLER

EINBAUMODELL

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

BENUTZERHANDBUCH

EU

INHALT

Sicherheits- und Warnhinweise	5
Erstgebrauch	8
Beladevorschläge	10
Spülprogramme	11
Spülmodifikatoren	13
Delayed Start [Startverzögerung]	15
Tastensperre	16
Geschirreiniger	17
Klarspüler	20
Wasserenthärter	21
Voreinstellungen	23
WiFi-Verbindung und Remote [Fernbedieung]-Modus	25
Korbeigenschaften	27
Wartung	32
Wartungsalarme	36
Fehlerbehebung	37
Fehlercodes	40
Garantie und Service	43

Registrierung

Besuchen Sie unsere Website, um Ihr Gerät zu registrieren: fisherpaykel.com/register

DIESES BENUTZERHANDBUCH LESEN UND AUFBEWAHREN

Befolgen Sie bei der Benutzung Ihres DishDrawer™ Geschirrspülers alle grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, u. a.:

Allgemein

- Befolgen Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung, um Schäden am Gerät, Feuer, Explosionen, Verletzungen und tödliche Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den DishDrawer™ Geschirrspüler nur für den vorgesehenen Gebrauch, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Dieses Gerät wurde für den Hausgebrauch und ähnliche Einsatzbereiche entwickelt, wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhöfe
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - Bed and Breakfast Unterkünfte.
- NSF 184-zertifizierte Haushaltsgeschirrspüler sind nicht für zertifizierte Lebensmittelunternehmen zugelassen.
- Verwenden Sie ausschließlich für Spülmaschinen geeignete Geschirreiniger und Klarspüler. Bewahren Sie Geschirreiniger unzugänglich für Kinder auf. Überprüfen Sie nach jedem Spülprogramm, dass der Behälter für Geschirreiniger vollständig entleert ist.
- Achten Sie beim Beladen des Geschirrspülers darauf, scharfe Gegenstände so zu platzieren, dass sie nicht die Dichtung im Geräteinneren des DishDrawer™-Geschirrspülers beschädigen, und stellen Sie Messer mit dem Griff nach oben in den Geschirrkorb, um Stich- und Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Während oder unmittelbar nach der Benutzung des DishDrawer™-Geschirrspülers die Filterplatte (am Boden des Gerätes) nicht berühren, da diese heiß sein kann.
- Nehmen Sie Ihren DishDrawer™ Geschirrspüler nur in Betrieb, wenn alle Gehäuseteile ordnungsgemäß angebracht sind.
- Nicht mit den Bedienelementen spielen.
- Verwenden Sie die Schublade oder den Geschirrkorb der DishDrawer™ Geschirrspülmaschine niemals als für den vorhergesehenen Zweck, setzen und stellen Sie sich niemals darauf.
- Lassen Sie die Schublade nicht in der offenen Stellung stehen, da dies eine Stolpergefahr darstellen könnte.
- Auf den einklappbaren Tassenhaltern können Sie Tassen, Gläser und Küchenutensilien ablegen. Stützen Sie sich nicht an den einklappbaren Tassenhaltern ab und drücken Sie nicht mit Ihrem Körpergewicht darauf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem DishDrawer™ Geschirrspüler spielen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Unter bestimmten Umständen kann in einem Warmwassersystem, das länger als zwei Wochen nicht benutzt worden ist, Wasserstoffgas entstehen. WASSERSTOFFGAS KANN EXPLODIEREN. Sollte das Warmwassersystem längere Zeit nicht benutzt worden sein, drehen Sie vor der Verwendung des DishDrawer™ Geschirrspülers alle Warmwasserhähne auf und lassen Sie mehrere Minuten Wasser laufen. Dadurch wird das angesammelte Wasserstoffgas freigesetzt. Währenddessen nicht rauchen oder offenes Feuer verwenden, da das Gas entzündlich ist.
- Wenn Sie einen alten DishDrawer™ Geschirrspüler nicht mehr benötigen oder entsorgen möchten, entfernen Sie zuvor die Tür zum Spülfach.
- Einige Geschirreiniger sind stark basisch. Sie zu verschlucken kann extrem gefährlich sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und halten Sie Kinder vom DishDrawer™ Geschirrspüler fern, solange die Tür geöffnet ist.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Öffnen Sie den DishDrawer™ Geschirrspüler unter keinen Umständen während des Betriebs.
- Klopfen Sie immer auf die Vorderseite der Schublade, um den Spülvorgang zu unterbrechen, und warten Sie, bis Sie vier Pieptöne hören, bevor Sie die Schublade öffnen.
- Während des Betriebs des DishDrawer™ Geschirrspülers müssen Motor, Filterplatte, Filter, Geschirrschubladen und Sprüharm korrekt installiert sein. Eine Beschreibung dieser Teile finden Sie unter „Wartung“.
- Achten Sie beim Beladen der Geschirrspülmaschine darauf, dass das Geschirr nicht die Dichtung innerhalb des Gerätes blockiert. Das Geschirr sollten so platziert werden, dass es nicht über die Schublade herausragt.
- Wenn Sie den DishDrawer™ Geschirrspüler über längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie die Strom- und Wasserzufuhr des Gerätes ab.
- Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Gerätes nur unter Aufsicht vornehmen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, in, auf oder mit diesem Gerät oder einem entsorgten Gerät zu spielen.
- Haushaltsgeräte sind nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, dass permanent eine Aufsichtsperson anwesend ist. Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen verwendet werden, die körperlich oder geistig behindert sind, verminderte sensorische Fähigkeiten besitzen oder nicht die nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, wenn ihnen der sichere Umgang mit dem Gerät sowie die damit verbundenen Gefahren gezeigt oder erläutert wurden.
- Wenn Sie einen Geschirrspülmaschinenreiniger verwenden, empfehlen wir, unmittelbar danach ein Spülprogramm mit Geschirreiniger durchzuführen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Der DishDrawer™ Geschirrspüler wurde zum Reinigen normaler Haushaltsutensilien entwickelt. Gegenstände, die mit Benzin, Farbe, Stahl- oder Eisenresten ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Chemikalien verunreinigt sind, dürfen nicht im DishDrawer™ Geschirrspüler gereinigt werden.
- Gegenstände aus Kunststoff dürfen nur im Geschirrspüler gereinigt werden, wenn sie als „Spülmaschinenfest“ o. ä. gekennzeichnet sind. Befindet sich auf einem Kunststoffgegenstand keine solche Kennzeichnung, überprüfen Sie die Empfehlungen des Herstellers.
- Vermeiden Sie das Spülen von Behältern mit aufgeklebten Etiketten. Etiketten, die während eines Spülgangs entfernt werden, können zu Schäden am Spülsystem führen.

Installation

- Der DishDrawer™ Geschirrspüler muss vor der Verwendung gemäß der Installationsanweisung installiert und aufgestellt werden. Sollten Ihrem DishDrawer™ Geschirrspüler keine Installationsanweisungen beigelegt haben, können Sie sie telefonisch bei Ihrem Vertragshändler bestellen oder von der Fisher & Paykel Website herunterladen, die auf der Rückseite aufgeführt ist.
- Die Installation und die Wartung muss von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder einer andere qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Sichern Sie den DishDrawer™ Geschirrspüler mithilfe der mitgelieferten Halterungen an den angrenzenden Schränken. Wenn Sie den Geschirrspüler nicht befestigen, kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, nicht korrekt funktioniert, Teile ausgebaut wurden oder beschädigt sind (einschließlich Netzkabel und Steckdose).
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten oder deren Dämpfe in der Nähe des DishDrawer™ Geschirrspülers.
- Schließen Sie das Gerät an einen gesicherten Netzschalter der korrekten Nennstufe und Größe an, um elektrische Überlastung zu vermeiden.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht durch Personen beschädigt oder gedehnt werden kann und dass Personen nicht darauf treten oder darüber stolpern können.
- Den DishDrawer™ Geschirrspüler nicht an einem Ort aufstellen oder lagern, an dem er Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder großer Hitze ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keinen Mehrfachstecker, um den DishDrawer™ Geschirrspüler an die Stromversorgung anzuschließen.
- Dieses Gerät muss geerdet werden. Bei einer Fehlfunktion oder einem Geräteversagen mindert die Erdung die Gefahr durch elektrischen Schock, indem der Strom den Weg mit dem geringsten Widerstand nehmen kann.
- Dieses Gerät ist mit einem Erdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Erdungsstecker muss an einen entsprechenden Anschluss angeschlossen werden, der gemäß den örtlichen Bestimmungen und Auflagen installiert wurde. Ein nicht ordnungsgemäßer Anschluss des Erdungsleiters kann zu Gefahren durch elektrischen Schock führen. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der ordnungsgemäßen Erdung des Geräts haben, wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft oder einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker,
- Ändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Netzstecker nicht; wenn er nicht in die Steckdose passt. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder eine Elektrofachkraft.
- Wenn der DishDrawer™ Geschirrspüler fest installiert wird, muss dieses Gerät an ein geerdetes, fest verlegtes metallisches Kabelsystem angeschlossen werden, oder es muss ein Erdungsleiter mit der Stromversorgungsleitung verlegt und an die Geräteerdungsklemme oder -leitung am Gerät angeschlossen werden.

Wartung

- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
- Ziehen Sie dazu direkt am Stecker und nicht am Netzkabel oder an der Verbindungsstelle zwischen Kabel und Stecker.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile und versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu reparieren, es sei denn, dies wird in diesem Benutzerhandbuch ausdrücklich empfohlen. Wir empfehlen, sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder unseren Kundendienst zu wenden.
- Achten Sie darauf, den Boden vor dem Gerät sauber und trocken zu halten, um Rutschgefahr zu vermeiden.
- Halten Sie den Boden vor und unter dem Gerät frei von entzündlichem Material wie Staub, Papier, Putzklappen oder Chemikalien.


WiFi

- Ändern oder modifizieren Sie das drahtlose Kommunikationsgerät in keiner Weise. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Fisher & Paykel genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Geräts für den Benutzer führen.


ERSTGEBRAUCH

- Stellen Sie sicher, dass der Installateur die "Prüfliste für Installateure" in der Installationsanleitung ausgefüllt hat.
- Lesen Sie diese Anleitung und beachten Sie dabei besonders den Abschnitt „Sicherheits- und Warnhinweise“.
- Entfernen Sie alle innen- und außenliegenden Verpackungen und entsorgen Sie diese fachgerecht. Recyceln Sie alle Artikel entsprechend.

Modell DD60DTX6I1

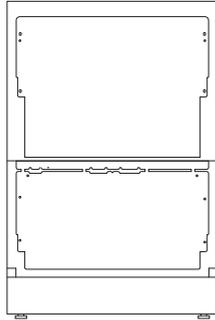

Modell DD60STX6I1

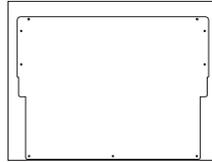

Das Bedienfeld



Das Bedienfeld

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ① Auswahl des Spülprogramms | ⑥ Anzeige Zeitverzögerung |
| ② Auswahl der Spülmodifikatoren | ⑦ Sperr-Anzeige |
| ③ Start | ⑧ WiFi-Anzeige |
| ④ Spülprogramm-Anzeige | ⑨ Anzeige Sprüharm blockiert |
| ⑤ Programmänderungsanzeige | ⑩ Anzeige Sieb reinigen |

ERSTGEBRAUCH

Geschirr

Die Kombination aus hohen Temperaturen und Geschirrspülmaschinenreiniger kann bei einigen Gegenständen zu Schäden führen. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers oder spülen Sie im Zweifelsfall dieses Geschirr von der Hand.

Besteck & Silberwaren

Alle Bestecke und Silberwaren sollten sofort nach Gebrauch **ABGESPÜLT** werden, um ein Anlaufen zu verhindern. Silber sollte nicht mit Edelstahl in Kontakt kommen, da Vermischung kann zu Verfärbungen führen kann. Nehmen Sie Silberbesteck aus dem DishDrawer™ Geschirrspüler und trocknen Sie es sofort von Hand.

Aluminium

Aluminium kann durch Geschirreiniger abstumpfen. Der Abstumpfungsgrad hängt von der Qualität des Geschirreinigers oder des Aluminiums ab.

Andere Metalle

Eisen und Gusseisen können rosten und Fleckenbildung auf anderen Gegenstände verursachen. Kupfer, Zinn und Messing neigen zu Fleckenbildung.

Holzwaren

Holzwaren sind generell empfindlich gegenüber Hitze und Wasser. Die regelmäßige Verwendung im DishDrawer™ Geschirrspüler kann mit der Zeit zu einer zunehmenden Fleckenbildung führen.

Wasserhärtegrad

Hartes Wasser ist Wasser mit einer hohen Konzentration an Mineralien wie Kalzium und Magnesium. Es kann die Leistung Ihres DishDrawer™ Geschirrspülers beeinträchtigen und Teile können mit der Zeit ausfallen. In hartem Wasser gespülte Gläser werden mit der Zeit trüb und das Geschirr wird fleckig oder mit einem weißen Film überzogen. Der Wasserhärtegrad variiert je nach geografischer Lage.

Wenn Ihr Haushalt hartes Wasser hat

- Siehe „Mengenempfehlungen für pulverförmigen Geschirreiniger“ und „Wasserenthärter“.
- Verwenden Sie Klarspüler. Wir empfehlen, die Einstellung des Klarspülers auf 5 zu erhöhen, um die Spüleistung zu verbessern. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Voreinstellungen“.

Verwenden Sie regelmäßig oder immer dann, wenn Sie Kalkablagerungen in Ihrem DishDrawer™ Geschirrspüler bemerken, einen Geschirrspüler-Reiniger/Entkalker.

Wenn Ihr Haushalt weiches oder enthärtetes Wasser hat

- Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Geschirreiniger. Siehe „Mengenempfehlungen für pulverförmigen Geschirreiniger“

Glassware [Gläser/Glasgeschirr]

Die meisten Glaswaren sind spülmaschinenfest. Kristall, sehr feine und antike Glaswaren können verätzt werden und ein trübes Aussehen entwickeln.

Kunststoffe

Einige Kunststoffe können durch heißes Wasser ihre Form oder Farbe verändern. Beachten Sie die Anleitung des Herstellers. Spülmaschinenfester Kunststoff sollte beschwert werden, damit er nicht umkippt und sich mit Wasser füllt oder während des Spülvorgangs durch das Grundgestell fällt.

Dekorierte Gegenstände


Die meisten modernen Porzellanmuster sind spülmaschinenfest. Antike Gegenstände, solche mit einem über die Glasur gemalten Dekor, Goldränder oder handbemaltes Porzellan können empfindlicher auf eine Reinigung in einem Geschirrspüler reagieren.

Geklebte Gegenstände

Bestimmte Klebstoffe können bei einer Reinigung im Geschirrspüler aufgeweicht oder aufgelöst werden.


BELADEVORSCHLÄGE

Achten Sie beim Beladen Ihrer Schublade darauf, dass die Gegenstände so platziert werden, dass das Wasser aus dem unteren rotierenden Sprüharm alle Bereiche erreichen kann. Die Spülleistung wird reduziert, wenn dies nicht der Fall ist.

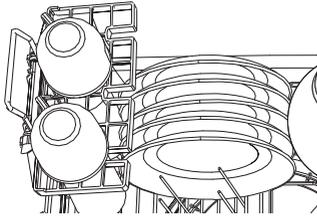

Stellen Sie sicher, dass

- Die Sprüharme frei drehbar sind.
- Glas und andere zerbrechliche Gegenstände stabil abgelegt sind.
- Alle Öffnungen des Geschirrs nach unten gerichtet sind.
- Teller in einem gleichmäßigen Abstand angeordnet sind.
- Alle scharfen Gegenstände sicher abgelegt sind, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

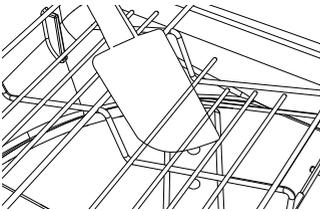

Vermeiden Sie

- Überbelegung.
- Überstehende Gegenstände unter den Gestellen und dem Korb, die die Drehung des Sprüharms verhindern können.
- Eventuelle Überstehende Gegenstände an der Oberseite der Schublade.*
- Sperren Sie das Wasser von Gegenständen auf den klappbaren Tassenaufgabe ab.

Maximale Einstellung pro Schublade: 6.

Testinformationen zu Standards und Spülprogrammdateien

Testinformationen zu Standards und Spülprogrammdateien können online eingesehen werden, indem Sie unter <https://www.fisherpaykel.com> nach dem Modellcode Ihres Geräts suchen.

* Die maximale Geschirrhöhe beträgt bei Modellen mit Standardwanne 280 mm und bei Modellen mit hoher Wannen 310 mm.


SPÜLPROGRAMME

Ihr DishDrawer™ Geschirrspüler verfügt über eine Reihe von Spülprogrammen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die Auswahl des am besten geeigneten Spülprogramms für jede Ladung trägt dazu bei, die besten Spülergebnisse zu erzielen.

Das Eco [Eco]-Programm ist das sparsamste Spülprogramm in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch. Die volle Beladung des Geschirrspülers trägt zur Wasser- und Energieeinsparung bei. Das Vorspülen von Geschirrtteilen erhöht den Wasser- und Energieverbrauch und wird nicht empfohlen. Das Spülen von Geschirr mit einem Haushaltsgeschirrspüler verbraucht in der Regel weniger Energie und Wasser als das Spülen von Hand, wenn dies gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgt

SPÜLPROGRAMM	BESCHREIBUNG DER SPÜLPROGRAMME
AUTO [Auto]	Geeignet für jede Art von Geschirr. Der Geschirrspüler wählt automatisch das optimale Spülprogramm.
HEAVY [Stark verschmutzt]	Geeignet für besonders stark verschmutzte Töpfe, Pfannen und Geschirr.
MEDIUM [Normal verschmutzt]	Geeignet für stark verschmutztes Geschirr oder zum Entfernen von Lebensmittelverschmutzungen, die über Nacht angetrocknet sind.
LIGHT [Leicht verschmutzt]	Geeignet für leicht verschmutztes Geschirr mit leicht zu entfernenden Verschmutzungen; keine angetrockneten Lebensmittelmrückstände.
60 MIN	Geeignet für stark verschmutztes Geschirr mit über Nacht angetrockneten Lebensmittelmrückständen; keine Trocknung.
GLASSWARE [Gläser/ Glasgeschirr]	Für leicht verschmutztes und hitzeempfindliches Geschirr und Glaswaren wie Weingläser
Eco [Eco] (Standard)	Für normal verschmutztes Geschirr zur optimalen Wasser- und Energienutzung.
RINSE [Spülen]	Verhindert Gerüche und das Antrocknen von Speiseresten auf dem Geschirr.

Spülprogramm einstellen

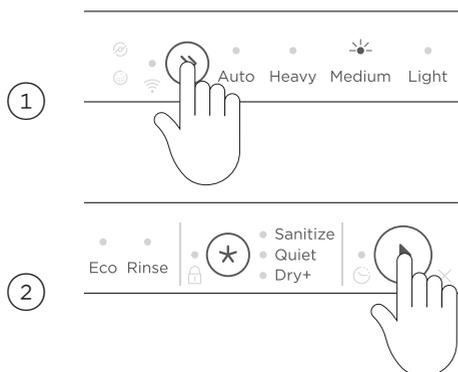

Vergewissern Sie sich, dass der DishDrawer™ Geschirrspüler eingeschaltet ist und Geschirreiniger eingefüllt wurde.

Drücken Sie » , um durch die verfügbaren Spülprogramme zu blättern, die Anzeige des gewählten Spülprogramms leuchtet auf der Anzeige.

Drücken Sie ►, um den Spülvorgang zu starten, und schließen Sie die Schublade innerhalb von 7 Sekunden.

*Sie können Ihren DishDrawer™-Geschirrspüler so einstellen, dass er standardmäßig den zuletzt verwendeten Zyklus verwendet. Dies kann dazu führen, dass das Gerät mehr Wasser und Energie verbraucht. Siehe „Präferenzen“.

Pausieren eines Spülprogramms



2 x an die Tür klopfen

Abbruch eines Spülprogramms bei geöffneter Tür



▶ gedrückt halten.

Bevor der DishDrawer™ Geschirrspüler abgeschaltet wird, pumpt dieser etwaiges noch im Gerät befindliches Wasser ab.

- Zu langes Halten von ▶ kann die **DELAYED START** [Startverzögerung] aktivieren. Die Startverzögerungsanzeige blinkt und ein Signalton ertönt, um dies zu signalisieren. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Delayed Start [Startverzögerung] abbrechen“.

Abbruch eines Spülprogramms bei geschlossener Tür



Klopfen Sie zweimal, um das aktuelle Spülprogramm zu unterbrechen. Öffnen Sie die Schublade und halten Sie gedrückt ▶.

SPÜLMODIFIKATOREN

Nach der Auswahl des Spülprogramms können Sie eine der folgenden zusätzlichen Optionen auswählen. Sie können nur jeweils eine zusätzliche Option auswählen.

DRY+ [TROCKEN+]

Erhöht die abschließende Spültemperatur und die Länge der Trocknungsphase.

QUIET [LEISE]

Verringert die Motordrehzahl zur Geräuschreduzierung. Ideal für offene Wohnbereiche und Nachtbetrieb.


SANITIZE [DESINFIZIEREN]

Erhöht die Wassertemperatur während der Spülphase zur Desinfektion.

SPÜLPROGRAMM	VERFÜGBARE SPÜLMODIFIKATOREN
AUTO [Auto]	DRY+ [TROCKEN+]
HEAVY [Stark verschmutzt]	DRY+, SANITIZE [TROCKEN+, DESINFIZIEREN]
MEDIUM [Normal verschmutzt]	DRY+, SANITIZE, QUIET [TROCKEN+, DESINFIZIEREN, LEISE]
LIGHT [Leicht verschmutzt]	DRY+ [TROCKEN+]
60 MIN	DRY+ [TROCKEN+]
GLASSWARE [Gläser/ Glasgeschirr]	DRY+ [TROCKEN+]
Eco [Eco] (Standard)	
Rinse [Spülen]	

Einstellen eines Spülmodifikators

1

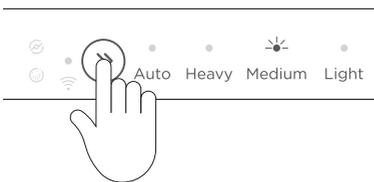

Vergewissern Sie sich, dass der DishDrawer™ Geschirrspüler eingeschaltet ist, Geschirreiniger eingefüllt wurde und ein Spülprogramm ausgewählt wurde.

2



Drücken Sie ✱, um durch die verfügbaren Spülmodifikatoren zu blättern; die Anzeige des ausgewählten Spülmodifikators leuchtet auf der Anzeige.

Drücken Sie ▶, um das Spülprogramm zu starten, bevor Sie die Schublade schließen.

SPÜLMODIFIKATOREN

SANITIZE [Desinfizieren] verwenden

Der **SANITIZE** [Desinfizieren] Spülmodifikator stellt das Spülprogramm so ein, dass die in Abschnitt 6, NSF 184 geforderten Bedingungen für das Anwenden einer Desinfektion erfüllt werden. Während **SANITIZE** [Desinfizieren] wird das Spülprogramm überwacht, um sicherzustellen, dass diese Bedingungen erfüllt sind.

Nur Programme, die den **SANITIZE** [Desinfizieren] Spülmodifikator verwenden, sind zertifiziert, um die in Abschnitt 6, NSF 184 geforderten Bedingungen zu erfüllen. Andere Spülprogramme erreichen möglicherweise nicht die für die Desinfektion erforderlichen Temperaturen. Siehe Tabelle auf der vorherigen Seite für Spülprogramme, die über eine Desinfektionsfunktion verfügen.

Damit eine Desinfektion stattfinden kann, muss die Wassertemperatur 70°C erreichen. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile spülmaschinenfest sind, bevor Sie das Desinfektionsprogramm beginnen.

Wenn der Spülvorgang unterbrochen oder die Wasserzufuhr während des Spülprogramms abgestellt wird, werden die Temperaturbedingungen für die Desinfektion möglicherweise nicht erfüllt. Möglicherweise müssen Sie das Programm erneut ausführen.



Nach erfolgreichem Durchlauf der Desinfektion

Der Spülvorgang wird wie gewohnt beendet.



Nach erfolgreichem Durchlauf der Desinfektion

Es ertönt ein Signalton und beim Öffnen der Schublade blinkt die **SANITIZE** [Desinfizieren] -Anzeige.


- ① Überprüfen Sie, ob die Wasserzufuhr abgeschaltet ist oder das Spülprogramm unterbrochen wurde.
- ② Halten Sie die Taste ► einmal gedrückt, um den Signalton zu unterdrücken, und dann erneut, um den Alarmcode zu löschen.
- ③ **SANITIZE** [Desinfizieren] zurücksetzen und das Spülprogramm erneut durchführen

Weitere Informationen finden Sie unter „Fehlercodes“.

DELAYED START [STARTVERZÖGERUNG]

Stellen Sie den DishDrawer™ Geschirrspüler so ein, dass er später am Tag startet, und starten Sie das ausgewählte Spülprogramm. Die **DELAYED START** [Startverzögerung] kann für bis zu 12 Stunden eingestellt werden, nachdem ein Spülprogramm ausgewählt wurde.

Delayed Start [Startverzögerung] einstellen

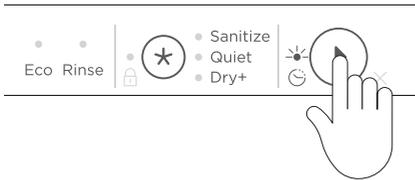

Drücken und halten Sie ►, jeder Signalton weist auf eine weitere Stunde Verzögerung an und kann für bis zu 12 Stunden eingestellt werden.

- Wenn Sie über 12 Stunden hinaus blättern, beendet der DishDrawer™ Geschirrspüler die **DELAYED START** [Startverzögerung].
- Der Countdown beginnt, wenn ► losgelassen wird. Das gewählte Spülprogramm beginnt nach Ablauf des Countdowns, sofern die Schublade geschlossen ist.
- Wenn die Schublade nicht innerhalb von 7 Sekunden nach dem Einstellen von **DELAYED START** [Startverzögerung] geschlossen wird oder wenn die Schublade geöffnet wird, nachdem sie eingestellt wurde, wird **DELAYED START** [Startverzögerung] nach dem Schließen der Schublade unterbrochen. Drücken Sie ► und schließen Sie die Schublade, um fortzufahren.

Delayed Start [Startverzögerung] abbrechen




► gedrückt halten.

Wenn sich Wasser in der Schublade befindet, wird es automatisch abgepumpt, bevor sich der DishDrawer™ Geschirrspüler ausschaltet

TASTENSPERRE


Der DishDrawer™ Geschirrspüler kann zur Reinigung und zum Schutz vor unbeabsichtigtem Gebrauch gesperrt werden. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, kann über die Bedienelemente keine Funktion ausgelöst werden. Um die Schublade zu sperren, siehe „Voreinstellungen“.

DishDrawer™ Geschirrspüler verriegeln

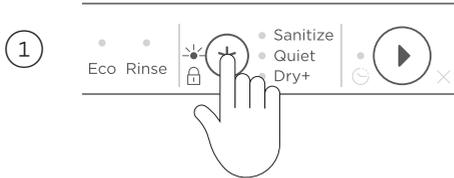

Öffnen Sie die Schublade und halten Sie **★** gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die Sperranzeige zu blinken beginnt.

DishDrawer™ Geschirrspüler während des Spülens verriegeln

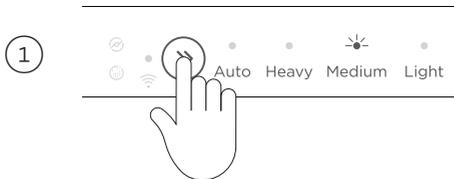

Wählen Sie das gewünschte Spülprogramm.



Halten Sie **★** gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die Sperranzeige zu blinken beginnt.



Drücken Sie **▶** innerhalb von 10 Sekunden und schließen Sie die Schublade, um das Spülprogramm zu starten.

- Wird ein Spülprogramm nicht innerhalb von 10 Sekunden gestartet, wird das Bedienfeld gesperrt und das Spülprogramm beginnt nicht.

DishDrawer™ Geschirrspüler entriegeln



Bei geöffneter Tür

Halten Sie die Taste **★** gedrückt, bis die Sperranzeige erlischt.

Bei geschlossener Tür

Klopfen Sie 3-Mal an die Tür, bis ein Signalton ertönt

GESCHIRRREINIGER

WARNUNG: Geschirrspülmaschinenreiniger sind stark alkalisch. Sie zu verschlucken kann extrem gefährlich sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und halten Sie Kinder vom Geschirrspüler fern, solange die Schublade geöffnet ist. Prüfen Sie, ob der Behälter für pulverförmige Geschirreiniger nach jedem Spülgang leer ist.

Ungeeignete Geschirreiniger


Diese Arten von Geschirreiniger sind nicht geeignet und können Ihren DishDrawer™ Geschirrspüler beschädigen und zu einem Serviceeinsatz führen, der nicht von der Garantie abgedeckt ist:

- Flüssige Geschirreiniger
- Seifen
- Wäschewaschmittel
- Desinfektionsmittel
- Handwaschmittel

Verwendung von pulverförmigen Geschirreinigern


Legen Sie keine Tabletten oder Beutel in den Behälter für pulverförmige Reinigungsmittel. Beachten Sie die folgende „Mengenempfehlungen für pulverförmigen Geschirreiniger“ Tabelle und die Hinweise des Geschirreinigerherstellers. Für den **SPÜLVORGANG MIT KLARSPÜLER** wird kein Geschirreiniger benötigt.

1

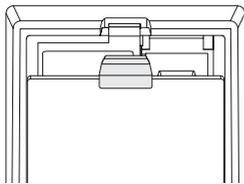

Drücken Sie die Verriegelung nach unten, um den Behälter für pulverförmige Reinigungsmittel zu öffnen. Prüfen Sie, ob der Behälter für pulverförmige Reinigungsmittel leer und trocken ist.

2

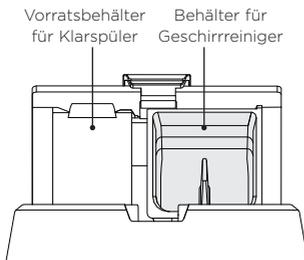


Geben Sie pulverförmigen Geschirreiniger in den Behälter für Geschirreiniger und schließen Sie den Deckel vorsichtig, bis er einrastet.

Der Geschirreiniger wird während des Spülprogramms automatisch in die Schublade abgegeben.

Beim Spülen von stark verschmutztem Geschirr in hartem Wasser kann mehr Geschirreiniger erforderlich sein. Siehe „Mengenempfehlungen für pulverförmigen Geschirreiniger“.


Verwendung von Geschirreiniger-Tabs oder -Beuteln

Die Verwendung von Geschirreiniger-Tabs kann in Gebieten mit hartem Wasser die Spülleistung verbessern. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers. Einige Geschirreiniger-Tabs oder -Beutel sind möglicherweise nicht für alle Spülprogramme geeignet.

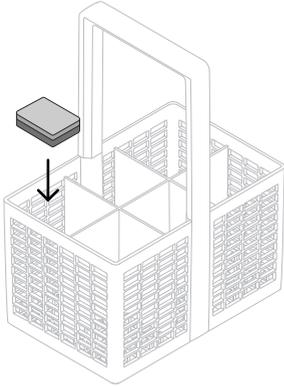


In den Besteckkorb legen

Legen Sie das Geschirreiniger-Tab oder -Beutel in den Besteckkorb und achten Sie darauf, dass sie nicht direkt mit Geschirr oder Besteck in Kontakt kommen.

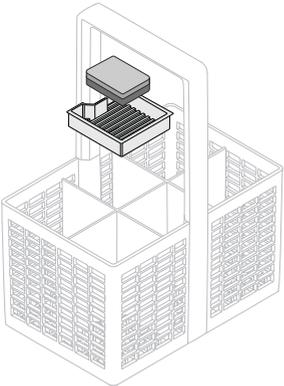

Auf Tab-Schale legen

Legen Sie das Tab oder den Beutel auf die Tab-Schale im Besteckkorb und achten Sie darauf, dass sie nicht in direkten Kontakt mit Geschirr oder Besteck kommt.

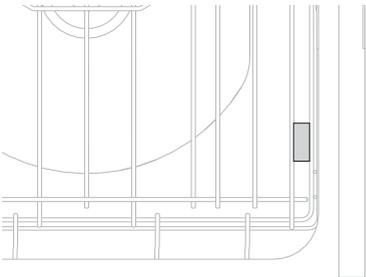

Direkt in die Gerätewanne legen

Legen Sie das Geschirreiniger-Tab oder -Beutel wie abgebildet seitlich zwischen die Ablagen.

Legen Sie es nicht auf den Boden der Schublade, da es die Drehung des Sprüharms behindern und die Spülleistung beeinträchtigen kann.

GESCHIRRREINIGER

Mengenempfehlungen für pulverförmigen Geschirreiniger

Die empfohlene Menge an Geschirreiniger hängt von der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs ab. Anhand der nachstehenden Tabelle können Sie die optimale Menge für pulverförmigen Geschirreiniger je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad ermitteln. Siehe die „Beschreibungen der Spülprogramme“, um ein Programm für den jeweiligen Verschmutzungsgrad auszuwählen.


WASSERHÄRTEGRAD		VERSCHMUTZUNGS-GRAD	PULVERMENGE PRO SCHUBLADE		TABLETTE
WEICH	<100PPM	LIGHT [Leicht verschmutzt]	10 g	1/3	Nicht empfohlen
		MEDIUM [Normal verschmutzt]	20 g	2/3	OK
		HEAVY [Stark verschmutzt]	30 g	Voll	OK
MITTEL	100-250PPM	LIGHT [Leicht verschmutzt]	20 g	2/3	Nicht empfohlen
		MEDIUM [Normal verschmutzt]	20 g	2/3	OK
		HEAVY [Stark verschmutzt]	30 g	Voll	OK
HART	>250PPM	LIGHT [Leicht verschmutzt]	30g	Voll	OK
		MEDIUM [Normal verschmutzt]	30g	Voll	OK
		HEAVY [Stark verschmutzt]	>30g	Voll*	OK

* Zusätzlicher Geschirreiniger kann direkt in den Boden der Wanne unter dem Geschirrspülmittelfach zugegeben werden.

KLARSPÜLER

Der Klarspüler sorgt für eine streifenfreie Oberfläche auf Glas und Geschirr und verhindert das Anlaufen von Metall. Für ein optimales Trocknungsergebnis empfehlen wir die regelmäßige Verwendung eines flüssigen Klarspülers.

Während des Dosierung des Klarspülers können mehrere pulsierende Geräusche zu hören sein. Dies ist völlig normal.

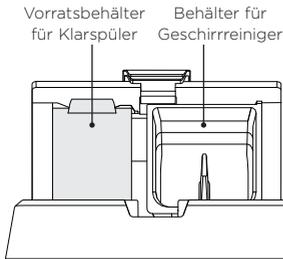


Der Vorratsbehälter für Klarspüler befindet sich an der Innenseite der Schublade neben dem Behälter für pulverförmige Geschirrrreiniger. Der Behälter fasst ca. 80 ml Klarspüler.

Verwendung von Klarspüler

Die Menge des Klarspülers, die bei jedem Spülgang abgegeben wird, muss eventuell an Ihre Wasserbedingungen angepasst werden. Siehe „Voreinstellungen“ und „Water softener“ für weitere Anweisungen. Bei Verwendung von pulverförmigem Geschirrrreiniger empfehlen wir, den Vorratsbehälter für Klarspüler vor der Zugabe von pulverförmigen Geschirrrreiniger zu füllen.


1

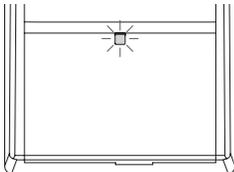

Prüfen Sie die Klarspüleranzeige:


- Wenn die Anzeige hellrot leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach.
- Wenn die Anzeige nicht leuchtet, ist ein Nachfüllen nicht erforderlich.

2

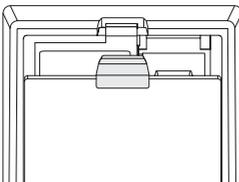

Drücken Sie die Verriegelung nach unten, um den Behälter für pulverförmige Reinigungsmittel zu öffnen, bevor Sie die Abdeckung des Vorratsbehälters für Klarspüler anheben.

3

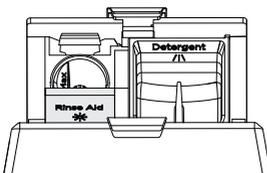


Heben Sie den Deckel an und gießen Sie den Klarspüler in die Öffnung. Achten Sie darauf, dass nichts in die Schublade oder den Behälter für Geschirrrreiniger verschüttet wird.

Schließen Sie den Deckel, bis sie mit einem Klicken einrastet.

Versehentlich in die Wanne oder den Behälter für Geschirrrreiniger verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort aufgewischt werden. Verschütteter Klarspüler kann zu übermäßiger Schaumbildung führen. Ein Serviceeinsatz im Zusammenhang mit diesen Fehlern wird nicht von der Garantie abgedeckt.

WASSERENTHÄRTER

Der Vorratsbehälter für Regeneriersalz muss immer mit Granulatsalz gefüllt sein, das für die Wasserenthärtung von Geschirrspülern bestimmt ist. Die Verwendung von Kochsalz, Steinsalz oder Salzpellets wird nicht empfohlen, da diese Verunreinigungen enthalten können, die den Wasserenthärter beschädigen. Geben Sie keinen Geschirreiniger oder Klarspüler in den Behälter für Regeneriersalz. Dies führt zu Beschädigungen.

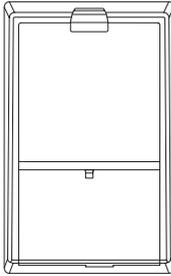


Der Vorratsbehälter für Regeneriersalz befindet sich auf der Innenseite der Schublade neben dem Behälter für pulverförmige Geschirreiniger. Der Vorratsbehälter für Regeneriersalz fasst bis zu ca. 400 g Regeneriersalz (das tatsächliche Fassungsvermögen hängt von der Marke und der Korngröße des verwendeten Regeneriersalzes ab).


Doppelmodelle: Jede Schublade hat einen separaten Vorratsbehälter.

Verwendung des Vorratsbehälters für Regeneriersalz

Entnehmen die geeignete Wasserhärteeinstellung der Tabelle „Empfehlungen zur Wasserhärte“. Sie hören möglicherweise einige Geräusche, wenn der Wasserenthärter in Betrieb ist, dies ist völlig normal.

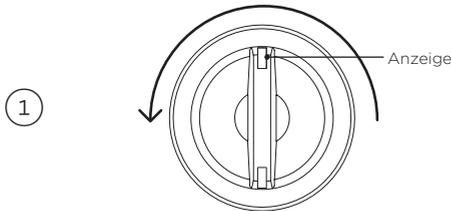

Drehen Sie die Kappe zum Abnehmen gegen den Uhrzeigersinn.

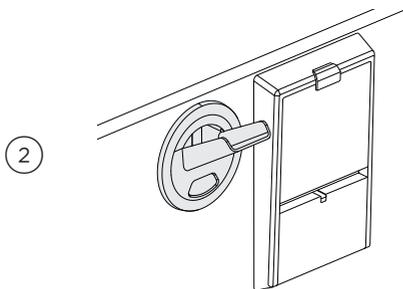

Bringen Sie den Einfülltrichter am DishDrawer™ Geschirrspüler an und füllen Sie das Regeneriersalz vorsichtig in den Vorratsbehälter für Regeneriersalz.

Beim Befüllen des Vorratsbehälters für Regeneriersalz wird verdrängtes Wasser austreten. Dies ist völlig normal.

Entfernen Sie den Einfülltrichter und setzen Sie die Kappe wieder auf, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt. Führen Sie nach dem Befüllen des Vorratsbehälters für Regeneriersalz ein **SPÜLPROGRAMM** durch, um verdrängtes Wasser oder verschüttetes Granulat zu entfernen.

Wann der Vorratsbehälter für Regeneriersalz nachgefüllt werden muss

Wenn die Anzeige für Regeneriersalz rot leuchtet, muss der Vorratsbehälter für Regeneriersalz gefüllt werden. Wenn die Anzeige für Regeneriersalz schwarz ist, befindet sich genügend Regeneriersalz im Vorratsbehälter. Nach der Erstbefüllung des Vorratsbehälters sollten bei jedem Nachfüllen ca. 250 g Regeneriersalz nachgefüllt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass eine hohe Konzentration an Regeneriersalz aufrechterhalten wird, um eine optimale Leistung zu erzielen.

WASSERENTHÄRTER

Empfehlungen zur Wasserhärte

- Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die optimale Wasserhärteeinstellung zu ermitteln. Ihr örtliches Wasserwerk kann Sie dabei unterstützen.
- Wenn Sie einen Haushalts-Wasserenthärter installiert haben, verwenden Sie die für Wasser mit einem Härtegrad unter 100 ppm/6 gpg empfohlene Einstellung, unabhängig von der Wasserhärte in Ihrer Gegend.
- Wenn Ihre Wasserhärte über 625 ppm/36 gpg liegt, nimmt die Reinigungsleistung Ihres DishDrawer™ Geschirrspülers mit der Zeit ab. Die Einstellung des Klarspülers sollte auf 5 stehen.

EINSTELLUNG	WASSERHÄRTESKALA					
	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E / °CLARK	MMOL/L
0	0-100	0-6	0-5,6	0-10	0-7	0-0,1
1	100-250	6-14	5,6-14	10-25	7-17,5	0,1-2,5
2	250-350	14-20	14-19,6	25-35	17,5-24,5	2,5-3,5
3	350-450	20-26	19,6-25,2	35-45	24,5-31,5	3,5-4,5
4	450-550	26-32	25,2-30,8	45-55	31,5-38,5	4,5-5,5
5	550-625	32-36	30,8-35	55-62	38,5-43,8	5,5-6,2

VOREINSTELLUNGEN

Sie können alle Einstellungen der unten aufgeführten Optionen vor dem Start eines Spülprogramms anpassen.

WiFi

Ermöglicht es Ihrem DishDrawer™ Geschirrspüler, sich mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden. Siehe „WiFi-Verbindung und Remote [Fernbedieung]-Modus“ für weitere Einzelheiten.

Klarspüler

Reguliert die Dosierung des Klarspülers. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Klarspüler“.

Wasserenthärter

Wählen Sie eine Einstellung, die für die Wasserhärte in Ihrer Region geeignet ist. Siehe „Empfehlungen zur Wasserhärte“.

Automatisches Einschalten*

Ihr DishDrawer™ Geschirrspüler, ist so eingestellt, dass er sich automatisch 30 Sekunden lang einschaltet, nachdem eine Schublade geöffnet wurde. Dies kann abgeschaltet werden.

Signaltöne

Passt die Signaltoneinstellungen an. In der Einstellung **OFF** [Aus] werden alle Signaltöne mit Ausnahme von Störungsmeldungen stummgeschaltet.

Automatische Sperre

Verriegelt 30 Sekunden nach Schließen der Schublade des Geschirrspülers automatisch.

Einstellungsanzeigen


OPTION	ANZEIGE	EINSTELLUNGEN
WiFi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sanitize ➤ Quiet ➤ Dry+ 	Getrennt  Verbunden 
Klarspüler	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sanitize ○ Quiet ○ Dry+ 	Aus ● Auto ● Heavy ● Medium ● Light ● 60min Max.:      5 Auto Heavy Medium Light 60min
Wasserenthärter	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sanitize ➤ Quiet ➤ Dry+ 	Aus ● Auto ● Heavy ● Medium ● Light ● 60min Max.:      5 Auto Heavy Medium Light 60min
Automatisches Einschalten*	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sanitize ○ Quiet ● Dry+ 	Aus ● Auto ● Heavy ● Medium ● Light ● 60min Ein      Auto Heavy Medium Light 60min
Signaltöne	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sanitize ➤ Quiet ○ Dry+ 	Aus ● Auto ● Heavy ● Medium ● Light ● 60min Ein      Auto Heavy Medium Light 60min
Automatische Sperre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sanitize ○ Quiet ➤ Dry+ 	Aus ● Auto ● Heavy ● Medium ● Light ● 60min Ein      Auto Heavy Medium Light 60min

*Geeignet als Feiertags-/Sonntagsoption.

VOREINSTELLUNGEN


Ändern der Einstellungen

1

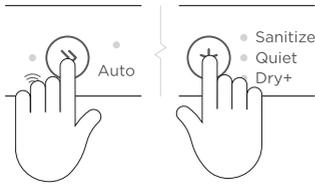


Überprüfen Sie, dass gerade kein Spülprogramm läuft, und öffnen Sie dann die Schublade. Halten Sie » und ✱ zusammen 4 Sekunden lang gedrückt.

2

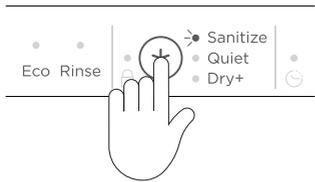


Drücken Sie ✱, um durch die Einstellungen zu blättern. Die Spülmodifikator-Anzeige zeigt die ausgewählte Einstellung an. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Einstellungsanzeigen“.

3

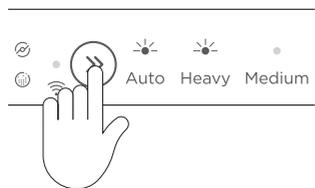

Drücken Sie auf », um die Einstellung einer Option zu ändern. Die Spülprogramm-Anzeige zeigt die ausgewählte Einstellung an. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Einstellungsanzeigen“.

4

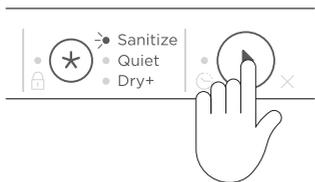

Drücken Sie ►, um die neue Einstellung zu speichern und das Menü zu verlassen. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt das Menü verlassen möchten, halten Sie ► gedrückt, um abzubrechen.

Doppelmodelle

Wenn Sie eine Einstellung an einem Geschirrspüler ändern, wird die Änderung auf beide Geschirrspüler angewandt.

WIFI-VERBINDUNG UND REMOTE [FERNBEDIENUNG]-MODUS

Ihr Gerät kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne bedient werden.


Erste Schritte

- Stellen Sie sicher, dass Ihr drahtloses Heimnetzwerk eingeschaltet ist.
- Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf Ihrem mobilen Gerät.
- Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät verbunden ist.
- Für weitere Anleitungen und Fehlerbehebungen lesen Sie bitte in der App nach.


Auf Ihrem Mobilgerät:

- ① Laden Sie die App von www.fisherpaykel.com/connect herunter.
- ② Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
- ③ Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die Verbindung zum drahtlosen Heimnetzwerk ein.

Verbinden mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk

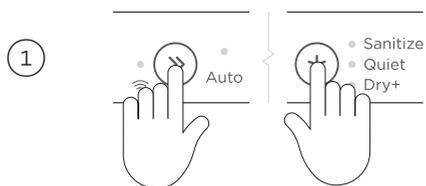

Überprüfen Sie, dass gerade kein Spülprogramm läuft, und öffnen Sie dann die Schublade. Halten Sie » und * zusammen 4 Sekunden lang gedrückt.

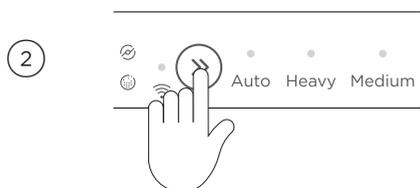

Drücken und halten Sie » , um eine Verbindung mit dem drahtlosen Heimnetzwerk herzustellen.


Alternativ drücken Sie * , um zum WiFi-Menü zu blättern, drücken und halten Sie dann » , um eine Verbindung herzustellen. Wenn Wi-Fi blinkt, folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.



Drücken Sie ▶ , um zu speichern und das Menü zu verlassen, nachdem eine Verbindung zum drahtlosen Heimnetzwerk hergestellt wurde. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt das Menü verlassen möchten, halten Sie ▶ gedrückt, um abbrechen.

Aktivieren des Remote [Fernbedienung]-Modus

1

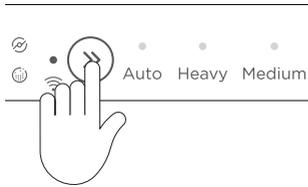

Wenn Ihr DishDrawer™ Geschirrspüler mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden ist, halten Sie » vier Sekunden lang gedrückt.

2



Während  blinkt, schließen Sie die Schublade, um den **REMOTE** [Fernbedienung]-Modus zu aktivieren.


Wenn die Schublade nicht innerhalb von 7 Sekunden geschlossen wird, während  blinkt, wird der **REMOTE** [Fernbedienung]-Modus nicht aktiviert.

Deaktivieren des Remote [Fernbedienung]-Modus

Der **REMOTE** [Fernbedienung]-Modus wird nach 72 Stunden oder bei Auftreten einer Störung automatisch deaktiviert. Durch Öffnen der Schublade wird auch der **REMOTE** [Fernbedienung]-Modus deaktiviert.

Besteckkorb


Um die Verletzungsgefahr zu verringern, empfehlen wir, Messer und scharfe Utensilien mit den Griffen nach oben in den Geschirrspüler zu laden. Mischen Sie Löffel, Messer und Gabeln innerhalb jedes Abschnitts, um zu verhindern, dass sich Besteck ineinander verhakt, und um sicherzustellen, dass das Wasser frei zirkulieren kann. Vermeiden Sie, dass Edelstahl mit Silberbesteck in Berührung kommt, um Fleckenbildung zu vermeiden.

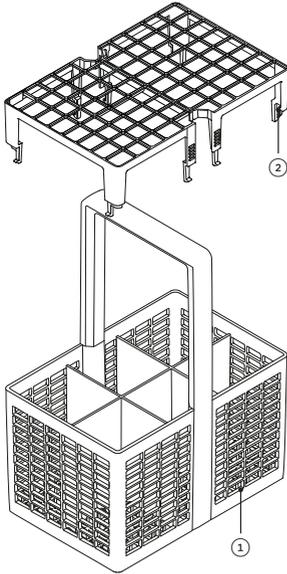

Eigenschaften und Zubehör des Besteckkorbs

- ① Besteckkorb
- ② Abnehmbare Spikerreihe


Zubehör Besteckkorb

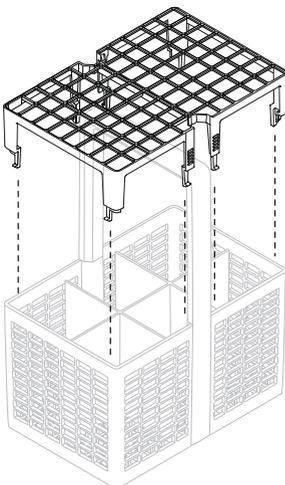

Abnehmbare Spikerreihe

Verwenden Sie die Spikerreihe um Besteckteile zu trennen und zu verhindern, dass sie sich ineinander verhaken. Die Spikerreihe wird auf die Oberseite des Besteckkorbs geklemmt.

KORBEIGENSCHAFTEN

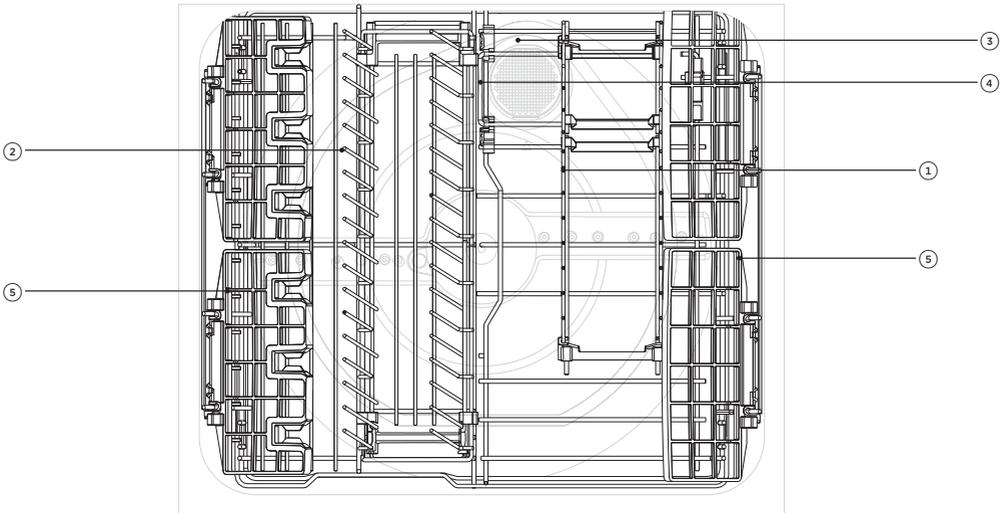


Korbeigenschaften

- ① Klappbarer Spikerrahmen
- ② Einstellbares Spikerrahmen
- ③ Grundkorb

- ④ Siebrahmen
- ⑤ Tassenauflage

Nicht abgebildet: Glasauflagen

Grundkorb

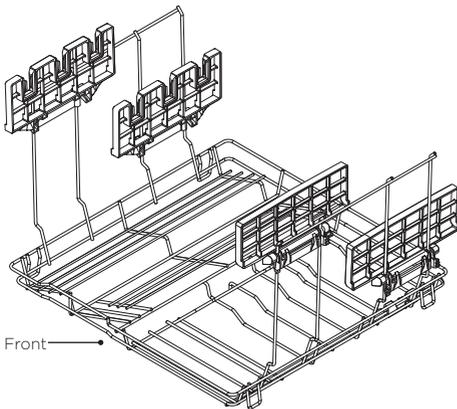

Zum Entfernen

- ① Klappen Sie die vordere Tassenauflage hoch und heben Sie sie in die höchste Position.
- ② Klappen Sie die hintere Tassenauflage hoch und senken Sie sie in die unterste Position ab.
- ③ Halten Sie die Stützen der Tassenauflage nach innen, so dass das obere Drahtgitter frei zugänglich ist, und heben Sie die Tassenauflage vorsichtig an und kippen Sie es nach vorne. Achten Sie darauf, die Vorderseite um den Behälter für pulverförmige Reinigungsmittel herum anzuheben und stellen Sie sicher, dass die vorderen Tassenablagen nicht durch die Ecken des Flansches behindert werden.

Zum Auswechseln


- ① Stellen Sie sicher, dass die Tassenauflagen wie oben ausgerichtet sind.
- ② Halten Sie die Stützen der Tassenablagen fest und senken Sie den Rahmen von jeder Seite ab, wobei Sie darauf achten, dass die Vorderseite um den Behälter für pulverförmige Reinigungsmittel herum abgesenkt wird.

KORBEIGENSCHAFTEN

Einstellbarer Spikerrahmen


Dieser Korb ist so konzipiert, dass tiefe Schüsseln oder kleine Teller durch Verstellen des Abstands der Spiker passen.

So stellen Sie die Abstände ein

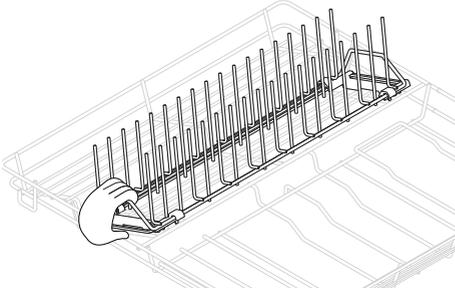


Schieben Sie die Spiker nach hinten oder vorne, indem Sie den vorderen Griff drücken oder ziehen.

Zum Entfernen

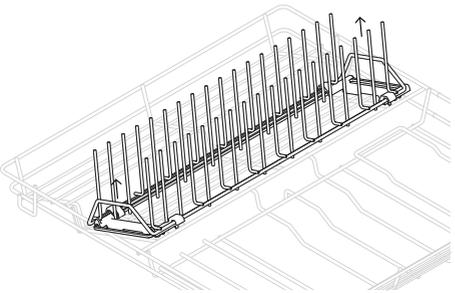

Fassen Sie die vorderen und hinteren Griffe und ziehen Sie sie nach oben, um sie zu lösen.


Zum Auswechseln

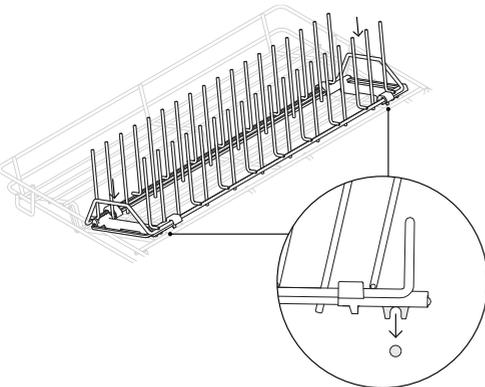

Richten Sie die vorderen und hinteren Clips am Grundgestell aus und rasten Sie sie ein.

Klappbarer Spikerrahmen

Die klappbaren Spiker können auf Wunsch entfernt werden. Es wird jedoch empfohlen, die Spiker herunterzuklappen und nicht zu entfernen, wenn mehr Platz benötigt wird.

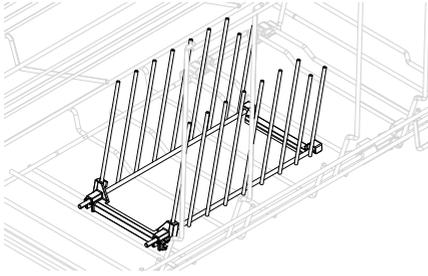

Zum Entfernen


- ① Klappen Sie die Spiker nach unten zueinander.
- ② Lösen Sie die Ablage an jedem Ende, indem Sie sie fest zu sich ziehen.

Zum Auswechseln

- ① Richten Sie die Clips mit dem Grundgestell aus.
- ② Drücken Sie fest, um die Ablage einzurasten.

Siebrahmen

Der Siebrahmen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das Sieb für eine effiziente Pflege und Reinigung.

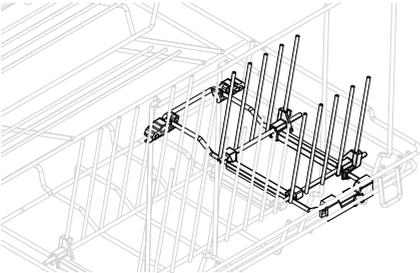


Verwenden des Siebrahmens

- ① Abklappbare Spiker, die mit dem Siebrahmen verbunden sind.
- ② Heben Sie den Siebrahmen an.

Glasablagen

Diese abnehmbaren Clips sorgen bei Bedarf für zusätzliche Stabilität.

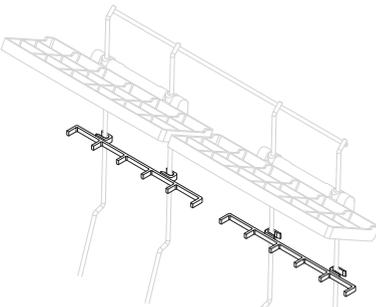


Verwendung der Glasauflagen

- ① Stellen Sie sicher, dass die Ablagen wie abgebildet ausgerichtet sind.
- ② Ablagen in Position einklemmen.

Ausklappbare Tassenauflagen

Jede Tassenauflage ist höhenverstellbar und kann unabhängig voneinander hochgeklappt werden, um mehr Platz in der Schublade zu schaffen. Die Tassenauflagen auf der linken Seite sind so konzipiert, dass sie Weingläsern über die Weingreifer zusätzlichen Halt bieten.

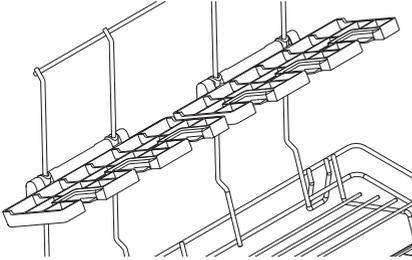


So stellen Sie die Höhe ein

- ① Zum Entriegeln der Ablage hochklappen.
- ② Passen Sie die Höhe durch Verschieben nach oben oder unten an.
- ③ Wieder nach unten klappen, um die Position zu verriegeln.

WARTUNG

Trennen Sie den DishDrawer™-Geschirrspüler von der Stromversorgung und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

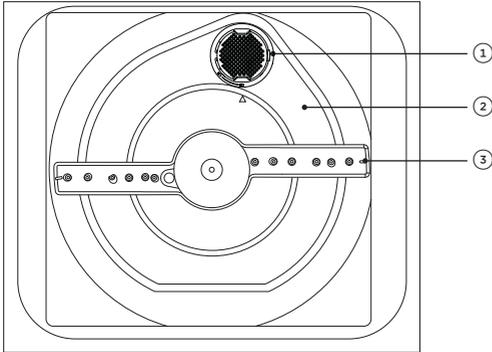

Spülwanne

- ① Filter
- ② Filterplatte
- ③ Sprüharm

Reinigung von Oberflächen

Mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem fusselfreien Tuch trocknen.

Die Verwendung der folgenden Reinigungsmittel wird nicht empfohlen, da sie die Oberflächen beschädigen können:

- Scheuerschwämme aus Kunststoff oder Edelstahl
- Scheuermittel, Lösungsmittel, Haushaltsreiniger
- Säurehaltige oder alkalische Reiniger
- Handwaschflüssigkeiten oder Seife
- Edelstahl-Reiniger oder -Polituren
- Waschmittel oder Desinfektionsmittel

Reinigung des Filters, des Sprüharms und der Filterplatte

Wir empfehlen, den Filter in jeder Schublade zu entfernen und zu reinigen, wenn die Reinigungsanzeige aufleuchtet oder wenn Lebensmittelrückstände auf dem gereinigten Geschirr erkennbar sind. Die Filterplatte und der Sprüharm sollten bei normalem Gebrauch weniger häufig gereinigt werden müssen. Diese Teile können zum Entfernen von Fremdkörpern ausgeschüttelt werden, in heißem Wasser gereinigt, in sauberem Wasser abgespült und dann mit einem feuchten Tuch abgetrocknet werden.

Während des Betriebs des DishDrawer™ Geschirrspülers müssen Filterplatte, Filter und Sprüharm korrekt installiert sein. Wir empfehlen, den DishDrawer™-Geschirrspüler immer mit dem rechten feststehenden Stachelgestell oder dem klappbaren Stachelgestell zu verwenden.

Wenn ein Geschirrspülmaschinenreiniger/Entkalker verwendet wird, müssen Sie unmittelbar danach ein Spülprogramm mit Geschirrrreiniger durchführen, um Schäden an Ihrem DishDrawer™ Geschirrspüler zu vermeiden.

Längere Zeiträume der Nichtbenutzung


Wenn der DishDrawer™ Geschirrspüler für einige Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Strom- und Wasserversorgung abzuschalten und ihn sauber und leer mit offenen Schubladen stehen zu lassen.

Wenn Sie Ihren DishDrawer™ Geschirrspüler nach längerer Zeit zum ersten Mal wieder benutzen, empfehlen wir, vor der Benutzung drei Tassen Wasser in die Schublade zu gießen. Dies hilft bei der Schmierung von Komponenten, die bei Nichtgebrauch ausgetrocknet sein können.


WARTUNG

Um den Zugang zum Sieb zu erleichtern, heben Sie den Siebrahmen an. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt „Korb eigenschaften“.

Entfernen und Reinigen des Siebs

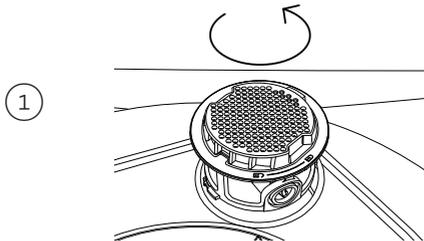

Drehen Sie das Sieb gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil in der Wanne auf  am Sieb zeigt. Zum Entfernen anheben.

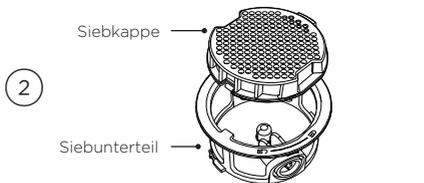


Trennen Sie die Siebkappe vom Siebunterteil, indem Sie den Entriegelungsknopf drücken und anheben.


Versuchen Sie nicht, das Sieb mit Gewalt zu entfernen, da dies zu Schäden führen kann.

Reinigen Sie das Sieb unter heißer Seifenlauge und spülen Sie es gründlich nach.

Austauschen des Siebs

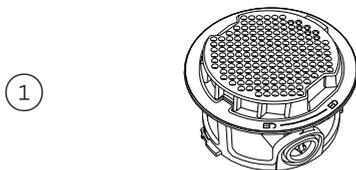


Richten Sie die Siebkappe auf die Kerbe am Siebunterteil aus. Zum Befestigen zusammenklicken.

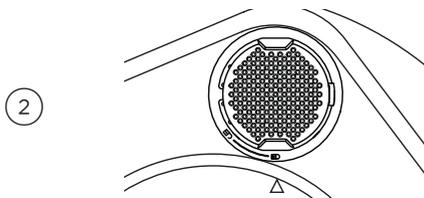

Setzen Sie das Sieb wieder in die Wanne ein, indem Sie den Pfeil auf  am Sieb ausrichten. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil mit der Position  übereinstimmt und einrastet.


Bei falscher Ausrichtung kann sich die Abpumpleistung verringern.

Entfernen und Reinigen des Sprüharms

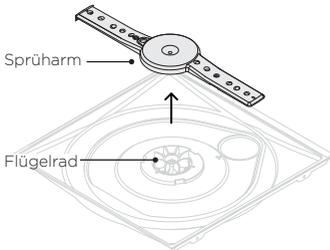


Heben Sie bei entfernten Ablagen den Sprüharm vom Flügelrad ab, indem Sie ihn von der Mitte aus nach oben ziehen. Ausschütteln, um lose Partikel zu lösen, unter fließendem Wasser abspülen und mit einem feuchten Tuch abwischen. Stellen Sie sicher, dass der Magnet sauber und frei ist und dass Wasser durch alle Löcher fließen kann.

Sprüharm einsetzen

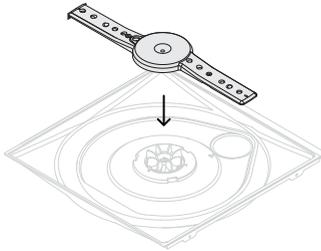


Setzen Sie den Sprüharm auf das Flügelrad. Stellen Sie sicher, dass sich der Sprüharm beim Wiedereinbau frei dreht.

Ausbauen und Reinigen der Siebplatte

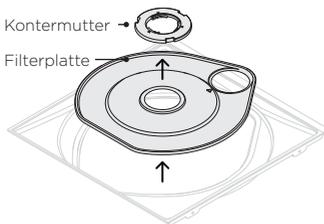

Drehen Sie bei abgenommener Ablage, Ablaufsieb und Sprüharm die Sicherungsmutter gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie heraus. Heben Sie die Siebplatte vorsichtig heraus, reinigen Sie sie unter heißem Seifenwasser und spülen Sie sie gründlich ab. Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring noch an seinem Platz ist, wie unten abgebildet.

Einbauen der Siebplatte

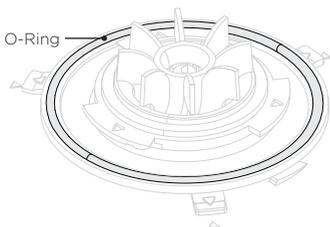


Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinbau der Siebplatte, dass der O-Ring wie abgebildet korrekt in der Wanne positioniert ist. Wenn der O-Ring vor dem Ausführen eines Spülprogramms nicht korrekt montiert ist, kann das Produkt beschädigt werden.

Drücken Sie die Siebplatte wieder in die Wanne und achten Sie darauf, dass sich keine Partikel in der Aussparung befinden. Sichern Sie die Position, indem Sie die Sicherungsmutter in die Position absenken, nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis die Pfeile sich gegenüberstehen.

Einwinterung (kalte Klimazonen)


Wenn der DishDrawer™ Geschirrspüler in einer kalten Klimazone installiert wird, in dem die Temperaturen unter den Nullpunkt fallen, empfehlen wir eine Einwinterung.

①



Schalten Sie die Wasserversorgung ab.
Trennen Sie die Ablaufschläuche vom Abflussrohr des Siphons und das Wasserzulaufrohr vom Wasserventil.


②



Lassen Sie das Wasser aus den Schläuchen, dem Zulaufrohr und dem Wasserventil ab, indem Sie einen Eimer oder eine Wanne zum Auffangen des Wassers verwenden.

Schließen Sie das Wasserzulaufrohr wieder an das Wasserventil und die Schläuche an das Ablaufrohr am Siphon an.

③

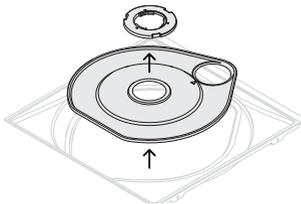


Entfernen Sie das Sieb, den Sprüharm, die Sicherungsmutter und die Siebplatte vom Boden der Schublade. Verwenden Sie einen Schwamm, um verbleibendes Wasser von der Unterseite zu entfernen, bevor Sie es wieder einsetzen.

Blockierter Sprüharm

Wenn die Drehung des Sprüharms behindert wird,  blinkt und das aktuelle Spülprogramm wird angehalten.

Beheben der Störung eines blockierten Sprüharms

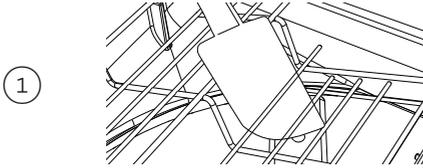

Vergewissern Sie sich, dass sich der Sprüharm frei drehen kann und keine Gegenstände unter der Ablage herausragen.



Drücken Sie , um die Warnung zu quittieren und das Spülprogramm fortzusetzen.




Wird der Alarm nicht innerhalb von einer Stunde behoben, wird das Spülprogramm fortgesetzt, aber die Spüleistung wird reduziert.  blinkt am Ende des Spülprogramms weiter. Drücken Sie , um die Warnung zu quittieren.

Filter

Nachdem eine bestimmte Anzahl von Spülprogrammen durchgeführt wurden,  blinkt die Anzeige, dass das Sieb gereinigt werden sollte. Diese blinkt so lange, bis die Warnung beseitigt ist.

Beheben der Siebstörung

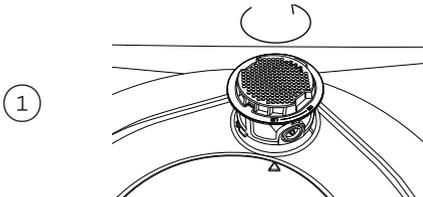

Reinigen Sie das Sieb. Siehe „Entfernen und Reinigen des Siebs“ für weitere Anweisungen.



Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zu quittieren.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Unsauberes Geschirr	Ungeeignetes Spülprogramm für die gewählte Beladung.	Wählen Sie das passende Spülprogramm für die Beladung. Siehe „Spülprogramme“.
	Gerät überladen oder falsch beladen.	Siehe „Beladevorschläge“.
	Siebplatte oder Sieb falsch eingesetzt.	Siehe „Entfernen und Reinigen des Siebs“.
	Falsche Verwendung von Geschirreiniger.	Beachten Sie „Geschirreiniger“ und befolgen Sie die Anweisungen des Geschirreinigerherstellers.
	Speisereste auf dem Geschirr.	Entfernen Sie alle Speisereste vor dem Beladen.
	Öffnungen im Sprüharm verstopft.	Sprüharm reinigen.
	Die Drehung des Sprüharms ist blockiert.	Entfernen Sie alle überstehende Gegenstände unterhalb des Gestells und stellen Sie sicher, dass sich der Sprüharm frei drehen kann.
Hohe Wasserhärte	Hohe Wasserhärte.	Klarspüler-Einstellung und verwendete Geschirreinigermenge erhöhen. Siehe „Wasserhärtegrad“.
		KlarspülerEinstellung und Geschirreinigermenge erhöhen. Menge des Geschirreinigers. Siehe „Wasserhärtegrad“.
Schaumbildung	Falsche Verwendung von Geschirreiniger.	Einstellung der Wasserenthärtung erhöhen. Siehe „Water softener“.
	Eirückstände auf dem Teller.	Siehe „Geschirreiniger“.
	Klarspüler-Einstellung zu hoch.	Überschüssiges Eirückstände vor dem Beladen abspülen. Klarspüler-Einstellung niedriger einstellen.
 blinkt auf der Anzeige	Die Drehung des Sprüharms ist blockiert.	Siehe „Wartungsalarme“.
 blinkt auf der Anzeige	Eine routinemäßige Reinigung des Siebs ist fällig.	Siehe „Wartungsalarme“.
Austretendes Wasser	Ablaufschlauch nicht mit Abflussrohr verbunden.	Schließen Sie den Ablaufschlauch an das Abflussrohr an.
	Zulaufschlauch nicht korrekt angeschlossen.	Überprüfen Sie, dass der Einlassschlauch korrekt und sicher angeschlossen ist.
	Anderes Problem.	Schalten Sie die Wasser- und Stromzufuhr zum DishDrawer™ Geschirrspüler ab. Rufen Sie den Kundendienst oder einen autorisierten Händler an.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Klopfen an der Tür unterbricht das Spülprogramm nicht	Der Knock-to-Pause-Sensor ist falsch installiert oder kalibriert.	Kundendienst kontaktieren.
DishDrawer™ Geschirrspüler unterbricht ungewollt das Spülprogramm	Der Knock-to-Pause-Sensor erkennt Antippen und Stöße als Klopfen.	Der Knock-to-Pause-Sensor ist falsch installiert oder kalibriert. Kundendienst kontaktieren.
Schublade lässt sich nicht öffnen (keine Signaltöne oder Spülprogramme im Gange)	Die Tastensperre ist eingeschaltet.	Schalten Sie die Tastensperre aus. Siehe „Tastensperre“.
	Automatische Sperre bei geschlossenem Gerät ist eingeschaltet.	Klopfen Sie einmal an die Tür und öffnen Sie die Schublade innerhalb von 30 Sekunden.
Stromausfall während des Spülprogramms.	Stromausfall in Ihrem Haus oder Ihrer Gegend.	Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, setzt das Programm das Spülprogramm fort.
Blinkende Spülmodifikator-Anzeigen	Es ist ein Fehler aufgetreten.	Siehe „Fehlercodes“.
Unterbrochenes Piepen	DishDrawer™ Geschirrspüler ist angehalten.	Schublade schließen und auf ► drücken.
DishDrawer™ Geschirrspüler startet nicht	Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Gerät an Steckdose anschließen.
	Die Schublade ist nicht richtig geschlossen.	Achten Sie darauf, dass die Schublade fest geschlossen ist.
	Die Tastensperre ist eingeschaltet.	Schalten Sie die Tastensperre aus. Siehe „Tastensperre“.
	Spülprogramm nicht gestartet	Siehe „Spülprogramme“.
	Zwischen dem Drücken ► von und dem Schließen der Schublade verging zu viel Zeit.	Öffnen Sie die Schublade und drücken Sie ►, schließen Sie dann die Schublade innerhalb von 7 Sekunden.
	Der DishDrawer™ Geschirrspüler befindet sich im Demo-Modus.	Kundendienst kontaktieren.
Lüftergeräusch nach Beendigung eines Spülprogramms	Dies ist völlig normal. Der Lüfter läuft weiter, um die Trocknung zu unterstützen.	Die Lüftung hört automatisch auf bzw. wird angehalten, wenn Sie die Schublade öffnen. In bestimmten Fällen kann der Lüfter erneut starten, wenn Sie die Schublade wieder schließen.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Der Lüfter macht Geräusche, wenn ich die Schublade schließe, obwohl ich kein neues Spülprogramm gestartet habe	Dies ist völlig normal. In einigen Fällen geht der Lüfter nach dem Ende des Spülprogramms für eine bestimmte Zeit wieder an, wenn die Schublade geschlossen wird.	Die Lüftung hört automatisch auf.
Der pulverförmige Geschirrrreiniger hat sich nicht aufgelöst	Beim Befüllen war der Behälter für den Geschirrrreiniger feucht.	Behälter reinigen und vor dem Einfüllen des Geschirrrreinigers trocknen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Geschirrrreiniger“.
Das Spülprogramm scheint beendet zu sein, aber die Schublade lässt sich nicht öffnen	Das Spülprogramm ist noch nicht beendet. Der Geschirrspüler befindet sich in einer Ruhephase, die für eine optimale Leistung erforderlich ist.	Sie müssen nichts unternehmen. Nach der „Ruhephase“ folgt wieder eine Phase, bei der Sie der Geschirrspüler arbeiten hören können.
Nach Endes des Spülprogramms befindet sich Wasser in der Geräterwanne	Das ist normales Kondenswasser.	Trocken wischen.
Wasser unter dem Sieb	Dies ist völlig normal.	Sie müssen nichts unternehmen.
Wasser steht im Gerät	Ablaufschlauch bzw. -schläuche geknickt oder verbogen. Verstopfte Filter.	Ablaufschlauch bzw. -schläuche begradigen. Siehe „Wartung“.
Wasserflecken auf den Tellern	Klarspüler aufgebraucht. Klarspüler-Einstellung zu niedrig. Der DishDrawer™ Geschirrspüler ist überladen/falsch beladen.	Vorratsbehälter für Klarspüler auffüllen. Klarspüler-Einstellung erhöhen. Siehe „Beladevorschläge“.
Dellen oder Abdrücke auf der Innenseite der Schublade	Dies ist völlig normal. Durch den täglichen Gebrauch können kleine kosmetische Dellen entstehen.	Gehen Sie beim Beladen des DishDrawer™ Geschirrspülers vorsichtig vor.
Schublade ist innen fleckig	Einige Lebensmittel können die Innenseite der Schublade verschmutzen.	Geschirr vor dem Beladen abspülen. Sie können auch nach dem Beladen das Programm Rinse [Spülen] auswählen, um die Fleckenbildung zu minimieren.

FEHLERCODES

Woher weiß ich, ob ein Fehler vorhanden ist?

Ihr DishDrawer™ Geschirrspüler gibt einen kontinuierlichen Signalton ab und die Anzeigen auf dem Bedienfeld leuchten und blinken. Es gibt zwei Arten von Fehlercodes - "F" und "A".

- Wenn die Anzeige des Spülmodifikators und die Verriegelungsanzeige blinken, handelt es sich um einen „F“ Fehler.
- Wenn nur die Anzeigen der Programmänderungsanzeige blinken, handelt es sich um einen „A“-Fehler.
- Sowohl bei F- als auch bei A-Fehlern leuchten zusätzlich eine oder mehrere Spülprogrammanzeigen.

Nur Doppelmodelle:

- Es kann ein Fehler in einer oder beiden Schubladen vorliegen und die Fehlercodes können in beiden unterschiedlich sein.
- Tritt ein Fehler in nur eine Schublade auf, können Sie die andere Schublade noch weiter benutzen.

So beheben Sie einen Fehler

Versuchen Sie zunächst, das Problem zu beheben und den Fehlercode gemäß den Schritten in den folgenden Tabellen zu löschen. Wenn das Problem weiterhin besteht:

- ① Notieren Sie sich den Fehlercode.
- ② Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten oder einen Besuch durch einen Servicetechniker zu organisieren. Siehe für Kontaktinformationen im Dokument Service und Garantie.

„F“ Fehlercodes

Möglicherweise können Sie den Fehler beheben, indem Sie den DishDrawer™ Geschirrspüler zurücksetzen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus. Wenn die blinkenden Anzeigen erloschen sind, wurde der Fehler zurückgesetzt und Sie können Ihren DishDrawer™ Geschirrspüler weiter benutzen.

ANZEIGE	MÖGLICHER GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
 <p>60min Glassware Eco Rinse Sanitize Quiet Dry+</p>	Störung an der Schublade	<ol style="list-style-type: none">① Drücken Sie ►, um den Signalton zu stoppen, und dann erneut, um den DishDrawer™ Geschirrspüler auszuschalten.② Warten Sie ein paar Sekunden. Drücken Sie ► erneut, um den DishDrawer™ Geschirrspüler wieder einzuschalten.

FEHLERCODES

„A“-Fehlercodes

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.

ANZEIGE	MÖGLICHER GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
 <p>Glassware Eco Rinse</p> <p>RINSE [Spülen] + alle Modifikatoren</p>	<p>A1: Fehler in der Wasserversorgung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vergewissern Sie sich, dass die Wasserzufuhr geöffnet ist. 2 Drücken Sie ► einmal, um den Signalton abzustellen, und dann erneut, um den Fehler zu quittieren. 3 Drücken Sie ►, um das Spülprogramm fortzusetzen.
 <p>Glassware Eco Rinse</p> <p>ECO [Eco], RINSE [Spülen] + alle Modifikatoren</p>	<p>A3: Schublade pumpt nicht ab: Der Filter ist möglicherweise verstopft oder falsch eingesetzt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Achten Sie darauf, dass der Filter sauber und korrekt installiert ist. Siehe „Herausnehmen und Reinigen des Filters“ und „Austausch des Filters“. 2 Drücken Sie ► einmal, um den Signalton abzustellen, und dann erneut, um den Fehler zu quittieren. 3 Drücken Sie ►, um das Spülprogramm fortzusetzen.
 <p>Glassware Eco Rinse</p> <p>GLASWARE (Glasware), ECO (Eco) + alle Modifikatoren</p>	<p>Der Anschluss des Abflussschlauchs an das Abflusrohr der Küche ist möglicherweise verstopft.</p> <p>A6: Der Sprüharm hat sich gelockert oder aus seiner Halterung gelöst, der Wasserdruck ist zu niedrig, oder es liegt eine Kombination aus niedrigem Wasserdruck und übermäßiger Schaumbildung vor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss des Abflussschlauchs am Siphon, T-Stück oder Standrohr nicht verstopft ist. 2 Drücken Sie ► einmal, um den Signalton abzustellen, und dann erneut, um den Fehler zu quittieren. 3 Drücken Sie ►, um das Spülprogramm fortzusetzen.
 <p>Glassware Eco Rinse</p> <p>GLASWARE [Glaswaren], ECO [Eco] + RINSE [Spülen] + alle Spülmodifikatoren</p>	<p>A7: Auto-Wiederherstellungsprogramm - DishDrawer™ Geschirrspüler hat übermäßige Schaumbildung in der Schublade erkannt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Öffnen Sie die Schublade und überprüfen Sie den Sprüharm. 2 Wenn sich der Sprüharm gelöst hat oder von seiner Halterung abgefallen ist, setzen Sie ihn wieder ein. Prüfen Sie, ob der Sprüharm fest sitzt und sich frei drehen lässt. Siehe „Wartung“. 3 Drücken Sie ► einmal, um den Signalton abzustellen, und dann erneut, um den Fehler zu quittieren. 4 Drücken Sie ►, um das Spülprogramm fortzusetzen.
		<ol style="list-style-type: none"> 1 Lassen Sie das automatische Wiederherstellungsprogramm laufen, bis es abgeschlossen ist. Das Spülprogramm wird fortgesetzt, wenn das automatische Wiederherstellungsprogramm abgeschlossen ist. 2 Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Geschirrspüler verwenden, bevor Sie ein anderes Spülprogramm starten. 3 Wenn die Schublade am Ende des Spülprogramms noch mit Schaum gefüllt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

FEHLERCODES

ANZEIGE	MÖGLICHER GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
 <p>Aktuelles Spülprogramm + SANITIZE [Desinfizieren]</p>	<p>A09: Das Sanitize [Desinfizieren] -Spülprogramm hat nicht die erforderliche Temperatur erreicht, um das Geschirr zu desinfizieren.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Überprüfen Sie, ob die Wasserzufuhr abgeschaltet ist oder das Spülprogramm unterbrochen wurde. ② Drücken Sie ► einmal, um den Signalton abzustellen, und dann erneut, um den Fehler zu quittieren. ③ Führen Sie das Sanitize [Desinfizieren] -Spülprogramm erneut aus.
 <p>60MIN, ECO [Eco] + RINSE [Spülen] + alle Modifikatoren</p>	<p>A11: Das Element hat sich aufgrund von Schmutzablagerungen überhitzt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> ① Drücken Sie ► einmal, um den Signalton abzustellen, und dann erneut, um den Fehler zu quittieren. ② Entfernen Sie die Ablage, den Sprüharm, Filter und die Filterplatte, um an das Element zu gelangen. Siehe „Wartung“. ③ Reinigen Sie das Element mit einem weichen, feuchten Tuch. Ablage, Sprüharm, Filter und Filterplatte reinigen und wieder einsetzen. Siehe „Wartung“. ④ Lassen Sie einen mittleren Spülgang mit Geschirrrreiniger und ohne Geschirr laufen. ⑤ 6. Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder Unterstützung anfordern

Überprüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beheben können. Schlagen Sie in der Installationsanleitung und in Ihrem Benutzerhandbuch nach und überprüfen Sie, ob:

- ① Ihr Produkt ist korrekt installiert.
- ② Sie mit dem normalen Betrieb des Geschirrspülers vertraut sind.

Wenn Sie nach der Überprüfung dieser Punkte immer noch Hilfe oder Ersatzteile benötigen, lesen Sie bitte im Service- und Garantiehandbuch nach und wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum, den Kundendienst oder kontaktieren Sie uns über unsere Website www.fisherpaykel.com.

Anforderungen der EWG-Richtlinie 93/68

Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) (nur für Länder der Europäischen Union)

EU Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten.

Das Symbol  auf dem Produkt oder auf den dem Produkt beiliegenden Unterlagen weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss an die für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zuständige Sammelstelle gebracht werden. Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung erfolgen. Nähere Informationen zur Behandlung, Recycling und Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Ausfüllen und zur Sicherheit aufbewahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Händler _____

Vorort _____

Stadt _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Benutzerhandbuch sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Änderungen vorbehalten.

Die in diesem Handbuch angeführten Produktangaben beziehen sich auf die jeweiligen Geräte und Modelle zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Änderungen der technischen Daten und der äußeren Gestaltung, die gemäß unserer Unternehmenspolitik der Verbesserung des Geräts dienen, bleiben vorbehalten.

Um zu erfahren, welche Modelle und Ausführungen in Ihrem Land erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website www.fisherpaykel.com oder kontaktieren Sie Ihren Fisher & Paykel-Händler.

592540B 09.23