

מדיח כלים DISHDRAWER™

FISHER & PAYKEL

EU

שמור מסמך זה בהישג יד לעיון קל.

- למידע מפורט על התכונות של מדיח הכלים שלך, עיין ב'מדריך למשתמש' שלך.
- לפני השימוש במדיח הכלים שלך, הקפד לקרוא את 'מדריך למשתמש' המלא, עם תשומת לב מיוחדת לסעיף 'בטיחות ואזהרות'.
- למידע ליצירת קשר או אם אתה זקוק לשירות, סיוע או חלקי חילוף, עיין בסוף מסמך זה או בחוברת 'שירות ואחריות' שלך.

הדגם שלך

דגמים בודדים
DD60SI9
DD60STI9
DD60SLI9
DD60SHI9
DD60SHTI9

הערה: כל מגירה יכולה לרוץ ללא תלות באת המגירה השנייה.

דגמים כפולים
DD60DI9
DD60DH9

אינדיקטורים תיאור

1 מחווני תוכנית הדחה <i>אם מואר:</i> תוכנית הכביסה נבחרה.	3 מחווני מגדירי הדחה <i>אם מואר:</i> נבחר משנה הכביסה. אורך תוכנית הכביסה והטמפרטורה ישתנו בהתאם.
2 מחווני נעילה <i>אם מואר:</i> נעילת מקשים או נעילת ילדים מופעלת.	4 מחווני מושהית <i>אם מואר:</i> הוגדר עיכוב התחלה. תוכנית הכביסה תתחיל לאחר ההשהיה שנבחרה (1-12 שעות)

תוכנית הדחה	תיאור
Heavy (כבד)	מיועד לסירים, מחבתות וכלים מלוכלכים מאוד.
Medium (בינוני)	מנות מלוכלכות מאוד או קרקעות מזון שיש הושאר לייבוש למשך הלילה.
Eco (סכונני) <i>(הגדרת ברירת מחדל)</i>	מיועד לכלים מלוכלכים במידה רגילה לצריכה אופטימלית של מים וחשמל. מדריך האנרגיה של ארה"ב/קנדה מבוסס על תוכנית זו.
Fast (מהיר)	כלים מלוכלכים קלות.
Delicate (עדין)	כלי אוכל מלוכלכים קלות ורגיש לחום.
Rinse (שטיפה)	מונע התייבשות של ריחות ולכלוך על הכלים.

תיאור פקדים

A **בורר תוכנית הדחה**
ללחוץ >> כדי לגלול בין אפשרויות תוכנית הכביסה.

ראה טבלה ממול לתיאורי התוכנית.

C **בורר התחל (בדלת או בלוח הבקרה הפנימי)**
כדי להתחיל לשטוף:
לחץ ► כדי להתחיל את הכביסה.

לעצור:

- דפק פעמיים על דלת המדיח.
- המתן לשלושה צליל קצר ואחד ארוך לפני פתיחת המגירה.
- פתיחתו בכוח באמצע המחזור עלולה לגרום לנזק או לפגיעה.
- אם המגירה לא מופעלת מחדש תוך שבע דקות היא תישמע לסירוגין עד להפעלה מחדש.

התחלה מושהית

- לחץ והחזק ► כדי להגדיר את שעת ההתחלה המושהית. כל צליל מציין עיכוב של שעה (עד 12 שעות). מחווני התחלת ההשהיה יידלק.
- אם תגלול מעבר ל-12 שעות, מדיח הכלים DishDrawer™ יצא מצב התחלה מושהית.
- כדי להזין עיכוב מחדש, בצע את שלב 1 לעיל.
- הכביסה תתחיל עם סיום זמן ההשהיה, בתנאי שהמגירה סגורה.

דגמי DD24 בלבד (USCA)
אם המגירה לא נסגרת תוך 4 שניות מהגדרת עיכוב התחלה, או אם המגירה נפתחת לאחר שהוגדרה עיכוב התחלה (לדוגמה, כדי לטעון עוד כלים), השהיית ההתחלה תושעה.

להמשיך:


ללחוץ ► וסגור את המגירה.

בטל את הכביסה/השהיית התחלה ✕
לחץ והחזק את ►.

- אם יש מים במגירה, הם ינוקזו אוטומטית לפני כיבוי מדיח הכלים DishDrawer™.

בקרות ומחווניים

לוח בקרה



B **בורר מגדירי הדחה**
ללחוץ ★ כדי לגלול בין אפשרויות שינוי הכביסה.
הערה: לא כל התכשירים זמינים עבור כל תוכניות הכביסה.

נעילת מקשים
משבית את כל הכפתורים (מועיל בעת ניקוי המדיח).

להפעלה:

לחץ והחזק ★ עד שאתה שומע צליל. מחווני הנעילה יידלק.

מנעול

משבית את כל הכפתורים ונועלת את המגירה סגורה (מניעת שימוש לא מורשה על ידי ילדים).

להפעלה:

לחץ והחזק ★ עד שתשמע שני צלילים. מחווני הנעילה יידלק.

כדי לבטל נעילת מקשים/נעילת ילדים:
אם המגירה פתוחה
לחץ והחזק ★ עד שאתה שומע צליל.
מחווני הנעילה ייכבה.

אם המגירה סגורה
דפק שלוש פעמים בדלת.

הוראות הפעלה - התחלת כביסה

4 **הוסף חומר ניקוי**

מלא את מתקן חומרי הניקוי (**A**) עם אבקת חומר ניקוי וסגור את דלת המתקן.

חשוב!

אין להניח חומר ניקוי נוזלי או טבליות במתקן חומר הניקוי.

אם משתמשים בטבליה או בשקית ג'ל, הנח אותו בסלסלת הסכ"ם (**B**) או בקצה מתלה הבסיס (ראה מדריך למשתמש לפרטים).

בדוק סיוע

אם המחווני על התקע שלו (**C**) זוהר באדום בוהק, מלא מחדש את מתקן חומר השטיפה (**D**) עם חומר שטיפה נוזלי. ודא לאחר מכן להחזיר את תקע חומר השטיפה בחזרה למקומו המקורי, על ידי סיבוב הפקק בחזרה למצב זקוף.

בחר כביסה

ללחוץ >> כדי לבחור תוכנית כביסה.

התחל את הכביסה או הגדר 'השהיית התחלה'

כדי להתחיל לשטוף:
ללחוץ ► וסגור את המגירה.

הגדרת התחלה מושהית:
לחץ והחזק ► כדי להגדיר את שעת ההתחלה המושהית, ולאחר מכן סגור את המגירה. הערה: כל צליל מציין עיכוב של שעה.

1 **לזרוק שאריות**

יש לגרד חלקיקי מזון גדולים (למשל עצמות, אבני פרי) ולהסיר חפצים זרים (כגון קיסמים, חוטים, נייר).

טען כלים בזehירות

כדי לעזור בביצועי הכביסה, סדרו את הכלים כך שהם מרווחים באופן שווה ולא מקננים.

חשוב!

מתאים לצלחות עד לגובה מקסימלי של 280 מ"מ (11 אינץ') עבור אמבטיות סטנדרטיות או 310 מ"מ (12 1/4 אינץ') עבור אמבטיות גבוהות.

בדוק שזרועות הריסוס מותקנות כהלכה ויכולות להסתובב עד הסוף

בדוק שזרוע הריסוס מותקנת כהלכה על ידי סיבוב פיזי עם היד שלך.

לפני כביסה, ודא שאין פריטים החוסמים את זרועות הריסוס מלהסתובב.

זרוע ריסוס מסתובבת

במהלך ואחרי הכביסה

במהלך הכביסה הכפתור בדלת המדיח יואר.


בתום הכביסה המדיח יצפצף שש פעמים והלחצן יפסיק להיות מואר.

ייתכן שתבחין ברעשים הבאים בסוף הכביסה. כל אלה הם חלק מהפעולה הרגילה:

- ייתכן ששתי המגירות מתרוקנות בו זמנית.
המאורר הייבוש עשוי להמשיך לפעול לאחר סיום תוכנית הכביסה למשך זמן מוגדר או עד פתיחת המגירה.
המאורר מסייע בייבוש ומשתמש בכמויות ניחות של אנרגיה.

לקבלת תוצאות ייבוש מיטביות, אנו ממליצים לפרוק את הכלים תוך מספר שעות לאחר סיום תוכנית הכביסה.

עשה ואל תעשה של טעינה

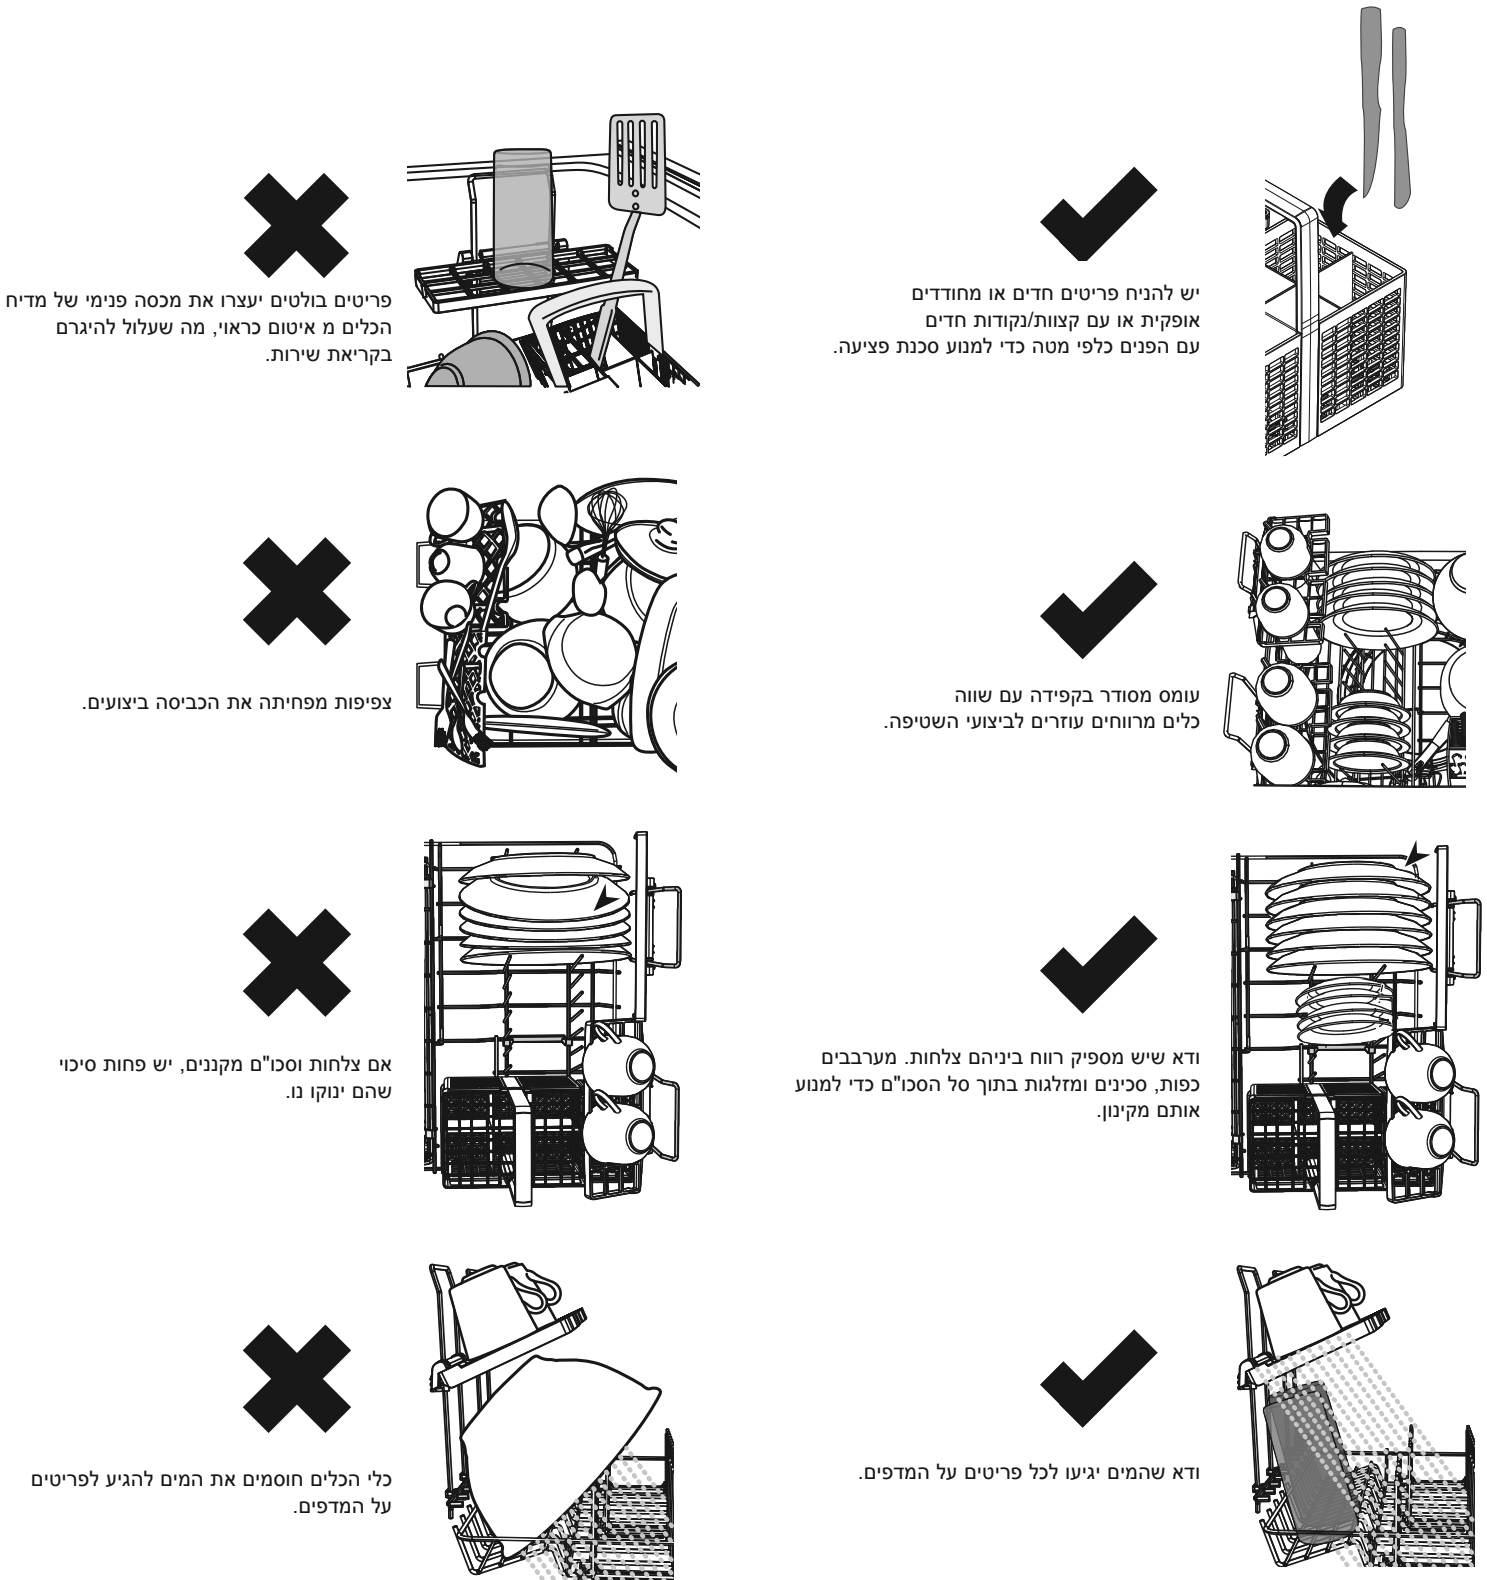

אפשרויות העדפה

הכלים שלך.

אפשרות	חומר הברקה	מרכז מים (חלק מהדגמים בלבד)	פתיחה אוטומטית של מגירה (מתאים כאפשרות שבת)	כבה את הצלילים	נעילה אוטומטית למגירה סגורה
מה זה עושה?	מסדיר את כמות חומר השטיפה המופקת. הפחת הגדרה זו אם יש עודף קצף לאחר כביסה. הגדל הגדרה זו אם הכלים רטובים או מפוספסים לאחר שטיפה.	עיין בסעיף 'מרכז מים' ב'מדריך למשתמש' לפרטים.	מדיח הכלים שלך מוגדר במפעל להפעלה אוטומטית למשך 30 שניות בכל פעם שאתה פותח את המגירה. אתה יכול לבטל את ההגדרה הזו.	זה מכבה את כל הצלילים למעט התראות תקלות.	כאשר הגדרה זו מופעלת, המגירה תינעל אוטומטית 30 שניות לאחר סגירתה. לאחר מכן ניתן לשחרר את הנעילה על ידי דפיקה אחת על דלת המדיח. שימושי בסירות או בבתי מנוע.

כיצד לשנות את ההגדרה של אפשרות

- ① חשבון
ודא שלא מתבצעת הדחה, ולאחר מכן פתח את המגירה.
 - ② כנס לתפריט
לכניסה לתפריט: לחץ והחזק את >> ואת * ביחד במשך ארבע שניות.
 - כעת אתה נמצא באפשרות עזר שטיפה בתפריט אפשרויות ההעדפות.
 - כדי לשנות את הגדרת חומר השטיפה, עבור לשלב 4 כעת.
 - ③ גלול לאפשרות
ללחץ * כדי לגלול לאפשרות הבאה. מחווני מגדירי ההדחה יציגו איזו הגדרה נבחרה.
 - ④ לאחר הגלילה לסוף הרצף, התפריט יתחיל שוב עם חומר שטיפה.
 - ⑤ שנה הגדרה
לחץ על >> כדי לשנות את ההגדרה של אפשרות.
 - מחוון תוכנית הדחה יציג איזו הדחה נבחרה.
 - ⑤ שמור הגדרות ותפריט יציאה
לחץ על ► כדי לשמור את ההגדרה החדשה ולצאת מהתפריט.

דגמים כפולים בלבד:

אתה יכול להשתמש בכל אחת מהמגירות כדי לשנות את ההגדרות. שינוי ההגדרות במארז אחד יגדיר את ההעדפות שלך עבור שתי המגירות.

אפשרות	חומר הברקה	מרכז מים (חלק מהדגמים בלבד)	פתיחה אוטומטית של מגירה (מתאים כאפשרות שבת)	גוונים בסוף הכביסה	נעילה אוטומטית למגירה סגורה
באיזו אפשרות אני?	● Extra Dry ● Quick ● Sanitize	● Extra Dry ● Quick ● Sanitize	● Extra Dry ● Quick ● Sanitize	● Extra Dry ● Quick ● Sanitize	● Extra Dry ● Quick ● Sanitize
הגדרות אפשריות	0 עד 5 (מקסימום)	0 עד 5 (מקסימום)	מופעל או כבוי	מופעל או כבוי	מופעל או כבוי
דוגמא	4 מחוונים דולקים = הגדרה 4  Heavy  Medium  Eco  Fast  Delicate  Rinse 1 מחוון 1 דולק = הגדרה 1  Heavy  Medium  Eco  Fast  Delicate  Rinse				

למידע נוסף

למידע מפורט על
תכונות של מדיח הכלים שלך

עיין ב'מדריך למשתמש' שלך

למידע על אחריות

עיינן בחוברת 'שירות ואחריות' שלך

אם אתה...

- יש לך שאלות או הערות
- זקוק לטכנאי מורשה של Fisher & Paykel כדי לטפל במוצר שלך
- צריך חלקי חילוף או אביזרים
- רוצה לרשום את המוצר שלך

ע"י בחוברת 'שירות ואחריות' שלך או צור איתנו
קשר דרך האתר שלנו:

www.fisherpaykel.com