

FISHER & PAYKEL

LAVASTOVIGLIE CON CASSETTO SINGOLO DISHDRAWER™

INTEGRATA

DD60SHI9, DD60SHTI9

GUIDA D'INSTALLAZIONE

IT

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica

Il mancato rispetto dell'avvertenza può esporre a rischi di scosse elettriche o fatalità.

- Il montaggio di un pannello integrato può richiedere l'accesso all'impianto elettrico. Tali operazioni devono essere pertanto eseguite da un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel o da una persona qualificata.
- Prima di montare il pannello frontale, scollegare la lavastoviglie dalla rete elettrica.
- Dopo aver installato il pannello frontale, l'installatore deve assicurarsi che i seguenti componenti siano protetti da un sistema di messa a terra: la staffa del pannello e qualsiasi componente metallico fornito dal cliente (p. es. la maniglia) che si estenda oltre la guarnizione in gomma.
- L'apparecchio deve essere dotato di messa a terra. In caso di guasto o malfunzionamento, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche offrendo alla corrente un percorso al suolo con un valore di resistenza più basso. L'apparecchio è dotato di un cavo contenente un conduttore che collega l'apparecchio al sistema di dispersione a terra e di una spina con terra.
- Prima di installare la lavastoviglie DishDrawer™, rimuovere il fusibile dell'abitazione o attivare l'interruttore di circuito.
- La spina deve essere inserita in una presa idonea, installata e messa a terra nel rispetto delle normative e delle ordinanze locali.
- Non modificare la spina fornita con l'apparecchio: se non è adatta alla presa, richiedere l'installazione di una presa idonea a un elettricista qualificato. Non usare prolunghes, adattatori o prese multiple.
- La lavastoviglie deve essere completamente incassata al momento dell'installazione.



⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica

Il mancato rispetto dell'avvertenza può esporre a rischi di scosse elettriche o fatalità.

- AVVERTENZA: un'installazione scorretta del conduttore che collega l'apparecchio al sistema di messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche. In caso di dubbio, chiedere a un elettricista qualificato o a un tecnico dell'assistenza di verificare che l'apparecchio sia correttamente collegato a terra.



⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di taglio

In caso di disattenzione è possibile incorrere in lesioni.

- Prestare attenzione: i bordi dei pannelli sono affilati.



AVVERTENZA!

Per ridurre il rischio di incendi, lesioni a persone o danni alle cose, quando si utilizza il prodotto è importante attenersi alle istruzioni sulla sicurezza elencate di seguito. Leggere tutte le linee guida prima di utilizzare l'apparecchio.

Manutenzione

- Non effettuare riparazioni o sostituzioni di pezzi dell'apparecchio se non specificamente raccomandato in questa guida. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel o da una persona qualificata.

Installazione

- Assicurarsi che tutti i collegamenti idraulici siano interrotti. È responsabilità dell'idraulico e dell'elettricista assicurare che ciascuna installazione sia conforme ai codici e ai regolamenti pertinenti.
- La lavastoviglie DEVE essere installata in modo da consentirne il successivo spostamento in caso di necessità di manutenzione.
- La presa dell'alimentazione deve essere posta all'esterno della cavità della lavastoviglie, in modo che sia accessibile dopo l'installazione.
- La presente lavastoviglie è stata prodotta esclusivamente per uso interno.
- Prestare attenzione quando si installa o si rimuove l'apparecchio per ridurre la probabilità di danneggiare il cavo di alimentazione o i tubi.
- Se si desidera spostare la lavastoviglie, mantenerla in posizione verticale per evitare danni causati da fuoriuscite d'acqua.
- Accertarsi che vengano usati solo tubi nuovi per i collegamenti (forniti in dotazione con la lavastoviglie). Non riutilizzare vecchi tubi.
- Una scorretta installazione della lavastoviglie può invalidare la garanzia o eventuali richieste di indennizzo.
- Assicurarsi che la lavastoviglie sia posizionata tra i mobili. In caso contrario il prodotto potrebbe risultare instabile e causare danni o lesioni.
- Non utilizzare l'apparecchio se risulta danneggiato, malfunzionante, parzialmente smontato o con pezzi rotti o mancanti, o in presenza di una spina o di una presa danneggiate.
- Non conservare o utilizzare benzina o altri liquidi o gas infiammabili in prossimità della lavastoviglie.
- Collegare l'apparecchio a un circuito elettrico della giusta potenza e adeguatamente protetto per evitare problemi di sovraccarico.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato in modo da non essere calpestato, danneggiato, messo in tensione e che non sia possibile inciamparvi.
- Non installare o riporre la lavastoviglie in un luogo in cui sia esposta a temperature al di sotto dello zero o agli agenti atmosferici.
- Non usare prolunghe o adattatori (p. es. prese multiple) per collegare la lavastoviglie alla rete elettrica.
- L'apparecchio deve essere dotato di messa a terra. In caso di guasto o malfunzionamento, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche offrendo alla corrente un percorso al suolo con un valore di resistenza più basso.
- L'apparecchio è dotato di un cavo contenente un conduttore che collega l'apparecchio al sistema di dispersione a terra e di una spina con terra. La spina deve essere inserita in una presa idonea, installata e messa a terra nel rispetto delle normative e delle ordinanze locali.

- ISTRUZIONI DI MESSA A TERRA - L'apparecchio deve essere collegato a un sistema di cavi dotato di messa a terra permanente oppure è necessario installare un conduttore con messa a terra collegato al terminale dell'apparecchio.
- Assicurarsi che il prodotto non sia collegato alla presa elettrica durante l'installazione dei pannelli personalizzati.
- L'installazione dei pannelli personalizzati richiede competenze in ambito elettrico e meccanico.
- L'installazione deve essere conforme alle normative locali previste per l'edilizia e gli impianti elettrici.
- Una scorretta installazione dei pannelli personalizzati può invalidare la garanzia o eventuali richieste di indennizzo.
- L'installazione della lavastoviglie richiede competenze in ambito elettrico e meccanico.
- Assicurarsi di lasciare le Istruzioni al cliente.
- L'installazione deve essere conforme alle normative locali previste per l'edilizia e gli impianti elettrici.
- Al termine dell'installazione della lavastoviglie, l'installatore deve eseguire i controlli finali.
- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio forniti insieme alla lavastoviglie.
- Se il prodotto viene installato su un camper, un'imbarcazione o su una struttura mobile, è necessario condurre il veicolo, l'imbarcazione o la struttura mobile contenente il prodotto al centro di assistenza a proprie spese o pagare le spese di trasferta del tecnico dell'assistenza per il raggiungimento del sito di installazione.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

I modelli illustrati in questa guida di installazione potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi ed essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento. Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e funzionalità nel vostro paese, si consiglia di visitare il nostro sito Web www.fisherpaykel.com oppure di rivolgersi al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.

PEZZI IN DOTAZIONE

- Conservare tutti i materiali di imballaggio fino al termine dell'ispezione dell'unità.
- Ispezionare il prodotto per verificare che non si siano prodotti danni durante il trasporto. In caso di rilevazione di danni, contattare il rivenditore o il punto vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto e riportare il danno.
- Fisher & Paykel non è responsabile di eventuali danni avvenuti in fase di trasporto.

In dotazione



Kit staffe di montaggio laterali (2)*



Nastro protettivo anti-umidità (1)




Viti Phillips da 16 mm (16)




Viti e rondelle di fissaggio inferiori da 38 mm (2)




Guarnizione interna tubo (1)**




Supporto del tubo di scarico (1)




Giunto del tubo di scarico (1)

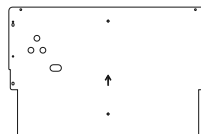


Kit staffa pannello (1)**




Clip a molla (1)



Stringitubo (1)




Kit di sfiato esterno (1)




Staffa della finitura*

ATTREZZI RICHIESTI


Non in dotazione

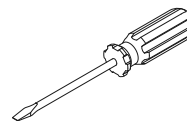


Cacciavite a testa piatta

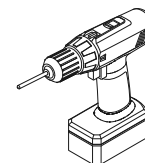


Cacciavite elettrico




Taglierino




Matita



Livella

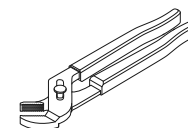

Pinze

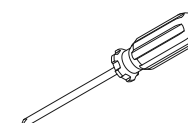

Cacciavite Phillips

VIDEO DI INSTALLAZIONE


Questo video offre una carrellata dell'occorrente per l'installazione di una lavastoviglie DishDrawer™. Ha il solo scopo di offrire una panoramica del processo di installazione e non è pensato come guida completa all'installazione autonoma di una lavastoviglie DishDrawer™. L'installazione deve essere eseguita da un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel o da una persona qualificata.




Per accedere ai video di installazione

Scansionare il codice QR con lo smartphone o guardare online sul sito Web: fisherpaykel.com/dishdrawer-install


DIMENSIONI DEL PRODOTTO - MODELLI DD60SI

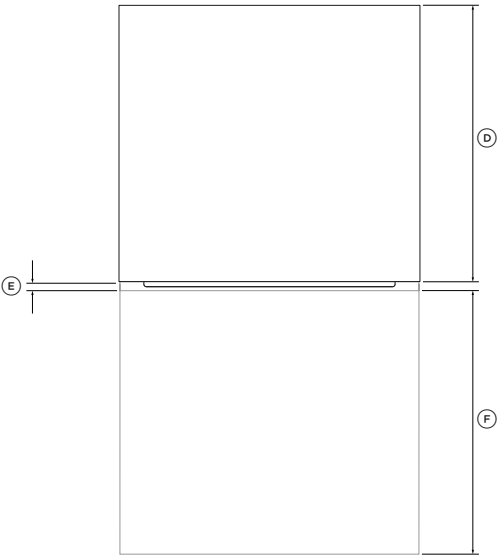


VISTA IN PIANO

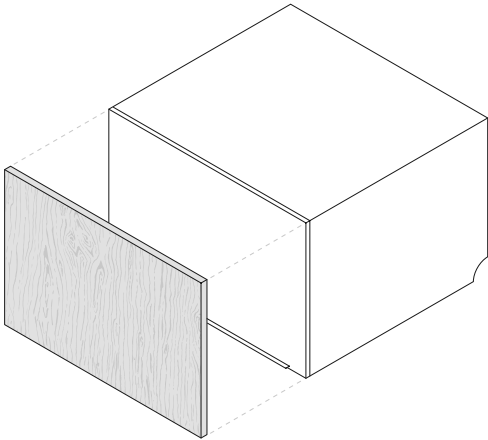

VISTA ISOMETRICA

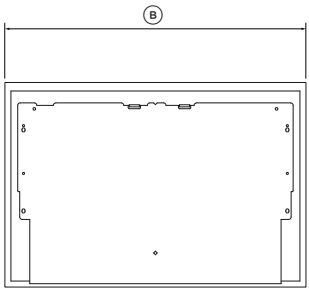

FRONTALE

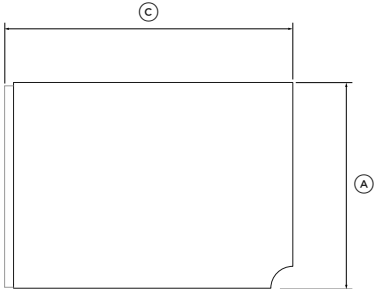

PROFILO

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	DD60SI	DD60STI
	MM	MM
Ⓐ Altezza complessiva	410	454
Ⓑ Larghezza complessiva	599	599
Ⓒ Profondità complessiva*	571	571
Ⓓ Profondità della struttura	553	553
Ⓔ Profondità del pannello frontale**	16-20	16-20
Ⓕ Estensione max. del cassetto***	527	527

*misura basata su uno spessore del pannello frontale di 18 mm


**fare riferimento alla sezione 'Dimensioni del pannello personalizzato' per maggiori informazioni

***ad esclusione del pannello personalizzato e della maniglia


DIMENSIONI DEL PANNELLO PERSONALIZZATO

Specifiche dei materiali

- Il peso massimo del pannello non deve superare i 9 kg (maniglia compresa)
- Il pannello deve essere adeguatamente sigillato per resistere all'umidità (50°C @ 80% RH). La parte posteriore e i lati del pannello devono essere completamente sigillati con una barriera resistente ai vapori, per esempio in poliuretano, per impedire danneggiamenti.
- Il retro del pannello deve essere completamente a filo in modo da mantenere la sigillatura tra il pannello e la finitura in gomma. Il pannello porta non deve poggiare sui mobili adiacenti.
- Il mancato rispetto delle suddette specifiche di installazione può comportare la formazione di condensa sulle superfici dei mobili.

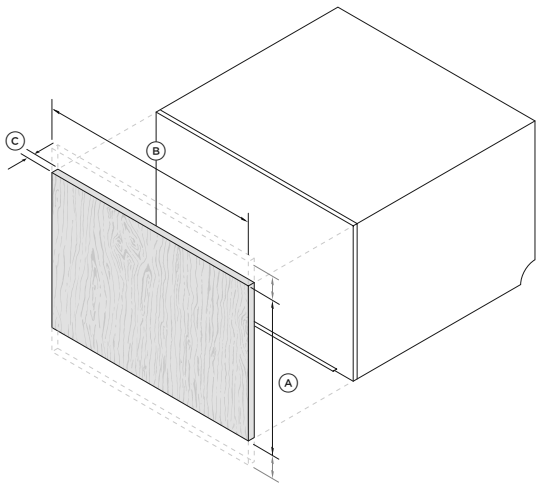

ISO

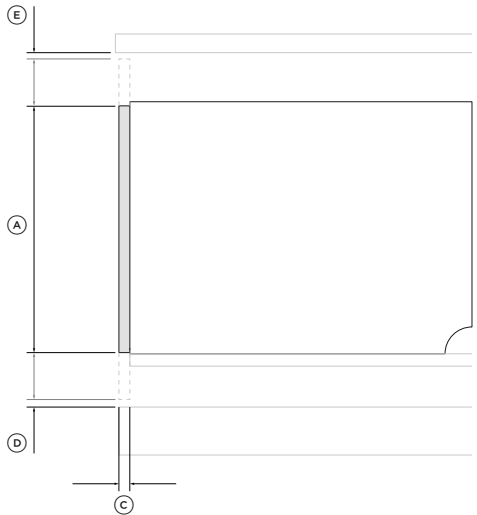

PROFILO

CONSIDERAZIONI SUI PANNELLI PERSONALIZZATI

MM

A Altezza minima del pannello

- Modelli alti

452

- Modelli standard

408

B Larghezza minima del pannello

596

C Profondità del pannello

16-20

D Distanza minima tra la base del pannello porta e il mobile

2

E Distanza minima tra la parte alta del pannello porta e il piano di lavoro


2

Peso massimo di ciascun pannello porta (maniglia compresa)

9 kg

*Dimensioni del pannello centrale. Il pannello può essere esteso o ridotto per adattarsi all'installazione

DIMENSIONI

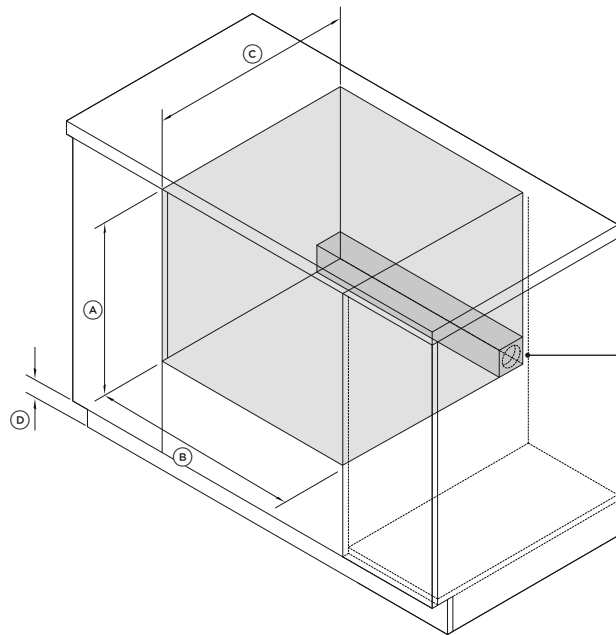

I collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati della lavastoviglie DishDrawer***

VISTA ISOMETRICA


DIMENSIONI DEL MOBILIO	MODELLI STD	MODELLI ALTI
	MM	MM
Ⓐ Altezza minima interna	min. 412	min. 456
Ⓑ Larghezza interna	600-610	600
Ⓒ Profondità complessiva minima*	579	579
Ⓓ Altezza minima dello zoccolo**	100	100

*compresi 19 mm dei pannelli porta sul mobilio adiacente

**se lo sfiato è collocato sullo stesso mobile o su un mobile adiacente. Fare riferimento alla sezione 'Preparazione dello sfiato esterno' per maggiori informazioni.

***per maggiori informazioni sui requisiti degli attacchi, fare riferimento a 'Considerazioni sull'impianto elettrico e idraulico' e a 'Preparazione del mobilio'.

DISTANZIAMENTI

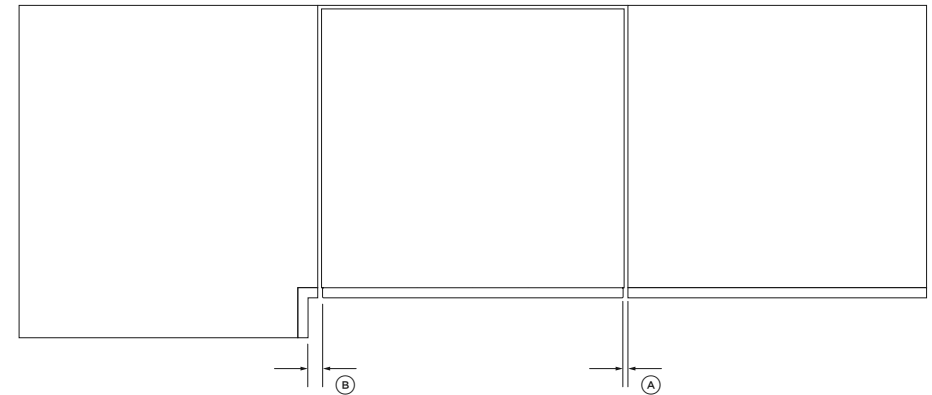

VISTA IN PIANO

DISTANZIAMENTI DAL MOBILIO	MM
Ⓐ Distanza minima rispetto allo sportello dell'armadio adiacente	2
Ⓑ Distanza minima rispetto all'armadio ad angolo	13

CONSIDERAZIONI SULL'IMPIANTO ELETTRICO E IDRAULICO

Lunghezza dei tubi e dei cavi

- Gli attacchi possono essere installati **sia** a sinistra che a destra del prodotto in un vano adiacente. Fare riferimento a 'Preparazione del mobilio' per i requisiti di accesso agli attacchi.
- Se i tubi di scarico forniti in dotazione non sono abbastanza lunghi da raggiungere gli attacchi, è possibile acquistare un kit di estensione Fisher & Paykel che consentirà di estendere il tubo di scarico di 3,6 m (numero del pezzo 525798).

Collegamento idraulico


- Temperatura dell'acqua raccomandata: Fredda (massimo 60°C)
- Raccordo 3/4" BSP (GB20) per rondella piatta
- Assicurarsi che il collegamento idraulico sia conforme ai regolamenti locali concernenti gli impianti idraulici.

Pressione dell'acqua

- Modelli con addolcitore dell'acqua: max. 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi)
- Modelli senza addolcitore dell'acqua: max. 1 MPa (145 psi), min. 0,03 MPa (4,3 psi)

Requisiti elettrici

- 220 - 240V min 4,8A

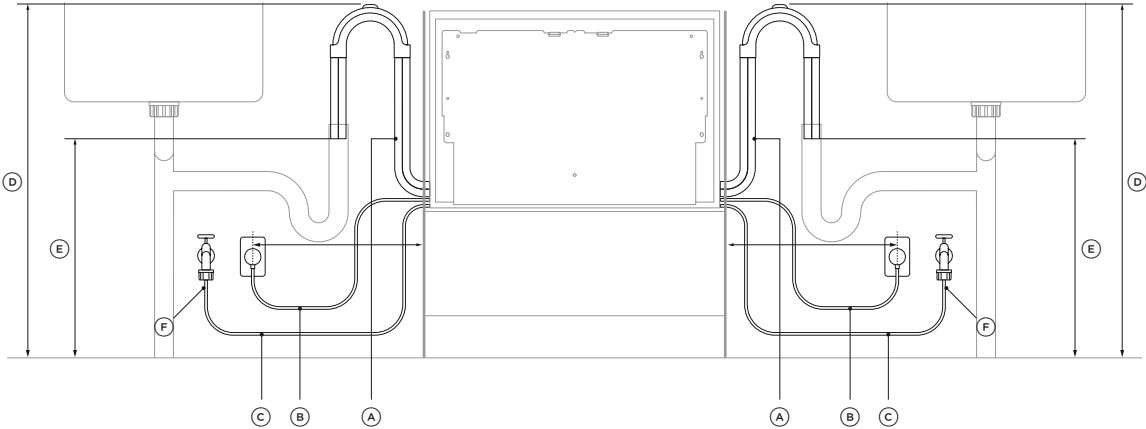

DIMENSIONI DEGLI ATTACCHI	LATO SINISTRO*	LATO DESTRO*
	MM	MM
Ⓐ Lunghezza dei tubi di scarico	2000	1800
Ⓑ Lunghezza del cavo di alimentazione**	1650	1650
Ⓒ Lunghezza del tubo di carico	1650	1250
Ⓓ Distanza dal pavimento alla parte alta del supporto del tubo	750-883	750-883
Ⓔ Distanza minima dal pavimento alla parte terminale dei tubi di scarico***	500	500
Ⓕ Raggio minimo del tubo di carico	200	200
Ⓖ Distanza massima dal mobilio al centro della presa elettrica	450	450


*dimensioni misurate dallo spigolo della struttura laddove applicabile

**spina esclusa

***illustrazione con tubo verticale installato. La distanza è la stessa per tutte le installazioni idrauliche.

ACCESSO AGLI ATTACCHI

- Gli attacchi possono essere disposti su uno qualsiasi dei due lati della lavastoviglie DishDrawer™ come mostrato di seguito.
- Se occorre creare un foro nel legno, assicurarsi che i bordi siano lisci e arrotondati.
- Se occorre creare un foro nel metallo, assicurarsi di predisporre il copriprofilo fornito in dotazione.

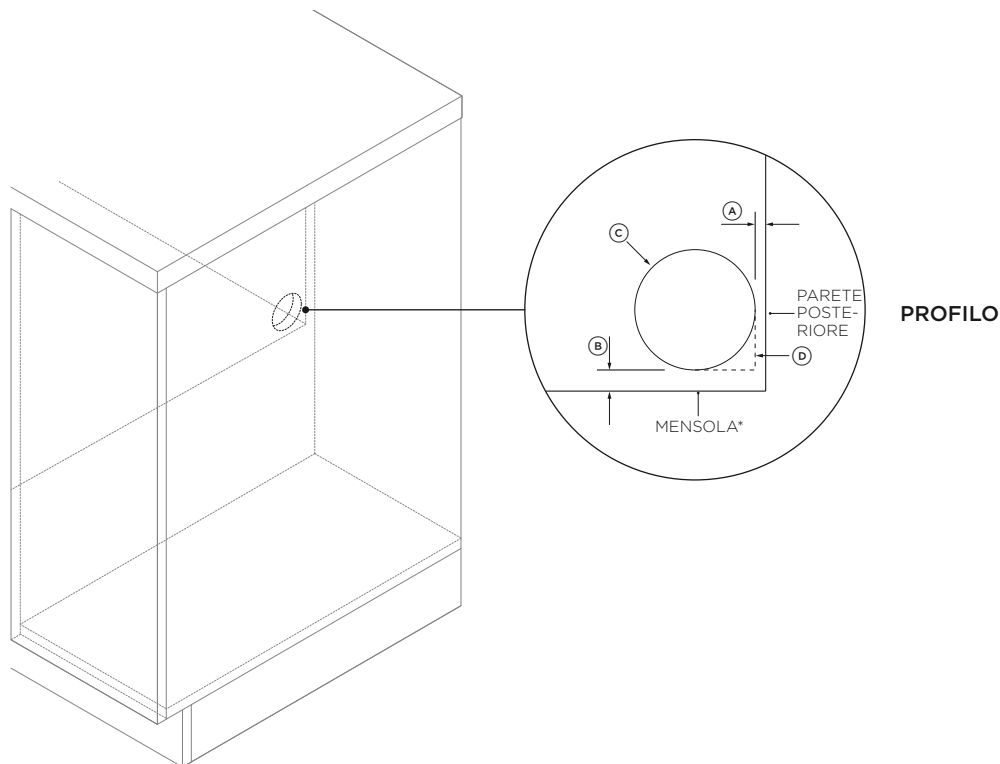

DIMENSIONI DEL FORO PER GLI ATTACCHI


MM

Ⓐ	Distanza massima tra il retro della cavità e il foro degli attacchi	5
Ⓑ	Distanza massima tra la mensola* e il foro per gli attacchi	10
Ⓒ	Diametro minimo del foro degli attacchi	57
Ⓓ	Se lo sfianto è posizionato sul mobile adiacente, allargare il foro degli attacchi sulla parete posteriore tagliando lo spigolo inferiore	

*Per l'installazione di un'apertura assistita, la distanza massima deve essere misurata a partire dalla parte superiore dei blocchi distanziatori

PROTEZIONE ANTI-UMIDITÀ

①

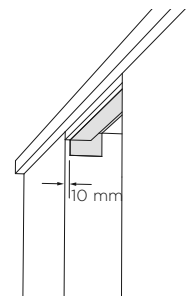


Allineare al mobilio il nastro protettivo anti-umidità fornito in dotazione come illustrato in figura.

Assicurarsi che l'area sia priva di detriti prima di applicare con cura il nastro sulla superficie.

DIVISORE LATERALE

①

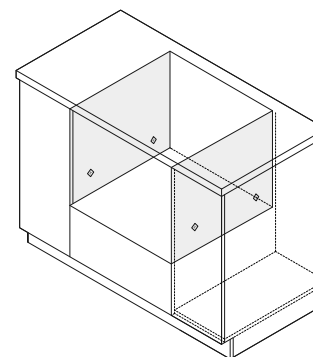


Se si effettua il fissaggio con il metodo della rimozione del cassetto, assicurarsi che i punti selezionati forniscano un supporto adeguato.


Se non si dispone di divisori laterali, costruire delle traverse di legno su cui disporre i punti di fissaggio.

SELEZIONE DEL METODO DI FISSAGGIO AL MOBILIO

METODO A
Fissaggio al mobilio tramite staffe
Metodo consigliato*

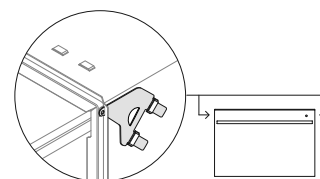

METODO B
Fissaggio tramite rimozione del cassetto

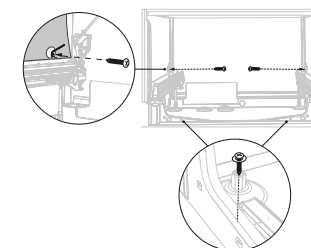


*Solo per mobilio senza cornice

PREPARAZIONE DELLO SFIATO ESTERNO

Per evitare l'accumulo di condensa prodotta dalla lavastoviglie DishDrawer™, installare il kit di sfiato esterno scegliendo una delle seguenti opzioni:


NELLO STESSO MOBILE

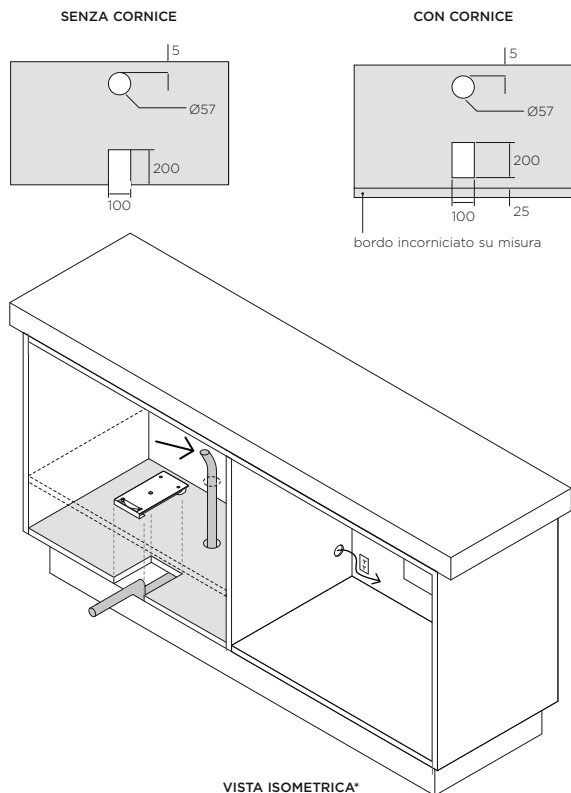

- È richiesto uno zoccolo con un'altezza minima di 100 mm.
- Creare un foro di Ø57 mm nella parete laterale seguendo le linee guida descritte in 'Preparazione del mobile'. Successivamente, creare un secondo foro di Ø57 mm nella mensola e nella base della cavità per consentire il passaggio del tubo di sfiato.
- **Mobile senza cornice:** Ricavare un'apertura di 100 mm x 200 mm nella parte anteriore della base del mobile per fissare il condotto.
- **Mobile con cornice:** È richiesto uno zoccolo con una profondità minima di 60 mm. Ricavare anche un'apertura di 100 mm x 200 mm nella base del mobile adiacente per fissare il condotto. Per garantire prestazioni ottimali dello sfiato, l'apertura deve essere arretrata di 25 mm dal bordo della cornice.

Installazione senza cornice raffigurata*


NEL MOBILE ADIACENTE

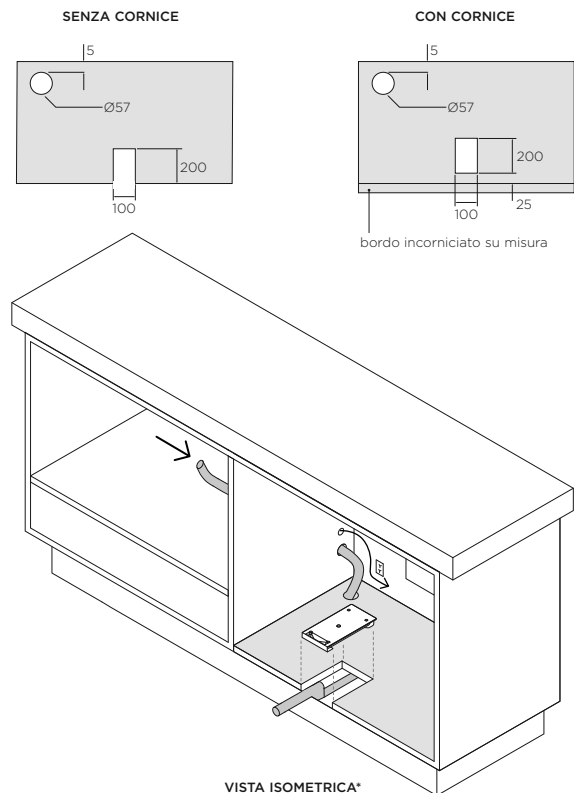

- È richiesto uno zoccolo con un'altezza minima di 100 mm.
- Sagomare un foro di Ø57 mm nella parete laterale seguendo le linee guida descritte in 'Preparazione del mobile'.
- **Mobile senza cornice:** Ricavare un'apertura di 100 mm x 200 mm nella base del mobile adiacente per fissare il condotto.
- **Mobile con cornice:** È richiesto uno zoccolo con una profondità minima di 60 mm. Ricavare anche un'apertura di 100 mm x 200 mm nella base del mobile adiacente per fissare il condotto. Per garantire prestazioni ottimali dello sfiato, l'apertura deve essere arretrata di 25 mm dal bordo della cornice.

Installazione senza cornice raffigurata*


NEL PAVIMENTO

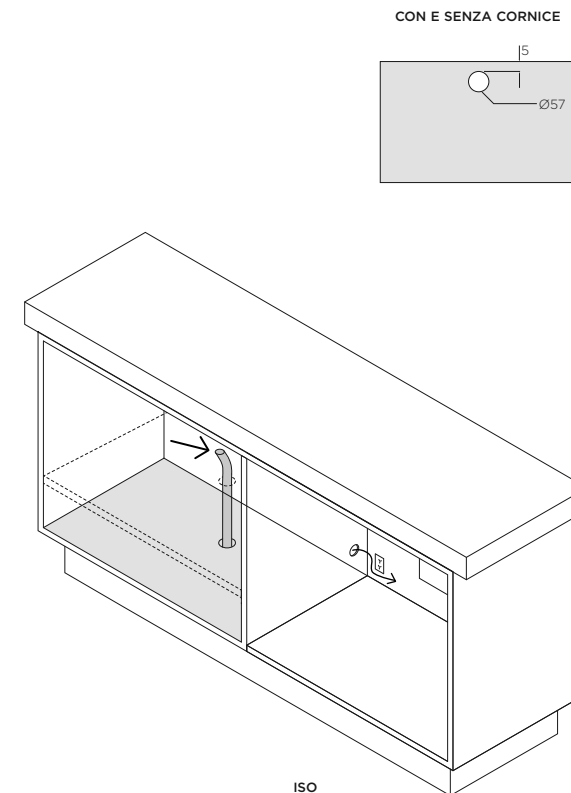

- Non è prevista un'altezza minima dello zoccolo se lo sfiato della lavastoviglie DishDrawer™ viene posizionato sul pavimento sotto al mobile. Lo spazio sotto al pavimento, tuttavia, deve essere una sub-area della casa in cui sia garantito un adeguato flusso d'aria.
- Creare un foro di Ø57 mm nella parete laterale seguendo le linee guida descritte in 'Preparazione del mobile'. Successivamente, creare un foro di Ø57 mm nella mensola, nella base della cavità e nel pavimento per consentire il passaggio del tubo dell'aria.
- Per questo metodo di sfiato non è richiesta la presenza di un condotto.
- Assicurarsi che tutti i profili dei fori siano lisci e arrotondati e che i copriprofili forniti in dotazione siano stati installati in caso di necessità.
- Assicurarsi che l'apertura nel pavimento sia adeguatamente sigillata.


POSIZIONAMENTO DELLA STAFFA DELLA FINITURA

Si raccomanda di posizionare la staffa della finitura quando si installa la lavastoviglie DishDrawer™ in una cavità di 480 mm al fine di nascondere lo spazio vuoto tra il piano di lavoro e la struttura dell'apparecchio.

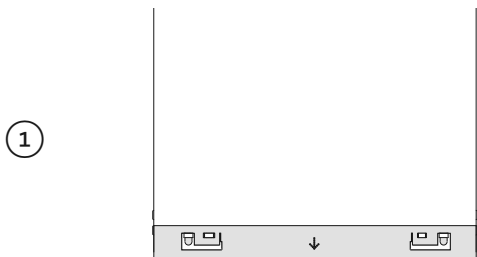

Allineare la staffa alla struttura dell'apparecchio assicurandosi che la freccia sia rivolta verso la parte frontale e far incastrare i fermi negli appositi slot di fissaggio.


Non spingere le estremità dei fermi nella struttura.

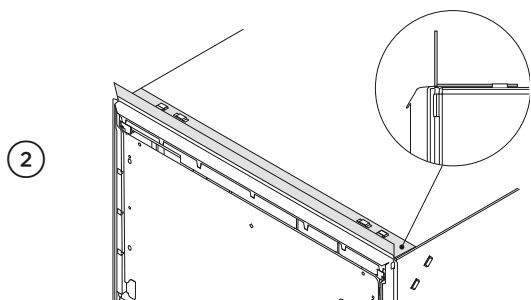


Controllare che la guarnizione della finitura sia rivolta verso la parte frontale e ben distesa sotto la staffa.

PREPARAZIONE DELLO SFIATO ESTERNO

COLLEGAMENTO DEL TUBO DI SFIATO ALLA LAVASTOVIGLIE DISHDRAWER™

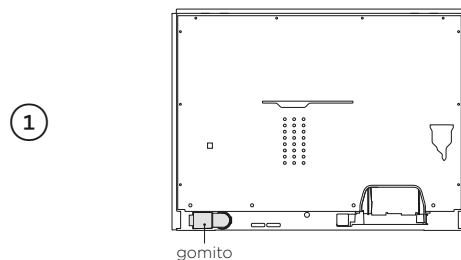


Ruotare il gomito sul retro dell'apparecchio verso destra o verso sinistra a seconda del punto di posizionamento dell'unità di sfiato.

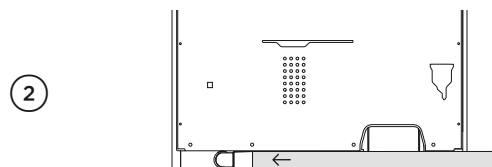


Spingere bene il tubo di sfiato all'interno del gomito.

RIFILATURA DEL CONDOTTO

Solo per mobilio con cornice

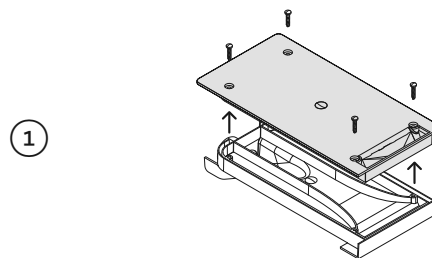


Svitare il coperchio superiore dall'unità di sfiato e mettere da parte.

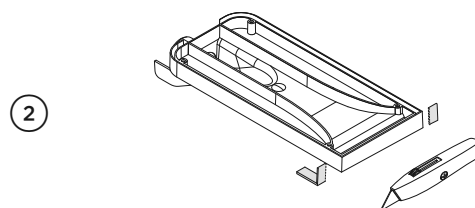

Su una superficie protetta, tagliare e rimuovere le alette dell'unità di sfiato come mostrato in figura. Riposizionare il coperchio superiore.

SPINGERE L'APPARECCHIO ALL'INTERNO DELLA CAVITÀ

1

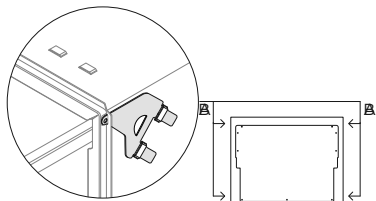


Se si effettua il fissaggio con il metodo della staffa:

Fissare tutte e quattro le staffe laterali alla lavastoviglie, allineando la staffa A con la scanalatura A e la staffa B con la scanalatura B.

Non spingere le estremità delle staffe nella struttura.


2

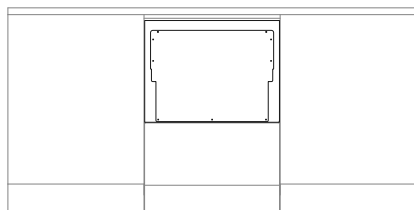

Spingere l'apparecchio all'interno della cavità, facendo attenzione a non schiacciare o piegare i tubi.

FISSAGGIO DEL TUBO DI SFIATO AL MOBILIO


SFIATO POSIZIONATO NEL MOBILIO

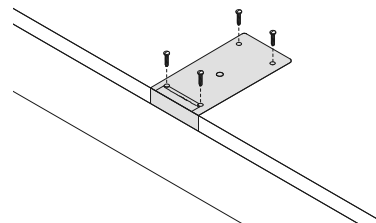

Mobilio senza cornice

Far passare il tubo di sfiato nell'apertura e spingerlo bene all'interno del condotto.

Spingere il condotto nel mobilio e usare le quattro viti in dotazione per fissarne la posizione.

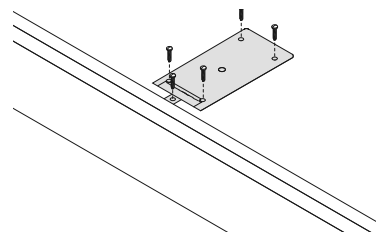


Mobilio con cornice

Far passare il tubo di sfiato nell'apertura e spingerlo bene all'interno del condotto.

Posizionare il condotto nell'apertura e inserire la staffa nello slot di sfiato. Fissarne la posizione usando le cinque viti in dotazione.


SFIATO NEL PAVIMENTO

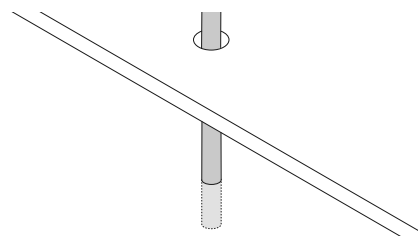

Far passare il tubo di sfiato nell'apertura nel pavimento. Rimuovere il tubo in eccesso.


POSIZIONARE IL PANNELLO PERSONALIZZATO

1

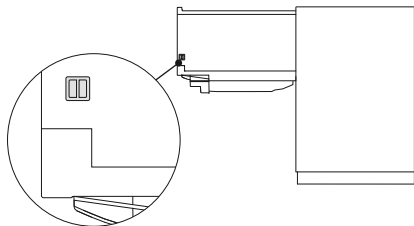


Rimuovere entrambi i perni laterali.

2

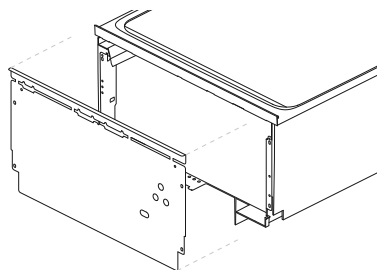


Tirare con delicatezza la staffa dalla lavastoviglie verso il basso e verso l'esterno e staccare il modulo di messa in pausa e il cavo di messa a terra.
Rimuovere il modulo di messa in pausa dal retro della staffa.

3

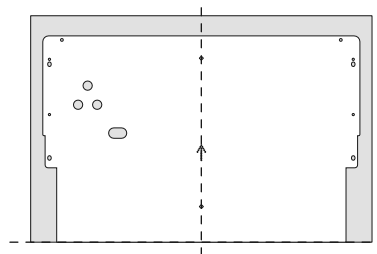


Sul retro del pannello, marcare il centro e allineare la base della staffa alla base del pannello.

4

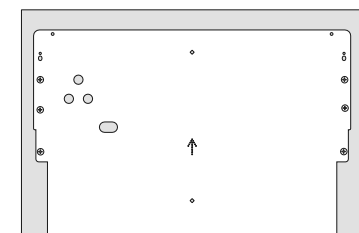

Per fissare la staffa al pannello, assicurarsi di usare almeno 3 viti su ciascun lato.


5

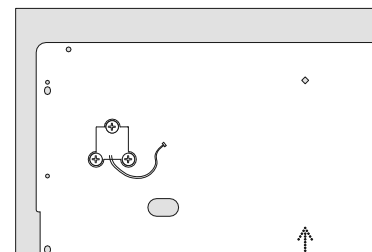

Attaccare il modulo di messa in pausa al pannello come mostrato in figura.

Assicurarsi che il modulo di messa in pausa sia orientato in modo corretto e non sia a contatto con la staffa prima di fissarlo.

6

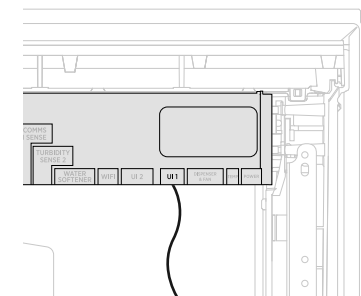


Pericolo di scossa elettrica:

Per dotare di messa a terra la staffa del pannello, collegare il cavo di messa a terra dell'apparecchio a una delle fascette. Qualsiasi componente metallico personalizzato (p. es. maniglia) che si estenda oltre la guarnizione in gomma deve essere protetto dal sistema a terra.


Ricollegare il modulo di messa in pausa allo slot UI 1 sul controller del sistema di lavaggio come mostrato in figura. Ricollegare il cavo di messa a terra alla staffa del pannello prima di posizionare il pannello sul prodotto.

7

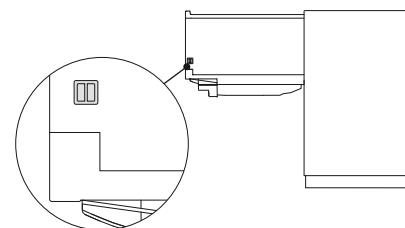

Re-inserire entrambi i perni laterali a ciascun cassetto.

8

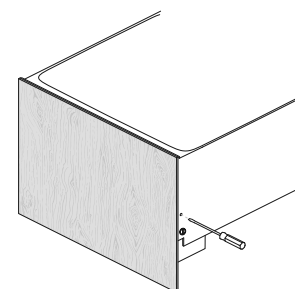


Inserire un cacciavite Phillips nel foro posto sopra il perno laterale e ruotare per regolare l'allineamento del pannello. È consentito uno spostamento massimo di ± 2 mm.


Ripetere l'operazione sull'altro lato se necessario.

Assicurarsi che venga mantenuta una distanza minima di 2 mm e che il pannello porta non appoggi sul mobilio circostante quando viene chiuso.


FISSARE L'APPARECCHIO AL MOBILIO CON LE STAFFE (METODO A)

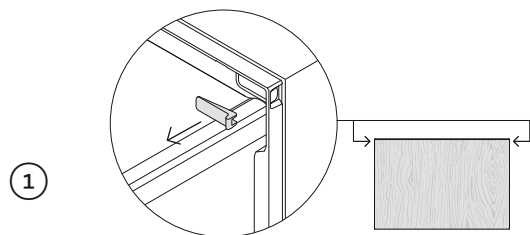

1 Aprire parzialmente il cassetto e rimuovere la prima borchia coprivite dal profilo.

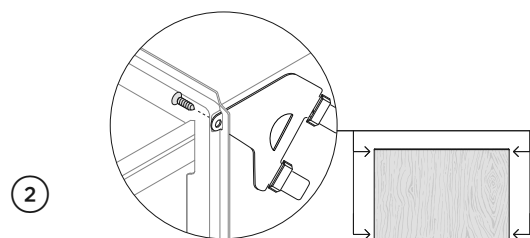


2 Fissare l'apparecchio al mobilio con le staffe. A seconda del materiale del mobilio può essere necessario effettuare prima un foro guida.

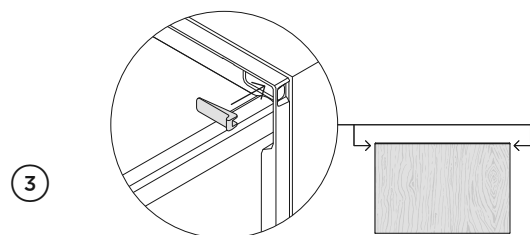


3 Riposizionare il copriprofilo e ripetere l'operazione per le staffe rimanenti.

FISSARE L'APPARECCHIO AL MOBILIO RIMUOVENDO IL CASSETTO (METODO B)

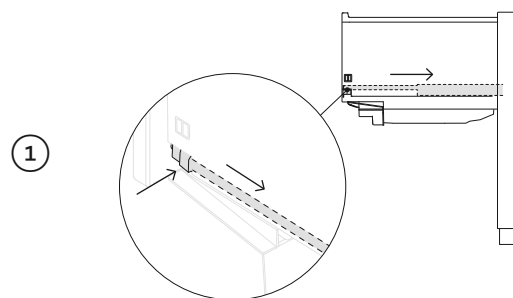


1 Aprire il cassetto e sbloccarlo premendo sui due fermi.

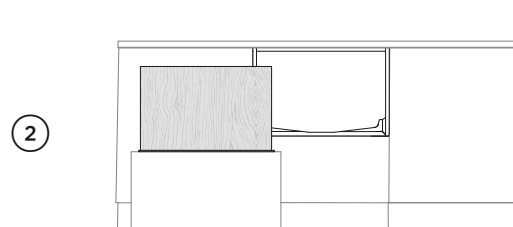


Sollevare il cassetto dalle guide di scorrimento e riporlo su una superficie protetta. Spingere le guide sul fondo.

Fare attenzione a non tirare troppo in avanti il cassetto per evitare di tendere eccessivamente i tubi. Se possibile, proteggere la base della vasca da eventuali danneggiamenti.

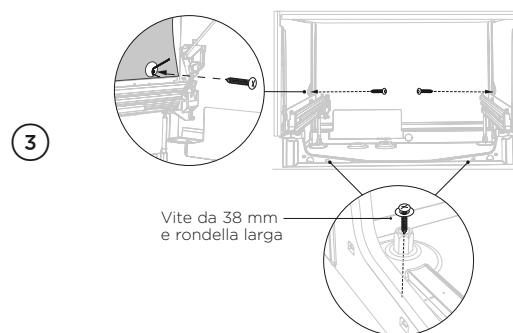

Fissare l'apparecchio ai mobili tramite i tre punti di fissaggio presenti nella struttura.


Assicurarsi di riposizionare correttamente il pannello fonoassorbente.

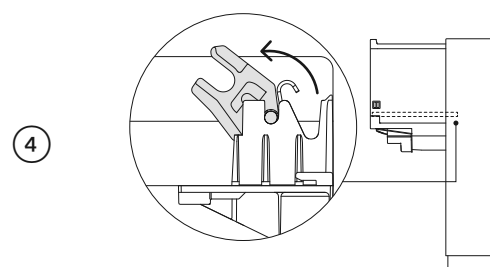

Prima di reinsertire il cassetto, assicurarsi che i tubi non siano piegati. Reinsertire il cassetto sulle guide di scorrimento e riposizionare i fermi.


INSTALLAZIONE TUBO VERTICALE CON Ø38 MM

1

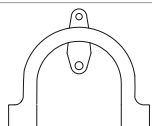

Installare il supporto del tubo di scarico sulla parete posteriore, più vicino possibile al lato inferiore del piano di lavoro. Fare riferimento a 'Considerazioni sull'impianto elettrico e idraulico' per le misure minime di installazione.


2

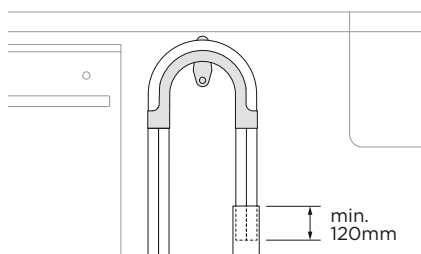

Far passare il tubo sulla curva e poi nel tubo verticale.

Assicurarsi che il tubo di scarico non arrivi fin dentro l'acqua del sifone del lavello; la presenza di un sistema anti-riflusso previene un effetto sifone dell'acqua di scarico nella vasca.

3




Assicurarsi di posizionare la guarnizione in gomma nel raccordo prima di collegare il tubo di carico al rubinetto. Stringere manualmente.

Usando una chiave o un paio di pinze, ruotare di altri 180° per stringere. Evitare di stringere eccessivamente.

Non aprire l'acqua. La lavastoviglie DishDrawer™ deve essere prima collegata all'alimentazione per attivare la protezione anti-allagamento.


4

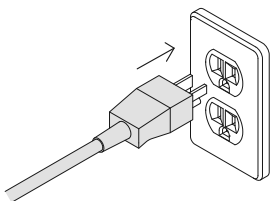

Collegare il prodotto alla rete elettrica.


INSTALLAZIONE CON COLLEGAMENTO AL SIFONE DEL LAVELLO/RACCORDO A T

1

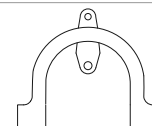

Installare il supporto del tubo di scarico sulla parete posteriore, più vicino possibile al lato inferiore del piano di lavoro. Fare riferimento a 'Considerazioni sull'impianto elettrico e idraulico' per le misure minime di installazione.

2

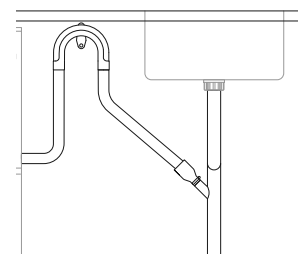


Far passare il tubo sul supporto del tubo di scarico prima di fissarlo con il fermo metallico e inserirlo nel giunto. Fermare i tubi utilizzando le clip a molla.

Assicurarsi che il tubo arrivi dritto al giunto, rimuovendo il tubo di scarico in eccesso se necessario. Non accorciare il tubo di carico dell'acqua.

Staccare o estrarre il raccordo a T prima di fissare il giunto al sifone del lavello o al raccordo a T.

3




Assicurarsi di posizionare la guarnizione in gomma nel raccordo prima di collegare il tubo di carico al rubinetto. Stringere manualmente.

Usando una chiave o un paio di pinze, ruotare di altri 180° per stringere. Evitare di stringere eccessivamente.

Non aprire l'acqua. La lavastoviglie DishDrawer™ deve essere prima collegata all'alimentazione per attivare la protezione anti-allagamento.

4

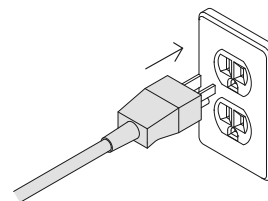

Collegare il prodotto alla rete elettrica.

CONTROLLI FINALI DELL'INSTALLATORE

ESEGUITI DALL'INSTALLATORE

Installazione

- ☐ Verificare che tutti i componenti siano stati installati e fissati correttamente.
- ☐ Assicurarsi che la lavastoviglie DishDrawer™ sia fissata al mobilio e che i cassetti si aprano e chiudano liberamente senza opporre resistenza.
- ☐ Assicurarsi che il pannello sia montato correttamente sulla lavastoviglie DishDrawer™
- ☐ Assicurarsi di aver rimosso tutti gli imballaggi o il nastro usato per fissare i ripiani o il braccio irroratore.
- ☐ Verificare che il braccio irroratore sia in posizione, montato correttamente e libero di ruotare.
- ☐ Assicurarsi che il modulo di messa in pausa sia fissato correttamente e perfettamente funzionante.

Parte idraulica

- ☐ Assicurarsi di aver eliminato eventuali tappi di sicurezza presenti sulle tubature ed aver effettuato tutti i collegamenti necessari a garantire lo scarico.
- ☐ Il giunto del tubo di scarico non deve sostenere il peso del materiale del tubo in eccesso. Stendere il tubo di scarico in modo da evitare la formazione di pieghe. Il tubo di scarico in eccesso deve essere posizionato dal lato lavastoviglie della curva.
- ☐ Assicurarsi che nel tubo di carico sia stata inserita la guarnizione in dotazione e che il tubo sia stato stretto.
- ☐ Se il tubo di scarico è stato collegato al sifone del lavello, assicurarsi che la curva sia almeno 150 mm più in alto dell'attacco del tubo di scarico.
- ☐ Modelli con addolcitore dell'acqua: regolare le impostazioni dell'addolcitore dell'acqua rispetto ai parametri preimpostati in base alla durezza dell'acqua. Fare riferimento alla guida dell'utente.
- ☐ Assicurarsi che la fornitura idrica sia interrotta fin quando non viene collegato e attivato il collegamento elettrico. La lavastoviglie DishDrawer™ deve essere accesa per attivare la protezione anti-allagamento.

Parte elettrica

- ☐ Assicurarsi che tutti i test elettrici siano stati condotti nel rispetto delle normative locali.

Collaudo

- ☐ Attivare la fornitura elettrica e idrica, poi aprire il cassetto. Verrà emesso un beep e si accenderà la spia dell'indicatore di programma sul pannello di controllo.
- ☐ Aggiungere tre bicchieri d'acqua nel cassetto.
- ☐ Andare su **RINSE** (Risciacquo) e avviare il programma.
- ☐ Ripetere l'operazione per l'altro cassetto.
- ☐ Al termine del ciclo di risciacquo, assicurarsi che la lavastoviglie abbia eseguito correttamente il ciclo di lavaggio e di scarico.
- ☐ Controllare che l'afflusso idrico si sia interrotto in modo corretto.
- ☐ Controllare che non ci siano perdite nei collegamenti di scarico.
- ☐ **Se al termine dell'installazione si verifica un'interruzione della corrente in zona, assicurarsi di interrompere il collegamento alla rete idrica per prevenire episodi di allagamento.**

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

DISPLAY	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
 RINSE (Risciacquo) + tutte le opzioni di modifica	A1: Problema nella fornitura idrica.	- Assicurarsi che la fornitura idrica sia attiva. - Premere ► una volta per arrestare il segnale acustico, e poi di nuovo per azzerare l'errore. - Premere ► per riprendere il programma di lavaggio.
 DELICATE (DELICATO), RINSE (RISCIACQUO) + tutte le opzioni di modifica	A3: Il cassetto non esegue lo scarico. Il tubo di scarico potrebbe essere bloccato o piegato, o potrebbe esserci un'ostruzione nell'attacco al tubo di scarico.	- Assicurarsi che non ci siano blocchi nel tubo di scarico o nell'attacco. - Premere ► una volta per arrestare il segnale acustico, e poi di nuovo per azzerare l'errore. - Premere ► per riprendere il programma di lavaggio.
 FAST (RAPIDO), DELICATE (DELICATO) + tutte le opzioni di modifica	A6: Il braccio irroratore si è allentato o è uscito dal supporto; oppure la pressione dell'acqua è troppo bassa; oppure si è verificata una combinazione di bassa pressione dell'acqua ed eccessiva produzione di schiuma.	- Aprire il cassetto e controllare il braccio irroratore. - Se il braccio irroratore si è allentato o è uscito dal supporto, riposizionarlo. Controllare che sia saldamente posizionato e libero di ruotare. Fare riferimento a 'Manutenzione' nella guida dell'utente. - Premere ► una volta per arrestare il segnale acustico, e poi di nuovo per azzerare l'errore. - Premere ► per riprendere il programma di lavaggio.

La lavastoviglie emette un segnale acustico prolungato

- Fare riferimento alla sezione 'Codici di errore' della Guida utente

Nessuna spia di indicatore di programma si accende quando il cassetto è aperto

- Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione e acceso.
- Può essere necessario attivare **AUTO POWER-ON**. Fare riferimento alla guida dell'utente per maggiori dettagli.

Il cassetto non si chiude nel modo corretto

- Assicurarsi che non ci siano ostruzioni - come tubi o cerniere del cassetto - che impediscono una corretta chiusura.

Presenza d'acqua attorno agli attacchi di carico e scarico dell'acqua

- Controllare che non ci siano perdite in tubi, attacchi e condutture idrauliche preesistenti.
- Controllare che la guarnizione in gomma e la fascetta stringitubo siano posizionate correttamente.

Il prodotto tende a ribaltarsi

- Assicurarsi che il prodotto sia fissato al mobilio.

I pannelli frontali non sono allineati al mobilio adiacente

- Controllare che il mobilio sia allineato. Controllare e posizionare il prodotto a livello. Svitare il prodotto dal mobilio. Regolare i piedini per mettere il prodotto a livello, dopodiché rifissare il prodotto al mobilio.

Nel caso in cui si verificasse un problema non presente in questo elenco, fare riferimento alla guida dell'utente per maggiori indicazioni sulla risoluzione dei problemi. In caso di ulteriore necessità di assistenza, fare riferimento al libretto Assistenza e garanzia per maggiori dettagli sulle condizioni di garanzia o contattate il produttore tramite il sito web fisherpaykel.com

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Tutti i diritti riservati.

I modelli illustrati in questa guida potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi ed essere soggetti a variazioni in qualsiasi momento.

Le specifiche contenute in questa guida si riferiscono a prodotti e modelli specifici descritti al momento della data di uscita sul mercato. In conformità alla nostra politica aziendale, improntata al miglioramento continuo dei prodotti, le suddette specifiche sono passibili di modifiche nel tempo.

Per dettagli aggiornati sulla disponibilità di modelli e funzionalità nel vostro paese, si consiglia di visitare il nostro sito Web oppure di rivolgersi al proprio rivenditore locale Fisher & Paykel.

592771A 11.21