

FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER™-OPPVASKMASKIN

INTEGRERT

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

BRUKERHÅNDBOK

EU

INNHold

Sikkerhet og advarsler	5
Førstegangs bruk	8
Forslag til innsetting	10
Vaskeprogrammer	11
Vaskemodifikatorer	13
Delayed start (Utsatt start)	15
Keylock (Tastelås)	16
Vaskemiddel	17
Skyllmiddel	20
Vannmykner	21
Preferanser	23
Wi-fi-tilkobling og ekstern modus	25
Stablefunksjoner	27
Vedlikehold	32
Vedlikeholdsvarsler	36
Feilsøking	37
Feilkoder	40
Garanti og service	43

Registrering

Du kan registrere produktet ved å gå til nettstedet vårt: fisherpaykel.com/register

LES DENNE HÅNDBOKEN, OG TA VARE PÅ DEN

Når du bruker oppvaskmaskinen, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Generelt

- Informasjonen i denne håndboken må følges for å minimere risikoen for brann/eksplosjoner og hindre materielle skader, personskader og dødsfall.
- Bruk bare DishDrawer™-oppvaskmaskinen til det tiltenkte formålet som er beskrevet i denne veiledningen.
- Maskinen er beregnet på bruk i husholdninger og lignende bruksområder som:
 - personalkjøkken i butikker, på kontorer eller i andre arbeidsmiljøer
 - gårdsbygninger
 - av gjester på hoteller, moteller eller andre boligmiljøer
 - overnattingsmiljøer
- NSF 184-sertifiserte oppvaskmaskiner for privatboliger skal ikke brukes i godkjente bedrifter som serverer mat og jobber med mat.
- Bruk kun oppvask- og skyllemidler som er beregnet på oppvaskmaskiner for hjemmebruk, og oppbevar disse utilgjengelig for barn. Kontroller at beholderen for oppvaskmiddel er tom etter at vaskeprogrammet er ferdig.
- Når du setter inn oppvask i maskinen, skal du plassere skarpe ting slik at de ikke kan skade det innvendige dekslet i DishDrawer™-oppvaskmaskinen, og skarpe kniver skal plasseres med skaftet opp for å hindre kuttskader o.l.
- Ikke ta på filterplaten i bunnen av DishDrawer™-oppvaskmaskinen under eller rett etter bruk, da den kan være svært varm.
- Ikke bruk DishDrawer™-oppvaskmaskinen med mindre alle paneler for lukking er på plass.
- Ikke tukle med kontrollene.
- Ikke sitt på eller stå i eller på skuffen eller stativet i DishDrawer™-oppvaskmaskinen, og ikke misbruk den på annen måte.
- Skuffen må ikke bli stående i åpen stilling, da dette kan skape snublefare.
- De sammenleggbare koppstativene er laget for kopper, glass og kjøkkenredskaper. Ikke len deg mot eller støtt deg på de sammenleggbare koppstativene når de er i skuffen.
- Ikke la barn leke i eller på DishDrawer™-oppvaskmaskinen.
- Under visse forhold kan det danne seg hydrogengass i varmtvannsberedere som ikke har vært i bruk på to uker eller mer. HYDROGENGASS ER EKSPLOSJONSFARLIG. Dersom varmtvannsberederen ikke har vært i bruk på en stund, bør du slå på varmtvannet i springen og la vannet stå og renne i noen minutter før du setter i gang DishDrawer™-oppvaskmaskinen. På denne måten slipper du ut ev. hydrogengass i systemet slippes ut. Gassen er brannfarlig, derfor må det ikke røykes eller benyttes åpen ild mens dette utføres.
- Ta av døren når en gammel DishDrawer™-oppvaskmaskin skal tas ut av drift eller kasseres.
- Noen oppvaskmidler er sterkt alkaliske. Disse kan det være ekstremt farlig å svelge. Unngå kontakt med hud og øyne, og hold barn unna DishDrawer™-oppvaskmaskinen når døren er åpen.
- Skuffen må aldri åpnes mens DishDrawer™-oppvaskmaskinen går.
- Bank alltid foran på skuffen for å sette programmet på pause, og vent til du hører fire pipesignaler før du åpner skuffen.

- DishDrawer™-oppvaskmaskinen må ha motoren, filterplaten, avløpsfilteret og spylearmen på plass når den brukes. Se 'Vedlikehold' for å identifisere disse delene.
- Når du setter inn oppvask i maskinen, må du plassere den slik at det innvendige dekselet kan lukkes ordentlig. Oppvasken må plasseres slik at ingen gjenstander stikker ut over skuffen.
- Dersom DishDrawer™-oppvaskmaskinen ikke skal brukes over en lengre periode, skal du slå av strømmen og koble fra vanntilførselen.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ikke la barn leke i, på eller med denne maskinen eller andre kasserte husholdningsapparater.
- Husholdningsapparater skal ikke betjenes av barn. Barn under 8 år skal holdes unna maskinen med mindre de er under kontinuerlig oppsyn. Denne maskinen kan betjenes av barn over 8 år, samt personer med fysiske, sensoriske eller mentale handikapp, eller manglende erfaring og kunnskap, så lenge de har fått veiledning eller innføring i sikker bruk av maskinen og forstår farene som er involvert.
- Ved bruk av maskinrens anbefaler vi på det sterkeste at det kjøres et vaskeprogram med oppvaskmiddel rett etterpå for å unngå skader på oppvaskmaskinen.
- DishDrawer™-oppvaskmaskinen er laget for vask av vanlige kjøkkenredskaper. Ting som er tilsmusset av bensin, maling, stål-/jernstøv, korroderende, syreholdige eller basiske kjemikalier, skal ikke vaskes i DishDrawer™-oppvaskmaskinen.
- Ikke vask plastartikler, med mindre det er merket på dem at de tåler maskinvask eller har tilsvarende merking. For plastartikler som ikke er merket, må du undersøke produsentens anbefalinger.
- Unngå å vaske beholdere med selvklebende etiketter. Etiketter som faller av under et vaskeprogram kan skade vaskesystemet.

Montering

- DishDrawer™-oppvaskmaskinen må plasseres og installeres i henhold til installasjonsanvisningene før den tas i bruk. Dersom installasjonsinstruksjonene ikke fulgte med maskinen, kan du bestille dem ved å kontakte din autoriserte servicetekniker eller laste den ned fra det lokale Fisher & Paykel-nettstedet, som du finner informasjon om på baksiden.
- Installasjon og service skal utføres av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
- Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller tilsvarende kvalifisert fagperson for å unngå fare.
- Sørg for at DishDrawer™-oppvaskmaskinen er festet til de tilstøtende kjøkkenskapene med medfølgende braketter. Hvis ikke kan maskinen bli ustabil, noe som kan føre til materielle skader eller personskader.
- Ikke bruk maskinen hvis den er skadet, har feil, er delvis demontert eller har deler som mangler eller er ødelagt, f.eks. ødelagt strømledning eller støpsel.
- Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brannfarlige gasser eller væsker i nærheten av DishDrawer™-oppvaskmaskinen.
- Koble til en strømkurs med riktig beskyttelse og spesifikasjoner for å unngå elektrisk overbelastning.
- Sørg for at strømledningen er plassert slik at den ikke kan tråkkes på, snubles over eller utsettes for andre skader eller belastninger.
- Ikke installer eller oppbevar DishDrawer™-oppvaskmaskinen der den kan bli utsatt for vær eller temperaturer under frysepunktet.

- Ikke bruk skjøteledning eller bærbare elektriske uttak (f.eks. skjøteledningsbokser) til å koble DishDrawer™-oppvaskmaskinen til strømforsyningen.
- Denne maskinen må jordes. Ved feil reduserer jordingen faren for elektrisk støt ved å sørge for en minste motstands vei for strømmen.
- Denne maskinen er utstyrt med en ledning med jordleder og et jordet støpselet. Støpselet skal kobles til et egnet uttak som er installert og jordet i henhold til lokale forskrifter og bestemmelser. Feil tilkobling av utstyrets jordledning kan medføre fare for elektrisk støt. Forhør deg med en autorisert elektriker eller en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
- Ikke modifierer støpselet som leveres med apparatet. Hvis det ikke passer i kontakten, må du kontakte en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller en kvalifisert elektriker.
- Hvis DishDrawer™-oppvaskmaskinen installeres som et permanent tilkoblet apparat, må den kobles til et jordet metall, et permanent jordingssystem eller en jordleder må trekkes med kretslederne og kobles til jordingsklemmen eller -ledningen på maskinen.

Vedlikehold

- Koble maskinen fra strømforsyningen før rengjøring eller vedlikehold.
- Når du skal koble fra maskinen, skal du trekke i selve støpselet og ikke ledningen for å unngå skader på ledningen.
- Ikke reparer eller skift ut deler av apparatet eller utfør service med mindre det er spesielt anbefalt i denne brukerveiledningen. Vi anbefaler at du kontakter en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller kundeservice.
- Hold gulvet rundt maskinen rent og tørt for å redusere faren for å skli.
- Pass på at det samler seg lettantennelige ting i området rundt/under maskinen, f.eks. støv, papir, filler og kjemikalier.


Wi-Fi

- Trådløskommunikasjonen skal ikke endres eller tilpasse på noen måte. Endringer eller tilpasninger som ikke er uttrykkelig godkjent av Fisher & Paykel kan annullere brukerens rett til å betjene utstyret.


FØRSTEGANGS BRUK

- Kontroller at montøren har fylt ut 'Sluttkontrollisten' i monteringsanvisningen.
- Led denne veiledningen, og vær spesielt oppmerksom på avsnitt 'Sikkerhet og advarsler'.
- Fjern all innvendig og utvendig emballasje, og kast den på forsvarlig måte. Resirkuler alle resirkulerbare materialer.

Modell DD60DTX6I1

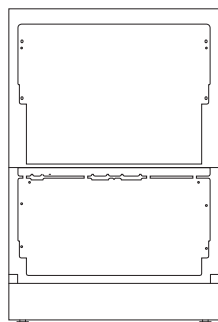

Modell DD60STX6I1

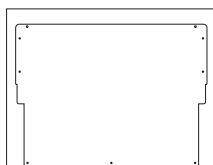

Oversikt over kontrollpanelet



Funksjoner på betjeningspanelet

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ① Vaskeprogramvelger | ⑥ Lampe for forsinket start |
| ② Modifikatorvelger | ⑦ Låslampe |
| ③ Start | ⑧ Wi-Fi-indikator |
| ④ Vaskeprogramlamper | ⑨ Indikator for blokkert spylearm |
| ⑤ Modifikatorlamper | ⑩ Indikator for filterrengjøring |

Service

Kombinasjonen av høye temperaturer og vaskemiddel kan føre til skader på enkelte gjenstander. Se anvisningene fra produsenten eller vask for hånd dersom du er usikker.

Bestikk og sølvtøy

Alt bestikk og sølvtøy må skylles umiddelbart etter bruk for å hindre misfarging. **RINSE** (Skyll) anbefales. Sølv må ikke komme i kontakt med rustfritt stål. Hvis disse blandes, kan det føre til misfarging. Ta sølvbestikk ut av DishDrawer™-oppvaskmaskinen og tørk dem for hånd med én gang.

Aluminium

Aluminium kan bli matt av vaskemiddel. Graden av matthet avhenger av kvaliteten på vaskemiddelet eller aluminiumet.

Andre metaller

Jern og støpejern kan ruste og føre til misfarging på andre gjenstander. Kobber, tinn og messing har en tendens til å bli misfarget.

Treverk

Treverk er vanligvis følsomt overfor varme og vann. Jevnlig vasking i DishDrawer™-oppvaskmaskinen kan føre til forringelse over tid.

Glass

Det meste av glass kan vaskes i oppvaskmaskin. Krystall, skjørt glass og antikt glass kan få etseskader og bli gråaktig.

Plast

Enkelte typer plast kan endre form eller farge når de kommer i kontakt med varmt vann. Se veiledningen fra produsenten. Plast som tåler oppvaskmaskin bør plasseres slik at de tynges ned og ikke snur seg eller faller gjennom stativkurven under vasking.

Gjenstander med dekor

De fleste mønster på service tåler maskinvask. Antikke gjenstander, service som har mønster malt på utenpå glaseringen, gullkanter eller er håndmalt, kan være mer følsomme overfor maskinvask.

Limte gjenstander

Enkelte limtyper blir myke eller løses opp under maskinvask.

Vannhardhet

Hardt vann er vann som har høyt innhold av mineraler som kalsium og magnesium. Det kan redusere ytelsen til DishDrawer™-oppvaskmaskinen og føre til at deler svikter over tid. Over tid vil glass som vaskes i hardt vann bli gråaktig, og service vil få flekker eller dekkes av en hvit film. Vannhardhet varierer med geografisk plassering.

Hvis vannet i hjemmet ditt er hardt

- Se avsnittene Anbefalinger for mengde pulvervaskemiddel og Vannmykner.
- Bruk skyllemiddel. Vi anbefaler at du øker skyllemiddelnivået til 5 før å bidra til å øke vaskeytelsen. Se 'Preferanser' for mer informasjon.


Bruk et rensemiddel for oppvaskmaskiner eller avkalkingsmiddel regelmessig eller når du registrerer oppsamling av kalk i DishDrawer™-oppvaskmaskinen.

Hvis vannet i hjemmet ditt er bløtt eller myknet

- Unngå å bruke for mye vaskemiddel. Se avsnittet Anbefalinger for mengde pulvervaskemiddel


FORSLAG TIL INNSETTING

Når du setter inn oppvasken, må du passe på at du plasserer den slik at vannet som kommer fra den roterende spylearmen under kommer til i alle områder. Hvis ikke blir vaskeytelsen redusert.

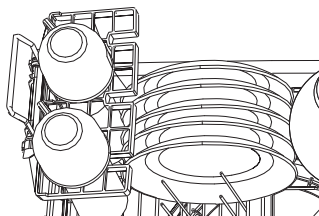

Sørg for at:

- spylearmene kan rotere fritt
- glass og andre skjøre gjenstander er stabile
- alle åpninger på oppvasken vender nedover
- tallerkener er jevnt fordelt
- alle skarpe gjenstander står på en trygg måte for å unngå personskader og skade på produktet

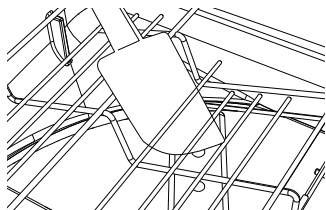

Unngå:

- overfylling
- at gjenstander stikker ned under stativet og kurven og hindrer at spylearmen kan rotere
- at gjenstander stikker opp i toppen av skuffen*
- å blokkere vann fra å nå gjenstander på de nedfellbare koppestativene

Maksimalt antall kuverter per skuff: 6.

Informasjon om vaskeprogrammer og standardtester

Du finner informasjon om vaskeprogrammer og standardtester ved å gå til nettstedet <https://www.fisherpaykel.com> og søke etter modellkoden din.

*Maksimal høyde på service/kokekar for standardmodeller er 280 mm og 310 mm for høye modeller.


VASKEPROGRAMMER

DishDrawer™-oppvaskmaskinen har et antall vaskeprogrammer som er utformet for å passe dine behov. Valg av best egnet vaskesyklus for den enkelte oppvasken hjelper deg med å oppnå de beste vaskeresultatene.

Eco (Øko)-programmet er det mest effektive programmet med hensyn til strøm- og vannforbruk. Du sparer også mer ved å bare kjøre oppvaskmaskinen når den er full. Forhåndsskylling av oppvasken fører til høyere forbruk av strøm og vann og er derfor ikke anbefalt. Bruk av en oppvaskmaskin til privat bruk bruker vanligvis mindre strøm og vann enn vanlig forbruk til oppvask for hånd, når den brukes i henhold til produsentens anvisninger.

VASKEPROGRAMMER	BESKRIVELSE AV PROGRAM
AUTO	Passer til alle typer oppvask. Oppvaskmaskinen velger automatisk det optimale vaskeprogrammet.
HEAVY (Svært skitten)	Utviklet til svært skitne kjeler, panner og tallerkener.
MEDIUM (Middels skitten)	Best til oppvask som er svært skitten eller har matrester som har blitt stående.
LIGHT (Litt skitten)	For oppvask som er lite skitten og med smuss som enkelt kan fjernes. Ingen tørking.
60MIN (60 minutter)	Oppvask som er svært skitten eller har matrester som har blitt stående. Ingen tørking.
GLASSWARE (Glass)	For steintøy som er lite skitten og glass, som f.eks. vinglass
ECO (Øko) (standard)	For normalt skitten oppvask for optimalt vann- og strømforbruk.
RINSE (Skylling)	Hindrer at det fester seg lukt og rester på oppvasken.

Stille inn et vaskeprogram

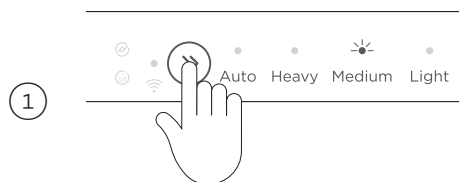

Kontroller at DishDrawer™-oppvaskmaskinen er påslått og at vaskemiddel er lagt inn.

Trykk på » for å bla gjennom de tilgjengelige vaskeprogrammene. Indikatoren for det valgte programmet lyser på displayet.



Trykk på ► for å starte vaskingen og lukk skuffen innen 7 sekunder.

*Du kan angi at DishDrawer™-oppvaskmaskinen skal bruke det sist brukte programmet som standard. Dette kan føre til høyere vann- og strømforbruk. Se Preferanser.

Sette et vaskeprogram på pause



Bank to ganger på døren

Avbryte et vaskeprogram med døren åpen



Trykk på og hold inne ►.

Hvis det er vann i skuffen, blir dette automatisk tappet ut før DishDrawer™-oppvaskmaskinen slår seg av.

- Hvis du holder inne ► for lenge, kan det hende du aktiverer **DELAYED START** (Utsatt start). Indikatoren for utsatt start blinker og det avgis et lydsignal for å indikere dette. Se 'Avbryte DELAYED START (Utsatt start)' for mer informasjon.

Avbryte et vaskeprogram med døren lukket



Bank to ganger for å sette den pågående syklusen på pause. Åpne skuffen og trykk og hold inne ►.

VASKEMODIFIKATORER

I tillegg til å angi et vaskeprogram, kan du velge en av de følgende tilleggsfunksjonene: Det er bare mulig å bruke én modifikator om gangen.

DRY+ (EKSTRA TØRR)

Øker temperaturen under siste skylling og lengden på tørkefasen.

QUIET (STILLE)


Reduserer motorhastigheten for å redusere støyen. Dette er ideelt for åpne løsninger og bruk om natten.

SANITIZE (STERILISER)

Øker vanntemperaturen under skyllingen for å sterilisere oppvasken.

VASKEPROGRAMMER	TILGJENGELIG MODIFIKATOR
AUTO	DRY+ (Ekstra tørr)
HEAVY (Svært skitten)	DRY+, SANITIZE (Ekstra tørr, Steriliser)
MEDIUM (Middels skitten)	DRY+, SANITIZE, QUIET ((Ekstra tørr, Steriliser, Stille)
LIGHT (Litt skitten)	DRY+ (Ekstra tørr)
60MIN (60 minutter)	DRY+ (Ekstra tørr)
GLASSWARE (Glass)	DRY+ (Ekstra tørr)
Eco (Øko) (standard)	
Rinse (Skylling)	

Angi en modifikator

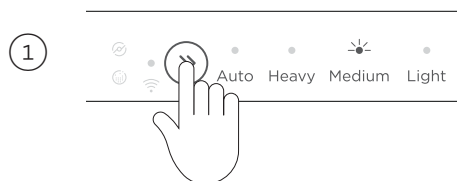

Kontroller at DishDrawer™-oppvaskmaskinen er påslått, at vaskemiddel er lagt inn og at et vaskeprogram er valgt.



Trykk på ★ for å bla gjennom de tilgjengelige modifikatorene. Indikatoren for den valgte modifikatoren lyser på displayet.

Trykk på ► for å starte vaskingen før du lukker skuffen.


Bruke **SANITIZE** (Sterilisering)

Modifikatoren **SANITIZE** (Sterilisering) justerer vaskeprogrammet slik at det oppfyller kravene i avsnitt 6 av NSF 184 for at sterilisering skal finne sted. Når **SANITIZE** (Sterilisering) kjører, overvåkes vaskeprogrammet for å sikre at disse kravene oppfylles.

Kun programmer som bruker modifikatoren **SANITIZE** (Sterilisering) er sertifisert til å oppfylle kravene i avsnitt 6 av NSF 184. Andre vaskeprogrammer oppnår kanskje ikke temperaturen som kreves for at sterilisering skal finne sted. Se tabellen på forrige side for vaskeprogrammer som har **SANITIZE** (Sterilisering).

For at desinfisering skal finne sted, kan vanntemperaturen komme opp i 70°C. Kontroller at alle gjenstander i oppvaskmaskinen tåler maskinoppvask før du kjører modifikatoren **SANITIZE** (Sterilisering).

Hvis vaskeprogrammet avbrytes, eller hvis vanntilførselen stenges mens programmet kjører, oppfylles kanskje ikke temperaturkravet for sterilisering. Det kan hende du må kjøre programmet på nytt.



Dersom steriliseringen var vellykket

Vaskeprogrammet avsluttes på vanlig måte.



Dersom steriliseringen ikke var vellykket

Maskinen piper, og når skuffen åpnes, blinker indikatoren for **SANITIZE** (Sterilisering).

- ① Kontroller om vanntilførselen er slått av eller om vaskeprogrammet ble avbrutt.
- ② Trykk én gang på ► for å stoppe pipingene, og trykk en gang til for å fjerne varselkoden.
- ③ Tilbakestill **SANITIZE** (Sterilisering) og kjør syklusen igjen.

Du finner mer informasjon i 'Feilkoder'.

DELAYED START (UTSATT START)

Still inn DishDrawer™-oppvaskmaskinen til å starte kjøringen av det valgte vaskeprogrammet på et senere tidspunkt. Du kan angi **DELAYED START** (Utsatt start) når du har valgt et vaskeprogram, og du kan utsette i opptil 12 timer.

Stille inn DELAYED START (Utsatt start)



Trykk på ► og hold den inne. Hvert pip indikerer +1 times utsettelse, og du kan utsette i opptil 12 timer.

- Hvis du blir forbi 12 timer, går DishDrawer™-oppvaskmaskinen ut av **DELAYED START** (Utsatt start).
- Nedtellingen starter når du slipper ►. Det valgte vaskeprogrammet starter når nedtellingen er ferdig, forutsatt at skuffen er lukket.
- Hvis skuffen ikke lukkes innen sju sekunder etter innstilling av DELAYED START (Utsatt start), eller hvis skuffen åpnes etter at innstilling av utsatt start, settes DELAYED START (Utsatt start) på pause når døren lukkes. Trykk ► på og lukk skuffen for å gjenoppta.

Avbryte DELAYED START (Utsatt start)



Trykk på ► og hold inne ►.

Hvis det er vann i skuffen, blir dette automatisk tappet ut før DishDrawer™-oppvaskmaskinen slår seg av.

KEYLOCK (TASTELÅS)


DishDrawer™-oppvaskmaskinen kan låses for rengjøring og for å hindre utilsiktet bruk. Når betjeningspanelet er låst, fungerer ikke knappene. Se 'Preferanser' for informasjon om hvordan du låser skuffen.

Låse DishDrawer™-oppvaskmaskinen



Åpne skuffen, og trykk på og hold inne ★ til maskinen piper og låseindikatoren begynner å blinke.

Låse DishDrawer™-oppvaskmaskinen mens vasking pågår

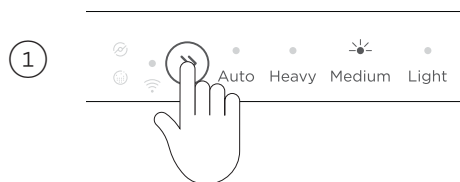

Velg ønsket vaskeprogram.



Trykk på og hold inne ★ til maskinen piper og låseindikatoren begynner å blinke.



Trykk på ▶ innen 10 sekunder og lukk skuffen for å starte vaskingen.

- Hvis du ikke starter et program innen 10 sekunder, låses betjeningspanelet og vaskeprogrammet starter ikke.

Låse opp DishDrawer™-oppvaskmaskinen



Med døren åpen

Trykk på og hold inne ★ til låseindikatoren lyser svakt.

Med døren lukket

Bank tre ganger på døren til maskinen piper.

VASKEMIDDEL

ADVARSEL! Oppvaskmidler er sterkt alkaliske. Disse kan det være ekstremt farlig å svelge. Unngå kontakt med hud og øyne, og hold barn og personer med nedsatte evner unna oppvaskmaskinen når døren er åpen. Kontroller at beholderen for pulvervaskemiddel er tom etter hver vask.

Feil oppvaskemiddel


Disse vaskemiddeltypene er ikke egnet og kan skade DishDrawer™-oppvaskmaskinen og føre til at det må utføres et serviceanrop som ikke dekkes av garantien:

- flytende vaskemidler
- såper
- tøyvaskemidler
- desinfiseringsmidler
- vaskemidler til håndvask

Ved bruk av pulvervaskemiddel


Ikke legg tabletter eller poser inn i beholderen. Se den følgende tabellen, 'Anbefalinger for mengde pulvervaskemiddel', og veiledningen fra produsenten av vaskemiddelet. Det behøves ikke vaskemiddel for **RINSE** (Skyll).

1

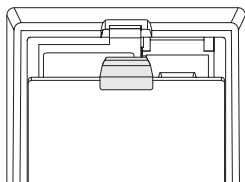

Trykk ned klemmen for å åpne beholderen. Kontroller at beholderen er tom og tørr.

2

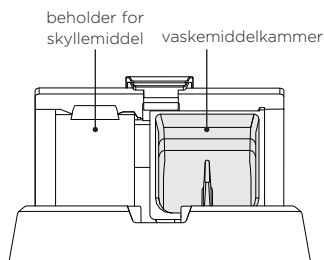


Tilsett vaskemiddel i vaskemiddelkammeret og lukk dekelet forsiktig til det klikkes på plass.

Vaskemiddelet slippes automatisk inn i skuffen under vaskeprogrammet.

Ved vasking av svært skitten oppvask i hardt vann kan det være nødvendig å bruke mer vaskemiddel. Se 'Anbefalinger for mengde pulvervaskemiddel'.


Ved bruk av tabletter eller poser

Bruk av tabletter kan øke vaskeytelsen i områder med hardt vann. Følg veiledningen fra produsenten. Enkelte tabletter eller poser er kanskje ikke egnet for alle vaskeprogrammer.

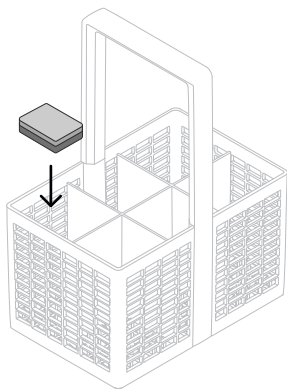


Plassering i bestikkholder

Legg tabletten eller posen i bestikkholderen, og kontroller at den ikke kommer i direkte kontakt med service eller bestikk.

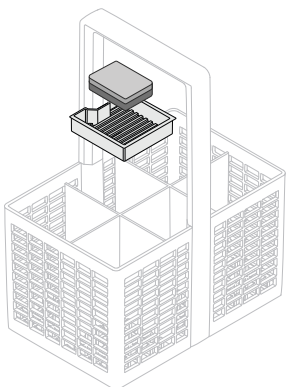

Legg tabletten på brettet

Legg tabletten eller posen på brettet i bestikkholderen. Pass på at den ikke kommer i direkte kontakt med service eller bestikk.

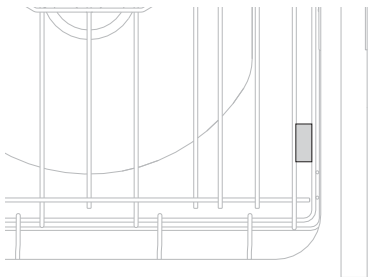

Plassering direkte i trauet

Plasser tabletten eller posen i stativet på siden som vist.

Ikke legg den i bunnen av skuffen, da den kan forstyrre rotasjonen til spylearmen og påvirke vaskeytelsen.

VASKEMIDDEL

Anbefalinger for mengde pulvervaskemiddel

Anbefalt mengde vaskemiddel avhenger av vannhardheten og hvor skitten oppvasken er. Bruk tabellen under for å fastslå mengden pulvervaskemiddel for hvert vaskeprogram basert på vannhardheten og hvor skitten oppvasken er. Se beskrivelsene under Vaskeprogram og velg et program som passer til oppvasken.


VANNHARDHET		GRAD AV SKITTENHET	MENGE VASKEMIDDEL PER SKUFF		TABLETT
BLØTT	<100PPM	LIGHT (Litt skitten)	10 g	1/3	Ikke anbefalt
		MEDIUM (Middels skitten)	20 g	2/3	OK
		HEAVY (Svært skitten)	30 g	Full	OK
MODERAT	100–250PPM	LIGHT (Litt skitten)	20 g	2/3	Ikke anbefalt
		MEDIUM (Middels skitten)	20 g	2/3	OK
		HEAVY (Svært skitten)	30 g	Full	OK
HARDT	>250PPM	LIGHT (Litt skitten)	30 g	Full	OK
		MEDIUM (Middels skitten)	30 g	Full	OK
		HEAVY (Svært skitten)	>30 g	Full*	OK

*Mer vaskemiddel kan tilsettes rett i bunnen av oppvaskmaskinen, nedenfor dispensereren.

SKYLLEMIDDEL

Skyllmiddel gir glass og service en ripefri og blank overflate samt hindrer at metall blir misfarget. Vi anbefaler regelmessig bruk av flytende skyllmiddel for optimale tørkeresultater.

Under dosering kan flere pulserende lyder høres. Dette er normalt.

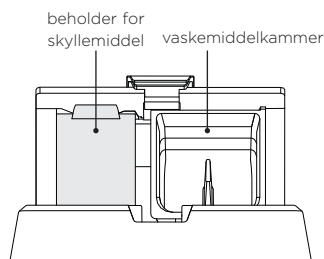


Beholderen for skyllmiddel er plassert ved siden av vaskemiddelbeholderen på innsiden av skuffen. Den har plass til ca. 80 ml skyllmiddel.

Bruk av skyllmiddel

Mengden skyllmiddel som doseres for hver vask må kanskje justeres i henhold til vannkvaliteten. Se 'Preferanser' og 'Vannmykner' for veiledning. Hvis du bruker pulvervaskemiddel, anbefaler vi at du fyller på skyllmiddelbeholderen før du tilsetter vaskemiddel.


1

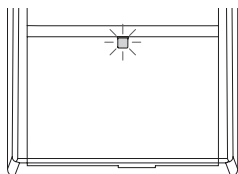

Kontroller skyllmiddelindikatoren.


- Hvis indikatoren lyser rødt, må du fylle på skyllmiddel.
- Hvis indikatoren lyser svakt, trenger du ikke å fylle på.

2

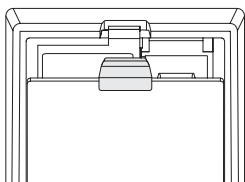

Trykk ned klemmen for å åpne beholderen, og løft opp dekselet på skyllmiddelbeholderen.

3

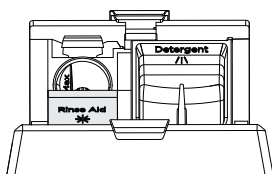


Løft dekselet og hell skyllmiddel opp i åpningen. Pass på at du ikke søler noe inn i skuffen eller i vaskemiddelkammeret.


Lukk dekselet til det klikkes på plass.

Eventuelt søl i trauet eller vaskemiddelkammeret må tørkes opp umiddelbart. Sølt skyllmiddel kan føre til kraftig skumdannelse. Et serviceanrop på grunn av disse feilene dekkes ikke av garantien.

Saltkammeret må alltid være fylt med strøsalt beregnet for bløtgjøring av vann i oppvaskmaskiner. Vi anbefaler ikke at du bruker matsalter som bordsalt, steinsalt eller saltpelletter, ettersom de kan inneholde urenheter som vil skade mykningsmiddelet. Ikke tilsett vaskemiddel eller skyllemiddel i saltkammeret. Dette vil føre til skade.



Saltkammer

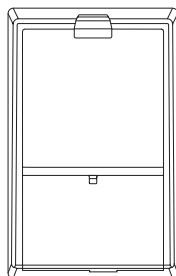


Saltkammeret er plassert ved siden av vaskemiddelbeholderen på innsiden av skuffen. Kammeret har plass til ca. 400 g salt (faktisk kapasitet varierer med merket og størrelsen på saltkornene).

Dobbeltmodeller: Hver skuff har et eget kammer.

Bruke saltkammeret


Se tabellen 'Anbefalinger for vannhardhet' for å bestemme den beste vannhardhetsinnstillingen. Det kan hende du hører lyder når vannmykneren er i gang. Dette er normalt.

1

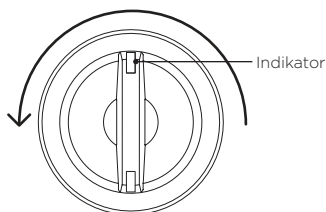

Vri hetten mot urviseren for å ta den av.

2

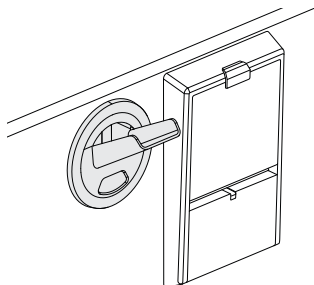

Fest salttrakten til DishDrawer™-oppvaskmaskinen og hell salt forsiktig opp i kammeret.

Når du fyller saltkaret, kan det hende du legger merke til at vann fortrenses. Dette er normalt.

Ta av salttrakten og sett på plass hetten igjen. Vri med urviseren til den sitter godt fast. Når du har fylt på saltkammeret, må du kjøre en **SKYLLESYKLUS** for å fjerne eventuelt fortrent vann eller sølt salt.

Når skal du fylle saltkammeret?

Når saltindikatoren er rød, må du fylle på saltkammeret. Hvis saltindikatoren er svart, er det nok salt i kammeret. Etter førstegangs påfyll av salt i kammeret, trengs det ca. 250 g salt hver gang det må etterfylles. Dette sikrer at saltkonsentrasjonen er høy nok til å oppnå optimal ytelse.

Anbefalinger for vannhardhet

- Bruk tabellen under for å fastslå riktig vannhardhetsinnstillinger. Det lokale vannverket kan hjelpe deg med dette.
- Hvis du har vannmykning installert for husholdningsvannet, må du bruke den innstillingen som anbefales for vann med en hardhet på under 100 ppm/6 gpg, uavhengig av vannhardheten i området.
- Hvis vannhardheten er over 625 ppm/36 gpg, vil vaskeytelsen til DishDrawer™-oppvaskmaskinen reduseres over tid. Innstillingen for skyllemiddel skal være på 5.

INNSTILLING	SKALAER FOR VANNHARDHET					
	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E/CLARK	MMOL/L
0	0-100	0-6	0-5,6	0-10	0-7	0-0,1
1	100-250	6-14	5,6-14	10-25	7-17,5	0,1-2,5
2	250-350	14-20	14-19,6	25-35	17,5-24,5	2,5-3,5
3	350-450	20-26	19,6-25,2	35-45	24,5-31,5	3,5-4,5
4	450-550	26-32	25,2-30,8	45-55	31,5-38,5	4,5-5,5
5	550-625	32-36	30,8-35	55-62	38,5-43,8	5,5-6,2

PREFERANSER

Du kan justere alle innstillingene under før du starter en vaskesyklus.

Wi-Fi

Gjør at DishDrawer™-oppvaskmaskinen kan koble til Wi-Fi-nettverket ditt. Se 'Wi-Fi-tilkobling og ekstern modus' for mer informasjon.

Rinse aid (Skyllemiddel)

Styrer mengden skyllemiddel som doseres. Se 'Skyllemiddel' for mer informasjon.

Water softener (Vannmykner)

Velg en innstilling som er egnet for vannhardheten i området ditt. Se 'Anbefalinger for vannhardhet'.

Auto power-on* (Automatisk påslåing)

DishDrawer er innstilt på å slå seg på automatisk 30 sekunder etter at en skuff åpnes. Du kan slå dette av.

Tones (Pipelyder)

Justerer innstilling av pipelyder. Når denne er satt til **OFF** (Av), dempes alle pipelyder unntatt feilvarsler.

Auto lock (Auto lås)

Gjør at skuffen låser seg automatisk 30 sekunder etter at den lukkes.


Innstillingsdisplayer

FUNKSJON	DISPLAY	INNSTILLINGER	
Wi-Fi	- Sanitize - Quiet - Dry+	Frakoblet 	Tilkoblet 
Rinse Aid (Skyllemiddel)	- Sanitize - Quiet - Dry+	Av - Auto - Heavy - Medium - Light 60min	Maks: 5 - Auto - Heavy - Medium - Light 60min
Water softener (Vannmykner)	- Sanitize - Quiet - Dry+	Av - Auto - Heavy - Medium - Light 60min	Maks: 5 - Auto - Heavy - Medium - Light 60min
Auto power-on* (Automatisk påslåing)	- Sanitize - Quiet - Dry+	Av - Auto - Heavy - Medium - Light 60min	På - Auto - Heavy - Medium - Light 60min
Tones (Pipelyder)	- Sanitize - Quiet - Dry+	Av - Auto - Heavy - Medium - Light 60min	På - Auto - Heavy - Medium - Light 60min
Auto lock (Automatisk lås)	- Sanitize - Quiet - Dry+	Av - Auto - Heavy - Medium - Light 60min	På - Auto - Heavy - Medium - Light 60min

*Egnet som feriemodus.


Endre på innstillingene

1

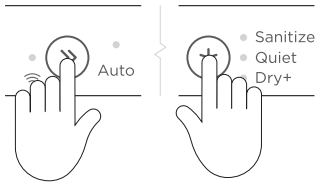


Kontroller at det ikke kjøres et vaskeprogram, og åpne deretter skuffen. Trykk på » og ★, og hold dem inne i fire sekunder.

2

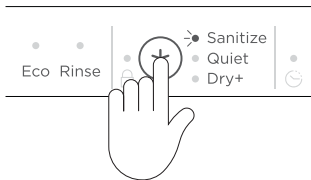


Trykk på ★ for å bla gjennom innstillingene. Modifikatorlampene viser hvilken innstilling som er valgt. Se 'Innstillingsdisplayer' for mer informasjon.

3

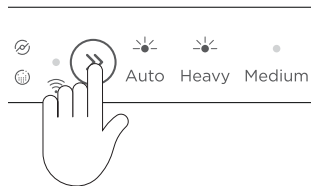

Trykk på » for å endre innstillingen i en funksjon. Vaskeprogramlampene viser hvilken innstilling som er valgt. Se 'Innstillingsdisplayer' for mer informasjon.

4

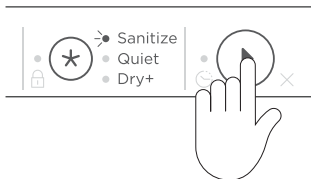

Trykk på ► for å lagre den nye innstillingen og lukke menyen. Hvis du vil lukke menyen, kan du når som helst gjøre det ved å trykke på og holde inne ►.

Dobbeltmodeller

Når du endrer innstillingene for ett kar, gjelder endringen for begge karene.

WI-FI-TILKOBLING OG EKSTERN MODUS

Apparatet kan kobles til det trådløse nettverket i hjemmet ditt og betjenes eksternt gjennom appen.


Komme i gang

- Kontroller at Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt er påslått.
- Apparatet og den mobile enheten gir deg trinnvis veiledning.
- Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.
- Du finner mer veiledning og feilsøking i appen.


På den mobile enheten:

- ① Last ned appen på www.fisherpaykel.com/connect.
- ② Registrer deg og opprett en konto.
- ③ Legg til apparatet og sett opp Wi-Fi-tilkoblingen.

Koble til Wi-Fi-hjemmenettverket

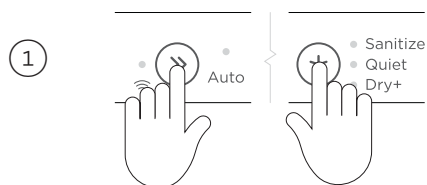


Kontroller at det ikke kjøres et vaskeprogram, og åpne deretter skuffen. Trykk på » og ★, og hold dem inne i fire sekunder.

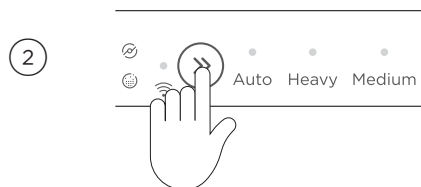

Trykk og hold inne » for å koble til Wi-Fi-nettverket.

Du kan også trykke ★ for å bla til Wi-Fi-menyen, og deretter trykke og holde » inne for å koble til. Når » blinker, følger du instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

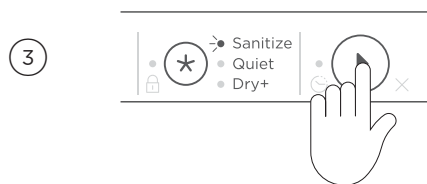


Trykk på ► for å lagre og lukke menyen når Wi-Fi er tilkoblet. Hvis du vil lukke menyen, kan du når som helst gjøre det ved å trykke på og holde inne ►.

WI-FI-TILKOBLING OG EKSTERN MODUS

Aktivere ekstern modus

1

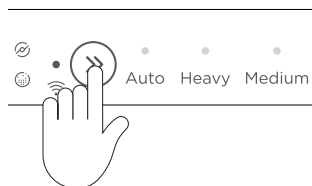

Når DishDrawer™-oppvaskmaskinen er tilkoblet Wi-Fi-nettverket, trykker du på » og holder den inne i fire sekunder.

2




Når » blinker, lukker du skuffen for å aktivere **REMOTE MODE** (Ekstern modus). Hvis skuffen ikke lukkes innen 7 sekunder når » blinker, aktiveres ikke **REMOTE MODE** (Ekstern modus).

Deaktivere ekstern modus

REMOTE MODE (Ekstern modus) deaktiveres automatisk etter 72 timer, eller hvis en feil oppstår. **REMOTE MODE** (Ekstern modus) deaktiveres også når du åpner skuffen.

Bestikkholder


Vi anbefaler at du setter kniver og skarpe gjenstander med spissen ned for å unngå risiko for personskader. Bland skjeer, gafler og kniver i hver del for å unngå at de blir stående helt inntil hverandre og for å sikre at vannet sirkulerer fritt. Unngå at bestikk av rustfritt stål kommer i kontakt med sølvbestikk for å unngå misfarging.

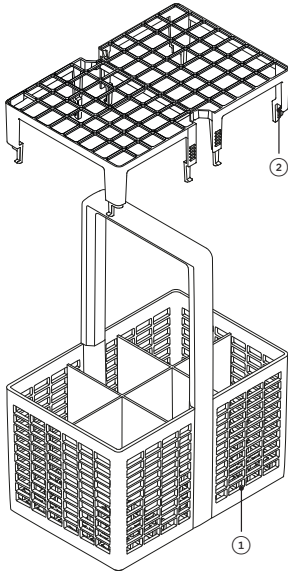

Bestikkholderens funksjoner og tilbehør


- ① Bestikkholder
- ② Avtakbar bestikkrist

Tilbehør til bestikkholderen

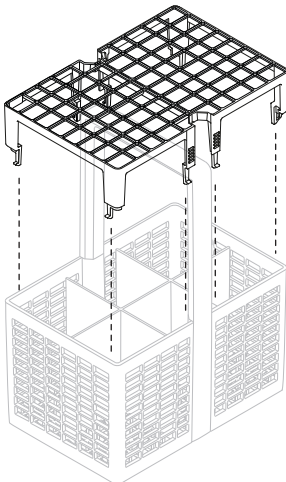

Avtakbar bestikkrist


Bruk bestikkristen til å adskille bestikket og hindre at de blir stående helt inntil hverandre. Risten klemmes fast på toppen av bestikkholderen.

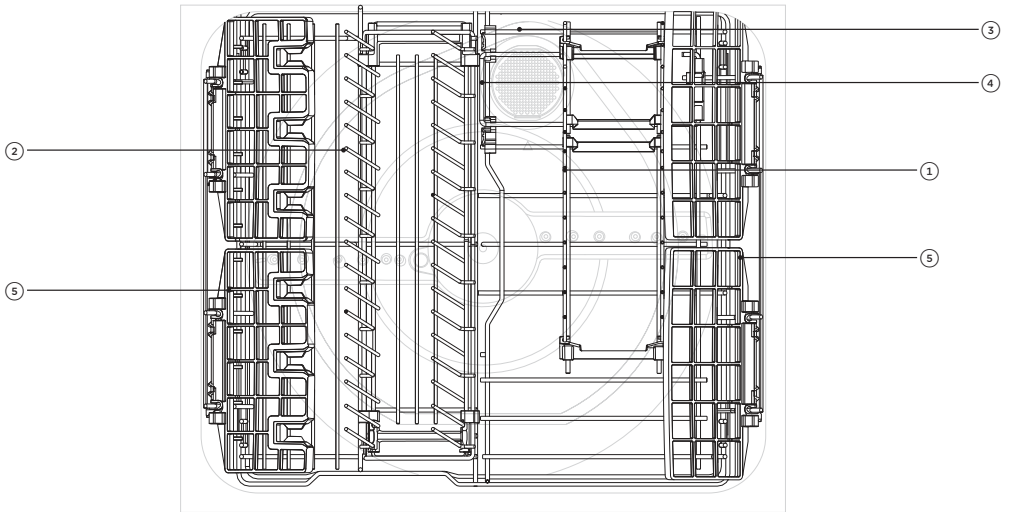

Stablefunksjoner

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ① Nedfellbart tindstativ | ④ Nedfellbar dør |
| ② Justerbart tindstativ | ⑤ Koppestativ |
| ③ Stativkurv | Ikke illustrert: Glasstøtter |

Stativkurv

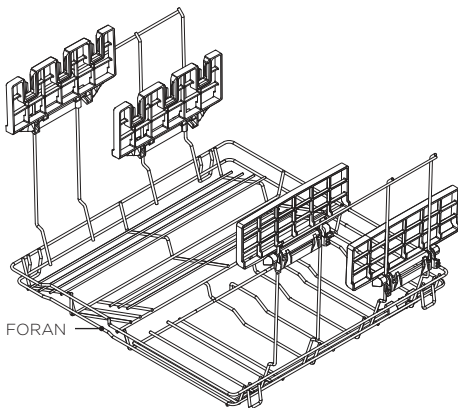

Ta ut

- ① Vend fremre koppestativ opp, og løft dem til høyeste posisjon.
- ② Vend bakre koppestativ opp, og senk dem til laveste posisjon.
- ③ Hold trådstøttene på koppestativet innover slik at de øverste stolpene ikke kommer i konflikt med siden, og løft stativet opp og ut mot deg. Pass på når du løfter fronten rundt beholderen, og pass på at de fremre koppestativene ikke treffer hjørnene på flensen.


Sette inn

- ① Pass på at koppestativene står i retningen som angitt over.
- ② Hold støttene på koppestativet og senk stativet ned på hver side. Pass på når du senker den ned rundt beholderen.

Justerbart tindstativ


Stativet er laget slik at du kan justere avstanden mellom tindene for således å lage plass til dype boller eller små tallerkener.

Slik justerer du avstanden.

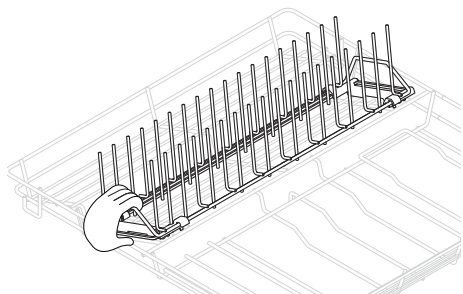


Skyv tindene bakover eller framover ved å skyve eller dra i fronthåndtaket.

Ta ut

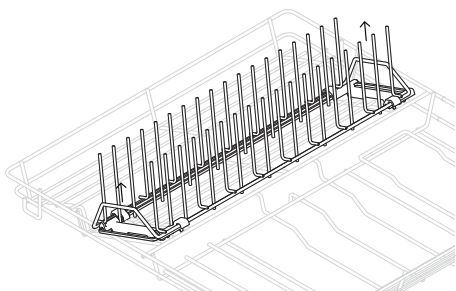

Ta tak i fronthåndtaket og bakhåndtaket og trekk opp for å løsne klemmene.


Sette inn

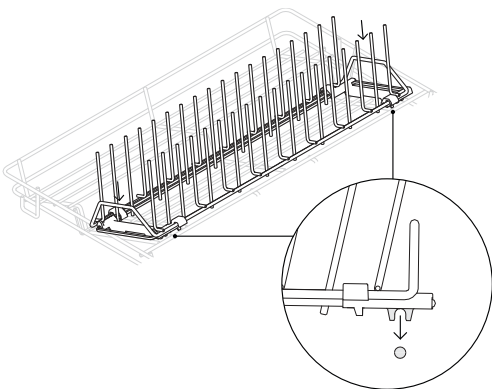

Innrett klemmene foran og bak med kurvstativet, og klem på plass.

Nedfellbart tindstativ

De nedfellbare tindene kan tas ut om ønskelig, men det anbefales at de felles ned fremfor å tas ut.

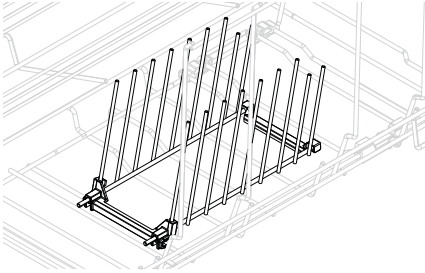

Ta ut


- ① Fell tindene ned slik at de ligger oppå hverandre.
- ② Løsne stativet i den ene enden, og trekk det bestemt mot deg.

Sette inn

- ① Innrett klemmene med kurvstativet.
- ② Trykk bestemt ned for å klemme på plass.

Nedfellbar dør

Den nedfellbare døren gir rask tilgang til filteret for effektivt vedlikehold og rengjøring.

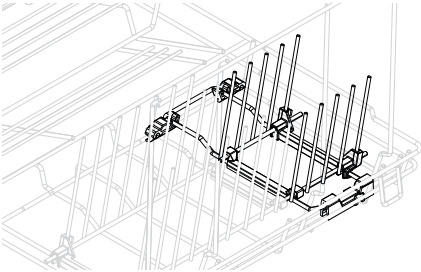


Bruke den nedfellbare døren.

- ① Fell ned tindene koblet til den nedfellbare døren.
- ② Løft opp døren.

Glasstøtter

Disse avtakbare støttene gir ekstra stabilitet ved behov.

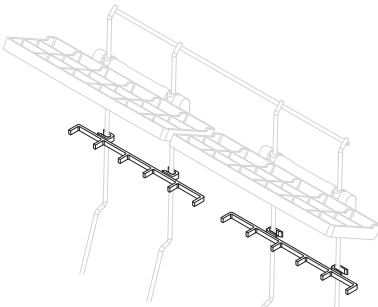


Bruke glasstøttene

- ① Pass på at støttene står som vist.
- ② Klem støttene på plass i posisjon.

Nedfellbare koppestativ


Hvert koppestativ kan felles bort uavhengig av de andre for å lage mer plass i skuffen. De kan også justeres i høyden. Koppestativene på venstre side er konstruert slik at de gir ekstra plass til vinglass gjennom vinglassholderne.

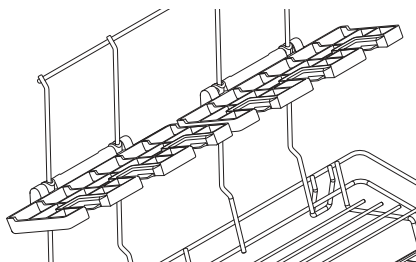

Slik justerer du høyden

- ① Vend opp for å låse opp stativet.
- ② Juster høyden ved å skyve opp eller ned.
- ③ Fell ned igjen for å låse i posisjon.

Koble DishDrawer™-oppvaskmaskinen fra strømforsyningen og la den avkjøles før du utfører noe rengjøring eller vedlikehold.

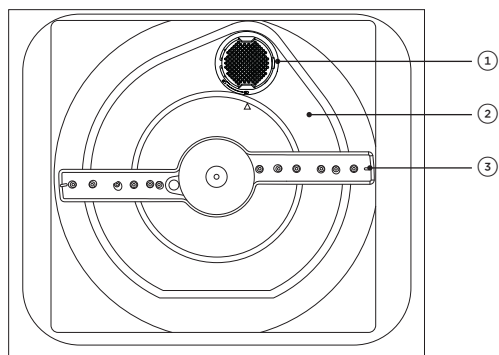

Funksjoner i bunnen

- ① Avløpsfilter
- ② Filterplate
- ③ Spylearm

Rengjøring av overflater

Vask overflatene med en fuktig klut, og tørk med en lofri klut.

Vi anbefaler ikke bruk av de følgende rengjøringsmidlene, ettersom de kan skade overflatene:

- skuresvamper av plast eller rustfritt stål
- rengjøringsmidler til husholdningsbruk, som inneholder løsemidler eller er etsende
- sure eller alkaliske rengjøringsmidler
- såpe til håndvask
- rengjøringsmiddel eller poleringsmiddel til rustfritt stål
- tøyvaskemiddel eller desinfiseringsmiddel

Rengjøre filteret, spylearmen og filterplaten

Vi anbefaler at du tar ut og rengjør filteret i hver skuff når rengjøringsindikatoren lyser eller når det finnes synlige matpartikler. Filterplaten og spylearmen krever mindre hyppig rengjøring ved normal bruk. Disse delene kan ristes for å fjerne fremmedlegemer, rengjøres i varmt vann, skylles i rent vann og deretter tørkes med en fuktig klut.

Filterplaten, avløpsfilteret og spylearmen må være på plass når DishDrawer™-oppvaskmaskinen brukes. Vi anbefaler at du alltid bruker DishDrawer™-oppvaskmaskinen med det faste tindstativet på høyre side eller det nedfellbare tindstativet på plass.

Ved bruk av maskinrens/avkalkingsmiddel må du kjøre et oppvaskprogram med oppvaskmiddel rett etterpå for å unngå skader på DishDrawer™-oppvaskmaskinen.


Lengre perioder uten bruk

Hvis DishDrawer™-oppvaskmaskinen ikke skal brukes på en lang tid, anbefaler vi at du slår av strømmen og vanntilførselen og etterlater den ren, tom og med døren på gløtt.


Når du bruker DishDrawer™-oppvaskmaskinen første gang etter at den har stått ubrukt over en lengre periode, anbefaler vi at du heller tre kopper vann i skuffen før bruk. Dette bidrar til å smøre komponentene som kan ha tørket ut under oppholdet.

Løft den nedfellbare døren for å få enklere tilgang til filteret. Se 'Stablefunksjoner' for mer informasjon.

Ta ut og rengjøre filteret

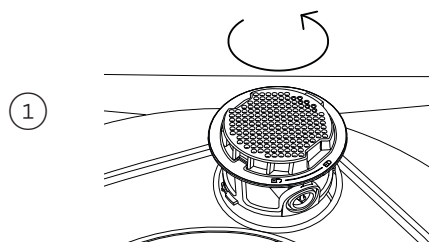

Vri filteret mot urviseren til pilen i trauret peker mot  på filteret. Løft opp for å ta ut.

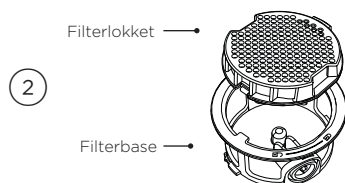


Ta filterlokket av filterbasen ved å trykke på frigjøringsknappen og løfte den opp.


Ikke prøv å ta filteret ut med makt, da dette kan føre til skade.

Rengjør i varmt såpevann og skyll grundig.

Sette tilbake filteret

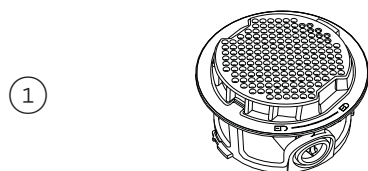


Innrett filterlokket med sporet på filterbasen. Klikk dem sammen for å feste.

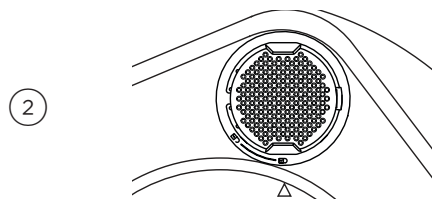

Sett filteret tilbake i trauret ved å innrette pilen mot  på filteret. Vri med urviseren til pilene er innrettet mot  og klikkes på plass.


Hvis de ikke er korrekt innrettet, kan ytelsen blir redusert.

Ta ut og rengjøre spylearmen

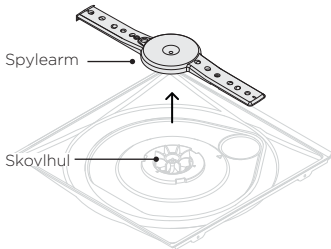


Når kurvstativet er tatt ut, løfter du spylearmen av skovlhjulet ved å trekke den rett opp fra midten. Rist for å løsne løse partikler, skyll under rennende vann og tørk av med en fuktig klut. Kontroller at magneten er ren og åpen slik at vann kan renne gjennom alle hull.

Montere spylearmen

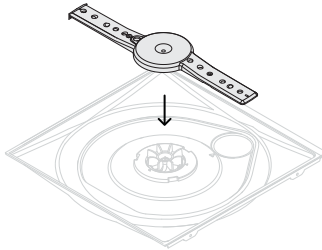


Sett spylearmen på skovlhjulet. Kontroller at armen roterer fritt når den settes tilbake på plass.

Ta ut og rengjøre filterplaten

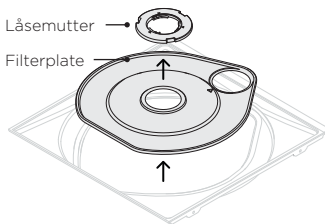

Når stativkurven, avløpsfilteret og spylearmen er tatt ut, vrir du låsemutteren mot urviseren og løfter den ut. Løft filterplaten forsiktig ut og rengjør den i varmt såpevann før du skyller den grundig. Kontroller at O-ringens fortsatt er på plass som illustrert under.

Sette tilbake filterplaten

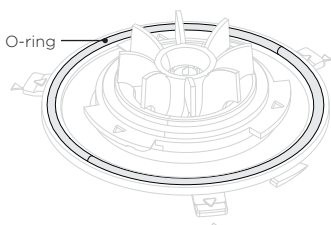


Før du setter tilbake filterplaten må du kontrollere at O-ringens er korrekt plassert i trauret, som vist. Hvis O-ringens plasseres feil før en syklus startes, kan der føre til skade på produktet.

Dytt filterplaten tilbake i trauret, og sikre at det ikke er noen partikler i fordypningen. Fest den på plass ved å senke låsemutteren ned på plass, skyv den ned og vri med urviseren til pilene er innrettet med hverandre.

Vintersikring (kalde klima)

Hvis DishDrawer™-oppvaskmaskinen installeres i et kaldt klima der temperaturen faller under null, anbefaler vi å vintersikre den.


1



Slå av vanntilførselen.

Koble avløpsslangene av røret med vannlåsen, og koble vanninntaksrøret fra vannventilen.


2



Tøm vannet ut av slangene, inntaksrøret og vannventilen, og bruk en bøtte eller et kar til å samle opp vannet.

Koble vanninntaksrøret til vannventilen igjen, og koble slangene til røret med vannlåsen igjen.

3

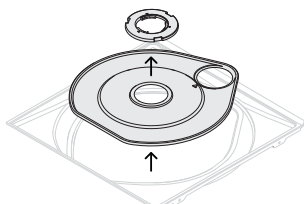


Ta av filteret, spylearmen, låsemutteren og filterplaten ut av skuffen. Bruk en svamp, og fjern alt gjenværende vann før du setter dem tilbake.

Blockert spylearm

Hvis spylearmen blokkeres, blinker ☹ og den pågående syklusen settes på pause.


Løse varsel om blockert spylearm

1

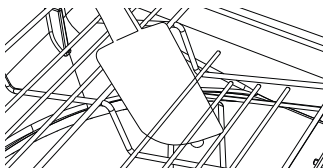

Kontroller at spylearmen kan rotere fritt og at ingen gjenstander stikker ned under kurvstativet.

2

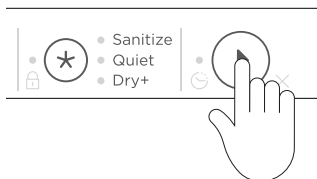

Trykk på ► for å fjerne advarselen og gjenoppta vaskeprogrammet.

3




Hvis varselet ikke løses innen 1 time, gjenopptas syklusen, men vaskeytelsen vil bli redusert. ☹ fortsetter å blinke ved slutten av syklusen. Trykk på ► for å fjerne advarselen.

Avløpsfilter

Når et angitt antall sykluser er kjørt, blinker 🧼 for å angi at filteret må rengjøres. Dette blinker til advarselen fjernes.


Løse filtervarselet

1

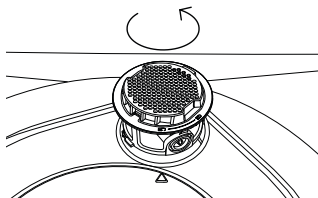

Rengjør filteret. Se 'Ta ut og rengjøre filteret' for veiledning.

2

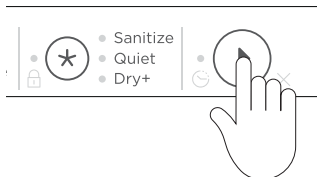

Trykk og hold inne ► i to sekunder for å fjerne indikatoren.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
Skitten oppvask.	Det valgte programmet er uegnet for oppvasken.	Velg egent vaskeprogram for oppvasken. Se 'Vaskeprogrammer'.
	Skuffen er feilstablet.	Se 'Forslag til innsetting'.
	Filterplaten eller filteret er feil montert.	Se 'Ta ut og rengjøre filteret'.
	Feil vaskemiddel er brukt.	Se 'Vaskemiddel' og følg instruksjonene fra produsenten av vaskemiddelet.
	Mye matrester på serviset.	Fjern alle matrester før du setter inn i maskinen.
	Hullene på spylearmen er tilstoppet.	Rengjør spylearmen.
	Rotasjon av spylearm er blokkert.	Fjern alle gjenstander som stikker ut under kurvstativet, og forsikre deg om at sprayarmen roterer fritt.
	For hardt vann.	Øk innstillingen for skyllemiddel og mengden oppvaskemiddel. Se 'Vannhardhet'.
For hardt vann.		Øk innstillingen for skyllemiddel og mengde vaskemiddel. Se 'Vannhardhet'.
		Øk innstillingen for bløtgjøringsmiddel. Se 'Vannmykner'.
Mye skum.	Feil vaskemiddel er brukt.	Se 'Vaskemiddel'.
	Eggrester på tallerkener.	Skyll bort rester av egg før du setter inn tallerkener.
	Innstillingen for skyllemiddel stilt for høyt.	Reduser innstillingen for skyllemiddel.
 blinker på displayet.	Rotasjon av spylearm er blokkert.	Se 'Vedlikeholdsvarsler'.
 blinker på displayet.	Utfør rutinemessig rengjøring av filter.	Se 'Vedlikeholdsvarsler'.
Vannlekkasje	Avløpsslangen er koblet fra avløpsrøret.	Koble avløpsslangen til avløpsrøret igjen.
	Vanninntaksslangen er ikke skikkelig koblet til.	Kontroller at vanninntaksslangen er skikkelig koblet til.
	Andre lekkasjer.	Slå av vann- og strømtilførselen til DishDrawer™-oppvaskmaskinen. Ring kundestøtte eller ditt autoriserte service-senter.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
Vaskesyklusen settes ikke på pause selv om du banker på døren.	Knock to Pause-sensoren er feil installert eller feil kalibrert.	Kontakt kundestøtte.
DishDrawer™ -oppvask-maskinen settes på pause vilkårlig.	Knock to Pause-sensoren registrerer tapping og dunking som banking.	Knock to Pause-sensoren er feil installert eller feil kalibrert. Kontakt kundestøtte.
Skuffen kan ikke åpnes (ingen signaler, og ingen vasking pågår).	KEYLOCK (Tastelås) er på.	Slå av KEYLOCK (Tastelås). Se 'Keylock (Tastelås)'.
	Automatisk låsing av lukket skuff er på.	Bank én gang på døren og åpne skuffen innen 30 sekunder.
Strøbrudd mens vasking pågår.	Strøbrudd i huset eller området du bor i.	Vent til strømmen kommer tilbake. Vaskeprogrammet fortsetter der det ble avbrutt.
Modifikatorer blinker.	Det har oppstått en feil.	Se 'Feilkoder'.
Periodevis piping.	DishDrawer™-oppvask-maskinen er satt på pause.	Åpne skuffen og trykk på ►.
DishDrawer™ -oppvask-maskinen starter ikke.	Strømmen er ikke koblet til.	Koble maskinen til strøm.
	Skuffen er ikke skikkelig lukket.	Kontroller at skuffen er skikkelig lukket.
	KEYLOCK (Tastelås) er på.	Slå av KEYLOCK (Tastelås). Se 'Keylock (Tastelås)'.
	Syklusen er ikke startet	Se 'Vaskeprogrammer'.
	Det har gått for lang tid mellom trykking på ► og lukking på skuffen.	Åpne skuffen og trykk på ►, og lukk skuffen innen 7 sekunder.
	DishDrawer™-oppvask-maskinen er i Demo-modus.	Kontakt kundestøtte.
Viftestøy etter et fullført vaskeprogram.	Dette er normalt. Viften fortsetter å kjøre for å hjelpe til med tørkingen.	Viften stopper automatisk etter en angitt tid, eller når skuffen åpnes. Viften kan fortsette når skuffen lukkes igjen.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
Viften starter når jeg lukker skuffen, selv om jeg ikke har startet et nytt program.	Dette er normalt. I noen tilfeller kjører viften når skuffen lukkes i en angitt tid etter et vaskeprogram.	Viften stopper automatisk etter en stund.
Det kommer ikke oppvaskmiddel.	Beholderen for oppvaskmiddel var våt da du helte i pulver.	Rengjør beholderen og kontroller at den er tørr før du har i oppvaskpulver. Se 'Vaskemiddel' for mer informasjon.
Det ser ut som om oppvasken er ferdig, men skuffen vil ikke åpnes.	Vaskeprogrammet pågår fremdeles. Det er i en stille fase som er nødvendig for optimal ytelse.	Ingen tiltak nødvendig. Programmet går over i en mer hørbar fase etter at den «stille» fasen er over.
Vannansamling på innsiden av skuffen etter et vaskeprogram.	Dette er normal kondens.	Vannet kan tørkes bort.
Vann under filteret.	Dette er normalt.	Ingen tiltak nødvendig.
For mye vann i skuffen.	Avløpsslangen(e) er bøyd.	Rett ut avløpsslangen(e).
	Filtrene er tette.	Se 'Vedlikehold'.
Vannskjolder på oppvasken.	Tomt for skyllemiddel.	Etterfyll skyllemiddel.
	Innstillingen for skyllemiddel stilt for lavt.	Øk / koble inn innstillingen for skylle-middelet.
	DishDrawer™-oppvaskmaskinen er for full eller feilstablet.	Se 'Forslag til innsetting'.
Bulker eller merker på skuffens innside.	Dette er normalt. Daglig bruk kan føre til mindre kosmetiske bulker.	Vær forsiktig når du fyller i DishDrawer™-oppvaskmaskinen.
Det er misfarginger på skuffens innside.	Noen matvarer kan føre til misfarginger på innsiden av skuffen.	Skyll oppvasken før du setter den i maskinen. Eventuelt kan du bruke Rinse (Skyll) etter at du har satt inn oppvasken for at den skal bli mindre skitten.

Hvordan vet jeg at det er en feil?

DishDrawer™-oppvaskmaskinen piper kontinuerlig og indikatorene på betjeningspanelet tennes og blinker. Det finnes to typer feilkoder – «A» og «F».

- Hvis modifikatoren og låsindikatorene blinker, er det en «F»-feil.
- Hvis oppvaskmodifikatorlampene blinker, er det en «A»-feil.
- Med både «F»- og «A»-feil tennes også én eller flere vaskeprogramindikatorer.

Kun dobbeltmodeller:

- Det kan være en feil i én skuff eller i begge skuffene, og feilkodene kan være ulik for begge.
- Hvis en feil oppstår i bare i én skuff, kan du fremdeles bruke den andre skuffen.


Slik løser du en feil

Prøv først å reparere problemet og fjern koden i henhold til trinnene i de følgende tabellene. Hvis problemet vedvarer:

- ① Skriv ned feilkoden.
- ② Kontakt kundestøtte for å få hjelp eller arrangere besøk av en servicetekniker.
Se service- og garantidokumentet for kontaktinformasjon.

“F”-feilkoder

Det kan hende at du kan fjerne feilen ved å tilbakestille DishDrawer™-oppvaskmaskinen. Følg trinnene under. Når indikatorene har sluttet å blinke, er feilen nullstilt og du kan fortsette å bruke DishDrawer™-oppvaskmaskinen.

DISPLAY	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
 60min Glassware Eco Rinse Sanitize Quiet Dry+	Feil på skuffen	① Trykk på ► for å stoppe pipingene, og trykk én gang til for å slå av DishDrawer™-oppvaskmaskinen. ② Vent noen sekunder. Trykk på ► igjen for å slå på DishDrawer™-oppvaskmaskinen igjen.

“A”-feilkoder

Følg trinnene under for å prøve å løse feilen.

DISPLAY	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
 RINSE (Skyll) + alle modifikatorer	A1: Feil på vannforsyning.	① Forsikre deg om at vannforsyningen er slått på. ② Trykk på ► én gang for å stoppe pipingen, og deretter én gang til for å fjerne feilen. ③ Trykk på ► for å fortsette vaskeprogrammet.
 ECO (Øko), RINSE (Skyll) + alle modifikatorer	A3: Skuffen tømmes ikke. Filteret er kanskje tett, eller ikke riktig montert.	① Kontroller at filteret rent og korrekt montert. Se avsnittene Ta ut og rengjøre filteret og Bytte filteret. ② Trykk på ► én gang for å stoppe pipingen, og deretter én gang til for å fjerne feilen. ③ Trykk på ► for å fortsette vaskeprogrammet.
	Tilkoblingen av avløpsslangen til avløpsrøret kan være blokkert.	① Kontroller at tilkoblingen til avløpsslangen ved vannlåsen, t-stykket eller stigerøret ikke er blokkert. ② Trykk på ► én gang for å stoppe pipingen, og deretter én gang til for å fjerne feilen. ③ Trykk på ► for å fortsette vaskeprogrammet.
 GLASSWARE (Glass), ECO (Øko) + alle modifikatorer	A6: Spylearmen er løs eller har løsnet fra festet, eller vanntrykket er for lavt, eller det er en kombinasjon av lavt vanntrykk og kraftig skumdannelse.	① Åpne skuffen og kontroller spylearmen. ② Hvis spylearmen er løs eller har løsnet fra festet, fester du den. Kontroller at den sitter godt og roterer fritt. Se 'Vedlikehold'. ③ Trykk på ► én gang for å stoppe pipingen, og deretter én gang til for å fjerne feilen. ④ Trykk på ► for å fortsette vaskeprogrammet.
 GLASSWARE (Glass), ECO (Øko) + RINSE (Skyll) + alle modifikatorer	A7: Automatisk gjenopprettingsprogram – DishDrawer™ -oppvask-maskinen har registrert kraftig skumdannelse i skuffen.	① La det automatiske gjenopprettingsprogrammet gå til det er ferdig. Vaskeprogrammet gjenopptas når det automatiske gjenopprettingsprogrammet er ferdig. ② Kontroller at du bruker riktig oppvaskmiddel før du kjører et annet vaskeprogram. ③ Hvis skuffen fremdeles er fylt med skum på slutten av vaskeprogrammet, må du kontakte kundeservice.

FEILKODER

DISPLAY	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
 Pågående vaskeprogram + SANITIZE (Steriliser)	A09: Steriliseringscyklusen har ikke hatt høy nok temperatur til å sterilisere oppvasken.	1 Kontroller om vanntilførselen er slått av eller om vaskeprogrammet ble avbrutt. 2 Trykk på ► én gang for å stoppe pipingene, og deretter én gang til for å slette feilen. 3 Kjør steriliseringscyklusen igjen.
 60MIN (60 minutter), ECO (Øko) + RINSE (Skyll) + alle modifikatorer	A11: Elementet er overopphetet på grunn av oppsamling av smuss.	1 Trykk på ► én gang for å stoppe pipingene, og deretter én gang til for å slette feilen. 2 Ta av stativet, spylearmen, filteret og filterplaten for å komme til elementet. Se avsnittet Vedlikehold. 3 Rengjør elementet med en myk, fuktig klut. Rengjør stativet, spylearmen, filteret og filterplaten og sett dem tilbake på plass. Se avsnittet Vedlikehold. 4 Kjør et middels vaskeprogram med vaskepulver, men uten oppvask. 5 Rengjør filteret regelmessig for å hindre at dette skjer igjen.

Før du ringer etter service eller hjelp

Kontroller de tingene du kan gjøre selv. Se installasjonsanvisningen og brukerhåndboken, og kontroller at:

- ① produktet er riktig montert
- ② du vet hvordan produktet normalt fungerer

Dersom du trenger assistanse selv etter å ha kontrollert disse punktene, kan du se i service- og garantiheftet for informasjon om garanti og ditt nærmeste autoriserte servicesenter, eller du kan kontakte oss via nettstedet vårt: www.fisherpaykel.com.

Krav i EØS-direktiv 93/68

EU-direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) (kun for EU-land)

Storbritannia: Dette apparatet er merket i henhold til EC-direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kastes på riktig måte, bidrar du til å hindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som kan oppstå dersom dette produktet avfallsbehandles på feil måte.

-symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres på et egnet sted for innsamling og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Kassering skal utføres i henhold til lokal miljølovgivning for avfallsbehandling. For å få mer informasjon om behandling, gjenoppretting og resirkulering av dette produktet må du kontakte lokale myndigheter, lokal renovasjon av husholdningsavfall eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Fyll ut og oppbevar som fremtidig referanse:

Modell	_____
Serienr.	_____
Kjøpsdato	_____
Kjøper	_____
Forhandler	_____
Bydel	_____
By	_____
Land	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. Med enerett.

Modellene som er vist i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige på alle markeder, og de kan bli endret når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsestidspunktet. I henhold til vår policy for kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du behøver oppdaterte opplysninger om tilgjengelighet og spesifikasjoner for modeller i landet ditt, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandleren.