

FISHER & PAYKEL

מדיח כלים **DISHDRAWER™** כפול

משולב

DD60DTX6HI

מדריך התקנה

HE

⚠ אזהרה!**סכנת התחשמלות**

- אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.
- אזהרה - חיבור לא מתאים של מוליך הארקת-הציוד עלול לגרום לסכנת התחשמלות. בדוק עם חשמלאי מוסמך או עם נציג שירות במקרה של ספק בשאלה האם המכשיר מוארק כהלכה.

**⚠ אזהרה!****סכנת חיתוך**

- חוסר זהירות עלול לגרום לפציעה.
- היזהר - קצוות הלוח חדים.

**⚠ אזהרה!****סכנת התהפכות**

- אי ציות לעצה זו עלול לגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- נקוט בזהירות בעת הוצאת המוצר מהאריזה.
 - אם המגירות נותרות פתוחות כאשר המוצר לא מאובטח לארונות, המוצר עלול ליפול.

**⚠ אזהרה!****סכנת התחשמלות**

- אי ציות לעצה זו עלול לגרום להתחשמלות או למוות.
- הרכבת לוח משולב מחייבת גישה לאזור אספקת החשמל. הדבר חייב להתבצע על ידי טכנאי שירות של Fisher & Paykel שעבר הדרכה בה ומקבל ממנה תמיכה או על ידי אדם מיומן.
 - לפני הרכבת הלוח הקדמי, יש לנתק את מדיח הכלים מאספקת החשמל.
 - לאחר התקנת הלוח הקדמי, המתקין חייב לוודא שהרכיבים הבאים מאורקים חשמלית: מסגרת הלוח וכל רכיב מתכתי מותאם אישית (כגון ידית) שבולי מעבר לאטם הגומי.
 - מכשיר זה חייב להיות מוארק. אם המכשיר לא פועל כהלכה או הפסיק לפעול, הארקה תפחית את הסכנה להתחשמלות הודות לקיום נתיב ההתנגדות הקטנה ביותר לזרם החשמלי. מכשיר זה מצויד בכבל עם מוליך הארקת-ציוד ותקע הארקה.
 - לפני התקנת מדיח הכלים DishDrawer™, הסר את נתיך הבית או פתח את מפסק הזרם.
 - יש לחבר את התקע לשקע מתאים שמותקן ומוארק בהתאם לכל התקנים והתקנות המקומיים.
 - אין לשנות את תקע אספקת החשמל שמגיע עם המכשיר - אם הוא לא מתאים לשקע, הזמן חשמלאי מוסמך להתקנת תקע מתאים. אל תשתמש בכבל מאריך, במתאם תקע או במפצל חשמל רב-שקעים.
 - מדיח הכלים חייב להיות סגור לגמרי במועד ההתקנה.



אזהרה!

לצמצום סכנת שרפה, פציעה לאנשים או נזק בעת שימוש במכשיר, פעל בהתאם להוראות הבטיחות החשובות שמפורטות להלן. קרא את כל ההנחיות לפני השימוש במכשיר.

מתן שירות

- אל תתקן ואל תחליף חלק כלשהו במכשיר, אלא אם כן הדבר הומלץ באופן מפורש במדריך זה. כל תיקון או שירות אחר חייבים להתבצע על ידי טכנאי שירות של Fisher & Paykel שעבר הדרכה בה ומקבל ממנה תמיכה או על ידי אדם מיומן.


התקנה

- ההתקנה של מדיח כלים DishDrawer™ זה מחייבת מיומנויות מכניות וחשמליות בסיסיות.
- ההתקנה חייבת לעמוד בתקנות הבנייה והחשמל המקומיות.
- יש להוציא את כל חומרי האריזה שסופקו עם מדיח הכלים.
- הקפד להשאיר הוראות אלה בידי הלקוח.
- בתום ההתקנה, המתקין חייב להשלים את 'רשימת התיוג הסופית'.
- מדיח כלי זה יוצר לשימוש בתוך מבנה סגור בלבד.
- ודא שכל חיבורי המים סגורים. על השרברב והחשמלאי מוטלת האחריות לוודא שכל התקנה עומדת בכל החוקים והתקנות.
- חובה להתקין את מדיח הכלים DishDrawer™ כך שניתן יהיה להוציאו בעתיד מחלל ההתקנה לצורך שירות ותיקונים במקרה הצורך.
- שקע החשמל הממותג חייב להיות מחוץ לחלל ההתקנה של מדיח הכלים, כך שישאר זמין לאחר ההתקנה.
- יש לנקוט בזהירות במהלך ההתקנה או ההוצאה של המכשיר, כדי לצמצם את הסיכוי לנזק לכבל החשמל ולצינורות.
- במקרה של הזזת מדיח הכלים DishDrawer™ ממיקום התקנה אחד לאחר, חובה להשאיר אותו במצב ניצב כדי למנוע נזק מנזילת מים.
- יש לוודא שנעשה שימוש אך ורק בצינורות המסופקים עם המכשיר לצורך חיבורו. אין לעשות שימוש חוזר בצינורות ישנים.
- כל התקנה שגויה עלולה לבטל את התוקף של האחריות או תביעות חבות.
- אם המוצר מותקן ברכב מנועי, בספינה או במתקן ניידות אחר, עליך להביא את הרכב, הספינה או המתקן הנייד שבהם מותקן המוצר אל מרכז השירות על חשבונך או לשלם על הנסיעות של טכנאי שירות אל מיקום המוצר.


שמור הוראות אלה

הדגמים המופיעים במדריך ההתקנה זה עשויים שלא להיות זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינויים בכל עת. למידע הנכון לרגע זה אודות זמינות של דגם והמפרט שלו בארצכם, נא לעבור לאתר האינטרנט שלנו בכתובת www.fisherpaykel.com או ליצור קשר עם סוכנות Fisher & Paykel המקומית שלנו.


מידות המוצר

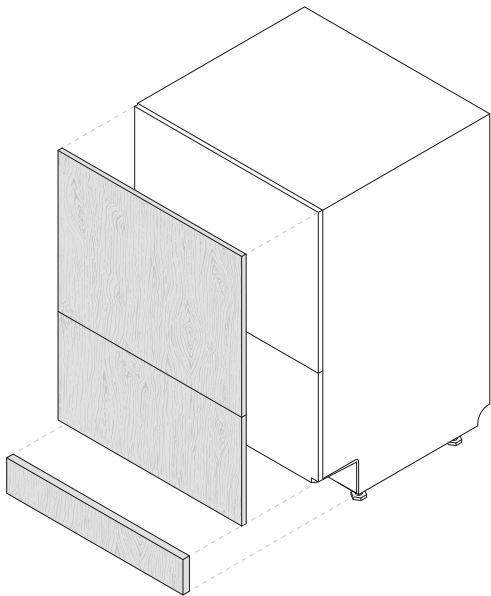


איזומטרי

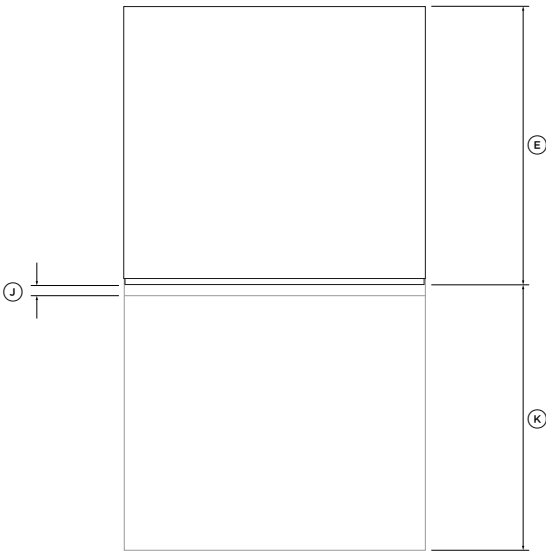

תוכנית

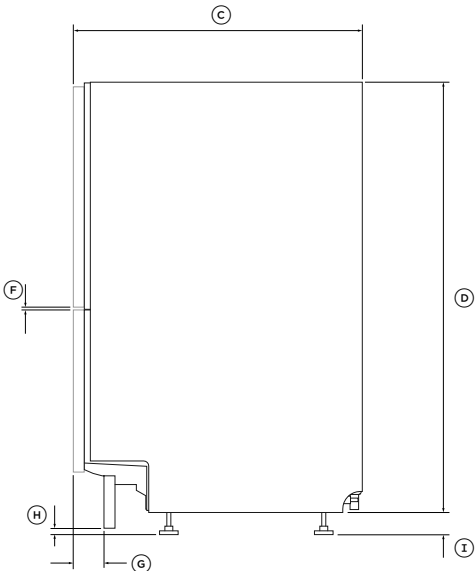

פרופיל


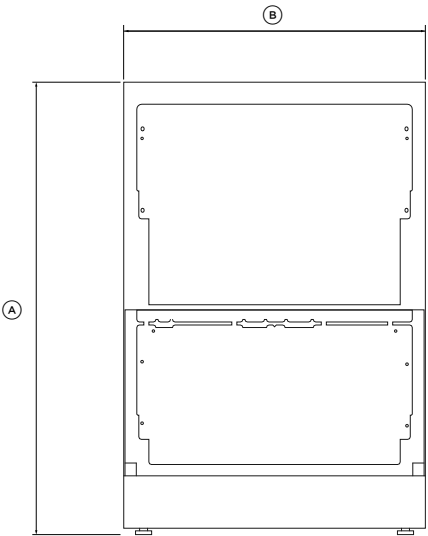


חזית

מידות המוצר	מ"מ
גובה כולל*	925 – 865
רוחב כולל**	599
עומק כולל***	571
גובה השלדה	855
עומק השלדה	553
מרווח אורז בין לוחות הדלת	8
עומק שקע צוקל**	
התקנת לוח מותאם אישית	100 – 40
התקנת לוח עם גימור מראש	120 – 40
מרווח מינימלי בין הצוקל לרצפה	12
גובה רגליות*	70 – 10
עומק לוח דלת****	20 – 16
עומק פתח מגירה**	527

*תלוי בכוון של רגלית הפילוס
**לא כולל לוח מותאם אישית וידית
***בהתבסס על עובי לוח קדמי של 18 מ"מ
****למידע נוסף, עיין ב: 'מידות לוח מותאם אישית'

מידות לוח מותאם אישית

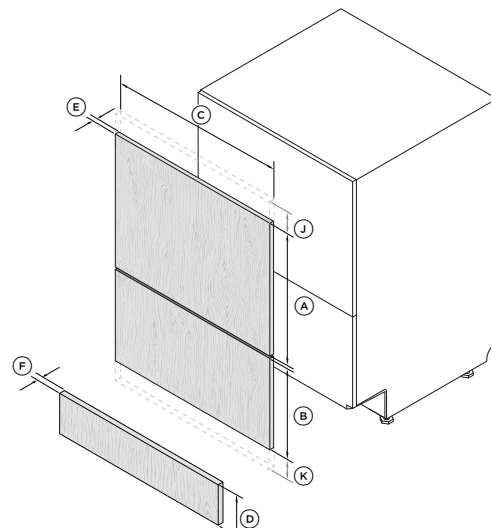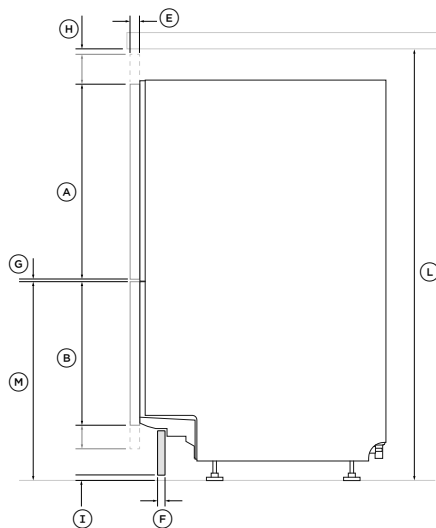

פרופיל

ISO

מ"מ	שיקולים לגבי לוח מותאם אישית
442	A גובה מינימלי של לוח דלת עליון*
311	B גובה מינימלי של לוח דלת תחתון*
596	C רוחב מינימלי של לוח דלת
123–45	D גובה לוח צוקל**
20–16	E עומק לוח דלת
9	F עומק מינימלי של לוח צוקל***
8	G מרווח מינימלי בין לוחות דלת
2	H מרווח מינימלי בין החלק העליון של לוח הדלת למשטח הדלפק.
12	I מרווח מינימלי בין הצוקל לרצפה
-	J הארכה מקסימלי של לוח עליון
50	K הארכה מקסימלי של לוח תחתון
864	L גובה מינימלי של פנים חלל ההתקנה
414	M גובה מינימלי מהרצפה לחלק העליון של לוח המגירה התחתון***
9 ק"ג	משקל מרבי של כל לוח מגירה (כולל הידית)

*ניתן להאריך את לוח הדלת העליון כלפי מעלה, או את הלוח התחתון כלפי מטה מהמרווח הקבוע. יש לכוון את הצוקל בהתאם.
 **אם נעשה שימוש בבורגי ההתקנה המסופקים של הצוקל. ניתן לקבוע את הלוח באמצעות הברגה או הדבקה לתושבת ההרכבה שסופקה.
 ***בהתאם לכוון של רגלית הפילוס

מפרטי חומרים

- המשקל המקסימלי של לוחות המגירה לא יכול להיות מעל 9 ק"ג (כולל הידית)
- על הלוח להיות אטום כהלכה לעמידה בלחות (50°C ב-80% לחות יחסית). החלק האחורי והצדדים של הלוח חייבים להיות אטומים לחלוטין עם חומר חוסם אדים, כגון פוליאיוריתן, כדי למנוע נזק.
- החלק האחורי של הלוח חייב להיות צמוד לחלוטין כך שהאטימה בין הלוח לפסי הגומי נשמרת בכל עת.
- התקנה שלא לפי מפרטים אלה עלולה לגרום להתעבות על משטחי הארונות.

צוקל




- חייב להיות מרווח של 12 מ"מ לפחות בין הרצפה לבסיס הצוקל בכל עת.
- בהתאם לעומק הרצוי של שקע הצוקל, יהיה צורך ליישר את לוח הצוקל המותאם אישית למיקומים שונים על תבנית הצוקל כדי לשמור על מרווח בחלק התחתון של המארז.
- יש לקבוע את גובה לוח הצוקל תוך שימוש בתבניות הבאים:

התקנות בשקע של 40 מ"מ:

$$\text{גובה חלל התקנה} - \text{הארכת לוח עליון} - 783 \text{ מ"מ} - \text{מרווח מהרצפה} = \text{גובה צוקל}$$


התקנות בשקע של 40–100 מ"מ:

$$\text{גובה חלל התקנה} - \text{הארכת לוח עליון} - 801 \text{ מ"מ} - \text{מרווח מהרצפה} = \text{גובה צוקל}$$

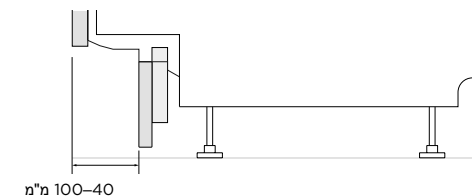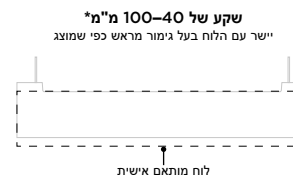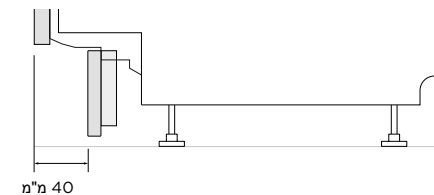

*על בסיס עומק לוח דלת של 18 מ"מ

מרווחים

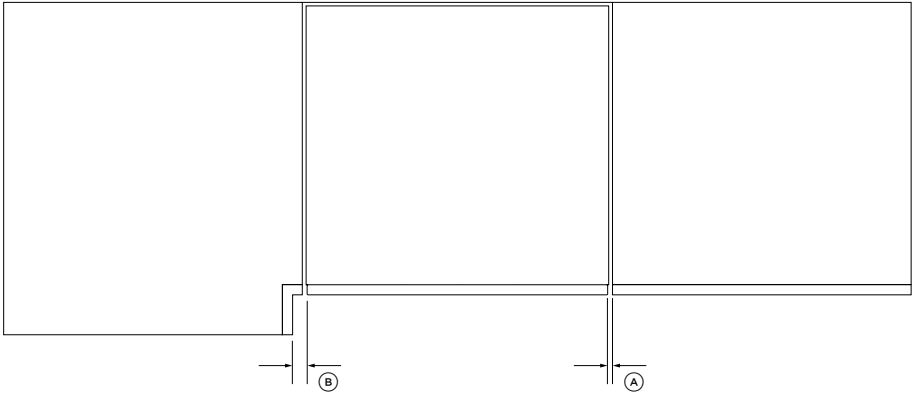


תוכנית

מ"מ	מרווחי ארונות
2	Ⓐ מרווח מינימלי לדלת הארון הסמוך
13	Ⓑ מרווח מינימלי מארון פינתי*

*תידרש גישה לשני צדי המוצר במהלך ההתקנה. אם הגישה לא אפשרית, ייתכן שיהיה צורך להוציא את המארזים כדי להתקין את הדלת ולבצע כוונונים. להוראות להסרת מגירה, עיין ב עמוד 13.

ארונות

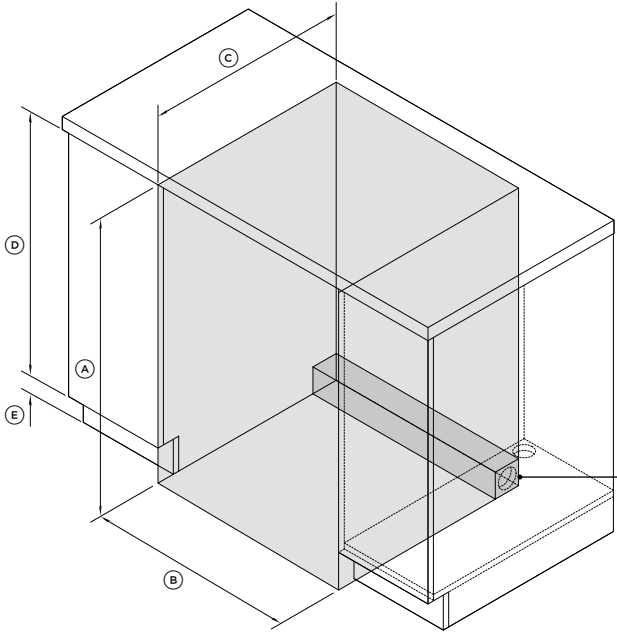


ניתן למקם את החיבורים בארון הסמוך באחד מצדי מדיח הכלים***DishDrawer™

איזומטרי

מ"מ	מידות הארון
864	Ⓐ גובה פנימי מינימלי*
600	Ⓑ רוחב פנימי
578	Ⓒ עומק פנימי מינימלי**
762	Ⓓ גובה מומלץ של הארון הסמוך
160–100	Ⓔ גובה של אזור הצוקל***

*תלוי בכוון של רגלית הפילוס
**כולל לוחות דלת של 18 מ"מ בארון הסמוך
***למידע נוסף בנוגע לדרישות שירות, עיין ב: 'שיקולי אינסטלציה וחשמל' וב: 'הכנה'.

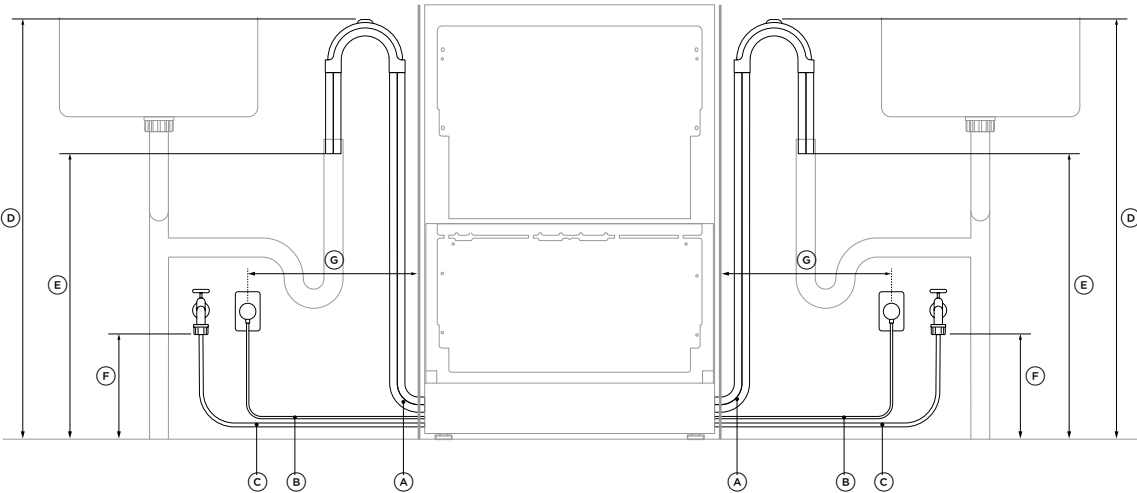

מידות שירות		
צד שמאל*	צד ימין*	
מ"מ	מ"מ	
1700	2000	א) אורך צינורות ניקוז
1550	1650	ב) אורך כבל חשמל**
1250	1650	ג) אורך צינור כניסה
750	750	ד) מרחק מינימלי מהרצפה עד לחלק העליון של תומך הצינור
500	500	ה) מרחק מינימלי מהרצפה עד לקצה צינורות הניקוז***
200	200	ו) מרחק מינימלי מהרצפה עד לחיבור צינור הכניסה
450	450	ז) מרחק מקסימלי מהארון עד למרכז שקע החשמל

*המידות נעשות מקצה השלדה היכן שאפשרי
**לא כולל הפקק
***באיור מופיעה התקנה עם סיפון. המרחק זהה בכל התקנות האינסטלציה.

אורכי צינור וכבל

- ניתן להתקין את הגישה לשירות בצד ימין או בצד שמאל של המוצר בארון צמוד. עיין ב: 'הכנה' לקבלת דרישות הגישה לצורכי שירות.
- אם צינורות הניקוז שסופקו לא ארוכים מספיק כדי להגיע לביוב, ייתכן שתצטרך לרכוש ערכת הארכה לצינור ניקוז של Fisher & Paykel אשר תאריך את צינורית הניקוז ב-3.6 מ' (מק"ט 525798).

חיבור מים

- טמפרטורת מים מומלצת: קר (מקסימ 60°C)
- 3/4" BSP (GB20) להתאמה לדסקית שטוחה
- ודא כי חיבור המים עומד בתקנות האינסטלציה המקומיות.

לחץ מים

- דגמים עם מרכז מים: מקס' 1 MPa (145 psi), מיני' 0.1 MPa (14.5 psi)
- דמים ללא מרכז מים: מקס' 1 MPa (145 psi), מיני' 0.03 MPa (4.3 psi)

דרישות חשמל

- 220-240V מיני' 9.5A


דרישות כשרות

- יהיה צורך להפריד ניקוזים כדי לעמוד בדרישות כשרות.
- אנו ממליצים לוודא את הנגישות עם הרב המקומי בנוגע להתקנות כשרות.

הגנה מפני לחות

ישר את סרט ההגנה מפני לחות שסופק לאורך כפי שמתואר באיור

ודא שאזור זה נקי מכלוך לפני שתדביק בזהירות את הסרט על המשטח.

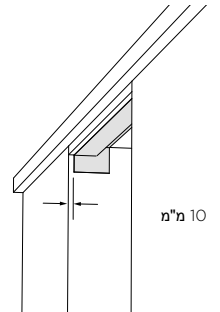


1

איטום רעש (אופציונלי)

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים להתקין את אטם הרעש המסופק כדי לצמצם אפשרות לרעש מופרז כלשהו במהלך שימוש יומיומי.

גובה חלל התקנה של 874–864 מ"מ
פרוס את אטם הרעש במצב שטוח, אל תקפל.


גובה חלל התקנה של יותר מ-874 מ"מ
קפל את אטם הרעש כמתואר באיור.

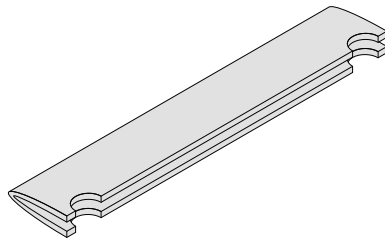

1

הטה בעדינות לאחור את מדיח הכלים DishDrawer™
וישר את האטם עם הרגלית הקדמית.


הורד בעדינות בחזרה את המוצר וודא שהאטם עדיין ממוקם כהלכה.

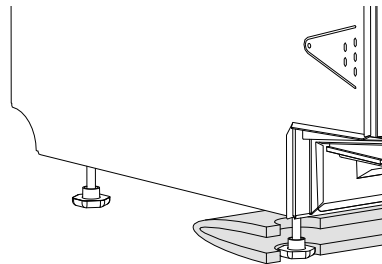


2

גישת שירות


- אנו ממליצים למקם את חורי השירות בכל צד של מדיח הכלים DishDrawer™ כפי שמוצג להלן.
- אם החורים נעשים דרך עץ, ודא שהקצוות חלקים ומעוגלים.
- אם החורים נעשים דרך מתכת, ודא שמגן הקצוות שסופק מורכב.

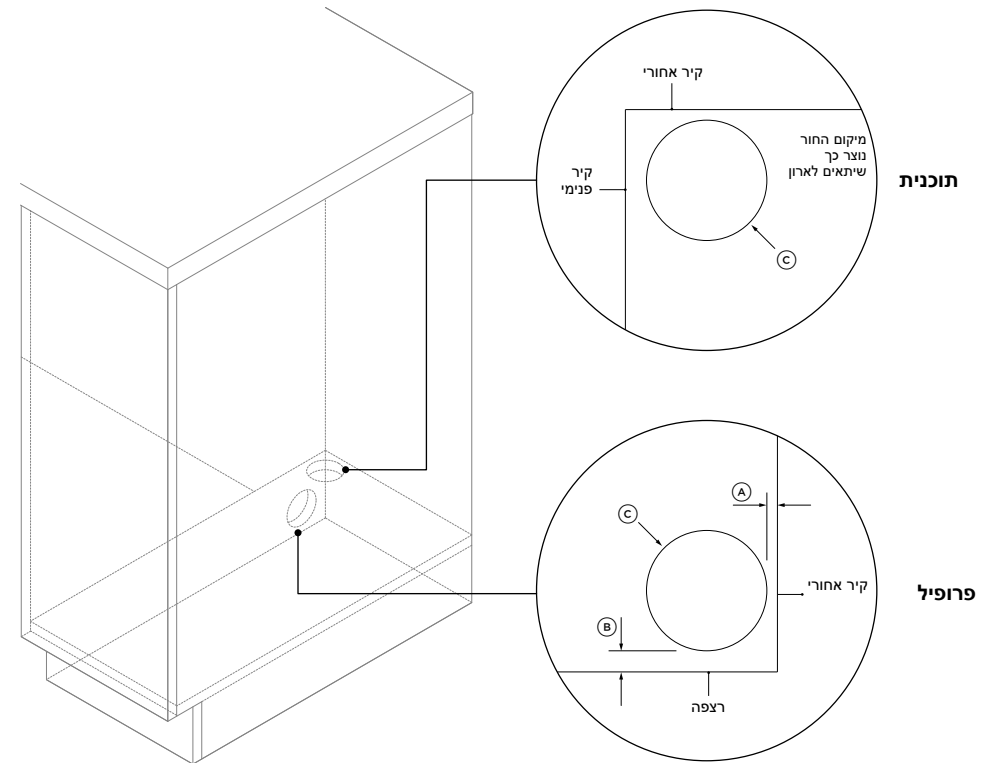


מידות חור שירות	מ"מ
Ⓐ מרחק מקסימלי בין החלק האחורי של חלל ההתקנה לבין חור השירות	5
Ⓑ מרחק מקסימלי בין הרצפה לבין חור השירות	10
Ⓒ קוטר מינימלי של חור שירות	57

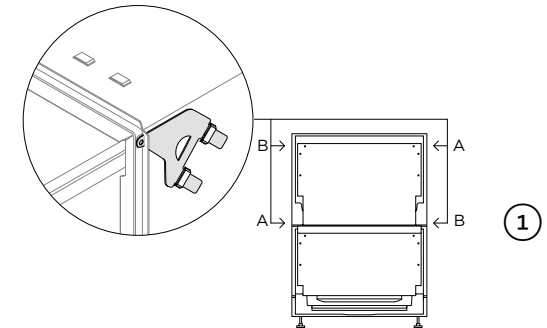


אם הקיבוע לארז נעשה בשיטה A קבע את כל ארבע התושבות הצדיות אל מדיח הכלים DishDrawer™, תוך יישור תושבת A עם חריץ A ותושבת B עם חריץ B. ודא שקצוות התושבות לא נדחפות תוך השלדה.

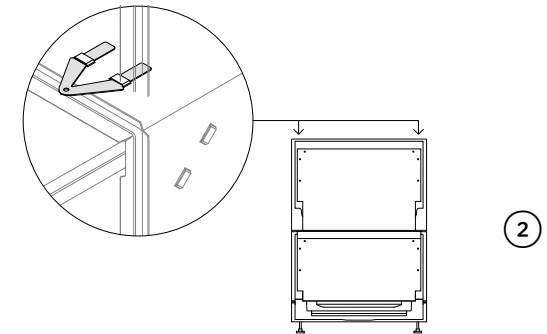


אופציונלית, התאם שתי תושבות עליונות לשיפור היציבות. ודא שהתושבות מוקמו בכיוון הנכון כאשר ראשי החצים המוגבהים פונים כלפי מעלה. ודא שקצוות התושבות לא נדחפות תוך השלדה.

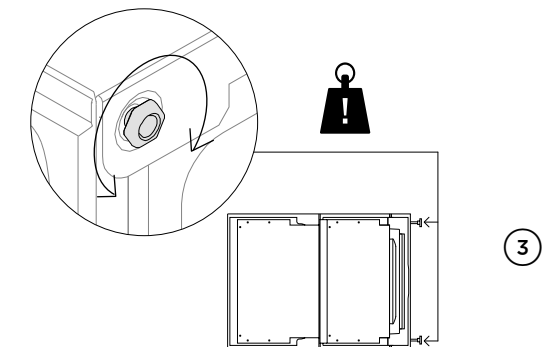


פלוס את מדיח הכלים DishDrawer™ על ידי הטייתו בזזהירות לעבר משטח מוגן. סובב כל רגלית בכיוון השעון כדי להגביה, ונגד כיוון השעון כדי להנמיך. העמד חזרה במצב ניצב בסיום. ניתן לבצע כווננים עדינים על ידי הטיה קלה של המוצר וסיבוב כל רגלית לפי הצורך.

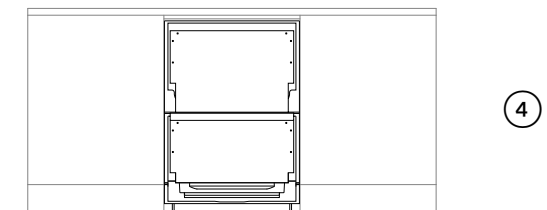


דחף את המוצר לתוך חלל ההתקנה, תוך השגחה שהצינורות נמשכים באופן שמונע מעיכה או פיתול שלהם והקפה לא לכופף את הרגליות.

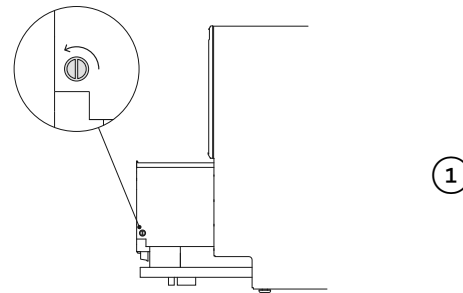


הסר את שני הפינים הצדיים מכל מגירה על ידי סיבוב של רבע סיבוב לכיוון חזית המוצר. סובב כלפי חוץ להסרת פין.

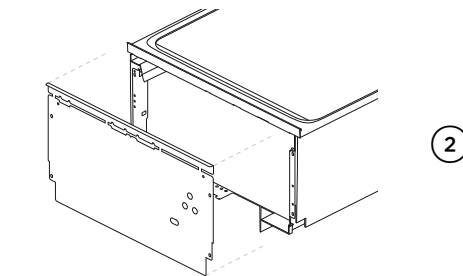

משוך בזזהירות את שתי התושבות ממדיח הכלים DishDrawer™ כלפי מטה והחוצה לפני ניתוק רכיבי 'הקשה להשהיה' (Knock-to-Pause) יחסי הארקה. הסר את רכיבי 'הקשה להשהיה' מהחלק האחורי של התושבות.

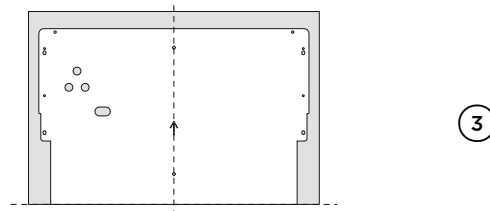


בחלק האחורי של הלוח העליון, סמן את האמצע ויישר את בסיס התושבת העליונה עם בסיס הלוח. קבע באמצעות 3 ברגים בכל צד.

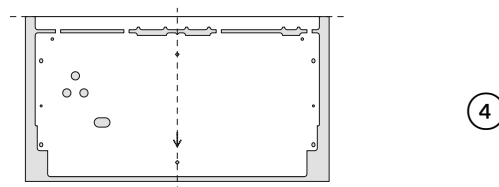


בחלק האחורי של הלוח התחתון, סמן את האמצע ויישר את החלק העליון של התושבת התחתונה עם החלק העליון של הלוח. קבע באמצעות 3 ברגים בכל צד.

הכנס חזרה את שני הפינים הצדיים לכל מגירה על ידי דחיפה פנימה וסיבוב רבע סיבוב בכיוון החלק האחורי של המוצר כדי לקבע את הלוחות למקומם.

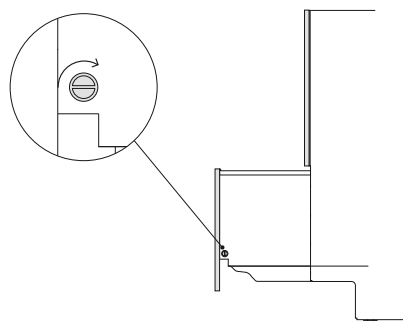


9

הכנס מברג פיליפס לתוך החור מעל כל פין צדי וסובב כדי לכוון את יישור הלוח. מרחק התנועה המקסימלי הוא ± 2 מ"מ. חזור בשני צדי המגירות אם נדרש.

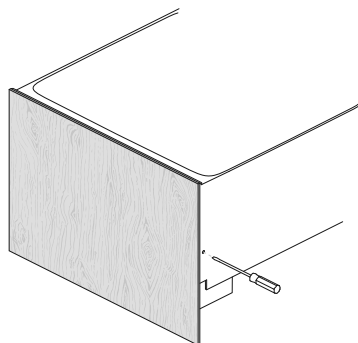


10

בדוק שוב את המרווחים. ודא שמרווח פניו של 8 מ"מ לפחות קיים בכל עת בין הלוחות לאחר השלמת כל הכוונות.

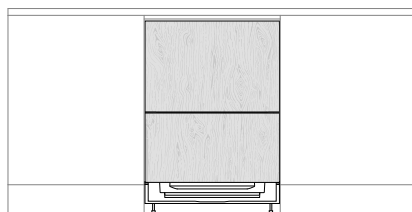

11


שחרר את לשונית התושבת כדי להסיר.

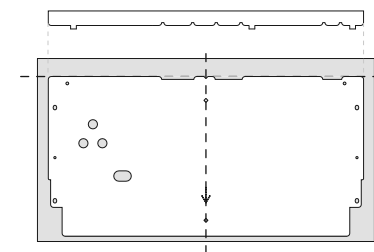

5

חבר את רכיב 'נקישה להשהיה' ללוחות כפי שמוצג באיור.

ודא שרכיבי 'נקישה להשהיה' ממוקדים בכיוון הנכון ושאינן מגע בינם לבין התושבות לפני הקיבוע.

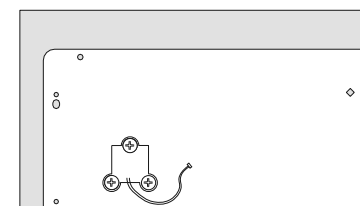


6

סכנת התחשמלות:


להארקת תושבת הלוח, חבר את חוט ההארקה מהמוצר לאחת הלשוניות. כל רכיב מתכת מותאם אישית (כגון ידית) שחורג מעבר לאטם הגומי חייב להיות מוארק גם כן.

חבר חזרה את רכיב 'הקשה להשהיה' לחריץ UI בבקר ההדחה כפי שמוצג באיור. חבר חזרה את חוט ההארקה לתושבת הלוח.

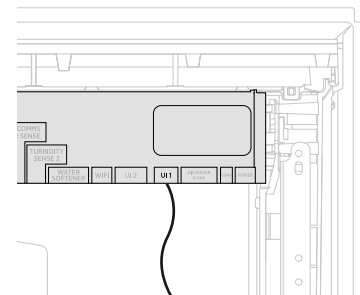


7

הרכב בזהירות את הלוחות על המוצר. בעת הרכבה חזרה של הלוח התחתון, אנו ממליצים לדחוף חזרה את מחליקי המגירה כפי שמוצג ב עמוד 13 לצורך גישה.

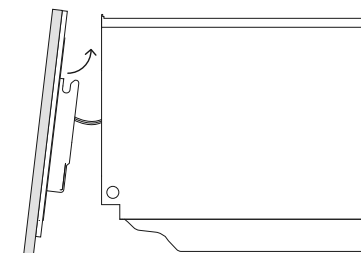


8


קבע לארון באמצעות התושבות (שיטה A)

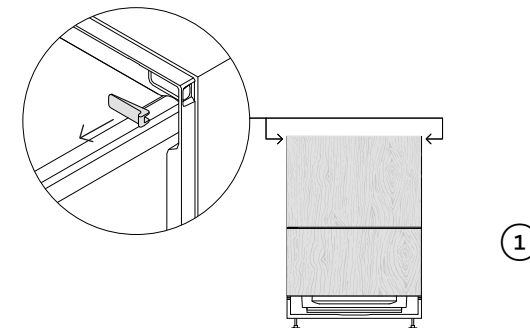


פתח חלקית את אחת המגירות והסר את כיסוי הבורג הראשון מכרכוב המסגרת.

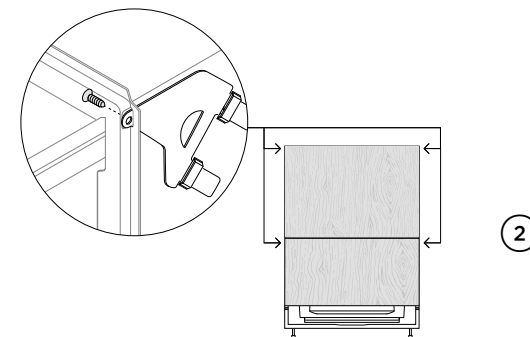

קבע לארון באמצעות תושבות. ייתכן שיהיה צורך לבצע קדיחה מקדימה של חור הכנה בהתאם לחומר שממנו עשוי הארון.

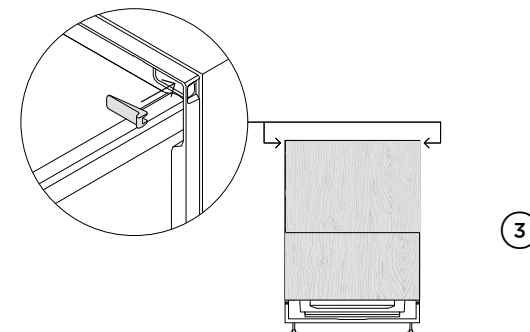


החזר את כיסוי המסגרת למקומו וחזור עבור שאר התושבות.

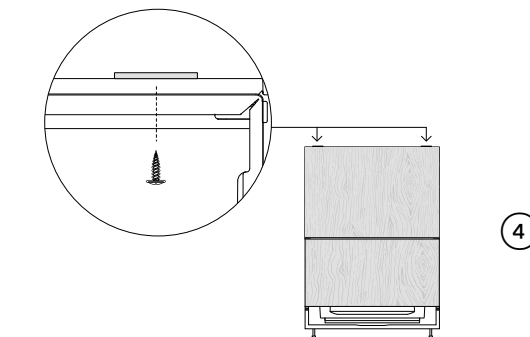


אם מורכבות, קבע את שתי התושבות העליונות לארון.

קבע לארון באמצעות הסרת מגירה (שיטה B)

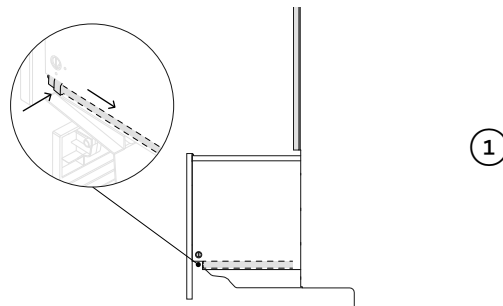


פתח את המגירה התחתונה ולחץ על שתי לשוניות הנעילה לאחור כדי לשחרר.

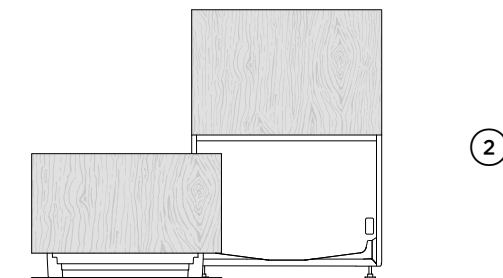


הרם את המגירה מהמסילות והנח בזהירות בצד על משטח מגן. דחף את המסילות חזרה פנימה.

הקפד לא למשוך את המגירה החוצה רחוק מידי, כדי להימנע מיצירת עומס על הצינורות. ככל האפשר, הגן על בסיס המארז כדי למנוע נזק.

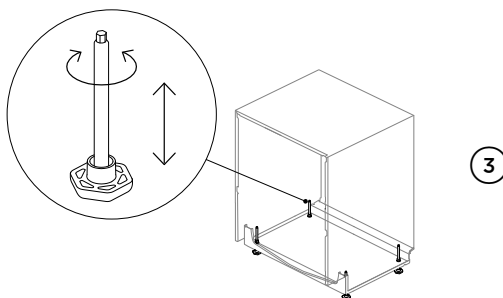

בעזרת הבוקסה המשושה המסופקת ומברג, פלס את מדיח הכלים DishDrawer™ לפי הצורך. סובב בכיוון השעון כדי להגביה כל רגלית וסובב נגד כיוון השעון כדי להנמיך.

ייתכן שיעזור להפחית את העומס על הרגלית כדי לסייע בתהליך הכוונן להנמכת הגובה.

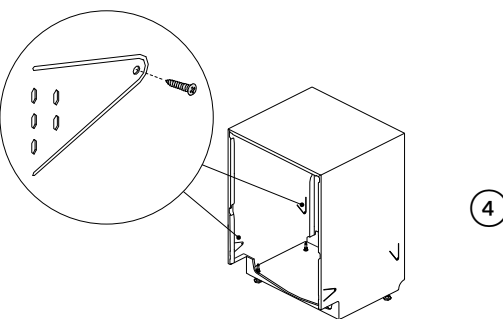

קבע לארון בעזרת כל מיקומי הקיבוע בשלדה.


ודא שבידוד הרעש הוחזר למקומו כהלכה.

אם מורכבות, קבע את שתי התושבות העליונות לארון.


התקן את הצוקל עם הגימור מראש

בחר את הצוקל המועדף עם הגימור מראש על בסיס עומק שקע הצוקל הרצוי.


עומק צוקל של 56 - 120 מ"מ
לוח צוקל שקוע עם גימור מראש



עומק צוקל של 40 - 56 מ"מ
לוח צוקל נצמד עם גימור מראש




מדוד את גובה הצוקל כנגד בסיס לשונית הנעילה. סמן את מיקום החיתוך על הלוח.

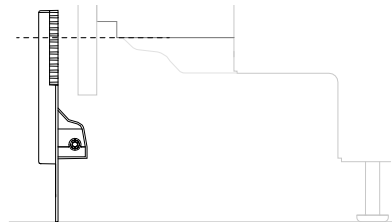


1

חתוך בזהירות את הצוקל בגובה המסומן.

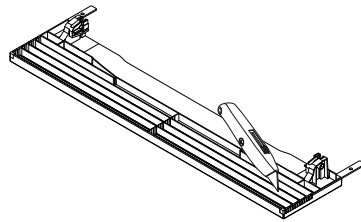

2


סלק חומר צוקל מיותר ואת שתי הלשוניות. החלק את הקצוות.

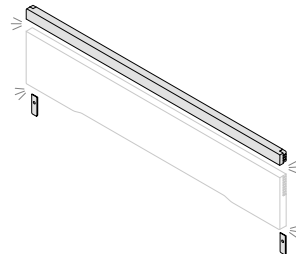

3

החלק את הצוקל על מסילות ההרכבה וקבע. ודא שיש מרווח קבוע של 12 מ"מ בין הרצפה לצוקל, ניתן להשתמש בלשוניות הקצה כדי למדוד זאת במקרה הצורך.

אל תהדק את הברגים יתר על המידה.

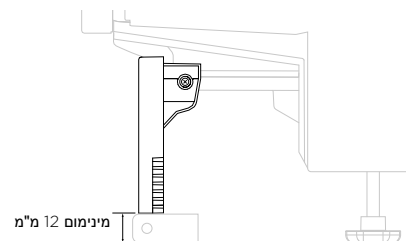


4

מינימום 12 מ"מ


קבע לארון באמצעות הסרת מגירה (שיטה B)

לפני החזרת המגירה, ודא שהצינורות לא מסובבים.

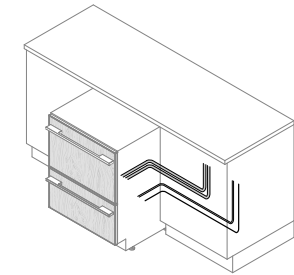

5


החזר את המגירה אל המסילות והדק למקומה בעזרת לשוניות הנעילה.

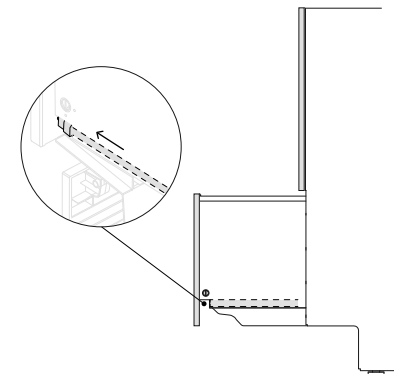


6

יישר את הלוח המותאם אישית עם הלוח השקוע עם הגימור מראש, תוך העזרות בהנחיות ב: 'מידות לוח מותאם אישית'.

סמן את המקטע להסרה בלוח השקוע, תוך הקפדה שהוא יהיה קצר יותר מהלוח המותאם אישית.

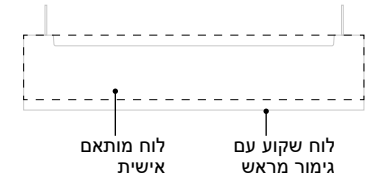


1

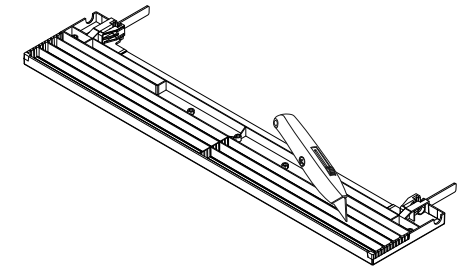

2


על משטח מוגן, חתוך בזהירות את הצוקל בגובה המסומן.

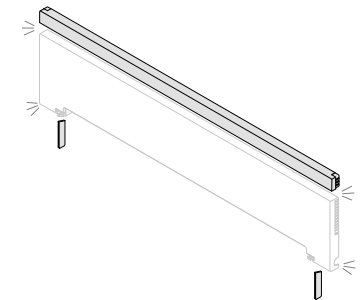


3

סלק חומר צוקל מיותר ואת שתי הלשוניות. החלק את הקצוות.

4

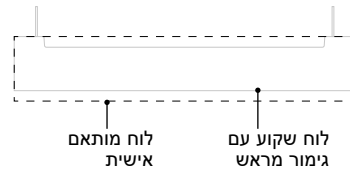

5

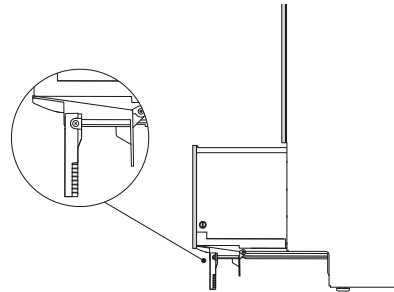


יישר מחדש את הלוח המותאם אישית עם הלוח השקוע וקבע באמצעות הברגים המסופקים.

מומלץ לבצע קדיחה מראש של שקעי הברגים לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

החלק את הצוקל על מסילות ההרכבה וקבע. אל תהדק את הברגים יתר על המידה.

התקנת סיפון כיור/מחבר טע לניקוז

התקן את תומך צינור הניקוז בקיר האחורי, קרוב ככל האפשר לחלק התחתון של משטח הדלפק. לקבלת הגבהים המינימליים להתקנה, ראה 'שיקולי אינסטלציה וחשמל'.

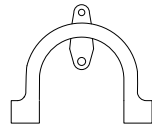


1

השחל מהדקי חוטים על הצינורות לפני משיכת שני הצינורות דרך מוליך התומך והרכבה למחבר הצינור המסופק קבע באמצעות מהדקי החוטים.

ודא שהצינור מנותב ישר אל המחבר, והסר צינור ניקוז מיותר במידת הצורך. אל תקצר את צינור הכניסה.

נתק או קדח החוצה את מחבר הטע של הניקוז לפני קיבוע מחבר אל סיפון הכיור או מחבר הטע של הניקוז.

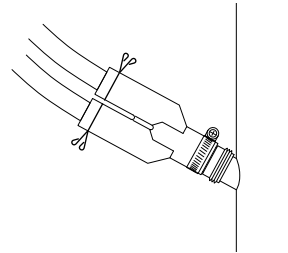


2

ודא שדסקית הגומי המסופקת הוכנס למחבר לפני חיבור צינור הכניסה לברז. הדק ביד אל המקום.


בעזרת מפתח ברגים או פלייר, סובב 180° כדי לקבע. הימנע מהידוק יתר.

אל תפתח את המים. מדיח הכלים DishDrawer™ חייב להיות מופעל כדי שתכונת ההגנה מפני הצפה תפעל.



3


חבר את המוצר לחשמל.

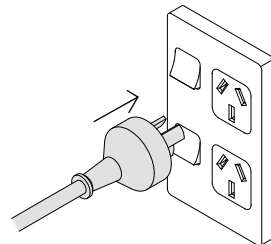

4

התקנה עם סיפון קוטר 38 מ"מ


התקן את תומך צינור הניקוז בקיר האחורי, קרוב ככל האפשר לחלק התחתון של משטח הדלפק. לקבלת הגבהים המינימליים להתקנה, ראה 'שיקולי אינסטלציה וחשמל'.

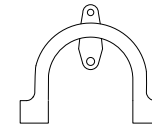

1

משוך את שני הצינורות דרך מוליך התומך והכנס לסיפון.

ודא שהצינורות לא נכנסים מעבר ל-120 מ"מ לתוך הסיפון כדי למנוע חזרה של מי ניקוז אל המארז.

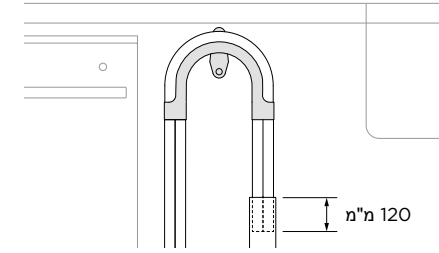


2

ודא שדסקית הגומי המסופקת הוכנס למחבר לפני חיבור צינור הכניסה לברז. הדק ביד במקום.


בעזרת מפתח ברגים או פלייר, סובב 180° כדי לקבע. הימנע מהידוק יתר.

אל תפתח את המים. מדיח הכלים DishDrawer™ חייב להיות מופעל כדי שתכונת ההגנה מפני הצפה תפעל.

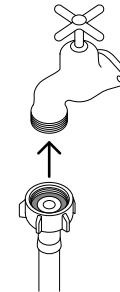

3

חבר את המוצר לחשמל.

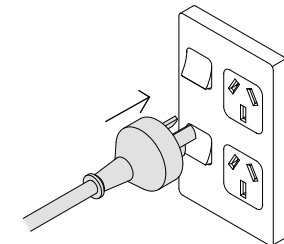

4

רשימת תיוג של מתקין

להשלמה על ידי המתקין	חשמל
התקנה	
☐ בדוק שכל החלקים מותקנים כהלכה ומקובעים.	☐ ודא שכל הבדיקות החשמליות נעשו בהתאם לתקנות המקומיות.
☐ ודא שכל המרווחים הפנויים נשמרו.	
☐ ודא שמדיח הכלים DishDrawer™ מקובע ושהמגירה נפתחת ונסגרת בחופשיות ללא כל התנגדות.	הפעלת בדיקה
☐ ודא שהלוח הורכב נכון אל מדיח הכלים DishDrawer™.	☐ הפעל את אספקת המתח ואת אספקת המים, ולאחר מכן פתח את המגירה. אמור להישמע צפצוף ומחוון תוכניות צריך להידלק בלוח הבקרה.
☐ ודא שכל חומרי האריזה או הסרטים שמאבטחים את המדפים וזרוע ההתזה הוסרו.	☐ הוסף שלוש ספלים של מים לתוך המגירה.
☐ בדוק שזרוע ההתזה נמצאת במקומה, מורכבת כהלכה ומסתובבת בחופשיות.	☐ עבור אל RINSE (שטיפה) והתחל את התוכנית.
☐ ודא שרכיב 'הקשה להשהיה' מורכב בבטחה ופועל כהלכה.	☐ חזור על הפעולה במגירה השנייה.
שרבובות	☐ לאחר שמחזור Rinse (שטיפה) הסתיים, ודא שמדיח הכלים פעל והתנקז כהלכה.
☐ ודא של הכיסויים להסרה או הפקקים בחיבורי הניקוז הוסרו ושחיבור הניקוז התבצע.	☐ בדוק שאספקת המים נסגרה כהלכה.
☐ אסור שמחבר צינור הניקוז יתמוך במשקל של חומר צינור עודף. שמור את צינור הניקוז מוארך במלואו עד כמה שאפשר כדי למנוע שקיעה. כל אורך עודף של צינור הניקוז צריך להישמר בצד מדיח הכלים של הלולאה הגבוהה.	☐ בדוק שאין נזילות בחיבורי הניקוז.
☐ ודא שבצינור הכניסה מורכבת דסקית הגומי, ושהיא מהודקת.	☐ אם מיקום ההתקנה נותר ללא אספקת חשמל לאחר השלמת ההתקנה, ודא שאספקת המים סגורה כדי למנוע הצפה.
☐ אם נעשה חיבור של צינור הניקוז לסיפון הכיור, ודא שהלולאה הגבוהה גבוהה לפחות ב-150 מ"מ ממחבר צינור הניקוז.	
☐ דגמים עם מרכז מים: כוונן את מרכז המים מהגדרת ברירת המחדל כך שיתאים לקשיות המים באזור. עיין במדריך למשתמש.	
☐ ודא שאספקת המים סגורה עד לסיום החיבור לחשמל והפעלת אספקת החשמל. מדיח הכלים DishDrawer™ חייב להיות מופעל כדי שתכונת ההגנה מפני הצפה תפעל.	

לא נדלק מחוון של אף אחת מהתוכניות בעת פתיחת המגירה

- ודא שיש חיבור לאספקת החשמל ושהיא מופעלת.
- ייתכן שיש לאפשר הפעלה אוטומטית. עיין במדריך למשתמש לקבלת פרטים.

המגירה לא נסגרת כהלכה.

- ודא שאין דבר שמפריע למגירה להיסגר, כגון צינורות או בריחים של המגירה.

מים מופיעים סביב חיבורי אספקת המים והניקוז.

- בדוק צינורות, חיבורים ואינסטלציה קיימת לאיתור נזילות.
- בדוק שדסקית הגומי ותפס הצינור מורכבים כהלכה.

המוצר נופל

- ודא שמוצר מקובע לארון.

הלוחות הקדמיים לא מיושרים כהלכה עם הארון

- בדוק שהארון מרובע.
- כוונן מחדש את לוחות הדלת באמצעות הברגים לכוונן הדלת. עיין ב עמוד 12 לקבלת הנחיות.
- קבע מחדש את מדיח הכלים DishDrawer™ לארון.

אם אירעה בעיה שלא רשומה ברשימה, עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות. אם לאחר בדיקת נקודות אלה, אתה עדיין זקוק לסייע, עיין בחוברת 'שירות וכתבי אחריות' לקבלת פרטי האחריות או פנה אלינו דרך אתר האינטרנט בכתובת fisherpaykel.com

צג	גורמים אפשריים	מה לעשות
	A1: תקלה באספקת המים.	① ודא שאספקת המים פתוחה. ② לחץ פעם אחת על ► כדי להפסיק את הצפוף, ולאחר מכן לחץ שוב כדי להפסיק את התראת התקלה. ③ לחץ על ► כדי לחדש את תוכנית השטיפה.
	A3: לא ניתן לנקז את המגירה. ייתכן שיש סתימה או כיפוף בצינור הניקוז, או שיש חסימה בחיבור לצינור הניקוז.	① ודא שצינור הניקוז והחיבור לצינורות חופשיים מחסימות. ② לחץ פעם אחת על ► כדי להפסיק את הצפוף, ולאחר מכן לחץ שוב כדי להפסיק את התראת התקלה. ③ לחץ על ► כדי לחדש את תוכנית השטיפה.
		① ודא שהמסנן מותקן כהלכה. עיין בסעיף 'החלפת מסנן' במדריך למשתמש. ② לחץ פעם אחת על ► כדי להפסיק את הצפוף, ולאחר מכן לחץ שוב כדי להפסיק את התראת התקלה. ③ לחץ על ► כדי לחדש את תוכנית השטיפה.
	A6: זרוע ההתזה השתחררה או שהתפרקה מההרכבה שלה, או שלחץ המים נמוך מידי, או שילוב של לחץ מים נמוך ויצירה עודפת של קצף.	① פתח את המגירה ובדוק את זרוע ההתזה. ② אם זרוע ההתזה השתחררה או נפלה מההרכבה, הרכב אותה חזרה. בדוק שהיא יושבת היטב ומסתובבת בחופשיות. עיין בסעיף 'תחזוקה' במדריך למשתמש. ③ לחץ פעם אחת על ► כדי להפסיק את הצפוף, ולאחר מכן לחץ שוב כדי להפסיק את התראת התקלה. ④ לחץ על ► כדי לחדש את תוכנית השטיפה.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. כל הזכויות שמורות.

הדגמים המופיעים במדריך הזה עשויים שלא להיות זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינויים בכל עת.

מפרט המוצר במדריך זה חל על המוצרים והדגמים הספציפיים המתוארים בתאריך הוצאתו לאור. בכפוף למדיניות השיפור הרצוף של המוצרים שלנו, מפרטים אלה עשויים להשתנות בכל עת.

למידע הנכון לרגע זה אודות זמינות של דגם והמפרט שלו בארצכם, נא לעבור לאתר האינטרנט שלנו או ליצור קשר עם סוכנות Fisher & Paykel המקומית שלנו.

05.21 592523A