

F I S H E R & P A Y K E L

INTEGRERAD KYL OCH FRYS MED FRANSKA DÖRRAR

Modeller RS80A, RS80AU, RS90A
och RS90AU

INSTALLATIONSGUIDE

SV

INNEHÅLL

Säkerhet och varningar	4	Före installation	19
Medföljande delar	5	Förberedelse av installationsutrymmet	21
Verktyg	6	Anslutning av vatten- och strömtillförsel	22
Dörrpaneluppsättning	7	Installationsförberedelse	24
Dörrhandtagsuppsättningar	7	Inriktning i skåpet	25
Produktmått	8	Montering av dörrpaneler – rostfritt stål	26
Skåpmått	9	Montering av dörrpaneler – anpassad	30
Mått på dörrpanel och sockel	10	Infästning i skåp	36
Mått för montering av anpassad dörrpanel – RS80	11	Montering av vattenfilter	37
Mått för montering av anpassad dörrpanel – RS90	13	Montering av sockel	38
Mall för montering av anpassad dörrpanel	15	Montering av kåpor och lister	39
Dörrmellanrum	16	Checklista för slutlig kontroll	40
Elektricitet och VVS	17		

⚠ VARNING!**Varning för elektrisk stöt**

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elstötar eller död.

- Läs och följ de säkerhets- och varningstexter som beskrivs i denna användarmanual innan enheten används.

⚠ VARNING!**Risk för skärskador**

Om du inte är försiktig kan det resultera i skador.

- Var försiktig: panelkanterna kan vara vassa.
- För inte in fingrarna i lådorna när de stängs.

⚠ VARNING!**Vältrisk**

- Produkten kan välta. Håll barn borta och var försiktig. Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i skador.
- Den här apparaten är tung upptill och måste förankras för att förhindra att den välter framåt.

För att säkerställa att apparaten står stabilt under alla belastningsförhållanden:

- Förankringsfästet och fästdonen som medföljer måste monteras av en professionell installatör enligt monteringsstegen i den här användarmanualen.

LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

- Det är viktigt att installatören följer instruktionerna i den här installationsguiden för att säkerställa korrekt installation och användning av apparaten. Se till att du läser installationsguiden noggrant och förstår all information.
- Vattenanslutningen till din is- och vattenapparat måste installeras av en kvalificerad VVS-montör eller en servicetekniker som utbildats och godkänts av Fisher & Paykel samt följa alla tillämpliga lagar.
- Installation och användning MÅSTE följa alla tillämpliga VVS-regler. Kontakta din kommun för information om tillämpliga VVS-regler. Du måste följa deras riktlinjer när du installerar vattenfiltreringssystemet.

VARNING!

För att undvika allvarlig sjukdom eller dödsfall ska du endast ansluta vattenfiltret till säkert dricksvatten.

- Vattenfilterinsatsen måste bytas när bytesindikatorn tänds. Detta sker var sjätte månad.
- Om vattenfiltreringssystemet har frusit ska filterinsatsen bytas. Om engångsfiltret inte byts ut enligt rekommenderade intervall kan det leda till försämrad filterfunktion och att filtret slutar fungera helt, vilket kan orsaka egendomsskada på grund av vattenläckage eller översvämning.
- Om filtret håller avsevärt kortare än vad det borde, rekommenderar vi att du rådfrågar en rörmokare eller din vattenleverantör om lämpliga filtreringskrav för ditt hushållsvatten.
- Det är kundens ansvar att byta filter och det täcks inte av garantin, förutom om defekta delar eller material förekommer i filterinsatsen.
- Om vattnet inte har bildat is under en viss tid, eller om isen smakar eller luktar konstigt, ska du kasta isen och se spolningsinstruktionerna i installationsavsnittet i den här bruksanvisningen/installationsguiden. Om smaken eller lukten inte blir bättre kan du behöva byta till en ny filterinsats.
- Använd de nya slangarna som medföljer apparaten. Du får INTE återanvända gamla slangar från gamla vatten- och isanslutningar.
- Vattenfiltreringssystemet klarar ett vattentryck på upp till 120 psi (827 kPa). Se till att den medföljande tryckreglerventilen monteras innan vattenfiltreringssystemet installeras. Du får INTE installera systemet om trycket överstiger 120 psi (827 kPa).
- För att minska risken för egendomsskada på grund av vattenläckage eller översvämning:
- Installera INTE system i utrymmen där omgivningstemperaturen kan nå över 38 °C eller under 0 °C.
- Får INTE installeras på varmvattenledningar. Den maximala vattentemperaturen för det här filtreringssystemet är 38 °C.
- Får INTE installeras där vattentryckslag kan förekomma. Om tryckslag förekommer måste en tryckslagsdämpare installeras.

VARNING!

För att minska risken för kvävning:

- Låt INTE barn under tre år komma åt små delar under installationen av vattenfiltret.

INSTALLATIONSSATS (INVÄNDIG LÅDA)

Monteringssats för förankringsfäste



Förankringsfäste
(1x)



Betongplugg
(4x)



#10x40 krysskruv
(4x)

Sats för dörrpanelsfäste



Sidofäste
(10x)




Sidoförstärkningsjärn
(10x)



#8x16 skruv med försänkt huvud
(36x)


Monteringssats för dörr-/lådlist



Dubbelfästande flikar (6 per remsa)
(12x)



Sidokåpa
(4x)




Övre kåpa
(2x)

Sats med monteringsfästdon



M5x10 krysskruv
(10x)



#8Gx16 sänkskruv (2)
Används inte för den här modellen




Dubbelgängad #8Gx19 skruv
(2x)



#12x12 skruv med försänkt huvud (2)
Används inte för den här modellen

Diverse komponenter




Gångjärnsbegränsande stift
(1x)




Klämma för strömsladd/vattenledning
(2x)


SATS FÖR LISTMONTERING (YTTRE LÅDA)

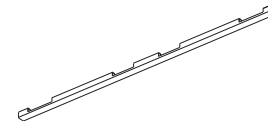


Sidolist dörr
(2x)




Sockelgaller
(1x)



Sidolist låda
(2x)



Övre list låda
(1x)




Mall för dubbelsidig dörrpanel
(1)

MEDFÖLJANDE DELAR

IS- OCH VATTENDISPLAY

Endast is- och vattenmodeller

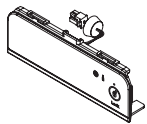

Extern displaymodul (1x)

PAKET MED DIVERSE FÖREMÅL (DF)



En handbok



Användarmanual



Service och garanti




Hylslåsklämma (1x)



Vattenfilter (1x)



Filterinsatsverktyg (1x)

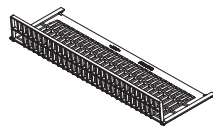


Sockelfilter (1x)




Vattenkransadapter
(1x)

VERKTYG

VERKTYG SOM MEDFÖLJER




FPA-skruvnyckel (1x)




Insexnyckel (1x)


VERKTYG SOM KRÄVS

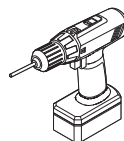


Vattenfilter (1x)




Spårmejsel

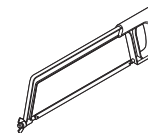


Bågfil



Kryssmejsel



Måttband



Linjal



Blyertspenna




Avbitartång

DÖRRPANELUPPSÄTTNING

PANEL I ROSTFRITT STÅL

Medföljer och måste köpas separat via en auktoriserad Fisher and Paykel-återförsäljare. Gå in på fisherpaykel.com för mer information.

Dörrpanelsuppsättning utan vattendispenser (RD80/RD90)

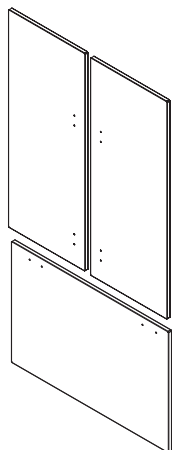


Innefattar:
Paneler till fransk dörr
(2x) och lådpanel (1x)



8Gx16 kupolskruv
(32x)

Dörrpanelsuppsättning med vattendispenser (RD80/RD90)

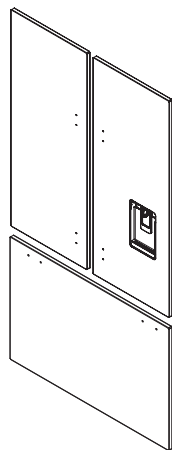


Innefattar:
Panel till fransk dörr med
vattendispenser (1x),
panel till fransk dörr (1x)
och lådpanel (1x)



8Gx16 kupolskruv
(32x)

ANPASSAD PANEL


Måste tillhandahållas av kunden så att den passar kundens skåp.

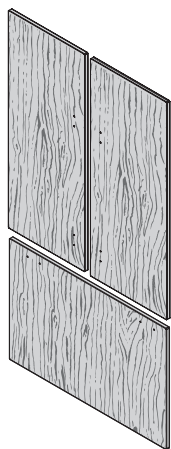


#8x16 skruv med försänkt
huvud (34x)
Ingår i monteringssatsen

DÖRRHANDTAGSUPPSÄTTNINGAR


Medföljer inte och måste köpas separat av en auktoriserad Fisher and Paykel-återförsäljare. Gå in på fisherpaykel.com för mer information.




Modernt runt
dörrhandtag (3x)



M5x25 insexskruv med
kullrigt huvud (12x)




Modernt fyrkantigt
dörrhandtag (3x)




M5x25 insexskruv med
kullrigt huvud (12x)

PRODUKTMÅTT

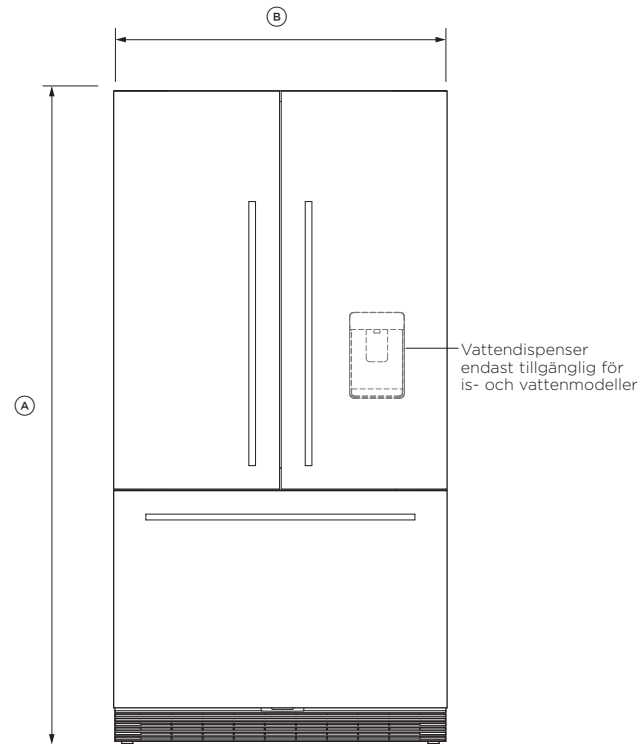

FRONT

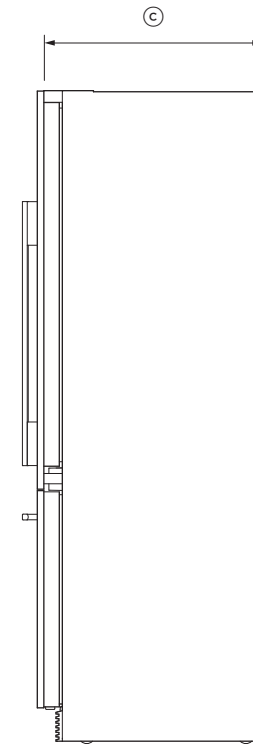

PROFIL


	RS80	RS90
PRODUKTMÅTT	MM	MM
Ⓐ Apparatens totala höjd*	1 798**	1 798**
Ⓑ Apparatens totala bredd	796	896
Ⓒ Apparatens totala djup (utan dörrpaneler)	604	604

* Innefattar monterade rullar (max. 20 mm höjdjustering).


**Apparatens lägsta höjd (R80 & R90) när fötterna är indragna.

SKÅPMÅTT


För enklare montering ska du säkerställa att utrymmets bredd är densamma uppifrån och ned och att höjden är densamma från vänster till höger.

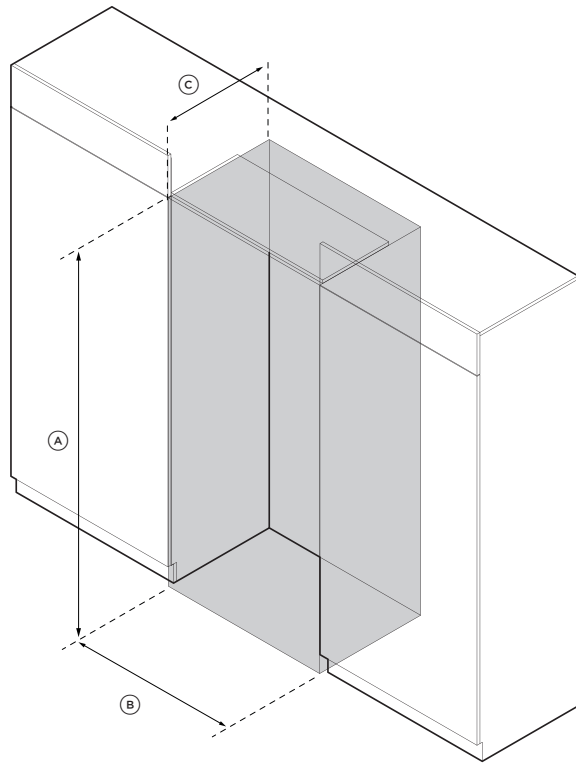

ISOMETRISK

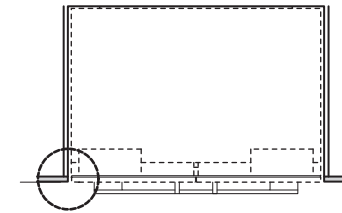


LIGGANDE

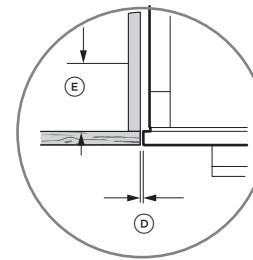

UTAN RAM

Riktar in apparaten efter skåpet

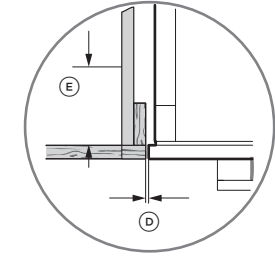

MED RAM


Riktar in apparaten efter skåpets ram

	RS80	RS90
INVÄNDIGA MÅTT	MM	MM
Ⓐ Utrymmets totala höjd	1 800/1 802*	1 800/1 802*
Ⓑ Utrymmets totala bredd		
när intilliggande skåp kan dela ett dörrmellanrum på 4 mm	800	900
när intilliggande skåp inte kan dela ett dörrmellanrum på 4 mm	804	904
Ⓒ Utrymmets totala djup	650	650
Ⓓ Minsta avstånd till skåp från apparatens kant	4	4
Ⓔ Minsta nödvändiga färdiga vinkel	89	89


* Utrymmets höjd måste vara 1 802 mm om den totala höjden på dörrpaneler = produkthöjd (1 798 mm) + skåpmellanrum (4 mm).

MÅTT PÅ DÖRRPANEL OCH SOCKEL

Anpassade dörrpaneler kan endast användas för modeller utan vattendispenser.

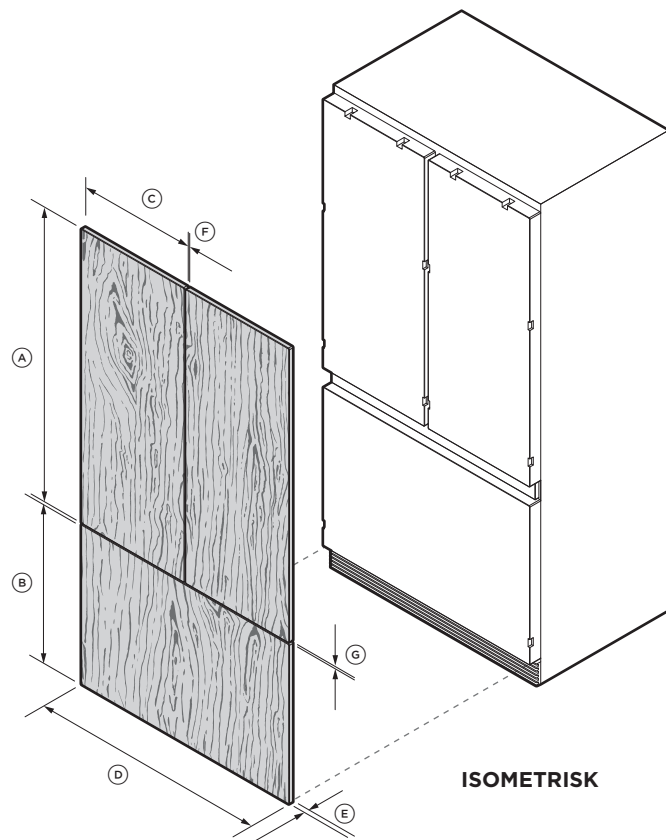

	RS80	RS90
MÅTT FÖR DÖRRPANEL	MM	MM
Ⓐ Höjd på dörrpanel	1 096	1 096
Ⓑ Höjd på nedre lådpanel	598	598
Ⓒ Bredd på övre dörrpanel	396	446
Ⓓ Bredd på nedre lådpanel	796	896
Ⓔ Djup på dörr- och lådpaneler (utan handtag)	18	18
Ⓕ Mellanrum mellan övre dörrpaneler	4	4
Ⓖ Mellanrum mellan övre dörrpaneler och nedre lådpanel	4	4
Ⓗ Höjd från apparatens nedre kant till den övre lådpanelen	698	698

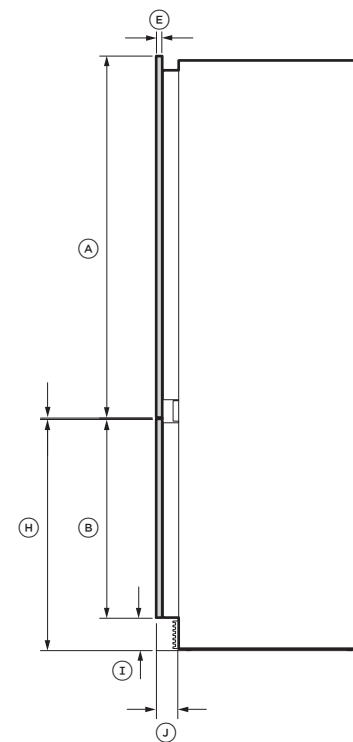


	RS80	RS90
MÅTT PÅ SOCKEL	MM	MM
Ⓐ Höjd på galler/sockel (från lådans nedre kant till golvet)	100	100
Ⓐ Djup på galler/sockel (utan dörrpanelens front)	30	30
DÖRRPANELENS VIKT	KG	KG
Maximal vikt för varje övre dörrpanel (med handtag)	10 kg	10 kg
Maximal vikt för nedre lådpanel (med handtag)	11 kg	11 kg

MÅTT FÖR MONTERING AV ANPASSAD DÖRRPANEL - RS80


Måtten gäller för förberedelse och montering av anpassade dörrpaneler.

För Dwg- och Dxf-filer över panelförberedelsen nedan kan du hämta mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com.

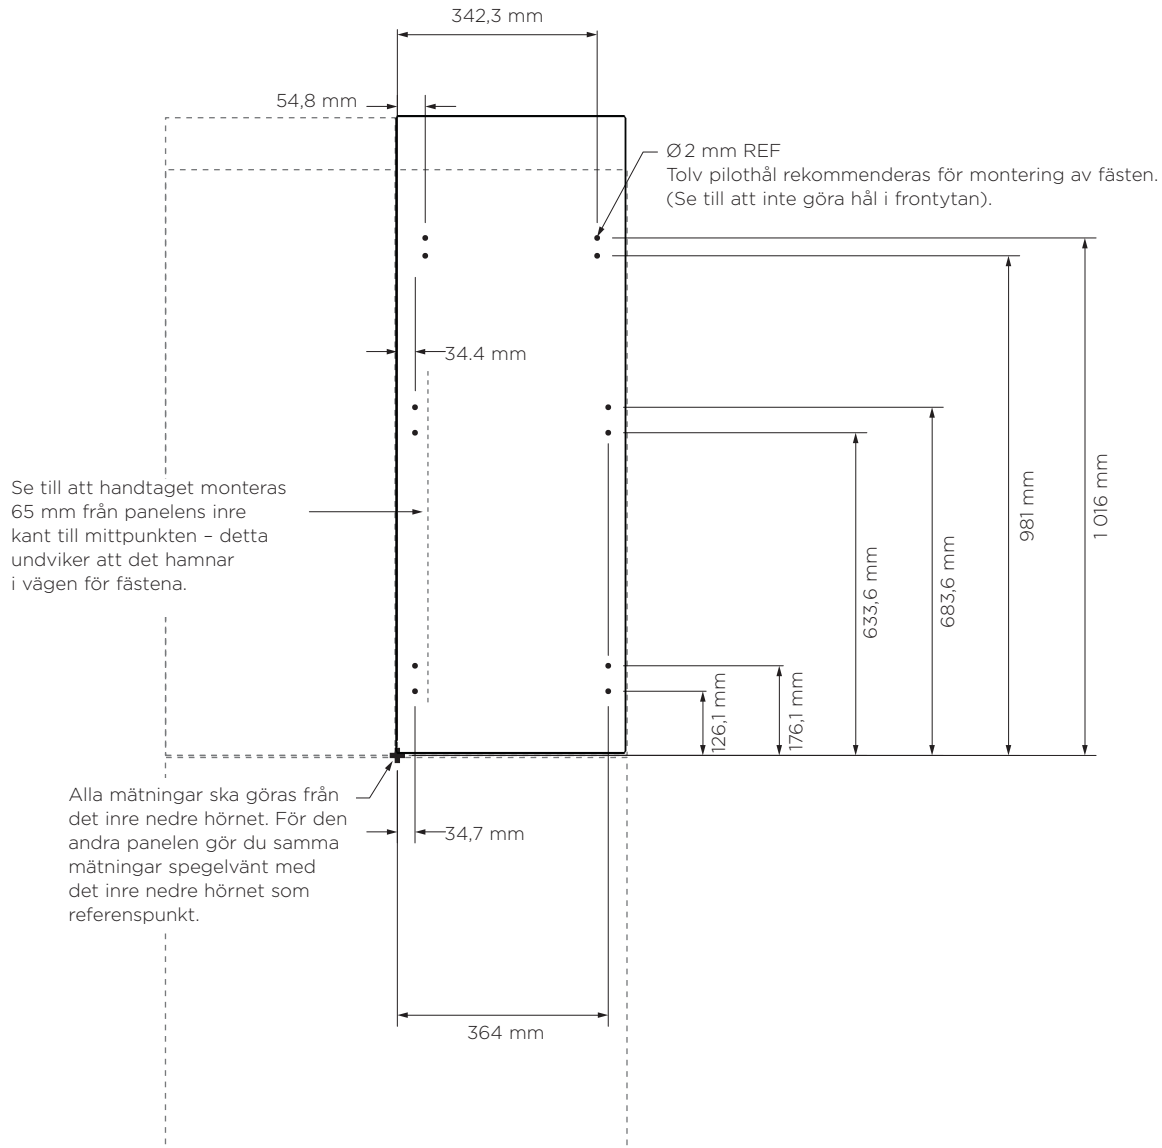


ÖVRE PANEL - SEDD BAKIFRÅN

Rekommenderade hålplaceringar för montering av Fisher & Paykels designhandtag.

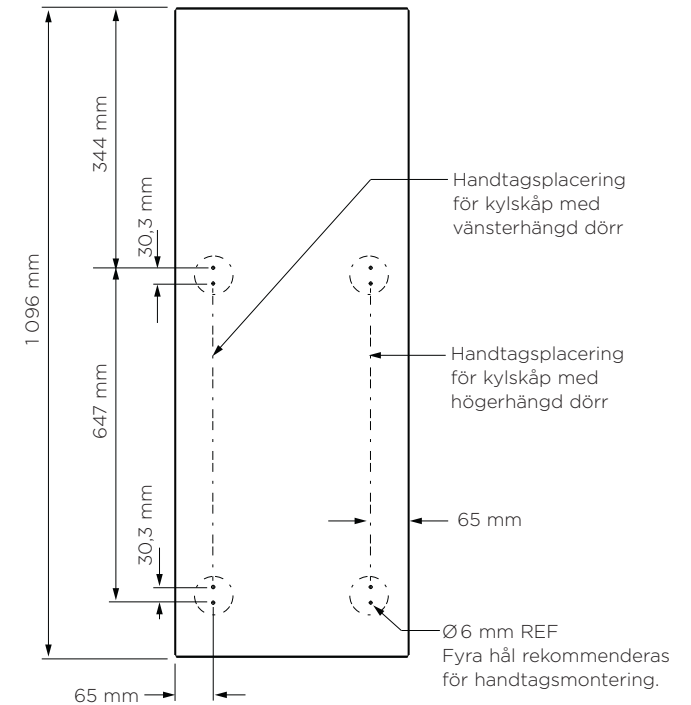

ÖVRE PANEL - SEDD BAKIFRÅN

Måtten gäller för förberedelse och montering av anpassade dörrpaneler.
För Dwg- och Dxf-filer över panelförberedelsen nedan kan du hämta mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com.




Rekommenderade hållplaceringar för montering av Fisher & Paykels designhandtag.



MÅTT FÖR MONTERING AV ANPASSAD DÖRRPANEL - RS90


Måtten gäller för förberedelse och montering av anpassade dörrpaneler.

För Dwg- och Dxf-filer över panelförberedelsen nedan kan du hämta mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com.

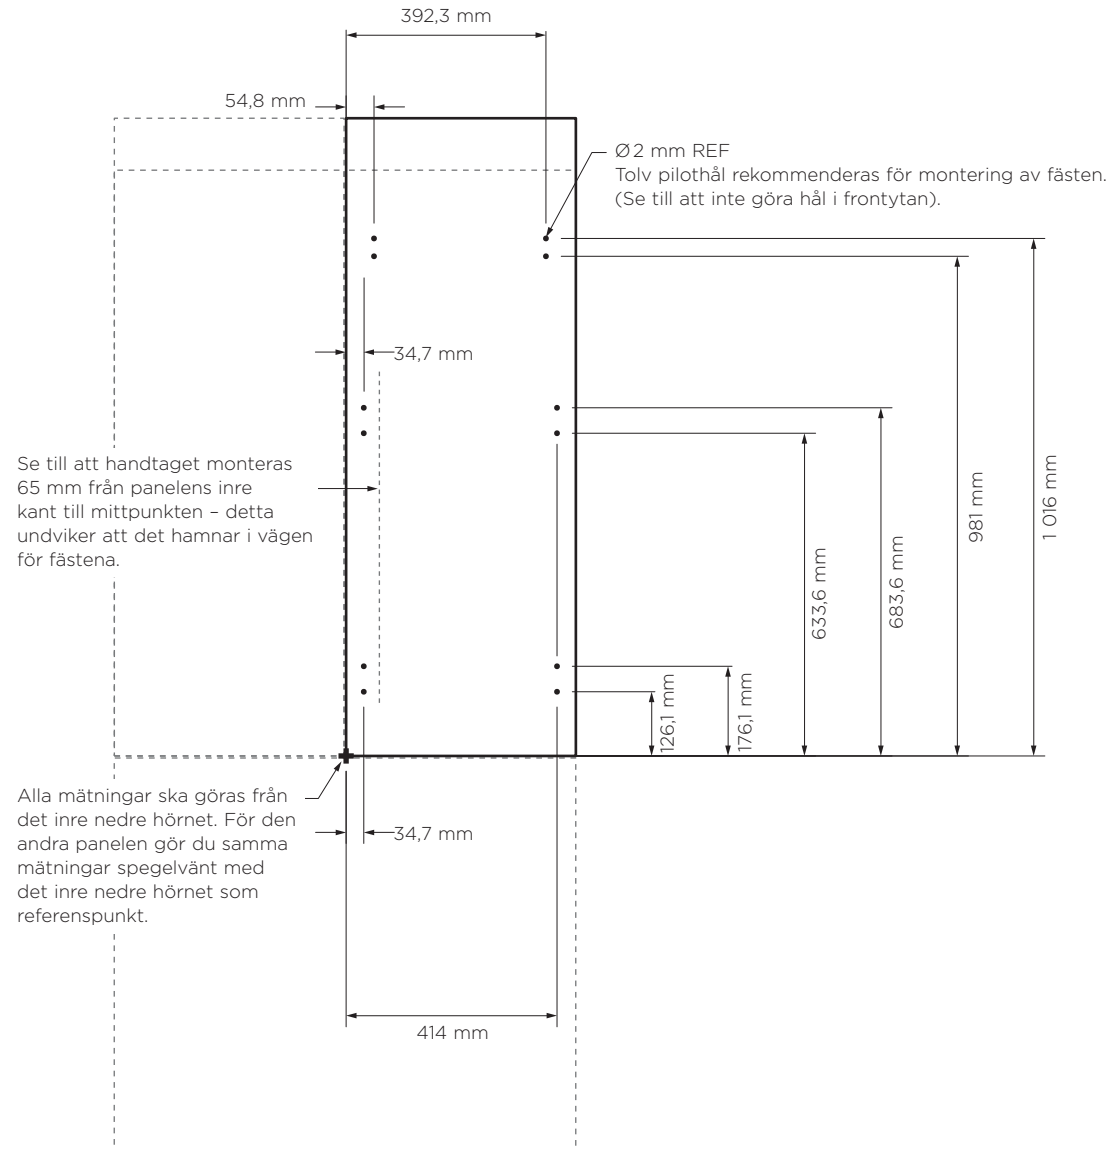

ÖVRE PANEL - SEDD BAKIFRÅN

Rekommenderade hålplaceringar för montering av Fisher & Paykels designhandtag.

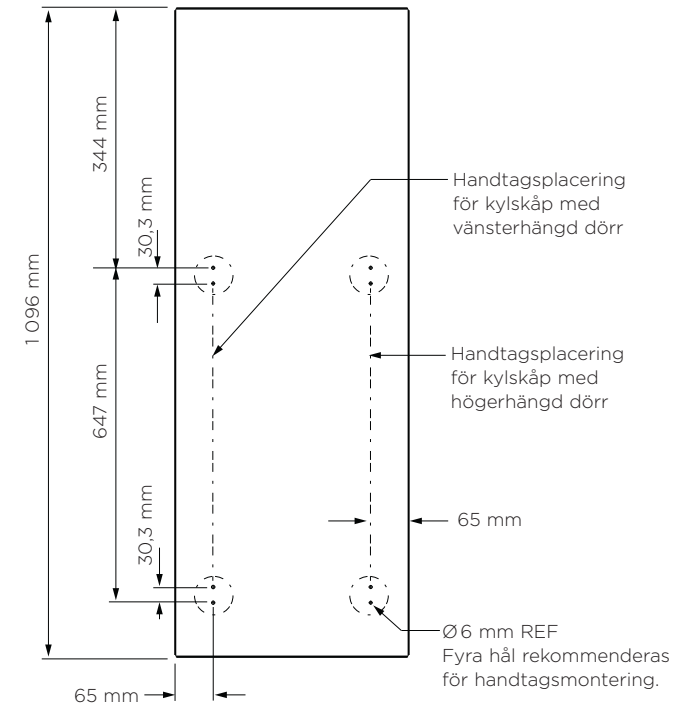


ÖVRE PANEL - SEDD BAKIFRÅN

MÅTT FÖR MONTERING AV ANPASSAD DÖRRPANEL - RS90

Måtten gäller för förberedelse och montering av anpassade dörrpaneler.


För Dwg- och Dxf-filer över panelförberedelsen nedan kan du hämta mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com.

Rekommenderade hålplaceringar för montering av Fisher & Paykels designhandtag.

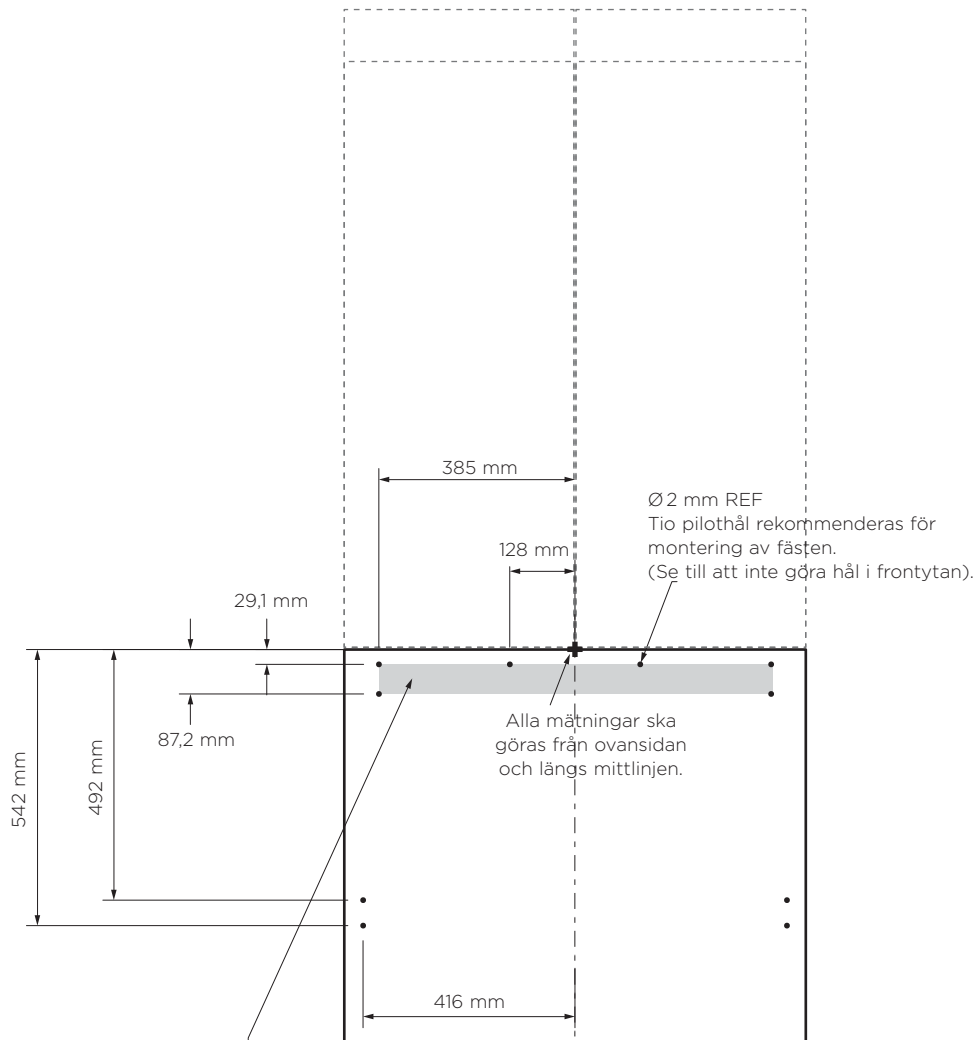

Utskärningar finns i fästet för Fisher & Paykel-handtag endast. Om ett anpassat handtag placeras i det skuggade området ovan ska du se till att handtagsskruvarnas huvuden är försänkta i panelens baksida för att undvika att de hamnar i vägen för upphängningsfästet.

LÅDPANEL - SEDD BAKIFRÅN

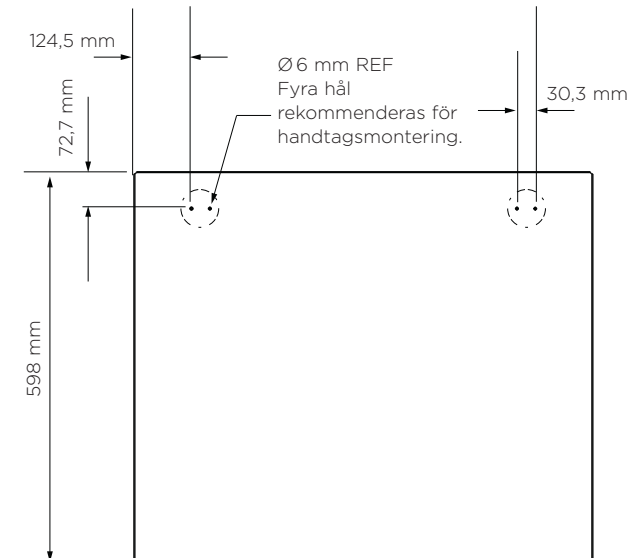


LÅDPANEL - SEDD BAKIFRÅN

MALL FÖR MONTERING AV ANPASSAD DÖRRPANEL

Den här mallen är ett dubbelsidigt ark som används för att borra skruvhål för montering av anpassade dörr- och lådpaneler. Mallen medföljer den här installationsguiden.


Se 'Montera dörrpanelerna av rostfritt stål' för mer information.

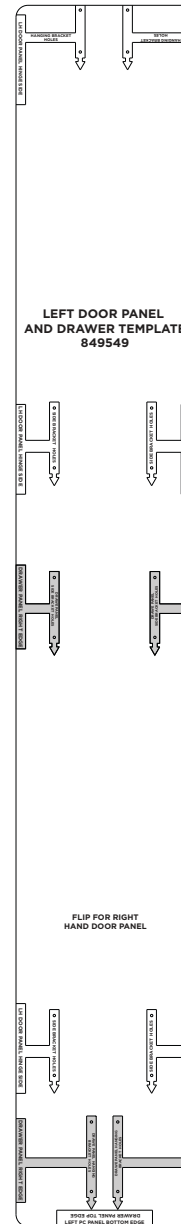


PANELSIDA
VÄNSTER DÖRR




PANELSIDA
HÖGER DÖRR

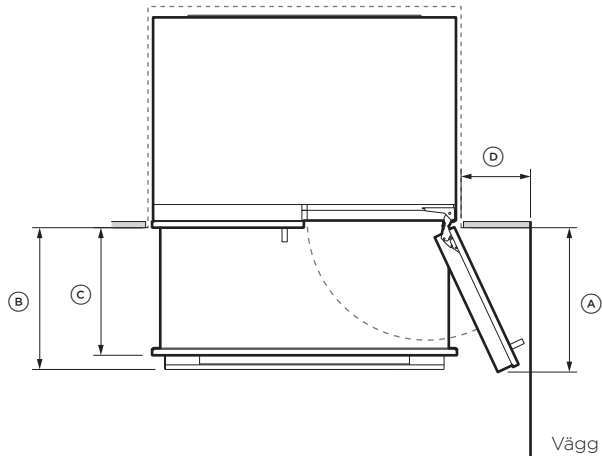

**115° DÖRRÖPPNING
(FULLSTÄNDIG INRE ÅTKOMST)**

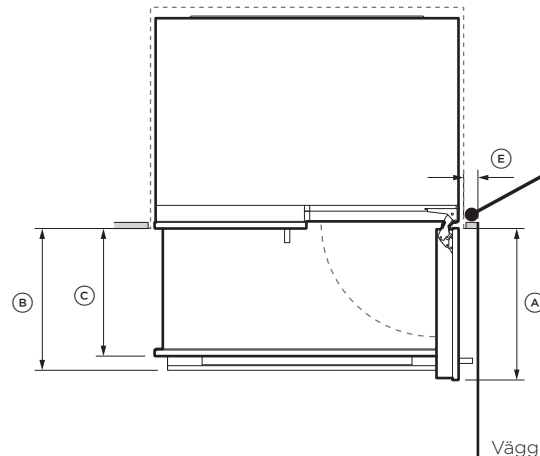

90° DÖRRÖPPNING

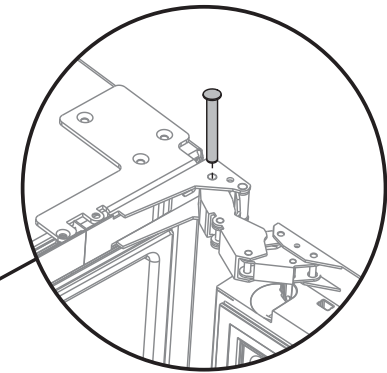

Sätt i gångjärnsbegränsande stift

VARNING!

- Innan du öppnar dörrarna ska du kontrollera att apparaten står stabilt.
- Följ dessa steg för att undvika risker som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

För en dörröppning på 90° ska det medföljande gångjärnsbegränsande stiftet användas. Stiftet passar i hålen i det övre gångjärnet.



- ① Öppna dörren till 90°.
- ② För in stiftet vertikalt i hålet.
 - Knacka försiktigt på stiftet om det inte glider i direkt.

	RS80	RS90
MÅTT FÖR DÖRMELLANRUM	MM	MM
Ⓐ Dörrens djup (bredaste öppningen) mätt från dörrens front	395	445
Ⓑ Lådans djup (öppen) mätt från lådans framsida, med handtag	400	400
Ⓒ Lådans djup (öppen) mätt från lådans framsida, utan handtag	360	360
Ⓓ Minsta dörravstånd* till intilliggande vägg (115° - fullständig inre åtkomst)	280	300
Ⓔ Minsta dörravstånd* till intilliggande vägg (90° - minskad inre åtkomst)	100	100

* Mätt från främre skåpkanten, inklusive ett skåpmellanrum på 2 mm.

VARNING!

- Varning för elstötar. Anta att alla delar är strömförande.
- Koppla bort nätströmmen innan du utför service och installation.

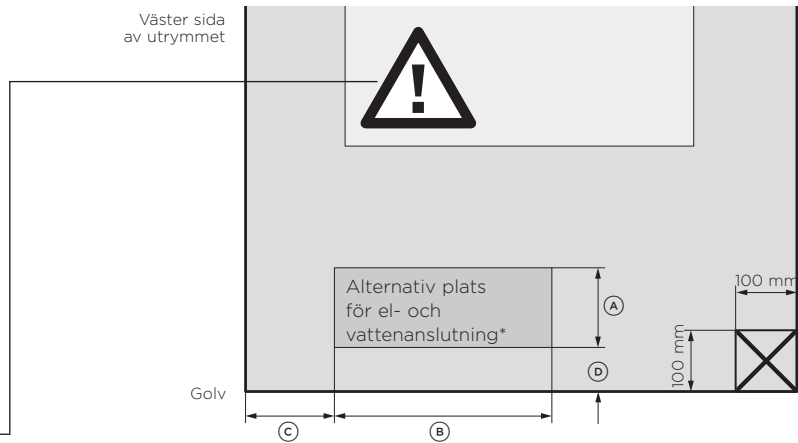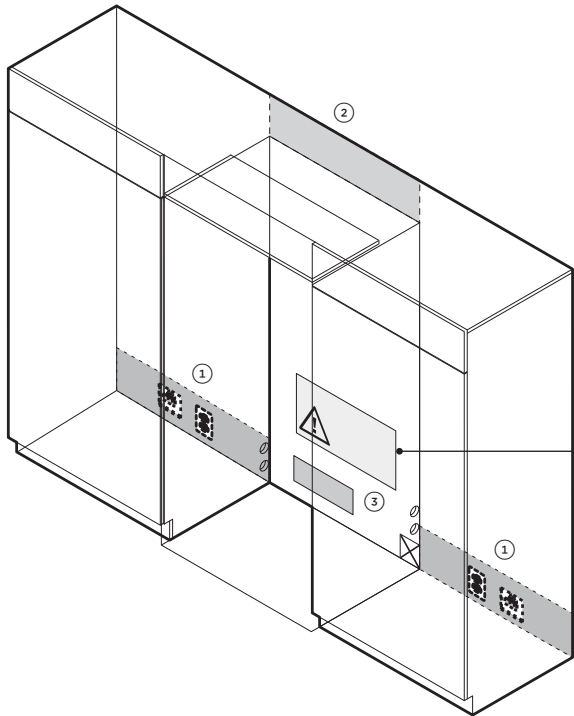

El- och vattenanslutningar måste göras i det här området om de placeras bakom apparaten och får inte sticka ut från den bakre väggen.

ANSLUTNINGAR FÖR ELEKTRICITET OCH VVS

- ① Rekommenderad plats för anslutningar i intilliggande utrymme eller enhet
- ② Alternativ plats för anslutningar ovanför utrymmet
- ③ Alternativ plats för anslutningar i bak på utrymmet

Elektriska anslutningar ska göras i ett intilliggande skåp på någon sida av eller ovanför apparaten. Vi rekommenderar att man använder en skiljebrytare som är lätt att komma åt efter att apparaten har installerats.

MÅTT FÖR ELEKTRICITET OCH VVS

	RS80	RS90
	MM	MM
Ⓐ Matningsområdets totala höjd	130	130
Ⓑ Matningsområdets totala bredd	275	355
Ⓒ Avstånd från vänster sida av utrymme	145	145
Ⓓ Avstånd från golv	72	72


Obs! Måtten baseras på ett minsta utrymmesdjup

✗ Placera inte vatten- eller elanslutningar i det här området.

⚠ FÖRSIKTIGHET! Det centrala området har endast plats för vattenutlopp och elkontakt om de placeras i ett inbyggt utrymme.

* På den här platsen måste vattenkranen vara inbyggd i väggen, och fördjupningen måste tillåta en krökningsradie på 80 mm för vattenslangen.

Maximalt avstånd för slang och strömsladd

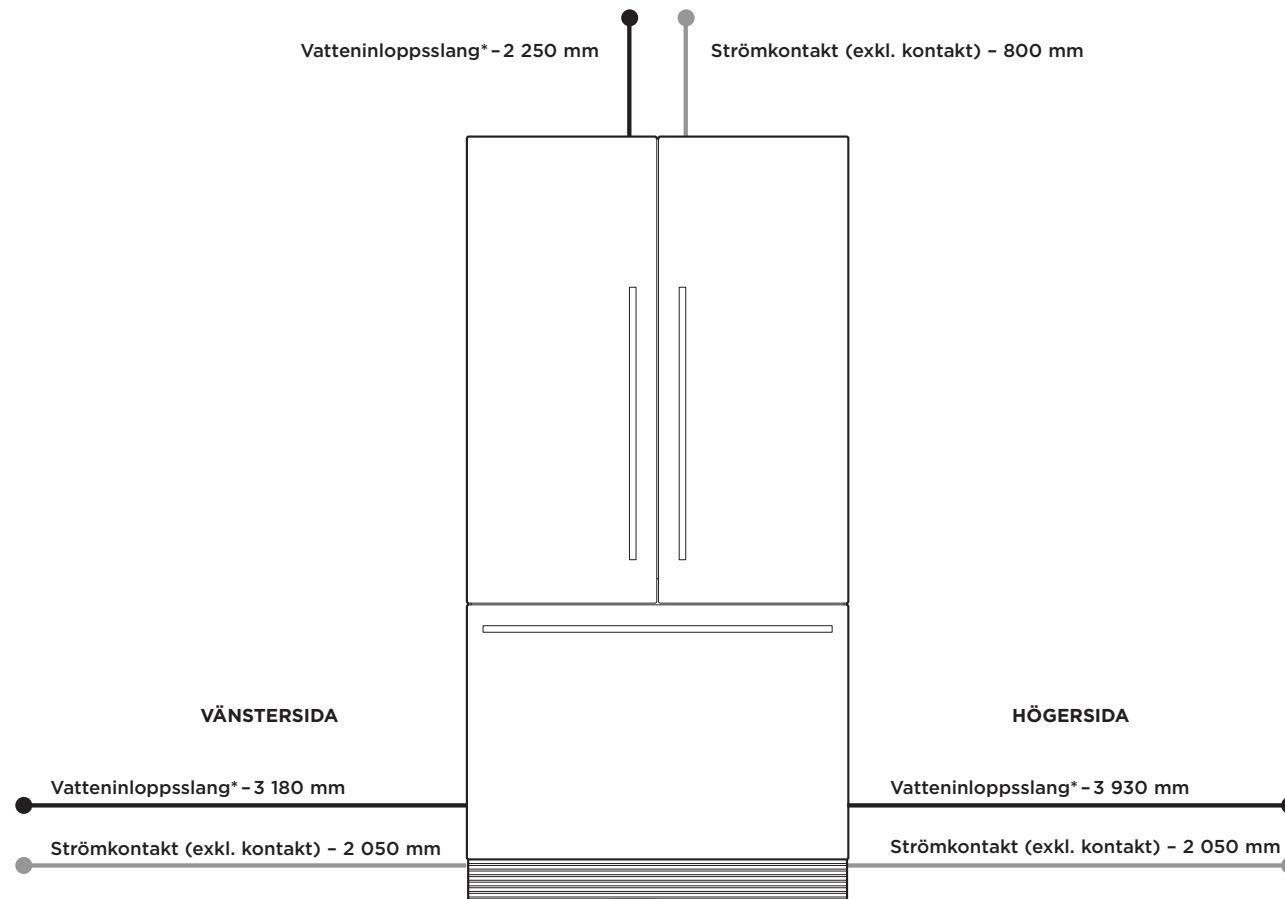


* Endast tillämpligt på is- och vattenmodeller.

	RS80	RS90
SPECIFIKATIONER FÖR ELEKTRICITET		
Matning	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Wattal	Krets på 10 A	Krets på 10 A

	RS80	RS90
SPECIFIKATIONER FÖR VVS		
Matning	13 mm (1/2") eller 19 mm (3/4") BSP-gängad vattenanslutning 6,35 mm LLDPE-slang	13 mm (1/2") eller 19 mm (3/4") BSP-gängad vattenanslutning 6,35 mm LLDPE-slang
Wattal	Som minst 22 psi (150 kPa) Som mest 120 psi (827 kPa) vid 20 °C	Som minst 22 psi (150 kPa) Som mest 120 psi (827 kPa) vid 20 °C

FÖRE INSTALLATION

- Din apparat är utrustad med rullar i fram och bak för att flytta apparaten framåt och bakåt. Du får inte flytta apparaten i sidled, eftersom det kan skada rullarna eller golvet.
- För att undvika felaktiga elanslutningar och vattenläckage måste apparaten installeras av en kvalificerad installatör eller en servicetekniker som utbildats och godkänts av Fisher & Paykel.
- Alla anslutningar till vatten, elektricitet och jordning måste följa lokala regler och förordningar och måste göras av licensierad personal när så krävs.
- Undvik att installera apparaten under en jordfelsbrytare.
- Se till att apparaten är korrekt installerad. Felaktig installation som resulterar i fel på apparaten täcks inte av garantin.

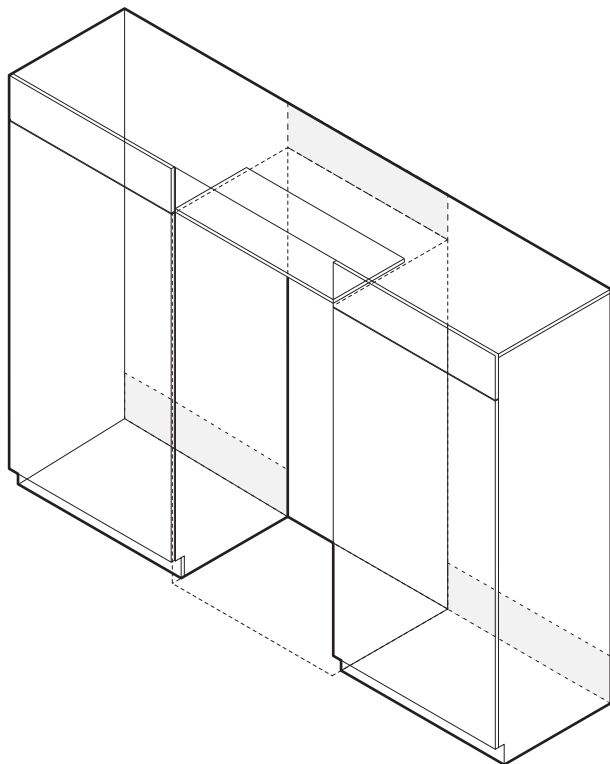

Kontrollera skåpet

- Kontrollera måtten – höjd, bredd, djup, golvnivå, färdiga nischvinklar.
- Se till att skåpets ventilationsöppningar inte är blockerade.
- För integrerad installation krävs en färdig vinkel av fast material runt den övre delen och sidorna på den nya eller befintliga nischen.
- Se 'Skåpmått' innan du installerar apparaten.

Kontrollera nätströmmen


- Kontrollera att det finns ett separat eluttag för apparaten.
- Undvik att dela eluttag med andra apparater, för att förhindra att apparaten stängs av oavsiktligt.
- Se typskylten för information om strömkrav. Den sitter på den främre högra sidan av lådan när den är öppnad.
- Se till att apparaten är ordentligt jordad.
- Anslut apparaten till nätströmmen (230 VAC, 50 Hz) med den monterade kontakten och sladden.
- Vi rekommenderar att man använder en skiljebrytare som är lätt att komma åt efter att apparaten har installerats.
- Följ tillämpliga förordningar gällande elektricitet vid installation av den här apparaten.

Kontrollera vattentillförseln (endast is- och vattenmodeller)

- Se till att det finns en separat vattenanslutning för apparaten.
- Apparaten måste installeras av en kvalificerad installatör, eftersom felaktig rördragning kan leda till vattenläckage.
- Fisher & Paykel ansvarar inte för skador (inklusive vattenskador) som beror på felaktig installation eller rördragning.


Kontrollera apparaten

Var försiktig när du packar upp apparaten för att undvika skador på apparatens yta. Se till att apparaten är stabil för att förhindra att den välter när du packar upp den. För att förhindra att apparaten välter ska du inte öppna dörrarna. Se till att du har fått rätt modell av apparaten enligt din beställning. Se till att alla komponenter och installationssatser finns.

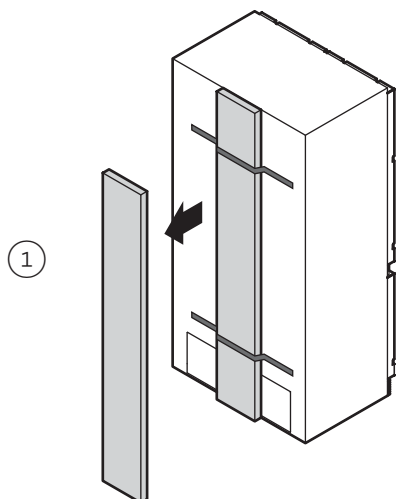

Ta bort listsatserna från apparatens baksida. Se 'sats för listmontering (yttre låda)' för del som medföljer i lådan.

Var försiktig när du tar bort kartongen, eftersom lådan kan ha lossnat från apparatens baksida under transporten.

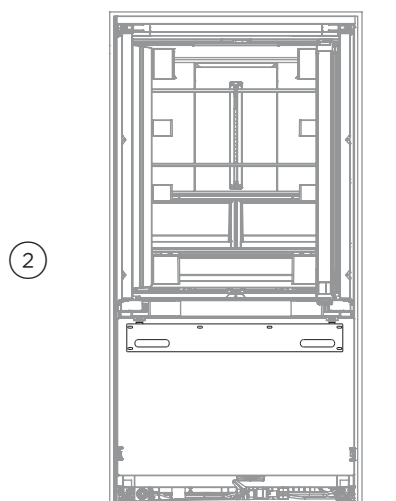

Paket med diverse föremål



Installationssats




Satser för vattenkopplingar och vattenfilter

Ta bort satserna för vattenkopplingar och vattenfilter, installationssatsen och paketet med diverse föremål från inuti apparaten.


Flytta apparaten

Apparaten är tung och man måste vara minst två personer för att packa upp och installera den. Se till att apparatens fötter är indragna. Om apparaten är skadad ska du kontakta din Fisher & Paykel-återförsäljare. Notera apparatens modell och registreringsnummer som sitter på den nedre höra sidan av apparaten. Du behöver dessa uppgifter för att begära service eller reparation av apparaten.

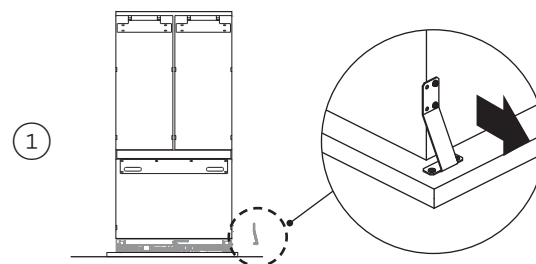


Ta bort fästena från ena sidan av apparaten. (För modeller med en dörr ska du ta bort fästena på apparatens sida utan gångjärn.)

- Fästernas placering beror på apparatens modell.

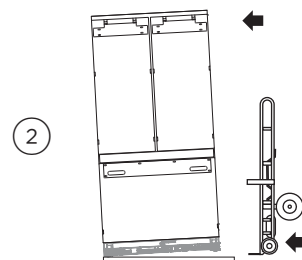


Luta apparaten något åt motsatt håll. För in säckkärren under apparatens sida där fästena har tagits bort.

- För inte in säckkärren under apparatens fram- eller baksida.

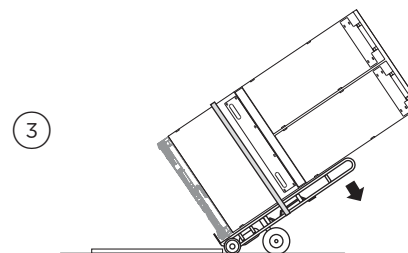

Surra fast apparaten på kärren med band.

Ta bort fästena på andra sidan av apparaten.

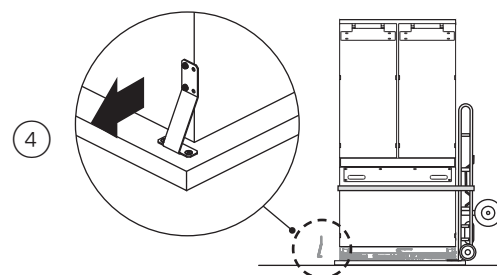

Luta apparaten bakåt på kärren. Flytta på paletten och rulla kärren till installationsplatsen.

Sats för förankringsfäste



Förankringsfäste (1x)




Betongplugg (4x)




#10x40 krysskruv (4x)

Verktyg



Kryssmejsel

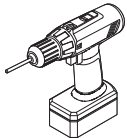


Skruvdragare (valfritt)




Blyertspenna

- Förankringsfästet och de medföljande fästdonen måste fästas i väggen i det färdiga utrymmet för att klara en belastning på 100 kg.
- Se till att förankringsfästet monteras korrekt för att förhindra att apparaten välter framåt när dörren öppnas.
- Se till att fästet sitter fast i bärbalkar eller reglar närmast nischens mittpunkt.

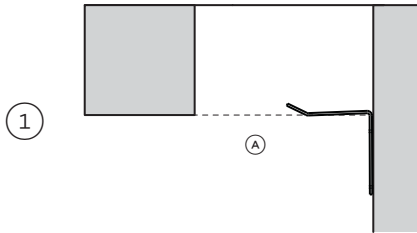


Skjut ut horisontellt från det färdiga utrymmets nedre kant mot den bakre väggens mittpunkt (A).

Detta utgör kontaktytan mellan fästet och apparaten.

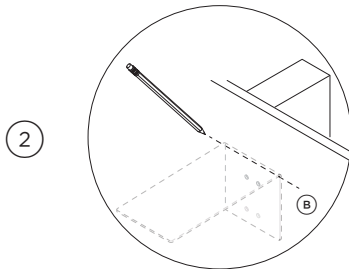

Dra en horisontell linje (B) på den bakre väggen.

- Se till att det sitter en regel bakom väggen.

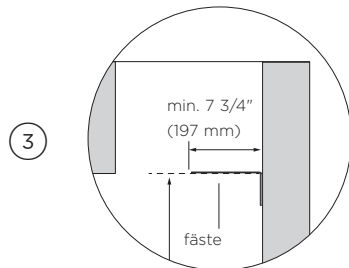


Sätt fästet mot den bakre väggen. Rikta in fästets undre yta med den markerade linjen.

Märk ut platser för skruvhål och borra hål med bormaskinen.

VARNING!

Läs följande information innan du fäster med betongpluggar och/eller skruvar.


- Se till att skruvarna inte träffar el-, gas- eller vattenledningar.
- Se till att inga lättare murverksmaterial såsom slaggbetongblock eller ny betong (ingen härdningstid) används vid installationen.
- Använd inte metallmaterial som kan rosta, orsaka fläckar på och/eller skada utrymmet.

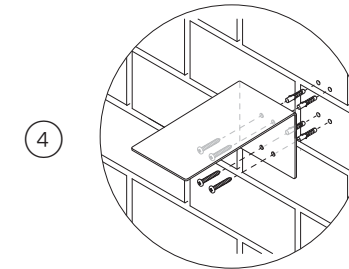

För montering på solid vägg.


Borra hål i lämplig storlek för betongpluggarna.

Slå in betongpluggarna i väggen så att de sitter kant i kant med väggen. Skruva fast fästet i väggen med #10x40 mm krysskravar och dra åt ordentligt.

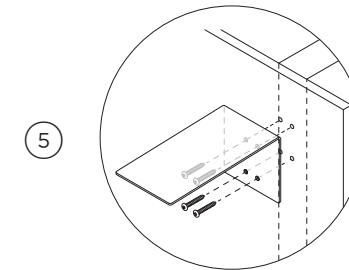


För gipsvägg

Skruva fast förankringsfästet i väggen med #10x40 mm krysskravar och dra åt dem med en skruvmejsel.

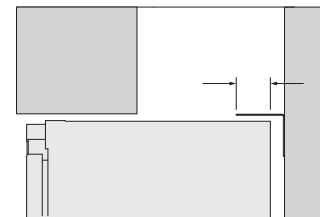

När du rullar in apparaten i skåpet ska du se till att förankringsfästet överlappar apparatens bakre kant.

- Fästet måste överlappa apparaten med minst 180 mm för att den ska sitta fast ordentligt.

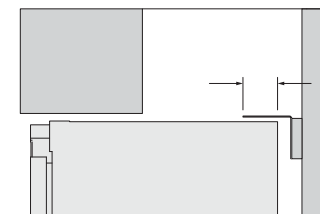

Om en överlappning på 180 mm inte är möjlig ska du fästa en distans i väggen bakom fästet.

- Var försiktig så att du inte kör över strömsladden när du rullar in apparaten.

Sats för vattenkopplingar

(Endast is- och vattenmodeller)



Vattenkransadapter
(1x)




Hylslåsklämma
(1x)

Anslutning för vatten (endast is- och vattenmodeller)


Vattenkopplingar medföljer inte och måste köpas separat. Apparaten levereras med en förmonterad vattenslang av plast.

Se till att det finns tillräckligt med slang för vattenanslutningen och för att man ska kunna koppla ur apparaten om det behövs.

Ställ apparaten framför skåpet, så nära att du kommer åt bakom apparaten för att koppla in ström- och vattenanslutningarna.

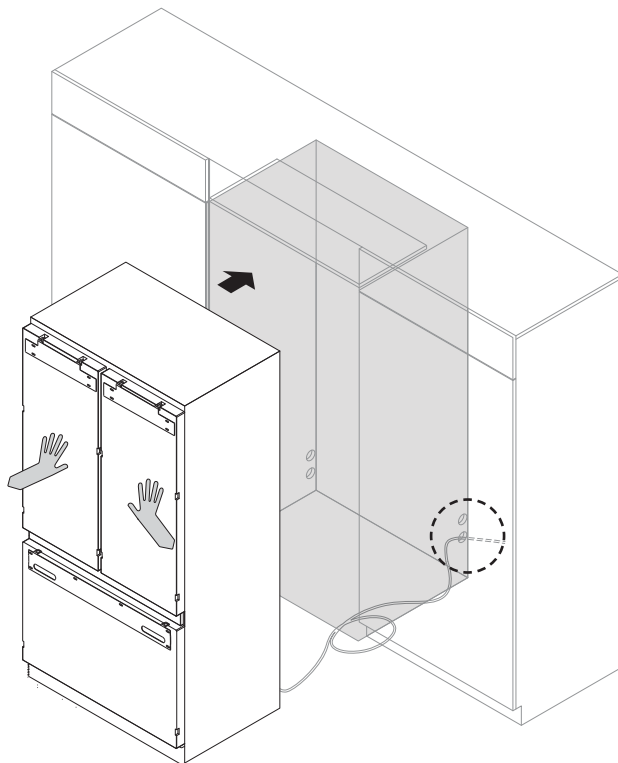


①

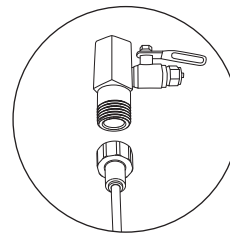


Anslut vattenkransadaptern till en vattenkran. Spola slangen med vatten innan du ansluter den till apparaten för att avlägsna eventuellt skräp i slangen.

②

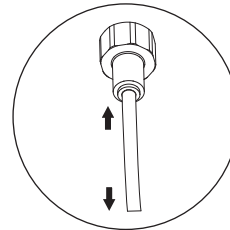

För in den fria änden av plastslangen hela vägen in i vattenkransadaptern så att den ansluts. Dra försiktigt i den för att försäkra dig om att den sitter fast.

③

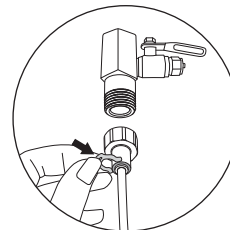

Lås fast anslutningen med en låsnyckel som förs in mellan vattenkransadaptern och låshylsan.


Invändig låda

Diverse komponenter




Klämma för strömsladd
(2x)

Anslut till strömförsörjning

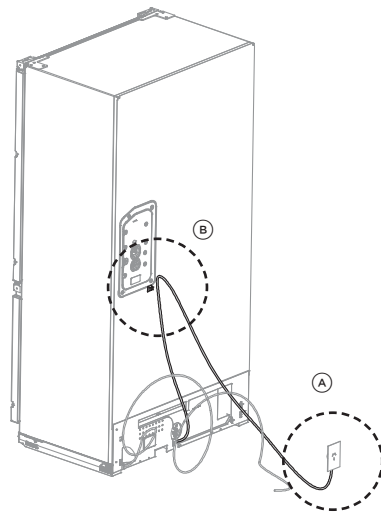


Anslutning bakom utrymmet

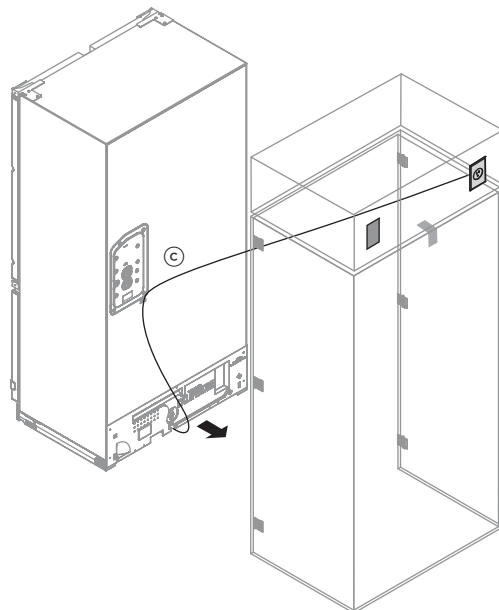

Anslutning ovanför utrymmet


1

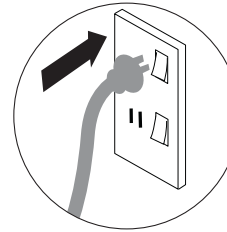

Leta reda på strömsladden och anslut den till eluttaget (A). Slå på apparaten.


- Vi rekommenderar att man använder en skiljebrytare som är lätt att komma åt efter att apparaten har installerats.

2

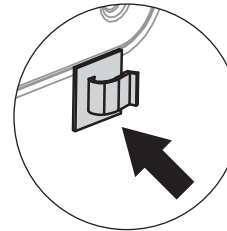

Fäst en strömsladdsklämma (B) på apparatens baksida.

3

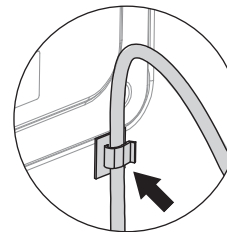


Sätt fast överbliven strömsladd i klämman.

Var försiktig när du skjuter apparaten på plats, så att du inte välter apparaten eller skadar strömsladden och/eller vattenslangen.


Se 'Elektricitet och VVS' för mer information om rekommenderade och alternativa anslutningar för vatten och elektricitet.

Sats med monteringsfästdon




M5x10 krysskruv (10x)

Verktyg





Kryssmejsel

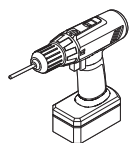


Skruvdragare (valfritt)

- Var försiktig när du arbetar med apparaten utanför det färdiga utrymmet.
- Se till att apparaten är förankrad för att förhindra att den välter framåt.
- Om apparaten välter kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.
- Öppna de franska dörrarna försiktigt innan du tar bort ändlocken på gångjärnen.

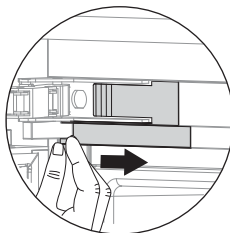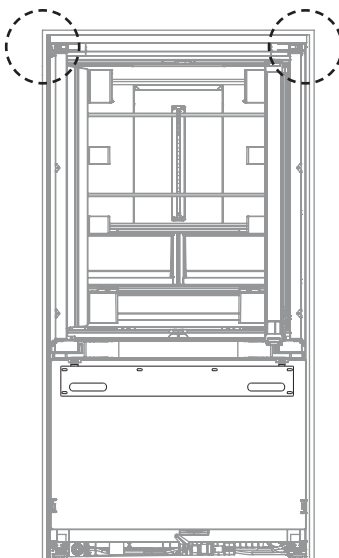



Ta bort vänster gångjärns ändlock

Håll i hörnet på ändlocket
Skjut åt höger för att ta loss låskroken och dra nedåt.

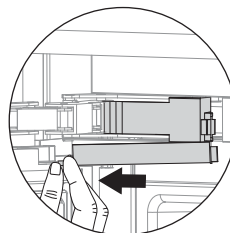

Dra locket försiktigt mot det vänstra gångjärnet för att ta bort det.



Spara gångjärnets ändlock för att montera tillbaka det senare.

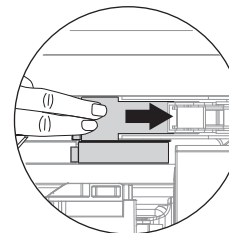

Ta bort höger gångjärns ändlock

Tryck mitt på locket och skjut det mot det högra gångjärnet för att ta bort det.

Spara gångjärnets ändlock för att montera tillbaka det senare.

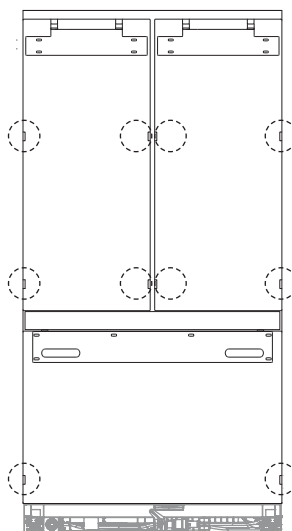


Skruva fast M5x10-krysskruvarna löst (1-2 varv) i dörrarna.

INRIKTNING I SKÅPET


Verktyg




Insexnyckel



Linjal

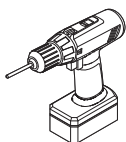


Skruvdragare (valfritt)



Kryssmejsel

- Apparaten har rullar i fram och bak så att du enkelt kan flytta den framåt och bakåt.
- Undvik att förflytta apparaten i sidled, eftersom det kan skada både rullarna och golvet.
- För att undvika skador och vattenläckage ska du se till att du inte kör över slangen när du skjuter in apparaten i skåpet.
- Se till att vattenslangen inte dras nära vassa föremål, skarpa hörn (se upp så att slangen inte veckas, eftersom det stoppar vattenflödet) och inte på en plats där den kan veckas eller klämmas.

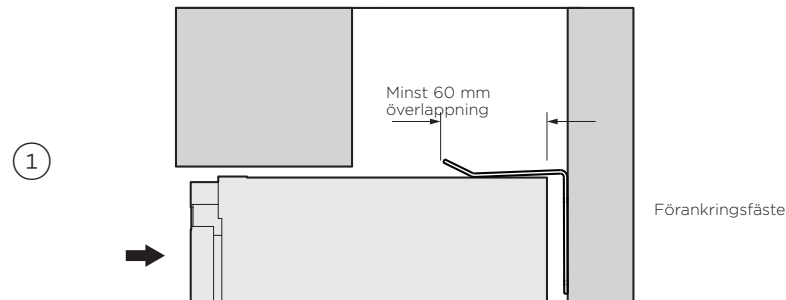


Placera apparaten i skåpet

Skjut in apparaten i skåpet tills förankringsfästet överlappar den övre bakre kanten på apparaten.

- Se till att strömsladden sitter fast i klämman på baksidan av apparaten och att vattenslangen är ihopbindad bakom apparaten.
- Se till att apparaten är centrerad.
- Se till att förankringsfästet har kontakt med apparaten och att de överlappar med minst 60 mm (C).

Se 'Förberedelse av installationsutrymmet' för mer information.

- Se till att alla fyra hörn av apparaten står ordentligt på golvet för att eliminera eventuella rörelser.
- För att undvika att apparaten förvrids eller att dörrtätningen blir dålig får du INTE installera apparaten på ett mjukt, ojämnt eller lutande underlag.
- Vi rekommenderar att man använder en insexnyckel på 4 mm. Ett varv på höjdjusteringsmuttrarna motsvarar 1 mm höjdjustering. Maximal höjdjustering är 20 mm.
- Om du använder en skruvdragare ska du använda en låg vridmomentsinställning för att undvika att muttern lossnar från stängen och skadar nivelleringsystemet. Om muttern lossnar ska du använda insexnyckeln för att placera den på stängen igen. Se till att skillnaden mellan mellanrummen högst upp, längst ned och på sidorna inte är större än 1,5 mm, för att uppnå korrekt inriktning.
- Slutlig inriktning uppnås när dörrpanelerna har monterats och apparaten skjuts in helt i skåpet.

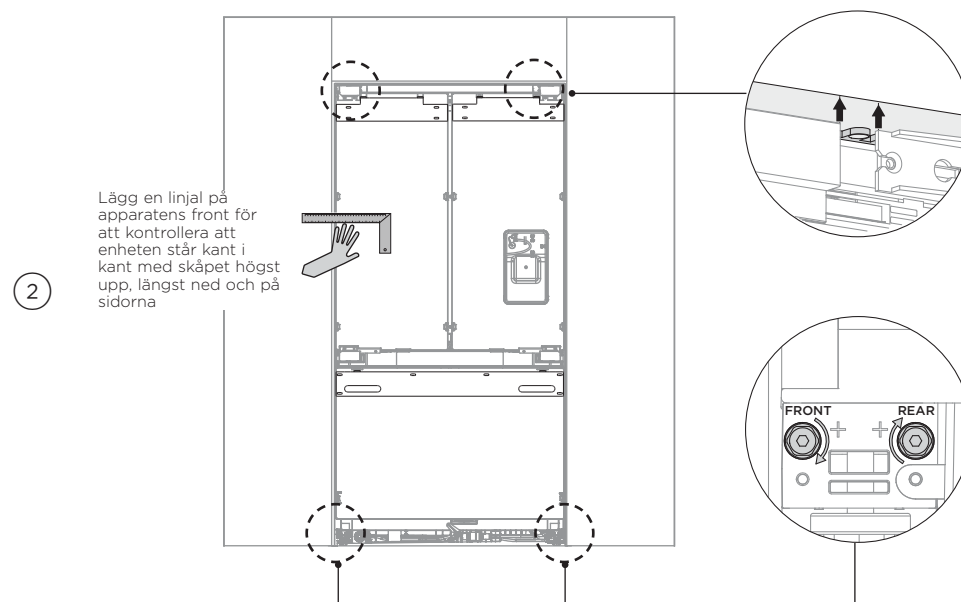

Rikta in apparaten inuti skåpet

Centrera apparaten i nischen med hjälp av sidoväggarna.

Höj upp apparatens front tills fästena kommer i kontakt med taket i utrymmet.

Vrid de främre och bakre justeringsmuttrarna medurs för att lyfta upp rullen eller moturs för att sänka ned rullen.

- För att uppnå korrekt inriktning mellan dörrarnas framsida och intilliggande skåppaneler ska du vrida justeringsmuttrarna växelvis mellan den främre och den bakre rullen. Kontrollera mellanrummet högst upp, längst ned och på sidorna genom att lägga en linjal på apparatens framsida.
- Se till att mellanrummen mellan apparaten och intilliggande skåp är jämna på bägge sidor (C).
- Detta säkerställer att apparaten är i nivå med intilliggande skåp. Ge apparatens framsida en knuff för att kontrollera stabiliteten.

Sats för dörrpanelsfäste



Sidofäste (10x)




Sidoförstärkningsjärn (10x)

Dörrhandtagsupp-sättning



M5x25 insexskruv med kullrigt huvud (12x)

Dörrpanelsupp-sättning




M5x14 kupolkryssskruv (SS) (34x)


Verktyg



Insexnyckel




FPA-skruvnyckel

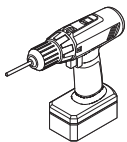

Skruvdragare

- Följ dessa steg för att undvika problem vid justering av dörrpaneler och dekorpaneler.
- Se till att skydda ytan på dörrpaneler av rostfritt stål.
- För dörrpaneler utan vattendispenser: Låt skyddsfilm sitta kvar på panelerna under montering och ta bort den först när installationen är slutförd.
- Dörrhandtagsuppsättning finns tillgänglig och måste köpas separat. Se 'Medföljande delar' för mer information.

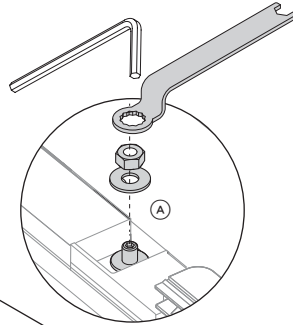


Ta bort hängfästen

Ta bort M8-brickorna och M8-muttrarna från M8-pinnbultarna ovanpå dörren.


- Spara brickorna och muttrarna för användning senare.

Ta bort hängfästet från den övre delen på varje dörr och lägg åt sidan för senare installation.


1

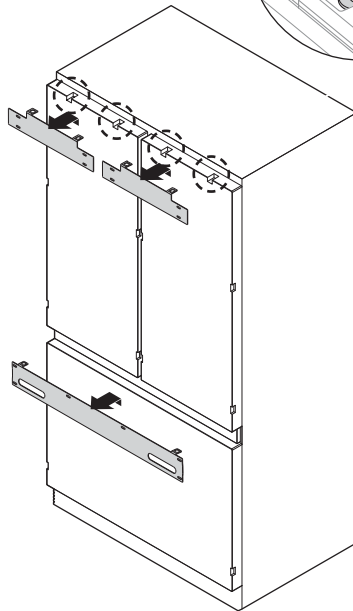



1

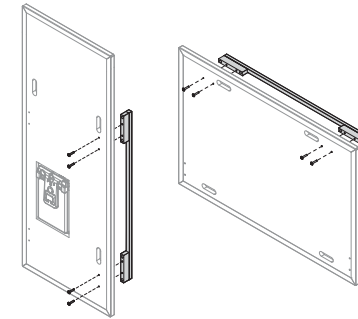

2

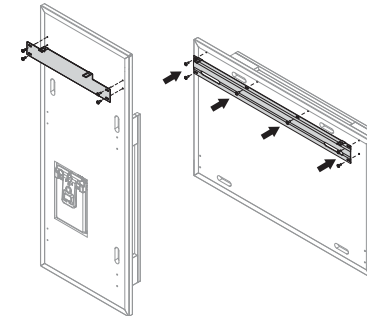

3

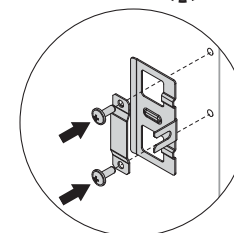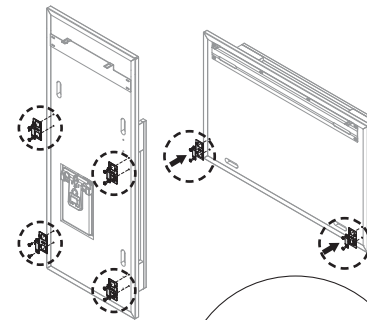

Montera dörr- och lådhandtagen

Ta bort plastfilmen och den blå tejp från dörrpanelerna.

Ta bort plastpluggarna från handtagshålen (fyra per dörrpanel).

Rikta in hålen efter dörrpanelshålen och fäst med M5x25-insexskruvar med kullrigt huvud (fyra per dörrpanel).

Montera hängfästena


Rikta in fästet efter hålen och montera med M5x14-kupolkryssskruvar (SS) (14).

Montera sidofästena

Rikta in fästena och förstärkningsjärnen efter hålen på sidan av panelen och montera med M5x14-kupolkryssskruvar (SS) (20).

Is- och vattendisplay


(Endast is- och vattenmodeller)



Extern displaymodul (1x)

- Om man inte följer dessa steg kan det leda till problem med justering av dörrpaneler och dekorpaneler.
- Ta bort skyddsfilmen från apparatens dörrar innan du hänger upp dörrpanelerna.

Anslut den externa displaymodulen (endast för modeller med vattendispenser)

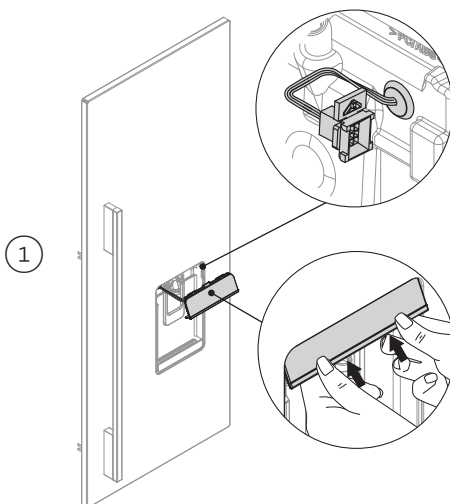

Lokalisera den externa displaymodulen inifrån apparaten.

Trä displaykablaget genom dörrpanelshålet.


- Se till att öljetten sitter på plats.

Rotera in de övre displayflikarna i dörrpanelen.

- Se till att kablaget inte kommer i kläm.

Tryck på de nedre displayflikarna och skjut in dem i dörrpanelen tills du känner att de klickar fast ordentligt.


- Se till att displayen är i nivå med dörrpanelen.

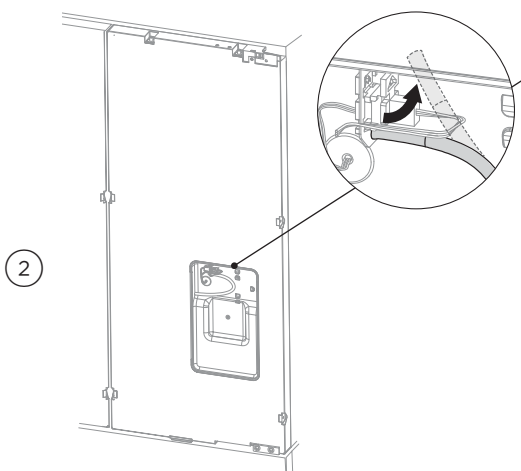

Ta bort vattenslangen från hållaren på apparatens dörr.

Häng dörrpanelen på M8-pinnbultarna.

Se till att panelen kan svänga fritt för att göra vattenanslutningarna.

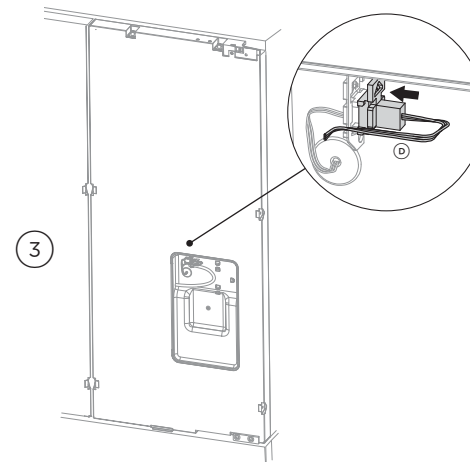

Anslut displaykablaget till apparatens dörr genom att skjuta in det tills du känner att det klickar fast.


Aktivera dispenserlåset på den externa displayen för att förhindra att vatten tappas upp under vattenanslutningen.

Håll knappen  intryckt i fyra sekunder för att låsa. Lysdioden ovanför knappen tänds.



Aktivera dispenserlåset för att förhindra att vatten tappas upp under vattenanslutning.

Håll knappen  intryckt i fyra sekunder. Lysdioden ovanför knappen tänds.

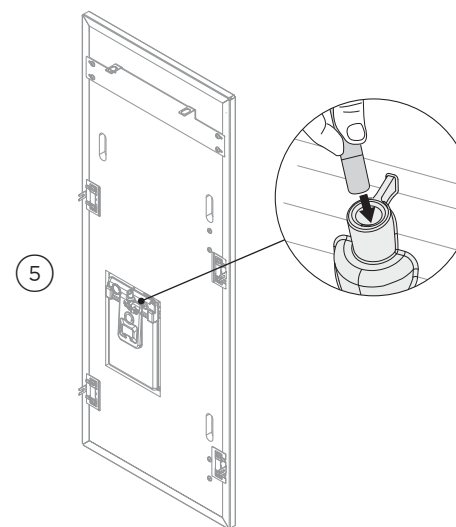


Tryck in vattenslangen i sprundtappen bakom dörrpanelen tills den markerade linjen inte syns.


- Se till att vattenslangen inte dras nära vassa föremål eller hörn, och inte på en plats där den kan veckas eller klämmas när dörrpanelen monterats fast (eftersom det stoppar vattenflödet).

MONTERING AV DÖRRPANELER - ROSTFRITT STÅL

Verktyg




Kryssmejsel

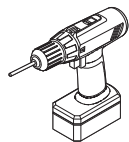

Skruvdragare (valfritt)





Insexnyckel



FPA-skruvnyckel

Montera dörrpanelerna av rostfritt stål



1

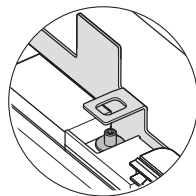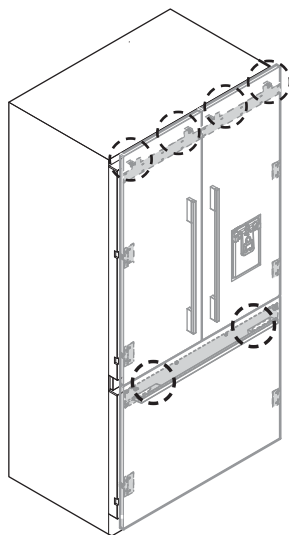

Öppna dörren och lossa M5x10-krysskruvarna (ta inte bort dem) på dörrarnas sidor.

Häng upp dörrpanelen genom att trä hålen på hängfästet över M8-pinnbultarna.


2

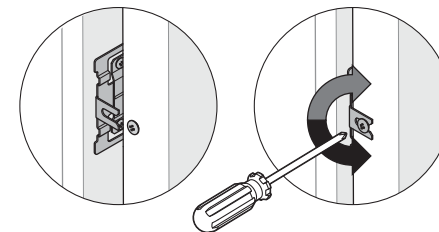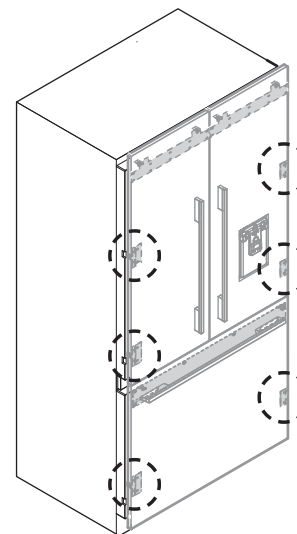

Skjut gafflarna på sidofästena över skruvarna på dörren.

Dra åt skruvarna löst för att hålla fast dörrpanelen temporärt.

3

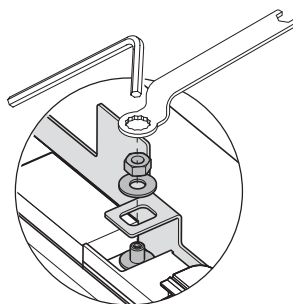

Skruva fast M8-brickan och muttern löst på pinnbulten med hjälp av insexnyckeln och skruvnyckeln.

- Detta gör att man kan öppna dörren utan att det påverkar justeringen av dörrpanelen.

Sats för dörrpanelsfäste




8x16 kupolskruv
(2)


Verktyg




Insexnyckel




FPA-skruvnyckel



Kryssmejsel

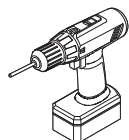


Skruvdragare (valfritt)



Linjal


Justera dörrpanelerna av rostfritt stål

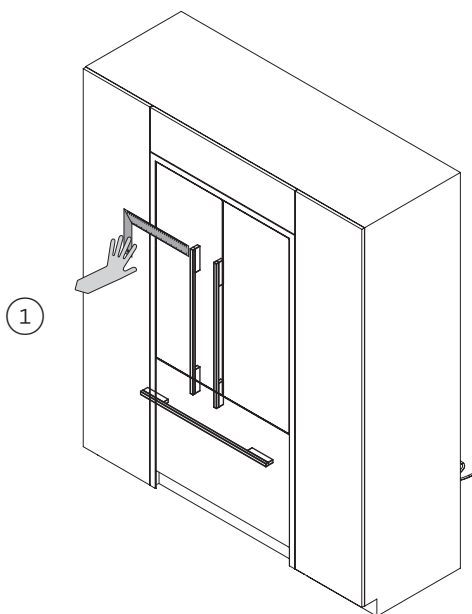

1

Skjut in apparaten i utrymmet tills dörrpanelerna är kant i kant med skåpet.

Lägg en linjal på apparatens front för att kontrollera att enheten står kant i kant med skåpet högst upp, längst ned och på sidorna.

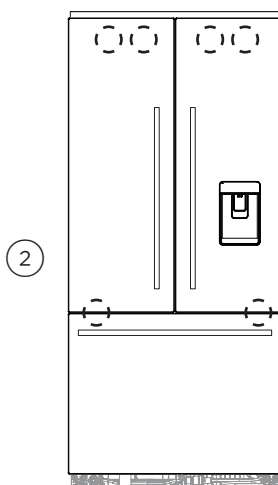


2

För att justera höjden på panelen vrider du pinnbulten medurs för att höja eller moturs för att sänka dörrpanelen.



- Varje dörrpanelsaxel kan justeras för att säkerställa att panelen är kant i kant med intilliggande väggar.

När du är nöjd med justeringen drar du åt M8-pinnbultarna med M8-bricken och M8-muttern (B).

- Pinnbultens övre del måste vara under dörrpanelens övre yta.

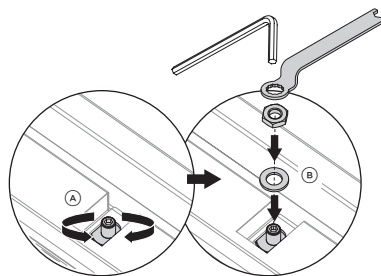



3

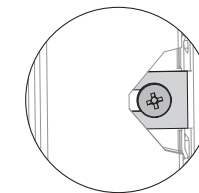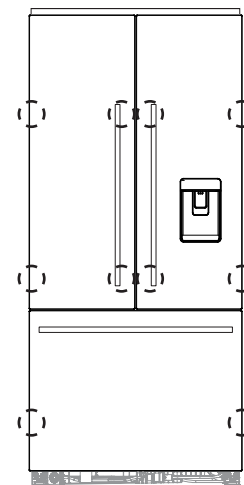

Fäst sidofästenas gafflar genom att dra åt sidoskruvarna. Upprepa för alla dörrpaneler.

- För att justera djupet lossar du sidoskruvarna, justerar panelerna och drar sedan åt dem igen när du är nöjd med justeringen.
- Dörrpanelerna kan justeras ytterligare genom att man tar bort dörrpanelerna och sedan lossar fästskruvarna till hängfästet och flyttar fästet i sidled.

4

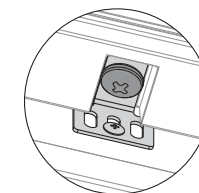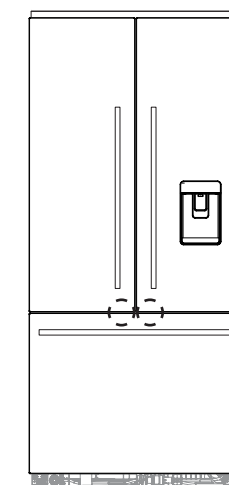


Lossa M8x16-krysskruven så att låsfästet kan skjutas framåt och bakåt.

Skjut låsfästet utåt tills det vidrör dörrpanelens baksida. Dra åt skruven helt.

Skruva fast med hjälp av en #8x16-skruv genom något av de tre hålen.


MONTERING AV DÖRRPANELER - ANPASSAD

Yttre låda

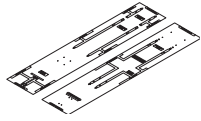


Dörrpanelsmall
(1)

Verktyg





Kryssmejsel

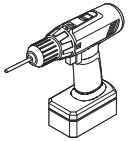


Skruvdragare (valfritt)

- Mallen är ett ark där ena sidan används för vänster dörrpanel/lådpanel och den andra sidan används för höger dörrpanel.
- Mallen ska läggas på baksidan av dörrpanelen.


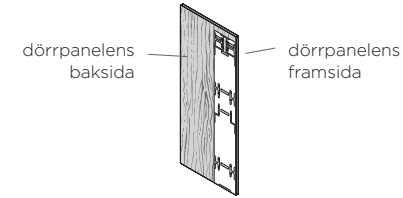


Använda monteringsmallen (för höger fransk dörrpanel)

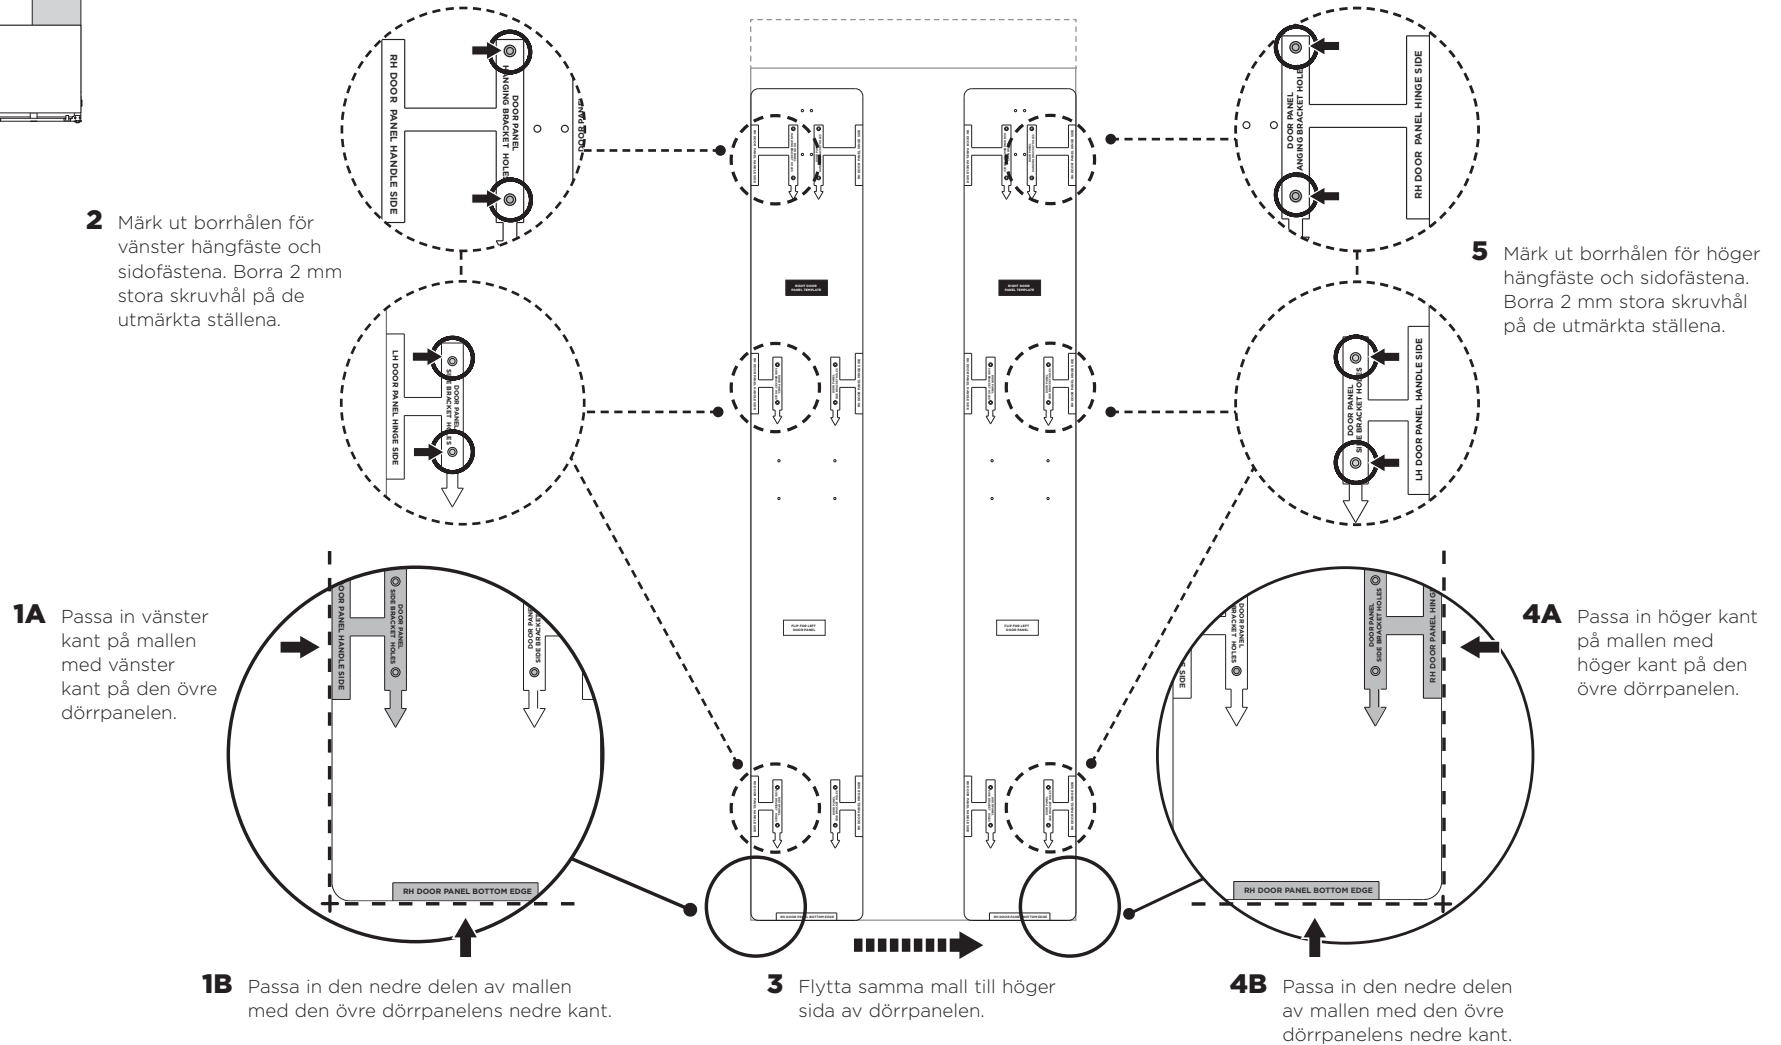

MONTERING AV DÖRRPANELER - ANPASSAD

- Vänd på mallen för att använda den för den högre övre dörrpanelen.
- Mallen ska läggas på baksidan av dörrpanelen.

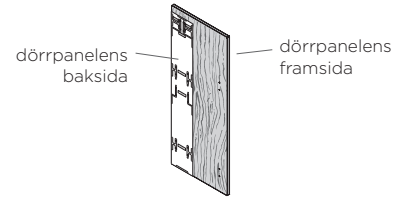

Använda monteringsmallen
(för vänster fransk dörrpanel)

2 Märk ut borrhålen för vänster hängfäste och sidofästena. Borra 2 mm stora skruvhål på de utmärkta ställena.

5 Märk ut borrhålen för höger hängfäste och sidofästena. Borra 2 mm stora skruvhål på de utmärkta ställena.


1A Passa in vänster kant på mallen med vänster kant på den övre dörrpanelen.

4A Passa in höger kant på mallen med höger kant på den övre dörrpanelen.

1B Passa in den nedre delen av mallen med den övre dörrpanelens nedre kant.



3 Flytta samma mall till höger sida av dörrpanelen.

4B Passa in den nedre delen av mallen med den övre dörrpanelens nedre kant.

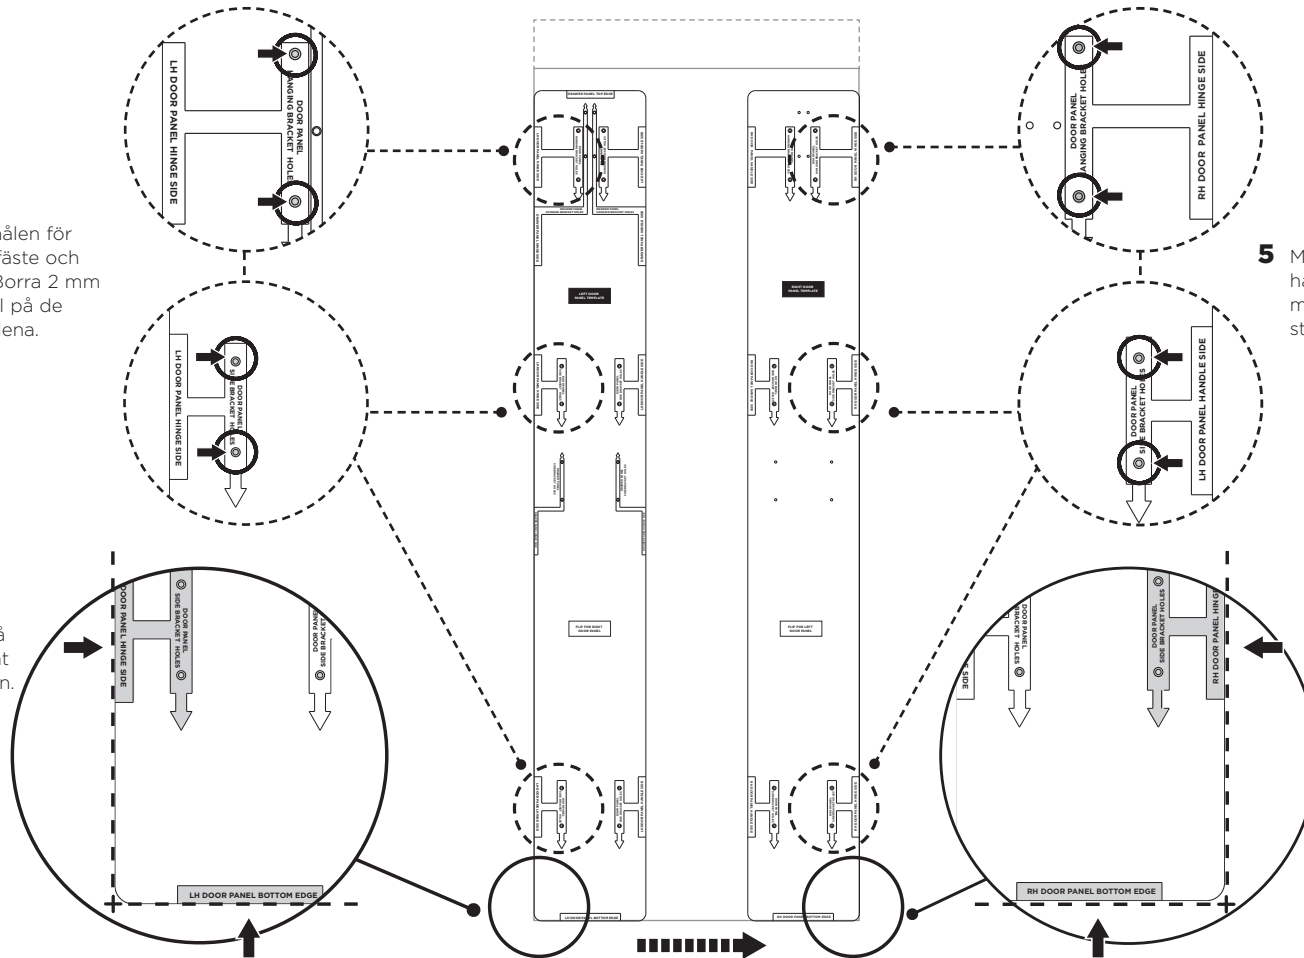

MONTERING AV DÖRRPANELER - ANPASSAD

- Använd mallen för vänster dörrpanel för lådpanelen.
- Placera mallen på baksidan av lådpanelen.

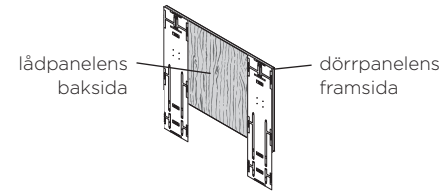

Använda monteringsmallen (för lådpanel)

1A Passa in den övre delen av mallen med den övre kanten på lådan.

1B Passa in vänster kant på mallen med vänster kant på lådpanelen.

2 Märk ut borrhålen för vänster hängfäste och sidofästena. Borra 2 mm stora skruvhål på de utmärkta ställena.


6 För att märka ut de mittersta borrhålen ska du passa in skruvhålen för lådans hängfäste med höger och vänster borrhål. Borra hålen på de utmärkta ställena.

3 Flytta samma mall till höger sida av lådpanelen.


4A Passa in den övre delen av mallen med den övre kanten på lådan.

4B Passa in höger kant på mallen med höger kant på lådpanelen.

5 Märk ut borrhålen för vänster hängfäste och sidofästena. Borra 2 mm stora skruvhål på de utmärkta ställena.

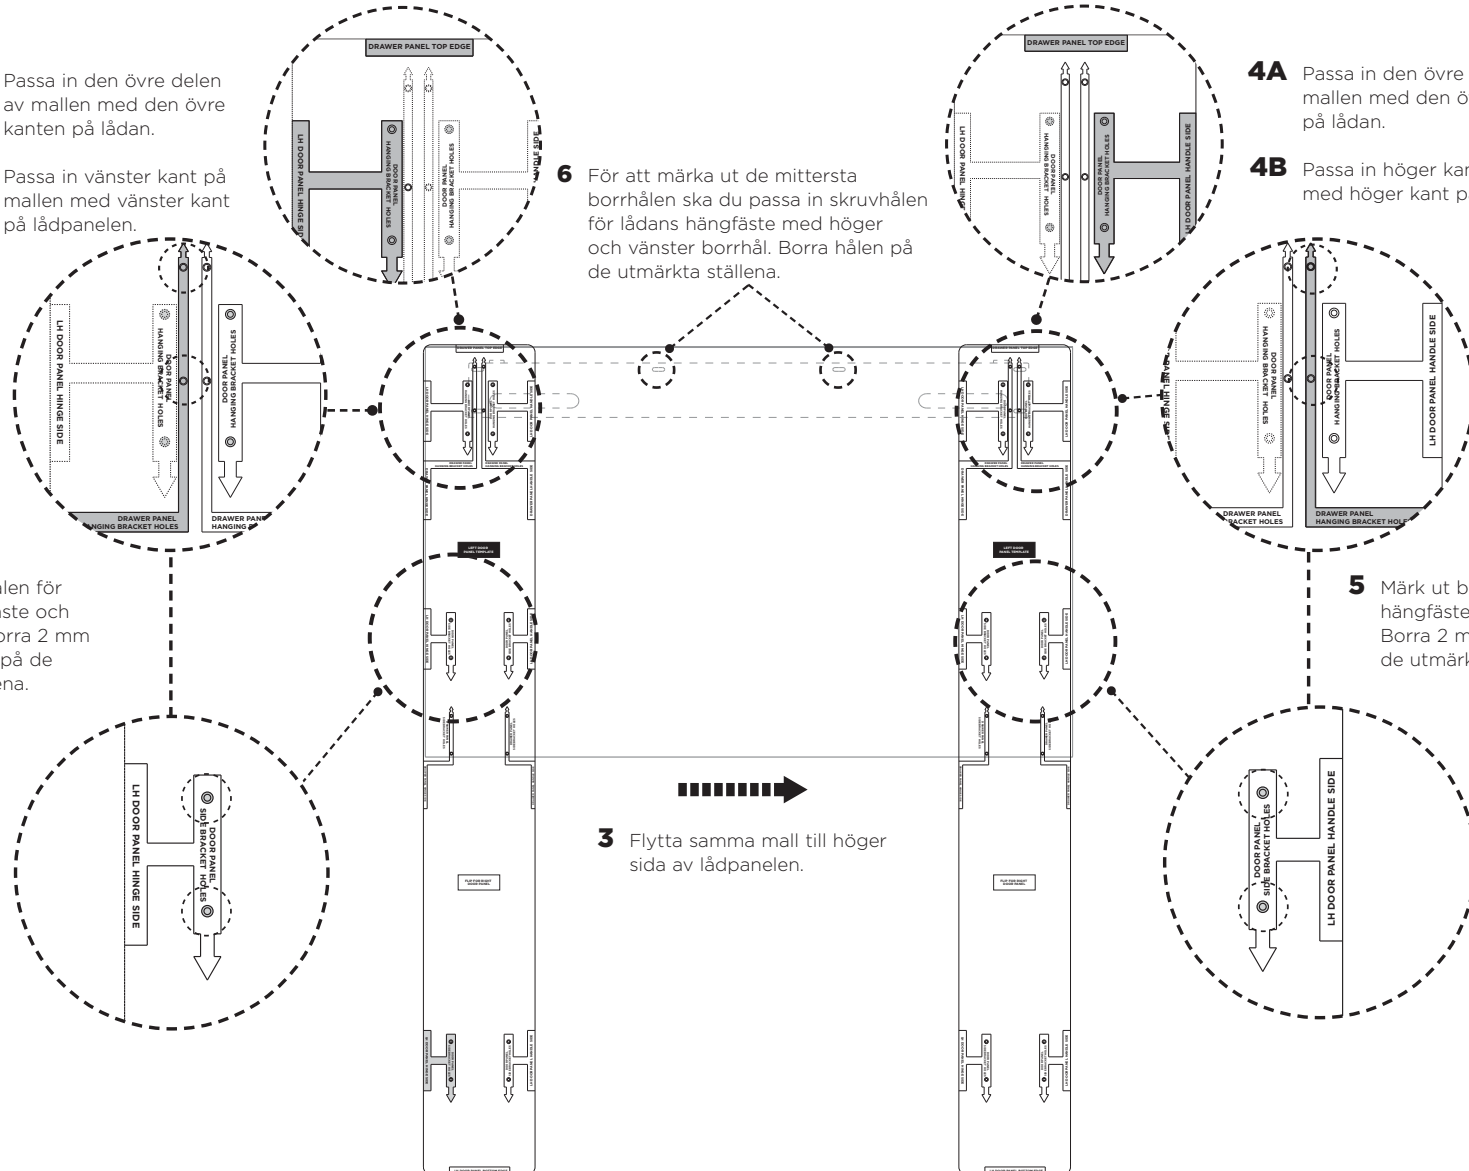

Sats för dörrpanelsfäste



Sidofäste
(10)



Sidoförstärkningsjärn
(10)



#8x16 skruv med
försänkt huvud (34x)

Dörrhandtagsupp- sättning




M5x25 insexskruv med
kullrigt huvud (12x)


Verktyg




Insexnyckel



FPA-skruvnyckel



Kryssmejsel

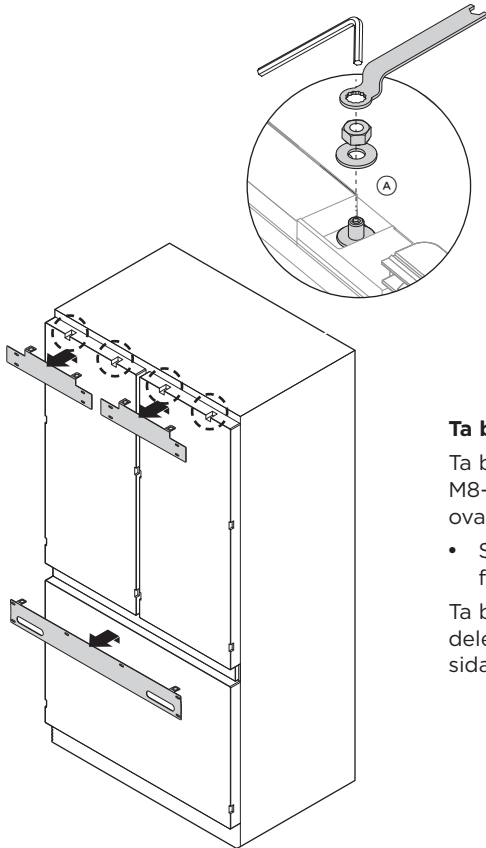


Ta bort hängfästen

Ta bort M8-brickorna och M8-muttrarna från M8-pinnbultarna ovanpå dörren.

- Spara brickorna och muttrarna för användning senare.

Ta bort hängfästet från den övre delen på varje dörr och lägg åt sidan för senare installation.

1

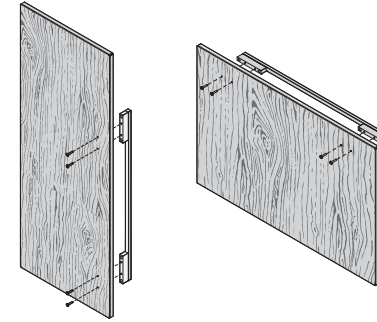


Montera dörr- och lådhandtagen

Rikta in hålen efter dörrpanelshålen och fäst med M5x25-insexskruvar med kullrigt huvud (fyra per dörrpanel).

- Dörrhandtagsuppsättning finns tillgänglig och måste köpas separat.


2

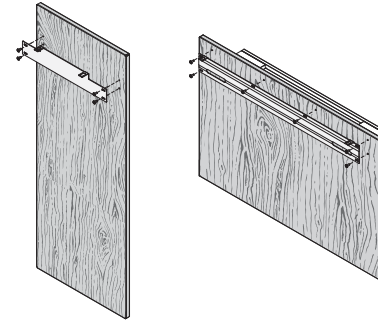

Montera hängfästena

Rikta in fästet efter hålen och montera med #8x16 kupolkrysskruvar (14).

3

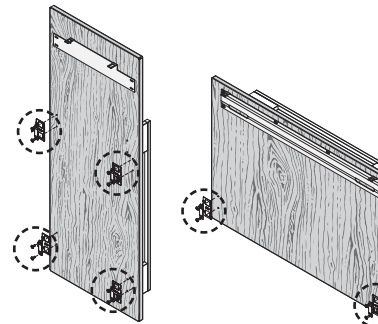


Montera sidofästen och förstärkningsjärn

Rikta in fästena och förstärkningsjärnen efter hålen på sidan av panelen och montera med #8x16 kupolkrysskruvar (20).


Verktyg




Insexnyckel



FPA-skruvnyckel
(1)





Kryssmejsel

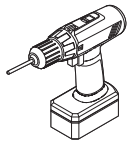

Skruvdragare (valfritt)

Montera anpassade dörrpaneler



1

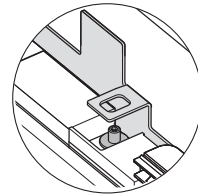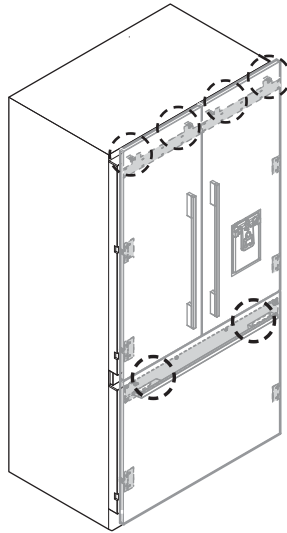

Öppna dörren och lossa M5x10-krysskruvarna (ta inte bort dem) på dörrarnas sidor.

Häng upp dörrpanelen genom att trä hålen på hängfästet över M8-pinnbultarna.


2

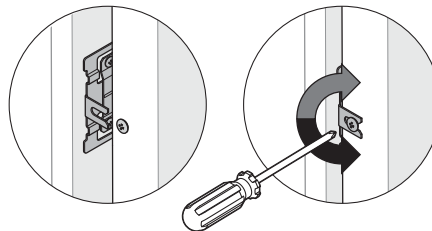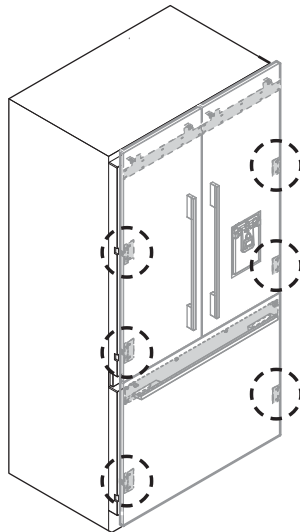

Skjut gafflarna på sidofästena över skruvarna på dörren.

Dra åt skruvarna löst för att hålla fast dörrpanelen temporärt.

3

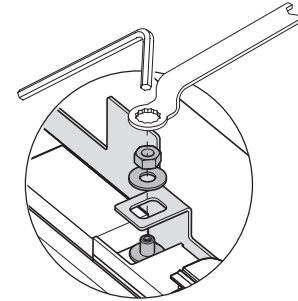

Skruva fast M8-brickan och muttern löst på pinnbulten med hjälp av insexnyckeln och skruvnyckeln.

- Detta gör att man kan öppna dörren utan att det påverkar justeringen av dörrpanelen.

Sats för dörrpanelsfäste




8x16 kupolskruv
(2)


Verktyg




Insexnyckel




FPA-skruvnyckel



Kryssmejsel

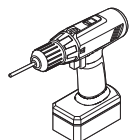


Skruvdragare (valfritt)



Linjal


Justera anpassade dörrpaneler av rostfritt stål

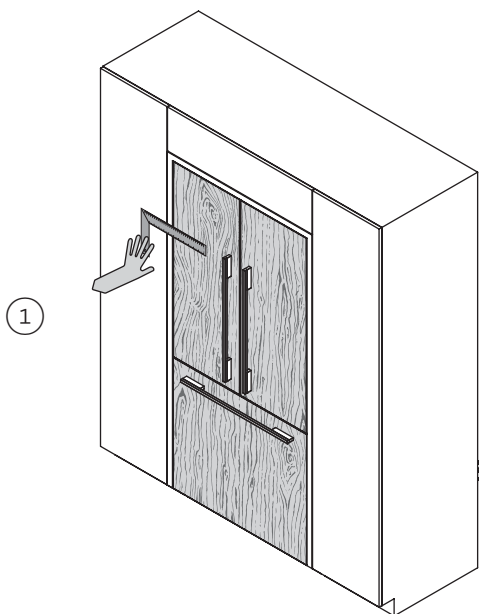

1

Skjut in apparaten i utrymmet tills dörrpanelerna är kant i kant med skåpet.

Lägg en linjal på apparatens front för att kontrollera att enheten står kant i kant med skåpet högst upp, längst ned och på sidorna.

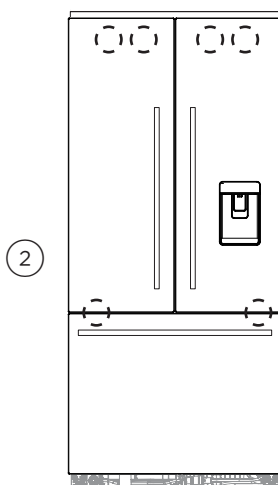



2

För att justera höjden på panelen vrids du pinnbulten medurs för att höja eller moturs för att sänka dörrpanelen.

- Varje dörrpanelsaxel kan justeras för att säkerställa att panelen är kant i kant med intilliggande väggar.

När du är nöjd med justeringen drar du åt M8-pinnbultarna med M8-bricken och M8-muttern (B).



- Pinnbultens övre del måste vara under dörrpanelens övre yta.

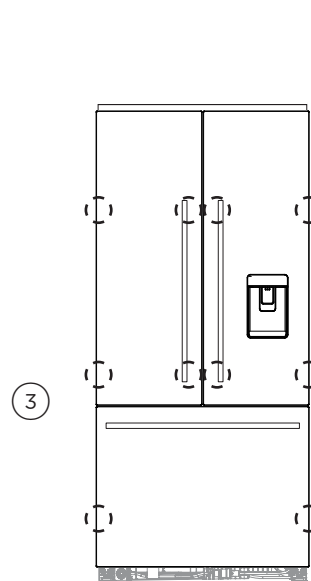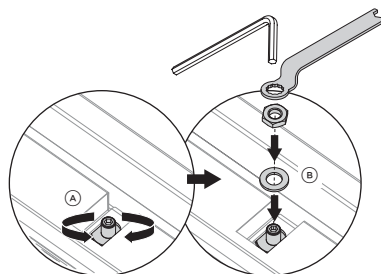

3

Fäst sidofästernas gafflar genom att dra åt sidoskruvarna. Upprepa för alla dörrpaneler.

- För att justera djupet lossar du sidoskruvarna, justerar panelerna och drar sedan åt dem igen när du är nöjd med justeringen.
- Dörrpanelerna kan justeras ytterligare genom att man tar bort dörrpanelerna och sedan lossar fästskruvarna till hängfästet och flyttar fästet i sidled.

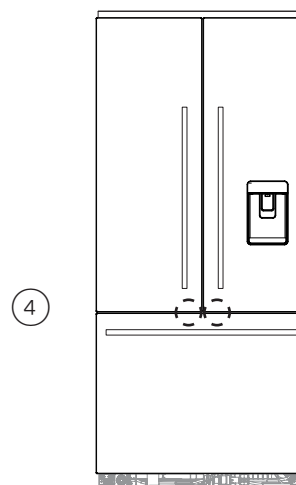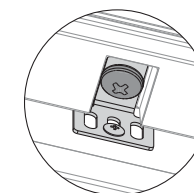

4

Lossa M8x16-krysskruven så att låsfästet kan skjutas framåt och bakåt.

Skjut låsfästet utåt tills det vidrör dörrpanelens baksida. Dra åt skruven helt.

Skruva fast med hjälp av en #8x16-skruv genom något av de tre hålen.


Invändig låda

Sats med monteringsfästdon




Dubbelgångad #8Gx19-skruv (2)

Verktyg






Kryssmejsel

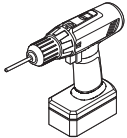

Skruvdragare (valfritt)

Sänk ned fötterna tills de är i kontakt med golvet för att ge apparaten mer stabilitet och förhindra att den vickar fram och tillbaka.

1

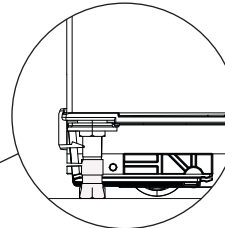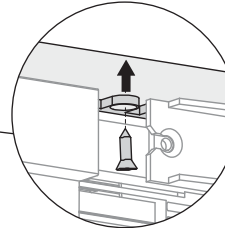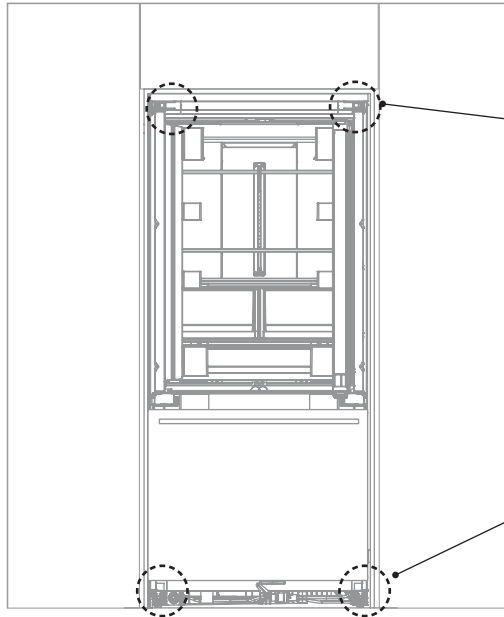





Sätt fast gångjärnsfästet i skåpet

Sätt fast gångjärnsfästet i skåpets innertak med dubbelgångad #8Gx19-skruv.

Upprepa på motsatt sida.

Sänk ned de främre fötterna tills de är i kontakt med golvet för att ge apparaten mer stabilitet och förhindra att den vickar fram och tillbaka.

2

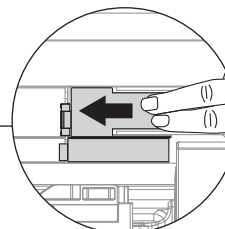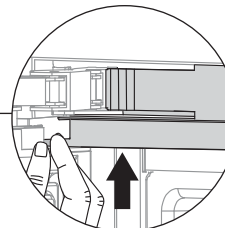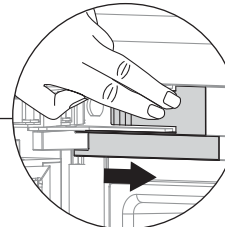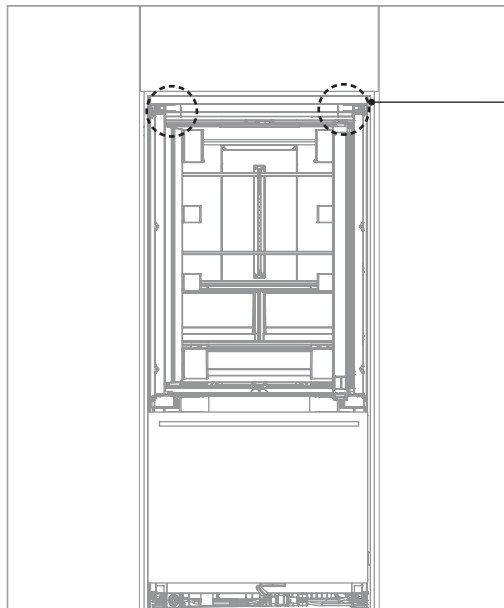

Sätt tillbaka gångjärnets ändlock

Rikta in gångjärnslocket efter apparaten och skjut locket åt höger samtidigt som du trycker in det.

Skjut ena hörnet av ändlocket uppåt och till vänster för att haka fast i låskroken.

- Se till att locket är i nivå med apparaten.

Sätt tillbaka höger gångjärns ändlock

Rikta in gångjärnslocket efter apparaten och skjut locket åt vänster samtidigt som du trycker in det.

Se till att locket är i nivå med apparaten.

Paket med diverse föremål




Vattenfilter
(1)



Filterinsatsverktyg
(1)

Vattenfilterhuvudet måste skjutas in i apparaten och sättas fast. Felaktig montering kan leda till vattenläckage.

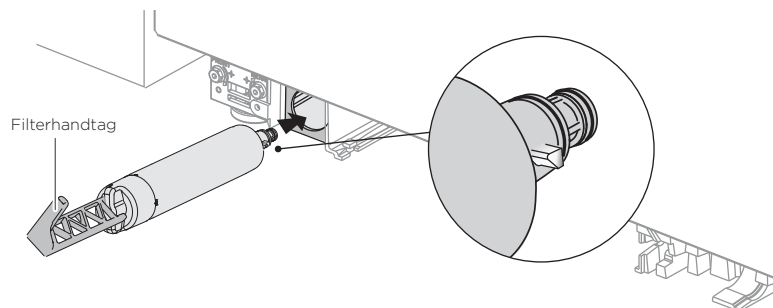


Montera vattenfiltret

Ta bort plastomslaget runt det nya filtret.

Dra ut fryslådan något och sätt i filtret i höljet i det nedre vänstra hörnet på apparaten. Se till att filterhandtaget är vertikalt.


Skjut in insatsen i höljet hela vägen in i filterhuvudet.

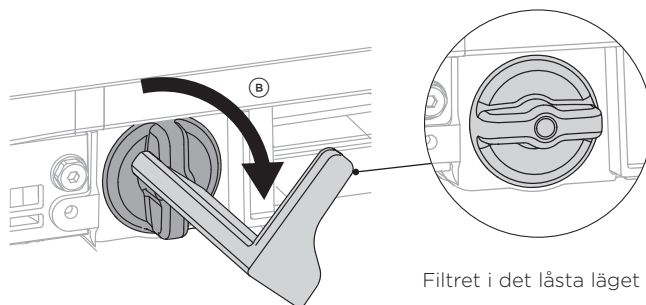

Placera filterborttagningsverktyget över filterhandtaget och vrid 90° medurs för att dra åt det. Ta bort filterborttagningsverktyget och stäng fryslådan.


- Innan du slår på din automatiska ismaskin måste vattenfiltret spolas för att avlägsna eventuella föroreningar eller luft som stängts in i vattentanken och filtersystemet.
- Se användarmanualen "Bruksanvisningar – Automatisk ismaskin" för mer information.

Paket med diverse föremål




Sockelfilter
(1)

Listsats



Sockelgaller
(1)

Montera sockelns filter och galler

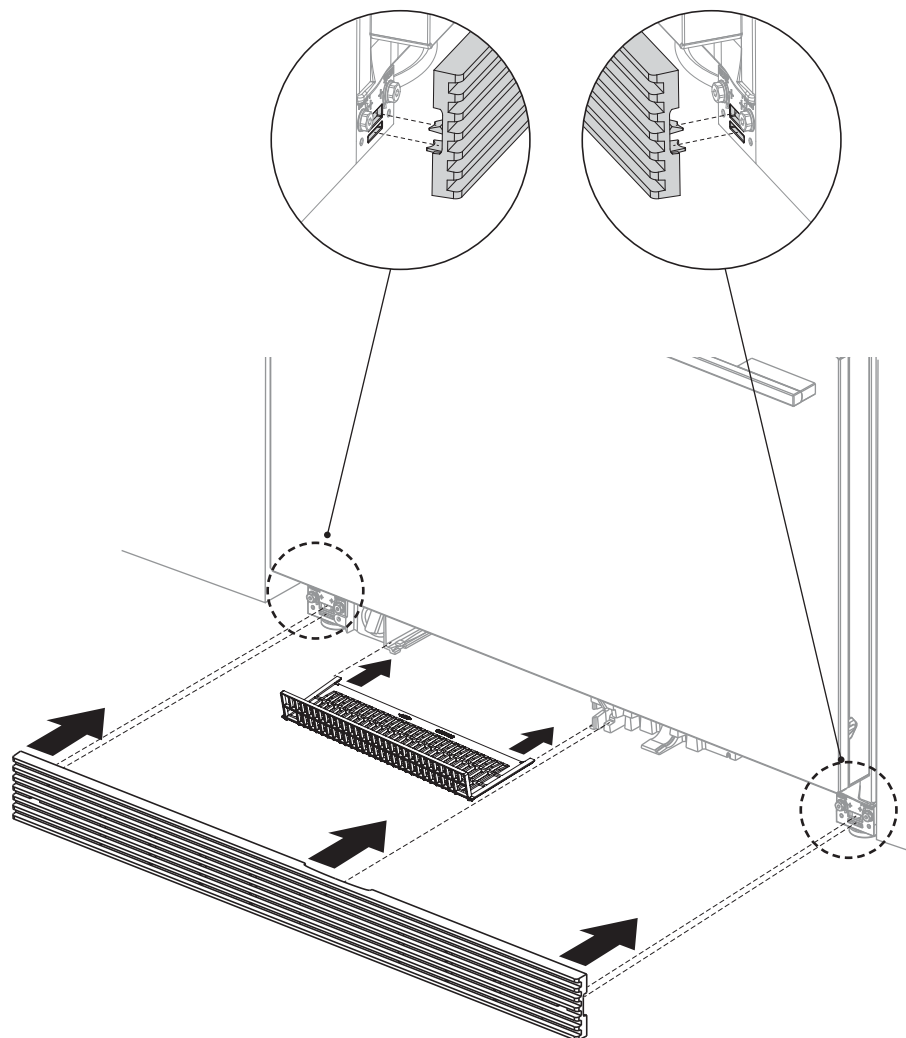

Sätt filtret på skenorna och skjut in det tills det klickar på plats.
Rikta in de övre gallerklämmorna efter de övre sockelhålen.


- Se till att det övre gallret är vänt åt rätt håll.
Tryck gallret mot apparaten till det klickar på plats.

Invändig låda

Monteringssats för dörr-/lådlist



Dubbelfästande flikar
(12)




Övre kåpa
(2)




Sidokåpa
(4)

Yttre låda



Sidolist dörr
(2)





Sidolist låda
(2)




Övre list låda
(1)




Montera kåporna

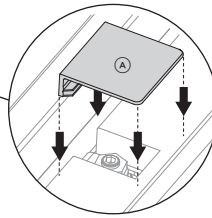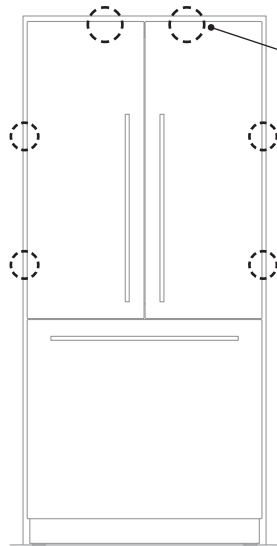

Öppna de franska dörrarna.
Montera de övre kåporna över de
övre pinnbultarna och sidokåporna
på sidofästena.

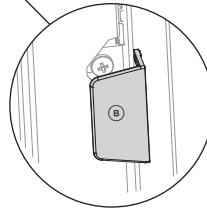



Montera dörrsidolisterna

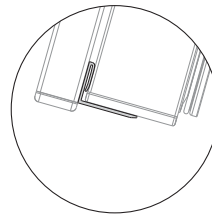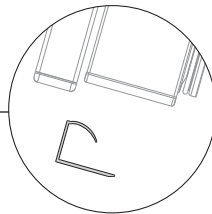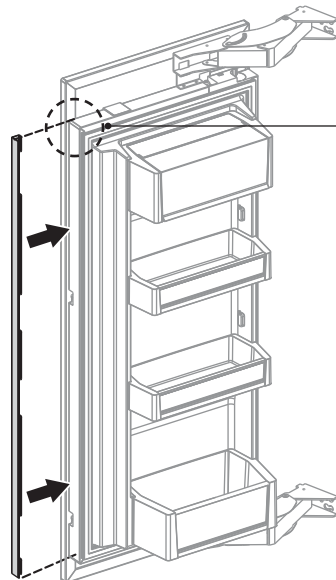

Montera sidolisterna genom att sätta
in dem i panelmellanrummen på varje
sida av dörrarna.

Sätt listen kant i kant med
dörrens övre del och tryck in
den i panelmellanrummet tills
den sitter fast.

Montera lådans övre list och sidolister

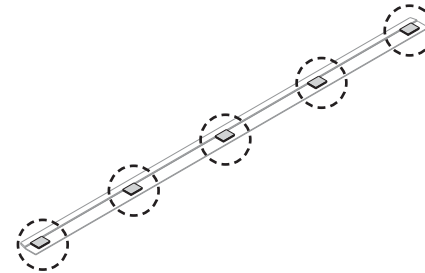



Dra bort bakstycket på de
dubbelfästande flikarna och
tryck ihop dem så att de bildar
ett par.

- Ta bort bakstycket på endast
en sida.

Tryck fast dem på undersidan
av lådans övre list på
de angivna ställena.

Ta bort det andra bakstycket på
de dubbelfästande flikarna.

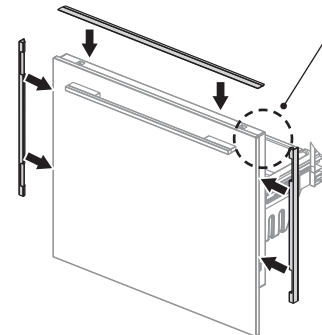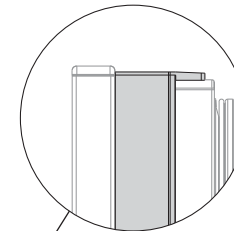

Sätt listen mot panelens baksida
och tryck fast ordentligt.

- Se till att listen ligger an helt
mot lådytan.

Montera sidolisterna genom att
sätta in dem i panelmellanrummen
på varje sida av dörrarna.

- Se till att skåpet är centrerat
för att förhindra att sidolisterna
hamnar i vägen för skåpet.

CHECKLISTA FÖR SLUTLIG KONTROLL

SKA FYLLAS I AV INSTALLATÖREN

Alla modeller

- ☐ Se till att allt inre och yttre förpackningsmaterial tas bort från apparaten innan den används.
- ☐ Kontrollera att alla delar är monterade.
- ☐ Se till att apparaten står plant.
- ☐ Se till att apparaten är ordentligt fastgjord i skåpet med det medföljande förankringsfästet och fästdonen.
- ☐ Se till att dörrar/låda kan öppnas och stängas utan problem utan att de tar i skåpet.
- ☐ Se till att det gångjärnsbegränsande stiftet är monterat för en dörröppning på 90°.

Endast is- och vattenmodeller

- ☐ Se till att vattenfiltreringssystemet har spolats ur.
- ☐ Se till att en manuell ismaskinscykel har utförts.

Fyll i och behåll för framtida bruk:

Modell	_____
Serienummer	_____
Inköpsdatum	_____
Inköpare	_____
Återförsäljares adress	_____
Installatörens namn	_____
Installatörens underskrift	_____
Installationsföretag	_____
Installationsdatum	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Med ensamrätt.

Modellerna som visas i denna handbok är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras.

Produktspecifikationerna i denna handbok gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar.

För aktuell information om vilken modell och specifikation som finns i ditt land kan du besöka vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-återförsäljare.

866589B 01.24