

FISHER & PAYKEL

嵌入式冰箱

嵌入式

RS6009V2RT1、RS6009V2R1、RS6009SBLT1、RS6009SBL1

安装指南

简体中文

所需工具

随附

- | | |
|---|------------------------------------|
| ☐ 呆扳手 | ☐ M4球头内六角扳手 |
| ☐ PH T25 L型内六角组合扳手 | |

不随附

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 电动螺丝刀 | ☐ 钢锯 |
| ☐ 一字螺丝刀 | ☐ 叉车 |
| ☐ 卷尺 | ☐ 8mm套筒扳手 |
| ☐ 十字螺丝刀 | ☐ 螺母起子 |
| ☐ 电工刀 | |

所需零部件

安装套件

安装套件A（防倒支架组件）

- | | |
|---|--|
| ☐ 防倒支架 | ☐ 5x SP630#10X30MM塑料膨胀管 |
| ☐ 5x WS #10X35 T17 WFR PH ZP螺丝 | |

安装套件B（铰链垫板和深度校准规）

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 铰链垫板A组件 | ☐ 铰链垫板A盖板 |
| ☐ 铰链垫板B组件 | ☐ 铰链垫板B盖板 |
| ☐ 2个无铰链侧深度校准规 | ☐ 4个铰链垫板螺丝 |

安装套件C（门螺丝套件UC）

- ☐ 4x M5X12 PH MT STL ZN螺丝

安装套件D（气流隔板套件）

- | | |
|--|--|
| ☐ 气流隔板门封 | ☐ M4球头内六角扳手 |
| ☐ 2x SD #7X13 PAN PH ZP螺丝 | ☐ 门呆扳手 |
| ☐ 门气流隔板盖 | ☐ PH2 T25 L型内六角组合扳手 |

安装套件E（安装柜安装螺丝套件）

- ☐ 6x 8GX19双螺纹螺丝

安装套件F（门板安装套件）

- | | |
|--|---|
| ☐ 4个60cm门滑动支架垫片 | ☐ 4个60cm门侧面支架镶边条 |
| ☐ 4个60cm门侧面支架垫板 | |

安装套件G（门板安装螺丝套件）

- ☐ 21x ST 8X5/8 CSK PH AB ZP螺丝

安装套件H（UI镶边条套件）

- | | |
|---|--|
| ☐ RS60右侧无铰链UI镶边条 | ☐ RS60右铰链侧UI镶边条 |
| ☐ RS60左侧无铰链UI镶边条 | ☐ 2x 螺栓限位铰链K08 |
| ☐ RS60左铰链侧UI镶边条 | |

其他零部件

- ☐ 踢脚板气流分流板

所需零部件

镶边条套件

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ MTG踢脚板安装板RS60 | ☐ 60cm门板模板UC |
| ☐ DR 60cm门侧面镶边条 | ☐ 玻璃门装饰 |
| ☐ DR 60cm门侧面铰链镶边条 | |

连接套件

安装多台电器需要单独订购。

连接套件A（支架连接底座）

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ 9x M5X12 PH MT STL ZN螺丝 | ☐ 支架双底座FNT (2) |
|--|---------------------------------------|

连接套件B（上支架连接）

- | | |
|---------------------------------|--|
| ☐ 上双连接支架 | ☐ 4x M5X12 CSKPH NP螺丝 |
|---------------------------------|--|

连接套件C（后支架连接）

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ 4颗8GX16 HD华司螺丝 | ☐ 支架双底座FNT (1) |
|---|---------------------------------------|

其他零部件

- ☐ 60cm双机安装中镶边条UC


其他零部件(MI)包

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ☐ 安全手册 | ☐ 登记卡 |
| ☐ 维修和保修 | |

查看您的产品规格




关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

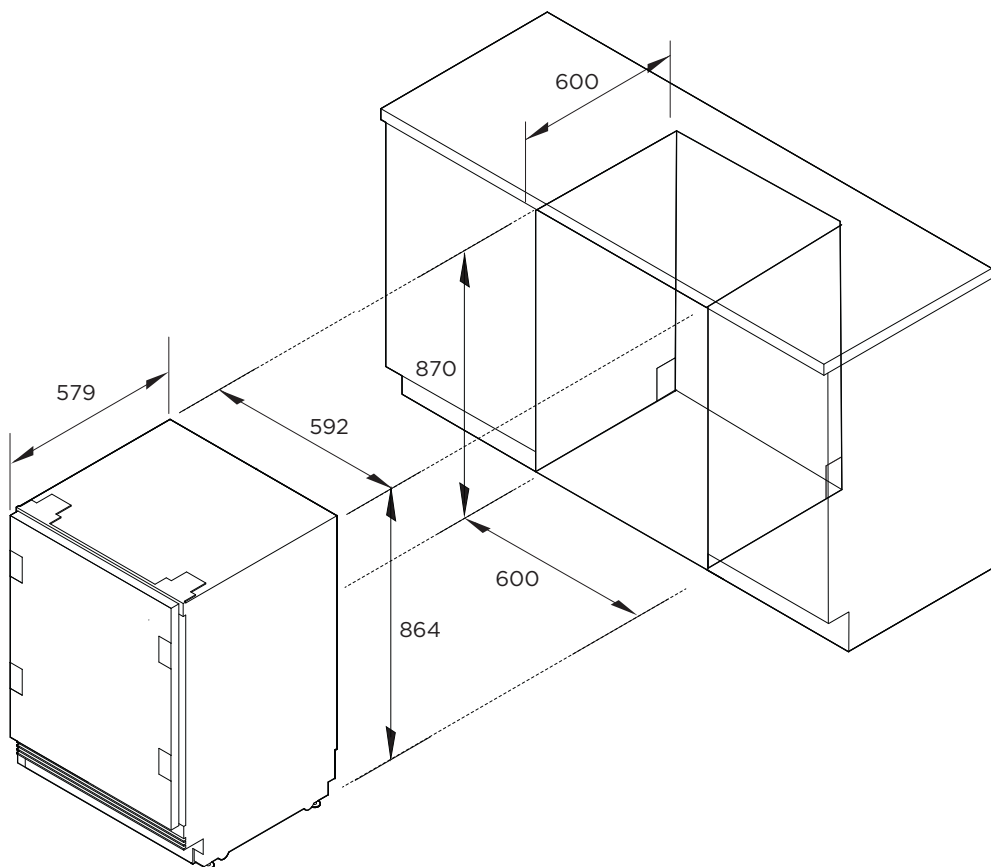



fisherpaykel.com/specify

1. 测量安装柜。确保满足所有最低规格要求。请参阅《规划指南》。

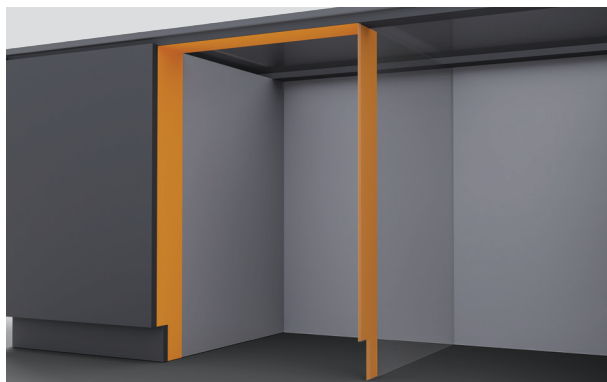

2. 确保安装柜方正、牢固，并已完成回转结构。




3. 确保水电管线便于开关，安装正确无误。

有关规格，请参阅《规划指南》。



4. 确保所有面板符合规格要求。
请参阅《规划指南》。

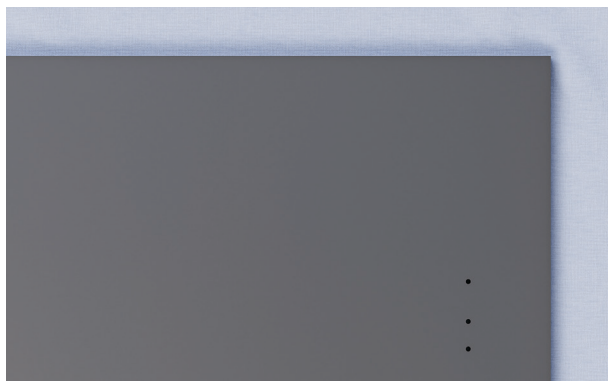

5. 确保提前钻所有支架螺孔和手柄螺孔。
请参阅《规划指南》。

打开包装



1. 剪断包装带，打开顶部，然后用刀子向下切割包装箱侧面除去包装。
卸下所有预包装零部件。



2. 妥善处置包装材料。




3. 用十字螺丝刀拆卸电器一侧的运输支架固定螺栓收好备用。

打开包装



4. 检查调平脚是否升起，然后固定在叉车货叉上。

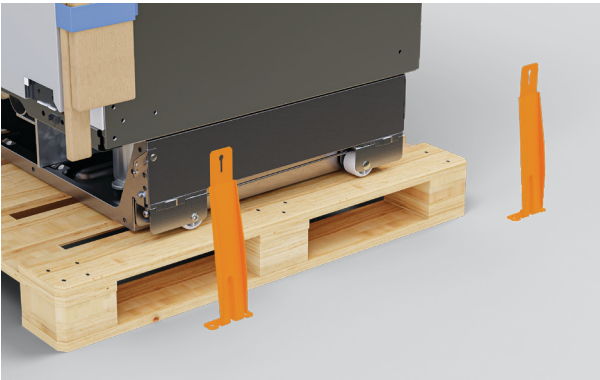


5. 拆卸其余2个运输支架。



6. 将产品倾斜到手推车上并取下托盘。将产品移动到安装位置。
取下并处置泡沫塑料。

安装防倒支架

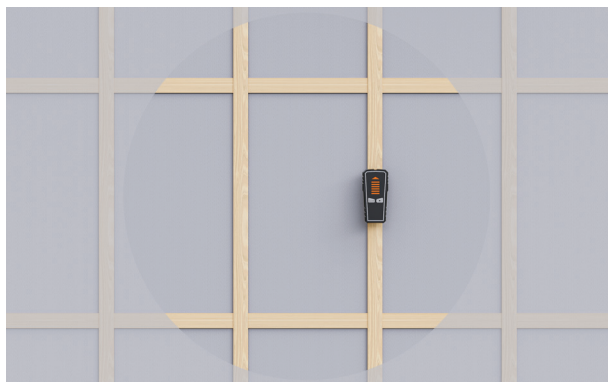

1. 确保有墙筋或实心表面。



2. 如果安装柜深度大于600mm
需要在防倾倒支架旁边安装一个垫片，以使深度达到 600mm。



3. 测量地面到电器正面突出部
的高度，然后在安装柜后壁上标
出高度。



4. 实心墙安装

利用支架做标记，在后壁或垫板上预钻四个孔。使用四颗十字螺丝固定。


安装套件A



5. 砖墙安装


以支架为导向，预先在墙上钻四个孔。用锤子将四个塑料锚栓锤入墙内直至齐平，然后用四颗十字螺丝固定。

安装套件A

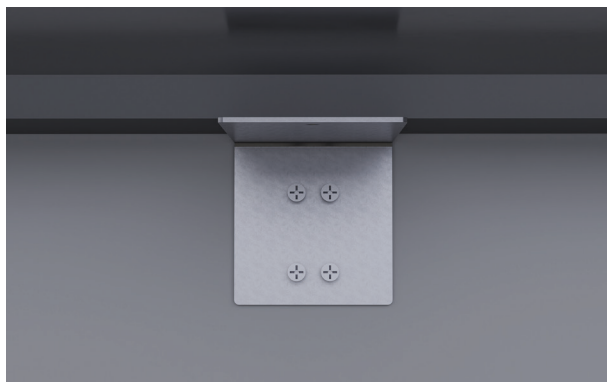

6. 确保正确安装防倒支架，以防此电器在开门时前倾。


拆除格栅

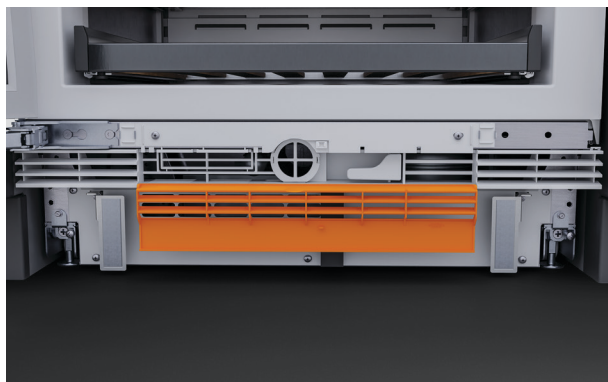

1. 按下格栅盖板即可打开。



2. 拧下盖板后面的两颗十字螺丝和格栅前面的五颗螺丝。收好备用。

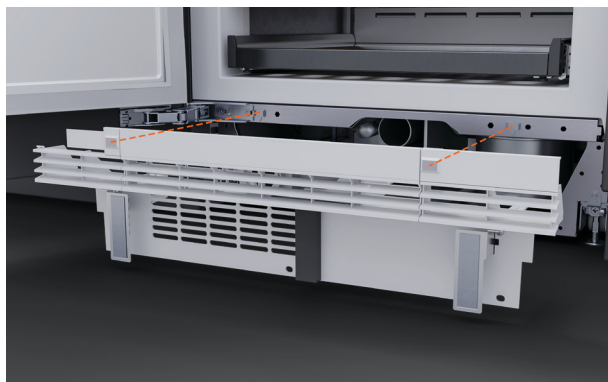


3. 向外拉出格栅。


调换铰链（可选）



1. 打开门。

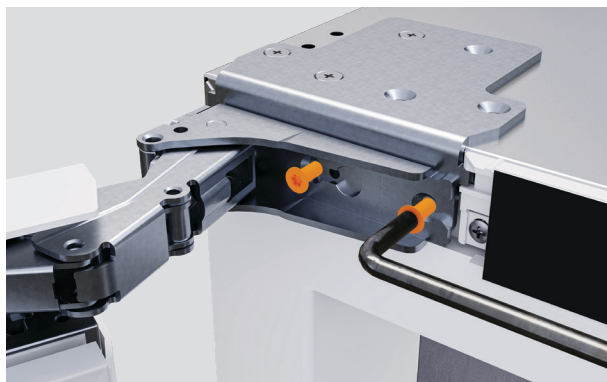


2. 用随机提供的T25星头螺丝刀松开铰链螺丝。向外滑出门，然后把门放在柔软表面上。

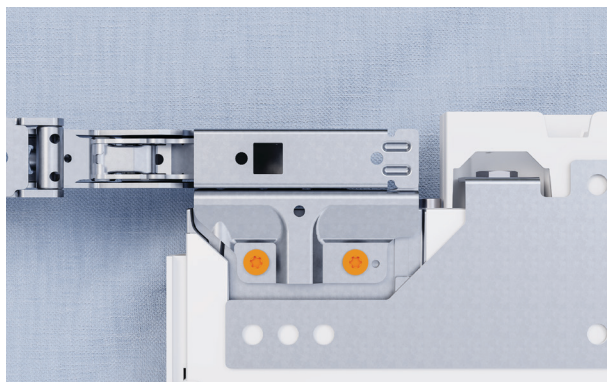

3. 小心拆卸门上的铰链收好备用。


调换铰链（可选）

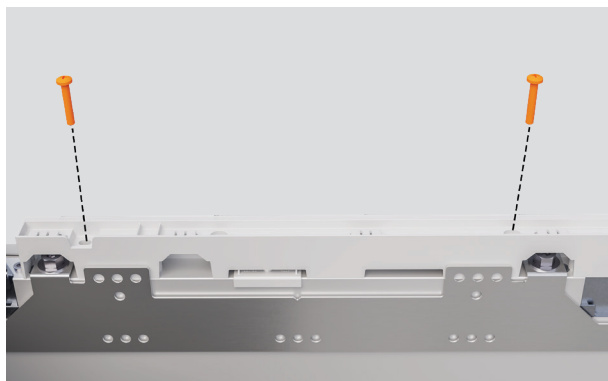

4. 取下顶盖收好备用。




5. 按外侧安装板边沿，然后向上提起安装板换到另一侧。

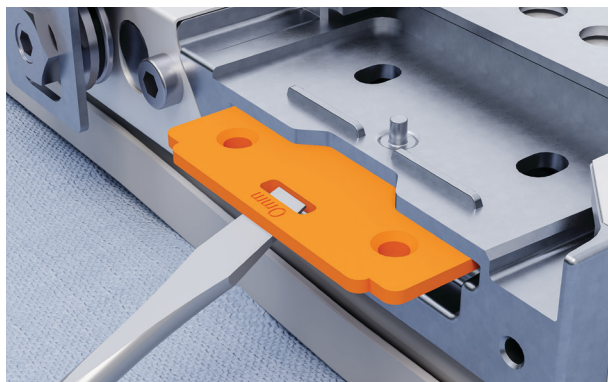

6. 使用平头螺丝刀拆下内侧安装板。把内侧安装板换到另一侧，确保圆角面朝内侧。

调换铰链（可选）

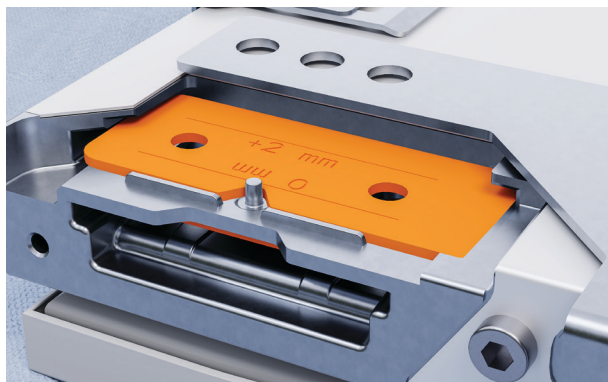

7. 检查安装板位置是否正确。




8. 如图所示调换铰链。确保铰链底面平行并拧紧螺丝。
重新安装顶盖。




9. 调换安装柜支架和铰链支架安装位置。用三颗螺丝分别固定。

调换铰链（可选）

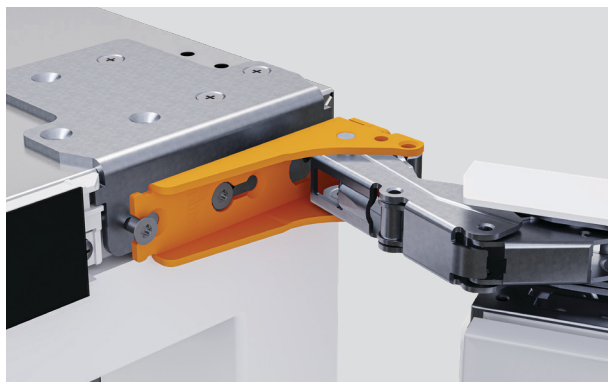

10. 让门背面挂到螺丝上，用随机提供的星头扳手拧紧。

连接电器（仅多机安装）

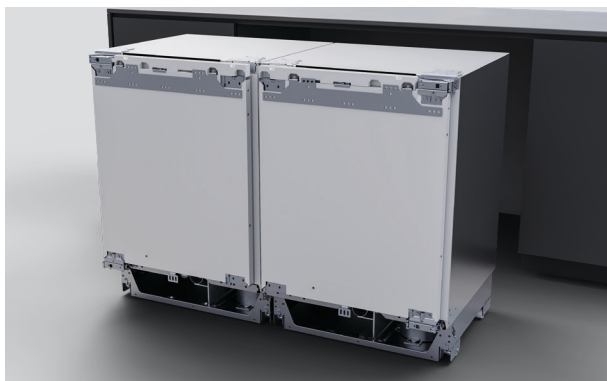

1. 把电器推进安装柜之前，确保门已关闭。




2. 使用四颗螺钉固定下部前支架。

连接套件A




3. 使用四颗螺钉固定上前支架。

连接套件B

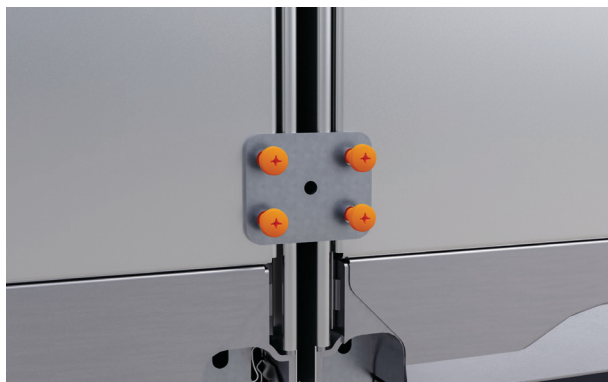


4. 用四颗螺丝固定下后部支架。

连接套件A

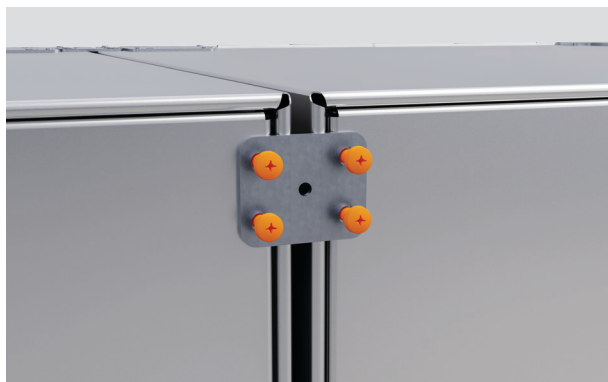


5. 用四颗螺丝固定上后部支架。

连接套件C

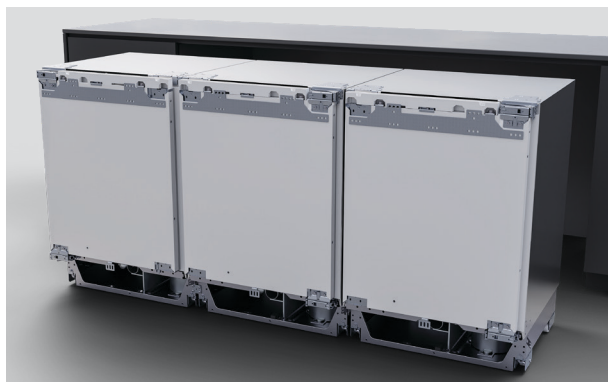

6. 对其他电器重复上述步骤。


安装深度校准规和垫板

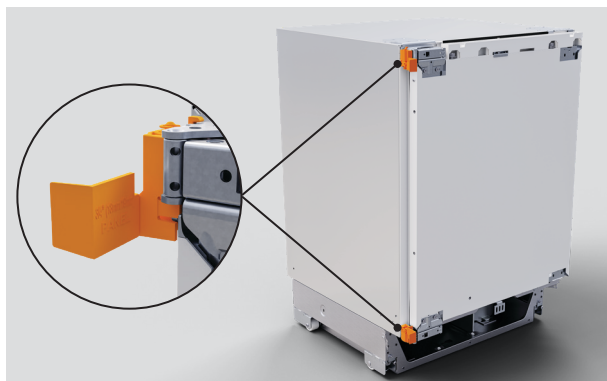

1. 把两块铰链垫板夹在电器上。


对于右铰链安装，请确保垫板A安装在顶部铰链上，垫板B安装在底部铰链上，左铰链亦是如此。

安装套件B

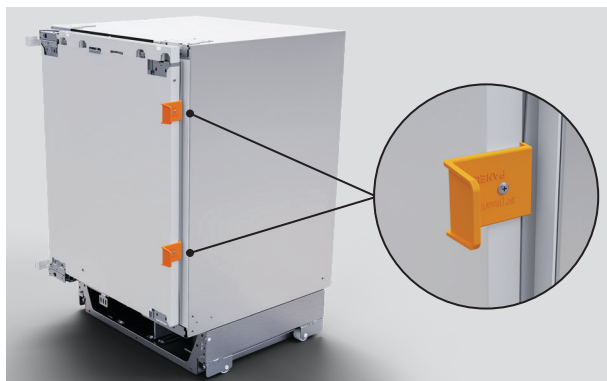


2. 使用随机提供的十字螺丝将深度校准规安装到门上。

安装套件B和C

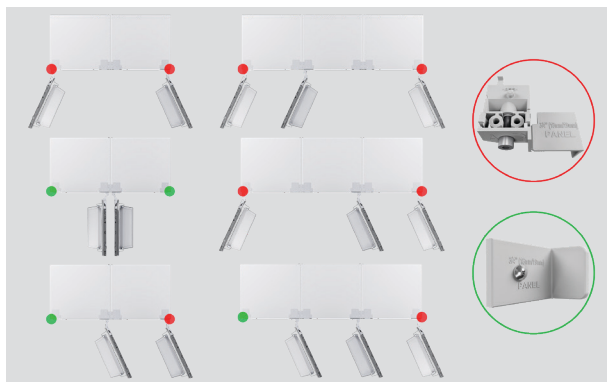

3. 根据电器安装情况，把两个深度校准规或垫板分别安装在电器顶部和底部。

插入铰链限位销（可选）

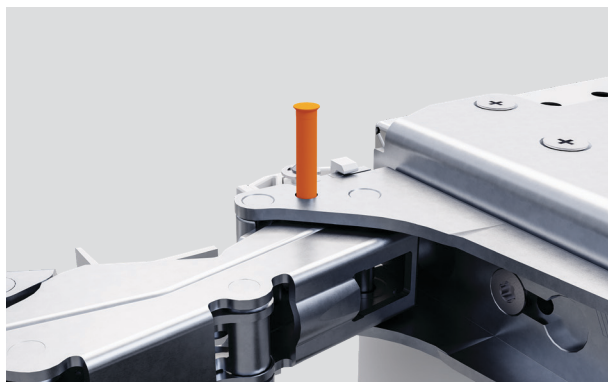

4. 如要把开门幅度限制为 90° ，把2个铰链限位销分别插入上下铰链。

安装套件H

连接电源



1. 必要时用扎线捆绑电源线防止下垂，降低软管和电源线在电器背面发生缠绕的风险。




2. 把电源线插头插到电源插座上，然后接通电源。

推入安装柜




1. 一直往里推电器，直到深度校准规接触安装柜前端。确保电源线未被卡住。

调整高度

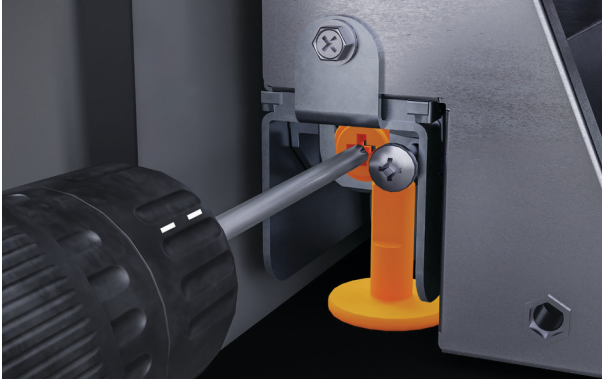


1. 逆时针旋转左侧螺钉，降低支脚，调整电器前端。

我们建议在钻头上做标记，并计算完全接触支脚所需的匝数。

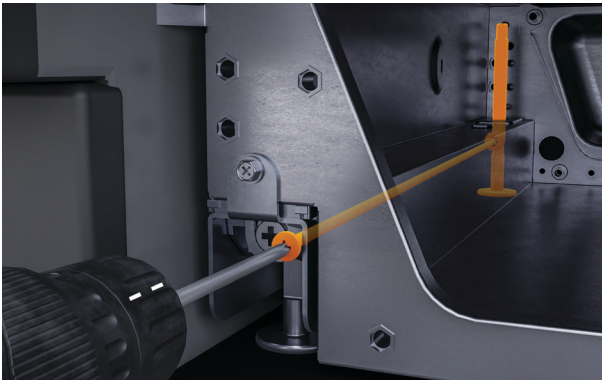

2. 逆时针转动右侧螺丝，降低支脚，调整电器后端。

我们建议匹配上一步的匝数。确保上支架接触到安装柜。

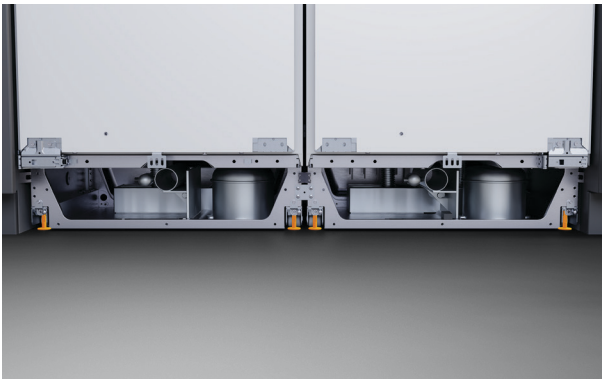

3. 多机安装

调整外侧前支脚，然后调整外侧后支脚。在把电器推进安装柜之后，降低中间调平脚。

确保上支架接触到安装柜。

调整高度




4. 确保所有深度校准规与安装柜正面齐平，门正面水平。

我们建议使用水平仪以确保准确性。



5. 打开门，然后利用随机提供的内六角扳手增加上部垫板，在电器和安装柜之间形成均匀的间隙。

安装套件D

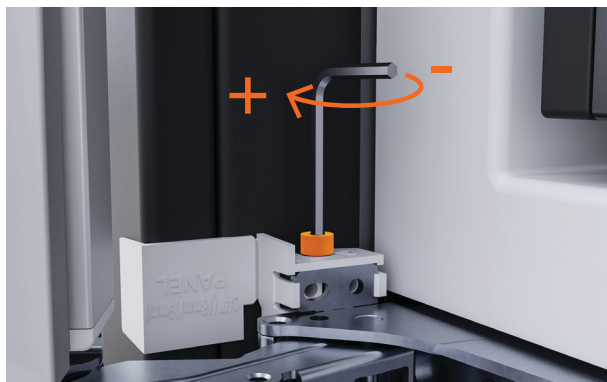

6. 增加下部垫板，在电器和安装柜之间形成均匀的间隙。

安装套件D



1. 使用随机提供的两颗长十字螺丝，将下铰链固定在安装柜上。

安装套件 B




2. 使用随机提供的一颗短十字螺丝，将电器的右下侧固定在安装柜上。

安装套件 E



3. 使用随机提供的一颗短十字螺丝，将产品左下侧固定在安装柜上。

安装套件 E

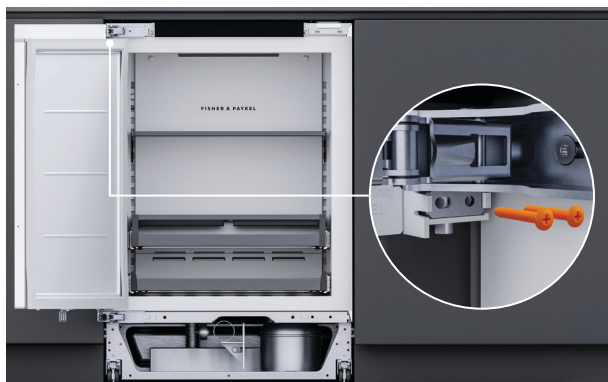

4. 使用随机提供的两颗长十字螺丝，将上铰链固定在安装柜上。

安装套件 B



5. 扳掉两块垫板的两端。




6. 把盖板卡到垫板上。
7. 确保把盖板A安装在垫板A上，把盖板B安装在垫板B上。

安装套件B



8. 拧下十字螺丝，取下深度校准规。


门板准备（定制面板）

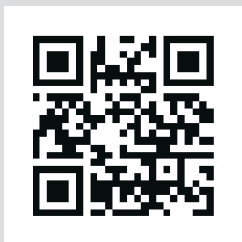


fisherpaykel.com/specify

1. 重新检查门板规格。确保所有支架位置都已标记。

请参阅《规划指南》。

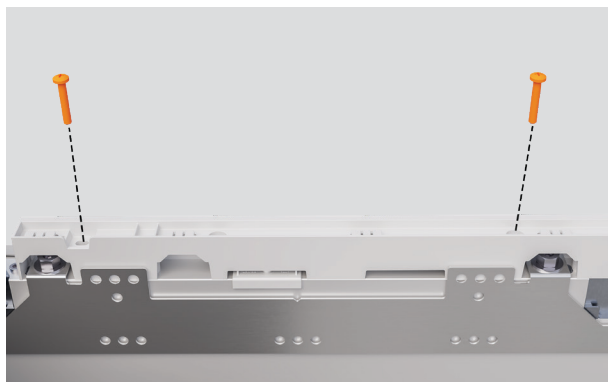


2. 拧下两颗十字螺钉以卸下顶盖。

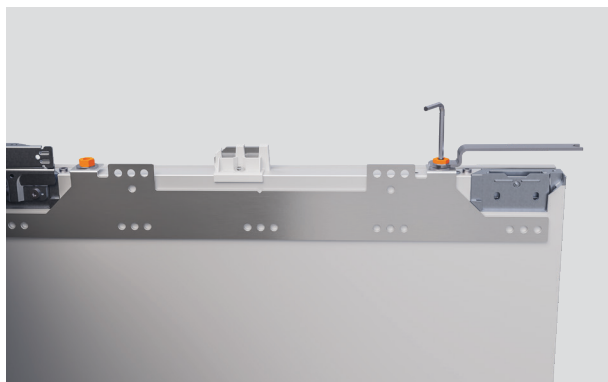


3. 拆卸2个垫圈和螺母收好备用。
向外提起面板支架以拆下。

门板准备（定制面板）

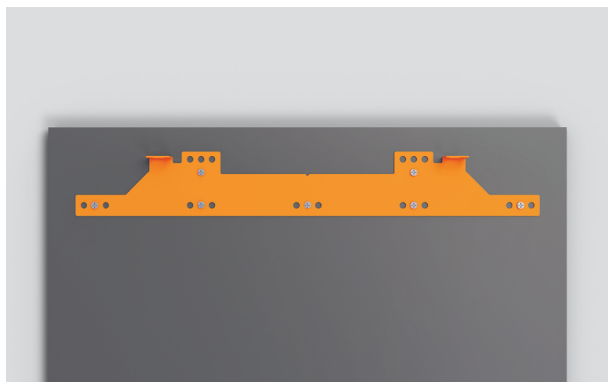


4. 将门板支架与面板对齐。使用随机提供的螺丝固定。

安装套件G

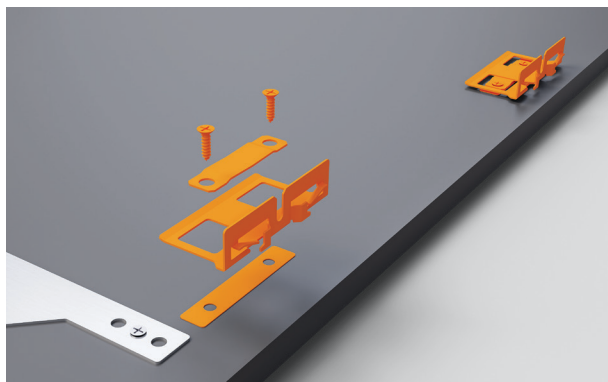

5. 将侧面支架与面板对齐。使用随机提供的螺丝固定。确保支架固定牢固，直接拧紧螺丝即可。

安装套件F和G

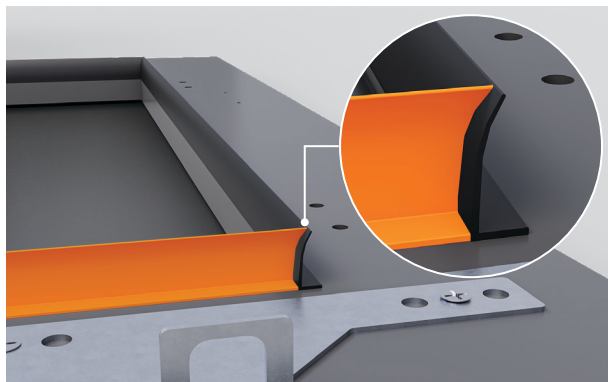

6. 玻璃门安装


将随机提供的橡胶镶边条安装在门板后部的窗开口周围。确保镶边条与内边齐平。

镶边条套件




7. 使用四颗M5x25六角螺丝将手柄安装到面板上。确保手柄固定螺丝不影响侧面支架。

门板准备（预制面板）

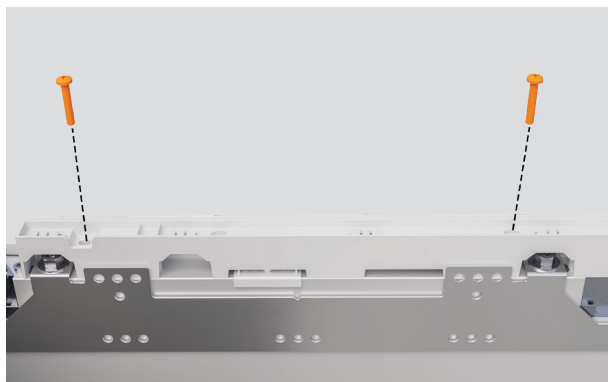

1. 拧下两颗十字螺丝以卸下顶盖。

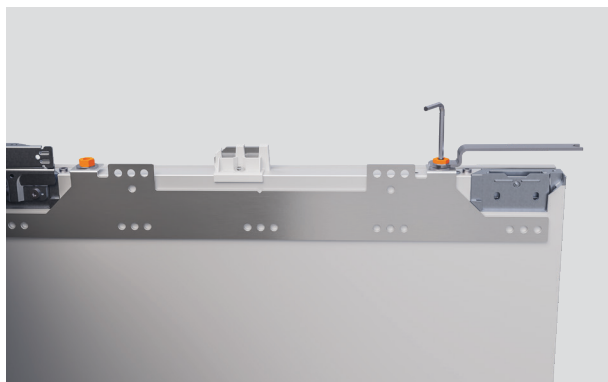

2. 拆卸2个垫圈和螺母收好备用。
向外抬起面板支架以拆下。



3. 撕掉门板上的所有蓝色胶带。
将门板支架与面板对齐。使用随机提供的螺丝固定。

安装套件 G

门板准备（预制面板）



4. 将侧面支架与面板对齐。使用随机提供的螺丝固定。确保支架固定牢固，直接拧紧螺丝即可。

安装套件 G




5. 使用四个 M5x25 六角螺钉将手柄安装到面板上。

对齐门板



1. 确保松开上安装螺丝使其处于最低位置。


安装套件D

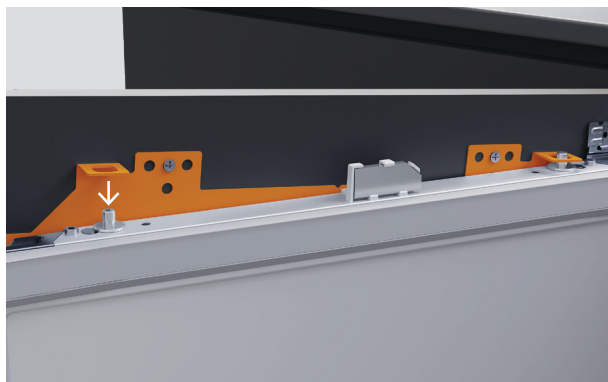

2. 将门板放低到安装螺丝上



3. 在门上安装一个卡舌以帮助打开。

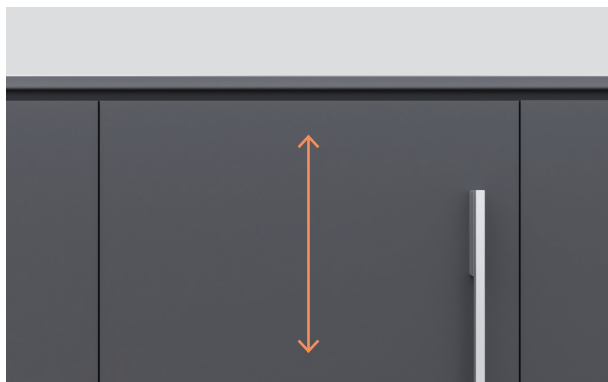

4. 确保让侧面支架脱扣，并松开上安装螺丝。

顺时针转动安装螺栓降低门板高度，反时针转动安装螺栓升高门板高度。



5. 用安装套件里的呆扳手和L型内六角扳手稍稍拧紧侧面螺丝和M8上垫圈。

安装套件D



6. 往边上推门板进行水平调节。确保门板与安装柜正面齐平。

对齐门板



7. 使用随机提供的短十字工具将侧螺丝安装到面板上。

90°门洞安装

使用随机提供的十字螺丝刀安装铰链侧的侧螺丝。

安装套件D



8. 使用随机提供的扳手和内六角扳手拧紧M8垫圈。

安装套件D

固定门板




1. 门打开后，松开下支架螺丝。调整支架，使其靠在门板上。重新拧紧支架螺丝。




2. 在支架上再拧一颗螺丝，将面板锁定到位。

安装套件E

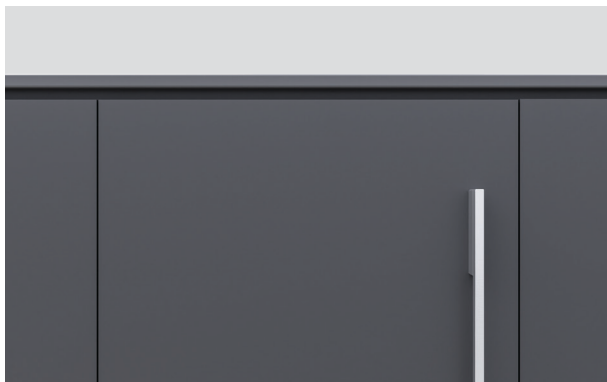

3. 检查所有间隙和触碰情况。

安装镶边条

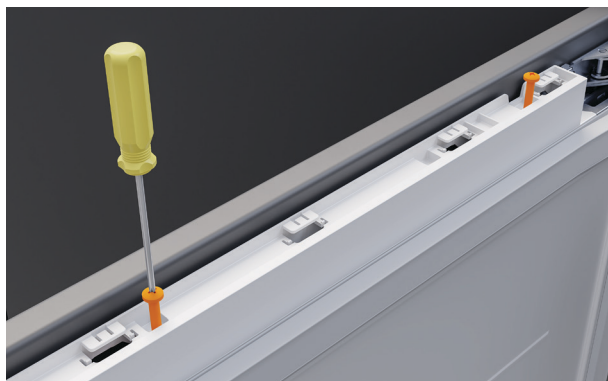

1. 使用两个随机提供的十字螺丝安装顶盖。确保平整面朝外。




2. 取出电器铰链侧较短的门镶边条，从上向下滑进安装位置卡到位。

镶边条套件




3. 取出电器无铰链侧较长的门镶边条，从上向下滑进安装位置卡到位。

镶边条套件

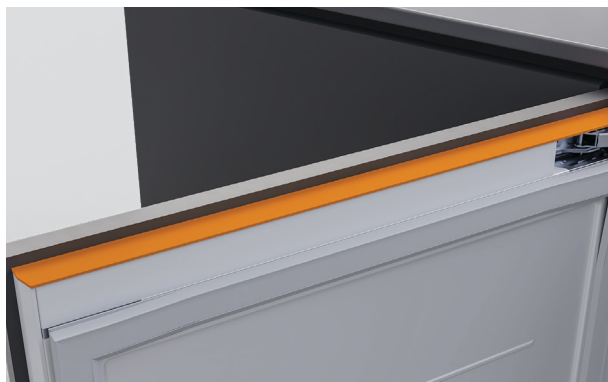

4. 将镶边条装在顶盖上。

镶边条套件

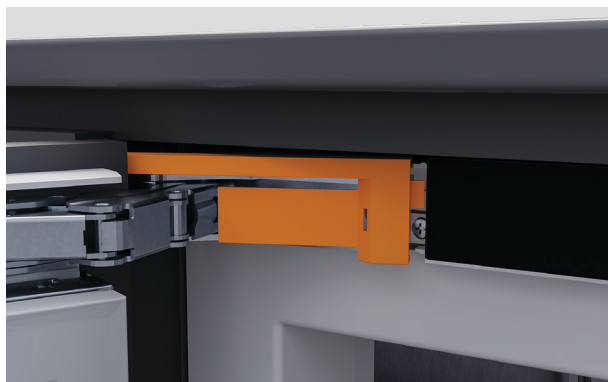

5. 将上铰链盖片插入显示面板，直到发出咔哒声。
轻轻推动装饰件，直到它与显示屏齐平。

安装套件H



6. 对上支架盖重复上述步骤。

安装套件H



7. 铰链交换安装：


更换下铰链盖。

避免混用不同型号的铰链盖，
因为饮料和葡萄酒型号之间的盖
子不同。


中镶边条安装（多机安装）



1. 找到产品之间的中镶边条并推入到位。确保镶边条的下半部分能穿过格栅。

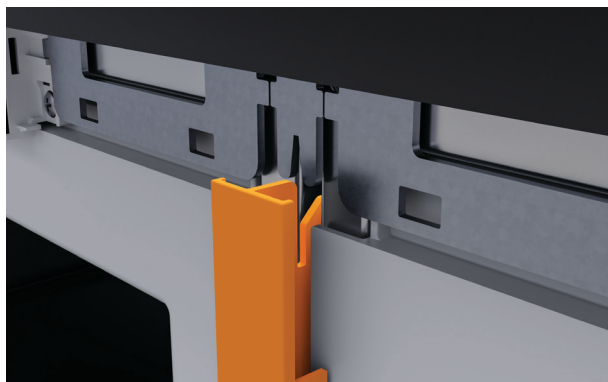

2. 向上滑动镶边条，直到镶边条卡进上支架。

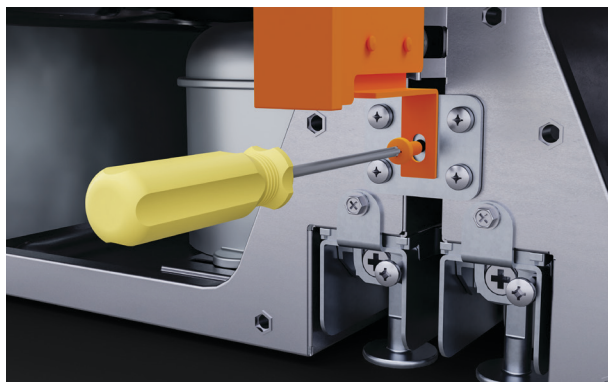

3. 确保镶边条顶部顶到安装柜，然后用随机提供的螺丝固定镶边条。

连接套件A

改装格栅




1. 打开盖板，然后让护栅对齐电器。
先让护栅底边卡进去。



2. 用手拧紧左上角的螺丝，然后拧紧右上角的螺丝。插入其他5个螺丝
固定护栅。
关闭格栅挡板。


准备踢脚板

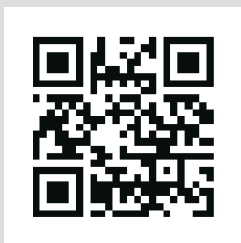


fisherpaykel.com/specify

1. 再次检查踢脚板规格。

请参阅《规划指南》。

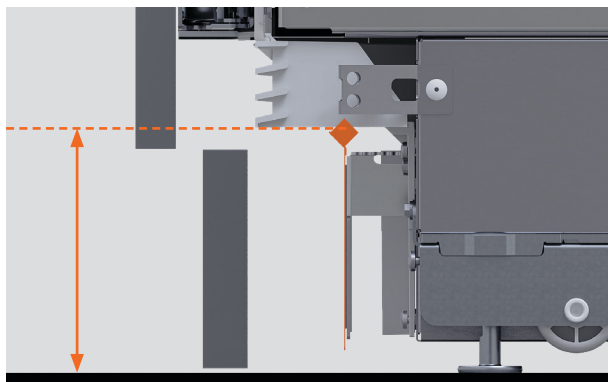

2. 测量地面到护栅底面的距离，确定踢脚板安装板位置。

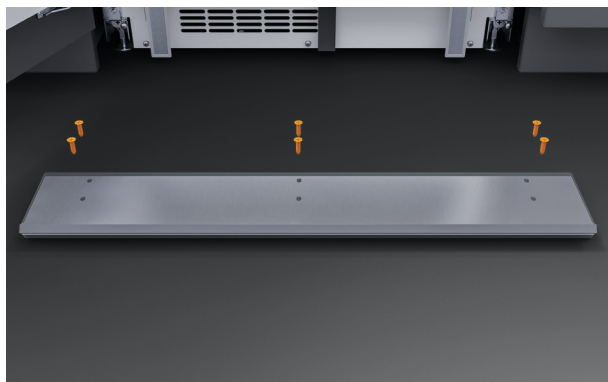


3. 用随机提供的螺丝把安装板固定在面板上。

安装套件G

固定踢脚板



1. 松开两个踢脚板支架上的螺丝，然后前后滑动支架。稍微重新拧紧螺丝。

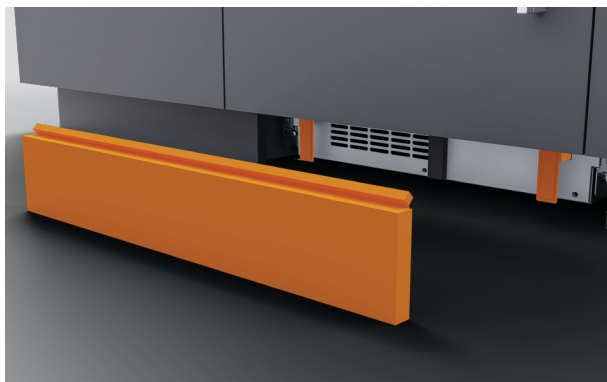


2. 将踢脚板固定在磁性支架上。将踢脚板调整到所需的深度。




3. 卸下踢脚板，用手拧紧支架螺丝。

固定踢脚板

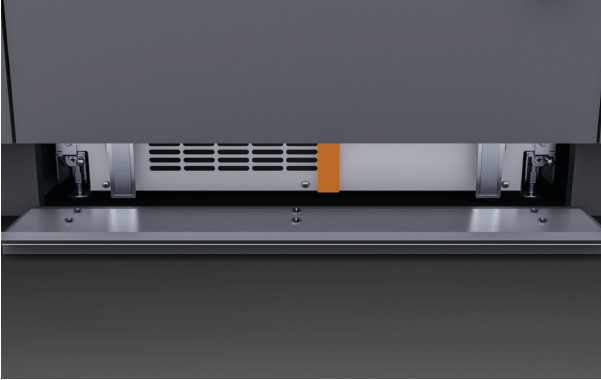


4. 如果踢脚板深度小于90mm
将随机提供的泡沫块连接到面板
中心。

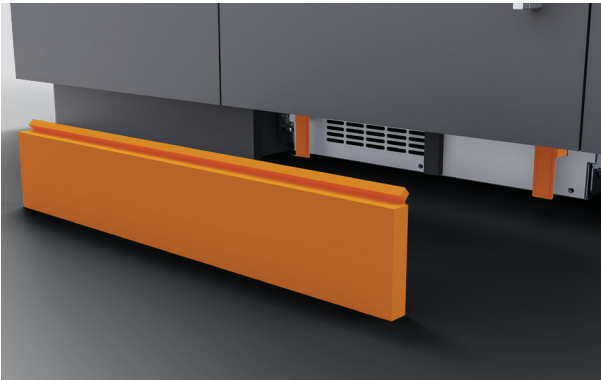

5. 改装脚踢板。

安装气流隔板

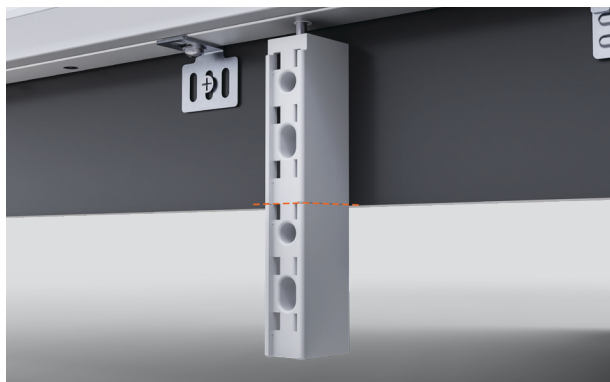


1. 打开门，将气流隔板对准门底部。
使用钢锯或美工刀切割隔板，确保
其不会延伸到门板下方。


安装套件D



2. 将分流器槽安装到门底部的螺丝
上。使用提供的螺丝固定。

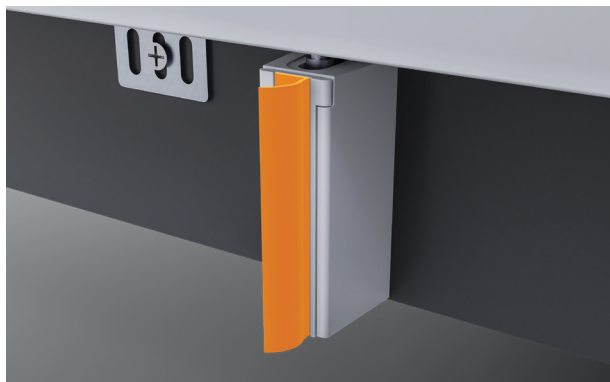

3. 使用美工刀，将提供的密封件修
剪至适当长度，然后夹在气流隔
板上。

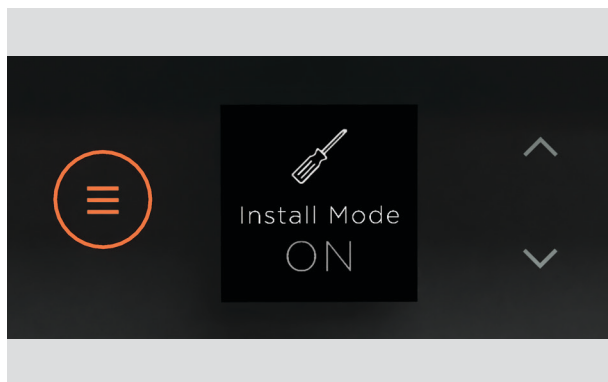

1. 按住  退出安装模式

安装人员检核表

- ☐ 确保已退出安装模式。
- ☐ 所有调平脚已调节且均接触地面。
- ☐ 已检查门板间隙和所有可能的碰撞点。
- ☐ 所有镶边条的所有固定点均已固定好。
- ☐ 盖子均盖好。
- ☐ 电器已固定在安装柜上。
- ☐ 如有需要，还安装了铰链限位销。

填写并妥善保存供日后参考：

型号

序列号

购买日期

购买人

经销商地址

安装人员姓名

安装人员签名

安装公司

安装日期

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的斐雪派克经销商。

431801A 07.24