

F I S H E R & P A Y K E L

DOUBLE DISHDRAWER™ OPVASKESKUFFE

INTEGRATED

DD60DTX6HI

INSTALLATIONSVEJLEDNING

DA

⚠ ADVARSEL!

Fare for elektrisk stød

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- Montering af et integreret panel kræver adgang til elektriske serviceområder. Dette skal udføres af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kvalificeret person.
- Før montering af frontpanelet skal opvaskeskuffen kobles fra strømforsyningen.
- Efter montering af frontpanelet skal installatøren sikre, at følgende komponenter er jordforbundet: panelbeslaget og eventuelle, tilpassede metalkomponenter (f.eks. håndtag), der rækker ud over gummipakningen.
- Dette produkt skal jordes. I tilfælde af fejlfunktion eller nedbrud reducerer jordingen risikoen for elektrisk stød ved at tilbyde den elektriske strøm en sti med mindre modstand. Dette apparat er udstyret med en ledning, der har en udstyrsjerdleder og et jordstik.
- Fjern husets sikring, eller åbn brydekontakten, før DishDrawer™ opvaskeskuffen installeres.
- Stikket skal være sat i en egnet kontakt, der er installeret og jordnet i henhold til alle lokale normer og bestemmelser.
- Du må ikke ændre strømforsyningsstikket, der følger med apparatet – hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du få en korrekt stikkontakt installeret af en autoriseret elektriker. Brug ikke en forlængerledning, et adapterstik eller en forgreningsdåse.
- Opvaskeskuffen skal være helt indesluttet på installationstidspunktet.



⚠ ADVARSEL!

Fare for elektrisk stød

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- ADVARSEL – Forkert tilslutning af jordlederen kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en autoriseret elektriker eller servicerepræsentant, hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er jordnet korrekt.



⚠ ADVARSEL!

Risiko for at skære sig

Hvis du ikke er forsigtig, kan du komme til skade.

- Pas på – panelernes kanter er skarpe.



⚠ ADVARSEL!

Risiko for at vælte

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre tilskadekomst eller beskadigelse af produktet.

- Pas på, når du tager produktet ud af emballagen.
- Hvis skuffer lukkes op, mens produktet ikke er fastgjort til et køkkenelement, kan produktet vælte.



ADVARSEL!

Følg de vigtige sikkerhedsanvisninger herunder for at reducere risikoen for brand, tilskadekomst eller beskadigelse under brug af produktet. Læs hele vejledningen, før du bruger produktet.

Service

- Du må ikke reparere eller udskifte dele af produktet, medmindre dette anbefales specifikt i denne vejledning. Al anden form for service skal udføres af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kvalificeret person.

Installation

- Installation af denne DishDrawer™ opvaskeskuffe kræver grundlæggende mekanisk og elektrisk viden.
- Installation skal ske i overensstemmelse med de lokale bygnings- og elektricitetsforskrifter.
- Fjern al opvaskeskuffens emballage.
- Sørg for, at kunden får denne vejledning.
- Når installationen af opvaskeskuffen er gennemført, skal installatøren gennemgå tjeklisten.
- Denne opvaskeskuffe er fremstillet udelukkende til indendørs brug.
- Kontrollér, at alle vandtilslutninger er slukket. Det er VVS-installatørens og elektrikerens ansvar at sikre, at alle installationer er i overensstemmelse med alle normer og forskrifter.
- DishDrawer™ opvaskeskuffen SKAL installeres, så den senere kan fjernes fra skabet, hvis service er nødvendig.
- Stikkontakten skal sidde uden for opvaskeskuffens hulrum, så den er tilgængelig efter installation.
- Vær forsigtig ved installation og udtagning af apparatet, så sandsynligheden for beskadigelse af netledningen og slangerne reduceres.
- Hvis DishDrawer™ opvaskeskuffen skal flyttes fra et installationssted til et andet, skal den holdes oprejst, så risikoen for vandspild undgås.
- Kun de medfølgende slanger må anvendes til tilslutning. Gamle slanger må ikke genbruges.
- Forkert installation kan medføre bortfald af garanti eller erstatningskrav.
- Hvis produktet installeres i et køretøj, en båd eller lignende mobil enhed, skal du bringe køretøjet, båden eller den mobile enhed, der indeholder produktet, til serviceværkstedet for egen regning eller betale en serviceteknikers kørsel til produktets placering.

GEM DISSE ANVISNINGER

De viste modeller i denne installationsvejledning fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres når som helst. Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside www.fisherpaykel.com eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.


MEDFØLGENDE DELE

- Gem al emballage, til enheden er inspiceret.
- Inspicer produktet for at sikre, at det ikke har transportskader. Hvis du registrerer beskadigelse, skal du kontakte forhandleren eller den forretning, hvor du har købt produktet, for at rapportere skaden.
- Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for transportskader.

Medfølger



Sæt med sidemonteringsbeslag (2)*



Sæt med topmonteringsbeslag (1)*




Fugtbeskyttelsestape (1)




16 mm Phillips skruer (32)



Gummiskive til indløbsslange (1)**




Afløbsslangestøtte (1)



Afløbsslangesamler (1)




Ledningsklips (2)




Klemme (1)




Indvendig sekskant (2)

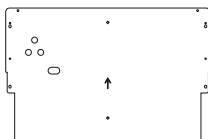

Panelbeslagsæt (2)**

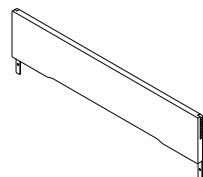

Præfabrikeret fodsparkpanel i niveau (1)

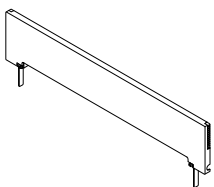

Præfabrikeret fodsparkpanel, forsænket (1)




Lydisolering


*Ekstraudstyr | **Leverens monteret på produktet

NØDVENDIGT VÆRKTØJ


Medfølger ikke

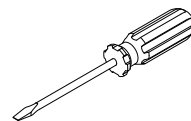


Skrutrækker med lige kærve

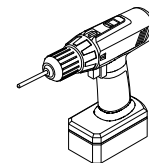


Elskrutrækker




Hobbykniv




Blyant



Vaterpas

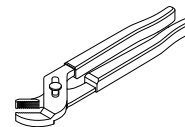

Tang

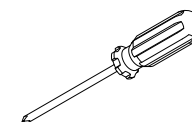

Phillips skruetrækker

INSTALLATIONSVIDEO


Denne video giver et overblik over, hvad der er nødvendigt for at installere en DishDrawer™ opvaskeskuffe. Den er kun ment som et overblik over installationsprocessen og ikke som en vejledning til, hvordan du selv kan installere en DishDrawer™ opvaskeskuffe. Installationen skal udføres af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kvalificeret person.




Sådan får du adgang til installationsvideoer

Scan QR-koden med din smartphone, eller se online på:
fisherpaykel.com/dishdrawer-install


PRODUKTMÅL

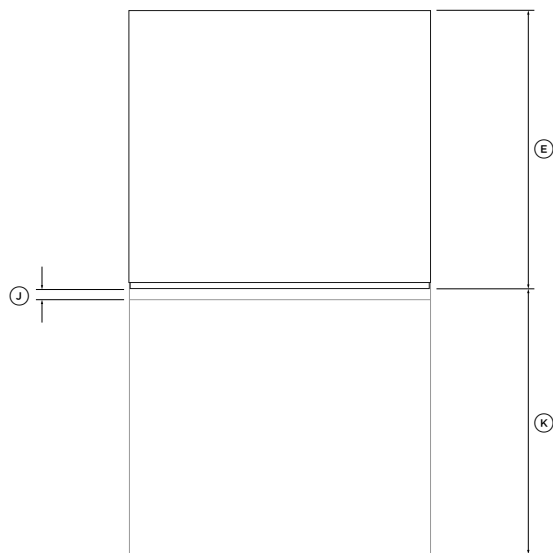


PLAN

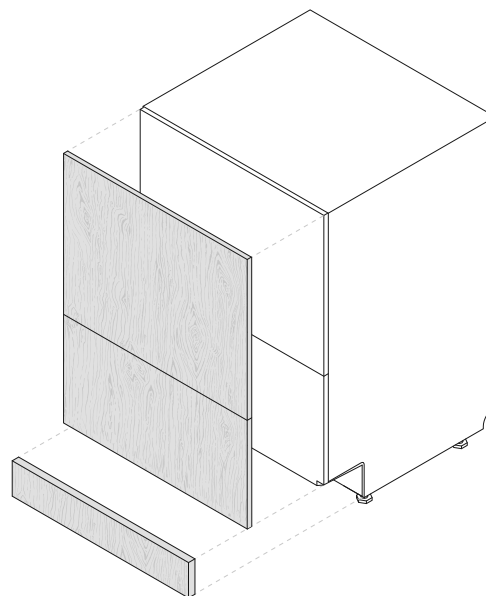

ISOMETRISK

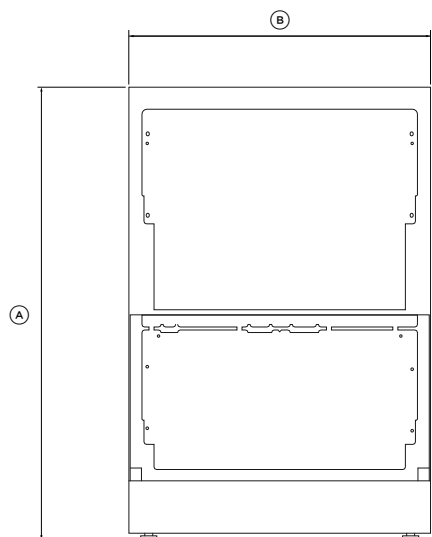

FRONT

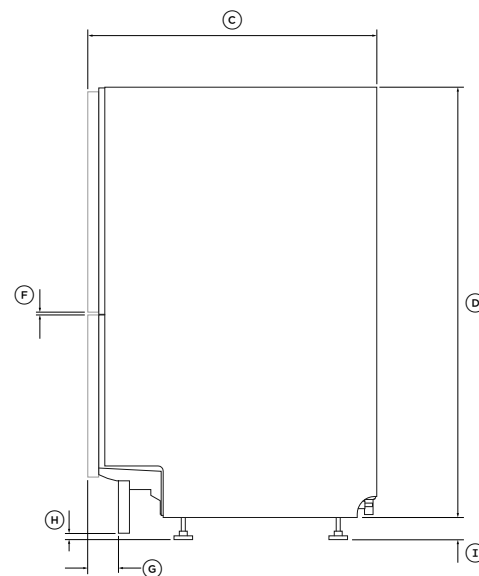

PROFIL

PRODUKTMÅL	MM
Ⓐ Samlet højde*	865-925
Ⓑ Samlet bredde**	599
Ⓒ Samlet dybde***	571
Ⓓ Stellets højde	855
Ⓔ Stellets dybde	553
Ⓕ Ventilationsmellemrum mellem dørpaneler	8
Ⓖ Fodparkfordybningens dybde**	
Installation af tilpasset panel	40-100
Installation af præfabrikeret panel	40-120
Ⓗ Minimumsafstand mellem fodsparkpanel og gulv	12
Ⓘ Føddernes højde*	10-70
Ⓙ Dørpanelets dybde****	16-20
Ⓚ Skuffeåbningens dybde**	527

* afhængigt af justeringen af nivelleringsfødderne

**ekskl. tilpasset panel og håndtag

***baseret på frontpanelets tykkelse på 18 mm

****Se "Det tilpassede panels mål" for at få flere oplysninger

De faktiske produktmål kan afvige med ± 2 mm

DET TILPASSEDE PANELS MÅL

Materialespecifikationer

- Skuffepanelernes maksimale vægt må ikke overstige 9 kg (inkl. håndtag)
- Panelet skal være forseglet, så det kan modstå fugt (50°C ved 80% RH). Panelets bagside og sider skal være helt forseglet med en vandtæt dampspærre, f.eks. polyuretan, for at forhindre beskadigelse.
- Panelets bagside skal være helt plan, så forseglingen mellem panelet og gummifinishen opretholdes.
- Hvis disse specifikationer ikke overholdes ved installation, kan der opstå kondens på køkkenelementernes overflade.

Fodspark

- Der skal til enhver tid opretholdes en minimumsafstand på 12 mm mellem gulvet og bunden af fodsparket.
- Afhængigt af dybden af den ønskede fodsparkfordybning, skal det tilpassede fodsparkpanel rettes ind efter forskellige positioner på fodsparks kabelonen for at gå fri af undersiden af karret.
- Fodsparkpanelets højde kan fastlægges som vist herunder:

Installationer af 40 mm fordybning:

Hulrummets højde

Øverste panelforlængelse

783 mm

Gulvfrigang

Fodsparkhøjde

L

J

I

Installationer af 40 - 100 mm fordybning:

Hulrummets højde

Øverste panelforlængelse

801 mm

Gulvfrigang



Fodsparkhøjde

L



J

I


Fordybning på 40 mm*
Juster i forhold til det præfabrikerede panel som vist

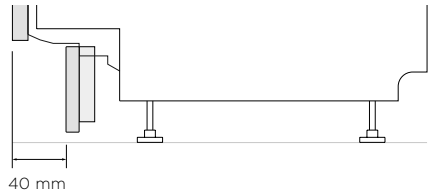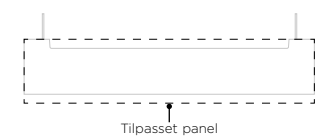


Fordybning på 40-100 mm*
Juster i forhold til det præfabrikerede panel som vist

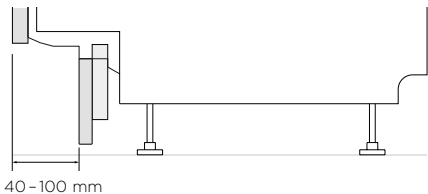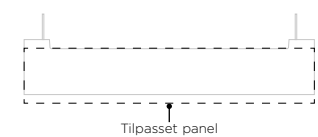

*baseret på en dørpaneledybde på 18 mm

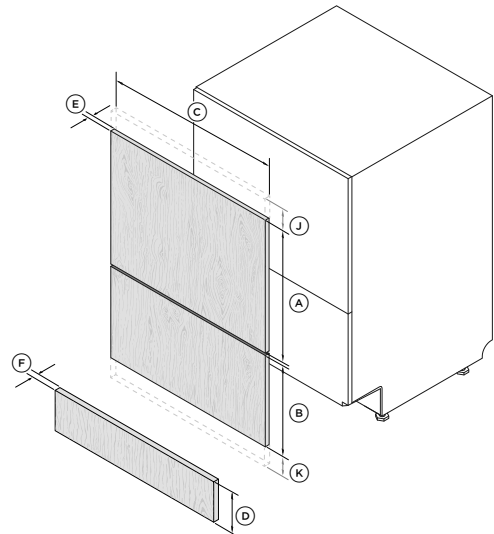

ISO

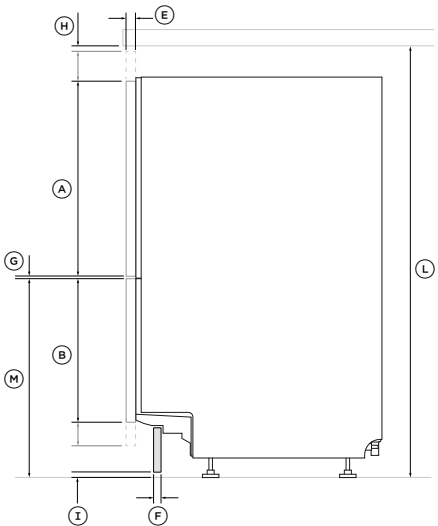

PROFIL

OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED TILPASSET PANEL


	MM
(A) Minimum øverste dørpanelhøjde*	442
(B) Minimum nederste dørpanelhøjde*	311
(C) Minimum dørpanelbredde	596
(D) Fodsparkpanelets højde*	45-123
(E) Dørpanelets dybde	16-20
(F) Minimum fodsparkpaneledybde**	9
(G) Minimum frigang mellem dørpaneler	8
(H) Minimum frigang mellem toppen af dørpanelet og toppen af køkkenbordet	2
(I) Minimumsafstand mellem fodsparkpanel og gulv	12
(J) Maksimum forlængelse af øverste panel	-
(K) Maksimum forlængelse af nederste panel	50
(L) Minimum indvendig højde i hulrum	864
(M) Minimum højde fra gulvet til toppen af nederste skuffepanel***	414
Maksimal vægt af hvert skuffepanel (inkl. håndtag)	9 kg

*Det øverste dørpanel kan forlænges opad, eller det nederste panel nedad fra det faste mellemrum. Fodsparkpanelet skal justeres i overensstemmelse hermed.

**Ved brug af de medfølgende monteringskraver til fodspark. Panelet kan fastgøres ved at skrue eller lime det på det medfølgende monteringsbeslag.

***Afhængigt af justeringen af nivelleringsfødderne

MÅL

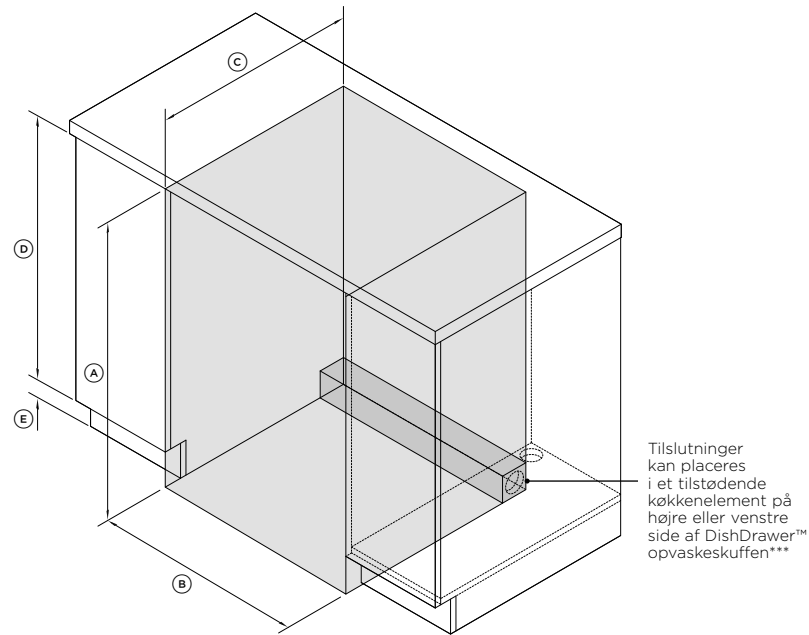

ISOMETRISK


KØKKENELEMENTERNES MÅL	MM
Ⓐ Minimum indvendig højde*	864
Ⓑ Indvendig bredde	600
Ⓒ Minimum indvendig dybde**	578
Ⓓ Anbefalet højde for tilstødende køkkenelement	762
Ⓔ Fodsparkområdets højde***	100-160

* afhængigt af justeringen af nivelleringsfødderne

**inkl. 18 mm dørpaneler på tilstødende køkkenelement

***Se "Overvejelser ved rørføring og elektriske installationer" og "Forberedelse" for at få flere oplysninger om installationer.

AFSTANDE

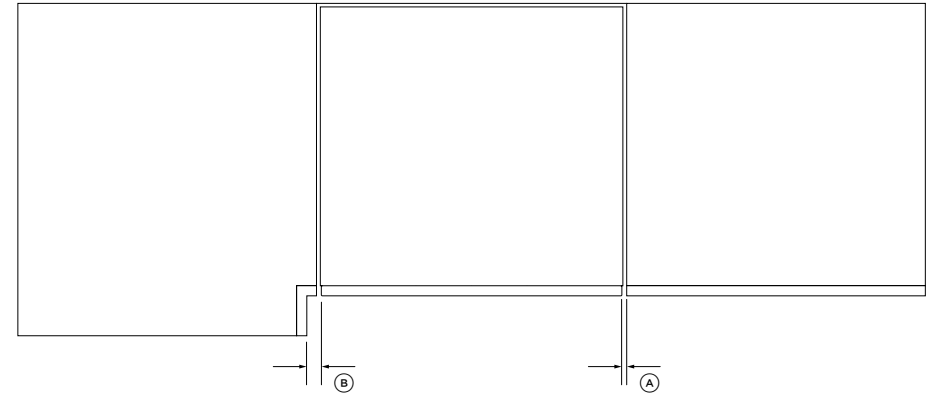

PLAN

AFSTANDE MELLEM KØKKENELEMENTER	MM
Ⓐ Minimum afstand til tilstødende skabsdør	2
Ⓑ Minimum afstand til hjørneskab*	13

*Adgang til begge sider af produktet er nødvendig under installation. Hvis adgang ikke er mulig, kan det være nødvendigt at fjerne karrene med henblik på dørinstallation og justeringer. Se vejledningen til afmontering af skuffe på side 13.

Slange- og ledningslængder

- Dine installationer kan foretages på enten venstre eller højre side af produktet i et tilstødende køkkenelement. Se "Forberedelse" vedrørende krav til adgang til installationer.
- Hvis de medfølgende afløbsslanger ikke er lange nok til at nå installationerne, kan du købe et Fisher & Paykel-afløbsslangeforlængersæt, som forlænger afløbsslangerne med 3,6 m (delnummer 525798).

Vandtilslutning

- Anbefalet vandtemperatur: Koldt (maks. temperatur 60°C)
- 3/4" BSP (GB20), der passer til flad skive
- Kontroller, at vandtilslutningen opfylder de lokale krav vedrørende rørføring.

Vandtryk


- Modeller med afkalkningsanlæg: maks. 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi)
- Modeller uden afkalkningsanlæg: maks. 1 MPa (145 psi), min. 0,03 MPa (4,3 psi)

Elektriske krav

- 220-240 V min 9,5 A

Kosher-krav

- Afløb skal adskilles for at opfylde kosher-krav.
- Vi anbefaler, at du får din lokale rabbiner til at godkende kosher-installationer.

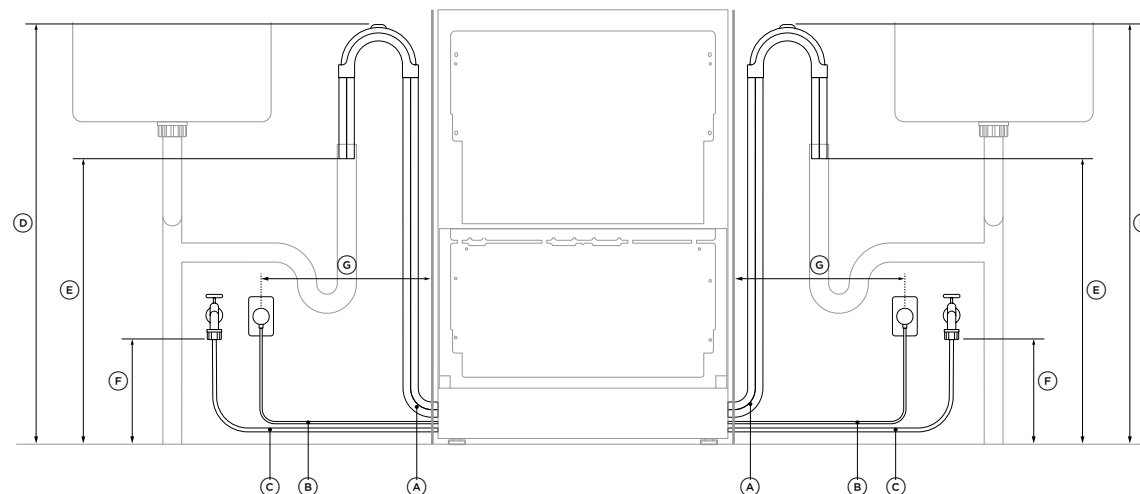

INSTALLATIONS MÅL	VENSTRE SIDE*	HØJRE SIDE*
	MM	MM
Ⓐ Afløbsslangernes længde	2000	1700
Ⓑ Netledningens længde**	1650	1550
Ⓒ Indløbsslangens længde	1650	1250
Ⓓ Minimum afstand fra gulv til toppen af slangestøtte	750	750
Ⓔ Minimum afstand fra gulv til enden af afløbsslanger***	500	500
Ⓕ Minimum afstand fra gulv til indløbsslangetilslutning	200	200
Ⓖ Maksimum afstand fra køkkenelement til stikkontaktens midte	450	450


*målene er, hvor relevant, taget fra stellet's kant

**uden stik

***installation af standrør illustreret. Afstanden er den samme for alle rørføringsinstallationer.

ADGANG TIL INSTALLATIONER

- Vi anbefaler placering af installationshullerne på en af DishDrawer™ opvaskeskuffens sider som vist herunder.
- Hvis hullerne bores gennem træ, skal det sikres, at kanterne er glatte og afrundede
- Hvis hullerne bores gennem metal, skal den medfølgende kantbeskyttelse monteres.

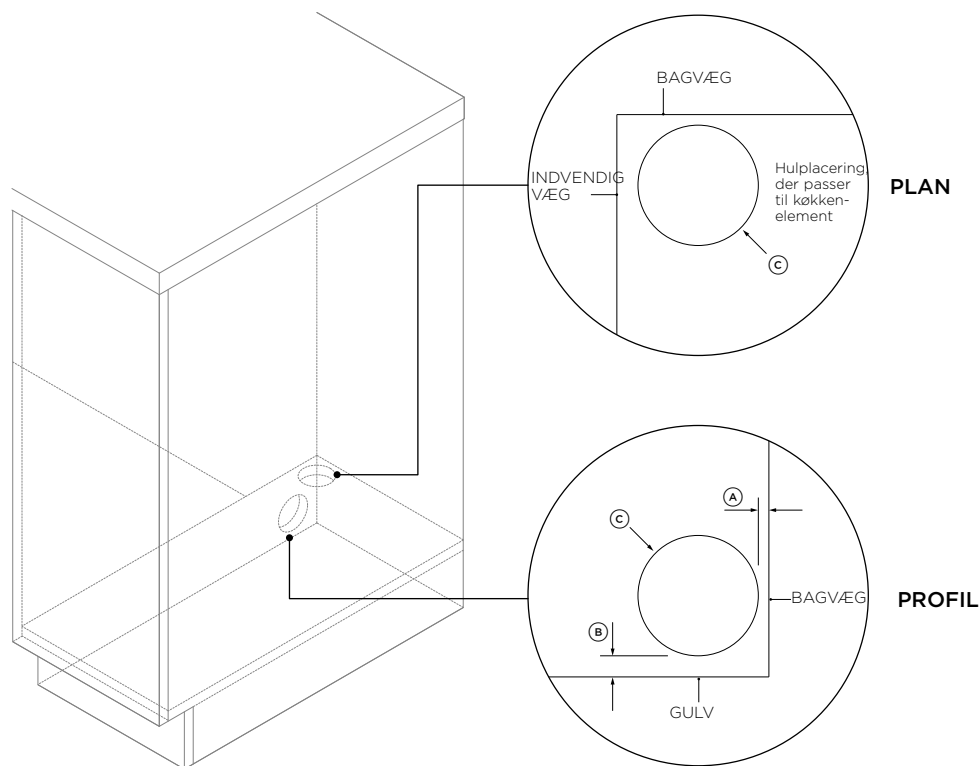


MÅL PÅ HULLER TIL INSTALLATIONER

	MM
Ⓐ Maks. afstand mellem det bageste af hulrummet og hullet til installation	5
Ⓑ Maks. afstand mellem gulvet og hullet til installation	10
Ⓒ Minimum diameter for hul til installation	57

FUGTBESKYTTELSE

①

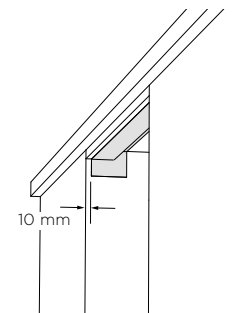


Ret den medfølgende fugtbeskyttelsestape ind efter køkkenelementet som vist

Kontroller, at området er frit for nedbrudt materiale, før tapen forsigtigt sættes på overfladen.

LYDISOLERING (VALGFRIT)

For at opnå de bedste resultater anbefaler vi, at den medfølgende lydisolering monteres for at reducere risikoen for støj, der opstår under daglig brug.

①

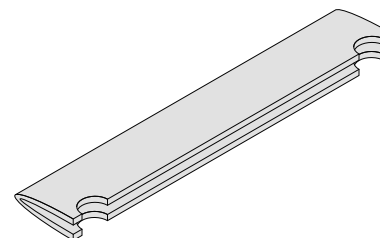


Hulrumshøjde 864 - 874 mm

Læg lydisoleringen fladt, den må ikke foldes.

Hulrumshøjde 874 mm +

Fold lydisoleringen som vist.


②

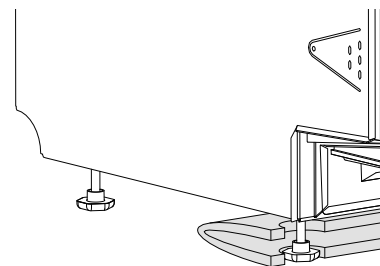

Vip forsigtigt DishDrawer™ opvaskeskuffen bagover, og tilpas isoleringen til de forreste fødder.

Sænk forsigtigt produktet, og kontroller, at isoleringen stadig ligger korrekt.


SKUB PRODUKTET IND I HULRUMMET

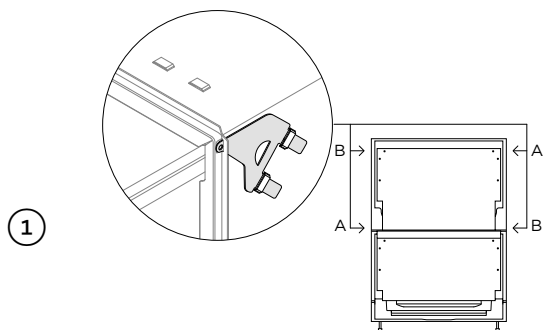

Ved fastgørelse af køkkenelementet ved hjælp af metode A


Fastgør alle fire sidebeslag til DishDrawer™ opvaskeskuffen, så beslag A står ud for åbning A og beslag B ud for åbning B.

Kontroller, at beslagenes ender ikke skubbes ind i stellet.

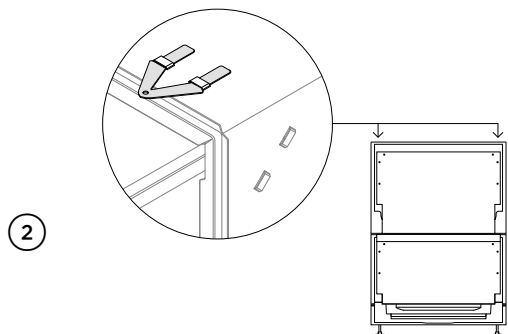

Monter evt. de to øverste beslag for at opnå yderligere stabilitet. Kontroller, at beslagene vender rigtigt med de hævede låsemodhager opad.


Kontroller, at beslagenes ender ikke skubbes ind i stellet.

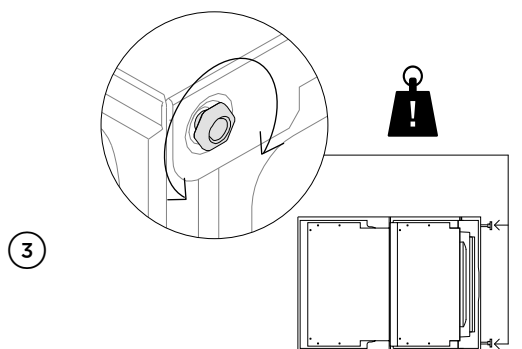

Niveller DishDrawer™ opvaskeskuffen ved forsigtigt at vippe den om på den beskyttede overflade.


Drej benene med uret for at øge højden og mod uret for at reducere højden. Rejs den op, når det er udført.

Mindre justeringer kan foretages ved at vippe produktet en smule og dreje på hvert ben.

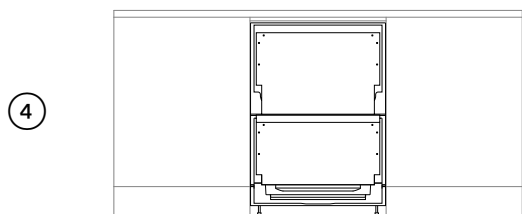


Skub produktet ind i hulrummet, mens du fører slangerne igennem, så de ikke kommer i klemme eller bliver snoet; pas på ikke at bøje benene.

MONTER TILPASSEDE DØRPANELER

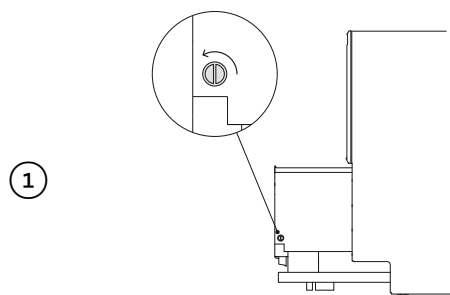


Fjern begge sidestifter fra hver skuffe ved at dreje dem en kvart omgang mod produktets forside. Træk udad for at fjerne stiftene.

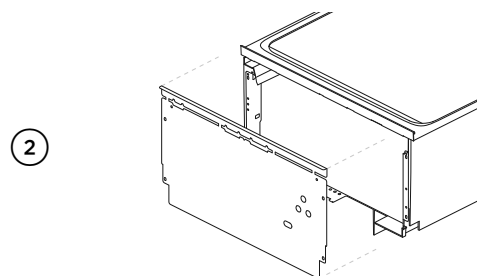


Træk forsigtig begge beslag på DishDrawer™ opvaskeskuffen ned og ud, før du frakobler Bank for pause-modulerne og jordledningerne.

Fjern Bank for pause-modulet fra bagsiden af beslagene.

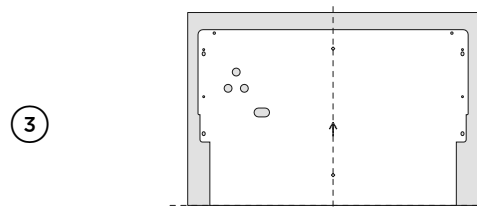


Marker midten på bagsiden af det øverste panel, og juster bunden af det øverste beslag ind efter bunden af panelet. Fastgør med 3 skruer på den ene eller den anden side.

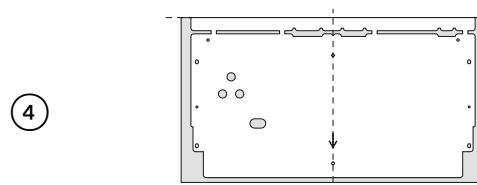


Marker midten på bagsiden af det nederste panel, og juster toppen af det nederste beslag ind efter toppen af panelet. Fastgør med 3 skruer på den ene eller den anden side.

5

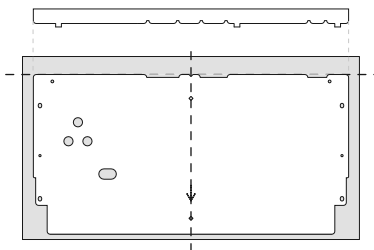

Tryk på beslagstappen for at afmontere.


6

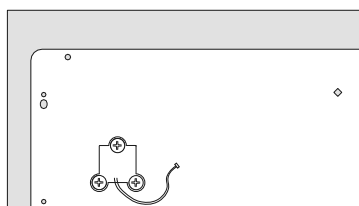

Fastgør Bank for pause-modulet på panelerne som vist.

Kontroller, at Bank for pause-panelerne vender rigtigt, og at de ikke har kontakt med beslagene før fastgørelse.

7

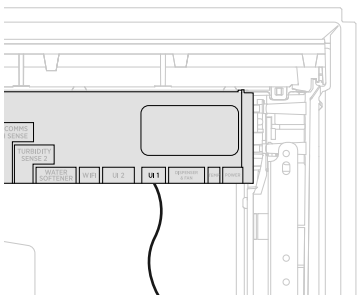


Fare for elektrisk stød:

Slut jordforbindelsesledningen fra produktet til en af fligene for at jordforbinde panelbeslaget. Eventuelle tilpassede metalkomponenter (f.eks. håndtag), der rækker ud over gummipakningen, skal også jordforbindes.


Forbind Bank for pause-modulet til åbning UI 1 på vaskestyreenheden som vist. Slut jordledningen til panelbeslaget igen.

8

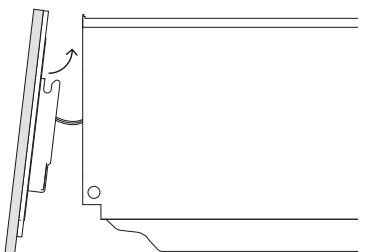


Monter omhyggeligt panelerne på produktet. Når det nederste panel monteres igen, anbefaler vi, at skuffeglidenes skubbes tilbage som vist på side 13 for at kunne komme til.

9

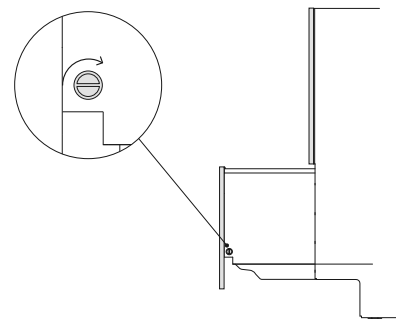

Sæt begge sidestifter i hver skuffe ved at trykke dem ind og dreje en kvart omgang mod bagsiden af produktet for at fastgøre panelerne.


10

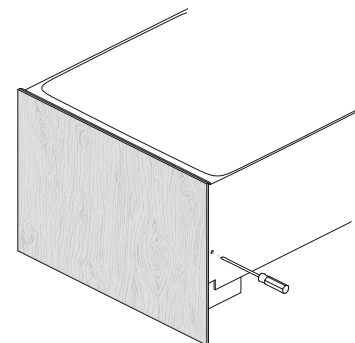

Sæt en Phillips skruetrækker i hullet over hver sidestift, og drej den for at tilpasse paneljusteringen. Den maksimale vandring er ± 2 mm.

Gentag om nødvendigt for begge sider og skuffer.


11

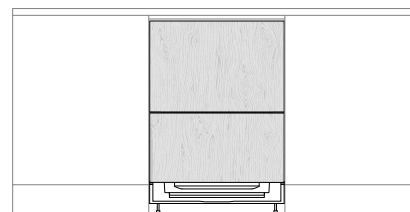


Kontroller frigangen igen.

Kontroller, at det minimale mellemrum på 8 mm mellem panelerne er bevaret, når alle justeringer er foretaget.


FASTGØRELSE TIL KØKKENELEMENT VED HJÆLP AF BESLAG (METODE A)

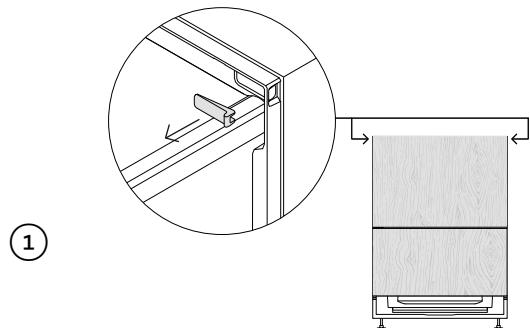


1 Åbn en af skufferne delvist, og fjern den første skrueafdækning fra pyntelisten.

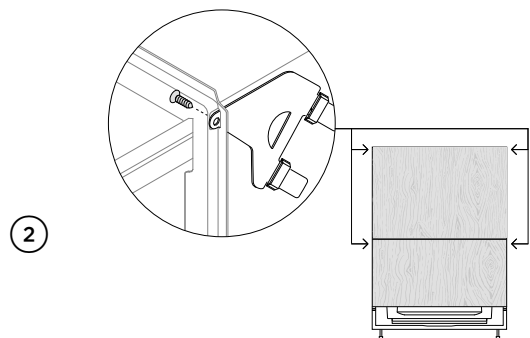

2 Fastgør køkkenelementet ved hjælp af beslaget. Det kan være nødvendigt at forbore et styrehul afhængigt af køkkenelementmaterialet.

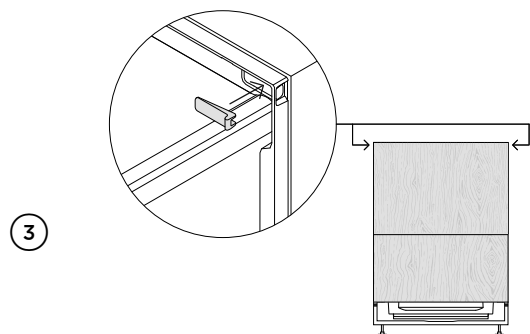


3 Monter pyntelisten igen, og gentag proceduren for de resterende beslag.

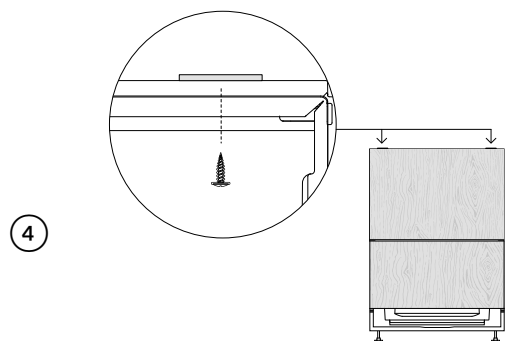


4 Fastgør de to øverste beslag på køkkenelementet, hvis monteret.

FASTGØRELSE TIL KØKKENELEMENT VED AFMONTERING AF SKUFFE (METODE B)

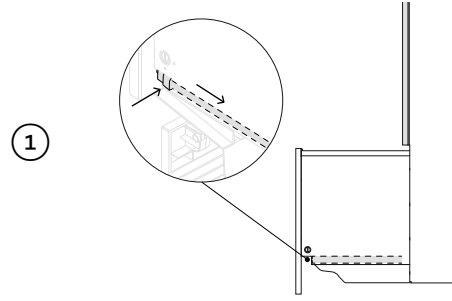


1 Åbn den nederste skuffe, og tryk begge låsetapper tilbage for at frigøre.

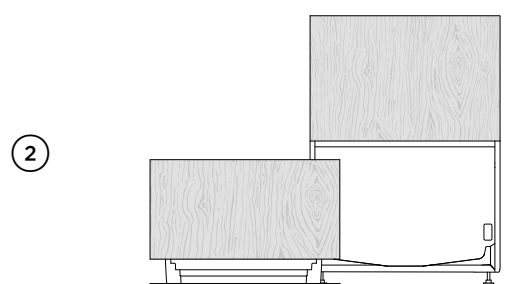


2 Løft skuffen af skinnerne, og læg den forsigtigt til side på en beskyttet overflade. Skub skinnerne tilbage.

Pas på ikke at trække skuffen for langt ud, så slangerne ikke belastes. Beskyt om muligt bunden af karret for at undgå beskadigelse.

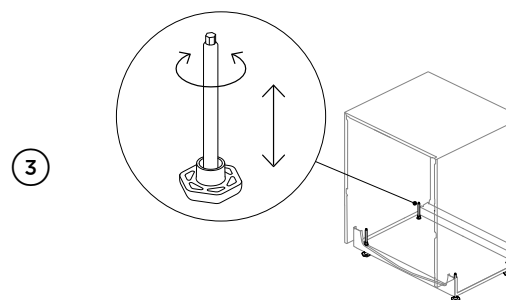

3 Niveller DishDrawer™ opvaskeskuffen ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle og en skruetrækker. Drej benene med uret for at forlænge dem og mod uret for at sænke dem.

Det kan reducere belastningen på fødderne og medvirke til justering af højdejusteringen.

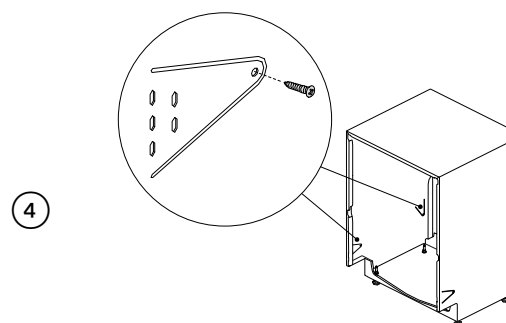

4 Fastgør til køkkenelementet ved hjælp af alle fire fastgørelsessteder på stedet.


Kontroller, at lydisoleringen er placeret korrekt.

Fastgør de to øverste beslag på køkkenelementet, hvis monteret.

FASTGØRELSE TIL KØKKENELEMENT VED AFMONTERING AF SKUFFE (METODE B)



Kontroller, at slangerne ikke er snoede, før skuffen monteres igen.

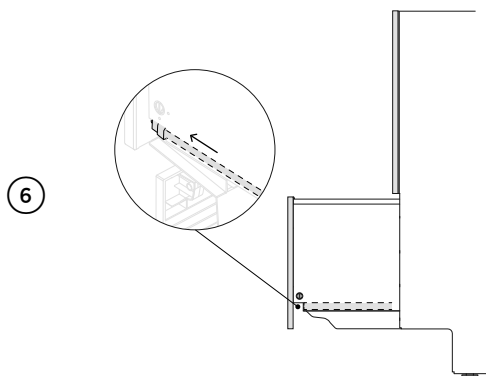

Monter skuffen på skinnerne igen, og fastgør den med de to låsetapper.


INSTALLATION AF PRÆFABRIKERET FODSPARK

Vælg dit foretrukne, præfabrikerede fodspark baseret på dybden af dit ønskede fodspark.


Fodsparkdybde på 40–56 mm
Plant, præfabrikeret fodsparkpanel



Fodsparkdybde på 56–120 mm
Tilbagetrukket, præfabrikeret fodsparkpanel




1

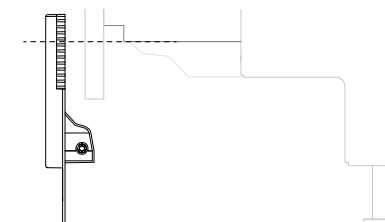


Mål fodsparkets højde i forhold til bunden af låsetappen. Marker skærestedet på panelet.

2

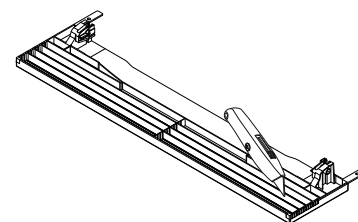


Afmærk omhyggeligt fodsparket i den markerede højde.

3

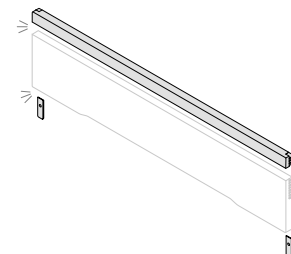

Fjern overskydende fodsparkmateriale og begge endetapper. Gør kanterne jævne.

4

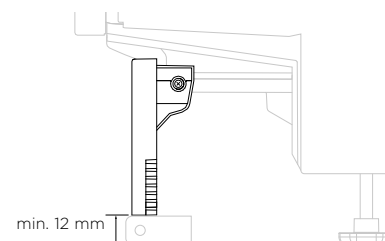


Skub fodsparket på monteringsskinnerne, og fastgør. Kontroller, at der opretholdes en frigang på 12 mm mellem gulvet og fodsparket, endetapperne kan om ønsket bruges til måling.

Overspænd ikke skruerne.

INSTALLATION AF TILPASSET FODSPARK


1

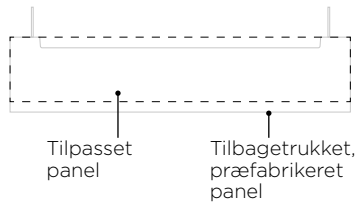

Juster det tilpassede panel ind efter det tilbagetrukne, præfabrikerede panel, se "Det tilpassede panels mål" for vejledning.


Marker et afsnit af det tilbagetrukne panel, der skal fjernes, og kontroller, at det er kortere end det tilpassede panel.

2

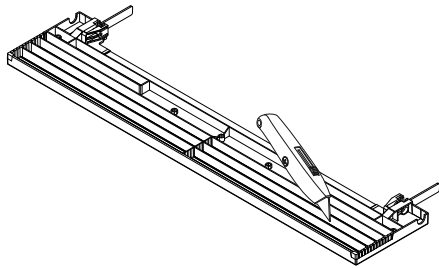


Afmærk omhyggeligt fodsparket i den markerede højde på en beskyttet overflade.

3

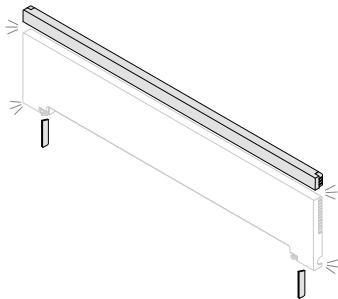

Fjern overskydende fodsparkmateriale og begge endetapper.
Gør kanterne jævne.


4

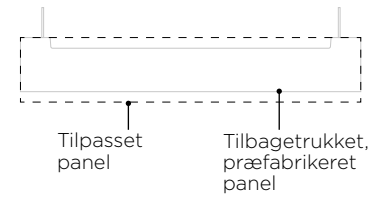

Juster det tilpassede panel ind efter det tilbagetrukne panel igen, og fastgør med de medfølgende skruer.

Forboring anbefales for at opnå optimale resultater.


5

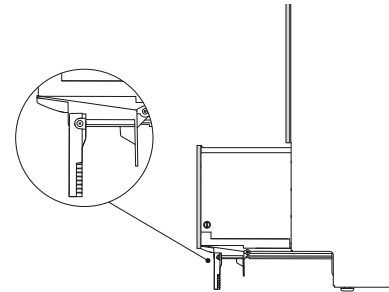

Skub fodsparket på monteringsskinne, og fastgør.
Overspænd ikke skruerne.


INSTALLATION AF Ø38 MM STANDRØR

1

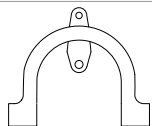


Monter afløbsslangens støtte på bagvæggen så tæt som muligt på bordpladens underside. Se "Overvejelser ved rørføring og elektriske installationer" vedrørende minimum installationshøjder.

2

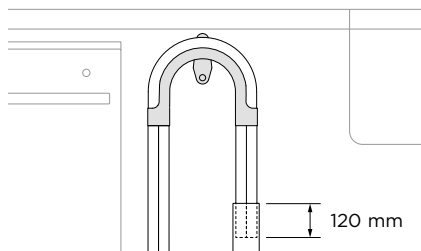


Træk begge slanger gennem støttestyret, og lad dem hvile i standrøret.
Kontroller, at slangerne ikke rager mere end 120 mm ind i standrøret, så det forhindres, at spildevand løber tilbage i karret.

3



Kontroller, at den medfølgende gummiskive er monteret på koblingen før tilslutning af indløbsslangen til hanen. Håndspænd på plads.
Brug en skruenøgle eller tang til at dreje yderligere 180° for at fastgøre. Undgå at overspænde.
Tænd ikke for vandtilførslen. DishDrawer™ opvaskeskuffen skal strømforsynes, for at overløbsbeskyttelsesfunktionen aktiveres.


4

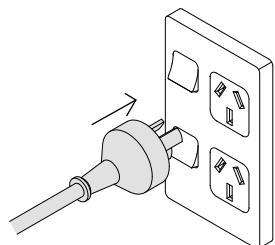

Sæt produktets stik i stikkontakten.


TILSLUTNING TIL KLOAK/SPILDEVANDS-T-STYKKE

1

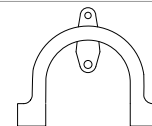

Monter afløbsslangens støtte på bagvæggen så tæt som muligt på bordpladens underside. Se "Overvejelser ved rørføring og elektriske installationer" vedrørende minimum installationshøjder.


2

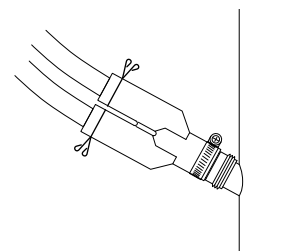

Skrue ståltrådklemmer på slangerne, før begge slanger trækkes gennem støttestyret og monteres på den medfølgende slangeforbinder. Fastgør ved hjælp af ståltrådklemmerne.
Kontroller, at slangen er ført lige til forbindeeren, fjern om nødvendigt overskydende afløbsslange. Afkort ikke indløbsslangen.

Fjern eller udbor spildevands-t-stykket, før samleren fastgøres til kloakafløbet eller spildevands-t-stykket.


3



Kontroller, at den medfølgende gummiskive er monteret på koblingen før tilslutning af indløbsslangen til hanen. Håndspænd på plads.
Brug en skruenøgle eller tang til at dreje yderligere 180° for at fastgøre. Undgå at overspænde.

Tænd ikke for vandtilførslen. DishDrawer™ opvaskeskuffen skal strømforsynes, for at overløbsbeskyttelsesfunktionen aktiveres.

4

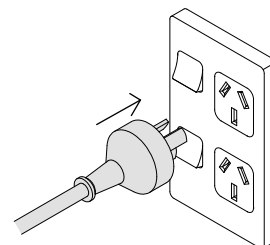

Sæt produktets stik i stikkontakten.

INSTALLATØRTJEKLISTE

SKAL UDFYLDES AF INSTALLATØREN

Installation

- ☐ Kontroller, at alle dele er installeret korrekt og er fastmonteret.
- ☐ Kontroller, at alle frigangsmål er overholdt.
- ☐ Kontroller, at DishDrawer™ opvaskeskuffen er fastmonteret, og at skuffen kan åbnes og lukkes uden modstand.
- ☐ Kontroller, at panelet er korrekt monteret på DishDrawer™ opvaskeskuffen.
- ☐ Kontroller, at al emballage eller tape, der fastholder holderne eller spulearmene, er fjernet.
- ☐ Kontroller, at spulearmen er monteret korrekt, og at den kan rotere frit.
- ☐ Kontroller, at bank for pause-modulet er fastmonteret og fungerer korrekt.

Rørføring

- ☐ Kontroller, at udstik eller propper i afløbstilslutningen er boret ud, og at afløbstilslutning er etableret.
- ☐ Afløbsslangesamleren skal understøtte vægten af overskydende slangemateriale. Hold afløbsslangen så udstrakt som mulig for at forhindre nedhæng. Eventuel overskydende slange skal sidde på opvaskeskuffesiden af den høje løkke.
- ☐ Kontroller, at indløbsslangens gummiskive er monteret, og at den er spændt.
- ☐ Hvis afløbsslangen sluttes til kloaknedløbet, skal det sikres, at den høje løkke er mindst 150 mm højere end afløbsslangesamleren.
- ☐ Modeller med afkalkningsanlæg: Justér indstillingen for afkalkningsanlægget fra standardindstillingen til en indstilling, der passer til vandets hårdhed i området. Se brugervejledningen.
- ☐ Kontroller, at der er slukket for vandforsyningen, til strømmen er tilsluttet, og der er tændt for den. Strømmen til DishDrawer™ opvaskeskuffen skal være tændt, for at overløbsbeskyttelsesfunktionen er aktiveret.

Elektrik

- ☐ Kontroller, at alle elektriske test er udført i overensstemmelse med de lokale forskrifter.

Testdrift

- ☐ Tænd for strømmen og vandtilførslen, og åbn derefter skuffen. Du skal nu høre et bip og se en programindikator lyse på betjeningspanelet.
- ☐ Hæld tre kopper vand i skuffen.
- ☐ Naviger til **RINSE (SKYLNING)**, og start programmet.
- ☐ Gentag for den anden skuffe.
- ☐ Kontrollér, at opvaskeskuffen har kørt og aftappet vand korrekt, når skylleprogrammet er færdigt.
- ☐ Kontroller, at vandtilførslen er lukket korrekt.
- ☐ Kontroller afløbstilslutningerne for lækager.
- ☐ **Hvis stedet efterlades uden strøm efter udført installation, skal det sikres, at der er slukket for vandforsyningen, så oversvømmelse forhindres.**

DISPLAY	MULIG ÅRSAG	GØR FØLGENDE
 RINSE (SKYLNING) + alle modifikatorer	A1: Vandforsyningsfejl.	1 Kontrollér, at der er tændt for vandforsyningen. 2 Tryk på ► en enkelt gang for at stoppe biplyden og derefter igen for at rydde fejlen. 3 Tryk på ► for at genoptage opvaskeprogrammet.
 ECO (ØKO), RINSE (SKYLNING) + alle lignende	A3: Skuffe kan ikke tømmes. Afløbsslangen kan være blokeret eller kinket, eller tilslutningen til afløbsrøret kan være blokeret.	1 Kontrollér, at afløbsslangen og forbindelsen til rørene ikke er blokeret. 2 Tryk på ► en enkelt gang for at stoppe biplyden og derefter igen for at rydde fejlen. 3 Tryk på ► for at genoptage opvaskeprogrammet.
 GLASSWARE (GLAS), ECO (ØKO) + alle lignende	A6: Spulearmen har løsnet sig eller er faldet af, eller vandtrykket er for lavt, eller en kombination af lavt vandtryk og kraftig skumdannelse.	1 Åbn skuffen, og kontroller spulearmen. 2 Monter spulearmen igen, hvis den har løsnet sig eller er faldet af. Kontrollér, at den er korrekt fastgjort, og at den kan dreje frit. Se "Vedligeholdelse" i brugervejledningen. 3 Tryk på ► en enkelt gang for at stoppe biplyden og derefter igen for at rydde fejlen. 4 Tryk på ► for at genoptage opvaskeprogrammet.

Ingen programindikator lyser, når skuffen åbnes

- Kontroller, at strømmen er tilsluttet, og at der er tændt for den.
- Det kan være nødvendigt at aktivere **AUTOMATISK START**. Se brugervejledningen for at få flere oplysninger.

Skuffen lukker ikke korrekt

- Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer skuffen, f.eks. slanger eller skuffelåse.

Der er vand omkring vandforsynings- og afløbstilslutningerne

- Kontroller slanger, tilslutninger og eksisterende rørføring for lækager.
- Kontrollér, at gummiskive og slangeklemme er monteret korrekt.

Produktet vælter

- Kontroller, at produktet er fastgjort til køkkenelementerne.

Frontpanelerne er ikke justeret korrekt i forhold til køkkenelementerne

- Kontroller, at køkkenelementerne er vinkelrette.
- Juster dørpanelerne igen ved hjælp af dørjusteringsskruerne. Se side 15 for vejledning.
- Fastgør DishDrawer™ opvaskeskuffen til køkkenelementet igen

Se brugervejledningen, hvis der opstår et problem, der ikke er anført, for at få yderligere hjælp til fejlfinding. Se service- og garantibogen vedrørende garantioplysninger, eller kontakt os via vores websted fisherpaykel.com, hvis du stadig har brug for hjælp.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Alle rettigheder forbeholdes.

De viste modeller i denne vejledning fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres når som helst.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

592533A 05.21