

F I S H E R & P A Y K E L

DUBBELE DISHDRAWER™ VAATWASSER

GEÏNTEGREERD

DD60DTX6HI

INSTALLATIEHANDLEIDING

NL

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schok

Het negeren van dit advies kan tot elektrische schok of levensgevaarlijke letsels leiden.

- Voor de montage van een geïntegreerd paneel is toegang tot de elektrische aansluitingen vereist. Dit moet worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of vakbekwaam persoon.
- Alvorens het frontpaneel te monteren, moet de vaatwasser van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Na installatie van het frontpaneel moet de installateur ervoor zorgen dat de volgende onderdelen elektrisch geaard zijn: de paneelbeugel en alle op maat gemaakte metalen onderdelen (bv. greep) die voorbij de rubberen afdichting uitsteken.
- Dit apparaat moet worden geaard. Bij een storing of defect vermindert de aarding het risico op een elektrische schok doordat de elektrische stroom wordt afgeleid via de weg van de minste weerstand. Dit apparaat is voorzien van een snoer met een aardgeleider en een aardingscontact.
- Verwijder de woningzekering of open de stroomonderbreker voordat u de DishDrawer™ vaatwasser installeert.
- De stekker moet op een geschikt stopcontact worden aangesloten dat is gemonteerd en geaard in overeenstemming met alle lokale reglementen en bepalingen.
- Verander niets aan de met het apparaat meegeleverde netstekker – past deze niet in het stopcontact laat dan door een bevoegd elektricien een geschikt stopcontact installeren. Gebruik geen verlengsnoer, adapterstekker of meervoudige contactdoos.
- De vaatwasser moet op het moment van installatie volledig omsloten zijn.



⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schok

Het negeren van dit advies kan tot elektrische schok of levensgevaarlijke letsels leiden.

- WAARSCHUWING – Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van het apparaat kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Vraag in geval van twijfel aan een bevoegd elektricien of servicetechnicus of het apparaat goed is geaard.



⚠ WAARSCHUWING!

Kans op snijwonden

Onvoorzichtigheid kan verwondingen veroorzaken.

- Wees voorzichtig – plaatranden zijn scherp.



⚠ WAARSCHUWING!

Kantelgevaar

Het negeren van dit advies kan tot letsel of schade aan het apparaat leiden.

- Wees voorzichtig wanneer u het apparaat uit de verpakking haalt.
- Als laden worden geopend terwijl het apparaat niet aan het meubel is bevestigd, kan het apparaat kantelen.



WAARSCHUWING!

Volg de onderstaande belangrijke veiligheidsvoorschriften om het risico van brand, persoonlijk letsel of schade bij het gebruik van het apparaat te verminderen. Lees alle aanwijzingen voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Onderhoud

- Repareer of vervang geen onderdelen van het apparaat tenzij dit uitdrukkelijk in deze handleiding wordt aanbevolen. Alle ander onderhoud moet worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of vakbekwaam persoon.

Installatie

- Voor het installeren van deze DishDrawer™ vaatwasser zijn elementaire mechanische en elektrische vaardigheden vereist.
- De installatie moet voldoen aan de lokale bouw- en elektriciteitsvoorschriften.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen die bij de vaatwasser zijn geleverd.
- Zorg ervoor dat u deze installatievoorschriften bij de Klant achterlaat.
- Na afloop van de installatie moet de installateur een laatste keer de checklist doorlopen.
- Deze vaatwasser is uitsluitend bestemd voor binnengebruik.
- Zorg ervoor dat alle wateraansluitingen UIT staan. Het is de verantwoordelijkheid van de elektriciens en loodgieter ervoor te zorgen dat iedere installatie voldoet aan alle wettelijke voorschriften en normen.
- De DishDrawer™ vaatwasser MOET zo worden geïnstalleerd dat hij in de toekomst uit de inbouwnis kan worden verwijderd indien onderhoud nodig is.
- Het geschakelde stopcontact moet zich buiten de inbouwnis van de vaatwasser bevinden, zodat het na de installatie toegankelijk is.
- Bij het installeren of verwijderen van het apparaat moet voorzichtig te werk worden gegaan om de kans op beschadiging van het netsnoer en de slangen te verkleinen.
- Als de DishDrawer™ vaatwasser van de ene naar de andere plaats wordt overgebracht, moet hij rechtop blijven staan om schade door gemorst water te voorkomen.
- Zorg ervoor dat alleen de meegeleverde slangen voor de aansluiting worden gebruikt. Oude slangen mogen niet worden hergebruikt.
- Als de installatie niet correct wordt uitgevoerd, kunnen garantie- of aansprakelijkheidsclaims ongeldig worden.
- Indien het apparaat is geïnstalleerd in een motorvoertuig, boot of dergelijke mobiele inrichting, moet u het voertuig, de boot of de mobiele inrichting met het apparaat erin op eigen kosten naar de servicewerkplaats brengen ofwel de verplaatsing van de servicetechnicus naar de locatie van het apparaat betalen.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Surf voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website www.fisherpaykel.com of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.


MEEGELEVERDE ONDERDELEN

- Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat het apparaat is geïnspecteerd.
- Inspecteer het apparaat om er zeker van te zijn dat er geen transportschade is. Als er schade wordt geconstateerd, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het apparaat hebt gekocht om de schade te melden.
- Fisher & Paykel is niet aansprakelijk voor transportschade.

Meegeleverd



Sets zijmontagebeugels (2)*



Set bovenmontagebeugels (1)*




Vochtwerende tape (1)




Kruiskopschroeven 16 mm (32)



Rubberen sluitring toevoerslang (1)**




Steun voor afvoerslang (1)



Koppelstuk voor afvoerslang (1)




Draadklem (2)




Klem (1)




Zeskanttop (2)

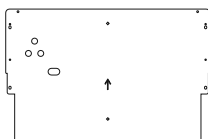

Sets paneelbeugels (2)**

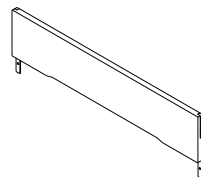

Gelijk voorbereikt plintpaneel (1)

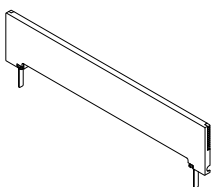

Inspringende voorbereikte plint (1)




Geluidsisolatie


*Optioneel | **Wordt gemonteerd op het apparaat geleverd

BENODIGD GEREEDSCHAP


Niet meegeleverd




Platte schroevendraaier

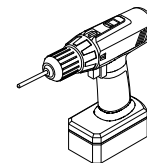


Elektrische schroevendraaier




Stanleymes




Potlood



Waterpas

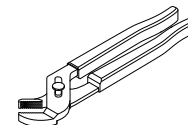

Tang

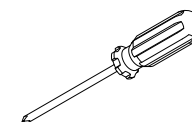

Kruiskopschroevendraaier

INSTALLATIEVIDEO


Deze video geeft een overzicht van wat er nodig is om een DishDrawer™ vaatwasser te installeren. Hij is uitsluitend bedoeld als overzicht van het installatieproces en niet als een op zichzelf staande handleiding voor het zelf installeren van een DishDrawer™ vaatwasser. Dit moet worden uitgevoerd door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of vakbekwaam persoon.




Voor toegang tot installatievideo's

Scan de QR-code met uw smartphone of kijk online op:
fisherpaykel.com/dishdrawer-install


PRODUCTAFMETINGEN

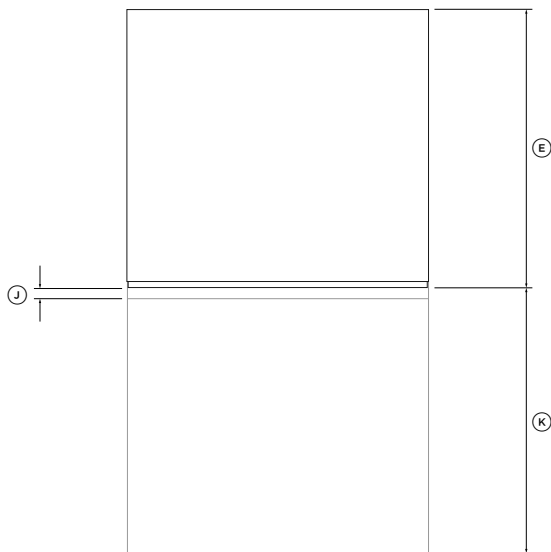


BOVENAANZICHT

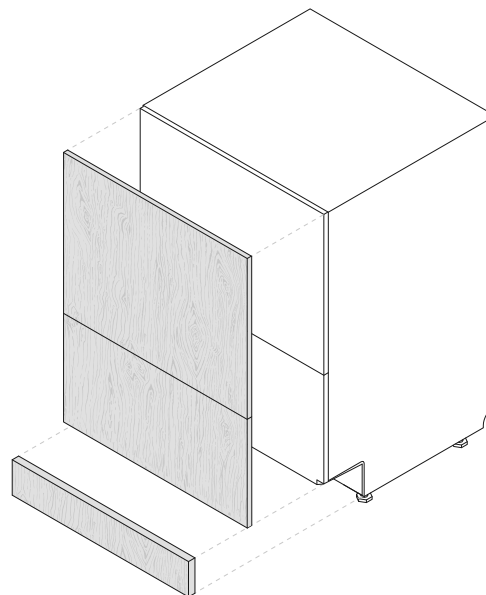

ISOMETRISCH AANZICHT

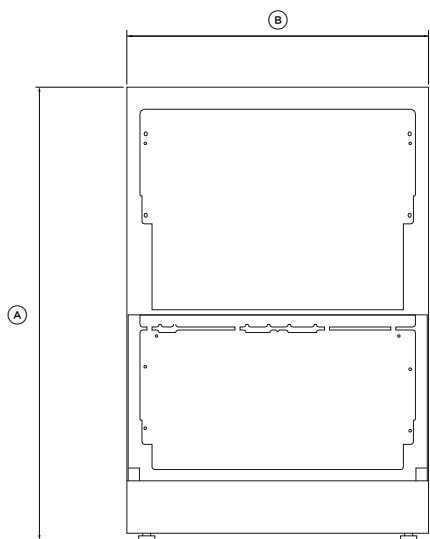

VOORAANZICHT

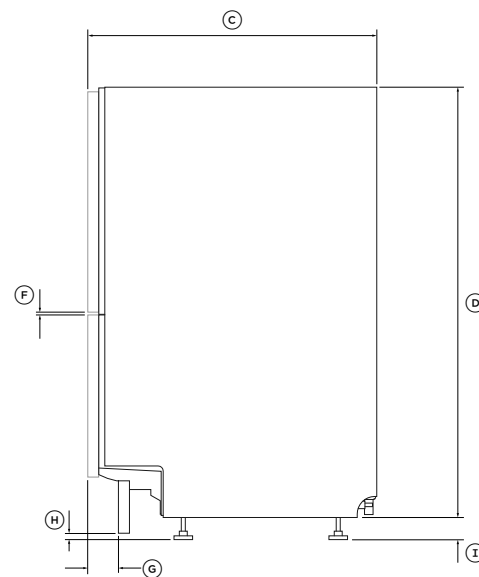

ZIJAAANZICHT

PRODUCTAFMETINGEN	MM
Ⓐ Totale hoogte*	865-925
Ⓑ Totale breedte**	599
Ⓒ Totale diepte***	571
Ⓓ Hoogte van onderstel	855
Ⓔ Diepte van onderstel	553
Ⓕ Ventilatiespleet tussen deurpanelen	8
Ⓖ Diepte inspringing plint**	
Installatie maatpaneel	40-100
Installatie voorberekt paneel	40-120
Ⓗ Minimumspeling tussen plintpaneel en vloer	12
Ⓘ Hoogte voeten*	10-70
Ⓙ Diepte deurpaneel****	16-20
Ⓚ Diepte ladeopening**	527

*afhankelijk van de afstelling van de stelvoeten

**exclusief maatpaneel en greep

***op basis van frontpaneeldikte van 18 mm

****zie 'Afmetingen van maatpaneel' voor meer informatie

De werkelijke afmetingen van het apparaat kunnen ± 2 mm afwijken

AFMETINGEN VAN MAATPANEEL

Materiaalspecificaties


- Het maximumgewicht van de ladepanelen mag niet meer dan 9 kg bedragen (inclusief greep)
- Het paneel moet voldoende afgedicht zijn tegen vocht (50°C @ 80% RV). De achterkant en de zijkanten van het paneel moeten volledig afgedicht zijn met een waterdicht dampscherm, zoals polyurethaan, om beschadiging te voorkomen.
- De achterkant van het paneel moet volledig vlak zijn, zodat de afdichting tussen het paneel en de rubberen rand behouden blijft.
- Installatie buiten deze specificaties kan leiden tot condensatie op meubeloppervlakken.

Plint


- Er moet te allen tijde een minimumafstand van 12 mm tussen de vloer en de onderkant van de plint worden aangehouden.
- Afhankelijk van de gewenste diepte van de inspringsing van de plint moet het op maat gemaakte plintpaneel met verschillende posities op het plintsjabloon worden uitgelijnd om voorbij de onderkant van de spoelruimte te kunnen.
- De hoogte van het plintpaneel kan worden bepaald met behulp van de onderstaande schema's:




Inspringsing van 40 mm*
Uitlijnen met voorbereikt paneel zoals afgebeeld

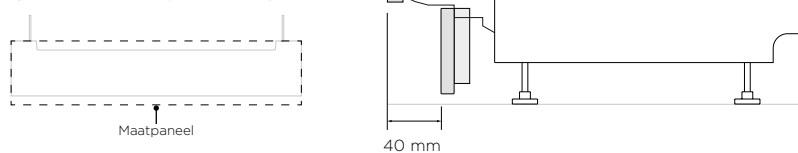


Inspringsing van 40-100 mm*
Uitlijnen met voorbereikt paneel zoals afgebeeld

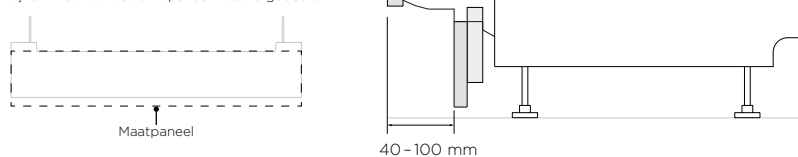

*op basis van een deurpaneeldiepte van 18 mm

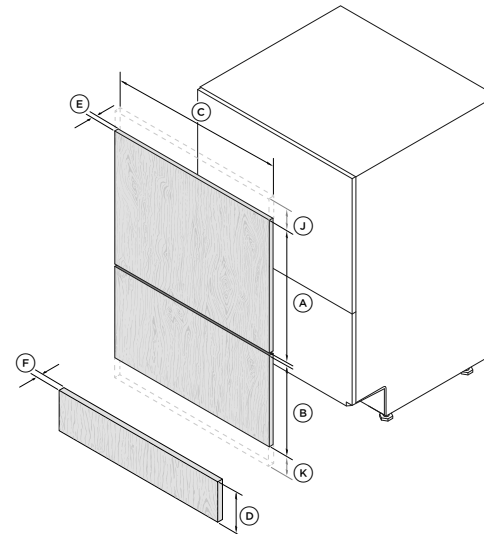

ISO

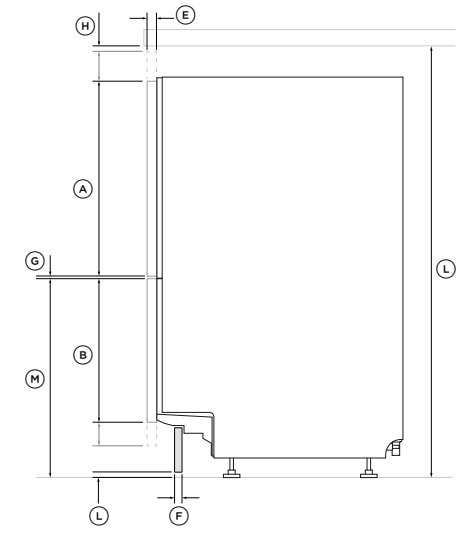

ZIJAANZICHT

AANWIJZINGEN OVER MAATPANELEN


	MM
Ⓐ Minimumhoogte bovenste deurpaneel*	442
Ⓑ Minimumhoogte onderste deurpaneel*	311
Ⓒ Minimumbreedte deurpaneel	596
Ⓓ Hoogte plintpaneel*	45-123
Ⓔ Diepte deurpaneel	16-20
Ⓕ Minimumdiepte plintpaneel**	9
Ⓖ Minimumspeling tussen deurpanelen	8
Ⓗ Minimumspeling tussen bovenkant van deurpaneel en keukenblad	2
Ⓘ Minimumspeling tussen plintpaneel en vloer	12
Ⓙ Maximumverlenging van bovenste paneel	-
Ⓚ Maximumverlenging van onderste paneel	50
Ⓛ Minimale binnenhogte inbouwnis	864
Ⓜ Minimumhoogte van vloer tot bovenkant van onderste ladepaneel***	414
Maximumgewicht van elk ladepaneel (inclusief greep)	9 kg

*het bovenste deurpaneel kan naar boven worden verlengd, of het onderste paneel naar beneden vanaf de vaste spleet. Plintpaneel moet dienovereenkomstig worden aangepast.

**bij gebruik van de meegeleverde montageschroeven. Het paneel kan worden bevestigd door vastschroeven of verlijmen op de meegeleverde montagebeugel.

***afhankelijk van de afstelling van de stelvoeten

AFMETINGEN

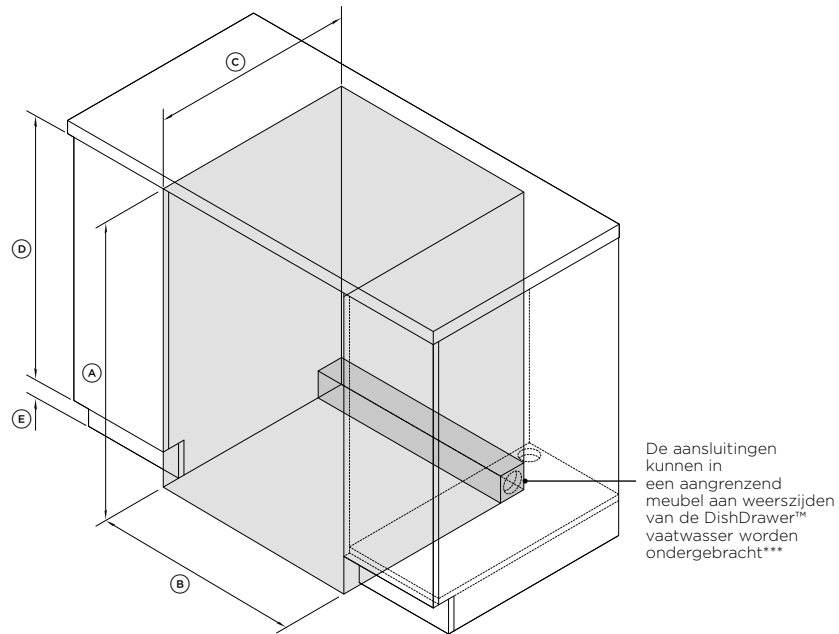

ISOMETRISCH AANZICHT


MEUBELAFMETINGEN	MM
Ⓐ Minimale binnenhoogte*	864
Ⓑ Binnenbreedte	600
Ⓒ Minimale binnendiepte**	578
Ⓓ Aanbevolen hoogte van aangrenzend meubel	762
Ⓔ Hoogte van plintruimte***	100-160

*afhankelijk van de afstelling van de stelvoeten

**inclusief deurpanelen van 18 mm op aangrenzend meubel

***Voor meer informatie over vereisten inzake nutsvoorzieningen, zie 'Aanwijzingen over loodgieters- en elektrische aansluitingen' en 'Voorbereiding'.

SPELINGEN

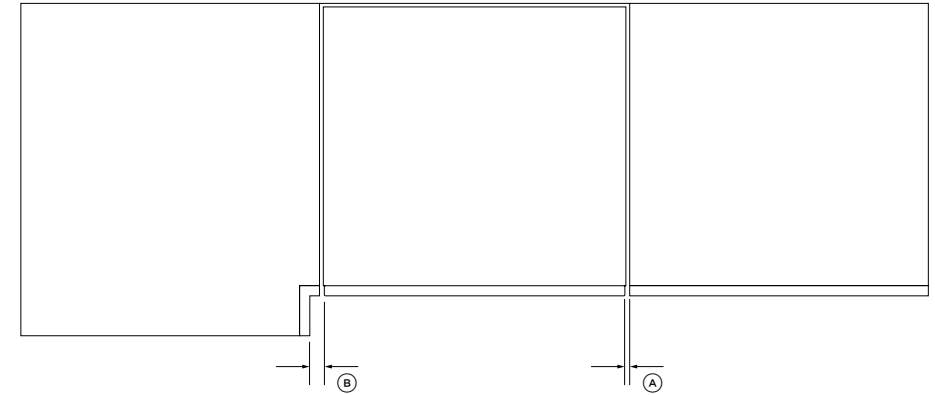

BOVENAANZICHT

SPELING TUSSEN MEUBELS	MM
Ⓐ Minimumspeling tot deur aangrenzende kast	2
Ⓑ Minimumspeling tot hoek kast*	13

*Tijdens de installatie is toegang tot beide zijden van het apparaat vereist. Indien dit niet mogelijk is, kan het zijn dat de spoelruimten moeten worden verwijderd om de deur te monteren en af te stellen. Zie pagina 13 voor aanwijzingen voor het verwijderen van een lade.

AANWIJZINGEN OVER LOODGIETERS- EN ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Slang- en snoerlengten

- Uw aansluitingen op nutsleidingen kunnen zowel aan de linker- als aan de rechterkant van het apparaat in een aangrenzend meubel worden geïnstalleerd. Zie 'Voorbereiding' vereisten inzake nutsvoorzieningen.
- Als demeegeleverde afvoerslangen niet lang genoeg zijn voor aansluiting op uw nutsvoorzieningen, kunt u een verlengset voor afvoerslang van Fisher & Paykel aanschaffen waarmee de afvoerslangen 3,6 m worden verlengd (onderdeelnummer 525798).

Wateraansluiting

- Aanbevolen watertemperatuur: koud (maximaal 60°C)
- 3/4" BSP (GB20) voor platte sluitring
- Zorg ervoor dat de wateraansluiting voldoet aan de lokale loodgieterijvoorschriften.

Waterdruk


- Modellen met waterontharder: max. 1 MPa (10 bar, 145 psi), min. 0,1 MPa (1 bar, 14,5 psi)
- Modellen zonder waterontharder: max. 1 MPa (10 bar, 145 psi), min. 0,03 MPa (1 bar, 4,3 psi)

Elektriciteitseisen

- 220-240 V min. 9,5 A

Koosjer-eisen

- De afvoerleidingen moeten gescheiden zijn om te voldoen aan de koosjer-voorschriften.
- Wij raden aan uw plaatselijke rabbijn te raadplegen over de aanvaardbaarheid in verband met koosjere installaties.

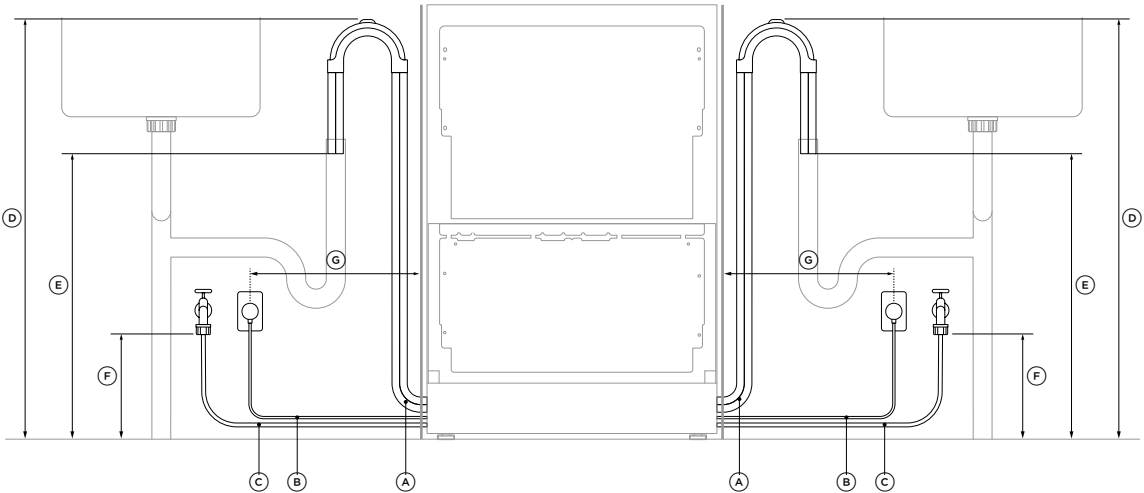

AFMETING NUTSVOORZIENING	LINKERKANT*	RECHTERKANT*
	MM	MM
Ⓐ Lengte van afvoerslangen	2000	1700
Ⓑ Lengte van netsnoer**	1650	1550
Ⓒ Lengte van toevoerslang	1650	1250
Ⓓ Minimumafstand van vloer tot bovenkant van slangsteun	750	750
Ⓔ Minimumafstand van vloer tot uiteinde van afvoerslangen***	500	500
Ⓕ Minimumafstand van vloer tot aansluiting van toevoerslang	200	200
Ⓖ Maximumafstand van meubel tot middelpunt stopcontact	450	450


*afmetingen gemeten vanaf de onderstelrand, indien van toepassing

**exclusief stekker

***afgebeelde installatie standpijp. Afstand is dezelfde voor alle loodgieterij-installaties.

TOEGANG NUTSVOORZIENINGEN

- Wij adviseren de gaten voor de aansluitingen aan weerszijden van de DishDrawer™ vaatwasser te voorzien zoals hieronder is aangegeven.
- Als de gaten door hout worden geboord, zorg er dan voor dat de randen glad en afgerond zijn.
- Als de gaten door metaal worden geboord, zorg er dan voor dat de meegeleverde randbescherming is aangebracht.

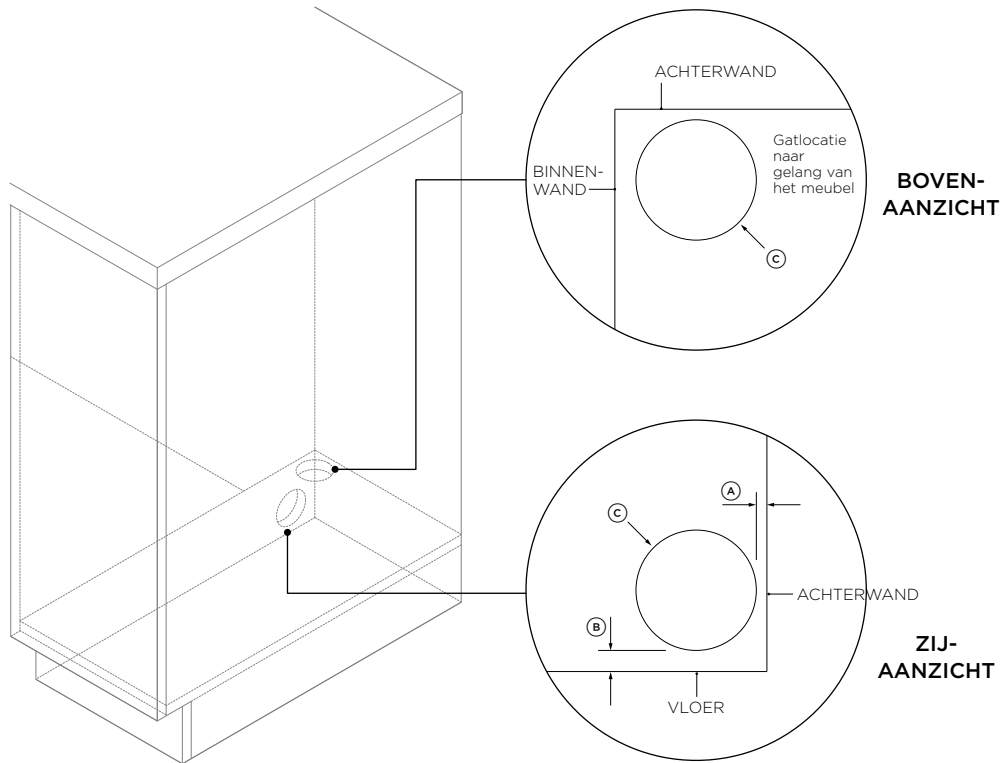


AFMETINGEN GATEN VOOR NUTSVOORZIENINGEN

MM

A	Maximumafstand tussen achterkant van inbouwnis en gat voor nutsvoorzieningen	5
B	Maximumafstand tussen vloer en gat voor nutsvoorzieningen	10
C	Minimumdiameter van gat voor nutsvoorzieningen	57

VOCHTWERING

1

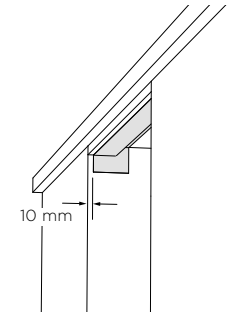


Lijn de meegeleverde vochtwerende tape uit met het meubel zoals afgebeeld

Zorg ervoor dat dit gebied vrij is van vuil alvorens de tape voorzichtig op het oppervlak aan te brengen.

GELUIDSAFDICHTING (OPTIONEEL)

Voor de beste resultaten raden wij aan de meegeleverde geluidsafdichting te installeren om de kans op overmatig lawaai bij dagelijks gebruik te verminderen.

1

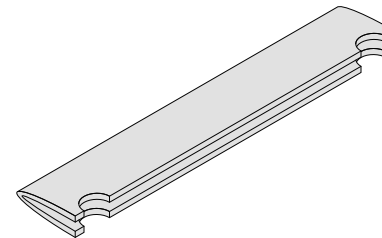


Nishoogte van 864 – 874 mm

Leg de geluidsafdichting plat, niet vouwen.

Nishoogte van 874 mm +

Vouw de geluidsafdichting zoals afgebeeld.


2

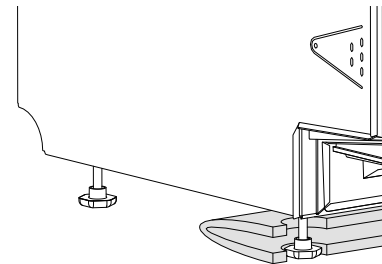

Kantel de DishDrawer™ vaatwasser voorzichtig naar achteren en lijn de afdichting uit met de voorste voetjes.

Laat het apparaat voorzichtig zakken en controleer of de afdichting nog goed zit.


HET APPARAAT IN DE NIS DUWEN

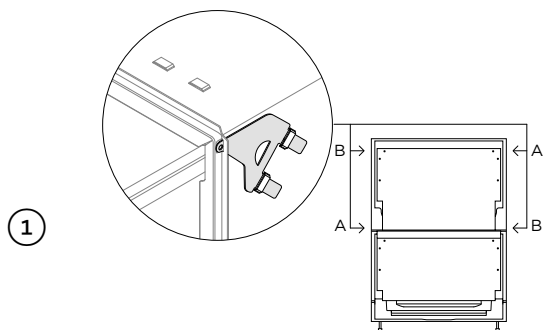

Bij bevestiging aan meubel volgens methode A


Bevestig alle vier zijbeugels aan de DishDrawer™ vaatwasser, en lijn beugel A uit met sleuf A en beugel B met sleuf B.

Zorg ervoor dat de uiteinden van de montagebeugels niet in het onderstel worden geduwd.

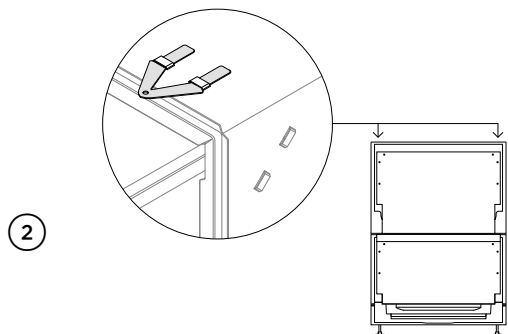

Monteer eventueel de twee bovenste montagebeugels voor extra stabiliteit. Zorg ervoor dat de montagebeugels correct zijn gericht met de opstaande sluitbeugels naar boven.


Zorg ervoor dat de uiteinden van de montagebeugels niet in het onderstel worden geduwd.

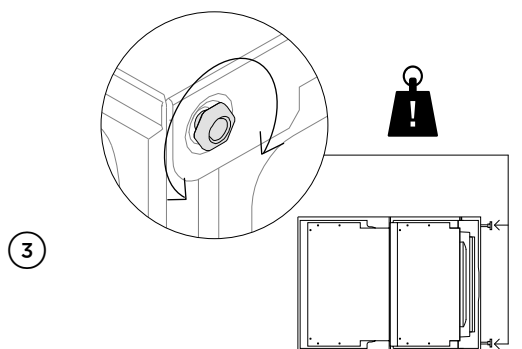

Zet de DishDrawer™ vaatwasser waterpas door hem voorzichtig op een beschermd oppervlak te kantelen.


Draai elke voet van het apparaat rechtsom om het hoger te zetten, en linksom om het lager te zetten. Sta recht als u klaar bent.

Kleine aanpassingen zijn mogelijk door het apparaat iets te kantelen en elke voet naar wens te draaien.

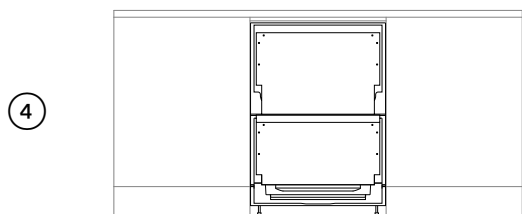


Duw het apparaat in de nis, haal de slangen door het gat tijdens het duwen zonder ze te verpletteren of verdraaien en zonder de voeten te verbuigen.

DEURPANELEN OP MAAT MONTEREN

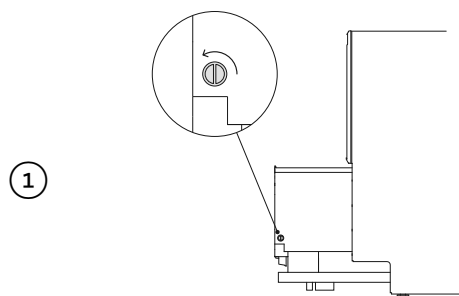


Verwijder beide zijpennen van elke lade door ze een kwarts slag te draaien in de richting van de voorkant van het apparaat. Trek de pen naar buiten om ze te verwijderen.

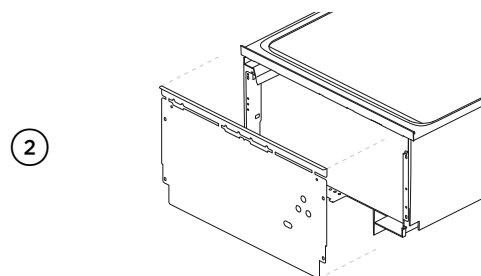


Trek beide montagebeugels van de DishDrawer™ vaatwasser voorzichtig naar beneden en naar buiten voordat u de Knock-to-Pause modules en aardingsdraden loskoppelt.

Verwijder de Knock-to-Pause modules van de achterkant van de montagebeugels.

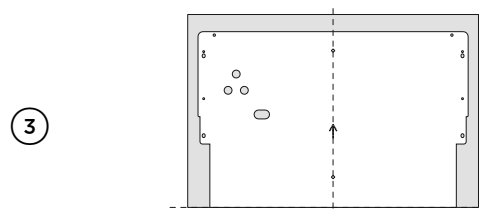


Markeer het midden op de achterkant van het bovenste paneel en lijn de onderkant van de bovenste montagebeugel uit met de onderkant van het paneel. Zet vast met minimaal 3 schroeven aan weerszijden.

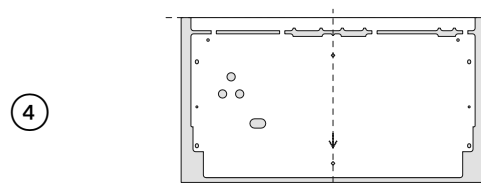


Teken op de achterkant van het onderste paneel het midden af en lijn de bovenkant van de onderste montagebeugel uit met de bovenkant van het paneel. Zet vast met minimaal 3 schroeven aan weerszijden.

5

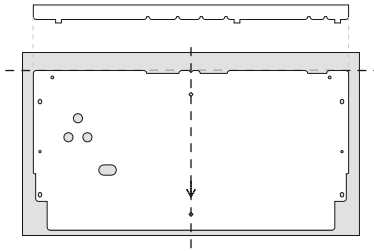

Breek het lipje van de montagebeugel af om het te verwijderen.


6

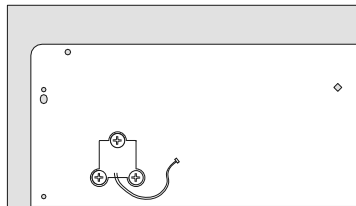

Bevestig de Knock-to-Pause module aan de panelen zoals afgebeeld.

Zorg ervoor dat de Knock-to-Pause modules juist gericht zijn en niet in contact komen met de montagebeugels alvorens ze vast te zetten.

7

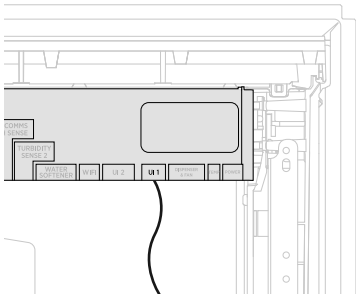


Gevaar voor elektrische schok:

Om de paneelbeugel te aarden, sluit u de aardingsdraad van het apparaat aan op een van de lipjes. Alle op maat gemaakte metalen componenten (bv. handgreep) die voorbij de rubberen afdichting uitsteken, moeten eveneens worden geaard.


Sluit de Knock-to-Pause module weer aan op sleuf UI 1 op de wascontroller, zoals afgebeeld. Sluit de aardingsdraad weer aan op de paneelbeugel.

8

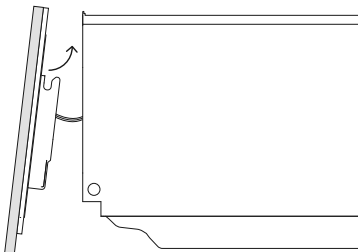


Monteer de panelen voorzichtig op het apparaat. Wanneer u het onderste paneel terugplaatst, raden wij u aan de ladegeleiders terug te duwen zoals afgebeeld op pagina 13 voor betere toegang.

9

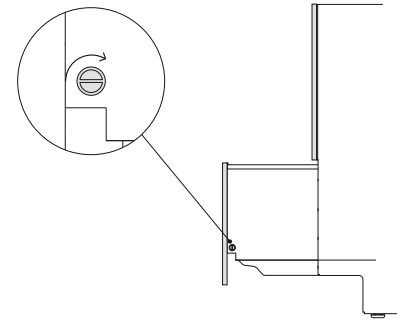

Plaats beide zijpennen terug in elke lade door ze in te drukken en een kwartslag te draaien naar de achterkant van het apparaat toe om de panelen op hun plaats te bevestigen.


10

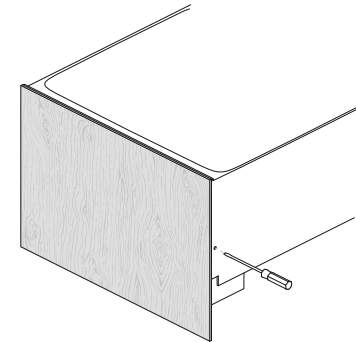

Steek een kruiskopschroevendraaier in het gat boven elke zijpen en draai om de uitlijning van het paneel aan te passen. Er is een maximale verplaatsing van ± 2 mm.

Herhaal dit voor beide zijden en laden indien nodig.


11

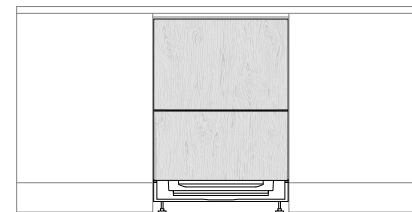


Controleer de spelingen opnieuw.

Zorg ervoor dat de minimumspeling van 8 mm tussen de panelen behouden blijft nadat alle aanpassingen zijn uitgevoerd.


AAN HET MEUBEL BEVESTIGEN VIA MONTAGEBEUGELS (METHODE A)

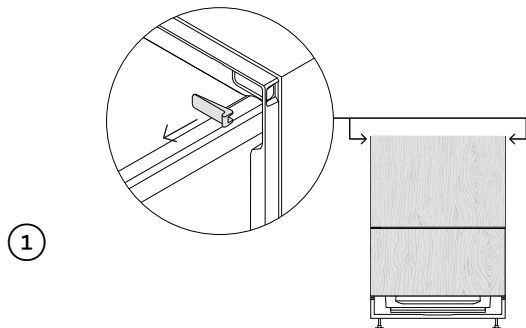


Open een van de laden gedeeltelijk en verwijder de eerste schroefafdekking van het randprofiel.

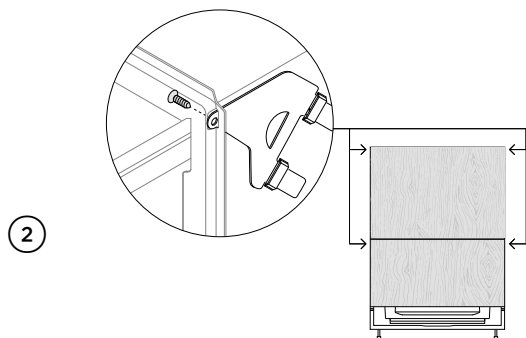

Bevestig aan het meubel via de montagebeugels. Afhankelijk van het meubelmateriaal kan voorboren nodig zijn.

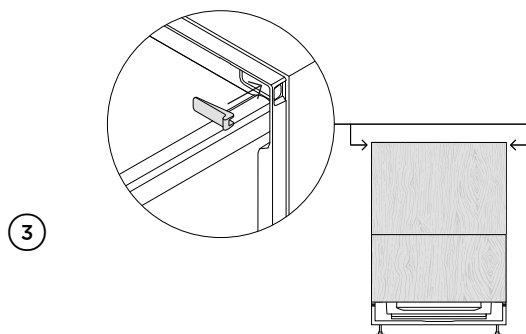


Plaats de randafdekking terug en herhaal dit voor de overige montagebeugels.

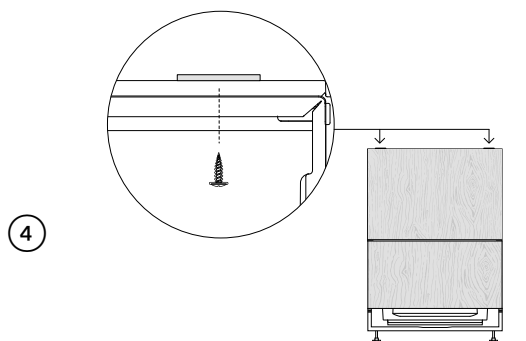


Bevestig, indien aanwezig, de twee bovenste montagebeugels aan het meubel.

AAN HET MEUBEL BEVESTIGEN VIA VERWIJDEREN VAN LADE (METHODE B)

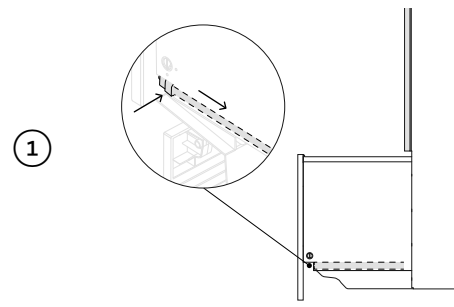


Open de onderste lade en druk beide vergrendellipjes naar achteren om te ontgrendelen.

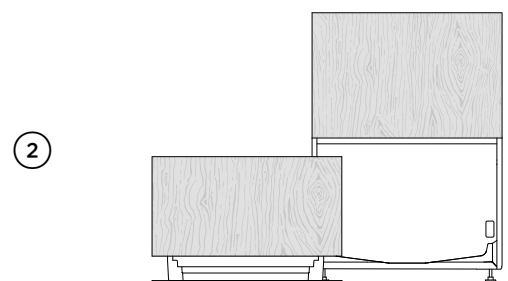


Til de lade uit de geleiders en zet ze voorzichtig opzij op een beschermd oppervlak. Duw de geleiders terug naar binnen.

Zorg ervoor dat u de lade niet te ver uittrekt om spanning op de slangen te voorkomen. Bescherm waar mogelijk de onderkant van de spoelruimte om beschadiging te voorkomen.

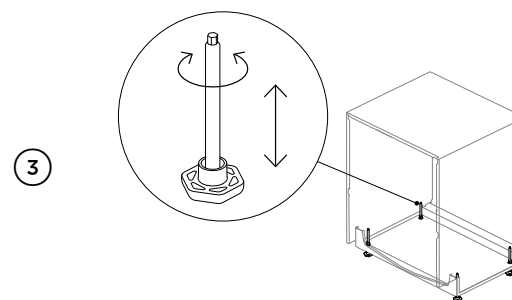

Zet de DishDrawer™ vaatwasser met behulp van de meegeleverde zeskantdop en een schroevendraaier waterpas zoals vereist. Draai elke voet van het apparaat rechtsonder om het hoger te zetten en linksom om het lager te zetten.

Het kan helpen de belasting op de voeten te verminderen om het afstellen van de hoogte te vergemakkelijken.

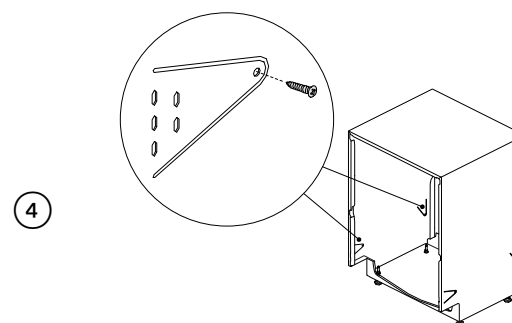


Bevestig aan het meubel via de vier bevestigingspunten in het onderstel.

Zorg ervoor dat de geluidsisolatie correct wordt teruggeplaatst.

Bevestig, indien aanwezig, de twee bovenste montagebeugels aan het meubel.


AAN HET MEUBEL BEVESTIGEN VIA VERWIJDEREN VAN LADE (METHODE B)

5

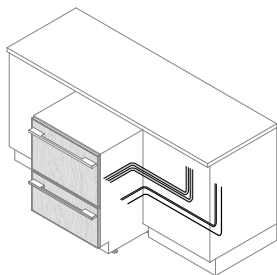

Zorg ervoor dat de slangen niet verdraaid zitten voordat u de lade terugplaatst.

6

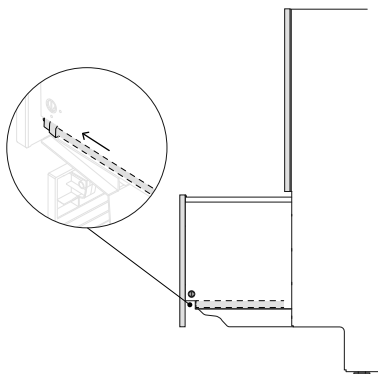

Plaats de lade weer op de geleiders en klik de lade vast met de beide vergrendellipjes.

VOORBEWERKTE PLINT INSTALLEREN

Kies de gewenste voorbereekte plint op basis van de diepte van de gewenste inspringsing voor de plint.


Plintdiepte van 40 - 56 mm
Gelijk voorbereekt plintpaneel



Plintdiepte van 56 - 120 mm
Inspringend voorbereekt plintpaneel




1

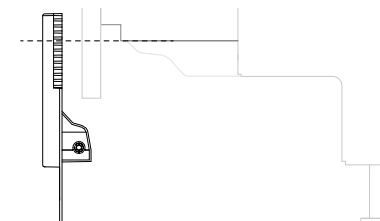


Meet de hoogte van de plint tegen de onderkant van het vergrendelingslipje. Duid de afsnijhoogte aan op het paneel.

2

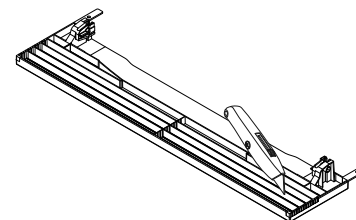


Trek op de plint voorzichtig een kraslijn op de aangeduide hoogte.

3

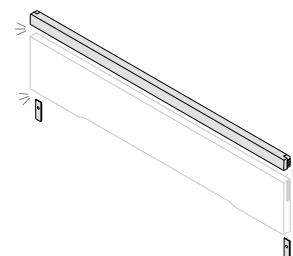

Breek overtollig plintmateriaal en beide eindlipjes af. Maak de randen glad.

4

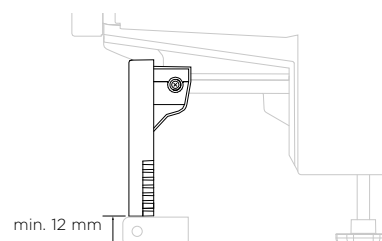


Schuif de plint op de montagerails en zet ze vast. Zorg ervoor dat er 12 mm speling is tussen de vloer en de plint, de eindlipjes kunnen eventueel worden gebruikt om dit af te meten.

Draai de schroeven niet te vast aan.

OP MAAT GEMAAKTE PLINT INSTALLEREN


1

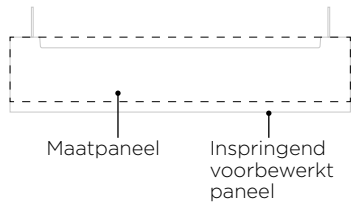

Lijn het maatpaneel uit met het inspringende voorberekt paneel, en zie 'Afmetingen van maatpaneel' voor aanwijzingen.


Markeer een deel van het te verwijderen inspringende paneel en zorg ervoor dat het korter is dan het maatpaneel.

2

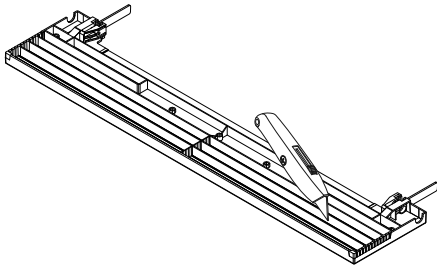


Trek op een beschermd oppervlak van de plint voorzichtig een kraslijn op de aangeduide hoogte.

3

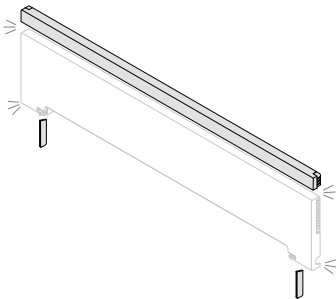

Breek overtollig plintmateriaal en beide eindlipjes af.
Maak de randen glad.


4

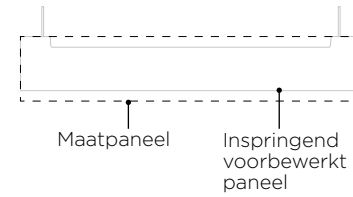

Lijn het maatpaneel opnieuw uit met het inspringende paneel en zet het vast met de meegeleverde schroeven.

Voor optimale resultaten is voorbereken van de schroefnokken aanbevolen.

5

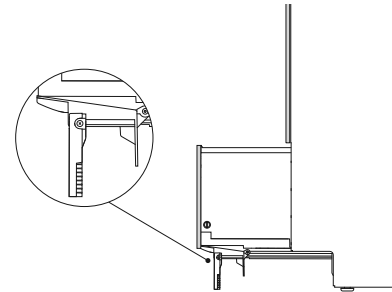


Schuif de plint op de montagerails en zet ze vast.

Draai de schroeven niet te vast aan.


INSTALLEREN VAN STANDPIJP VAN Ø38 MM

1

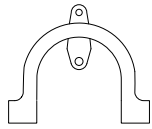


Installeer de steun voor de afvoerslang tegen de achterwand, zo dicht mogelijk bij de onderkant van het keukenblad. Zie 'Aanwijzingen over loodgieters- en elektrische aansluitingen' voor minimale installatiehoogten.

2

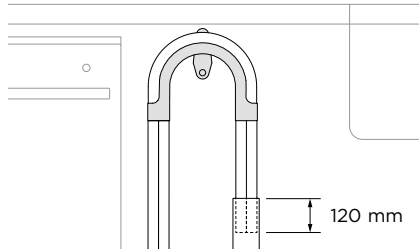

Trek beide slangen door de steungeleider en leg ze in de standpijp. Zorg ervoor dat de slangen niet verder dan 120 mm in de standpijp zitten om te voorkomen dat afvalwater in de spoelruimte terugsijpelt.

3




Zorg ervoor dat de meegeleverde rubberen sluitring op de koppeling is gemonteerd voordat de toevoerslang op de kraan wordt aangesloten. Draai handvast aan.

Draai met een sleutel of een tang nogmaals 180° om de koppeling vast te zetten. Draai niet te hard aan.

Zet de watertoevoer niet open. De DishDrawer™ vaatwasser moet ingeschakeld zijn om de overstromingsbeveiliging te kunnen activeren.


4

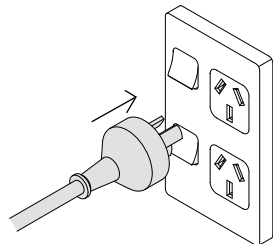

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.


INSTALLEREN VAN SIFON/AFVOER-T-STUK

1

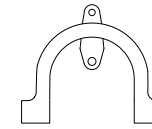

Installeer de steun voor de afvoerslang tegen de achterwand, zo dicht mogelijk bij de onderkant van het keukenblad. Zie 'Aanwijzingen over loodgieters- en elektrische aansluitingen' voor minimale installatiehoogten.

2

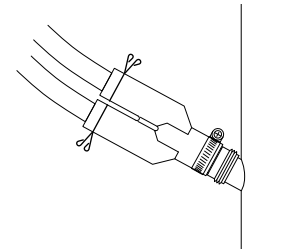

Rijg draadklemmen op de slangen alvorens beide slangen door de steungeleider te trekken en aan te sluiten op het meegeleverde slangkoppelstuk. Zet vast met de draadklemmen.

Zorg ervoor dat de slang recht naar het koppelstuk wordt geleid, verwijder indien nodig overtollige afvoerslang. De toevoerslang niet inkorten.


Maak het afvoer-T-stuk los of boor het uit voordat u het verbindingstuk aan de sifon of het afvoer-T-stuk vastmaakt.

Zorg ervoor dat de meegeleverde rubberen sluitring op de koppeling is gemonteerd voordat de toevoerslang op de kraan wordt aangesloten. Draai handvast aan.


Draai met een sleutel of een tang nogmaals 180° om de koppeling vast te zetten. Draai niet te hard aan.

Zet de watertoevoer niet open. De DishDrawer™ vaatwasser moet ingeschakeld zijn om de overstromingsbeveiliging te kunnen activeren.

3



4

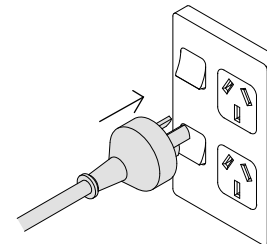

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

CHECKLIST VOOR DE INSTALLATEUR

IN TE VULLEN DOOR DE INSTALLATEUR

Installatie

- ☐ Controleer of alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd en goed vastzitten.
- ☐ Zorg ervoor dat alle spelingen gehandhaafd zijn.
- ☐ Controleer of de DishDrawer™ vaatwasser goed vastzit en of de lade vrij en zonder weerstand open en dicht kan.
- ☐ Zorg ervoor dat het paneel correct op de DishDrawer™ vaatwasser is gemonteerd
- ☐ Zorg ervoor dat alle verpakking of tape waarmee de rekken en de sproeiarm zijn vastgezet, is verwijderd.
- ☐ Controleer of de sproeiarm op zijn plaats zit, correct is gemonteerd en vrij kan ronddraaien.
- ☐ Controleer of de Knock-to-Pause module correct is gemonteerd en correct werkt.

Loodgieterij

- ☐ Controleer of eventuele uitdrukpaten of pluggen in de afvoeraansluiting zijn uitgeboord en de afvoeraansluiting is gemaakt.
- ☐ Het koppelstuk van de afvoerslang mag niet het gewicht van overtollig slangmateriaal dragen. Houd de afvoerslang zo ver mogelijk uitgetrokken om doorhangen te voorkomen. Eventuele overtollige afvoerslang moet aan de vaatwasserzijde van de hoge lus moet worden gehouden.
- ☐ Zorg ervoor dat de toevoerslang is voorzien van de meegeleverde rubberen sluitring en dat ze goed is aangedraaid.
- ☐ Als u de afvoerslang op de sifon aansluit, moet u ervoor zorgen dat de hoge lus ten minste 150 mm hoger zit dan het koppelstuk van de afvoerslang.
- ☐ Modellen met waterontharder: stel de waterontharder in op de standaardinstelling om deze af te stemmen op de waterhardheid van de streek. Zie uw gebruikershandleiding.
- ☐ Zorg ervoor dat de watertoevoer is afgesloten totdat de stroom is aangesloten en ingeschakeld. De DishDrawer™ vaatwasser moet ingeschakeld zijn om de overstromingsbeveiligingsfunctie te kunnen activeren.

Elektriciteit

- ☐ Zorg ervoor dat alle elektrische tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Testbedrijf

- ☐ Zet de stroom aan en watertoevoer open en open dan de lade. U moet een pieptoon horen en een programma-indicatielampje zien branden op het bedieningspaneel.
- ☐ Giet drie kopjes water in de lade.
- ☐ Navigeer naar **RINSE (SPOELEN)** en start het programma.
- ☐ Herhaal dit voor de andere lade.
- ☐ Controleer na afloop van de spoelcyclus of de vaatwasser goed heeft gefunctioneerd en goed is leeggelopen.
- ☐ Controleer of de watertoevoer correct is afgesloten.
- ☐ Controleer de afvoerverbindingen op lekken.
- ☐ **Als de locatie na de installatie zonder stroom komt te zitten, moet de watertoevoer worden afgesloten om overstroming te voorkomen.**

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

DISPLAY	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
RINSE (SPOELEN) + alle cycluswijzigers	A1: Fout watertoevoer.	1 Zorg ervoor dat de watertoevoer is ingeschakeld. 2 Druk ► één keer om de pieptoon te stoppen, en dan nogmaals om de fout te wissen. 3 Druk op ► om het wasprogramma te hervatten.
ECO, RINSE (SPOELEN) + alle cycluswijzigers	A3: Lade kan niet leeglopen. De afvoerslang kan verstopt of geknikt zijn, of de aansluiting op de afvoerleiding kan verstopt zijn.	1 Zorg ervoor dat de afvoerslang en de aansluiting op de leidingen niet verstopt zijn. 2 Druk ► één keer om de pieptoon te stoppen, en dan nogmaals om de fout te wissen. 3 Druk op ► om het wasprogramma te hervatten.
GLASSWARE (GLASWERK), ECO + alle cycluswijzigers	A6: De sproeiarm is losgeraakt of losgekomen van zijn bevestiging, of de waterdruk is te laag, of een combinatie van lage waterdruk en overmatige schuimvorming.	1 Controleer of het filter correct is geïnstalleerd. Zie "Vervangen van het filter" in uw gebruikershandleiding. 2 Druk ► één keer om de pieptoon te stoppen, en dan nogmaals om de fout te wissen. 3 Druk op ► om het wasprogramma te hervatten.

Geen enkel programma-indicatielampje gaat branden wanneer de lade wordt geopend

- Controleer of de stroomvoorziening is aangesloten en ingeschakeld.
- **AUTO POWER-ON (AUTOMATISCHE INSCHAKELING)** moet wellicht worden geactiveerd. Zie uw gebruikershandleiding voor meer informatie.

Lade sluit niet goed

- Zorg ervoor dat niets het sluiten van de lade verhindert, zoals slangen of ladegrendels.

Water verschijnt rond watertoevoer- en afvoeraansluitingen

- Controleer slangen, aansluitingen en bestaand loodgieterswerk op lekken.
- Controleer of de rubberen sluitring en de slangklep correct zijn gemonteerd.

Het apparaat kantelt.

- Zorg ervoor dat het apparaat goed vastzit aan het meubel.

De frontpanelen zijn niet goed uitgelijnd met het omringende meubel

- Controleer of het meubel haaks staat.
- Stel de deurpanelen opnieuw af met de deurstelschroeven. Zie pagina 12 voor aanwijzingen.
- Zet de DishDrawer™ vaatwasser weer vast aan het meubel.

Als er een probleem optreedt dat niet in de lijst voorkomt, raadpleeg dan uw gebruikershandleiding voor verdere probleemoplossing. Als u na het controleren van deze punten nog steeds hulp nodig hebt, raadpleeg dan de garantiebepalingen in het Garantie- en Serviceboek of neem contact met ons op via onze website fisherpaykel.com

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Alle rechten voorbehouden

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Surf voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.

592531A 05.21