

FISHER & PAYKEL

INTEGRERT FRYSESKAP

Modellene RS4621FLJE1, RS4621FRJE1,
RS6121FLJE1, RS6121FRJE1, RS7621FLJE1 og
RS7621FRJE1

BRUKERVEILEDNING
UK IE EU

INNHold

Sikkerhet og advarsler	4
Før installasjon	9
Produktoversikt	10
Betjeningspanel	11
Meny	12
Bruke fryseren	13
Bruke isbitmaskinen	14
Justere hyllene og skuffene	15
Wifi-tilkobling	17
Få tilgang til menyen	18
Rengjøring	19
Feilsøking	21
Feil	24
EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)	25
Produsentens garanti og serviceveiledning	26
Kundeservice	27

Registrering

Gå til nettstedet vårt for å registrere produktet ditt: fisherpaykel.com/register

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk støt

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til død, elektrisk støt, brann eller personskade.

- Les og følg sikkerhetsrådene og advarslene beskrevet i denne veiledningen, før du bruker dette apparatet.

⚠ ADVARSEL!



Fare for velting

- Dette produktet kan tippe til det er ferdig installert. Hold barn på trygg avstand og vær forsiktig. Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til skader.
- Dette apparatet er topptungt og må sikres for å forhindre at det tipper forover.

For å sikre at apparatet er stabilt under alle belastningsforhold:

- Den medfølgende veltesikringen med braketter og beslag må installeres av en profesjonell installatør i henhold til installasjonstrinnene i denne veiledningen.
- Dette produktet kan velte når tippsikringen skrus av. Se installasjonsinstruksjonene for å avinstallere produktet på en sikker måte.



R600a

Dette apparatet inneholder det brannfarlige kjølemediet isobutan (R600a).

LES OG OPPBEVAR DENNE VEILEDNINGEN

ADVARSEL!

Les sikkerhetsveiledningen. Hvis disse veiledningene og reglene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom. Når du bruker dette apparatet, må du alltid utvise grunnleggende forholdsregler for sikkerhet, inkludert følgende:

Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som er beskrevet i brukerveiledningen og installasjonsveiledningen for dette apparatet.

Generelt

- Dette apparatet er beregnet for bruk i et vanlig husholdningsmiljø (bolig).
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Barn i alderen 3 til 8 år kan fylle og tømme apparatet under oppsyn.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår eventuelle farer.
- Produsentens installasjonsinstruksjoner for apparat- og skapventilasjon må følges når du installerer apparatet.
- For å unngå fare for ustabil apparat må det festes i henhold til installasjonsveiledningen.
- Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre metoder for å fremskynde avriming, enn de som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å skade kjølemediekretsen. Ved skade på kjølemediekretsen må du lufte ut rommet ved å åpne alle vinduer.
- Det er farlig for andre enn en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, å utføre service på dette apparatet.
- De nye slangesettene som følger med apparatet skal brukes. De gamle slangesettene skal ikke gjenbrukes.
- Unngå kontakt med de bevegelige delene av isbitdispenseren, og ikke stikk fingrene inn i den automatiske isbitmekanismen mens apparatet er i gang.

Installasjon

- Sørg for at apparatet er sikret slik at det ikke tipper forover. Hvis apparatet velter, kan det føre til alvorlig skade eller død.
- Koble kun til drikkevannsforsyningen.
- Vanntilkobling til apparat med isbit- og vanddispenser må installeres av en autorisert rørlegger eller en servicetekniker opplært og støttet av Fisher & Paykel og overholde alle nasjonale og lokale lover.
- Installasjon og bruk MÅ overholde alle nasjonale og lokale regelverk for rørsystemer. Undersøk kommunens regelverk for rørsystemer. Du må følge retningslinjene i regelverket når du installerer vannfiltreringssystemet.
- Vannfiltreringssystemet tåler et vanntrykk på opptil 827 kPa.
- Hvis en trykkavlastingsventil er inkludert, må du sikre at den er montert før vannfiltreringssystemet installeres. IKKE installer hvis vanntrykket overstiger 827 kPa.

ADVARSEL!

For å redusere risikoen forbundet med kvelning:

- IKKE la barn under 3 år ha tilgang til små deler under installasjonen av vannfilteret.

Elektrisk

- Ikke koble til noe annet apparat i samme strømtilkobling som apparatet ditt, og bruk heller ikke skjøteledninger eller doble adaptere.
- Når du flytter apparatet bort fra veggen, må du være forsiktig så du ikke ruller over eller skader strømledningen.
- Sørg for at strømledningen ikke kommer i klem eller blir skadet når apparatet settes på plass. Hvis strømledningen er skadet, må den kun skiftes ut av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Ikke bruk elektrisk eller annet utstyr som kan produsere lysbuer, gnister eller flammer i området. Ta umiddelbart kontakt med en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, for å få apparatet reparert.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten.
- Ikke plasser bærbare stikkontakter eller bærbare strømstasjoner på baksiden av apparatet.

Temperaturkontroll

- Dette kjøleskapet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43 °C. Apparatets ytelse kan bli redusert ved bruk utenfor temperaturområdet.
- Fabrikkens standardinnstilling er den optimale innstillingen for alminnelige matvarer. Oppbevaring på andre temperaturer enn de anbefalte innstillingene kan påvirke holdbarheten.
- Vi anbefaler å bruke produktet med fabrikkinnstillingene det leveres med, for å oppbevare vanlige matvarer på mest effektiv måte. Å flytte på hyllene og skuffene har minimal innvirkning på effektiviteten.
- Når du slår på apparatet for første gang, kjøler kjølesystemet automatisk alle rommene ned til de angitte temperaturene. Dette vil ta mellom 2–3 timer.
- På kontrollpanelet kan du endre og kontrollere temperaturen i rommene nøyaktig og uavhengig av temperaturen eller fuktigheten i omgivelsene, enten det er sommer eller vinter.
- Vi anbefaler at du kontrollerer driften av apparatet hver fjerde time de første 24 timene.
- Hvis du på noe tidspunkt merker at apparatet ikke kjøler som det skal, må du ringe installatøren eller en servicetekniker opplært og støttet av Fisher & Paykel for å kontrollere om enheten fungerer som den skal. Flytt matvarene umiddelbart til et annet kjøleskap eller en fryser for å forhindre at de blir dårlige.

Service

- Apparatet er konstruert for å vare i mange år uten behov for service. Hvis det likevel oppstår feil, må du så snart som mulig få hjelp av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Alle elektriske reparasjoner må utføres av en faglært servicetekniker eller elektriker.
- Fare for elektrisk støt. Anta at alle deler er strømførende.
- Koble fra strømforsyningen før service og installasjon.
- LED-lyset kan ikke repareres av brukeren. Ta kontakt med nærmeste servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-apparater i minst 10 år fraproduksjonsdatoen.

VIKTIG!

Apparatet ditt er konstruert for å vare i mange år uten behov for service. Hvis det likevel oppstår feil på apparatet, må du så snart som mulig få hjelp av en servicetekniker som er opplært av Fisher & Paykel.

Rengjøring

- Hvis apparatet skal stå tomt over lengre perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse i apparatet.
- Rengjør vannbeholdere hvis de ikke har vært brukt på 48 timer. Skyll vannfilteret som er koblet til et vannsystem, hvis vannet ikke har blitt tappet ut på fem dager.
- Bruk kun såpebaserte rengjøringsprodukter. Mange kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler inneholder løsemidler som kan bryte ned plastkomponentene i kjøleskapet og få dem til å sprekke
- Unngå å bruke antibakterielle rengjøringsprodukter både innvendig og utvendig, da de kan føre til rust på metalleder og sprekker i plastdeler.
- Rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kommer i kontakt med mat.

Avhending

- Vær ytterst forsiktig når du kasserer det gamle apparatet, for å unngå farer:
 - Den brennbare kjølemiddelgassen må fjernes på en trygg måte av en kvalifisert servicetekniker.
 - Det varmeisolerende skummet i dette apparatet inneholder brennbar isolasjon som kan avgi gasser. Eventuelt eksponert skum kan være svært brannfarlig og må behandles forsiktig under avhending.
- ADVARSEL: Fare for at barn kan bli innestengt. Fjern dører og paneler før du kasserer det gamle kjøleskapet eller fryseren, og la hyllene stå i, slik at barn ikke så lett kan kripe inn.
- Rådfør deg med lokale energimyndigheter eller se lokalt regelverk for å finne ut hvordan du best kvitter deg med apparatet.
- Din Fisher & Paykel-servicetekniker kan gi deg råd om miljøvennlige metoder for avhending av ditt gamle apparat eller fryser.
- Fjern all emballasje og kast den på ansvarlig måte. Resirkuler de gjenstandene du kan.

Oppbevaring av mat- og drikkevarer

- Kun modeller med 4-stjerners fryserer er egnet til frysing av matvarer.
- Sørg for at varm mat og drikke er tilstrekkelig avkjølt før du setter dem i apparatet. Varme matvarer kan forårsake at annen mat varmes opp til temperaturer som ikke er trygge.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i lukkede beholdere for å unngå krysskontaminering.
- Fjern umiddelbart drypp og søl på overflater.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med en brannfarlig drivladning i dette apparatet.
- Aldri oppbevar flyktige eller brennbare materialer i apparatet, da de kan eksplodere.
- Ikke spis mat som er for kald. Mat som tas ut av fryseren, kan være kald nok til å forårsake skade ved kontakt med bar hud, f.eks. frose isbiter.
- Hvis døren står åpen i lange perioder av gangen, kan temperaturen i kjøleskapet og fryseren øke betraktelig.
- Aldri frys væsker i glassbeholdere. Væske utvider seg når den fryser og kan føre til at beholderen eksploderer.

- Aldri frys kullsyreholdige drikker. De kan eksplodere.
- Delvis eller helt opptinte matvarer må aldri fryses ned igjen. Tilbered dem heller umiddelbart.
- Spis matvarer innenfor de anbefalte holdbarhetstidene. Kast mat som viser tegn på at den begynner å bli dårlig.
- Legg matvarer som lett blir bedervet, i kjøleskapet så snart som mulig etter at de er kjøpt. Oppbevaring ved romtemperatur øker nedbrytingshastigheten og kan føre til skadelig mikrobiell vekst.

VIKTIG!

Hvis du mistenker at produktet ikke blir kaldt – varer som iskrem smelter – må du fjerne all lett bederelig mat og oppbevare den i et annet kjøleskap eller en kjøleboks for å forhindre at den blir ødelagt. Tilkall straks en servicetekniker.

Strømbrydd

- Ikke frys ned mat som er blitt helt tint.
- Matvarer som har tint, men fremdeles er kalde, kan brukes hvis de tilberedes straks.
- Matvarer som har tint og er varmere enn 5 °C, bør kastes.

Energimerking og økodesign

- Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G.
- Du finner informasjon i den europeiske produktbasen (European Product Database – EPREL) på denne lenken: <http://eprel.ec.europa.eu/>. Du blir bedt om å oppgi modellens identifikator. Du finner modellinformasjonen på typeskiltet som er plassert på innsiden eller ytterkanten av den nedre delen.

FØR INSTALLASJON

- Den inkluderte veltesikringen og beslagene må monteres på veggen i den ferdige nisjen og tåle en belastning på 100 kg.
- Apparatet ditt kan ha hjul foran og bak som er designet for å flytte apparatet fremover og bakover. Apparatet må ikke flyttes sidelengs, da dette kan skade hjulene eller gulvet.
- Apparatet må installeres av en faglært installatør eller en servicetekniker opplært og støttet av Fisher & Paykel for å unngå feil i den elektriske tilkoblingen eller vannlekkasjer.
- Alle tilkoblinger for vann, strøm og jording må overholde lokale forskrifter og forordninger og utføres av autorisert personell der det er påkrevd.
- Unngå å installere apparatet under en jordfeilbryter (GFCI).
- Sikre at apparatet er installert riktig. Feilaktig installasjon som resulterer i feil i apparatet, er ikke dekket av garantien.

Kontroller kjøkkenskapene

- Kontroller målene høyde, bredde, dybde, om gulvet er plant samt nisjens avslutningspaneler.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene i skapet er frie for hindringer.
- Ved integrert installasjon kreves det et avslutningspanel i helt materiale tvers over og ned langs sidene på den nye eller eksisterende nisjen.
- Se «Produkt- og nisjedimensjoner» før apparatet installeres.

Kontroller strømforsyningen

- Sørg for at det finnes et separat strømuttak for apparatet.
- Unngå å dele kontakten med andre apparater, så apparatet ikke blir slått av ved et uhell.
- Se informasjon om strømkrav på typeskiltet. Det finner du foran på høyre side av skuffen når den er åpen.
- Sørg for at apparatet er forsvarlig jordnet.
- Koble apparatet til strømforsyningen (220–240V, 50 Hz) med montert kontakt og ledning.
- Vi anbefaler å bruke en skillebryter som er lett tilgjengelig for brukeren etter at apparatet er installert.
- Følg alle lokale koder og forskrifter når du installerer dette apparatet.

Kontroller vannforsyningen (kun på modeller med is- og vanddispenser)

- Sørg for at det finnes en separat vanntilkobling for apparatet.
- Apparatet må installeres av en faglært apparatinstallatør, da feilaktig rørleggerarbeid kan føre til vannlekkasjer.
- Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for skader (inkludert vannskader) forårsaket av feilaktig installasjon eller rørleggerarbeid.

PRODUKTOVERSIKT




RS7621 illustrert.


Funksjoner

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ① Betjeningspanel | ④ Øvre fryzerskuff |
| ② Justerbare glasshyller | ⑤ Automatisk isbitmaskin |
| ③ Justerbare dørhyller | ⑥ Nedre fryzerskuffer |

BETJENINGSPANEL

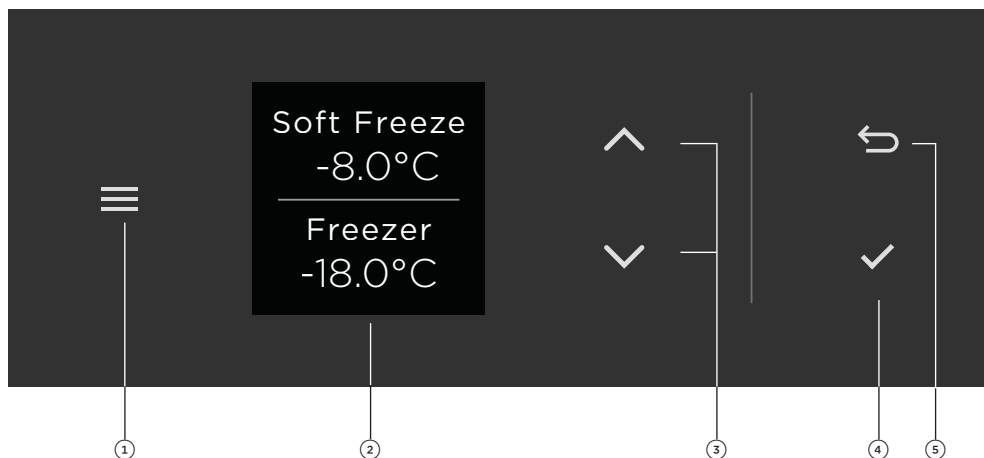

① Meny	Trykk for å få tilgang til produktfunksjoner og -innstillinger, eller for å gå tilbake til standby. Hvis displayet er låst, hold i to sekunder for å låse opp.
② Visningsskjerm	Viser produktfunksjoner og innstillinger.
③ Rull	Trykk for å velge moduser og justere temperaturer. Gjør det mulig å bla gjennom menyen, funksjonene og innstillingene.
④ Velg	Trykk for å få tilgang til flere funksjoner og innstillinger.
⑤ Tilbake	Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.

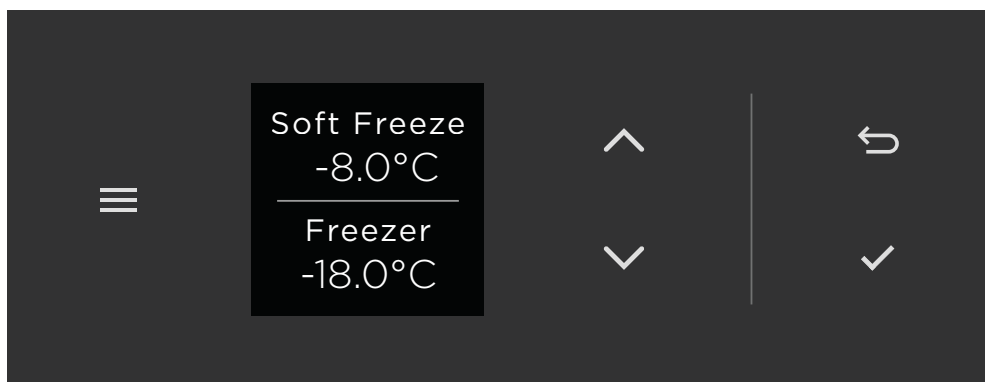

TEMPERATURINNSTILLING	Velg en modus eller juster temperaturen.
ICE (isbiter)	Slå isbitmaskinen av eller på.
ICE BOOST (økt isbitproduksjon)	Øk isbitproduksjonen de neste 24 timene.
MAX COLD (maks. kulde)	Kjøøl raskt ned varer som nettopp er lagt inn i produktet. Produktet vil midlertidig falle til sin kaldeste temperatur.
BOTTLE CHILL (flaskekjøling)	Still inn en 15-minutters tidtaker når du kjøler ned vin eller andre drikkevarer.
DOOR ALARM (døralarm)	Demp døralarmen i 20 minutter eller til døren er lukket igjen.
SKJERMLÅS	Lås kontrollene for å forhindre utilsiktet bruk.
SABBATSMODUS	For de som holder sabbaten. I sabbatsmodus deaktiveres alarmer, lys og skjermen i 80 timer. • Lysene slår seg ikke på når du åpner døren. • Døralarmen fungerer ikke. • Skjermen lyser ikke. • Skjermen vil ikke reagere.
INNSTILLINGER	Juster apparatinnstillingene etter ønske eller konfigurer en wifi-tilkobling. Se «Wifi-tilkobling».

BRUKE FRYSEREN

Dette produktet har tre forskjellige moduser for optimal oppbevaring av matvarer: myk frysing, frysing og dypfrysing.

- Juster temperaturene for hver del etter behov.
- Velg modus i hvert fryserrom etter maten du oppbevarer der.
- Plasser hyllene der du vil ha dem.
- Juster innstillingene etter ønske.

SOFT FREEZE (myk frysing)
(-10 til -8 °C)


En utvidelse av kjøleskapet. Forlenger holdbarheten på ferskvarer i flere uker.

FREEZER (frysing)
(-21 til -14 °C)


Til generelle frysevarer som skal oppbevares i 1-12 måneder.

DEEP FREEZE (dypfrysing)
(-25 °C)


For frossenvarer som skal oppbevares i lengre perioder; forlenger holdbarheten med opptil seks måneder lengre enn i normale fryssere.

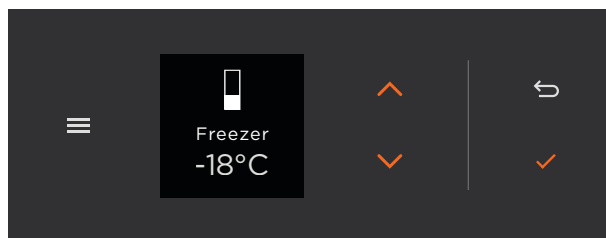

1. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge et fryserrom, deretter på ✓ for å bekrefte det.

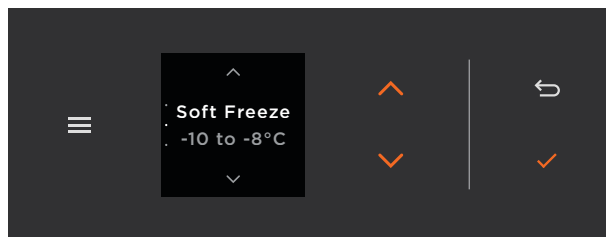

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge en modus, og så på ✓ for å bekrefte det.

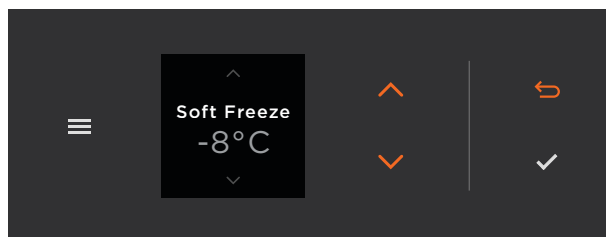

3. Trykk på ▼ eller ▲ for å justere temperaturen, og deretter på ✓ for å bekrefte det.

Trykk på ↶ når som helst for å gå ut av menyen.

BRUKE ISBITMASKINEN


Isbitmaskinen slipper isbiter direkte ned i oppbevaringsbeholderen og lager automatisk mer for å erstatte det du bruker. Hold isbitene jevnt spredd for å maksimere oppbevaringsplassen.

Filteret bør gjennomskylles før førstegangs bruk av isbiter. Skyll ved å kaste den første fulle beholderen med isbiter, da de kan være misfarget.

Det kan ta flere timer å begynne å produsere is.


Slå av isbitmaskinen hvis:

- du ikke har vannforsyning på flere timer
- du fjerner isbitbeholderen for en lengre periode
- du reiser bort

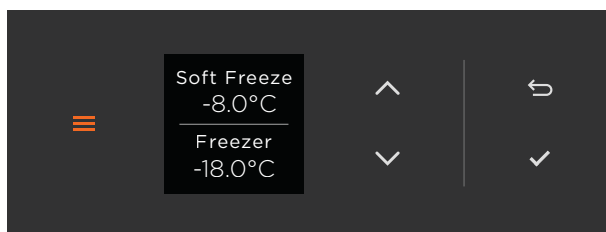

Slå isbitmaskinen av og på

1. Trykk på ≡ for å åpne menyen.

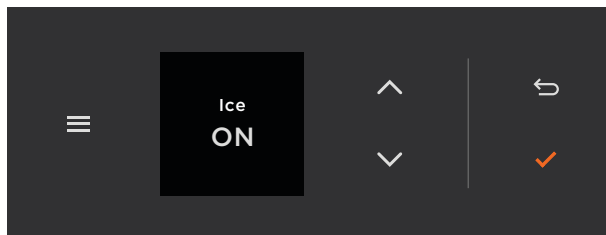

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å rulle til **ISBITER**, og så trykker du på ✓ for å slå isbitmaskinen av eller på.




Lage ekstra isbiter

Fjern isbitbeholderen og la isbitene falle ned i den store beholderen.

Du kan slå på **ICE BOOST (ØKT ISBITPRODUKSJON)** for å lage ekstra is i opptil 24 timer. Slå **ICE BOOST** av og på via menyen.

JUSTERE HYLLENE OG SKUFFENE

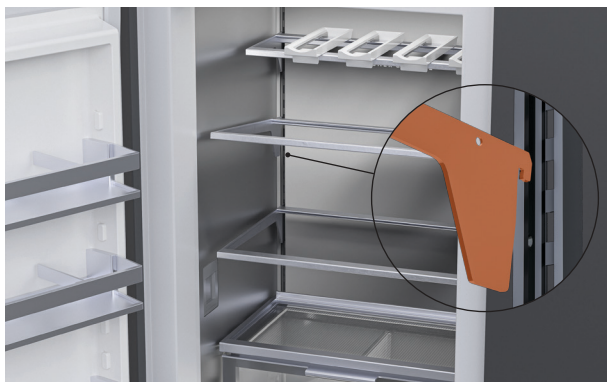

Glasshyller

Juster høyden eller fjern etter behov. Hyllene hektes på veggskinner bakerst.

De tas ut ved å løfte hyllen for å løsne den fra veggskinnene og så trekke den ut.

For å sette den på plass igjen hektes de igjen på veggskinnene i ønsket høyde.



Dørhyller

Juster høyden eller fjern dem. Hyllene festes i krokene på siden av døren.



Øvre fryzerskuff

Flytt eller fjern skilleveggene etter behov. Se «Rengjøring» for å få instruksjoner om fjerning.

WIFI-TILKOBLING

Apparatet kan kobles til trådløst hjemmenettverk og fjernstyres ved hjelp av appen.


Komme i gang

- Sørg for at Wi-Fi-hjemmenettverket og Bluetooth på mobilenheten din er slått på.
- Du får en trinnvis veiledning på mobilenheten.
- Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.

På mobilenheten:


- ① Last ned appen fra www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrer deg og opprett en konto.
- ③ Legg til apparatet og konfigurert wifi-tilkoblingen.

Koble til Wi-Fi

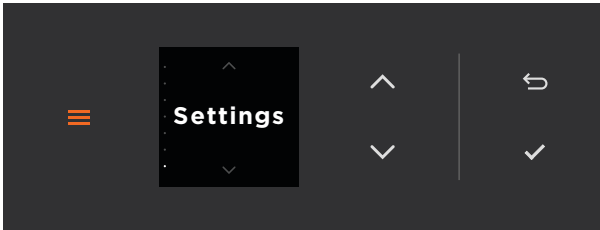


1. Trykk på ☰ for å åpne menyen, og deretter ▼ eller ▲ for å bla til **INNSTILLINGER**.

Trykk på ✓ for å velge.

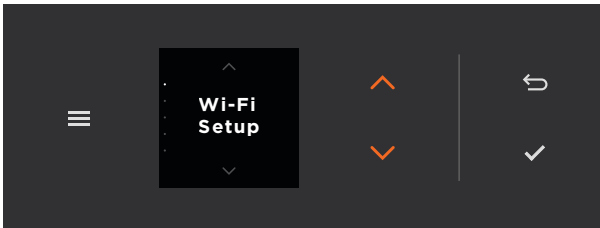


2. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til **KONFIGURERING AV WI-FI**.

Trykk på ✓ for å velge.

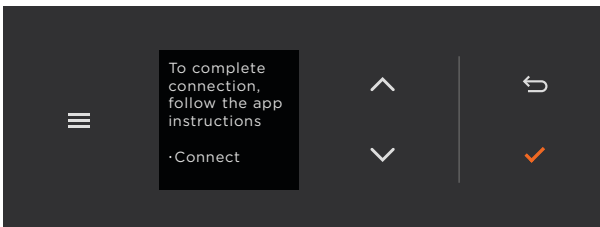


3. Følg instruksjonene på skjermen og i appen for å fullføre oppsettet.


FÅ TILGANG TIL MENYEN

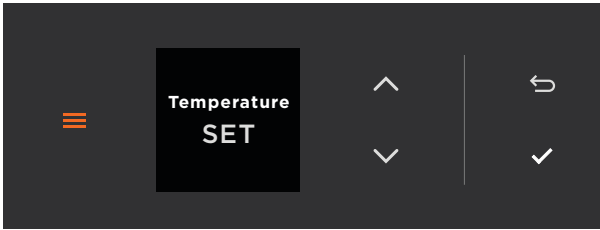


1. Trykk på ☰ for å åpne menyen.

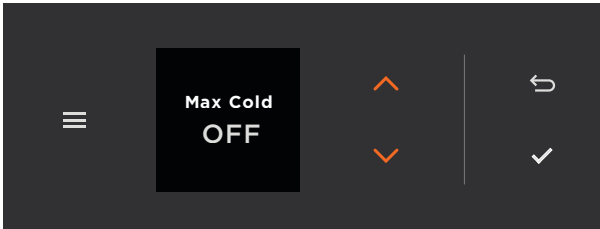

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til ønsket funksjon og trykk på ✓ for å velge.

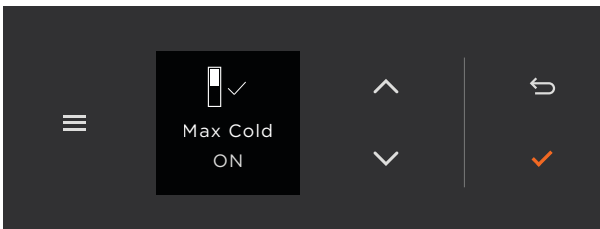

3. Juster etter behov, og trykk på ✓ for å bekrefte.

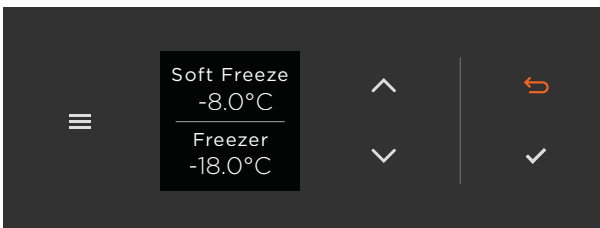

4. Trykk på ↶ når som helst for å gå ut av menyen.

Overflater og hyller

Fjern hyllene, og tørk deretter av de innvendige overflatene med en fuktig klut og mildt vaskemiddel. Tørk med en ren, lofri klut. Bruk en liten børste til å rengjøre vanskelig tilgjengelige steder hvis det er nødvendig.

Vi anbefaler å ikke bruke følgende rengjøringsprodukter, da de kan skade produktet:

- Rengjøringssskrubber av plast eller rustfritt stål
- Slipemidler, løsemidler, generelle husholdningsvaskemidler
- Sure eller alkaliske rengjøringsmidler
- Håndsåpe (væske eller såpestykke)
- Rengjørings- eller poleringsmidler for rustfritt stål
- Klesvaskemidler eller desinfeksjonsmidler

Dørpakning

Bruk en liten børste til å rengjøre rundt dørpakningen etter behov.

Sparkerister


Vi anbefaler rengjøring av risten hvert halvår og jevnlig støvsuge gulvet foran apparatet for å holde ventilasjonshullene åpne.

Skuffer


Skuffer kan fjernes for rengjøring. Vask med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, og tørk med en ren, lofri klut.

Vannfilter

Bytt ut vannfilteret når det blir varslet. Sett inn det nye filteret i henhold til de medfølgende instruksjonene. Når filteret er på plass, går du til **INNSTILLINGENE** for å tilbakestille vannfiltertidtakeren.

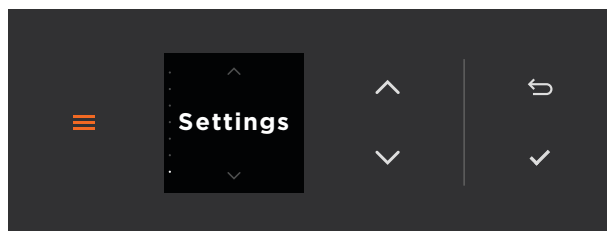

1. Trykk på ☰ for å åpne menyen, og deretter ▼ eller ▲ for å bla til **INNSTILLINGER**. Trykk på ✓ for å velge.

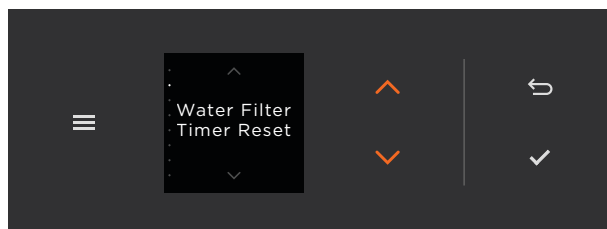


2. Trykk på ▼ eller ▲ for å rulle til **TILBAKESTILLING AV VANNFILTERTIDTAKEREN**. Trykk på ✓ for å velge, og igjen for å bekrefte.




Fjerne den faste hyllen

Trekk hyllen mot deg for å løsne klemmene, og løft for å ta den ut.

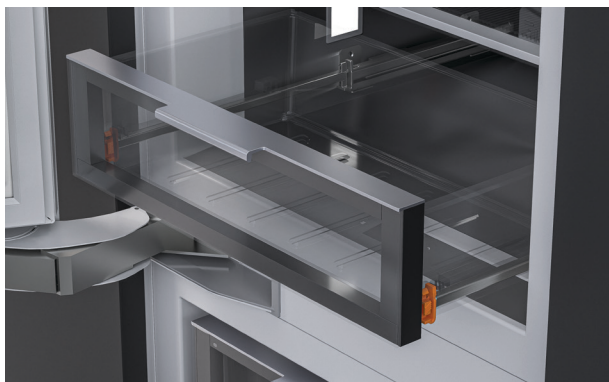

Fjerne fryzerskuffene

1. Trekk skuffen mot deg og trykk inn klipsene på hver side for å løsne skuffen fra glideskinnene.

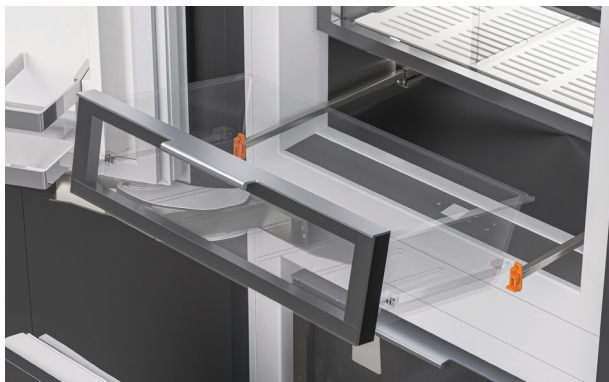

2. For å sette den på plass igjen trekker du ut glideskinnene og plasserer skuffen oppå dem. Skyv skuffen langsomt inn på klipsene til de klikker på plass.

Generell bruk

Hvorfor vil ikke produktet slå seg på?

- Ingen strøm. Kontroller at produktet er koblet til strømmettet og at veggbryteren er på.
 - Sjekk sikringen eller om det er strømbrudd i huset ditt eller området. Hvis produktet fortsatt ikke slår seg på, må du ringe kundeservice eller et autorisert servicesenter.
-

Hvorfor fungerer ikke skjermen?

- Produktet kan være i sabbatsmodus. Trykk på og hold inne  for å gå ut av denne modusen.
-

Hvorfor virker ikke lyset?

- Produktet er ikke slått på. Kontroller at den er slått på med veggbryteren eller skillebryteren.
 - Lyset må skiftes ut. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor piper produktet og viser en kode når jeg åpner døren?

- Det er en feil. Noter koden på displayet, og ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor er oppbevaringsrommene for varme?

- Temperaturinnstillingen er feil. Se «Velge og justere moduser og temperaturer».
 - Hyppig åpning av døren. Åpne døren så lite som mulig for å la temperaturen stabilisere seg.
 - Et stort antall drikkevarer ble nylig lagt til. Vær forsiktig så du ikke overfyller.
-

Hvorfor lager produktet ukjente lyder?

- Produktet er ustabilt eller ikke i vater. Sjekk installasjonsveiledningen på www.fisherpaykel.com eller ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
 - Fryseren rimer av. Dette er helt normalt.
-

Hvorfor er produktet varmt på utsiden?

- Dette er helt normalt.
-

Hvorfor glir ikke skuffen lett inn og ut?

- Det har satt seg fast emballasje. Kontroller at ingenting har satt seg fast bak brettet/skuffen.
 - Skinnene trekkes ikke ut ofte nok. Trekk dem ut for å gjenopprette full forlengelse. Ikke fjern fett fra skinnene.
-

Hvorfor er det kondens/is på innsiden?

- Dette er normalt i perioder med høy luftfuktighet. Tørk av med en lofri klut.
 - Døren åpnes for ofte eller for lenge. Åpne dørene mindre.
 - Dørpakningen lekker. Kontroller og rengjør dørpakningen.
 - Døren er ikke helt lukket. Flytt på varene slik at døren kan lukkes.
 - Dørene er ikke på linje. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor er det kondens på utsiden av produktet?

- Dette er normalt i perioder med høy luftfuktighet. Tørk av med en lofri klut.
-

Hvorfor lukkes ikke døren?

- Varer i produktet hindrer at døren lukker seg. Flytt på varene slik at døren kan lukkes.
 - Produktet er ikke riktig installert. Se installasjonsveiledningen på www.fisherpaykel.com eller ring kundeservice eller ditt autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor er isbitene så store/små?

- Blokkert vannfilter. Bytt filter før du ringer teknikere.
 - Vannledningen har fått en knekk eller er kommet i klem. Rett ut den eksterne vannledningen. Hvis den ikke har fått en knekk eller er klemt, kan du ringe kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor får jeg ikke åpnet døren?

- Døren er nylig blitt åpnet. Vent 30 sekunder og prøv igjen.
-

Hvorfor er frosne matvarer myke eller smelter?

- Temperaturinnstillingen må justeres. Se «Bruke fryseren».
 - Ta matvarene ut og plasser dem i en annen fryser eller kjøleboks og ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor virker ikke isbitmaskinen?

- Isbitmaskinen er ikke slått på. Slå på isbitmaskinen. Se «Endre funksjoner».
 - Vanntilførselen er slått av eller ikke tilkoblet. Koble til vanntilførselen.
 - Vanntrykket er for lavt. Kontroller vanntrykket.
 - Vannledningen har fått en knekk eller er i klem. Kontroller vannledningen.
 - Filteret er tett. Bytt ut vannfilteret.
 - Isbitene er klumpet sammen i beholderen. Ta ut isbitbeholderen, løsne isbitene og fjern den sammenklumpede isen. Sett isbitbeholderen på plass igjen.
 - Fryserrommet fungerer ikke. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor har isbitene en bismak?

- Matvarer som ikke er i lukkede beholdere, kan avgi en lukt. Pakk inn eller dekk til mat med sterk smak, kast isbitene og rengjør isbitbeholderen. Se «Rengjøring av innsiden».
 - Vond smak i innkommende vann. Bytt ut filterpatronen. Deler og tilbehør kan kjøpes gjennom kundeservice.
-

Hvorfor fryser isbitene så sakte?

- Døren kan ha stått åpen. Lukk døren.
 - Fryserrommet er innstilt for varmt. Sett temperaturen på en kaldere innstilling. Se «Justere temperaturen».
-

Hvorfor er isen våt/sammenklumpet?

- Isbitene kleber seg sammen over tid. Kakk på dem for å få dem fra hverandre.
 - Fryserdøren har stått åpen over lengre perioder.
 - Høy romtemperatur.
 - Isbitbeholderen har stått utenfor fryseren. Kakk forsiktig på isbitene for å få dem fra hverandre, eller tøm beholderen og lag ny is.
 - Filteret er blokkert. Bytt ut filterpatronen.
-

Hvorfor er isbitene misfarget?

- Vannfilteret er ikke gjennomskylt. Se installasjonsveiledningen for detaljer om hvordan du gjennomskyller vannfilteret.
-

FEIL

Hvis det oppstår en feil, lyder fire korte pip og feilen vises på kontrollpanelet .

Noter feilkoden, og kontakt en Fisher & Paykel-servicetekniker som har fått opplæring og støtte, for å utbedre feilen. Du kan gjøre dette ved å gå inn på fisherpaykel.com eller ved å kontakte vårt kundeservicesenter.

Normale apparatlyder

Dette produktet er utviklet for å ha utmerkede energiklasser og kjøleytelse. Som et resultat av dette kan det produsere lyder som er noe annerledes enn det gamle apparatet ditt.

Lavfrekvent tikking	Dette er ventilen som styrer kjølingen til hvert rom. Denne lyden vil bare vare i noen få sekunder om gangen.
Luftstrøm fra vifte	Dette produktet har vifter som endrer hastighet etter behov. Under kjøleperioder, for eksempel etter hyppige døråpninger, sirkulerer viften den kalde luften i apparatet og produserer litt luftstrømlyd. Dette er ganske normalt.
Sprekker eller bobling	Dette kan forekomme når den automatiske avrimingsfunksjonen er i gang.
Rennende vann	Dette er det flytende kjølemediet i systemet og kan høres ut som en kokende eller gurglende lyd.
Hvesende lyd etter lukking av døren	Dette skyldes trykkforskjellen mellom den varme luften som har kommet inn i produktet, og plutselig blitt nedkjølt, og lufttrykket utenfor.
Summing	Dette er kompressoren som går, og det er helt normalt.
Lyder fra isbitmaskinen	Motordrift (lav dur).
	Rennende vann når isbitmaskinen og/eller vanntanken fylles.
	Vannventil som åpnes og lukkes (vislelyd).
	Løsning fra isbitbrettet (spraking).
	Isbiter som faller ned i beholderen (klinking).
Andre lyder	Produktet er ustabilt eller ikke i vater.

EU-DIREKTIV 2012/19/EU OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE)

EU Dette apparatet er merket i henhold til EUs direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan følge av feilaktig håndtering av dette produktet.

Symbolet  på serienummerskiltet eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres til det relevante innsamlingsstedet for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Apparatet skal kasseres i henhold til lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering, og kjølemediekretsen må ikke skades.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte ditt lokale kommunekontor, renovasjonstjenesten din eller Fisher & Paykel-forhandleren som du kjøpte dette produktet av.



For å få tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen din for å få tilgang til garantien og bestille service, se din separate garanti- og servicebok eller se på nettet på:

Storbritannia

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dette produktet er utviklet for bruk i hjemmemiljøer (boliger). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. All kommersiell bruk fra kundens side vil påvirke produsentens garanti for dette produktet.

Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-produkter i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

Før du ringer etter service eller hjelp

Sjekk tingene du kan gjøre selv. Se brukerveiledningen og sjekk:

- ① Produktet er riktig installert.
- ② Du er kjent med dens normale drift.
- ③ Du har lest «Før du ringer etter service eller hjelp», «Feil» og «Feilsøking».

Hvis du fortsatt trenger hjelp eller deler etter å ha sjekket disse punktene, kan du kontakte nærmeste Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice, eller kontakte oss via nettstedet vårt, fisherpaykel.com.

Hvis du trenger hjelp i Storbritannia eller Europa

Ring Fisher & Paykels kundeservice og snakk med en av våre kundeservicekonsulenter.

Avgiftsfritt: 08000 886 605

Nettsted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive, Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Hvis du trenger hjelp i Irland

Ring Fisher & Paykels kundeservice og snakk med en av våre kundeservicekonsulenter.

Avgiftsfritt: 1800 625174 or 01 807 7960 eller 01 807 7960

Nettsted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Hvis du trenger service

Fisher & Paykel har et nettverk av Fisher & Paykel-serviceteknikere som er opplært og støttet, og som kan utføre all nødvendig service på apparatet ditt. Vårt kundeservicesenter kan anbefale en Fisher & Paykel-opplært og støttet servicetekniker i ditt område, eller du kan bestille en online på fisherpaykel.com.

Hvis du ringer, skriver eller kontakter oss via nettstedet vårt, ber vi deg oppgi: navn og adresse, modellnummer, serienummer, kjøpsdato og en fullstendig beskrivelse av problemet. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne svare bedre på din forespørsel om hjelp.

Produktdetaljer finner du inne i produktet nederst til høyre.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell	
Serienr.	
Kjøpsdato	
Kjøper	
Forhandler	
Forstad	
By	
Land	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellene som vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsesdatoen. I tråd med politikken vår om kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i ditt land, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

432447A 02.25