

FISHER & PAYKEL

DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE

INTEGROITU

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

KÄYTTÖOPAS

EU

SISÄLTÖ

Turvallisuus ja varoitukset	5
Ensimmäinen käyttökerta	8
Täyttöehdotuksia	10
Pesuohjelmat	11
Pesun mukautustoiminnot	13
Delayed start (Viivästetty käynnistys)	15
Keylock (Näppäinlukko)	16
Pesuaine	17
Huuhteluaine	20
Vedenpehmennin	21
Omat asetukset	23
WiFi-yhteys & etätila	25
Telineominaisuudet	27
Huolto	32
Huoltovaroitukset	36
Vianmääritys	37
Vikakoodit	40
Takuu ja huolto	43

Rekisteröinti

Rekisteröi tuotteesi vieraillemalla verkkosivustollamme: fisherpaykel.com/register

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

Noudata DishDrawer™-astianpesukonetta käyttäessäsi tavallisia varotoimia, mukaan lukien seuraavat:

Yleistä

- Tässä oppaassa olevia tietoja tulee noudattaa tulipalon tai räjähdysvaaran minimoimiseksi tai omaisuusvahinkojen, tapaturmien tai kuolemantapausten ehkäisemiseksi.
- Käytä DishDrawer™-astianpesukonetta ainoastaan sille tässä oppaassa määritettyyn käyttötarkoitukseen.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouskäytössä ja vastaavissa sovelluksissa, kuten:
 - liiketilojen henkilöstökeittiöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - maalaistaloissa
 - hotellien, motellien ja muiden majoitusympäristöjen asiakkaiden käytössä
 - aamiaismajoitusympäristöissä.
- NSF 184 -sertifioituja asuintilojen astianpesukoneita ei ole tarkoitettu lisenssin saaneille elintarvikealan yrityksille.
- Käytä ainoastaan kotitalousastianpesukoneisiin suositeltuja pesu- ja huuhteluaineita, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Tarkista jokaisen pesuohjelman jälkeen, että pesuaineen annostelija on tyhjä.
- Kun täytät astianpesukonetta, sijoita terävät esineet niin, että ne eivät voi vaurioittaa DishDrawer™-astianpesukoneen sisäkantaa, ja aseta terävät veitset kahva ylöspäin viiltovammojen vaaran pienentämiseksi.
- Älä kosketa DishDrawer™-astianpesukoneen suodatinlevyä käytön aikana tai heti sen jälkeen, koska se voi olla kuuma.
- Älä käytä DishDrawer™-astianpesukonetta, elleivät kaikki kotelo levyt ole kunnolla paikoillaan.
- Älä peukaloi säätimiä.
- Älä väärinkäytä DishDrawer™-astianpesukoneen vetolaatikoita tai astiatelineitä tai istu tai seiso niiden sisällä tai päällä.
- Vetolaatikkoa ei tule jättää ulosvedettyyn asentoon, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Kokoontaitettavat kuppitelineet on suunniteltu kuppien, lasien ja ruokailuvälineiden tukemiseen. Kun kokoontaitettavat kuppitelineet ovat vetolaatikossa, älä nojaa niihin tai käytä niitä kehonpainon tukemiseen.
- Tapaturmavaaran pienentämiseksi älä salli lasten leikkiä DishDrawer™-astianpesukoneen sisäpuolella tai päällä.
- Tietyissä olosuhteissa kuumien veden lämmitysjärjestelmässä saattaa syntyä vetykaasua, jos sitä ei ole käytetty vähintään kahteen viikkoon. VETYKAASU ON RÄJÄHDYSEROKKAA. Jos kuumavesijärjestelmää ei ole käytetty kahteen viikkoon, avaa kaikki kuumavesihanat ja anna veden virrata jokaisesta hanasta useita minuutteja ennen DishDrawer™-astianpesukoneen käyttämistä. Tämä vapauttaa mahdollisesti kertyneen vetykaasun. Koska kaasu on syttyvää, älä tupakoi tai käytä avotulta tänä aikana.
- Irrota pesutilan ovi, kun poistat vanhan DishDrawer™-astianpesukoneen käytöstä tai olet hävittämässä sitä.
- Jotkin astianpesuaineet ovat vahvan emäksisiä. Ne voivat olla äärimmäisen vaarallisia nieltynä. Vältä iho- tai silmäkosketusta ja pidä lapset poissa DishDrawer™-astianpesukoneen läheltä, kun ovi on auki.

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- Vetolaatikkoa ei tule avata missään olosuhteissa, kun DishDrawer™-astianpesukone on toiminnassa.
- Kopauta vetolaatikon etuosaa aina kun haluat keskeyttää ohjelman, ja odota, että kuulet 4 piippausta ennen kuin avaat vetolaatikon.
- DishDrawer™-astianpesukonetta tulee käyttää niin, että moottorikokoonpano, suodatinlevy, suodatin, ritali ja suihkuvarsi ovat paikallaan. Nämä osat on kuvattu kohdassa ”Huolto”.
- Aseta pestävät esineet vetolaatikkoon huolellisesti niin, etteivät ne estä sisäkantta tiivistymästä kunnolla vetolaatikon kanssa. Esineet tulee sijoittaa niin, että ne eivät työnny vetolaatikon yläpuolelle.
- Jos DishDrawer™-astianpesukonetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se virtalähteestä ja vedensyötöstä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sen ylläpitotöitä ilman valvontaa.
- Älä salli lasten leikkiä laitteen sisällä tai päällä tai tällä tai millään käytöstä poistetulla laitteella.
- Kodinkoneita ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähetyviltä, ellei heitä valvota jatkuvasti. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneitä tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Jos astianpesukoneen puhdistusainetta käytetään, on suositeltavaa suorittaa pesuohjelma pesuaineella heti sen jälkeen vaurioiden välttämiseksi.
- DishDrawer™-astianpesukone on suunniteltu kotitalouksien tavallisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesuun. Esineitä, jotka ovat bensiinin, maalin, teräksen, rautajäämien tai syövyttävien, happamien tai emäksisten kemikaalien likaamia, ei saa pestä DishDrawer™-astianpesukoneessa.
- Älä pese muoviesineitä, ellei niissä ole merkintää ”astianpesukoneenkestävä” tai vastaavaa merkintää. Jos muoviesineissä ei ole merkintää, tarkista valmistajan suositukset.
- Vältä sellaisten astioiden pesemistä, joissa on liimatarroja. Pesuohjelman aikana irronneet tarrat voivat vaurioittaa pesujärjestelmää.

Asennus

- DishDrawer™-astianpesukone on asennettava ja sijoitettava asennusohjeiden mukaisesti ennen sen käyttöä. Jos et saanut DishDrawer™-astianpesukoneesi mukana asennusohjeita, voit tilata ne soittamalla valtuutettuun huoltoon tai ladata ne paikalliselta Fisher & Paykel -verkkosivustolta, joka on merkitty takasivulle.
- Asennus ja huolto tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tehtäväksi.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän sähköasentajan tulee vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
- Varmista, että DishDrawer™-astianpesukone on kiinnitetty viereisiin keittiökalusteisiin mukana toimitetuilla kiinnikkeillä. Jos näin ei tehdä, tuote voi olla epävakaa, mikä voi aiheuttaa vahingon tai loukkaantumisen.
- Älä käytä tätä laitetta, jos se on vaurioitunut, epäkunnossa, osittain purettu tai jos siitä puuttuu tai siinä on rikkinäisiä osia, kuten vaurioitunut virtajohto tai pistoke.
- Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä nesteitä tai höyryjä DishDrawer™-astianpesukoneen läheisyydessä.
- Kytke laite asianmukaisesti luokiteltuun, suojattuun ja mitoitettuun virtapiiriin sähköisen ylikuormituksen välttämiseksi.

- Varmista, että virtajohto sijoitetaan niin, ettei sen päälle astuta, siihen ei kompastuta tai ettei se muutenkaan altistu vaurioitumiselle tai kuormitukselle.
- Älä asenna tai säilytä DishDrawer™-astianpesukonetta paikassa, jossa se altistuu pakkaselle tai säälle.
- Älä käytä jatkojohtoa tai siirrettävää pistorasiaa (esim. moniosaista jatkopistorasiaa) DishDrawer™-astianpesukoneen liittämiseen virtalähteeseen.
- Tämä laite täytyy maadoittaa. Toimintahäiriössä tai vikatapauksessa maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin.
- Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on laitteen maadoitusjohdin ja maadoituspiste. Piste on liitettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Laitteen maadoitusjohtimen epäasianmukainen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Varmista pätevältä sähköasentajalta tai Fisher & Paykelin kouluttamalta ja tukemalta huoltoteknikolta, jos sinulla on epäilyksiä siitä, onko laite maadoitettu kunnolla.
- Älä muokkaa laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai pätevään sähköasentajaan.
- Jos DishDrawer™-astianpesukone asennetaan pysyvästi kytkettynä laitteena, tämä laite tulee kytkeä maadoitettuun metalliin ja pysyvään johdotusjärjestelmään, tai laitteen maadoitusjohdin tulee asentaa piirin johtimien kanssa ja liittää laitteen maadoitusliitäntään tai -johtoon.

Huolto

- Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
- Kun irrotat laitetta virtalähteestä, vedä pistokkeesta mieluummin kuin johdosta tai johdon liittymäkohdasta vaurioiden välttämiseksi.
- Älä korjaa tai vaihda laitteen mitään osaa tai yritä huoltaa laitetta itse, ellei tässä oppaassa erikseen niin suositella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.
- Pidä laitteen ympärillä oleva lattia puhtaana ja kuivana, jotta liukastumisen mahdollisuus pienenee.
- Pidä laitteen ympärillä tai alla oleva alue vapaana syttyvistä materiaaleista, kuten nukka, paperi, rätit ja kemikaalit.


WiFi

- Älä muuta tai muokkaa langatonta viestintälaitetta millään tavalla. Muutokset tai mukautukset, joita Fisher & Paykel ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.


ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

- Varmista, että asentaja on täyttänyt asennusohjeiden ”lopputarkistuslistan”.
- Lue tämä opas ja huomioi erityisesti osio ”Turvallisuus ja varoitukset”.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen sisä- ja ulkopuolelta ja hävitä ne vastuuntuntoisesti. Kierrätä materiaalit, jotka voi kierrättää.


DD60DTX6I1-mallit

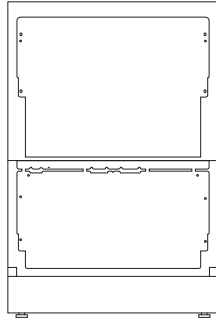

DD60STX6I1-mallit

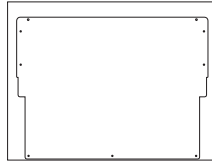

Ohjauspaneelin yleiskuva

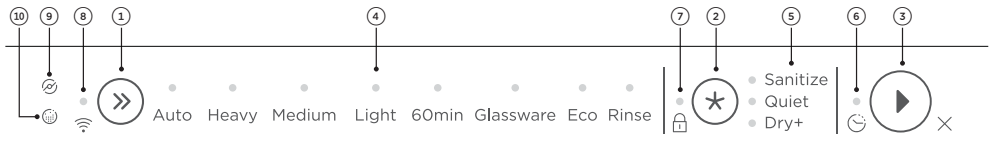

Ohjauspaneelin ominaisuudet

- | | |
|---|---|
| ① Pesuohjelman valitsin | ⑥ Viivästetyn käynnistykseen merkkivalo |
| ② Pesun mukautustoiminnon valitsin | ⑦ Lukon merkkivalo |
| ③ Käynnistys | ⑧ WiFi-merkkivalo |
| ④ Pesuohjelmien merkkivalot | ⑨ Suihkuvarsi juuttunut -merkkivalo |
| ⑤ Pesun mukautustoimintojen merkkivalot | ⑩ Suodattimen puhdistuksen merkkivalo |

Astiat

Korkeiden lämpötilojen ja astianpesukoneen pesuaineen yhdistelmä voi vahingoittaa joitakin astioita. Jos sinulla on epäilyksiä, katso niiden valmistajan ohjeet tai pese käsin.

Ruokailuvälineet ja pöytähopea

Kaikki ruokailuvälineet ja pöytähopea on huuhteltava välittömästi käytön jälkeen pinnan tummumisen välttämiseksi, **RINSE** (Huuhtelu) on suositeltavaa. Hopea ei saa päästä kosketuksiin ruostumattoman teräksen kanssa; näiden kahden sekoittaminen voi aiheuttaa tahroja. Poista hopeiset ruokailuvälineet DishDrawer™-astianpesukoneesta ja kuivaa käsin välittömästi.

Alumiini

Alumiini voi tummentua pesuaineen vuoksi. Muutoksen määrä riippuu pesuaineen tai alumiinin laadusta.

Muut metallit

Rauta ja valurauta voivat ruostua ja tahria muita ruokailuvälineitä. Kuparilla, tinalyijyseoksella ja messingillä on taipumusta tahrantua.

Puuesineet

Puuesineet ovat yleensä herkkiä kuumuudelle ja vedelle. Säännöllinen käyttö DishDrawer™-astianpesukoneessa voi pilata ne ajan myötä.

Lasi

Suurin osa lasista on turvallista pestä astianpesukoneessa. Kristalli, erittäin hieno ja antiikkilasi voi etsaantua ja muuttua ulkonäöltään sameaksi.

Muovi

Osa muoveista voi muuttaa muotoaan tai väriään kuumassa vedessä. Katso tietoa valmistajan oppaasta. Astianpesukoneturvallinen muovi tulee painaa alas niin, ettei se käännä ympäri ja täyty vedellä tai putoa pohjatelimeen läpi pesun aikana.

Koriste-esineet

Useimmat nykyaikaiset kiinakuvioinnit ovat turvallisia pestä astianpesukoneessa. Antiikkiesineet, joiden kuviointi on maalattu lasituksen päälle, joissa on kultareunukset, ja käsin maalatut kiinakuvioinnit voivat olla konepesulle herkempiä.

Liimatut esineet

Tietyt liimat pehmenevät tai liukenevat konepesussa.

Veden kovuus

Kova vesi on vettä, jossa on runsaasti mineraaleja, kuten kalsiumia ja magnesiumia. Se voi vaikuttaa haitallisesti DishDrawer™-astianpesukoneen suorituskykyyn, ja osat voivat vioittua ajan myötä. Kovalla vedellä pestyt lasit muuttuvat ajan mittaan sameiksi ja astioista tulee laikukkaita tai valkoisen kalvon peittämiä. Veden kovuus vaihtelee maantieteellisen sijainnin mukaan.

Jos kotonasi on kovaa vettä


- Katso "Jauhemaisen pesuaineen määrää koskevia suosituksia" ja "Vedenpehmennin".
- Käytä huuhteluainetta. Suosittelemme huuhteluaineasetuksen nostamista arvoon 5 pesutehokkuuden parantamiseksi. Katso tietoja kohdasta "Omat asetukset".

Käytä astianpesukoneen puhdistus-/kalkinpoistoaineita säännöllisesti tai aina kun huomaat DishDrawer™-astianpesukoneessa kalkkikerrostumia.

Jos kotonasi on pehmeää tai pehmennettyä vettä


- Vältä liiallisen pesuaineen käyttöä. Katso "Jauhemaisen pesuaineen määrää koskevia suosituksia".

Kun täytät vetolaatikkoo, sijoita astiat ehdottomasti niin, että pyörivästä suihkuvarresta tuleva vesi voi saavuttaa kaikki alueet. Pesutehokkuus heikkenee, ellei näin ole.

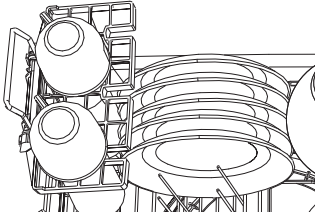

Varmista

- Suihkuvarret voivat pyöriä vapaasti.
- Lasi ja muut helposti särkyvät astiat ovat vakaita.
- Kaikkien astioiden aukot osoittavat alaspäin.
- Lautasväli on tasainen.
- Kaikki terävät esineet ovat turvallisesti paikallaan, jotta ne eivät voi aiheuttaa vammoja tai vaurioittaa laitetta.

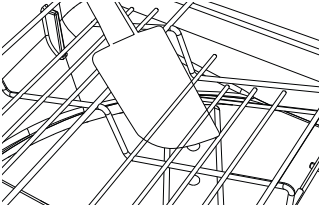

Vältä

- Liikatäyttöä.
- Telineiden ja korin alapuolelta ulostyöntyviä esineitä, jotka voivat estää suihkuvarren pyörimisen.
- Laatikon yläosasta ulostyöntyviä esineitä.*
- Veden pääsyn estymistä kokoontaitettavilla kuppitelineillä oleviin astioihin.

Astiaaston koko vetolaatikkoo kohti: 6.

Pesuohjelman tiedot ja standardien mukaiset testitiedot

Voit lukea pesuohjelman tiedot ja standardin mukaiset testitiedot vierailemalla osoitteessa <https://www.fisherpaykel.com> ja etsimällä mallikoodia.

*Vakioallasmalleissa astioiden suurin korkeus on 280 mm ja malleissa, joissa on korkea allas, asioiden suurin korkeus on 310 mm.


PESUOHJELMAT

DishDrawer™-astianpesukoneessasi on useita tarpeisiisi suunniteltuja pesuohjelmia. Voit varmistaa parhaan pesutuloksen valitsemalla kullekin pesukuormalle sopivimman pesuohjelman.

Eco (Eko) -ohjelma on kaikkein tehokkain ohjelma, mitä tulee yhdistettyyn energian- ja vedensyöttöön. Astianpesukoneen täyttäminen sen kapasiteettiin saakka auttaa säästämään vettä ja energiaa. Astioiden esihuuhtelu lisää veden- ja energiankulutusta eikä ole suositeltavaa. Astioiden peseminen kodin astianpesukoneella kuluttaa normaalisti vähemmän energiaa ja vettä kuin käsinpesu, kun se tapahtuu valmistajan ohjeiden mukaisesti.


PESUOHJELMA	OHJELMAN KUVAUS
AUTO (AUTOM.)	Sopii kaikille täytöille. Astianpesukone valitsee automaattisesti optimaalisen pesuohjelman
HEAVY (TEHO)	Suunniteltu erittäin likaisille kattiloille, pannuille ja astioille
MEDIUM (NORMAALI)	Sopii parhaiten astioille, jotka ovat melko likaisia, tai yön yli kuivuneiden ruokajäämien poistamiseen
LIGHT (KEVYT)	Vain hieman likaisille astioille, joiden lika irtoaa helposti; ei kuivatusta
60MIN (60 MIN)	Sopii astioille, jotka ovat melko likaisia, tai yön yli kuivuneiden ruokajäämien poistamiseen; ei kuivatusta
GLASSWARE (LASI)	Hieman likaisille ja lämpöherkille astioille ja lasiastioille, kuten viinilaseille
ECO (EKO, oletus)	Normaalin likaisille astioille veden ja energian optimaalista käyttöä varten.
RINSE (HUUHTELU)	Ehkäisee hajujen ja ruoantähteiden pinttymistä astioihin

Pesuohjelman asettaminen

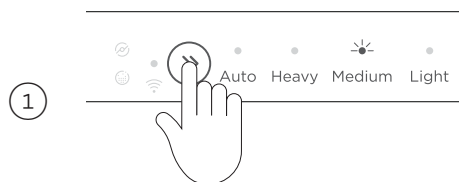

Varmista, että DishDrawer™-astianpesukoneeseen on kytketty virta ja pesuainetta on lisätty.

Paina » selataksesi käytettävissä olevien pesuohjelmien läpi, valitun pesuohjelman merkkivalo syttyy näytöllä.

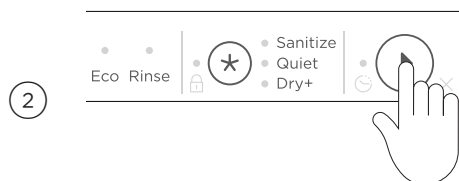

Paina ► pesun käynnistämiseksi ja sulje vetolaatikko 7 sekunnin kuluessa.

*Voit asettaa DishDrawer™-astianpesukoneesi käyttämään viimeksi käytettyä pesujaksoa oletusarvona. Tämä saattaa lisätä tuotteen kuluttaman veden ja energian määrää. Katso "Käyttäjakohtaiset asetukset".

Pesuohjelman keskeyttäminen



Koputa ovea 2 kertaa

Pesuohjelman peruuttaminen oven ollessa auki



Paina ja pidä painettuna ►.

Jos vetolaatikossa on vettä, se poistetaan automaattisesti ennen kuin DishDrawer™-astianpesukone kytkeytyy pois päältä.

- Painikkeen ► liian pitkä painallus voi aktivoida **DELAYED START** (Viivästetty käynnistys) -toiminnon. Viivästetyn käynnistytksen merkkivalo vilkkuu ja tämän merkiksi kuuluu äänimerkki. Katso tietoja kohdasta "Delayed Start (Viivästetty käynnistys) -toiminnon peruutus".

Pesuohjelman peruuttaminen oven ollessa kiinni



Koputa ovea kaksi kertaa nykyisen ohjelman keskeyttämiseksi. Avaa vetolaatikko ja paina ja pidä painettuna ►.


PESUN MUKAUTUSTOIMINNOT

Kun olet asettanut pesuohjelman, voit valita yhden seuraavista lisävaihtoehtoista. Vain yksi mukautustoiminto voidaan asettaa kerrallaan.

DRY+ (KUIVA+) Nostaa loppuhuuhtelulämpötilaa ja lisää kuivausvaiheen pituutta.	QUIET (HILJAINEN) Alentaa moottorin nopeutta melun vähentämiseksi, ihanteellinen avoimiin asuintiloihin ja yökäyttöön.	SANITIZE (DESINFIOINTI) Nostaa veden lämpötilaa huuhteluvaiheen aikana desinfiointia varten.
--	--	--

PESUOHJELMA	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA MUKAUTUSTOIMINTO
AUTO (AUTOM.)	DRY+ (KUIVA+)
HEAVY (TEHO)	DRY+, SANITIZE (KUIVA+, DESINFIOINTI)
MEDIUM (NORMAALI)	DRY+, SANITIZE, QUIET (KUIVA+, DESINFIOINTI, HILJAINEN)
LIGHT (KEVYT)	DRY+ (KUIVA+)
60MIN (60 MIN)	DRY+ (KUIVA+)
GLASSWARE (LASI)	DRY+ (KUIVA+)
Eco (Eko, oletus)	
Rinse (Huuhtelu)	

Pesun mukautustoiminnon asettaminen

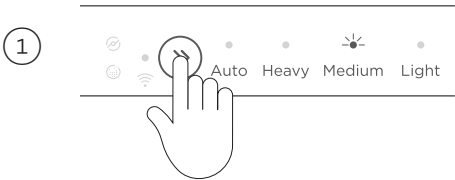

Varmista, että DishDrawer™-astianpesukoneeseen on kytketty virta, pesuaine on lisätty ja pesuohjelma on valittu.



Paina ★ selataksesi käytettävissä olevien pesun mukautustoimintojen läpi, valitun mukautustoiminnon merkkivalo syttyy näytöllä.

Paina ► käynnistääksesi pesun ennen vetolaatikon sulkemista.

SANITIZE (desinfiointi) -toiminnon käyttö

Pesun mukautustoiminto **SANITIZE** (desinfiointi) säätää pesuohjelman niin, että se täyttää NSF 184 -standardin osassa 6 vaaditut desinfiointiehdot. Kun **SANITIZE** (desinfiointi) on käynnissä, pesuohjelmaa valvotaan sen varmistamiseksi, että nämä ehdot täyttyvät.

Ainoastaan ohjelmat, joissa käytetään **SANITIZE** (desinfiointi) -mukautustoimintoa, on sertifioitu NSF 184 -standardin kohdassa 6 vaadittujen ehtojen mukaisiksi. Muut pesuohjelmat eivät välttämättä saavuta desinfioinnin edellyttämiä lämpötiloja. Katso edellisen sivun taulukosta pesuohjelmat, joissa desinfiointi on käytettävissä.

Puhdistusta varten veden lämpötila voi nousta 70 °C:seen. Varmista, että kaikki astiat ovat astianpesukoneen kestäviä, ennen kuin käytät sanitize (desinfiointi) -mukautustoimintoa.

Jos pesu keskeytetään tai veden syöttö katkaistaan ohjelman aikana, desinfioinnin lämmitysolosuhteet eivät välttämättä täyty. Sinun on ehkä suoritettava ohjelma uudelleen.



Jos desinfiointi onnistui

Pesu päättyy normaalisti.



Jos desinfiointi ei onnistunut

Kuuluu hälytysääni, ja kun vetolaatikko avataan, **SANITIZE** (desinfiointi) -merkkivalo vilkkuu.

- ① Tarkista, onko vedensyöttö katkaistu tai pesuohjelma keskeytetty.
- ② Paina ja pidä painettuna ► kerran lopettaaksesi piippauksen ja paina sitten uudelleen nollataksesi hälytyskoodin.
- ③ Nollaa **SANITIZE** (desinfiointi) ja suorita ohjelma uudelleen

Lisätietoa on kohdassa "Vikakoodit".

DELAYED START (VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS)

Aseta DishDrawer™-astianpesukone käynnistymään myöhemmin päivällä ja suorittamaan valittu pesuohjelma. **DELAYED START** (Viivästetty käynnistys) voidaan asettaa pesuohjelman valinnan jälkeen ja asettaa enintään 12 tuntiin.


Delayed Start (Viivästetty käynnistys) -toiminnon asetus



Paina ja pidä painettuna ►, kukin merkkiään ilmaisee +1 tunnin viiveen ja viiveeksi voidaan asettaa enintään 12 tuntia.

- Jos selaat yli 12 tunnin, DishDrawer™-astianpesukone poistuu **DELAYED START** (Viivästetty käynnistys) -toiminnosta.
- Lähtölaskenta alkaa, kun ► vapautetaan. Valittu pesuohjelma alkaa, kun lähtölaskenta on päättynyt sillä edellytyksellä, että vetolaatikko on suljettu.
- Jos vetolaatikkoa ei suljeta 7 sekunnin kuluessa **DELAYED START (VIIVÄSTETTY ALOITUS)** -toiminnon asettamisen jälkeen tai vetolaatikko avataan asetuksen asettamisen jälkeen, **DELAYED START (VIIVÄSTETTY ALOITUS)** keskeytetään vetolaatikon sulkemisen jälkeen. Jatka painamalla ► ja sulkemalla vetolaatikko.

Delayed Start (Viivästetty käynnistys) -toiminnon peruutus

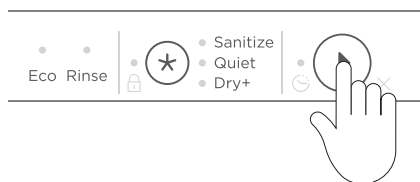


Paina ja pidä painettuna ►.

Jos vetolaatikossa on vettä, se poistetaan automaattisesti ennen kuin DishDrawer™-astianpesukone kytkeytyy pois päältä

KEYLOCK (NÄPPÄINLUKKO)


DishDrawer™-astianpesukone voidaan lukita puhdistusta varten ja tahattoman käytön estämiseksi. Kun ohjauspaneeli on lukittu, ohjaustoiminnot eivät reagoi. Lukitse vetolaatikko kohdan "Omat asetukset" mukaisesti.

Lukitse DishDrawer™-astianpesukone

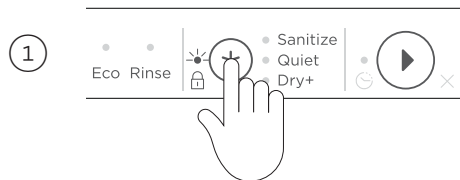

Avaa vetolaatikko ja paina ja pidä painettuna ★, kunnes kuuluu äänimerkki ja lukon merkkivalo alkaa vilkkua.


Lukitse DishDrawer™-astianpesukone pesun aikana

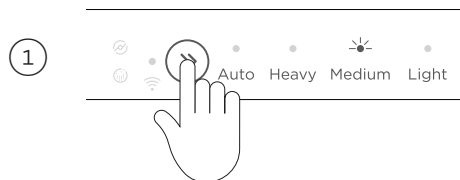

Valitse haluamasi pesuohjelma.



Paina ja pidä painettuna ★, kunnes kuuluu äänimerkki ja lukon merkkivalo alkaa vilkkua.

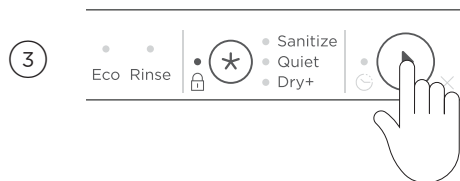

Paina ▶ 10 sekunnin kuluessa ja sulje vetolaatikko pesun aloittamiseksi.

- Jos ohjelmaa ei käynnistetä 10 sekunnin kuluessa, ohjauspaneeli lukkiutuu eikä pesuohjelma ala.

Avaa DishDrawer™-astianpesukoneen lukitus



Kun ovi auki

Paina ja pidä painettuna ★, kunnes lukon merkkivalo himmenee.

Kun ovi kiinni

Koputa ovea 3 kertaa, kunnes kuuluu äänimerkki

VAROITUS: Astianpesuaineet ovat voimakkaasti emäksisiä. Ne voivat olla äärimmäisen vaarallisia nieltynä. Vältä iho- ja silmäkosketusta ja pidä lapset ja heikkokuntoiset henkilöt poissa astianpesukoneen luota sen ollessa auki. Tarkista, että jauhemaisen pesuaineen annostelija on tyhjä jokaisen pesukerran jälkeen.

Sopimattomat pesuaineet


Tämäntyyppiset pesuaineet eivät ole sopivia, ja ne voivat vahingoittaa DishDrawer™-astianpesukonetta ja johtaa huoltokäyntiin, jota takuu ei kata:

- Nestemäiset pesuaineet
- Saippuat
- Pyykinpesuaineet
- Desinfiointiaineet
- Käsienpesunesteet

Jauhemaisen pesuaineen käyttö

Älä laita annostelijaan tabletteja eikä pusseja. Katso seuraava taulukko ”Jauhemaisen pesuaineen määrää koskevia suosituksia” ja pesuaineen valmistajan ohjeet. Pesuainetta ei tarvita **RINSE** (Huuhtelu) -toimintoa varten.


1

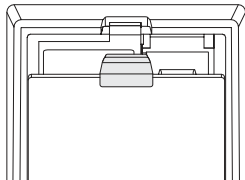

Paina salpa alas annostelijan avaamiseksi. Tarkista, että annostelija on tyhjä ja kuiva.

2

huuhteluaineen annostelija pesuainekaukalo

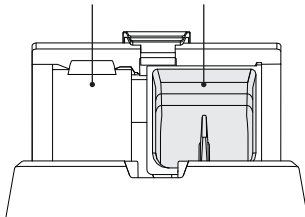


Lisää jauhemaista pesuainetta pesuainekaukaloon ja sulje kansi varoen, kunnes se napsahtaa kiinni.

Pesuaine vapautuu automaattisesti vetolaatikkoon pesuohjelman aikana.

Lisää pesuainetta saatetaan tarvita pestäessä erittäin likaisia astioita kovassa vedessä. Katso ”Jauhemaisen pesuaineen määrää koskevia suosituksia”.


Kiinteiden tablettien tai pussien käyttö

Tablettien käyttö voi parantaa pesutehokkuutta kovan veden alueilla. Noudata valmistajan ohjeita. Eräät tabletit tai pussit eivät välttämättä sovellu kaikille pesuohjelmille.

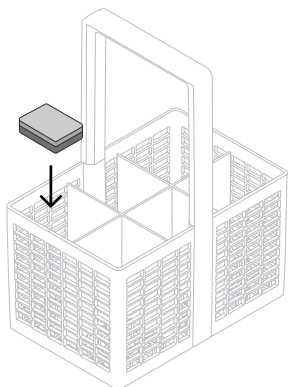


Laita ruokailuvälinekoriin

Laita tabletti tai pussi ruokailuvälinekoriin ja varmista, ettei se pääse suoraan kosketukseen astioiden tai ruokailuvälineiden kanssa.

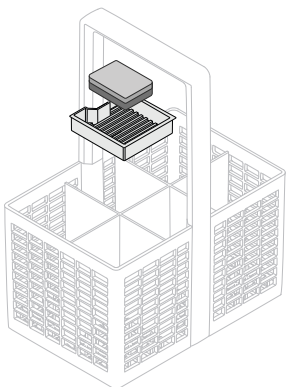

Laita tablettialustan päälle

Laita tabletti tai pussi tablettialustan päälle ruokailuvälinekoriin ja varmista, ettei se pääse suoraan kosketukseen astioiden tai ruokailuvälineiden kanssa.

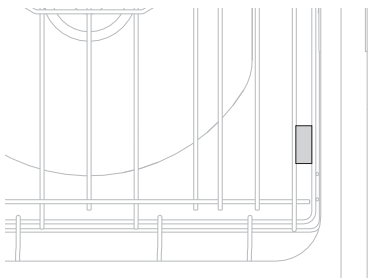

Laita suoraan altaaseen

Laita tabletti tai pussi sivulle telineen väliin kuvan mukaisesti.

Älä laita vetolaatikon pohjalle, sillä se voi häiritä suihkuvarren pyörintää ja heikentää pesutehokkuutta.

PESUAINE

Jauhemaisen pesuaineen määrää koskevia suosituksia

Pesuaineen suositeltu määrä riippuu veden kovuudesta ja astioidesi likaisuudesta. Määritä ihanteellinen jauhemaisen pesuaineen määrä alla olevan taulukon avulla veden kovuuden ja astioiden likaisuuden perusteella. Katso kohdasta "Pesuohjelma" lisätietoja ohjelman valitsemisesta likaisuuden perusteella.


VEDEN KOVUUS		LIKAISUUS	JAUHEEN MÄÄRÄ VETOLAATIKKOA KOHTI		TABLETTI
PEHMEÄ	<100PPM	LIGHT (KEVYT)	10 g	1/3	Ei suositeltu
		MEDIUM (NORMAALI)	20 g	2/3	OK
		HEAVY (TEHO)	30 g	Täysi	OK
KOHTALAINEN	100– 250PPM	LIGHT (KEVYT)	20 g	2/3	Ei suositeltu
		MEDIUM (NORMAALI)	20 g	2/3	OK
		HEAVY (TEHO)	30 g	Täysi	OK
KOVA	>250PPM	LIGHT (KEVYT)	30 g	Täysi	OK
		MEDIUM (NORMAALI)	30 g	Täysi	OK
		HEAVY (TEHO)	>30 g	Täysi*	OK

* Pesuainetta voi lisätä suoraan altaan pohjalle, annostelijan alapuolelle.

HUUHTELUAINE

Huuhteluaine antaa lasille ja astioille juovattoman pinnan ja estää metallia tummumasta. Suosittelemme nestemäisen huuhteluaineen säännöllistä käyttöä optimaalisten kuivaustulosten saavuttamiseksi.

Annostelun aikana voi kuulua useita sykkiviä ääniä. Tämä on normaalia.

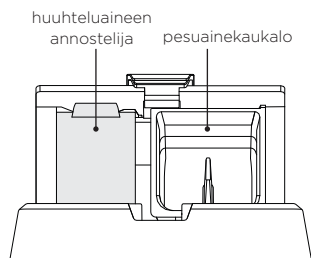


Huuhteluaineannostelija sijaitsee vetolaatikon sisäpuolella pesuaineannostelijan vieressä. Siihen mahtuu noin 80 ml huuhteluainetta.

Huuhteluaineen käyttö

Kussakin pesussa annosteltavan huuhteluaineen määrää voidaan joutua säätämään vesiolosuhteiden mukaan. Katso ohjeita kohdista "Omat asetukset" ja "Vedenpehmennin". Jos käytät jauhemaista pesuainetta, suosittelemme täyttämään huuhteluaineen annostelijan ennen pesuaineen lisäämistä.


1

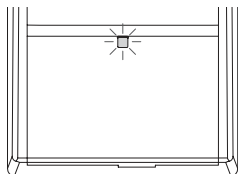

Tarkista huuhteluaineen merkkivalo:


- Jos merkkivalo on kirkkaanpunainen, lisää huuhteluainetta.
- Jos merkkivalo on himmeä, täyttöä ei tarvita.

2

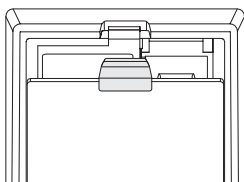

Paina salpa alas annostelijan avaamiseksi ennen huuhteluaineen kannen nostamista auki.

3

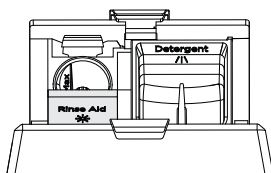

Nosta kansi auki, kaada huuhteluainetta aukkoon ja varo läikyttämästä sitä vetolaatikkoon tai pesuainekaukaloon. Sulje kansi, kunnes se napsahtaa kiinni.


Tahattomat vuodot altaaseen tai pesuainekaukaloon täytyy puhdistaa välittömästi. Lääkynyt huuhteluaine voi aiheuttaa liiallista vaahdonmuodostusta. Takuu ei kata tällaisiin virheisiin liittyvää huoltokäyntiä.

VEDENPEHMENNIN

Suolasäiliön on oltava aina täytettynä astianpesukoneen vedenpehmennykseen tarkoitettulla rakeisella suolalla. Emme suosittele ruokasuolan, kuten pöytäsuolan, vuorisuolan tai pellettien käyttöä, koska ne voivat sisältää epäpuhtauksia, jotka vahingoittavat vedenpehmennintä. Älä lisää suolasäiliöön pesuainetta eikä huuhteluainetta. Se aiheuttaa vaurion.



suolasäiliö

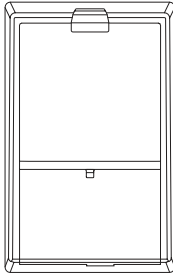


Suolasäiliö sijaitsee vetolaatikon sisäpuolella pesuaineannostelijan vieressä. Siihen mahtuu noin 400 g suolaa (todellinen kapasiteetti vaihtelee käytetyn suolan merkin ja raekoon mukaan).

Kaksiosaiset mallit: Kussakin vetolaatikossa on erillinen säiliö.

Suolasäiliön käyttö


Määritä taulukon ”Veden kovuutta koskevia suosituksia” avulla paras vedenkovuuden asetus. Saatat kuulla joitakin ääniä vedenpehmentimen toiminnan aikana, mutta se on normaalia.

1

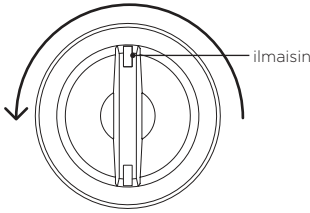

Irrota korkki vastapäivään kiertämällä.

2

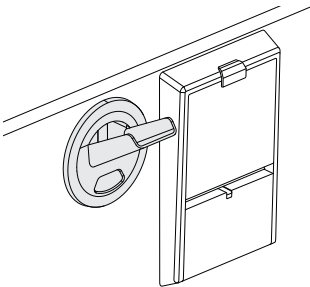

Kiinnitä suolasuppilo DishDrawer™-astianpesukoneeseen ja kaada varovasti suolaa säiliöön.

Kun täytät suolasäiliötä, saatat huomata veden syrjäytyvän. Tämä on normaalia.

Irrota suolasuppilo ja asenna korkki takaisin paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni. Kun olet täyttänyt suolasäiliön, käynnistä **RINSE** (huuhtelu)-ohjelma, jotta mahdollinen syrjäytynyt vesi tai roiskuneet rakeet saadaan poistettua.

Milloin suolasäiliötä täytetään uudelleen

Jos suolan merkkivalo on punainen, suolasäiliö täytyy täyttää. Jos suolan merkkivalo on musta, säiliössä on riittävästi suolaa. Säiliön ensitäytön jälkeen siihen on lisättävä noin 250 g suolaa aina, kun säiliö edellyttää uudelleentäyttöä. Näin varmistetaan, että korkea suolapitoisuus säilyy optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

VEDENPEHMENNIN

Veden kovuutta koskevia suosituksia

- Määritä alla olevan taulukon avulla optimaalinen vedenkovuuden asetus. Paikallinen vesiyhtiö voi auttaa.
- Jos kotitalouteesi on asennettu vedenpehmennin, käytä asetusta, jota suositellaan vedelle, jonka kovuus on alle 100 ppm/6 gpg, riippumatta alueesi veden kovuudesta.
- Jos veden kovuus on yli 625 ppm/36 gpg, DishDrawer™-astianpesukoneen pesuteho heikkenee ajan myötä. Huuhteluaineasetuksen tulisi olla 5.

ASETUS	VEDEN KOVUUSASTEIKOT					
	PPM*	GPG**	°DH	°FH	°E / °CLARK	MMOL/L
0	0-100	0-6	0-5,6	0-10	0-7	0-0,1
1	100-250	6-14	5,6-14	10-25	7-17,5	0,1-2,5
2	250-350	14-20	14-19,6	25-35	17,5-24,5	2,5-3,5
3	350-450	20-26	19,6-25,2	35-45	24,5-31,5	3,5-4,5
4	450-550	26-32	25,2-30,8	45-55	31,5-38,5	4,5-5,5
5	550-625	32-36	30,8-35	55-62	38,5-43,8	5,5-6,2

OMAT ASETUKSET

Voit säätää mitä tahansa alla olevien vaihtoehtojen asetuksia ennen pesuohjelman aloittamista.

WiFi

Mahdollistaa DishDrawer™-astianpesukoneen liittämisen kotiverkkoon. Katso kohdasta ”WiFi-yhteys & etätila” tietoa.

Rinse aid (Huuhteluaine)

Ohjaa annosteltavan huuhteluaineen määrää. Katso tietoja kohdasta ”Huuhteluaine”.

Water softener (Vedenpehmennin)

Valitse sopiva asetus alueesi vedenkovuutta varten. Katso ”Vedenkovuutta koskevia suosituksia”.

Auto power-on* (Automaattinen virran kytkentä)

DishDrawer on asetettu kytkeytymään automaattisesti päälle 30 sekunnin ajaksi vetolaatikon avaamisen jälkeen. Asetus voidaan kytkeä pois päältä.

Tones (Äänet)

Säätää ääniasetuksia. Kun asetuksena on OFF (pois), kaikki äänet vaimennetaan vikahälytyksiä lukuun ottamatta.

Auto lock (Automaattinen lukko)

Mahdollistaa vetolaatikon automaattisen lukkiutumisen 30 sekuntia sen sulkemisen jälkeen.


Asetusnäytöt

VAIHTOEHTO	NÄYTTÖ	ASETUKSET	
WiFi	- Sanitize - Quiet - Dry+	Katkaistu	Yhdistetty
Rinse aid (Huuhteluaine)	- Sanitize - Quiet - Dry+	Pois	Maks.: 5
Water softener (Vedenpehmennin)	- Sanitize - Quiet - Dry+	Pois	Maks.: 5
Auto power-on* (Automaattinen virran kytkentä)*	- Sanitize - Quiet - Dry+	Pois	Päällä
Tones (Äänet)	- Sanitize - Quiet - Dry+	Pois	Päällä
Auto lock (Automaattinen lukko)	- Sanitize - Quiet - Dry+	Pois	Päällä

*Sopiva lepopäivävaihtoehdoksi.


Asetusten muuttaminen

1

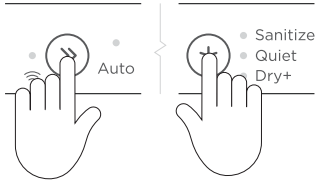


Varmista, ettei pesu ole käynnissä ja avaa sitten vetolaatikko. Paina ja pidä painettuna » ja ★ yhtäaikaa neljän sekunnin ajan.

2

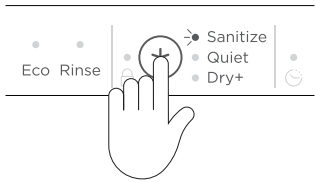


Paina ★ selataksesi asetusten läpi. Pesun mukautustoimintojen merkkivalot näyttävät, mikä asetus on valittu. Katso tietoja kohdasta "Asetusnäytöt".

3

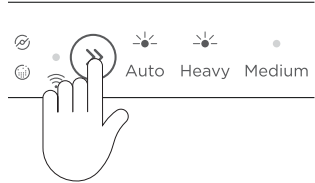

Paina » vaihtaaksesi asetusta vaihtoehtoon sisällä. Pesuohjelman merkkivalot näyttävät, mikä asetus on valittu. Katso tietoja kohdasta "Asetusnäytöt".

4

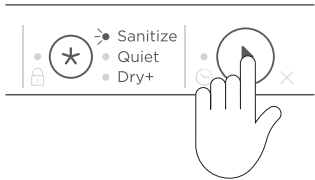

Paina ► uuden asetuksen tallentamiseksi ja valikosta poistumiseksi. Jos milloin tahansa haluat poistua valikosta, paina ja pidä painettuna ► peruutusta varten.

Kaksiosaiset mallit

Asetusten muuttaminen yhdessä altaassa muuttaa asetukset kummallekin vetolaatikoille.

Laitteesi voidaan yhdistää kodin langattomaan verkkoon ja sitä voidaan käyttää etäältä sovelluksen kautta.


Aloittaminen

- Varmista, että kotisi WiFi-verkko on kytkettynä päälle.
- Saat vaiheittaisia ohjeita sekä laitteeseen että mobiililaitteeseen.
- Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.
- Katso sovelluksesta lisää ohjeita ja vianmääritys.


Matkapuhelimella:

- ① Lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect
- ② Rekisteröidy ja luo tili.
- ③ Lisää laitteesi ja tee WiFi-yhteysasetukset.

Yhdistäminen kodin langattomaan verkkoon

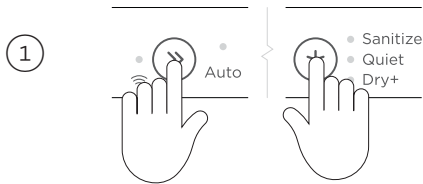

Varmista, ettei pesu ole käynnissä ja avaa sitten vetolaatikko. Paina ja pidä painettuna » ja ★ yhtäaikaa neljän sekunnin ajan.

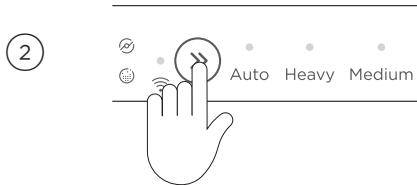

Paina ja pidä ». painettuna WiFi-verkkoon yhdistämiseksi .


Paina vaihtoehtoisesti ★ WiFi-verkkoon selaamiseksi ja paina sitten » ja pidä sitä painettuna yhteyden muodostamiseksi. Kun Wi ilkkuu, seuraa sovelluksen kehoitteita asetusten viimeistelemiseksi.



Paina ► tallentaaksesi ja poistu valikosta, kun WiFi on yhdistetty. Jos milloin tahansa haluat poistua valikosta, paina ja pidä painettuna ► peruutusta varten.

Etätilan ottaminen käyttöön

1

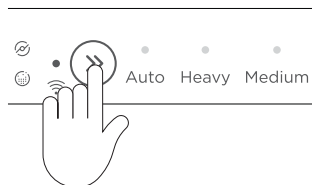

Kun DishDrawer™-astianpesukone on yhdistetty WiFi-verkkoon, paina ja pidä painettuna » neljän sekunnin ajan.

2



Kun  vilkkuu, sulje vetolaatikko ottaaksesi käyttöön **REMOTE MODE** (Etätila) -asetuksen.


Ellei vetolaatikkoo suljeta 7 sekunnin kuluessa samalla kun  vilkkuu, **REMOTE MODE** (Etätila) ei aktivoidu.

Etäkäyttötilan poistaminen käytöstä

REMOTE MODE (Etätila) kytkeytyy automaattisesti pois päältä 72 tunnin kuluttua tai jos ilmenee vika. Vetolaatikon avaaminen poistaa myös **REMOTE MODE** (Etätila) -asetuksen käytöstä.

Ruokailuvälinekori


Tapaturmavaaran välttämiseksi suosittelemme sijoittamaan veitset ja terävät käyttövälineet kahva ylöspäin. Sekoita lusikoita, veitsiä ja haarukoita keskenään kuhunkin lokeroon, jotta ruokailuvälineet eivät voi pakkautua ja jotta vesi pääsee kiertämään vapaasti. Älä päästä ruostumatonta terästä kosketuksiin hopeisten ruokailuvälineiden kanssa, jotta ne eivät tahrjintuisi.

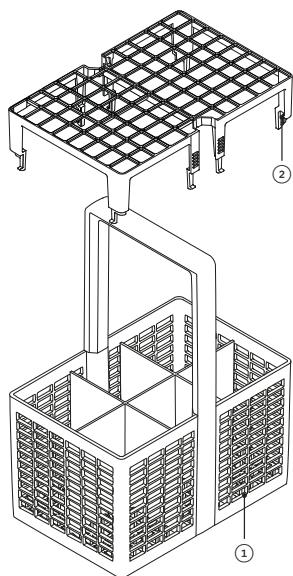

Ruokailuvälinekorin ominaisuudet ja lisävarusteet

- ① Ruokailuvälinekori
- ② Irrotettava ristikko, joka estää pakkautumista


Ruokailuvälinekorin lisävarusteet

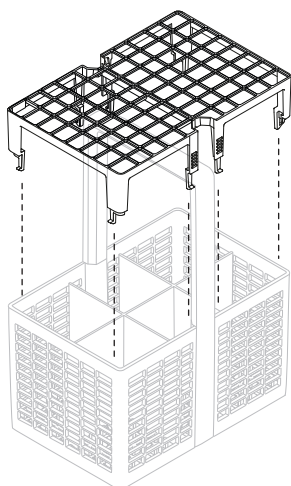

Irrotettava ristikko, joka estää pakkautumista

Käytä pakkautumisen estävää ristikkoa yksittäisten ruokailuvälineiden erotteluun ja pakkautumisen estämiseen. Ristikko kiinnitetään ruokailuvälinekorin yläpuolelle.

TELINEOMINAISUUDET

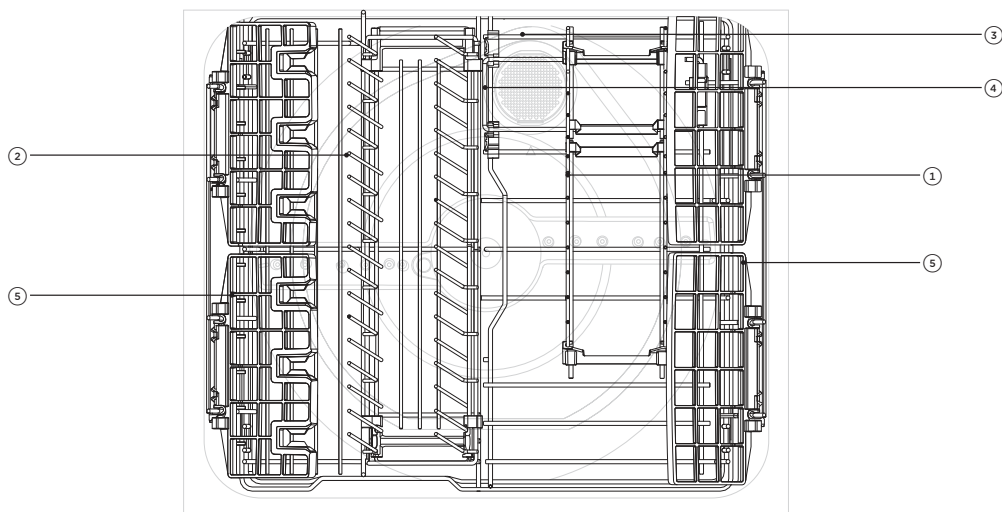


Telineominaisuudet

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ① Taitettava piikkiteline | ④ Luukku |
| ② Säädetty piikkiteline | ⑤ Kuppitelineet |
| ③ Pohjateline | |

Kuvasta puuttuu: lasituet

Pohjateline

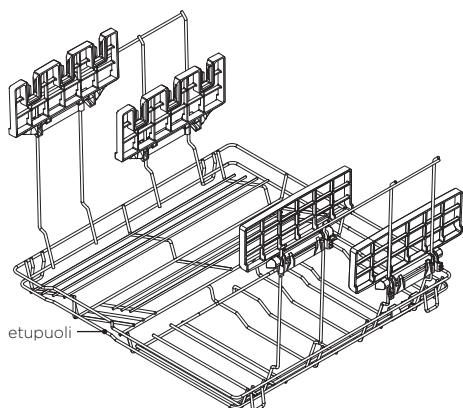

Irrottaminen

- ① Taita etummaisat kuppitelineet ylös ja nosta ne korkeimpaan asentoonsa.
- ② Taita taaemmat kuppitelineet ylös ja laske ne alimpaan asentoonsa.
- ③ Pitele kuppitelineiden tukia sisäänpäin niin, ettei yläpalkki osu sivuille ja nosta ja kallista samalla telinettä varovasti ulospäin itseäsi kohti. Nosta varoen etupuoli annostelijan ympäriltä ja varmista, että etummaisat kuppitelineet ovat irti laipan kulumista.


Asentaminen takaisin

- ① Varmista, että kuppitelineet ovat suunnattu kivan mukaisesti.
- ② Pitele kuppitelineiden tukia ja laske teline alas kummaltakin puolelta laskemalla etupuoli varoen annostelijan ympärille.

Säädettävä piikkiteline


Tämä teline on tarkoitettu syville kulhoille tai pienille lautasille säätämällä piikkien välistä etäisyyttä.

Välin säätäminen

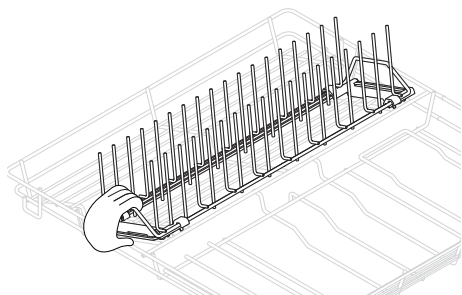


Liu'uta piikkejä taakse- tai eteenpäin etukahvaa työntämällä tai vetämällä.

Irrottaminen

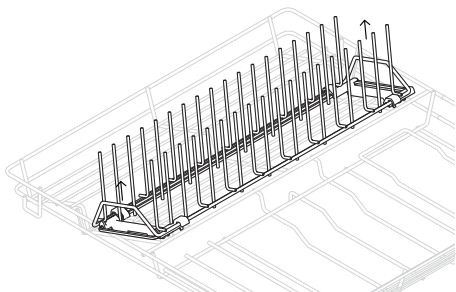

Ota kiinni etu- ja takakahvoista ja vedä ylöspäin irrottamista varten.


Asentaminen takaisin

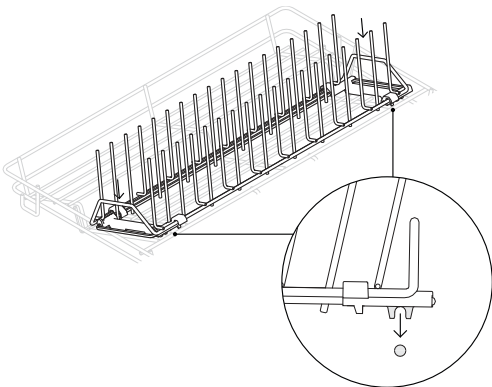

Kohdista etu- ja takaklipsit pohjatelineeseen ja napsauta paikalleen.

Taitettava piikkiteline

Taitettavat piikit voidaan irrottaa haluttaessa; on kuitenkin suositeltavampaa taittaa piikit alas kuin irrottaa ne, jos tarvitaan enemmän tilaa.

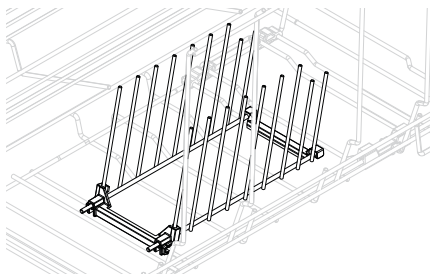

Irrottaminen


- ① Taita piikit toisiaan kohti.
- ② Irrota kori toisesta päästä ja vedä itseäsi kohti.

Asentaminen takaisin

- ① Kohdista klipsit pohjatelineeseen.
- ② Paina tiukasti napsauttaaksesi telineen paikalleen.

Luukku

Luukku tarjoaa nopean pääsyn suodattimeen tehokasta huoltoa ja puhdistusta varten.

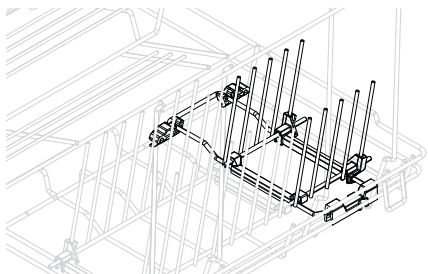


Luukun käyttäminen

- ① Taita alas luukkuun liitetyt piikit.
- ② Nosta luukku auki.

Lasituet

Nämä irrotettavat klipsit tarjoavat lisää vakautta tarvittaessa.

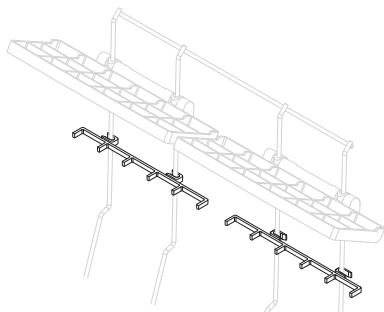


Lasitukien käyttö

- ① Varmista, että tuet on suunnattu kuvan mukaisesti.
- ② Kiinnitä tuet paikoilleen.

Kokoontaitettavat kuppitelineet


Kukin kuppiteline voidaan taittaa erikseen pois, jolloin vetolaatikkoon saadaan lisää tilaa, ja niiden korkeus on säädettävissä. Vasemmanpuoleiset kuppitelineet on suunniteltu niin, että ne tarjoavat lisätukea viinilaseille viinilasipidikkeiden avulla.

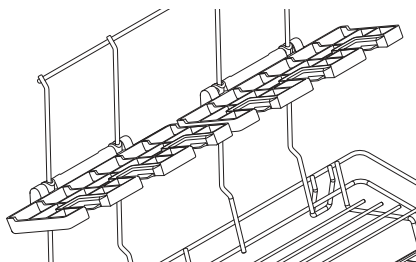

Korkeuden säätäminen

- ① Taita ylös avataksesi telineen lukituksen.
- ② Säädä korkeus sopivaksi ylös- tai alaspäin liu'uttamalla.
- ③ Taita takaisin alas lukitaksesi sen paikalleen.

Irrota DishDrawer™-astianpesukone virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistus- tai huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä.

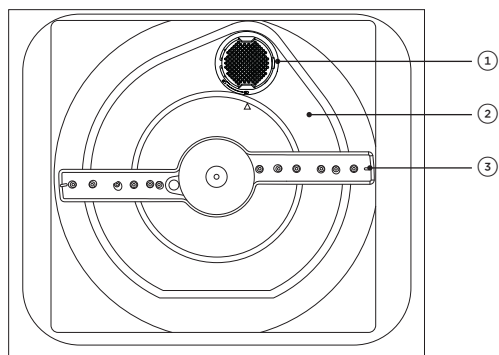

Altaan osat

- ① Suodatin
- ② Suodatinlevy
- ③ Suihkuvarsi

Pintojen puhdistaminen

Pyyhi kostealla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla.

Suosittellemme välttämään seuraavien puhdistusvälineiden käyttöä, sillä ne voivat vaurioittaa pintoja:

- muoviset tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut hankaustyyny
- hankaavat, liuottavat kodinpuhdistusaineet
- happamat tai emäksiset puhdistusaineet
- käsinpesunesteet tai saippua
- ruostumattoman teräksen puhdistus- tai kiillotusaineet
- pyykinpesu- tai desinfiointiaineet

Suodattimen, suihkuvarren ja suodatinlevyn puhdistaminen

Suosittellemme irrottamaan ja puhdistamaan suodattimen kustakin vetolaatikosta aina kun puhdistuksen merkkivalo syttyy tai kun siinä näkyy ruoantähteitä. Suodatinlevyä ja suihkuvartta ei todennäköisesti tarvitse puhdistaa yhtä usein, jos laitetta käytetään normaalisti. Näistä osista voi poistaa vierasaineet ravistamalla. Ne puhdistetaan sen jälkeen kuumassa vedessä, huuhdellaan puhtaalla vedellä ja kuivataan sitten kostealla liinalla.

DishDrawer™-astianpesukonetta tulee käyttää niin, että suodatinlevy, suodatin ja suihkuvarsi ovat asianmukaisesti paikallaan. Suosittelemme käyttämään DishDrawer™-astianpesukonetta aina oikeanpuoleinen kiinteä piikkiteline tai kokoontaitettava piikkiteline paikallaan.

Jos käytetään astianpesukoneen puhdistusainetta tai kalkinpoistoainetta, heti sen jälkeen on suoritettava pesuohjelma pesuaineella DishDrawer™-astianpesukoneen vaurioitumisen välttämiseksi.


Pitkät käyttämättömyysjaksot

Jos DishDrawer™-astianpesukonetta ei aiota käyttää vähään aikaan, suosittelemme sammuttamaan virran ja katkaisemaan vedensyötön ja jättämään laitteen puhtaaksi ja tyhjäksi laatikot raollaan.


Kun käytät DishDrawer™-astianpesukonetta ensimmäistä kertaa pitkän poissaolon jälkeen, suosittelemme kaatamaan vetolaatikkoon 3 kupillista vettä ennen käyttöä. Tämä auttaa voitelemaan osia, jotka ovat saattaneet kuivua käyttämättömyyden aikana.

Jotta suodattimeen pääsee helpommin käsiksi, nosta luukku auki. Katso tietoja kohdasta ”Telineominaisuudet”.

Suodattimen irrottaminen ja puhdistaminen

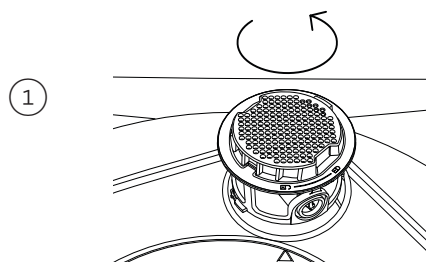

Kierrä suodatinta vastapäivään, kunnes altaassa oleva nuoli osoittaa  suodattimeen. Irrota nostamalla.

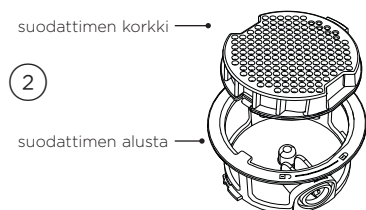


Irrota suodattimen korkki suodattimen alustasta painamalla vapautuspainiketta ja nostamalla.


Älä yritä irrottaa suodatinta väkisin, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.

Pese kuumassa saippuavedessä ja huuhtelee perusteellisesti.

Suodattimen asettaminen paikalleen

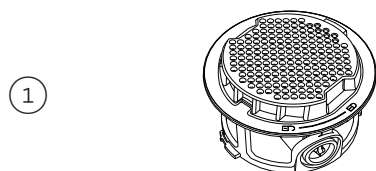


Kohdista suodattimen korkki suodattimen alustassa olevaan loveen. Kiinnitä napsauttamalla yhteen.

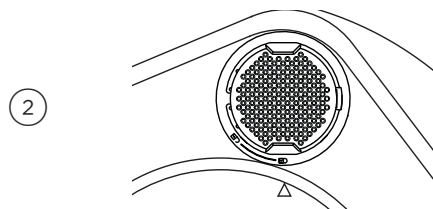

Aseta suodatin takaisin altaaseen kohdistamalla nuoli suodattimessa olevaan merkkiin . Kierrä myötäpäivään, kunnes nuoli on merkin  kohdalla ja napsahtaa paikalleen.


Jos sitä ei ole kohdistettu oikein, tyhjennysteho voi heikentyä.

Suihkuvarren irrottaminen ja puhdistaminen

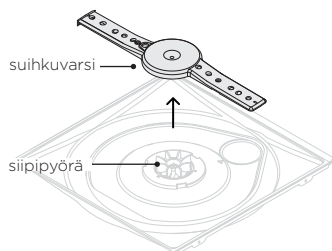


Kun teline on irrotettu, nosta suihkuvarsi irti siipipyörästä keskeltä ylöspäin vetämällä. Ravitele irtoavien hiukkasten irrottamiseksi, huuhtelee juoksevassa vedessä ja pyyhi kostealla liinalla. Varmista, että magneetti on puhdas ja vapaa ja että vesi pääsee virtaamaan kaikkien reikien läpi.

Suihkuvarren asentaminen takaisin

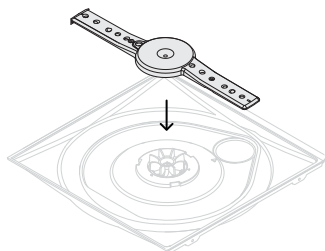


Aseta suihkuvarsi siipipyörän päälle. Varmista, että varsi pyörii vapaasti, kun se on asennettu takaisin paikalleen.

Suodatinlevyn irrottaminen ja puhdistaminen

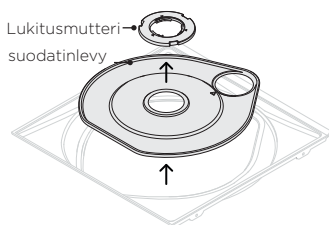

Kun teline, poistosuodatin ja suihkuvarsi on irrotettu, kierrä lukitusmutteri vastapäivään ja nosta ulos. Nosta suodatinlevy varovasti ulos ja puhdista se kuumassa saippuavedessä ennen perusteellista huuhtelua. Varmista, että O-rengas on yhä paikallaan alla olevan kuvan mukaisesti.

Suodatinlevyn asentaminen takaisin

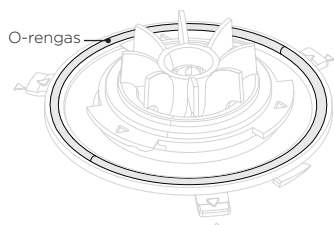


Varmista ennen suodatinlevyn asentamista takaisin paikalleen, että O-rengas on oikeassa asennossa altaassa kuvan mukaisesti. Jos O-rengas on asennettu väärin ennen ohjelman suorittamista, tuote voi vaurioitua.

Työnnä suodatinlevy takaisin altaaseen varmistaen, ettei syvennykseen jää hiukkasia. Kiinnitä se paikalleen laskemalla lukitusmutteri paikalleen, painamalla alaspäin ja kiertämällä myötäpäivään, kunnes nuolet ovat kohdakkain.

Talvikuntoon laittaminen (kylmässä ilmastossa)

Jos DishDrawer™-astianpesukone asennetaan kylmään ilmastoon, jossa lämpötilat laskevat alle nollan, suorittelemme talvikuntoon laittamista.


1



Katkaise vedensyöttö.

Irrota poistoletkut pesualtaan viemäriputkesta ja veden tuloputki vesiventtiilistä.


2



Poista vesi letkuista, tuloputkesta ja vesiventtiilistä käyttämällä ämpäriä tai astiaa veden keräämiseen.

Kytke veden tuloputki uudelleen vesiventtiiliin ja letkut pesualtaan viemäriputkeen.

3

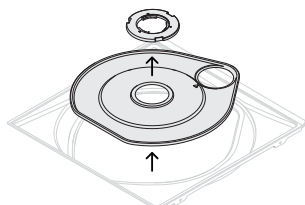


Irrota suodatin, suihkuvarsi, lukitusmutteri ja suodatinlevy vetolaatikon pohjasta. Poista sienellä mahdollinen jäljellä oleva vesi alta ennen asettamista takaisin paikalleen.

Juuttunut suihkuvarsi

Jos suihkuvarren kiertoliike on estynyt, 🌀 vilkkuu ja nykyinen ohjelmajakso keskeytyy.


Juuttuneen suihkuvarren hälytyksen ratkaiseminen

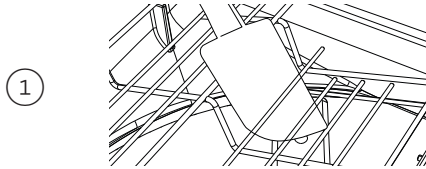

Varmista, että suihkuvarsi voi pyöriä vapaasti ja ettei telineen alapuolelle työnny mitään esineitä.



Paina ► poistaaksesi varoituksen ja jatkaaksesi pesuohjelmaa.




Jos hälytystä ei ratkaista 1 tunnin kuluessa, ohjelmajakso jatkuu, mutta pesuteho heikkenee. 🌀 vilkkuu edelleen ohjelmajakson päättyessä. Poista varoitus painamalla ►.


Suodatin

Kun tietty määrä ohjelmajaksoja on suoritettu, 🌀 vilkkuu merkinä siitä, että suodatin on puhdistettava. Tämä vilkkuu, kunnes varoitus on poistettu.

Suodatinhälytyksen ratkaiseminen

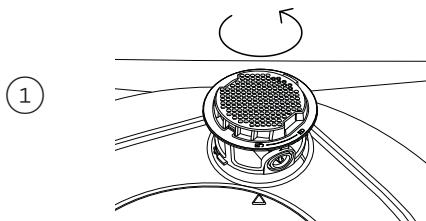

Puhdista suodatin. Katso ohjeita kohdasta "Suodattimen irrottaminen ja puhdistaminen".

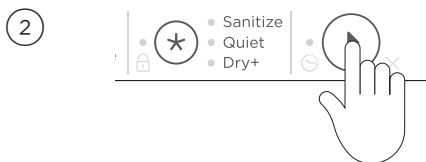

Nollaa merkkivalo painamalla ja pitämällä painettuna ► kahden sekunnin ajan.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUSTOIMET
Likaisia astioita	Pesukuormalle valittu sopimaton pesuohjelma.	Valitse pesukuormalle sopiva pesuohjelma. Katso ”Pesuohjelmat”.
	Vetolaatikko täytetty väärin.	Katso ”Täyttöehdotuksia”.
	Suodatinlevy tai suodatin asennettu väärin.	Katso ”Suodattimen irrottaminen ja puhdistaminen”.
	Pesuaineen virheellinen käyttö.	Katso ”Pesuaine” ja noudata pesuaineen valmistajan ohjeita.
	Liikaa ruokaa astioissa.	Poista astioista kaikki ruokajäämät ennen astianpesukoneeseen laittamista.
	Suihkuvarren reiät tukossa.	Puhdista suihkuvarsi.
	Suihkuvarren pyörintä estynyt.	Poista telineen alapuolelle työntyvät esineet ja varmista, että suihkuvarsi voi pyöriä vapaasti.
	Kova vesi.	Suurennna huuhteluaineasetusta ja lisää käytettävän pesuaineen määrää. Katso ”Veden kovuus”.
Kova vesi		Suurennna huuhteluaineasetusta ja lisää pesuaineen määrää. Katso ”Veden kovuus”.
		Suurennna vedenpehmentimen asetusta. Katso ”Vedenpehmentin”.
Vaahdonmuodostus	Pesuaineen virheellinen käyttö.	Katso ”Pesuaine”.
	Lautasiin jäänyt kananmunaa.	Huuhtele kananmunan jäämät ennen lautasten laittamista astianpesukoneeseen.
	Huuhteluaineasetus on liian suuri.	Pienennä huuhteluaineasetusta.
 vilkkuu näytöllä.	Suihkuvarren pyörintä on estynyt.	Katso ”Huoltovaroitukset”.
 vilkkuu näytöllä.	Suodattimen säännöllisen puhdistamisen aika on koittanut.	Katso ”Huoltovaroitukset”.
Vesivuoto	Poistoletku irronnut viemäriputkesta.	Kytke poistoletku takaisin viemäriputkeen.
	Veden tuloletkua ei ole liitetty oikein.	Varmista, että tuloletku on liitetty kunnolla.
	Muita vuotoja.	Kytke DishDrawer™-astianpesukoneen vesi- ja virtalähteet pois päältä. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
Oven koputtaminen ei keskeytä pesujaksoa	Knock to Pause -anturi on väärin asennettu tai kalibroitu.	Ota yhteys asiakaspalveluun.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUSTOIMET
DishDrawer™ -astianpesukone pysähtyy tahattomasti	Knock to Pause -anturi tunnistaa napautukset ja työtaisyys koputuksina.	Knock to Pause -anturi on väärin asennettu tai kalibroitu. Ota yhteys asiakaspalveluun.
Vetolaatikko ei aukea (ei ääniä eikä pesua käynnissä)	Keylock (Näppäinlukko) on päällä. Suljetun vetolaatikon automaattinen lukitus on päällä.	Kytke Keylock (Näppäinlukko) pois päältä. Katso "Keylock (Näppäinlukko)". Koputa kerran ovea ja avaa vetolaatikko 30 sekunnin kuluessa.
Sähkökatko pesuohjelman aikana	Sähkökatko kotona tai alueella.	Odota sähkön palaamista, pesuohjelma jatkaa ohjelman samasta osasta.
Pesun mukautus- toimintojen merkkivalot vilkkuvat	On ilmennyt vika.	Katso "Vikakoodit".
Ajoittainen piippaus	DishDrawer™- astianpesukone on pysähtynyt.	Avaa vetolaatikko ja paina ►
DishDrawer™ -astianpesukone ei käynnisty	Ei liitetty virtalähteeseen. Vetolaatikkoa ei ole suljettu oikein. Keylock (Näppäinlukko) on päällä. Jakso ei käynnistynyt	Liitä virtalähteeseen. Varmista, että vetolaatikko on tiukasti suljettu. Kytke Keylock (Näppäinlukko) pois päältä. Katso "Keylock (Näppäinlukko)". Katso "Pesuohjelmat".
	Painikkeen ► painamisen ja vetolaatikon sulkemisen välillä on kulunut liikaa aikaa.	Avaa vetolaatikko ja paina ►, sulje vetolaatikko 7 sekunnin kuluessa.
	DishDrawer™- astianpesukone on esittelytilassa.	Ota yhteys asiakaspalveluun.
Puhaltimesta kuuluu melua pesuohjelman päättymisen jälkeen	Tämä on normaalia. Puhallin jatkaa toimintaansa kuivaamisen apuna.	Puhallin pysähtyy automaattisesti asetetun ajan kuluttua tai kun laatikko avataan. Puhallin voi käynnistyä uudelleen, kun vetolaatikko suljetaan jälleen.
Puhaltimen ääni alkaa kuulua, kun suljen vetolaatikon, vaikka en ole aloittanut uutta pesua	Tämä on normaalia. Kun vetolaatikko suljetaan, joissakin tapauksissa puhallin käy asetetun ajan ohjelman päättymisen jälkeen.	Puhallin pysähtyy automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	KORJAUSTOIMET
Jauhemaista pesuainetta ei annosteltu	Pesuaineannostelija oli märkä, kun siihen lisättiin pesuainetta.	Puhdista annostelija ja varmista, että se on kuiva ennen pesuaineen lisäämistä. Katso lisätietoja kohdasta ”Pesuaine”.
Pesu vaikuttaa päättyneen, mutta vetolaatikko ei aukea	Pesu on yhä käynnissä. Se on hiljaisessa vaiheessa, jota tarvitaan optimaalista tehokkuutta varten.	Toimenpiteitä ei tarvita. Ohjelma siirtyy äänekkäämpään vaiheeseen hiljaisen vaiheen päätyttyä.
Vettä kerääntyy vetolaatikon sisäreunaan pesun jälkeen	Tämä on normaalia kondensaatiota.	Pyyhi kuivaksi.
Vettä suodattimen alla	Tämä on normaalia.	Toimenpiteitä ei tarvita.
Liikaa vettä vetolaatikossa	Poistoputki (poistoputket) taittuneet.	Suorista poistoputki (poistoputket).
	Suodattimet tukossa.	Katso ”Huolto”.
Veden jälkiä astioissa	Huuhteluaine loppunut.	Täytä huuhteluaineen annostelija uudelleen.
	Huuhteluaineasetus on liian pieni.	Suurenn huuhteluaineasetusta / kytke se päälle.
	DishDrawer™-astianpesukone ylikuormitettu / väärin täytetty.	Katso ”Täyttöehdotuksia”.
Kolhuja tai jälkiä vetolaatikon sisäpuolella	Tämä on normaalia. Päivittäinen käyttö voi aiheuttaa pieniä kosmeettisia kolhuja.	Täytä DishDrawer™-astianpesukone varoen.
Vetolaatikon sisäpuoli on tahriintunut	Eräät ruoat voivat tahrata vetolaatikon sisäpuolen.	Esihuuhtele astiat ennen niiden laittamista vetolaatikkoon. Voit vaihtoehtoisesti minimoida tahriintumisen käyttämällä Rinse (Huuhtelu) -toimintoa astioiden lisäämisen jälkeen.

Mistä tiedän, onko vika?

DishDrawer™-astianpesukoneesta kuuluu jatkuva äänimerkki ja ohjauspaneelin merkkivalot syttyvät ja vilkkuvat. On olemassa kahdenlaisia vikakoodeja - "F" ja "A"

- Jos pesun mukautustoiminnon ja lukon merkkivalot vilkkuvat, kyseessä on "F"-vika.
- Jos vain pesun mukautustoiminnon merkkivalot vilkkuvat, kyseessä on "A"-vika.
- Sekä F- että A-vian yhteydessä palaa myös yksi tai useampi pesuohjelman merkkivalo.

Vain kaksiosaiset mallit

- Vika voi olla jommassakummassa tai molemmissa vetolaatikoissa, ja vikakoodit voivat olla erilaisia kummassakin laatikossa.
- Jos vika ilmenee vain yhdessä vetolaatikossa, voit silti käyttää toista vetolaatikkoa.


Vian korjaaminen

Yritä ensin korjata ongelma ja nollata koodi seuraavien taulukoiden ohjeiden mukaisesti. Jos ongelma pysyy:

- ① Merkitse muistiin vikakoodi.
- ② Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tukea tai järjestääksesi huoltoteknikon käynnin. Katso yhteystiedot huolto- ja takuuasiakirjasta.

"F"-vikakoodit

Voit ehkä poistaa vian nollaamalla DishDrawer™-astianpesukoneen, noudata alla olevia ohjeita. Kun vilkkuvat merkkivalot ovat hävinneet, vika on nollattu ja voit jatkaa DishDrawer™-astianpesukoneen käyttöä.

NÄYTTÖ	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMET
 60min Glassware Eco Rinse Sanitize Quiet Dry+	Vika vetolaatikossa	① Paina ► pysäyttääksesi piippauksen ja paina sitten uudelleen kytkeäksesi DishDrawer™-astianpesukoneen pois päältä. ② Odota muutama sekunti. Paina ► uudelleen kytkeäksesi DishDrawer™-astianpesukoneen takaisin päälle.

"A"-vikakoodit

Noudata alla olevia ohjeita ongelman korjaamiseksi.

NÄYTTÖ	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMET
 RINSE (Huuhtelu) + kaikki mukautustoiminnot	A1: Vedensyötössä vika.	1 Varmista, että vedensyöttö on kytketty päälle. 2 Paina kerran ► pysäyttääksesi piippauksen ja paina sitten uudestaan poistaaksesi vian. 3 Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.
 ECO (EKO), RINSE (Huuhtelu) + kaikki mukautustoiminnot	A3: Vetolaatikkoon jää vettä: Suodatin saattaa olla tukkeutunut tai väärin asennettu.	1 Varmista, että suodatin on puhdas ja oikein asennettu. Katso "Suodattimen irrottaminen ja puhdistaminen" ja "Suodattimen vaihtaminen". 2 Paina kerran ► pysäyttääksesi piippauksen ja paina sitten uudestaan poistaaksesi vian. 3 Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.
	Poistoletkun ja keittiön viemäriputken välinen liitäntä saattaa olla tukkeutunut.	1 Varmista, että poistoletkun liitäntä pesualtaan hajulukkoon, poiston T-kappaleeseen tai pystyputkeen ei ole tukkeutunut. 2 Paina kerran ► pysäyttääksesi piippauksen ja paina sitten uudestaan poistaaksesi vian. 3 Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.
 GLASSWARE (LASI), ECO (EKO) + kaikki mukautustoiminnot	A6: Suihkuvarsi on löystynyt tai irronnut pidikkeestään tai vedenpaine on liian alhainen, tai alhaisen vedenpaineen ja liiallisen vaahdonmuodostuksen yhdistelmä.	1 Avaa vetolaatikko ja tarkasta suihkuvarsi. 2 Jos suihkuvarsi on löystynyt tai irronnut pidikkeestään, asenna se takaisin. Tarkista, että se on tiukasti paikallaan ja pyörii vapaasti. Katso "Huolto". 3 Paina kerran ► pysäyttääksesi piippauksen ja paina sitten uudestaan poistaaksesi vian. 4 Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.
 GLASSWARE (Lasi), ECO (EKO) + RINSE (Huuhtelu) + kaikki mukautustoiminnot	A7: Automaattinen palautusohjelma – DishDrawer™ -astianpesukone on havainnut liikaa vaahtoa vetolaatikossa.	1 Anna automaattisen palautusohjelman käydä, kunnes se on valmis. Pesuohjelma jatkuu, kun automaattinen palautusohjelma on valmis. 2 Tarkista, että käytät oikeaa pesuainetta ennen toisen pesuohjelman suorittamista. 3 Jos vetolaatikko on yhä täynnä vaahtoa pesuohjelman päättyessä, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

VIKAKOODIT

NÄYTTÖ



Nykyinen pesuohjelma +
SANITIZE (Desinfiointi)

MAHDOLLINEN SYY

A09: Desinfiointijakso ei ole saavuttanut astioiden desinfiointiin tarvittavaa lämpötilaa.

KORJAUSTOIMET

- ① Tarkista, onko vedensyöttö katkaistu tai pesuohjelma keskeytynyt.
- ② Paina kerran ► pysäyttääksesi piippauksen ja paina sitten uudestaan poistaaksesi vian.
- ③ Suorita desinfiointijakso uudelleen.



60MIN, ECO + RINSE
+ kaikki mukautustoiminnot

A11: Elementti on ylikuumentunut lian kerääntymisen vuoksi.

- ① Mykistä äänimerkki painamalla kerran ► ja poista sitten vika painamalla painiketta uudelleen.
- ② Irrota teline, suihkuvarsi, suodatin ja suodatinlevy päästäksesi käsittelemään elementtiä. Katso luku "Kunnossapito".
- ③ Puhdista elementti pehmeällä, kostealla liinalla. Puhdista kori, suihkuvarsi, suodatin ja suodatinlevy ja asenna ne takaisin. Katso luku "Kunnossapito".
- ④ Suorita normaali pesu ilman astioita ja pesuaineen kanssa.
- ⑤ Estä tukkeutumisen uusiutuminen puhdistamalla suodatin säännöllisesti.

Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista

Tarkista seikat, jotka voit tehdä itse. Tutustu asennusohjeisiin ja käyttöoppaaseen ja tarkista, että:

- ① Tuotteesi on asennettu oikein
- ② Osaat käyttää tuotetta oikein.

Jos näiden kohtien tarkistamisen jälkeen tarvitset vielä apua tai osia, katso takuutiedot huolto- ja takuukirjasta ja ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen, asiakaspalveluun tai meihin verkkosivustomme www.fisherpaykel.com kautta.

ETY-direktiivin 93/68/ETY vaatimukset

Eurooppalainen direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) (vain Euroopan unionin valtioille)

FI: Tämä laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat ehkäisemään mahdollisia ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia kielteisiä seurauksia, joita tämän tuotteen epäasianmukainen jätteenkäsittely voisi muuten aiheuttaa.

Tuotteessa tai tuotteen mukana olevissa asiakirjoissa oleva symboli  osoittaa, että tätä laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on luovutettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristömääräysten mukaisesti. Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen käsittelystä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyritykseltä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli	_____
Sarjanro	_____
Ostopvm	_____
Ostaja	_____
Myyjä	_____
Esikaupunki	_____
Kaupunki	_____
Maa	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

592542B 09.23