

# FISHER & PAYKEL

## 嵌入式 冷藏/冷冻冰箱

---

610mm嵌入式  
RS6121WR和RS6121WL

762mm嵌入式  
RS7621WR和RS7621WL

用户指南

CN



# 目录

---

安全警告	4
嵌入式冷藏/冷冻冰箱	9
在开始之前	10
控制面板	11
储物架	12
食物储存模式	13
特殊功能	14
使用电器	15
保养和清洁	22
食物处理	30
用户警告和响声	31
故障排除	32
维修和保修	35

---

## 注册

访问公司网站[fisherpaykel.com/register](http://fisherpaykel.com/register)即可注册产品。

## 安全警告

### ⚠ 警告!



#### 有触电危险

如不遵守这些安全须知，可能会造成人身伤亡、触电或火灾。

- 在使用此电器之前，务必仔细阅读并遵守本用户指南上的安全警告部分。

### ⚠ 警告!



#### 火灾隐患/易燃物

此冰箱使用易燃性异丁烷(R600a)制冷剂。

此电器仅用于本用户指南所述的指定用途。

此产品符合国家强制能效标准：

GB 12021.2。扫描能效标签上的二维码即可看到有关此产品的注册能效信息。

冰箱的实际能耗取决于产品使用环境的温度和湿度条件。

## 阅读并妥善保存本指南

### 警告!

通读本手册。如不遵守指南和规定，可能会造成人身伤害或财物损失。在使用此电器时，必须始终遵循基本的安全预防措施，包括：

#### 通用

- 此产品仅供平常家居（住宅）使用。
- 3-8岁儿童可在成人监督下把食物放入或取出冰箱。
- 应该监督儿童使用此电器，确保他们不玩耍电器。
- 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 8岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚安全使用，且他们了解相关的危险情况。发生的危险情况。
- 在安装此电器时，必须遵守制造商建议的电器安装说明和橱柜通风要求。
- 为了避免电器安装不稳造成隐患，必须根据安装说明书固定电器。
- 让电器周围或在嵌入式结构里无障碍物，保持通风畅通。
- 除了制造商推荐方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。
- 不得损坏制冷剂管路。
- 如果制冷剂管路破损，要打开所有门窗通风。
- 切勿在此电器旁边使用可能会产生电弧、火花或火焰的电气设备或其他任何设备。立刻联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员安排电器修理事宜。
- 除了接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员，其他任何人维修此电器很危险。
- 危险：儿童可能会被困陷在冰箱里。在处置旧电器之前，应该拆除电器门和门板，但保留搁架，使儿童无法轻松爬进去玩耍。
- 仅可连接到饮用水源。
- 要使用随冰箱一并提供的新水管，不应使用旧水管；

#### 电气

- 此电器必须根据安装说明书正确安装好方可使用。
- 为了便于在电器安装好之后断开电源，要根据电气接线法规要求在固定线路上安装一个开关。
- 切勿通过拉扯电源线来拔下冰箱电源插头。始终要捏紧插头，直接从插座上拔出插头。
- 切勿把其他任何电器的电源插头插入冰箱使用的插座，切勿使用延长线或多孔转插头。
- 立刻修理或更换已磨损或损坏的电源线。切勿使用在纵向、靠近插头处和靠近电器处有裂痕或磨损的电源线。
- 如果电源线破损，必须请当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员更换电源线，因为要使用专用工具。
- 在把电器移离墙壁时，小心不要碾轧或损坏电源线。
- 警告：切勿在冰箱冷藏室内使用电器，除非使用制造商推荐的电器。
- 在调整电器位置时，确保不夹住或损坏电源线。
- 切勿在此电器背面使用多孔便携式插座或便携式电源。

### 重要!

- 电器设计可以确保正常工作多年，在此期间不需要进行维修检查。但如果电器发生故障，要尽快请当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员修理。
- 如果你怀疑冰箱不制冷，例如冰淇淋融化，取出所有易腐败变质食物，放进另一台冰箱或冰柜防止食物腐败变质。立即联系维修技术员安排维修事宜。

### 清洁

- 如果水箱闲置时间长达48个小时，要清洁水箱。如果停止用水时间长达5天，要冲洗制冰机和饮水机。
- 用无绒布蘸温热洗洁精水擦拭此产品。
- 避免用抗菌清洁剂清洁产品内外表面，否则会造成金属部件腐蚀，塑料部件开裂。参看第22-29页了解详情。

### 报废处置

- 在处置旧电器时要特别小心避免发生危险。
- 必须由资深维修技术员安全释放易燃制冷剂。
- 此电器所用的保温泡沫材料在生产过程中使用易燃发泡剂，暴露在外很有可能会造成起火燃烧，在报废处置旧电器时必须妥善处理保温泡沫材料。
- 危险：必须拆除冰箱门和门板，但保留搁架，使儿童无法轻松爬进去玩耍。
- 请向当地能源机构咨询或阅读当地法规，采用最佳方式报废处置旧电器。

### 食物安全

- 定期清洁可触及的排水系统和与食物接触的表面。
- 把生肉和生鱼装在合适的容器里放进冰箱保存，防止它们接触其他食物或汁水滴落到其他食物上。
- 为了避免食物污染，切勿长时间敞开冰箱门，否则储存室里的温度会急剧升高。
- 如果此电器长时间闲置不用，要断开电源除霜，清洗干净并晾干，然后打开门防止电器内部发霉。

## 安全警告

### 冰箱食品接触用材料信息

本电冰箱系列产品含有下列食品接触的部件，符合食品安全国家标准要求。  
适用于食品接触。请根据说明书要求正常使用产品。

食品接触部件名称	描述	食品接触材质	执行标准
蔬果盒	透明塑料	GPPS通用级聚苯乙烯塑料	GB4806.7 GB4806.1
蔬果盒网格	灰色	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 塑料ABS	GB4806.7 GB4806.1
蔬果盒保湿盖	透明硅胶+塑料	硅胶+PVC聚氯乙烯	GB4806.11 GB4806.7 GB4806.1
瓶架隔离板	白色塑料	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 塑料ABS	GB4806.7 GB4806.1
搁物架总成	玻璃+银色金属	透明玻璃+铝材6063	GB4806.5 GB4806.9 GB4806.1
搁物架支撑	银色涂层+碳钢	涂层+碳钢	GB4806.9 GB4806.10 GB4806.1
风道挡板	银色金属	碳钢	GB4806.9 GB4806.1
	白色涂层+碳钢	涂层+碳钢	GB4806.9 GB4806.10 GB4806.1
内胆	银色金属	碳钢	GB4806.9 GB4806.1
	白色涂层+碳钢	涂层+碳钢	GB4806.9 GB4806.10 GB4806.1
内胆（门）	白色塑料	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 塑料ABS	GB4806.7 GB4806.1

1. 部分产品型号可能不含有个别部件材料，以实际产品为准；

# 安全警告

---

## 储存食物和饮料/葡萄酒

- 切勿把易爆炸物放入此电器内，例如装有可燃物的气雾剂瓶。
- 切勿把挥发性物质或易燃物储存在此电器里，否则可能会爆炸。
- 切勿把液体放在玻璃容器里冷冻。液体在冷冻时体积会膨胀，致使玻璃容器爆裂。
- 切勿冷冻瓶装碳酸饮料，否则瓶子可能会爆裂。

## 水过滤器

- 制冰机和饮水机组合型冰箱的水管接头必须由资深水暖工或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员进行安装，必须遵守国家和地方法律规定的所有要求。
- 安装和使用必须符合国家和地方水暖安装法律规定的要求。向当地的公共事业部门了解水暖安装法律要求。在安装水过滤器时必须遵守他们的规定。
- 使用随机提供的新滤芯，切勿使用从旧饮水机和制冰机上拆卸下来的旧滤芯。
- 如果长时间不使用水箱，或者有异味或臭味，要冲洗制冰机和饮水机系统。如果仍然有问题，更换水过滤器滤芯，并参看通过取水器冲洗过滤器部分详述的冲洗说明冲洗过滤器。

## 警告!

### 降低窒息风险:

- 在安装水过滤器时，切勿让3岁以下儿童接触小零件。

## 制冰


- 当冰箱处于工作状态时，避免接触制冰机弹出机构运动部件，切勿把手指放在自动制冰机弹出机构上。
- 切勿食用已变色的冰块。如果发现冰块变色，应丢弃冰块，并联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员安排维修事宜。

## 电源故障

- 如果断电，此电器自动保存当前的温度设置。在恢复供电之后，此电器恢复当前的温度设置。
- 大多数电源故障可以很快解决，停电1-2小时不会影响电器内部温度。
- 为了避免在停电之后温度发生突变，应该避免在此期间开门。冰箱在停电状态下最长可以安全保存食物4个小时。尽可能不要开门。在停电4个小时之后，扔掉易腐败变质的冷藏食物，例如肉食、禽肉、鱼、蛋和剩菜。


## 嵌入式冷藏/冷冻冰箱

---




**RS6121WR**

610mm冷藏/冷冻冰箱  
右铰链



**RS6121WL**

610mm冷藏/冷冻冰箱  
左铰链

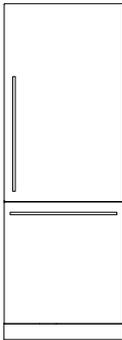

**RS7621WR**

762mm冷藏/冷冻冰箱  
右铰链




**RS7621WL**

762mm冷藏/冷冻冰箱  
左铰链

## 在开始之前

- 确保安装人员对照安装说明书上的最后检查表检查了所有项目。
- 阅读本用户指南，要特别留意安全警告部分。
- 除去并采用环保方法处置所有包装材料。回收利用自己可用的物品。


### 冷藏室

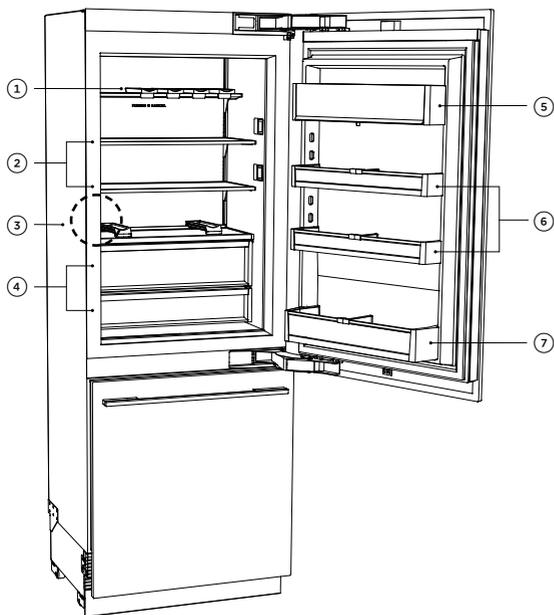

#### 冷藏室功能部件

- ① 瓶架
- ② 搁板
- ③ 内置取水器
- ④ 带湿度控制盖的缓关果蔬盒
- ⑤ 奶制品储存格
- ⑥ 门搁架
- ⑦ 饮料搁架


### 冷冻室

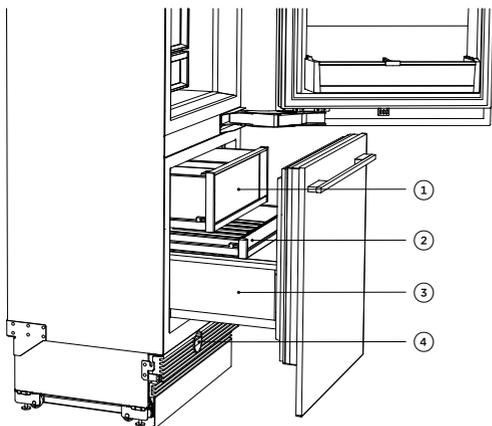

#### 冷冻室功能部件

- ① 带储冰盒的上果蔬盒
- ② 中托盘
- ③ 下钢质大果蔬盒
- ④ 水过滤器

## 控制面板

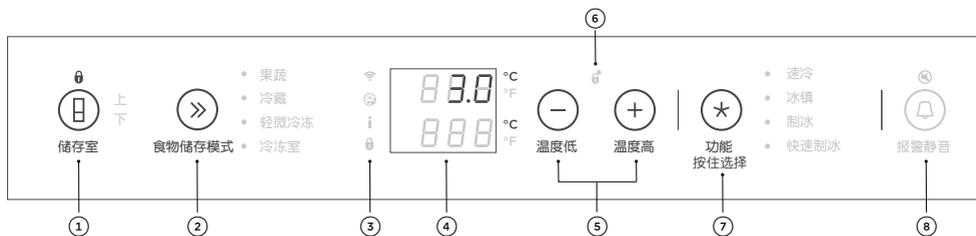

- ① 按储存室按钮激活控制面板。可以选择要调节哪个储存室的温度。
  - 上储存室指示灯亮表示选择了冷藏室。
  - 下储存室指示灯亮表示选择了冷冻室。
- ② 可以给选择的储存室选择食物储存模式。
  - 🔄 在需要更换滤水器。时，此指示灯亮。
  - 🕒 指示灯亮表示激活了安息日模式。
  - 🔒 指示灯亮表示控制面板上的按钮被锁住。关上门时，自动锁住显示器。
- ④ 显示每个储存室的设定温度。  
更改显示器显示摄氏度和华氏度：  
同时按住+按钮和>>按钮4秒钟。
- ⑤ 可以调节选择的储存室的温度。
- ⑥ 同时按住-按钮和+按钮4秒钟锁住取水器。 在锁住取水器之后，🔒图标亮。
- ⑦ 可以滚动选择功能：
  - 速冷
  - 冰镇
  - 制冰
  - 快速制冰
- ⑧ 此按钮有两个功能—可以让开门报警器停用20分钟，或者让控制面板停止发出按键音。

## 储物架

### 冷藏室部件

带湿度控制盖的深果蔬盒/浅果蔬盒

分开储存水果和蔬菜可防止对乙烯（催熟剂）敏感的农产品熟得过快，可以延长各自的储存时间。

浅果蔬盒也适合储存熟食和饮料，还可用于解冻食物。

悬臂式玻璃搁板

热处理钢化玻璃。

可以根据食物储存需要取出搁板安装在合适的高度上。

奶制品搁架和门搁架

上层门搁架是奶制品储存格，可储存黄油和奶酪。

中间两层门搁架用于储存一般性食物、调味品和饮料。

下层门搁架用于储存大包装饮料或要频繁食用的饮料。

门搁架均为透明塑料盒，一眼就能看出里面储存的食物。

带隔板的可调节门搁架。

单瓶架

可以横向放在任何一个搁板（不包括半深悬臂式搁板）上储存多种瓶子。

半宽悬臂式搁板瓶架

可以放在半深悬臂式搁板上储存多种瓶子。

让瓶盖朝向冰箱门。

不使用的瓶架可以叠起来，使搁板空间最大。

### 冷冻室部件

带可拆卸储冰盒和卫生冰铲的上果蔬盒

用于储存不同大小的冷冻食物。

中托盘

用于储存小块冷冻食物。

下钢质大果蔬盒

用于储存多种冷冻食物或大块冷冻食物。

## 食物储存模式

### 可变温度区

冷藏室和冷冻室使用独立食物储存模式，可以分开调节温度在最佳温度下储存食物。

### 冷藏室

食物储存模式	名称	储存的食物种类
果蔬 (12°C)	果蔬模式给在室温下容易腐败变质、但在正常冷藏温度下储存过于敏感的各种食物提供凉爽的黑暗储存区。	香蕉、牛油果、西红柿。  干燥食物，例如谷物、面粉、糖、脆饼干、加工谷物、烘焙食物、玉米饼、春卷和面包。  干燥食物，例如谷物、面粉、糖、脆饼干、加工谷物、烘焙食物、玉米饼、春卷和面包。
冷藏 (3°C)	适合储存日常新鲜食物。在此模式下，相对湿度较其他很多冰箱高，可以延长水果、蔬菜、肉和奶酪等新鲜食物保鲜时间。	葡萄酒。  水果、蔬菜、奶制品、果酱、酸辣酱/蜜饯、肉和饮料。

### 冷冻室

食物储存模式	名称	储存的食物种类
轻微冷冻 (-9°C)	轻微冷冻模式是冷藏模式的延伸，可以在保持食物质量不变的情况下延长易腐败变质食物的保质期。轻微冷冻模式便于你把冷冻食物分开，可以直接加热、烹饪或食用从冷冻室里取出来的食物，不需要解冻。	肉、海鲜、汤、调料、浓汤、面包、甜点和乳蛋糕。  注意：建议不要用轻微冷冻模式储存冰淇淋等含有乳脂的甜点。
冷冻室 (-18°C)	冷冻模式适合需要储存1-12个月的普通冷冻食物。如果冷冻食物需要储存更长时间，按减号(-)按钮把温度调低到-25°C。这样可以把普通冷冻食物的保质期延长至多6个月。	肉、禽肉、海鲜、熟食、剩菜、部分水果和蔬菜、冰淇淋和其他冷冻甜点。  需要延长储存时间的普通冷冻食品，例如大块肉。

## 特殊功能

---

### 快速冷却

根据使用的食物储存模式，让选择的储存室温度降到最低温度并保持一段时间，从而加快此储存室的冷却速度。建议你在采购食物回来并把食物放进冰箱之后，用快速冷却功能迅速冷冻食物。此功能确保让采购回来的食物在最短时间内迅速冷冻，既能保证食物新鲜度，又能延长食物保质期。

### 冰镇

可以用此功能让冷冻室里的饮料在15分钟内迅速降温。默认冰镇时间可能不足以冷却你放入冷冻室的饮料，这取决于要冰镇的饮料量。如果饮料在设置的时间结束之后不够凉，不要取出来，重新设置冰镇功能。

### 制冰\*

启动自动制冰机。只有冷冻室可以使用此功能。

### 快速制冰\*


让冷冻室温度降到最低设定温度提高制冰速度，并在24小时之后自动停用此功能。

\* 如果制冰储存室设置为轻微冷冻，不能使用此功能。如果在开始制冰之后把食物储存模式更改为轻微冷冻，储冰盒里的冰块可能会融化变成大冰块。

## 温度控制

- 在首次接通冰箱电源之后，储存室自动默认建议的温度设置。
- 可以利用控制面板分开更改并精确控制所有储存室的温度。

### 调节温度 — 冷藏室

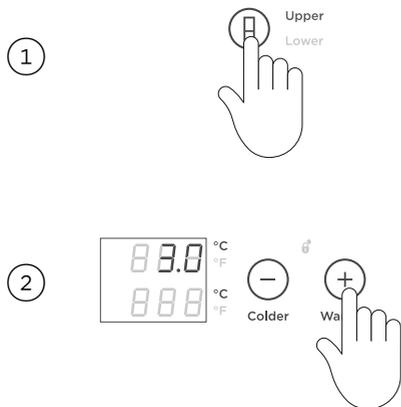


#### 选择储存室

按①按钮选择上储存室。  
果蔬和冷藏食物储存模式指示灯亮。

#### 调节温度

按+按钮调高选择的食物储存模式的温度。  
按-按钮调低选择的食物储存模式的温度。

### 调节温度 — 冷冻室

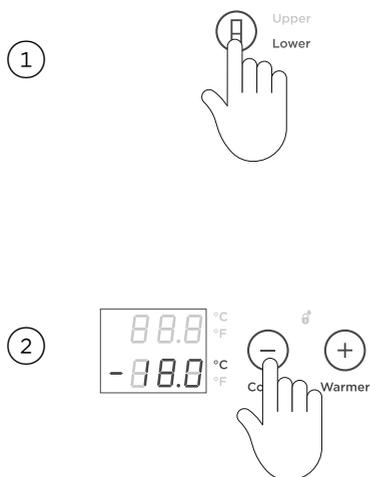

#### 选择储存室

再按一次①按钮选择下储存室。  
轻微冷冻和冷冻食物储存模式指示灯亮。

#### 调节温度

按+按钮调高温度。  
按-按钮调低温度。

## ★ 选择功能

①



按★按钮滚动显示已选择的储存室和食物储存模式可用的功能。

**激活：**

滚动显示列表上的功能，在显示要使用的功能时停止滚动，即选择此功能。

在滚动显示列表时，指示灯闪烁表示当前滚动到哪个功能。

按住★按钮2秒钟激活此功能。

## 🔒 童锁

可以禁用控制面板上的所有按钮。适合在清洁电器时使用。在打开冰箱门时，自动激活此功能。


①



**停用：**

按住🔒按钮2秒钟。控制面板上的🔒图标熄灭。

②



**激活：**

按住🔒按钮2秒钟。控制面板上的🔒图标亮。

## 开门报警器

- 如果冷藏室门敞开，报警器在90秒钟后发出蜂鸣声报警。
- 如果冷冻室门敞开，报警器在60秒钟后发出蜂鸣声报警。
- 如果门在此时间之后仍然敞开着，报警器每30秒发出一声蜂鸣声报警，持续报警时间为5分钟。
- 如果门敞开时间长达5分钟甚至更长时间，报警器发出连续蜂鸣声报警，储存室照明灯熄灭。

## 🔔 警报静音

①



### 激活:

如要激活此功能，按一次🔔按钮。🔔按钮上面的指示灯亮，表示冰箱警报静音了。

在20分钟之后停用警报静音功能。按🔔按钮人工停用此功能。

关门也能停用警报静音功能。

## 🔕 按钮静音

①




### 激活:

按住🔔按钮2秒钟，发出一声蜂鸣声表示激活了按钮静音功能。按任何按钮都不发出声音。

开门报警器和冰镇报警器仍然正常工作。

## 🏠 安息日模式

①

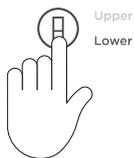

### 激活:

同时按住🔑按钮、🔔按钮和❄按钮4秒钟。

控制面板上的🏠图标亮。在激活此模式之后，显示器、所有报警器和照明灯停用80个小时。


### 人工停用:

同时按住🔑按钮、🔔按钮和❄按钮4秒钟。

注意：如果冰箱在安息日模式下断电，在恢复供电之后继续处于安息日模式。

## 使用内置取水器

取水器位于冷藏室左侧壁内。

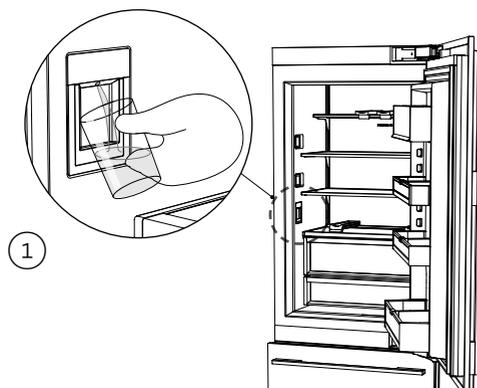


取水时，用玻璃杯或容器轻按取水开关。

把玻璃杯或容器移离取水开关即可让水流停止。

用力按取水开关并不会加快取水器出水速度或增大出水量。

## 使用自动制冰机

在接通自动制冰机电源之前，必须先放水冲洗系统除去过滤器里的所有杂质或滞留空气。

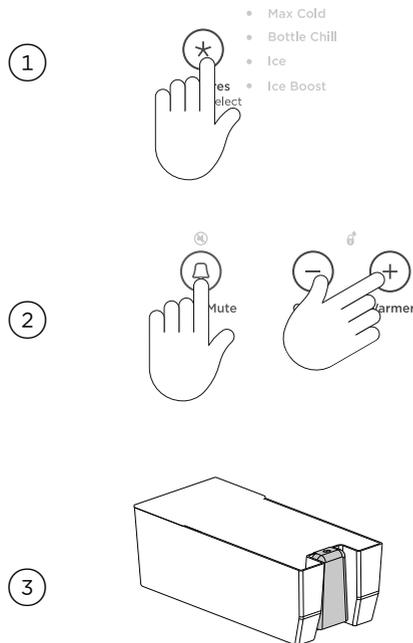

选择下储存室>冷冻>制冰接通自动制冰机电源。

同时按住 $\square$ 按钮、 $-$ 按钮和 $+$ 按钮4秒钟，然后关门。

冰盘注满水。

- 重复第2步除去储冰盒在制造和运输过程中附着的灰尘。

拆卸储冰盒倒空水。擦干储冰盒放回原位。

在接通自动制冰机电源之后，第一盒冰块可能会有变色情况。这在系统冲洗过程中是正常现象，无毒无害。倒掉第一盒冰块。现在可以正常使用制冰机了。

## 水过滤器


给冰箱供应的水都经过水过滤器滤掉杂质。水过滤器位于冰箱底板下前部，必须每6个月更换一次。参看安装指南了解如何拆卸和安装水过滤器。

- 在需要更换水过滤器时，控制面板上的水过滤器图标 $\text{⊕}$ 亮。
- 可以在fisherpaykel.com上购买备用滤芯，也可以联系斐雪派克客户服务部购买。备用滤芯上的标签注明滤芯详细信息。过滤器附有备用滤芯安装说明。

## 更换水过滤器滤芯

可以在fisherpaykel.com/water-filter上找到水过滤器更换和过滤器图标重设指南。

## 重设过滤器图标

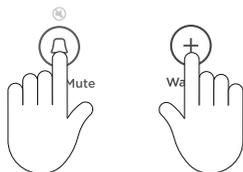

同时按住 $\text{⏏}$ 按钮和 $\text{+}$ 按钮4秒钟。


在重设过滤器图标之后，控制面板不再显示 $\text{⊕}$ 图标。

## 通过取水器冲洗过滤器

- ① 按取水开关放掉4升水。
  - 在冲洗过程中，无害碳残留物被水冲走。
- ② 等4分钟再冲洗一次。
- ③ 放掉4升水，然后再等4分钟。
- ④ 再放掉4升水。现在可以正常使用取水器了。
- ⑤ 取水口在安装之后几天内可能会滴少许水。

## 快速冷却

1



按★按钮选择快速冷却功能。指示灯闪烁表示选择了快速冷却功能。


2



激活：  
按住★按钮2秒钟激活此功能。

## 冰镇

1



按★按钮选择冰镇功能。指示灯闪烁表示选择了冰镇功能。

2



激活：  
按住★按钮2秒钟激活此功能。  
报警器在15分钟之后报警，表示可以取出饮料了。  
如要停止报警，按一次★按钮。

## 制冰\*

1



按★按钮选择制冰功能。指示灯闪烁表示选择了制冰功能。

2



激活:

按住★按钮2秒钟激活此功能。发出一声蜂鸣声表示激活了制冰功能。

如要停止报警，按一次★按钮。

## 快速制冰\*

1



按★按钮选择快速制冰功能。指示灯闪烁表示选择了快速制冰功能。

2



激活:

按住★按钮2秒钟激活此功能。发出一声蜂鸣声表示激活了快速制冰功能。

\* 如果在开始制冰之后把食物储存模式更改为轻微冷冻，储冰盒里的冰块可能会融化变成大冰块。

### 外部清洁

嵌入式立式冰箱冷凝管需要由接受过菲雪派克专业培训的维修技术人员进行定期清洁。

### 踢脚板护栅和过滤器

嵌入式立式冰箱配备一块踢脚板护栅保护内部工作部件。建议你在（每6个月）更换滤芯时清洁护栅和过滤器。


- ① 为了最大限度地提高效能，定期用吸尘器吸此电器前面地板上的灰尘，保持通风口畅通。
- ② 如果家里有扬尘，或者家里的宠物换毛，可能需要更频繁地清洁护栅和过滤器。

### 内部清洁

用柔软抹布蘸温热洗洁精水擦拭所有外表面。用清水清洗干净，然后用干净无绒布擦干。

切勿用刺激性化学品、研磨剂、氨水、氯水、漂白剂、浓缩洗涤剂、溶剂或擦洗垫擦拭此电器的任何部位。部分化学品可能会损坏此电器。


①

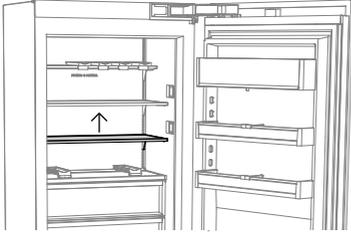

#### 悬臂式玻璃搁板


在拆卸玻璃搁板时，双手握紧搁板前沿和后沿。向上提起搁板使其脱离后支承凸缘。

②

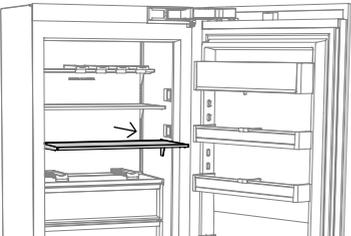

向外拉搁板。


3

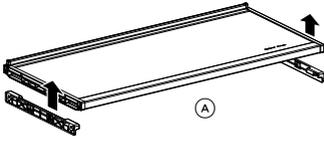

湿度控制盖 — 固定搁板


取出时握紧搁板两边，然后向上提起搁板使其脱离滑轨(A)。

4

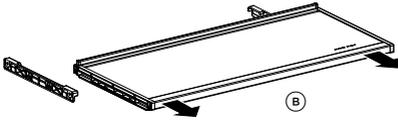

向外拉搁板(B)。


6

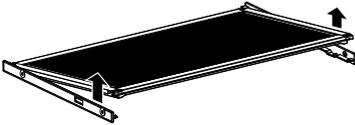

湿度控制盖 — 浅果疏盒

取出时向上提起搁板前沿(C)。


7




向外拉搁板使其脱离滑轨(D)。

### 拆卸上果蔬盒


滑轨预先润滑过，确保果蔬盒开关顺畅。切勿清洁滑轨上的润滑油，否则会影响滑轨正常滑动。

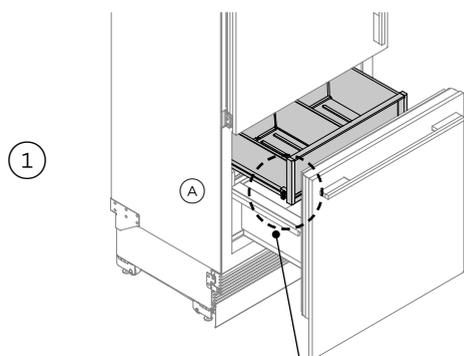

在拆卸果蔬盒时，利用滑轨向外拉果蔬盒(A)，确保果蔬盒是空的。

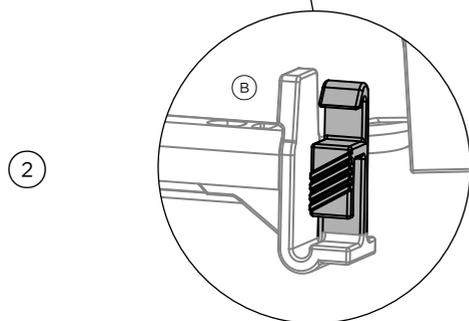


推果蔬盒两边角上的固定片，然后用力向上提起果蔬盒使其脱离滑轨(B)。

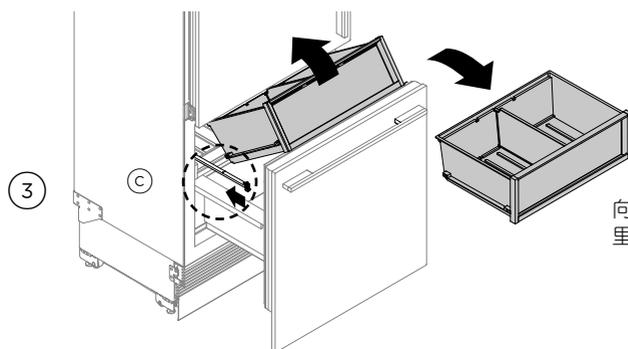


向外拉出果蔬盒。把两个滑轨推回冰箱里(C)。

### 重新安装果蔬盒

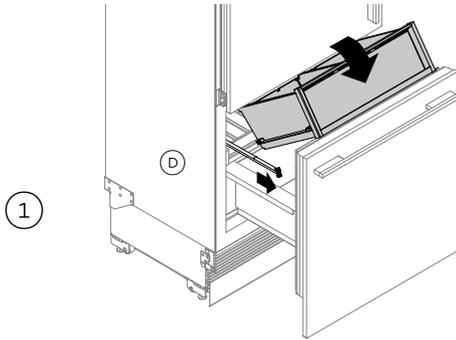


在重新安装果蔬盒时，拉出两个滑轨，然后把果蔬盒放在滑轨上(Ⓒ)。

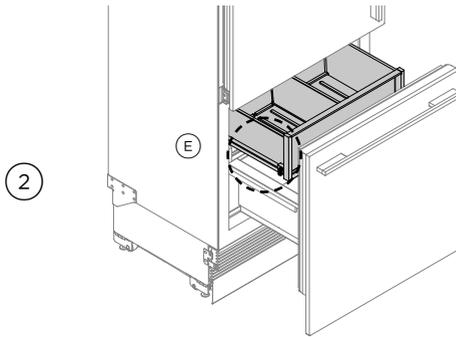

把果蔬盒慢慢推到固定片上，直到果蔬盒卡到滑轨上为止(Ⓓ)。  
确保果蔬盒固定片卡到滑轨上方可使用冰箱。

### 拆卸下钢质大果蔬盒


①

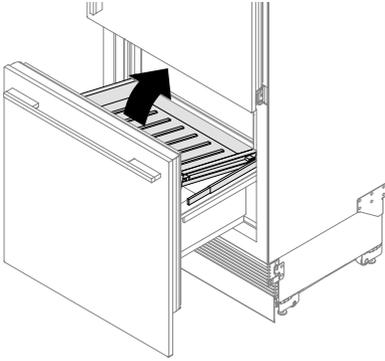

彻底拉出下抽屉。


让中托盘与滑轨脱钩，然后向上提起托盘前沿。

②

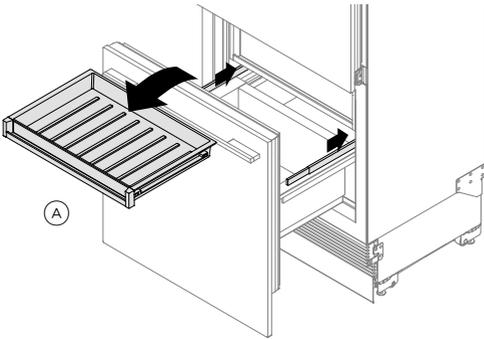

取出中托盘(A)，然后把滑轨推回原位。


③

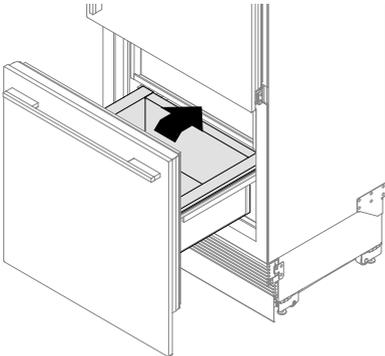

稍稍提起钢质果蔬盒，然后往冰箱里滑动果蔬盒使其脱离底座。


钢质果蔬盒冰凉，建议你戴上手套拆卸钢质果蔬盒。

④

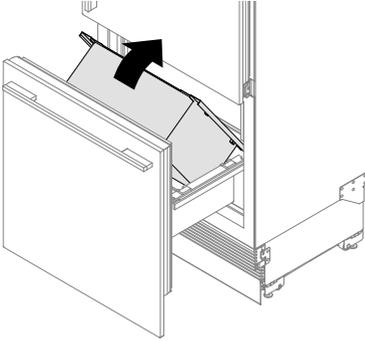

让钢质果蔬盒向冰箱方向倾斜。


⑤

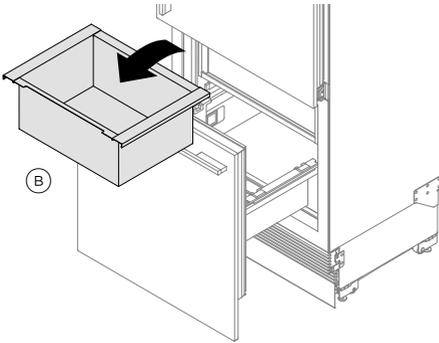

向上提起钢质果蔬盒把它拉出冰箱(B)。

### 重新安装下钢质果蔬盒


①

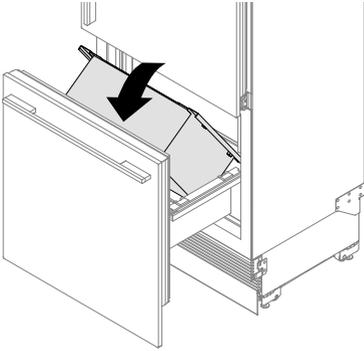

彻底拉出下抽屉。


以一定角度把钢质果蔬盒后部插入下抽屉。

②

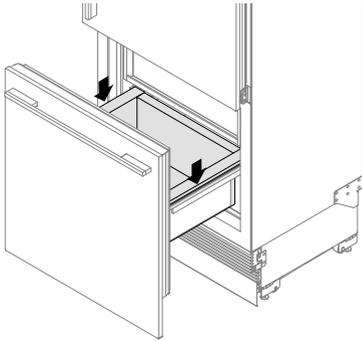


放低钢质果蔬盒前部，确保两边落在滑轨上。


③

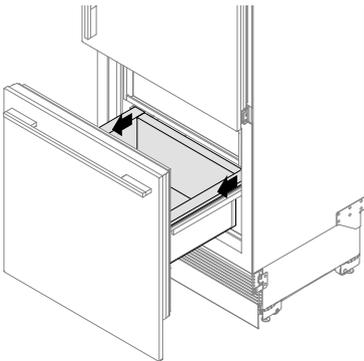

稍稍向前滑动钢质果蔬盒，使其落在底座上。

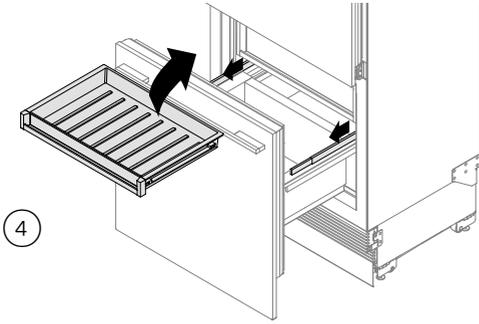

拉出滑轨，然后把中托盘后端插入冰箱内。

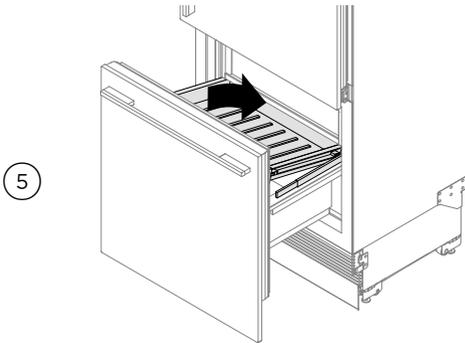

确保中托盘两边落在滑轨上。  
让中托盘卡到滑轨上锁住位置。

在外度假之前：

- ① 按控制面板上的电源开关断开制冰机电源。
- ② 关闭冰箱水阀。

在度假回家之后：

- ① 接通制冰机电源。倒掉第一盒冰块。

### 最佳食物处理

- 只把质量好的新鲜食物放入冰箱储存。
- 买来的易腐败变质食物应尽快放入冰箱储存。如果在室温下储存食物，食物变质速度加快，会滋生有害微生物。
- 肉、禽肉和海鲜等食物应该用合适的包装材料进行包装或密封，防止食物脱水、变色、口感变差和串味。  
注意：建议把这些食物放在冰箱底层搁架上或果蔬盒里储存，防止汁液溢出污染其他食物。
- 确保让热食和热饮自然冷却，然后再放入冰箱储存。如果把热食放入冰箱储存，可能会造成其他食物温度升高影响储存效果。还可能会造成密封食物产生不希望的冷凝水。
- 饮料最好放在门搁架或瓶架上储存。
- 确保把生食和熟食分装在不同的密封容器里储存，防止发生交叉污染。
- 在建议的储存时间内食用储存的食物。扔掉有变质腐败迹象的食物。
- 尽量减少开门次数，让冰箱内部保持最佳储存温度。
- 建议你在采购食物回来并把食物放进冰箱之后，用快速冷却功能迅速冷冻食物。此功能确保让采购回来的食物在最短时间内迅速冷冻，既能保证食物新鲜度，又能延长食物保质期。
- 冰箱在停电状态下最长可以安全保存食物4个小时。尽可能不要开门。在停电4个小时之后，扔掉易腐败变质的冷藏食物，例如肉食、禽肉、鱼、蛋和剩菜。

### 在冷藏室储存的食物

- 建议你把黄油和奶酪等奶制品储存在带盖子的门搁架上，防止与其他食物串味。
- 鸡蛋应该放在包装盒里储存，防止其他食物的气味进入多孔蛋壳内。

### 在冷冻室储存的食物

- 建议你只在激活冰镇功能之后冰镇碳酸饮料。  
注意：切勿在不激活此功能的情况下把碳酸饮料放入冷冻室冷冻。如果不及时取出冰镇好的饮料，饮料可能会结冰，可能会造成瓶子/罐体爆裂。
- 确保放掉包装里的空气，防止形成大冰块和冷冻食品表面干燥变硬。
- 为了保持食物新鲜度和质量，建议在冷藏室里解冻食物。确保不再重新冷冻已部分解冻或全面解冻的食物，而应立即烹饪此类食物。

## 用户警告和响声

### 故障

- 记录打开冷藏室门时发出的警报声次数。
- 记录内置控制面板显示的温度指示灯数量和顺序，然后联系接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员安排维修事宜。可以访问[fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)报修，也可以联系客服中心报修。
- 如要让故障报警器静音，可以按内置控制面板上的任何按钮。

嵌入式立式冰箱具备最佳节能和制冷性能。因此，它可能产生与你使用的旧冰箱稍有不同的响声。

### 电器正常工作响声

警告/响声	说明
风扇气流声	ActiveSmart™冰箱配有风扇，风扇可以在需要时变速。在制冷过程中，例如在频繁开门之后，冷藏室和冷冻室里的冷气流在风扇驱使下循环会产生气流声。这是正常现象。
破裂声或爆破声	在激活自动除霜功能之后，可能会产生破裂声或爆破声。
流水声	这是系统里的液体制冷剂发出的声音，听起来像沸水声或潺潺溪流声。
在关上冷冻室门之后听到嘶嘶声	这是进入冷冻室的热空气突然冷却与外部空气之间的压差造成的。
嗡嗡声	这是压缩机工作时发出的响声，属于正常现象。
门封条	门封条长期聚集尘土和污垢通常会造成本类噪声。参看‘外部清洁’部分。
制冰机和取水器	电机工作（低沉嗡嗡声）。 给制冰机和/或水箱注水发出的流水声。 水阀开关（嘶嘶声）。 冰盘取冰（破裂声）。 冰块落入储冰盒（低沉撞击声）。
其他响声	箱体不水平。 地面不平或不结实。 放在搁架/搁板上的瓶子或缸子晃动发出咕咕声。

## 故障排除

如果电器有问题，请先检查下列各点，再联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。

产品零件和配件可以在斐雪派克客户服务中心购买，也可以在fisherpaykel.com网上购买（此项服务仅限于所选的市场）。

问题	可能的原因	解决办法
电器不工作	电源插座没有电。	检查插头是否插好，是否接通电源。
		把另一台电器的电源插头插入同一个插座看看是否有电。
		检查室内熔断器是否完好。
照明灯不亮	照明灯发生故障。	用户不能维修照明灯。联系当地的斐雪派克经销商或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员安排维修事宜。
	电器不工作。	检查此电器连接的墙壁插座或隔离开关是否通电。
照明灯不亮，显示器不显示	产品处于安息日模式。	同时按住  按钮、  按钮和  按钮4秒钟。
储存室温度太高	温度设置不当。	参看本用户指南的‘温度控制’部分。
	频繁开门。	尽量减少开门次数，让内部温度保持稳定。
	刚放了大量食物。	选择快速冷却模式可以迅速降低温度。
冷藏室里的食物出现冷冻现象	温度设置得太低。	调高温度设置。 参看本用户指南的‘温度控制’部分。
	食物放在气流出口正前方。	把易冻食物移离气流出口。
有异常响声	箱体不稳或不水平。	参看随机提供的安装指南。
	冷冻室在除霜。	这是正常现象。
制冰机发出响声	制冰机正常工作。	参看‘用户警告和响声’部分。
食物储存模式不可用	并非所有储存室都能使用所有食物储存模式。	尝试给另一个储存室选择希望的食物储存模式。

## 故障排除

问题	可能的原因	解决办法
当电器门敞开时，报警器发出4声连续蜂鸣声报警，控制面板显示一个代码		记录控制面板显示的代码，然后联系客服服务中心。
果蔬盒里有水	水果和蔬菜散失的水分形成的冷凝水。	有少量冷凝水对水果和蔬菜储存有好处。 用抹布擦干水。
箱体表面发热	注意：这是正常现象。	
电器外表面有冷凝水	在湿度很大的情况下属于正常现象。	擦干即可。
储存室内部有冷凝水/结冰	频繁开门或开门时间长。	尽量减少开门次数。
	门封条漏气。	检查并清洁门封条。
	在湿度很大的情况下属于正常现象。	擦干即可。
	门没有关严。	移动储存室里的食物，把门关严。
	门发生歪斜。	联系维修技术人员安排维修事宜。
果蔬盒滑进滑出不顺畅	食物包装袋卡在滑轨上。	检查并确保托盘/果蔬盒后面没有食物或食物包装袋被卡住。
门关不上	有障碍物妨碍关门。	移开障碍物。
	电器安装不当。	参看随机提供的安装指南，确保正确安装此电器。
冷冻室门打不开	刚打开过门。	等待30秒钟再试一次。
冰块小	水管阻塞/流速小。	检查外部水管是否打结/被压扁。如果外部水管没有打结/被压扁，请联系客户服务部安排技术人员前来检查内部水管。
冷冻食物变软或融化		取出食物放入另一个冷冻室，然后立刻联系客服服务部。

## 故障排除

问题	可能的原因	解决办法
冰块大小不均匀	可能是安装柜没有调平。	调平安装柜。
自动制冰机不工作	没有接通制冰机电源。	接通制冰机电源，参看‘使用自动制冰机’部分。
	水阀关了，或者没有接水阀。	连接进水管。
	冷冻室不工作。	联系客服服务中心。
	水压太小。	检查水压。
	水管阻塞/流速小。	检查水管是否打结/被压扁。
	过滤器阻塞。	可能需要更换滤芯。
	冰块粘在储冰盒上。	取出储冰盒，轻轻敲掉粘在上面的冰块。重新放好储冰盒。
	食物储存模式设置为轻微冷冻模式。	更改食物储存模式，不要使用轻微冷冻模式。
冰块有异味	包装密封不好可能会串味。	倒掉冰块，然后清洁储冰盒。参看‘内部清洁’部分。
		把气味浓烈的食物包装好或盖好。
	进水有异味。	更换滤芯。产品零件和配件可以在客户服务中心购买。
水结冰速度慢	门没有关严。	关好门。
	冷冻室温度设置太高。	调低温度设置。参看‘温度控制’部分。
	冷冻室开门时间太长。	用冰铲轻轻敲打冰块把它们分开，如果粘结严重，倒空储冰盒重新制冰。
	环境温度高。	
	储冰盒取出冷冻室后放置时间太长。	
	随着时间的推移，冰块粘结在一起。	
冰块变色	滤水器。	参看随机提供的安装指南了解如何冲洗水过滤器。
问题	可能的原因	解决办法
内置取水器不出水	内置取水器锁住了。	同时按住调低按钮和调高按钮4秒钟停用取水器锁。
	进水关了。	检查进水。
	水压小。	检查水压。
	水管打结/被压扁。	检查水管是否打结/被压扁。
	过滤器阻塞。	可能需要更换滤芯。

## 维修和保修

---

如要详细了解制造商的保修规定和维修联系人，参看随机提供的维修和保修小册子。

此产品仅供平常家居（住宅）使用。此产品不得用于任何商业目的。如果用户把此产品用于任何商业目的，会影响产品保修。

请注册你购买的产品，便于我们为你提供最佳服务。

访问公司网站fisherpaykel.com即可注册产品。

填写并妥善保存供日后参考：

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

购买日期 \_\_\_\_\_

购买人 \_\_\_\_\_

经销商 \_\_\_\_\_

县市 \_\_\_\_\_

乡镇 \_\_\_\_\_

国家 \_\_\_\_\_

**FISHERPAYKEL.COM**

© Fisher & Paykel Appliances 2020.版权所有。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截止到发行之日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国/本地区销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的斐雪派克经销商。

**865322A 2020年8月**