

FISHER & PAYKEL

INTEGROITAVA FRENCH DOOR -JÄÄKAAPPIPAKASTIN

RS80A-, RS80AU-, RS90A-
ja RS90AU-mallit

ASENNUSOPAS

FI

SISÄLTÖ

Turvallisuus ja varoitukset	4	Ennen asennusta	19
Toimitukseen sisältyvät osat	5	Kaapiston sisätilan valmistelut	21
Työkalut	6	Veden ja virransyötön kytkeminen	22
Ovipaneelisarjat	7	Asennuksen valmistelu	24
Ovenkahvasarjat	7	Linjaaminen kaapiston kanssa	25
Tuotteen mitat	8	Ovipaneelin asennus – ruostumaton teräs	26
Kaapiston mitat	9	Ovipaneelin asennus – räätälöity	30
Oven ja alapaneelin mitat	10	Kaapistoon kiinnittäminen	36
Räätälöidyn ovipaneelin asennusmitat – RS80	11	Vedensuodattimen asennus	37
Räätälöidyn ovipaneelin asennusmitat — RS90	13	Alapaneelin asennus	38
Räätälöidyn ovipaneelin asennusmalli	15	Suojusten ja listojen asennus	39
Väli ovea varten	16	Lopullinen tarkistuslista	40
Sähkö- ja putkityöt	17		

VAROITUS!



Sähköiskuvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.

- Lue tämän oppaan turvallisuus- ja varoitustiedot ennen tämän laitteen käyttämistä.

VAROITUS!



Viiltohaavojen vaara

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen: paneelien reunat voivat olla teräviä.
- Älä pidä sormiasi vetolaatikoissa, kun suljet laatikot.

VAROITUS!



Kaatumisvaara

- Tämä tuote saattaa kaatua. Ole varovainen äläkä päästä lapsia tuotteen lähelle. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Tämä laite on yläpainoinen ja se on kiinnitettävä, jotta se ei pääse kaatumaan eteenpäin.

Varmista laitteen tukevuus kaikissa täyttötilanteissa seuraavasti:

- Ammattitaitoisen asentajan on asennettava laitteen mukana toimitetut kiinnikkeet ja kaatumisenestokannatin tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

- Asentajan on ehdottomasti noudatettava tämän asennusoppaan ohjeita laitteen oikean asennuksen ja toiminnan varmistamiseksi. Varmista, että olet lukenut asennusoppaan huolellisesti ja ymmärrät sen kaikki tiedot.
- Ice & Water -laitteesi vesiliitäntä on annettava pätevän putkiasentajan tai Fisher & Paykelin koulutettaman ja tukeman huoltoasentajan tehtäväksi ja asennuksen on oltava kaikkien paikallisten lakien mukainen.
- Asennuksen ja käytön ON OLTAVA kaikkien paikallisten putkitöitä koskevien määräysten mukainen. Pyydä putkitöitä koskevat määräykset paikalliselta vesilaitokseltasi. Vedensuodatusjärjestelmän asennuksessa on noudatettava vesilaitoksen antamia ohjeita.

VAROITUS!

Vakavan sairastumisen tai hengenvaaran välttämiseksi vedensuodattimen saa asentaa ainoastaan turvallisen juomaveden putkistoon.

- Vedensuodattimen panos on vaihdettava, kun vaihtotarpeen ilmaiseva kuvake syttyy. Tämä tapahtuu kuuden kuukauden välein.
- Jos vedensuodatinjärjestelmä pääsee jäätymään, suodatinpanos on vaihdettava. Jos kertakäyttöistä suodatinta ei vaihdeta suositelluin välein, suodattimen tehokkuus saattaa heikentyä ja suodatin saattaa vioittua, jolloin saattaa aiheutua kiinteistöä vahingoittava vesivahinko.
- Jos suodattimen käyttöikä on erittäin lyhyt, on suositeltavaa ottaa yhteyttä paikalliseen putkiasentajaan tai vesilaitokseen ja kysyt lisätietoja kotisi juomaveden suodatusvaatimuksista.
- Suodattimen vaihto on kuluttajan vastuulla, eikä suodatin kuulu takuun piiriin, ellei suodatinpanoksessa ole virheellisiä osia tai materiaaleja.
- Jos vedestä ei ole vähään aikaan tehty jäätä tai jäässä on epämiellyttävä maku tai haju, hävitä jää ja katso huuhteluohjeet tämän käyttöoppaan/asennusoppaan asennusosuudesta. Jos epämiellyttävä maku tai haju ei poistu, kannattaa ehkä asentaa uusi suodatinpanos.
- Käytä uusia, laitteen mukana toimitettuja putkia. ÄLÄ KÄYTÄ vanhoista vesi ja jää -liitännöistä peräisin olevia putkia.
- Vedensuodatinjärjestelmän suurin sallittu veden syöttöpaine on 827 kPa (120 psi). Varmista ennen vedensuodatinjärjestelmän asennusta, että laitteiston mukana toimitettu paineenalennusventtiili on asennettu. ÄLÄ asenna, jos veden paine on yli 827 kPa (120 psi).
- Vesivahingoista aiheutuvien kiinteistön vahinkojen riskin pienentämiseksi:
- ÄLÄ asenna järjestelmiä alueilla, joilla ympäristön lämpötilat ovat yli 38 °C (100 °F) tai alle 0,6 °C (33 °C).
- ÄLÄ asenna kuuman veden syöttölinjoihin. Tämän suodatinjärjestelmän korkein sallittu veden lämpötila on 38 °C (100 °F).
- ÄLÄ asenna putkistoihin, joissa saattaa esiintyä vesi-iskuja. Jos putkistossa esiintyy vesi-iskuja, asenna vesi-iskujen vaimennin.

VAROITUS!

Tukehtumisvaaran vähentäminen:

- ÄLÄ anna alle 3-vuotiaiden lasten päästä käsiksi pieniin osiin vedensuodattimen asennuksen aikana.

ASENNUSSARJA (SISÄPUOLINEN LAATIKKO)


Kaatumisenestokannattimen
kokoontansarja



Kaatumisenestokannatin
(1x)



Kiinnitystulppa
(4x)



#10x40 ristipääruuvi
(4x)

Ovipaneelin kiinnityssarja



Sivukannatin
(10x)




Sivuhihna
(10x)



#8x16 uppokantaruuvi
(36x)


Oven/vetolaatikon listan
asennussarja



Kaksipuoliset tarrat (6 kullekin listalle)
(12x)




Peitekansi sivulle
(4x)




Peitekansi ylös
(2x)


Asennuksen kiinnitinsarja



M5x10 ristipääruuvi
(10x)



#8Gx16 tasapääruuvi (2)
Ei käytetä tälle mallille




#8Gx19 puuruuvi
(2x)



#12x12 uppokantaruuvi (2)
Ei käytetä tälle mallille

Muita komponentteja




Saranan rajoitintappi
(1x)




Virtajohdon/vesiputken pidike
(2x)


... LISTOJEN ASENNUSSARJA (ULKOPUOLINEN LAATIKKO) ...

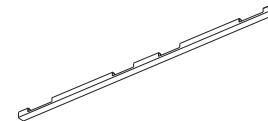


Oven sivulista
(2x)




Alapaneelin säleikkö
(1x)



Vetolaatikon sivulista
(2x)



Vetolaatikon ylälista
(1x)




Ovipaneelin kaksipuolinen malli
(1)

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT OSAT

ICE & WATER -NÄYTTÖ

Ainoastaan Ice & Water -mallit

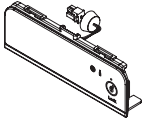

Ulkoinen näyttömoduuli (1x)

MUIDEN OSIEN (MI) PAKETTI



Ohjain




Käyttöopas



Huolto ja takuu




Lukitsinkappale (1x)



Vedensuodatin (1x)



Suodatinpanostyökalu (1x)

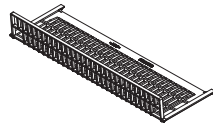


Alapaneelin suodatin (1x)




Vesihanauksen sovitin (1x)

TYÖKALUT

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TYÖKALUT




FPA-kiintoavain (1x)




Kuusiokoloavain (1x)


TARVITTAVAT TYÖKALUT

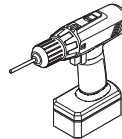


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin (1x)




Tasapäinen ruuvitaltta

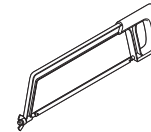


Rautasaha



Ristipäinen ruuvitaltta




Mittanauha



Suorakulma



Lyijykynä




Veitsi

OVIPANEELISARJAT

..... RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT PANEELIT

Toimitetaan erikseen, ostettava valtuutetulta Fisher and Paykel -jälleenmyyjältä. Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa fisherpaykel.com.

Ovipaneelisarja (ei veden annostelua) (RD80/RD90)

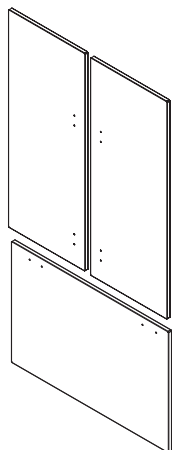


Sisältö:
French door
-ovipaneelit (2x) ja
vetolaatikon paneeli (1x)



8Gx16 Leveäkantainen
ruuvi (32x)

Ovipaneelisarja (veden annostelu) (RD80/RD90)

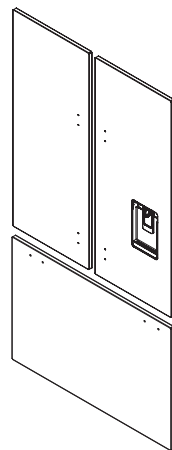


Sisältö:
French door -ovipaneeli
ja veden annostelija, (1x),
french door -ovipaneeli
(1x) ja vetolaatikon
paneeli (1x)



8Gx16 Leveäkantainen
ruuvi (32x)

..... RÄÄTÄLÖITY PANEELI


Asiakkaan toimitettava, räätälöity sopimaan kaapistoihin.

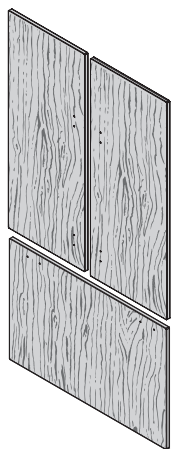


#8x16 uppokantaruuvi (34x)
Sisältyvät asennussarjaan

OVENKAHVASARJAT


Eivät sisälly toimitukseen, ostettava erikseen valtuutetun Fisher and Paykel -jälleenmyyjän kautta Saat lisätietoja vierailemalla osoitteessa fisherpaykel.com.




Nykyaikainen pyöreä
ovenkahva (3x)



M5x25
kupukantaruuvi (12x)




Nykyaikainen
nelikulmainen
ovenkahva (3x)




M5x25
kupukantaruuvi (12x)

TUOTTEEN MITAT

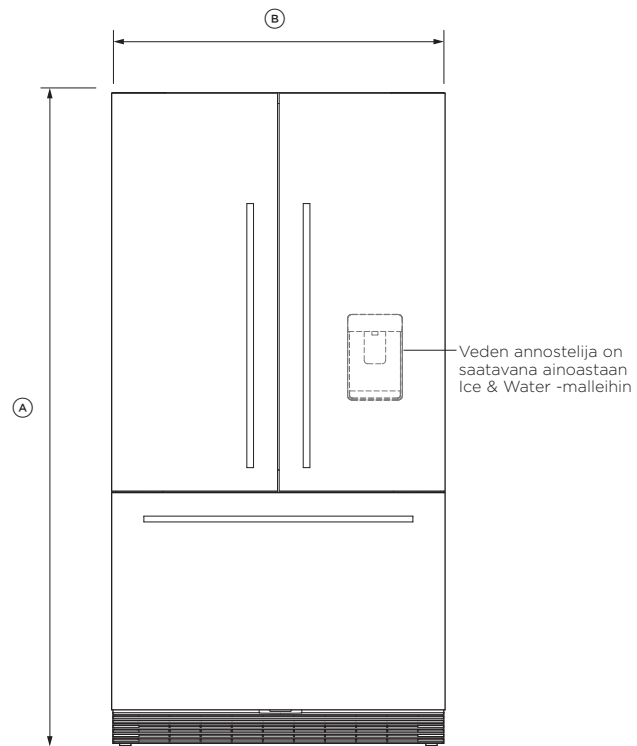

ETUOSA

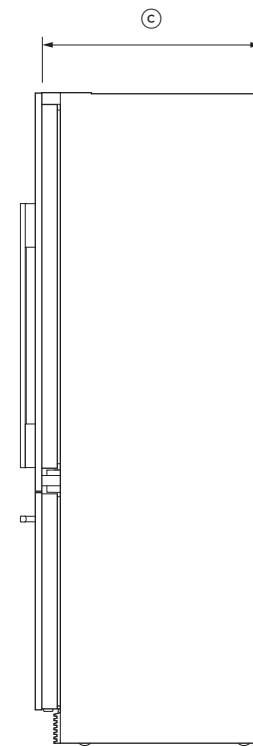

PROFIILI





	RS80	RS90
TUOTTEEN MITAT	MM	MM
Ⓐ Laitteen kokonaiskorkeus*	1 798**	1 798**
Ⓑ Laitteen kokonaisleveys	796	896
Ⓒ Laitteen kokonaissyvyys (ilman ovipaneeleja)	604	604

* Sisältää asennetut rullat (enintään 20 mm:n korkeussäätö).

**Laitteen (R80 ja R90) alin korkeus jalat sisään vedettyinä.

KAAPISTON MITAT

Helpota asennusta varmistamalla, että kaapiston sisäleveys on yhtä suuri ylhäältä alas ja että korkeus on sama oikealla ja vasemmalla.

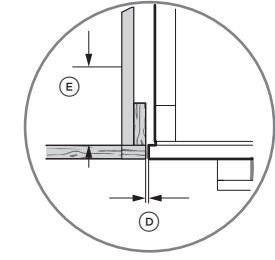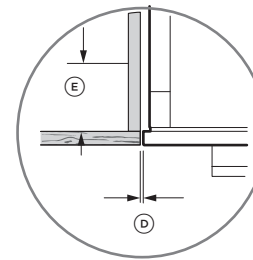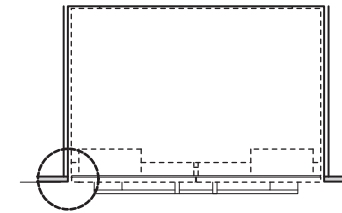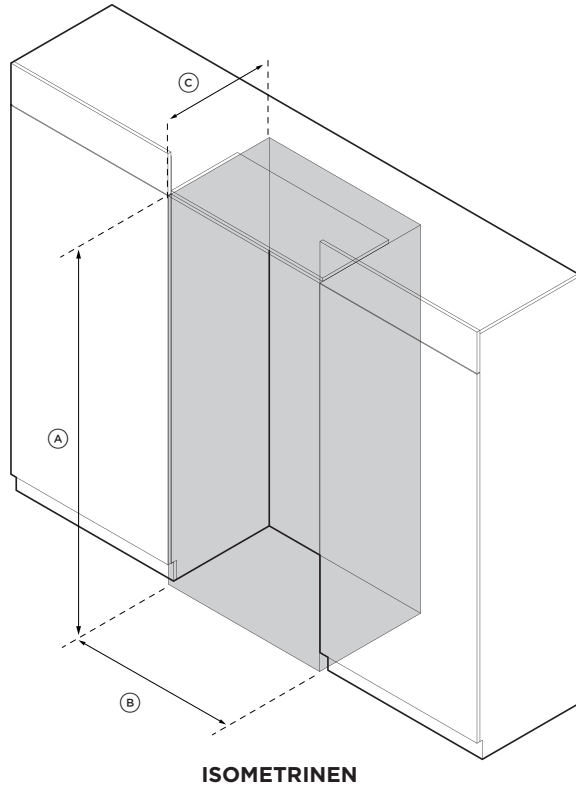


KAAPISTON SISÄMITAT	RS80	RS90
	MM	MM
Ⓐ Kokonaiskorkeus	1 800 / 1 802*	1 800 / 1 802*
Ⓑ Kokonaisleveys		
Kun viereisen kaapiston kanssa saadaan yhteinen 4 mm:n väli ovea varten	800	900
Kun viereisen kaapiston kanssa ei saada yhteistä 4 mm:n väliä ovea varten	804	904
Ⓒ Kokonaissyvyys	650	650
Ⓓ Kaapiston pienin etäisyys laitteen reunasta	4	4
Ⓔ Pienin tarvittava viimeistelty sivupaneeli	89	89


* Kaapiston sisäkorkeuden on oltava 1 802 mm, jos ovipaneelin kokonaiskorkeus = tuotteen korkeus (1 798 mm) + kaapiston väli (4 mm).

OVEN JA ALAPANEELIN MITAT

Räätälöityjä ovipaneeleja ei voi käyttää vettä annosteleville malleille.

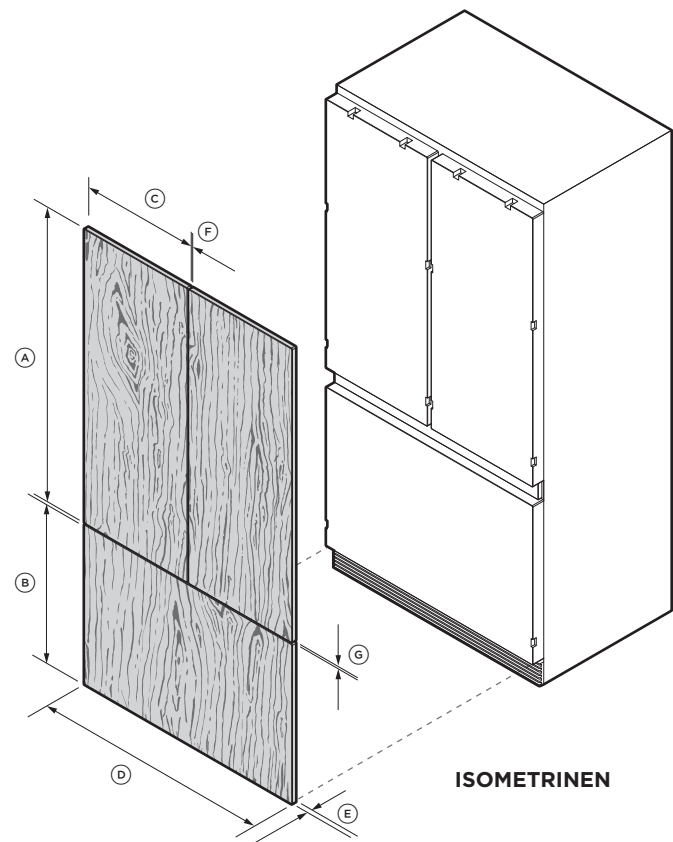

OVIPANEELIN MITAT	RS80	RS90
	MM	MM
A Oven yläpaneelin korkeus	1 096	1 096
B Vetolaatikon paneelin korkeus	598	598
C Oven yläpaneelin leveys	396	446
D Vetolaatikon paneelin leveys	796	896
E Oven ja vetolaatikon paneelin syvyys (ilman kahvaa)	18	18
F Oven yläpaneelien välinen väli	4	4
G Oven yläpaneelien ja vetolaatikon paneelin välinen väli	4	4
H Korkeus laitteen alaosasta vetolaatikon yläosaan	698	698

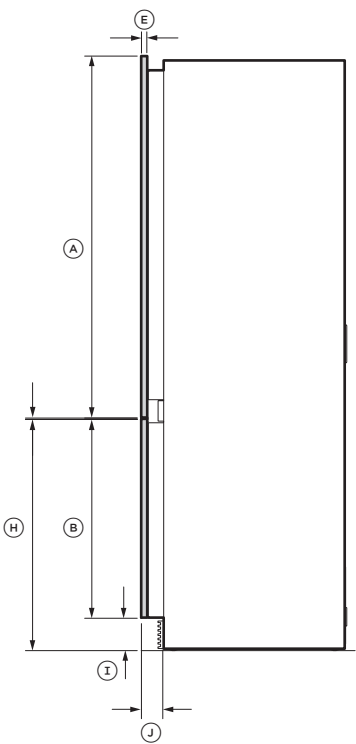


ALAPANEELIN MITAT	RS80	RS90
	MM	MM
I Säleikön/alapaneelin korkeus (vetolaatikon alaosasta lattiaan)	100	100
J Säleikön/alapaneelin korkeus (ilman ovipaneelin etuosaa)	30	30

OVIPANEELIN PAINO	KG	KG
Kunkin ovipaneelin enimmäispaino (kahvan kanssa)	10 kg	10 kg
Vetolaatikon paneelin enimmäispaino (kahvan kanssa)	11 kg	11 kg

RÄÄTÄLÖIDYN OVIPANEELIN ASENNUSMITAT - RS80


Mitat koskevat räätälöityjen ovipaneelien valmistelua ja asennusta.

Saat seuraavassa kuvatus paneelin valmistelun Dwg- ja Dxf-tiedostot lataamalla kansion osoitteesta thekitchentools.fisherpaykel.com.

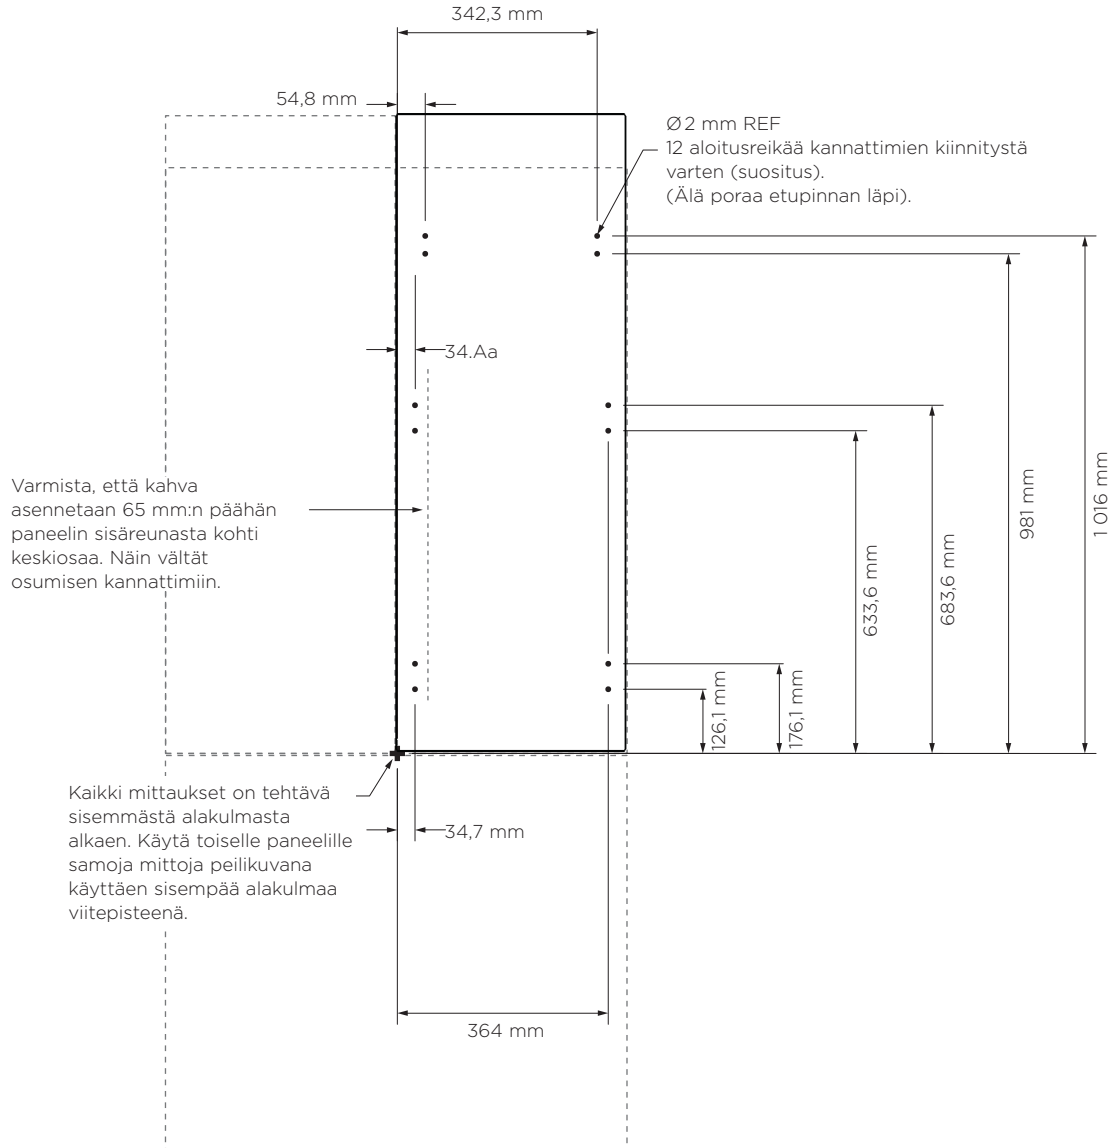

YLÄPANEELI - TAKAA NÄHTYNÄ

Suosittelut reikien sijainnit Fisher & Paykelin suunnitteleman kahvan asennusta varten.

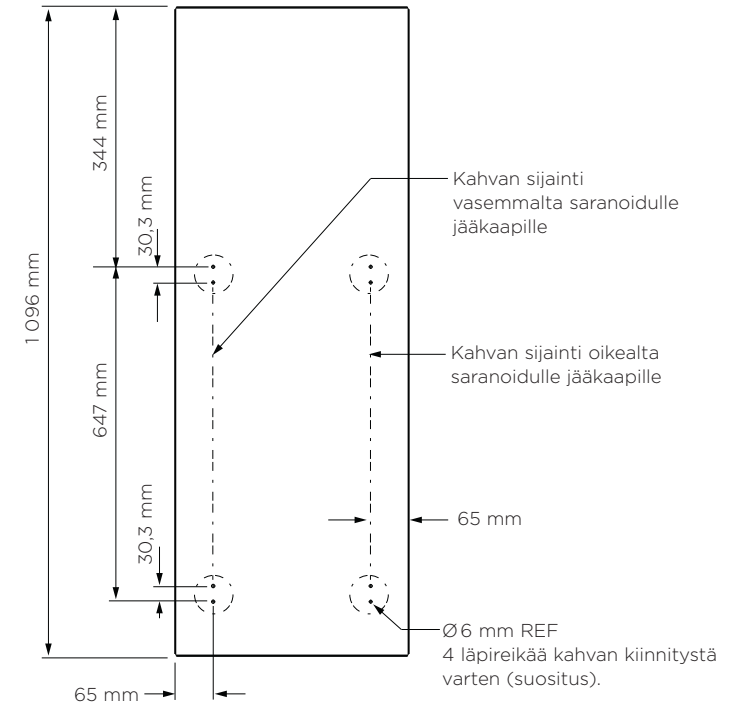


YLÄPANEELI - TAKAA NÄHTYNÄ

RÄÄTÄLÖIDYN OVIPANEELIN ASENNUSMITAT – RS80

Mitat koskevat räätälöityjen ovipaneelien valmistelua ja asennusta.


Saat seuraavassa kuvatun paneelin valmistelun Dwg- ja Dxf-tiedostot lataamalla kansion osoitteesta thekitchentools.fisherpaykel.com.

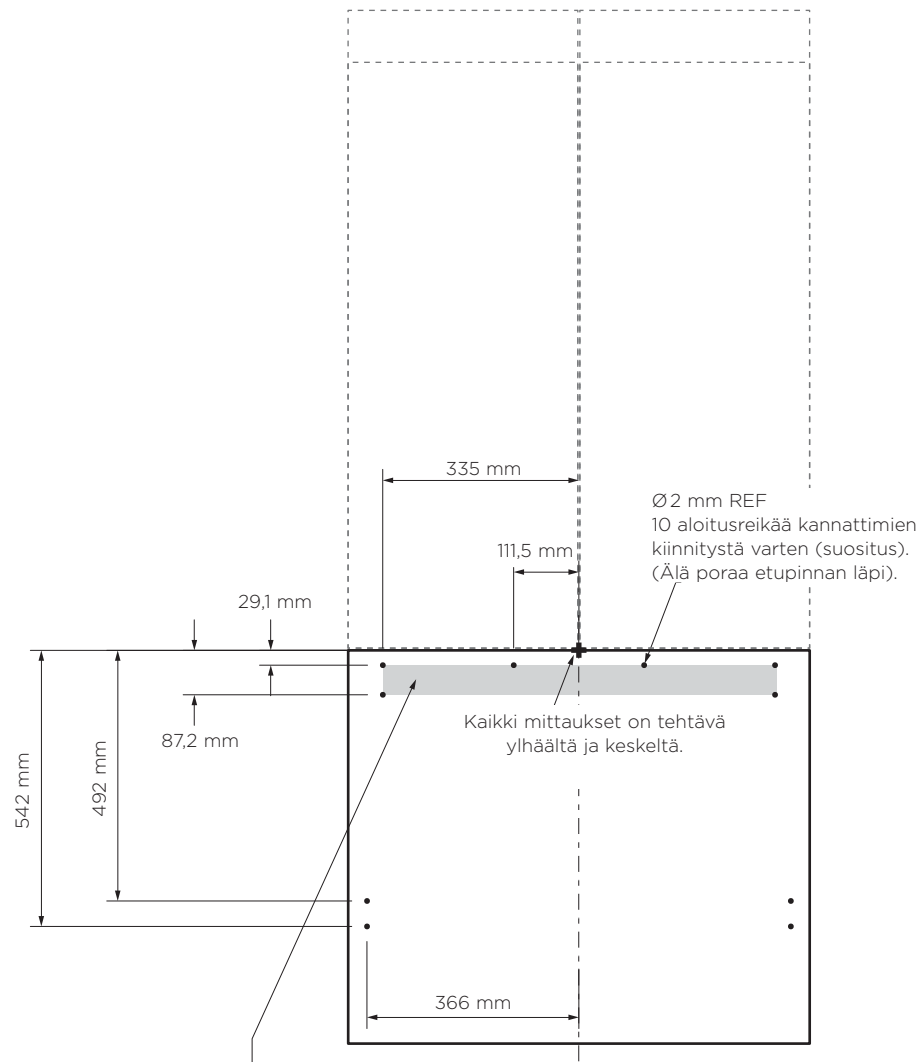

Kannattimen auki leikatut kohdat ovat ainoastaan Fisher & Paykel -kahvoille Jos aiot sijoittaa räätälöidyn kahvan varjostetulle alueelle, varmista, että kahvan ruuvien kannat upotetaan paneelin takaosaan, jotta ne eivät osu ripustuskannattimeen.

VETOLAATIKKO – TAKAA NÄHTYNÄ

Suosittelut reikien sijainnit Fisher & Paykelin suunnitteleman kahvan asennusta varten.

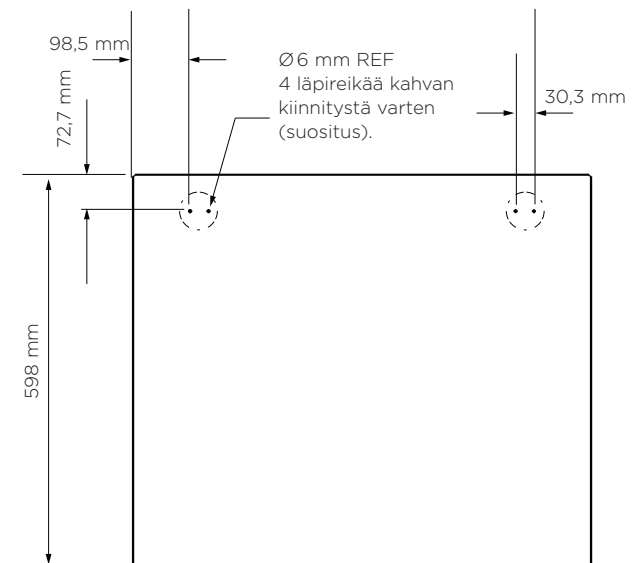


VETOLAATIKKO – TAKAA NÄHTYNÄ

RÄÄTÄLÖIDYN OVIPANEELIN ASENNUSMITAT – RS90


Mitat koskevat räätälöityjen ovipaneelien valmistelua ja asennusta.

Saat seuraavassa kuvatus paneelin valmistelun Dwg- ja Dxf-tiedostot lataamalla kansion osoitteesta thekitchentools.fisherpaykel.com.

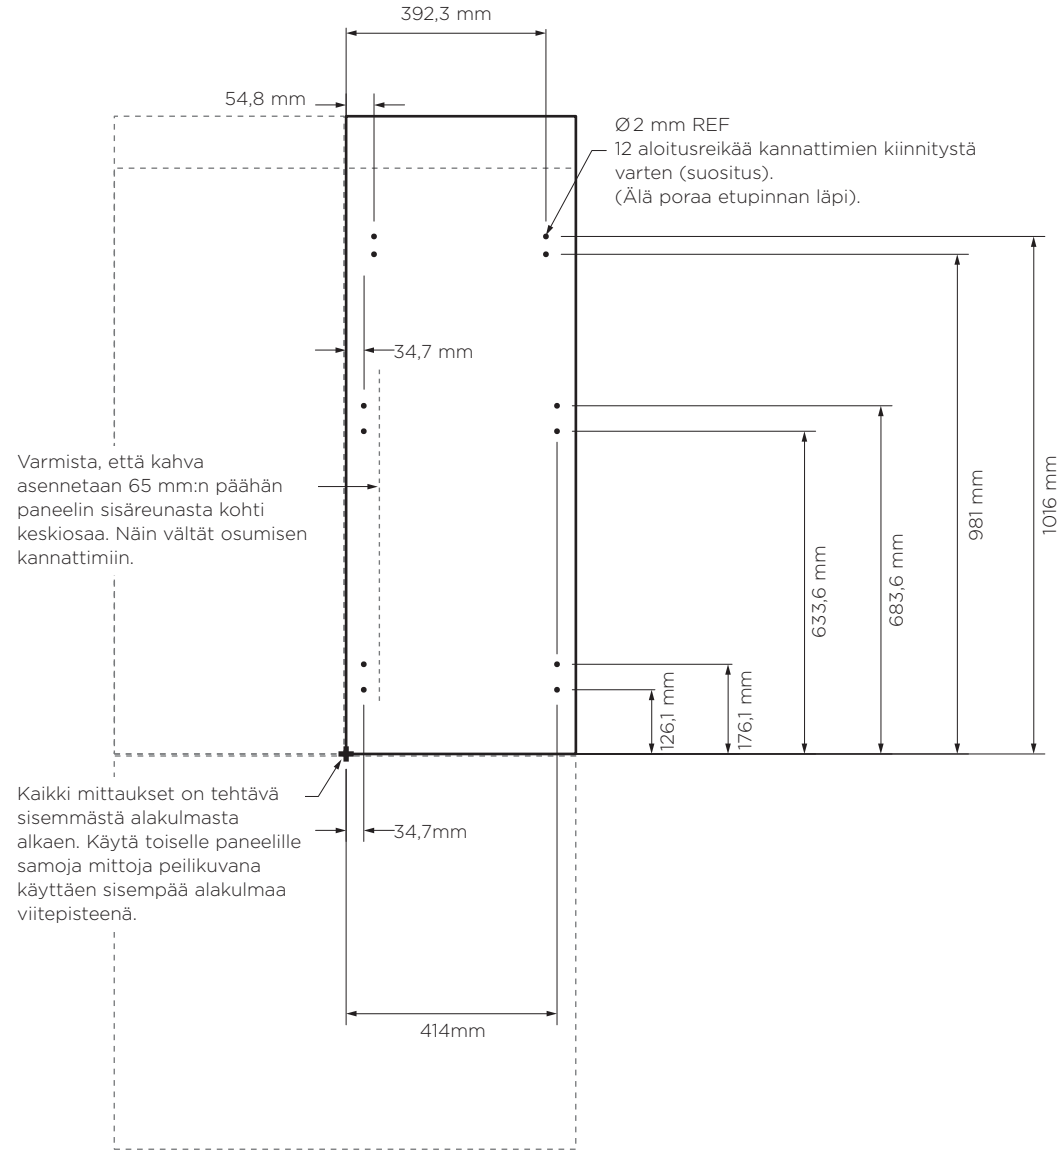

YLÄPANEELI-TAKAA NÄHTYNÄ

Suosittelut reikien sijainnit Fisher & Paykelin suunnitteleman kahvan asennusta varten.

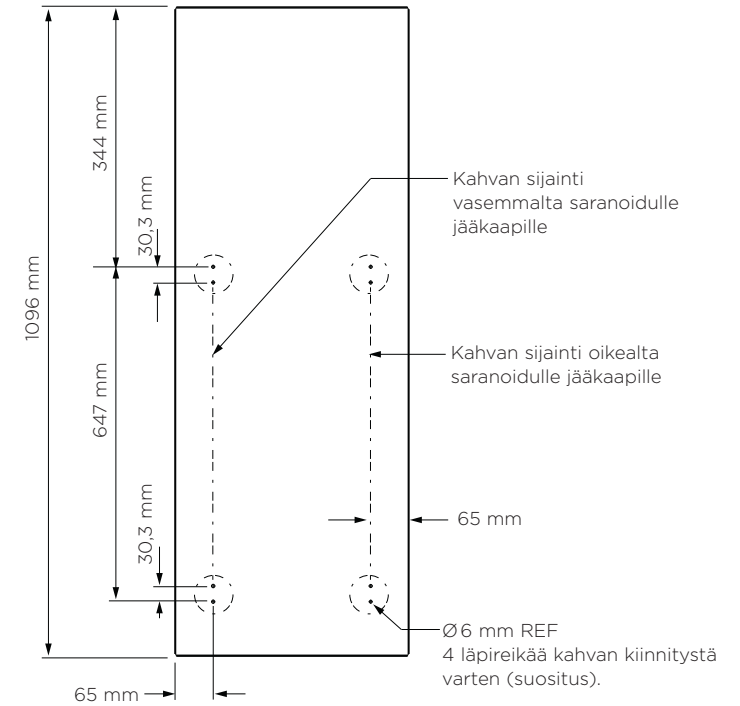


YLÄPANEELI-TAKAA NÄHTYNÄ

RÄÄTÄLÖIDYN OVIPANEELIN ASENNUSMITAT – RS90

Mitat koskevat räätälöityjen ovipaneelien valmistelua ja asennusta.


Saat seuraavassa kuvatus paneelin valmistelun Dwg- ja Dxf-tiedostot lataamalla kansion osoitteesta thekitchentools.fisherpaykel.com.

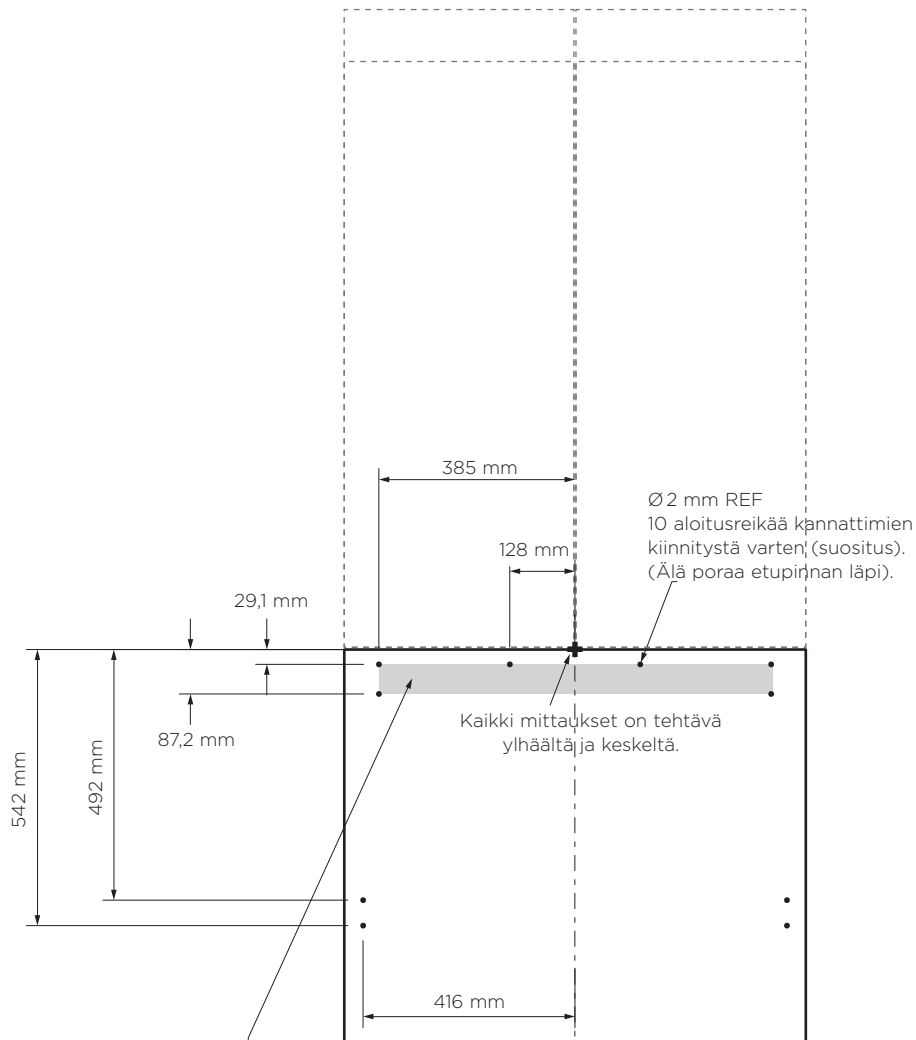

Kannattimen auki leikatut kohdat ovat ainoastaan Fisher & Paykel -kahvoille. Jos aiot sijoittaa räätälöidyn kahvan varjostetulle alueelle, varmista, että kahvan ruuvien kannat upotetaan paneelin takaosaan, jotta ne eivät osu ripustuskannattimeen.

VETOLAATIKON PANEELI – TAKAA NÄHTYNÄ

Suositellut reikien sijainnit Fisher & Paykelin suunnitteleman kahvan asennusta varten.

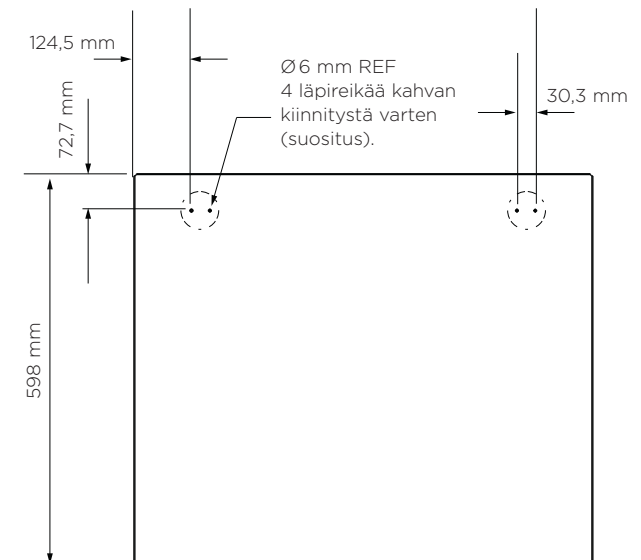


VETOLAATIKON PANEELI – TAKAA NÄHTYNÄ

RÄÄTÄLÖIDYN OVIPANEELIN ASENNUSMALLI

Tämä malli on kaksipuoleinen arkki, joka toimii ohjeena ruuvivreikien poraamiseksi oven ja vetolaatikon räätälöityihin paneeleihin. Varsinainen malli sisältyy tähän asennusoppaaseen.


Katso lisätietoja kohdasta ”Kiinnitä ruostumattomasta teräksestä valmistetut ovipaneelit”.

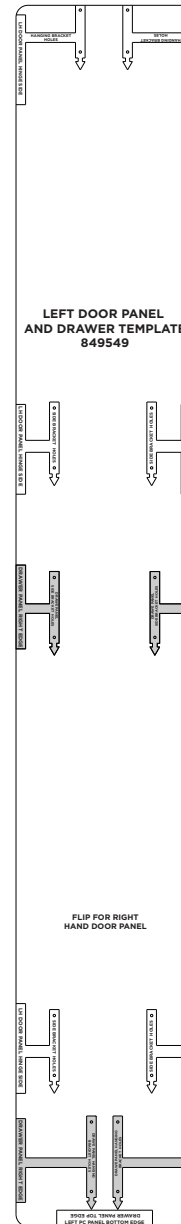


**VASEMMAN
OVIPANEELIN
PUOLI**




**OIKEAN
OVIPANEELIN
PUOLI**

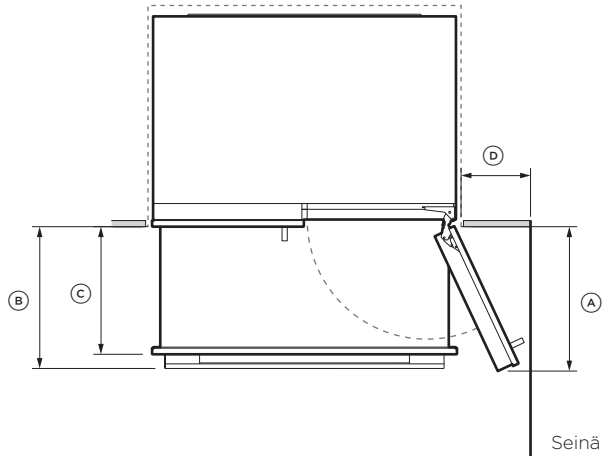

**OVEN AVAUTUMINEN 115°
(TÄYSI PÄÄSY SISÄTILOIHIN)**

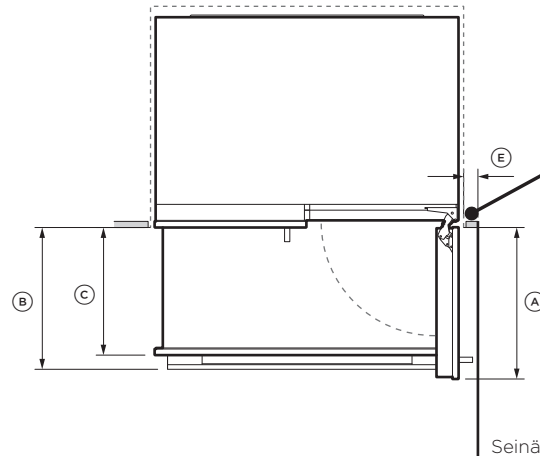

OVEN AVAUTUMINEN 90°

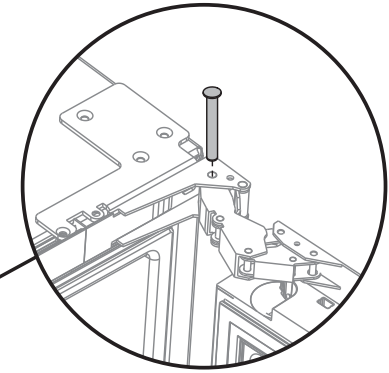

Aseta saranan rajoitintappi

VAROITUS!

- Varmista ennen ovien avaamista, että laite on tukevasti paikallaan.
- Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Oven 90° avautumiskulmaa varten laitteen mukana toimitetaan saranan rajoitintappi. Tämä tappi sopii ylemmän saranan porausreikiin.



- ① Avaa ovi 90°.
- ② Työnnä saranan rajoitintappi pystyasennossa porausreikään.
 - Napauta tappia kevyesti, jos se ei mene tasaisesti reikään.

	RS80	RS90
OVELLE JÄTETYN VÄLIN MITAT	MM	MM
① Oven syvyys (täysin avattuna) oven etupuolelta mitattuna	395	445
② Vetolaatikon syvyys (auki) mitattuna vetolaatikon etuosasta, kahva mukaan lukien	400	400
③ Vetolaatikon syvyys (auki) mitattuna vetolaatikon etuosasta, ilman kahvaa	360	360
④ Vähimmäisetäisyys viereiseen seinään ovea varten* (115° – täysi pääsy sisätiloihin)	280	300
⑤ Vähimmäisetäisyys viereiseen seinään ovea varten* (90° – alentunut pääsy sisätiloihin)	100	100

* Mitattu kaapiston etureunasta, sisältää kaapiston 2 mm:n välin.

VAROITUS!

- Sähköiskun vaara. Oleta aina, että kaikki osat ovat jännitteellisiä.
- Irrota virransyöttö ennen huoltamista ja asentamista.

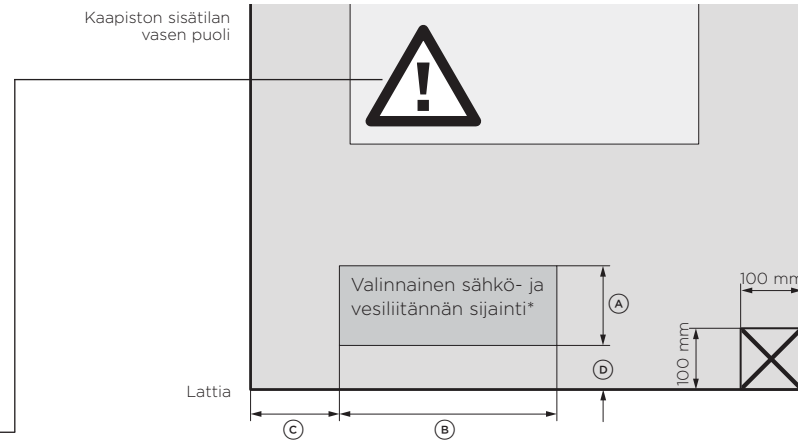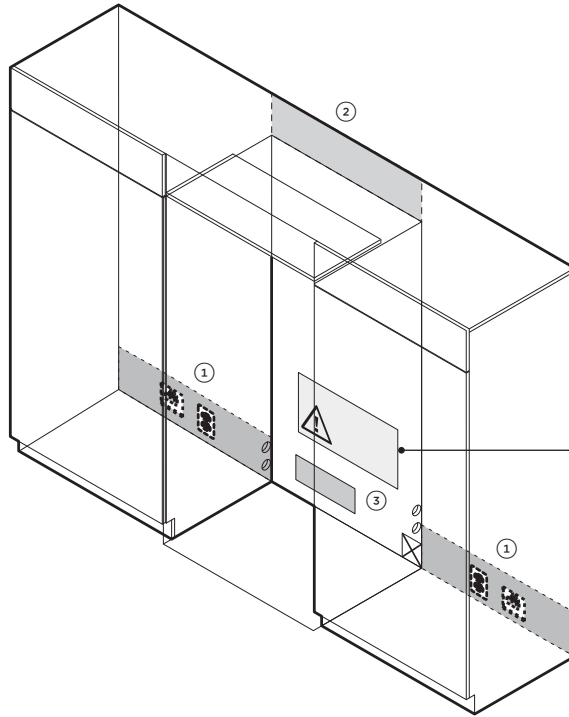

Sähkö- ja vesiliitännöiden on oltava tässä tilassa, jos ne sijaitsevat laitteen takana, eivätkä ne saa työntyä takaseinästä ulospäin.

SÄHKÖ- JA PUTKILIITOKSET

- Liitännöiden suositeltu sijainti viereisellä alueella tai laitteessa
- Liitännöiden vaihtoehtoinen sijainti kaapiston sisätilan yläpuolella
- Liitännöiden vaihtoehtoinen sijainti kaapiston sisätilan takaosassa

Sähköliitännän on oltava viereisessä kaapistossa laitteen jommallakummalla puolella tai kaapiston sisätilan yläpuolella. Suosittelemme käyttämään erotuskatkaisinta, joka on helppopääsyisessä paikassa laitteen asennuksen jälkeen.

SÄHKÖ- JA PUTKITÖIDEN MITOITUKSET

	RS80	RS90
	MM	MM
Ⓐ Liitännöiden alueen kokonaiskorkeus	130	130
Ⓑ Liitännöiden alueen kokonaisleveys	275	355
Ⓒ Etäisyys kaapiston sisätilan vasemmalta puolelta	145	145
Ⓓ Etäisyys lattiasta	72	72

Huomautus: Mitat perustuvat sisätilan vähimmäissyvyyteen.


✗ Tällä alueella ei saa olla liitännöitä. Älä sijoita sinne vesi- tai sähköliitännää.

⚠ HUOMAUTUS: Keskialueelle saa asentaa vesiliitännän ja sähköpistotulpan ainoastaan, jos ne sijaitsevat syvennyksessä tilassa.

* Tässä kohdassa vesihana on asennettava seinän syvennykseen siten, että vesiputken 80 mm:n taivutussäde on mahdollinen.

SÄHKÖ- JA PUTKITYÖT

Letkun ja virtajohtoon suurin pituus

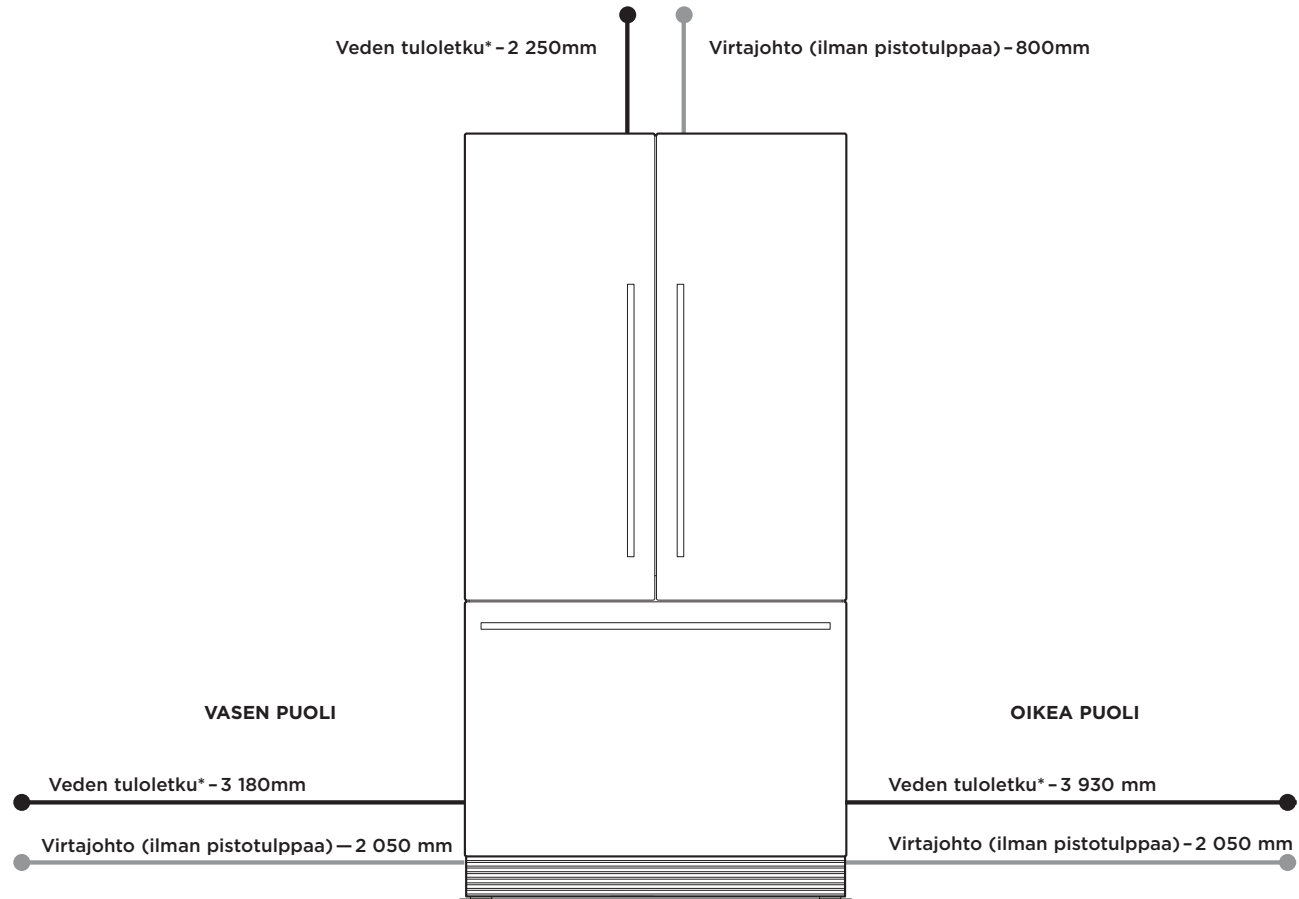


* Koskee ainoastaan Ice and Water -malleja.

	RS80	RS90
SÄHKÖLIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT		
Syöttö	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Käyttö	10 ampeerin piiri	10 ampeerin piiri

	RS80	RS90
VESILIITÄNNÄN TEKNISET TIEDOT		
Syöttö	13 mm:n (1/2") tai 19 mm:n (3/4") BSP-kierteellä varustettu vesiliitäntä, 6,35 mm:n LLDPE-putki	13 mm:n (1/2") tai 19 mm:n (3/4") BSP-kierteellä varustettu vesiliitäntä, 6,35 mm:n LLDPE-putki
Käyttö	Vähintään 150 kPa (22 psi) Enintään 827 kPa (120 psi) 20 °C:n lämpötilassa	Vähintään 150 kPa (22 psi) Enintään 827 kPa (120 psi) 20 °C:n lämpötilassa

- Laitteessasi on rullat edessä ja takana laitteen eteen- ja taaksepäin siirtämistä varten. Älä siirrä laitetta sivusuunnassa, sillä se saattaa vahingoittaa rullia tai lattian pinnoitetta/pintaa.
- Väärien sähköliitännöiden ja vesivuotojen välttämiseksi laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja tai Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja.
- Kaikkien vesi-, sähkö- ja maadoitusliitosten on oltava paikallisten määräysten mukaisia, ja määräyksistä riippuen ainoastaan valtuutetut henkilöt saavat tehdä liitännöiden vaatimat työt.
- Vältä laitteen/laitteiden asentamista vikavirtasuojakytkimen (GFCI) alle.
- Varmista, että laite on asennettu oikein. Laitteen vian aiheuttava virheellinen asennus ei kuulu laitteen takuun piiriin.

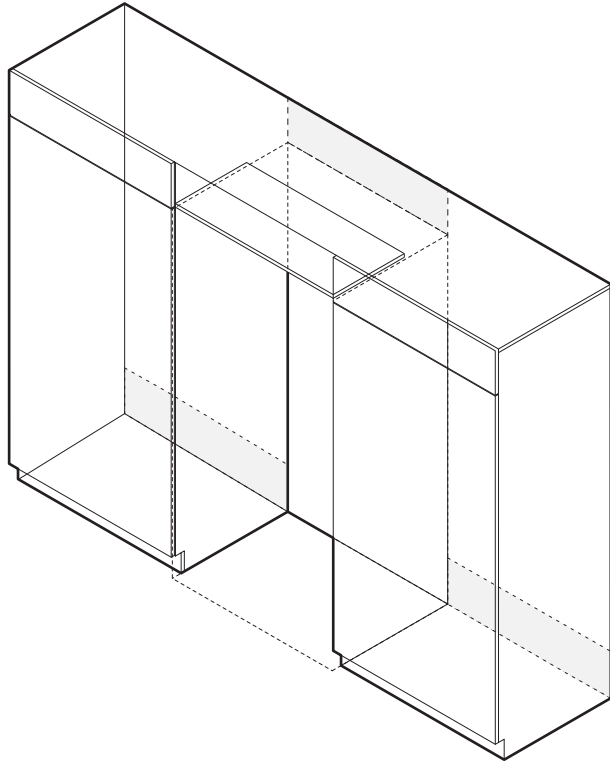

Tarkista kaapisto

- Tarkista mitat: korkeus, leveys, syvyys, lattian vaakasuoruus, syvennyksen viimeistellyt päätypaneelit.
- Varmista, että kaapiston ilmanvaihtoaukoissa ei ole esteitä.
- Integroitua asennusta varten vaaditaan massiivimateriaalista valmistettu viimeistelty päätypaneeli uuden tai nykyisen syvennyksen yläosaan ja sivuille.
- Katso "Kaapiston mitat" ennen laitteen asennusta.

Tarkista tehonsyöttö


- Varmista, että laitetta varten on oma pistorasia.
- Laitteen tahattoman pois päältä kytkeytymisen estämiseksi emme suosittele laitteen kytkemistä samaan pistorasiaan muiden laitteiden kanssa.
- Katso tehovaatimukset tyyppikilvestä. Tyyppikilpi sijaitsee avatun vetolaatikon etuosassa oikealla puolella.
- Varmista, että laite on maadoitettu oikein.
- Kytke laite sähköverkkoon (230 VAC, 50 Hz) laitteeseen asennetulla pistokkeella ja johdolla.
- Suosittelemme käyttämään erotuskatkaisinta, joka on helppopääsyisessä paikassa laitteen asennuksen jälkeen.
- Noudata kansallisia ja paikallisia sähköalan asetuksia ja määräyksiä, kun asennat tämän laitteen.

Tarkista veden syöttö (ainoastaan Ice & Water -mallit)

- Varmista, että laitteelle on erillinen veden tuloliitäntä.
- Laitteen asennus on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi, sillä virheellinen putkiasennus voi aiheuttaa vesivuotoja.
- Fisher & Paykel ei ole vastuussa virheellisen asennuksen tai putkiasennuksen aiheuttamista vahingoista (vesivahingot mukaan lukien).


Tarkista laitteesi

Pura laite pakkauksesta varovasti, jotta laitteen pinta ei vahingoitu. Varmista laitteen tukevuus, jotta laite ei pääse kaatumaan pakkauksen purkamisen aikana. Laitteen kaatumisen välttämiseksi on suositeltavaa, että et avaa ovia. Varmista, että laitteesi on tilauksen mukainen oikea laite. Varmista, että kaikki komponentit ja asennussarjat ovat mukana pakkauksessa.

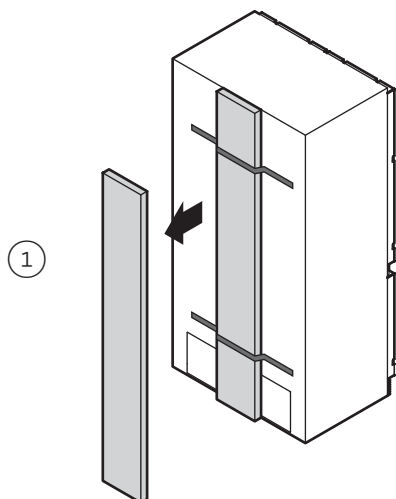

Poista listasarja laitteen takaosasta. Katso pakkaukseen sisältyvät osat kohdasta "Listojen asennussarja (ulkopuolinen laatikko)".

Ole varovainen irrottaessasi pakkausta, sillä pakkaus on saattanut irrota kuljetuksen aikana laitteen takaosasta.

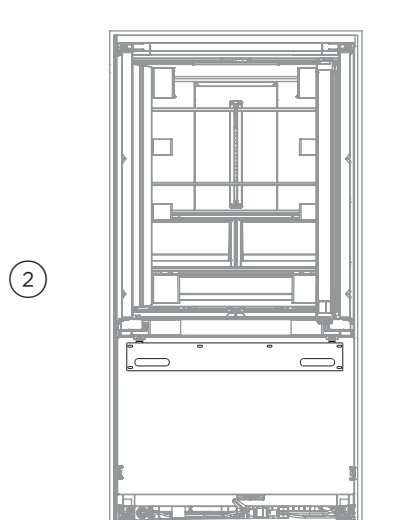

Muiden osien paketti



Asennussarja




Vesiliittimet ja vedensuodatinsarjat

Poista vesiliittimet ja vedensuodatinsarjat, asennussarja ja muiden osien paketti laitteen sisäpuolelta.


Laitteen siirtäminen

Laite on painava, ja sen poistamiseen pakkauksestaan ja asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Varmista, että laitteen jalat on vedetty sisään. Jos laite on vahingoittunut, ota yhteys Fisher & Paykel -jälleenmyyjäsi. Kirjoita muistiin laitteen alaosassa oikealla olevat malli- ja rekisteröintinumero. Tarvitset näitä pyytäessäsi laitteesi huoltoa tai korjausta.

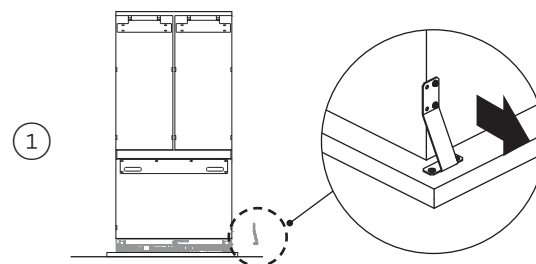

Irrota kannattimet laitteen toiselta puolelta. (Irrota yksioivisten mallien kannattimet laitteen saranattomalta puolelta.)


- Kannattimien sijainti riippuu laitteesi mallista.

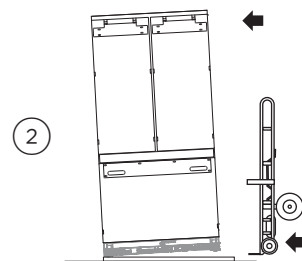

Kallista laitetta hieman vastakkaiseen suuntaan.


Työnnä nokkakärky laitteen alle sille puolelle, jolta kannattimet poistettiin.

- Älä työnnä nokkakärkyä laitteen etu- tai takapuolelle.

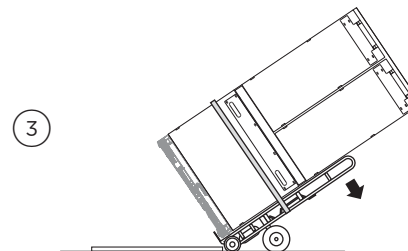

Kiinnitä laite nokkakärkyyn hihnoilla.

Irrota kannattimet laitteen toiselta puolelta.

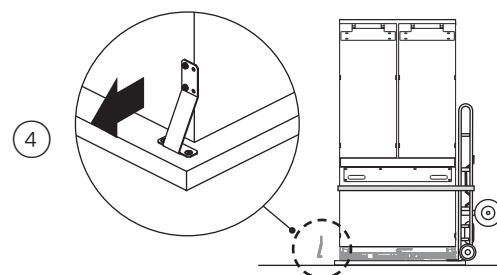

Kallista laite taaksepäin kärryyn.

Siirrä kuormalava sivuun ja työnnä kärry asennuspaikkaan.

Kaatumisenestokannatinsarja



Kaatumisenestokannatin (1x)




Kiinnitystulppa (4x)




#10x40 ristipääruuvi (4x)

Työkalut



Ristipäinen ruuvitaltta

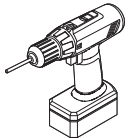


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin (valinnainen)




Lyijykynä

- Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet ja kaatumisenestokannatin on kiinnitettävä viimeistellyn tilan seinämiin siten, että ne kestävät 100 kg:n kuorman.
- Varmista, että kaatumisenestokannatin on asennettu oikein, jotta laite ei pääse kaatumaan eteenpäin, kun ovi on auki.
- Varmista, että kannatin on kiinnitetty kantaviin palkkeihin tai lähimpänä syvennyksen keskikohtaa oleviin seinän pystytukiin.

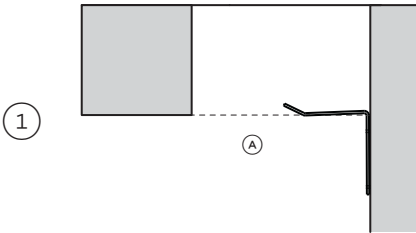


Siirrä vaakasuorassa viimeistellyn syvennyksen alareunasta kohti takaseinämän keskikohtaa (A). Tämä tuottaa kannattimen ja laitteen välisen kosketuspinnan.

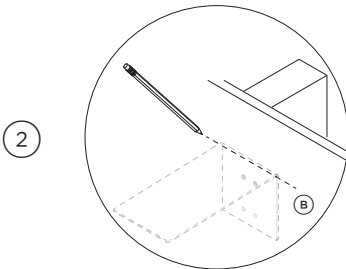

Merkitse takaseinään vaakasuora viiva (B).

- Varmista, että seinän takana on pystytuki.

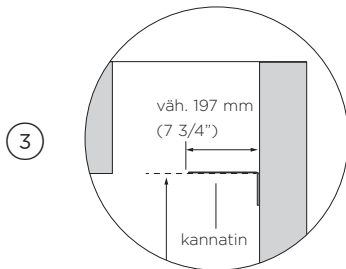


Sijoita kannatin takaseinään. Kohdista kannattimen alapinta merkittyyn linjaan. Merkitse ruuvien paikat ja poraa ruuveille reiät sähköporakoneella.

VAROITUS!


Lue seuraavat tiedot ennen kiinnitystulpilla ja/tai ruuveilla kiinnittämistä:

- Varmista, että ruuvit eivät osu sähkö-, kaasu- ja vesijohtoihin.
- Varmista, että asennuksessa ei kevyitä kivimateriaaleja, kuten kevytsoraharkkoja tai tuoretta betonia, joka ei vielä ole täysin kovettunut.
- Älä käytä metallisia materiaaleja, jotka voivat ruostua, aiheuttaa tahroja ja/ tai vahingoittaa syvennystä.

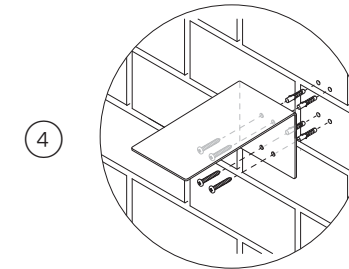


Asennus kiinteään seinään

Poraa kiinnitystulpille sopivat reiät. Lyö tulpat seinään niin, että niiden päät ovat samassa tasossa kuin seinä. Kiinnitä kannatin seinään #10x40 mm:n ristipääruuveilla ja kiristä ruuvit.

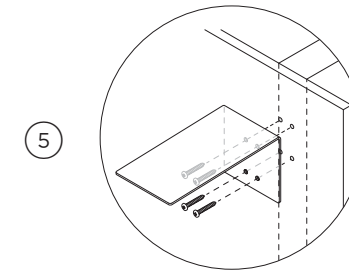


Kipsilevyseinät

Kiinnitä kaatumisenestokannatin seinään #10x40 mm:n ristipääruuveilla ja kiristä ruuviavaimella.

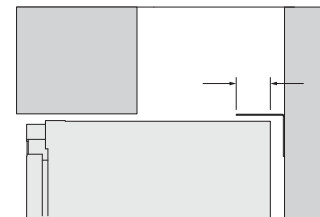

Kun laite siirretään kaapistoon, varmista, että kaatumisenestokannatin menee päällekkäin laitteen takareunan kanssa.

- Kannattimen on mentävä vähintään 180 mm (7 1/16") laitteen päälle tukevuuden takaamiseksi.

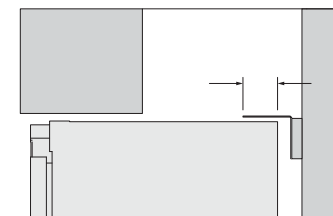

Jos vähintään 180 mm:n (7 1/16") päällekkäisyyttä ei voi saavuttaa, asenna seinämän pystytukeen kiinteä välike kannattimen taakse.

- Älä työnnä laitetta virtajohdon päältä, kun siirrät laitetta syvennykseen.

Vesiliitinsarja

(ainoastaan Ice & Water -mallit)



Vesihanan sovitin
(1x)




Lukitsinkappale
(1x)

Kytke veden syöttöön (ainoastaan Ice and Water -mallit)


Vesiliittimet eivät sisälly toimitukseen ja ne on ostettava erikseen. Toimitettaessa laitteessa on esikytketty muovinen vesiputki.

Varmista, että putkistoa on riittävästi veden kytkemistä ja laitteen huoltoa varten ulos vetämistä varten.

Siirrä laite kaapiston eteen niin lähelle, että pääset vielä käsittelemään laitteen takaosassa olevia virta- ja vesiliitäntöjä.

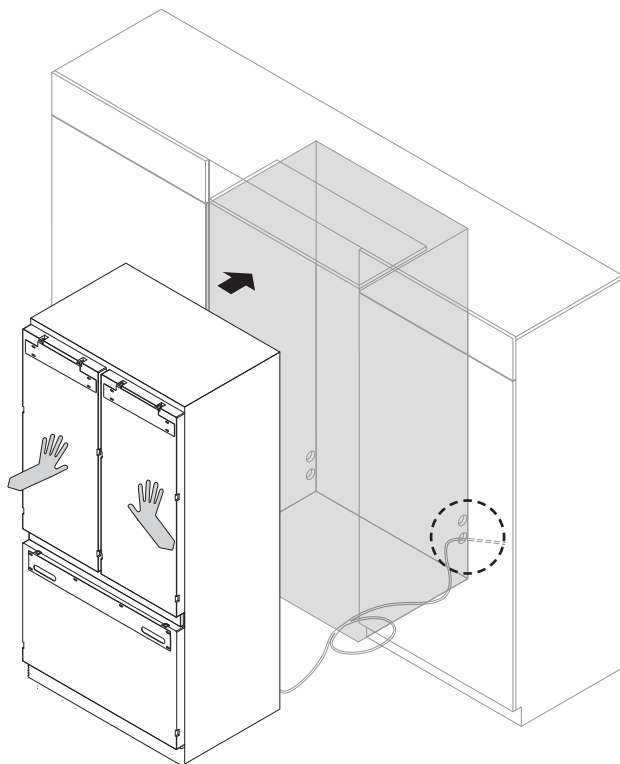


①

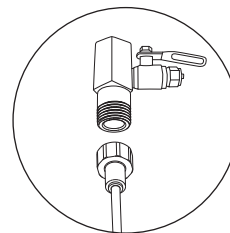


Asenna vesihanan sovitin vesihanaan. Poista letkussa mahdollisesti olevat roskat laskemalla vettä letkun läpi ennen letkun liittämistä.

②

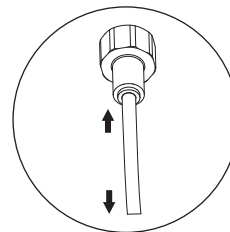

Kytke muoviletkun vapaa pää kokonaan vesihanan sovittimeen. Varmista letkun lukittuminen vetämällä sitä varovasti.

③

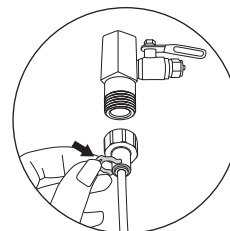

Lukitse liitos vesihanan sovittimen ja lukitusrenkaan väliin asennettavalla lukitusavaimella.


Sisäpuolinen laatikko

Muita komponentteja




Virtajohdon pidike (2x)

Kytke virransyöttöön

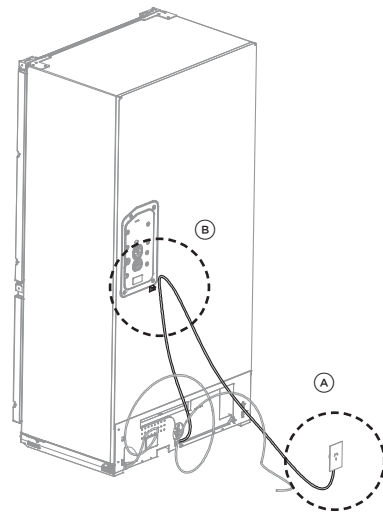


Kytkentä kaapiston sisätilan takaosassa

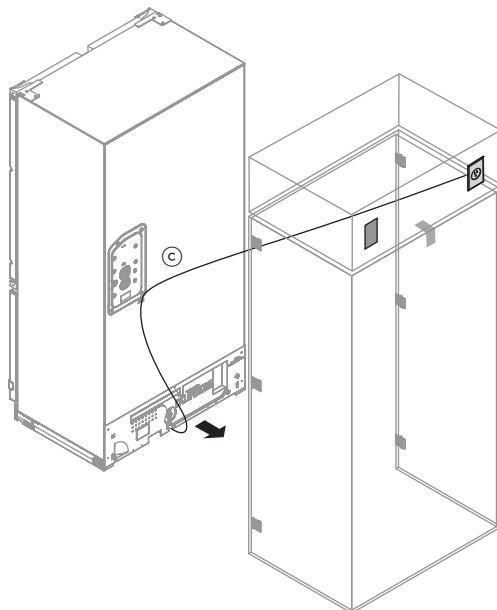

Kytkentä kaapiston sisätilan yläpuolella


1

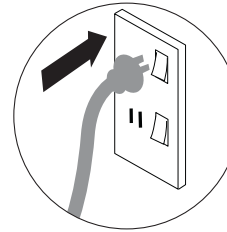

Etsi virtajohto ja liitä se virransyöttöön (A). Kytke laitteen virta päälle (ON).


- Suosittellemme käyttämään erotuskatkaisinta, joka on helppopääsyisessä paikassa, kun laite on asennettu.

2

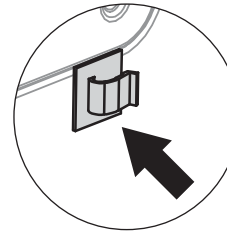

Kiinnitä virtajohdon pidike (B) laitteen takaosaan.

3

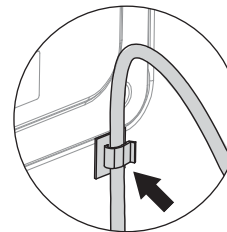


Kiinnitä virtajohdon liika pituus pidikkeeseen.

Työnnä laite varovaisesti paikalleen, jotta et siirrä sitä virta- tai vesijohdon päältä tai vahingoita niitä.


Katso kohdasta "Sähkö- ja putkityöt" lisätietoja suositelluista ja vaihtoehtoisista vesi- ja virtaliitännöistä.

Asennuksen kiinnitinsarja




M5x10 ristipääruuvi (10x)

Työkalut





Ristipäinen ruuvitaltta

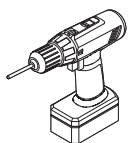


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin (valinnainen)

- Käsittele kaapiston valmiin syvennyksen ulkopuolella olevaa laitetta varovaisesti.
- Varmista, että laite ei pääse kaatumaan eteenpäin.
- Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
- Avaa laitteen ovet hyvin varovasti ennen saranoiden päätytulppien irrottamista.

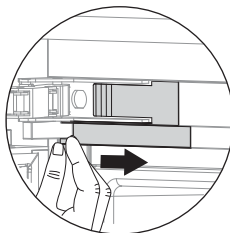
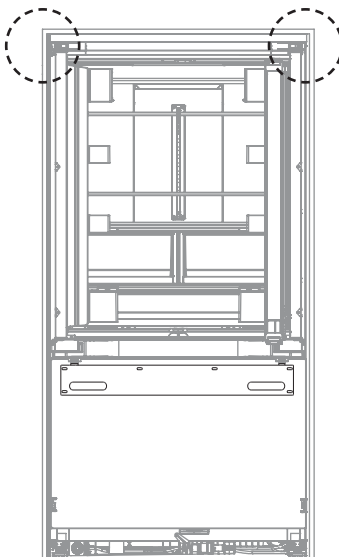


Poista vasemman puolen saranoiden päätytulpat

Pidä kiinni päätytulpan kulmasta. Irrota kiinnityskoukku painamalla voimakkaasti oikealle ja vedä alaspäin.

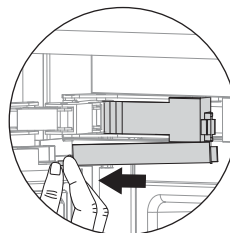



Irrota tulppa vetämällä sitä varovasti kohti vasenta saranaa. Säilytä saranan päätytulppa uudelleen kiinnittämistä varten.

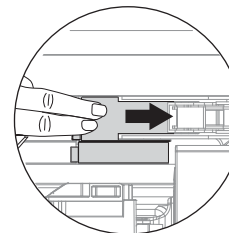

Irrota oikeat saranan päätytulpat

Irrota painamalla tulpan keskikohtaa ja painamalla kohti oikeaa saranaa.

Säilytä saranan päätytulppa uudelleen kiinnittämistä varten.

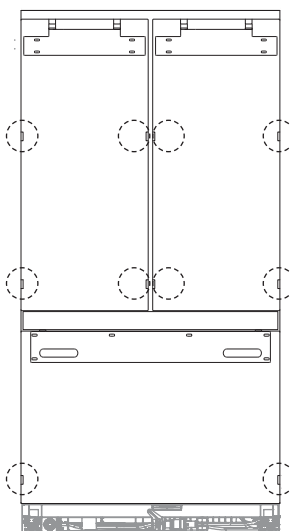


Kierrä M5x10 ristipääruuvit löysästi (1-2 kierrosta) oviin.


Työkalut




Kuusiokoloavain



Suorakulma

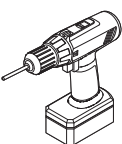


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin (valinnainen)



Ristipäinen ruuvitaltta

- Laitteessa on etu- ja takarullat, joiden avulla sitä voi helposti siirtää eteen- ja taaksepäin.
- Vältä koneen siirtämistä sivusuunnassa, sillä rullat tai lattian pinnoite/pinta saattavat tällöin vahingoittua.
- Varmista, että et siirrä laitetta letkun päältä, kun työnnetät laitteen kaapistoon. Muussa tapauksessa voi aiheutua vahinkoja ja mahdollisesti vesivuotoja.
- Varmista, että letkut eivät osu teräviin esineisiin, teräviin kulmiin (varo letkun taittamista, sillä se estää veden virtaamisen) tai joudu paikkoihin, joissa se saattaa taittua tai litistyä.

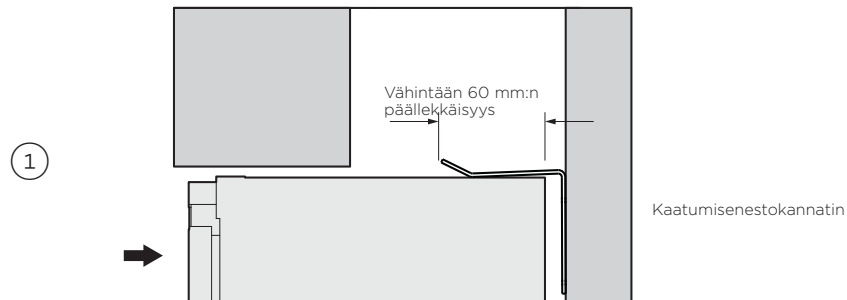


Sijoita laite kaapistoon

Työnnä laite kaapistoon niin pitkälle, että kaatumisenestokannattimet menevät laitteen takareunan päälle.

- Varmista, että virtajohto on kiinnitetty laitteen takana olevaan pidikkeeseen ja että vesiletkun ylimääräinen pituus on kiepitetty tasaisesti laitteen taakse.
- Varmista, että laite on keskellä.
- Varmista turvallinen pito tarkistamalle, että laite ja kaatumisenestokannatin menevät vähintään 60 mm päällekkäin (C). Katso lisätietoja kohdasta "Kaapiston sisätilan valmistelu".

- Estä laitteen liike varmistamalla, että laitteen kaikki neljä kulmaa ovat tukevasti lattiassa.
- ÄLÄ asenna laitetta pehmeälle, epätasaiselle tai vinolle lattialle. Laite voi vääntyä ja oven tiiviys voi heikentyä.
- Suosittelemme, että käytät 4 mm:n kuusiokoloavainta. Yksi säätömutterien kierros vastaa 1 mm:n korkeussäätöä. Suurin korkeussäätö on 20 mm.
- Jos käytät sähkökäyttöistä ruuvinväännintä, käytä pientä vääntömomenttiasetusta välttääksesi mutterin irtoamisen tangosta ja vaatusjärjestelmän vahingoittumisen. Jos mutteri irtoaa, kohdista se takaisin tankoon kuusiokoloavaimen avulla. Varmista oikea linjaus tarkistamalla, että ylä- ja alapuolen ja sivujen välien väliset erot ovat enintään 1,5 mm.
- Linjaus viimeistellään, kun ovipaneelit on asennettu ja laite on työnnetty takaisin samaan tasoon kaapiston kanssa.

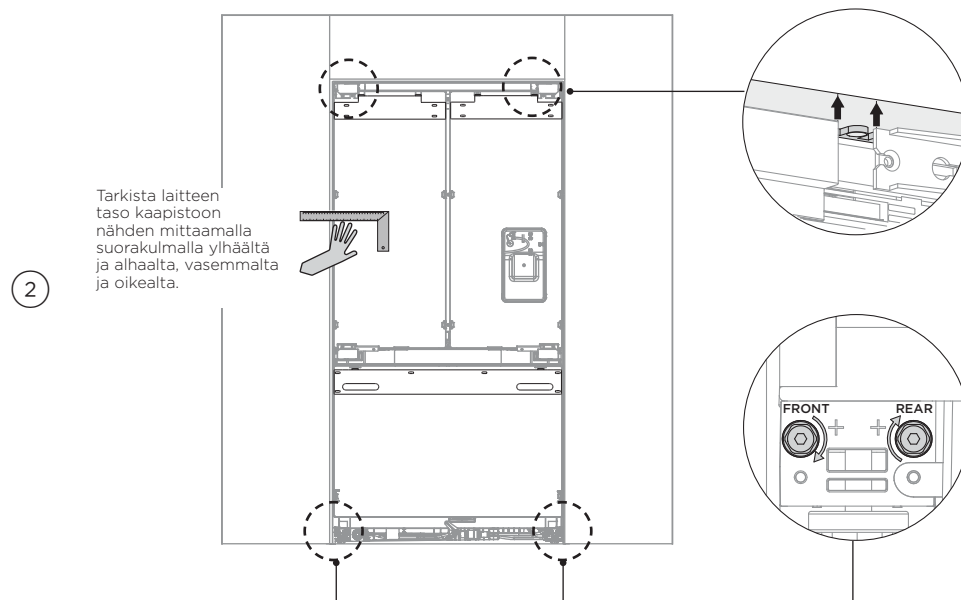

Linjaaminen kaapiston sisäpuolella

Keskitä laite syvennykseen käyttämällä viereisiä seinä ohjaimina.

Nosta laitteen etuosaa, kunnes kiinnityskannattimet osuvat syvennyksen kattoon.

Nosta rullaa kiertämällä säätömuttereita myötäpäivään tai laske rullaa kiertämällä muttereita vastapäivään.

- Linjaa ovien etuosaa ja viereisten kaapistojen paneeli oikein kiertämällä etu- ja takarullien säätömuttereita vuorotellen.

Tarkista välit ylhäällä ja alhaalla, vasemmalta ja oikealta asettamalla suorakulma laitteen etuosaan.

- Varmista, että laitteen ja viereisten kaapistojen väliset välit ovat yhtä suuret kummallakin puolella (C).
- Tämä vaihe auttaa varmistamaan, että laite on samassa tasossa viereisten kaapistojen kanssa.

Tarkista tukevuus painamalla laitteen etuosaa varovasti.

Ovipaneelin kiinnityssarja



Sivukannatin (10x)




Sivuhihna (10x)

Ovenkahvasarja



M5x25 kupukantaruuvi (12x)

Ovipaneelisarja




M5x14 ristipäinen leveäkantainen ruuvi (SS) (34x)


Työkalut



Kuusiokoloavain




FPA-kiintoavain

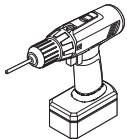

Sähkökäyttöinen ruuvinväännin

- Toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti vältät vaikeudet ovipaneelien säädössä ja peitetulppien asennuksessa.
- Muista suojata ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ovien pinta.
- Ovipaneelit (ei veden annostelua): Jätä suojakalvo paneeleihin asennuksen ajaksi ja irrota kalvo vasta, kun asennus on valmis.
- Ovenkahvasarja on saatavana ja se on hankittava erikseen. Katso lisätietoja kohdasta ”Toimitukseen sisältyvät osat”.



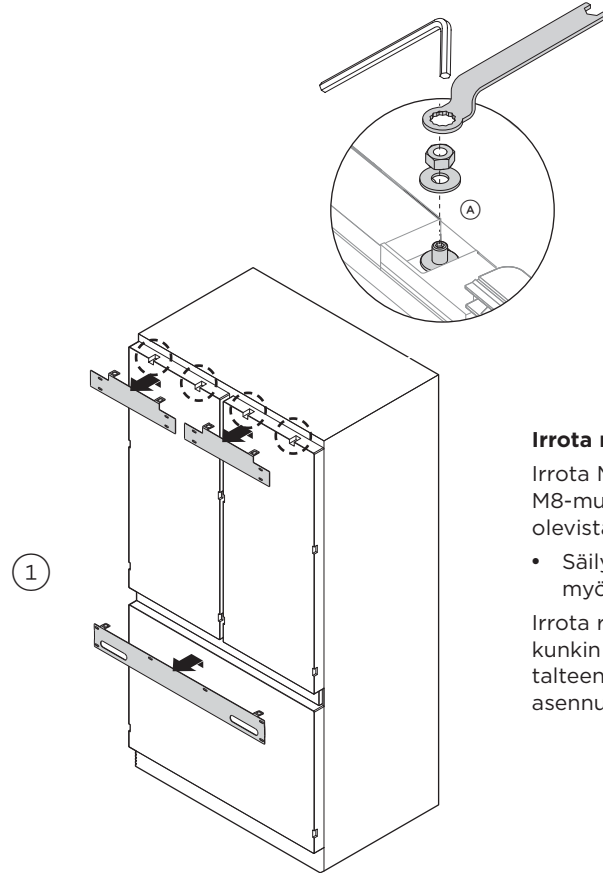


Irrota ripustuskannattimet

Irrota M8-aluslevyt ja M8-mutterit oven yläosassa olevista M8-vaarnapulteista.

- Säilytä aluslevyt ja mutterit myöhempää käyttöä varten.

Irrota ripustuskannatin kunkin oven yläosasta ja laita talteen myöhemmin tehtävää asennusta varten.

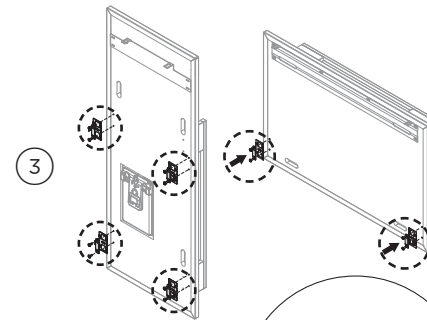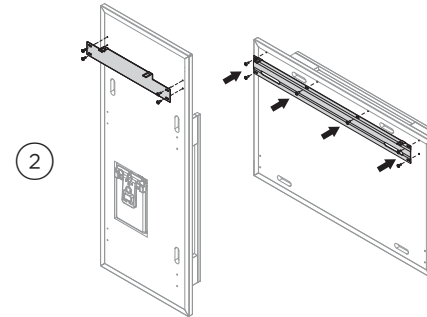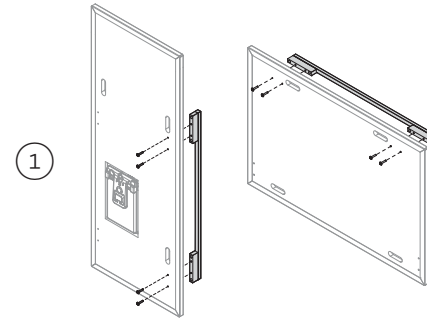

Kiinnitä oven ja vetolaatikon kahvat

Irrota ovipaneelien muovikalvo ja sininen teippi.

Irrota muovitulpat kahvanrei'istä (4 kussakin ovipaneelissa).

Kohdista kahvojen reiät ovipaneelin reikiin ja kiinnitä M5x25 kupukantaruuveilla (4 kussakin ovipaneelissa).

Kiinnitä ripustuskannattimet


Kohdista kannatin reikiin ja kiinnitä M5x14 leveäkantaisilla ristipääruuveilla (14).

Kiinnitä sivukannattimet

Kohdista kannattimet ja hihnat paneelin sivussa oleviin reikiin ja kiinnitä M5x14 leveäkantaisilla ristipääruuveilla (20).

Ice and Water -näyttö


(ainoastaan Ice & Water
-mallit)



Ulkoinen näyttömoduuli
(1x)

- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaikeuksia ovipaneelien säädössä ja peitetulpkien asennuksessa.
- Irrota suojakalvo laitteen ovista ennen ovipaneelien ripustamista.

Kytke ulkoinen näyttömoduuli (ainoastaan vedenannostelumallit)

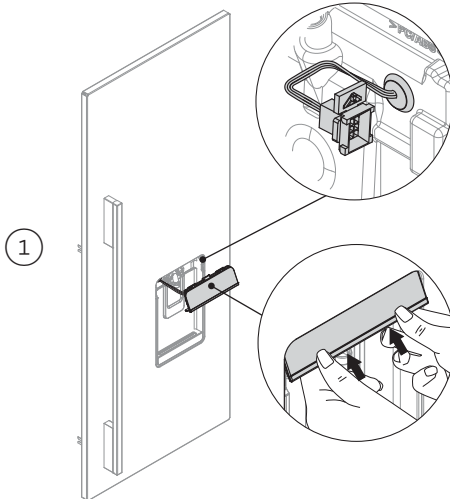

Ota ulkoinen näyttömoduuli laitteen sisältä.

Vedä näytön johdinsarja ovipaneelin aukon läpi.


- Varmista, että läpivientitiiviste on paikallaan.

Käännä näytön kielekkeet kulmassa ovipaneeliin.

- Varmista, että johdinsarja ei ole puristuksissa.

Paina näytön alakielekkeitä voimakkaasti ja työnnä ne ovipaneelin sisään niin pitkälle, että kuulet niiden lukittuvan paikalleen.


- Varmista, että näyttö on samassa tasossa ovipaneelin kanssa.

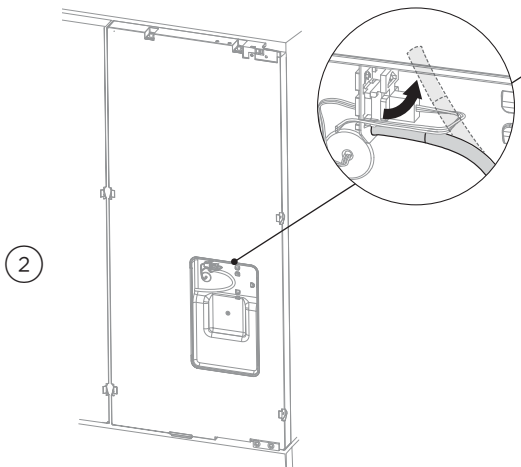

Irrota vesipaneeli laitteen ovessa olevasta pitimestä.

Ripusta ovipaneeli M8-vaarnapulteille.

Varmista, että paneeli pääsee kääntymään vesiliitäntöjä varten.

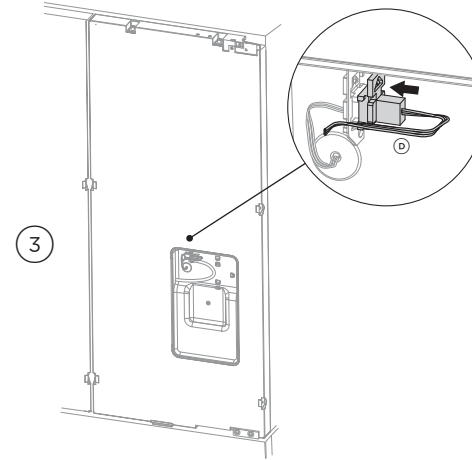

Kytke näytön johdinsarja laitteen oveen työntämällä voimakkaasti, kunnes kuulet sen lukittuvan paikalleen.


Ota annostelulukko käyttöön ulkoisessa näytössä, jotta vettä ei annostella vesiliitäntän kytkemisen aikana.

Lukitse painamalla -painiketta neljän sekunnin ajan. Painikkeen yläpuolella oleva LED-merkkivalo syttyy.



Ota annostelulukko käyttöön, jotta vettä ei annostella vesiliitäntän kytkemisen aikana.

Lukitse painamalla -painiketta neljän sekunnin ajan. Painikkeen yläpuolella oleva LED-merkkivalo syttyy.

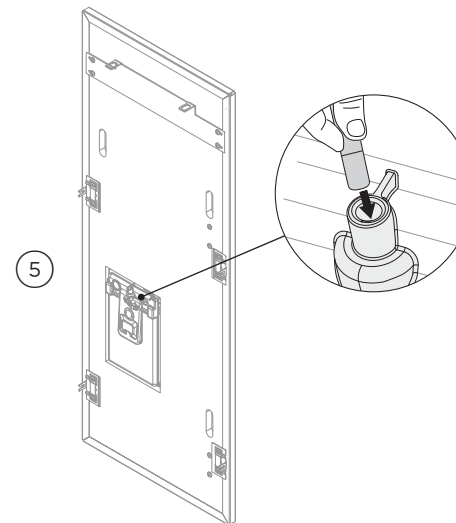


Paina vesiputki voimakkaasti ovipaneelin takana olevaan hanaan, kunnes merkitty viiva ei enää ole näkyvissä.


- Varmista, että vesiputkea ei ole vedetty terävien esineiden ja kulmien ympäri ja että se ei ole paikassa, jossa se voisi taittua tai jäädä puristuksiin, kun ovipaneeli kiinnitetään (sillä tällöin veden virtaus estyisi).

OVIPANEELIN ASENNUS - RUOSTUMATON TERÄS

Työkalut




Ristipäinen ruuvitaltta

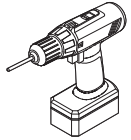

Sähkökäyttöinen
ruuvinväännin
(valinnainen)





Kuusiokoloavain



FPA-kiintoavain



Kiinnitä ruostumattomasta teräksestä valmistetut ovipaneelit

1

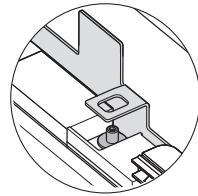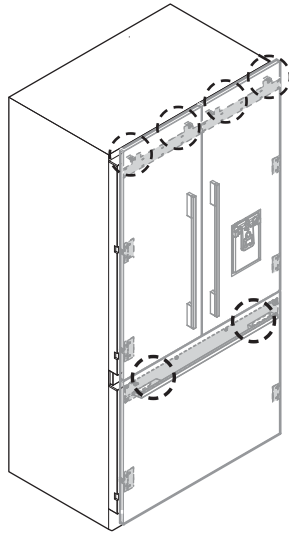


Avaa ovi ja löysää ovien sivuissa olevat
M5x10 ristipääruuvit (älä irrota niitä)
Ripusta ovipaneeli laskemalla
ripustuskannattimen reiät
M8-vaarnapulttien päälle.

2

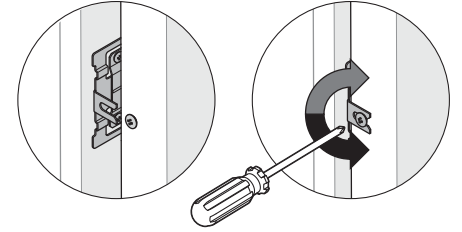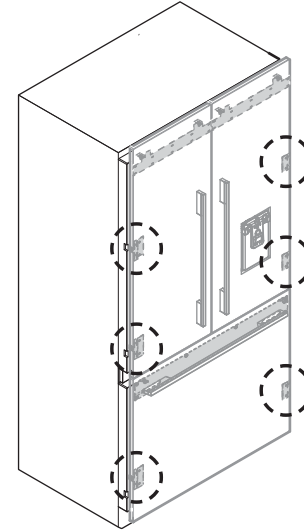

Vedä sivukannattimien haarukat oven
ruuvien päälle.
Kiinnitä ovipaneeli väliaikaisesti
kiristämällä ruuvit löysästi.

3

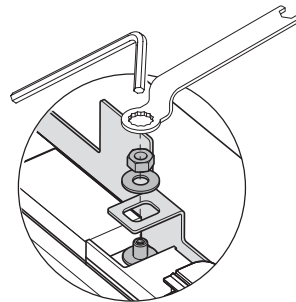

Kierrä M8-aluslevy ja mutteri löysästi
vaarnapulttiin kuusiokoloavaimen ja
kiintoavaimen avulla.

- Tämä mahdollistaa oven avaamisen
ovipaneelien säätöä muuttamatta.

Ovipaneelin kiinnityssarja




8x16 leveäkantainen ruuvi
(2)


Työkalut




Kuusiokoloavain




FPA-kiintoavain



Ristipäinen ruuvitaltta

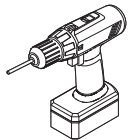


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin
(valinnainen)




Suorakulma

Säädä ruostumattomasta teräksestä valmistetut ovipaneelit

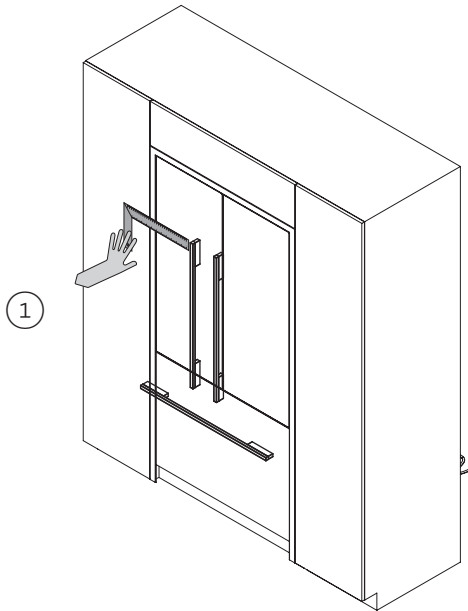

1

Työnnä laite syvennykseen niin pitkälle, että ovipaneelit ovat samassa tasossa viereisen kaapiston pinnan kanssa.
Tarkista suorakulman avulla, että laitteen etuosa on samassa tasossa ylhäällä ja alhaalla, vasemmalla ja oikealla.

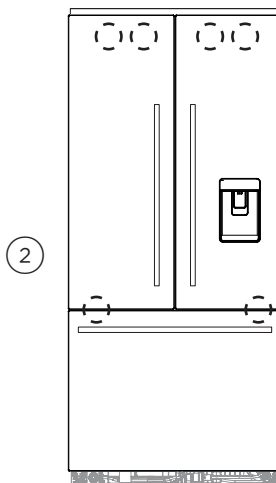



2

Säädä paneelin korkeutta kääntämällä vaarnapulttia myötäpäivään laskeaksesi paneelia tai vastapäivään nostaaksesi paneelia.


- Kukin ovipaneeli on täysin säädettävissä, jotta ne saa samaan tasoon viereisten seinien kanssa.

Kun linjaus on oikein, kiinnitä M8-vaarnapultit M8-aluslevyllä ja M8-mutterilla (B).

- Vaarnapultin yläosan on jäätävä ovipaneelin yläpinnan alapuolelle.

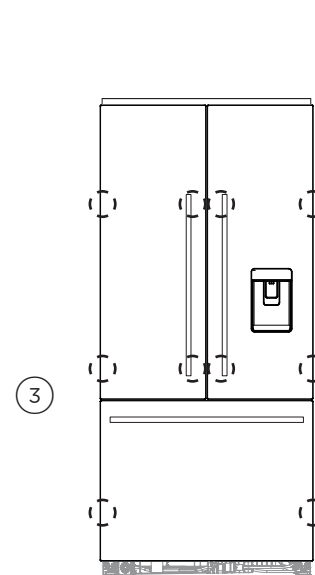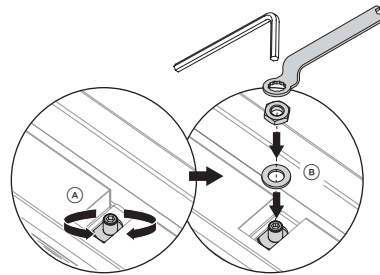


3

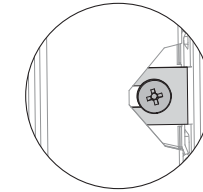


Kiinnitä sivukannattimen haarukat kiristämällä sivuruuvit. Toista kaikille ovipaneeleille.

- Säädä syvyys löysäämällä sivuruuvit, säädä paneelit ja kiristä sitten, kun säätö on valmis.
- Ovipaneeleja voi säätää lisää irrottamalla ovipaneelit ja löysäämällä sitten ripustuskannattimen kiinnitysruuvit ja siirtämällä ripustuskannatinta sivusuunnassa.

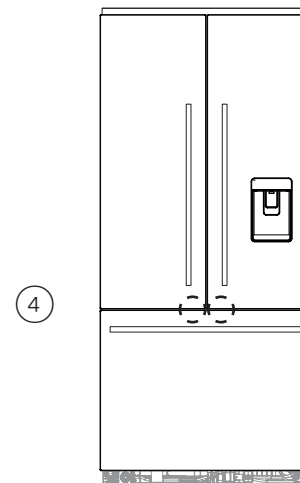

4

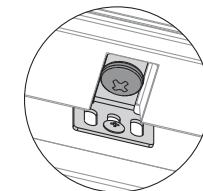


Löysää M8x16-ristipääruuvi siten, että lukituskannatin voi liukua vapaasti takaa eteen.

Vedä lukituskannatin niin pitkälle ulos, että se koskettaa ovipaneelin takaosaan. Kiristä ruuvi kokonaan.


Kiinnitä paikalleen kiertämällä #8x16-ruuvi johonkin kolmesta urareiästä.

Ulkopuolinen laatikko




Ovipaneelin malli (1)

Työkalut





Ristipäinen ruuvitaltta

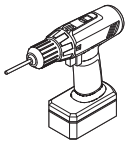


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin (valinnainen)

- Malli on yksi arkki, jonka toisella puolella on vasemman oven vetolaatikon paneelin malli ja toisella puolella oikean ovipaneelin malli.
- Malli on asetettava ovipaneelin takapuolelle.


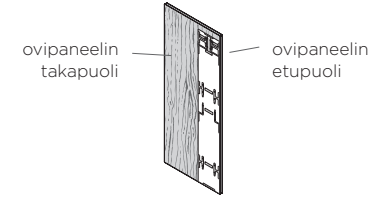


Asennusmallin käyttäminen (oikeanpuoleinen ovipaneeli)

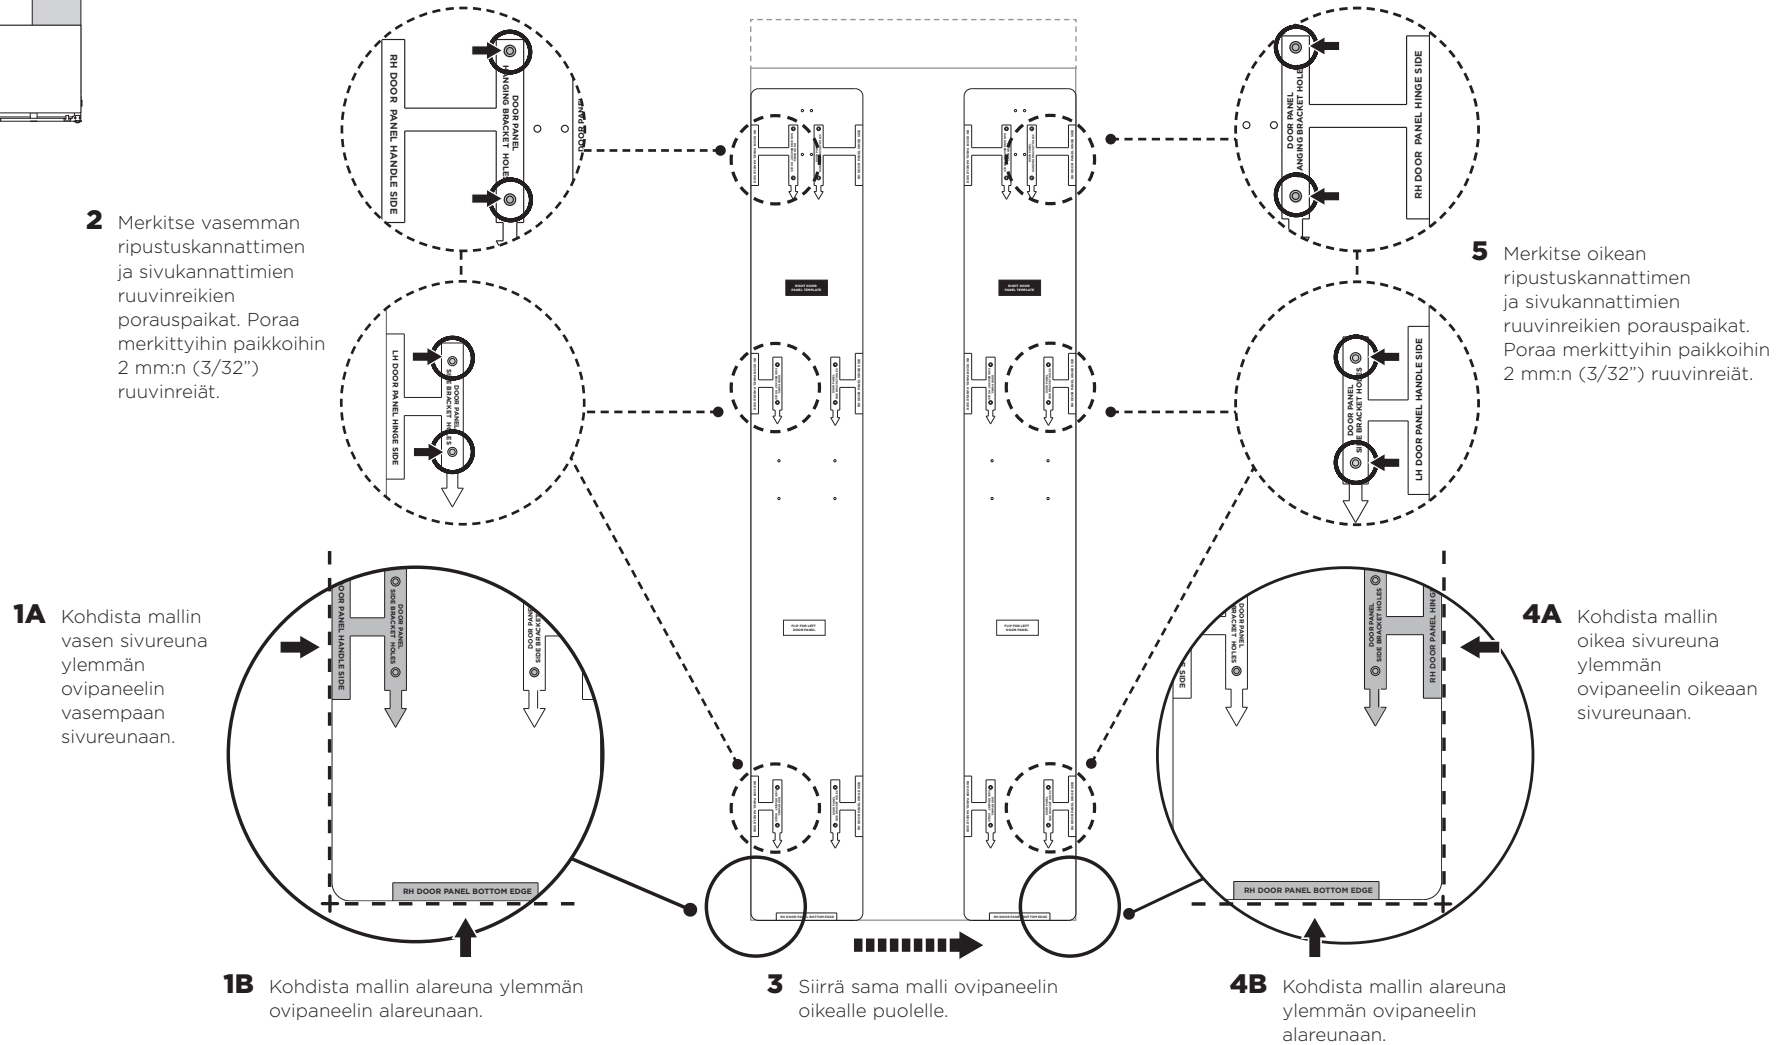

OVIPANEELIN ASENNUS - RÄÄTÄLÖITY

- Käytä mallia oikean puolen ylemmälle ovipaneelille kääntämällä malli ympäri.
- Malli on asetettava ovipaneelin takapuolelle.

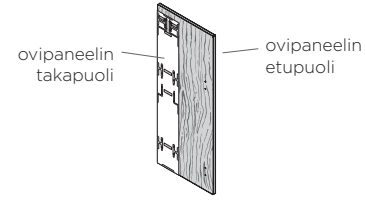

Asennusmallin käyttäminen (vasemmanpuoleinen ovipaneeli)

- 2** Merkitse vasemman ripustuskannattimen ja sivukannattimien ruuvireikien porauspaikat. Poraa merkittyihin paikkoihin 2 mm:n (3/32") ruuvireiät.

- 5** Merkitse oikean ripustuskannattimen ja sivukannattimien ruuvireikien porauspaikat. Poraa merkittyihin paikkoihin 2 mm:n (3/32") ruuvireiät.


- 1A** Kohdista mallin vasen sivureuna ylemmän ovipaneelin vasempaan sivureunaan.

- 4A** Kohdista mallin oikea sivureuna ylemmän ovipaneelin oikeaan sivureunaan.

- 1B** Kohdista mallin alareuna ylemmän ovipaneelin alareunaan.



- 3** Siirrä sama malli ovipaneelin oikealle puolelle.

- 4B** Kohdista mallin alareuna ylemmän ovipaneelin alareunaan.

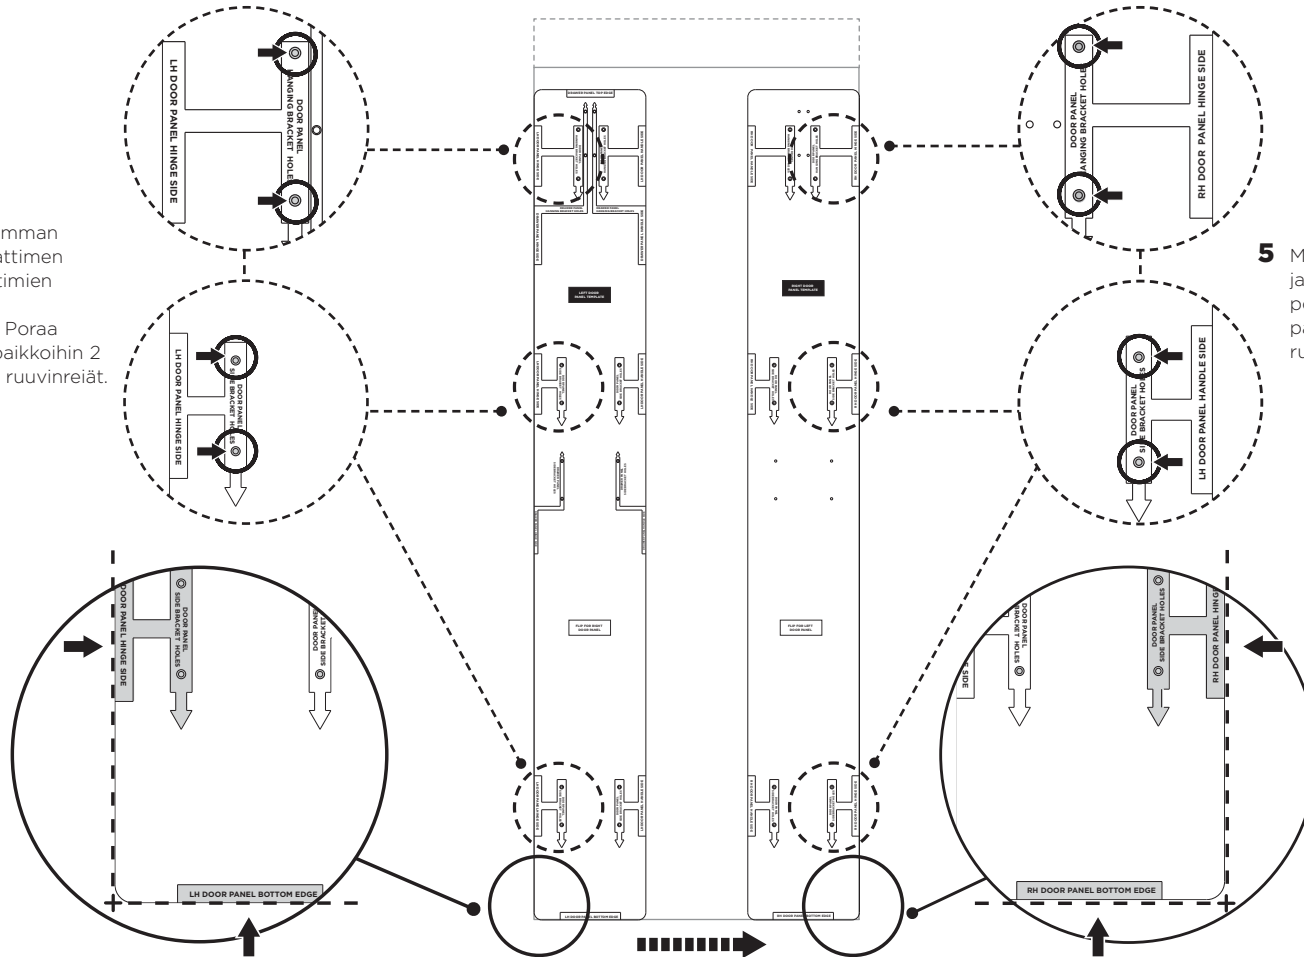

OVIPANEELIN ASENNUS – RÄÄTÄLÖITY

- Käytä vasemman ovipaneelin mallia vetolaatikon paneelille.
- Aseta malli vetolaatikon paneelin takapuolelle.

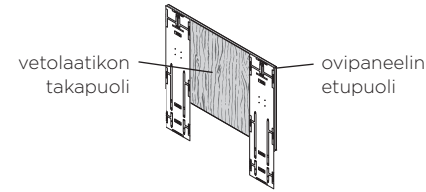

Asennusmallin käyttäminen (vetolaatikon paneeli)

1A Kohdista mallin yläreuna vetolaatikon paneelin yläreunaan.

1B Kohdista mallin vasen sivureuna ylemmän vetolaatikon paneelin vasempaan sivureunaan.

2 Merkitse vasemman ripustuskannattimen ja sivukannattimien ruuvireikien porauspaikat. Poraa merkittyihin paikkoihin 2 mm:n (3/32") ruuvireiät.


6 Merkitse keskimmäisten ruuvireikien porausten paikat kohdistamalla vetolaatikon ripustuskannattimen ruuvireiät vasemmalle ja oikealle porattuihin ruuvireikiin. Poraa ruuvireiät merkittyihin paikkoihin.

3 Siirrä sama malli vetolaatikon paneelin oikealle puolelle.


4A Kohdista mallin yläosa vetolaatikon paneelin yläreunaan.

4B Kohdista mallin oikea sivureuna vetolaatikon paneelin oikeaan sivureunaan.

5 Merkitse vasemman ripustuskannattimen ja sivukannattimien ruuvireikien porauspaikat. Poraa merkittyihin paikkoihin 2 mm:n (3/32") ruuvireiät.

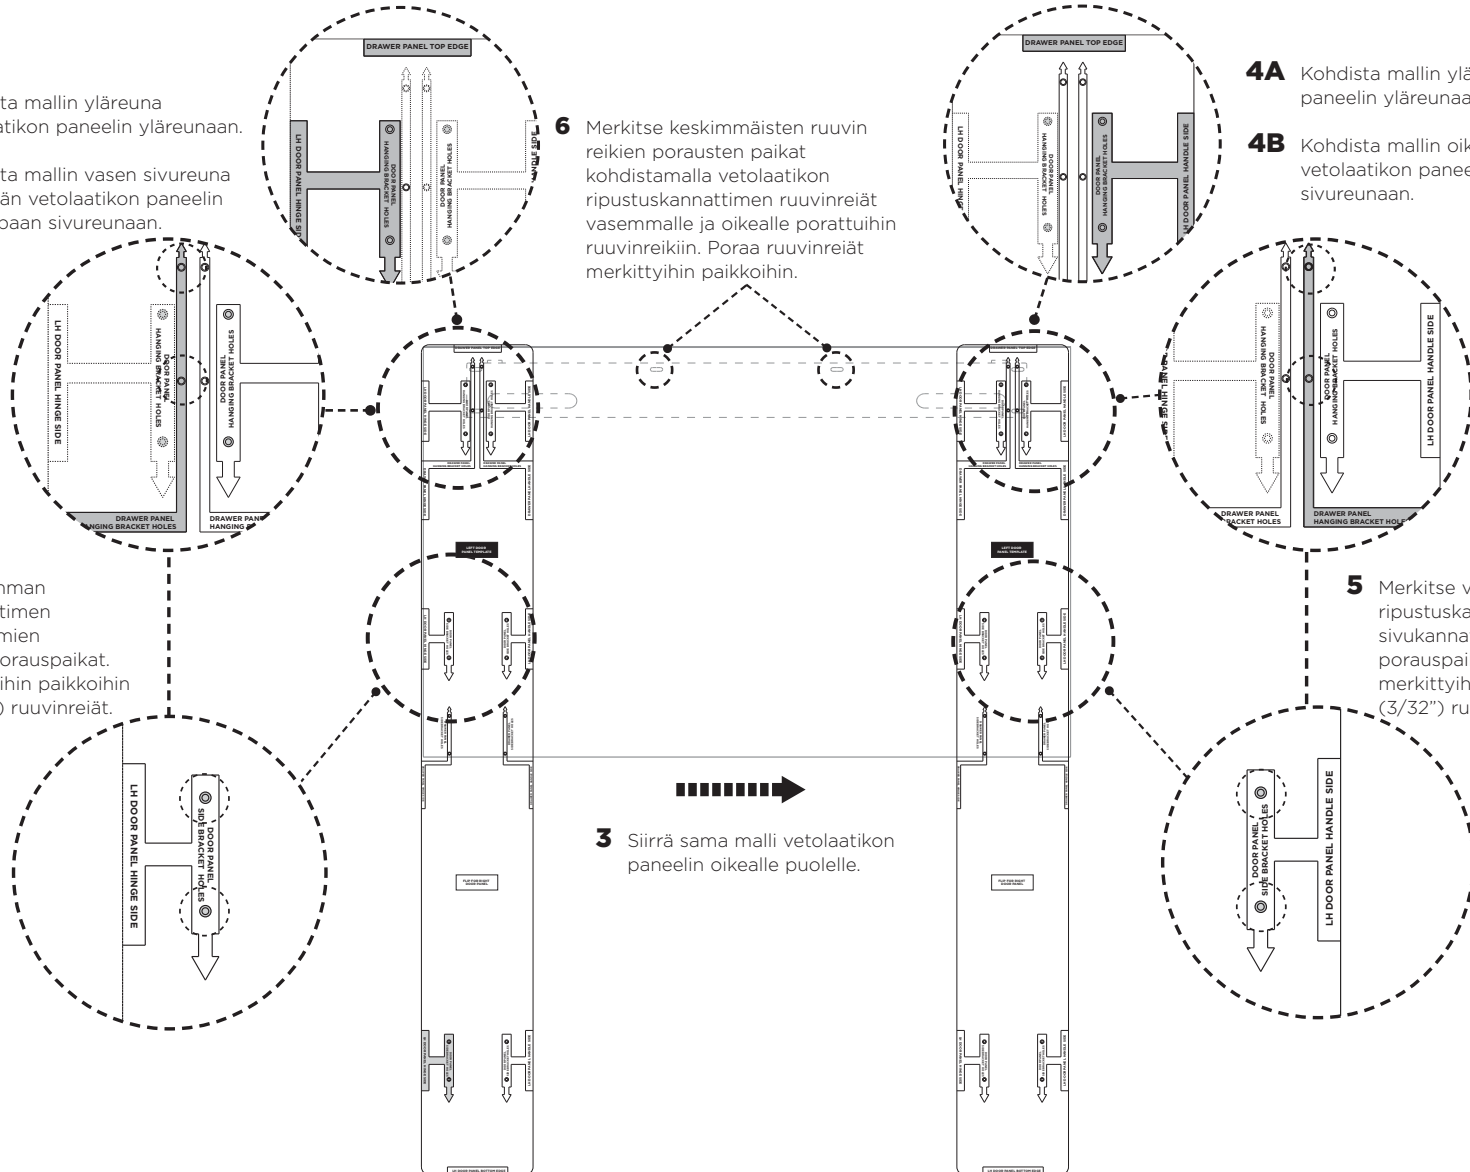

Ovipaneelin kiinnityssarja



Sivukannatin
(10)



Sivuhihna
(10)



#8x16 uppokantaruuvi
(34x)

Ovenkahvasarja




M5x25 kupukantaruuvi
(12x)


Työkalut




Kuusiokoloavain



FPA-kiintoavain



Ristipäinen ruuvitaltta

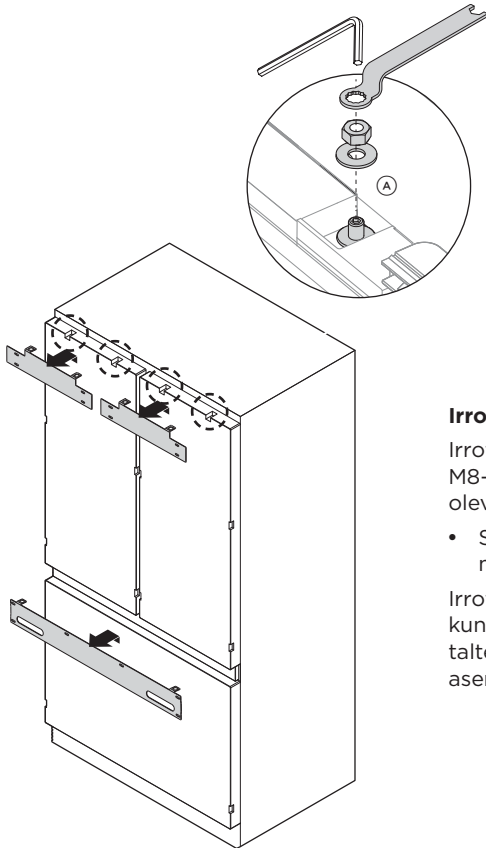


Irrota ripustuskannattimet

Irrota M8-aluslevyt ja M8-mutterit oven yläosassa olevista M8-vaarnapulteista.

- Säilytä aluslevyt ja mutterit myöhempää käyttöä varten.

Irrota ripustuskannatin kunkin oven yläosasta ja laita talteen myöhemmin tehtävää asennusta varten.

1

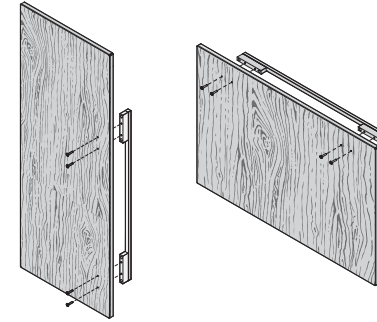


Kiinnitä oven ja vetolaatikon kahvat

Kohdista kahvojen reiät ovipaneelin reikiin ja kiinnitä M5x25 kupukantaruuveilla (4 kussakin ovipaneelissa).

- Ovenkahvasarja on saatavana ja se on hankittava erikseen.


2

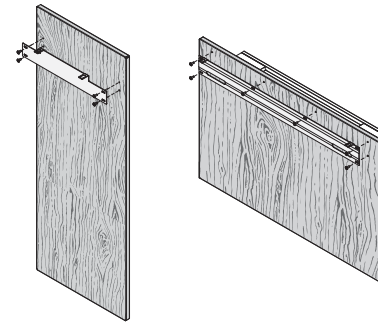

Kiinnitä ripustuskannattimet

Kohdista kannatin reikiin ja kiinnitä #8x16 leveäkantaisilla ruuveilla (14).

3

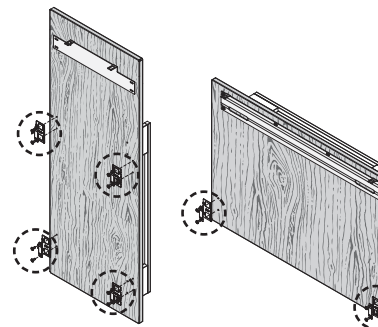


Kiinnitä sivukannattimet ja hihnat

Kohdista kannattimet ja hihnat paneelin sivussa oleviin reikiin ja kiinnitä #8x16 leveäkantaisilla ruuveilla (20).


Työkalut




Kuusiokoloavain



FPA-kiintoavain
(1)





Ristipäinen ruuvitaltta

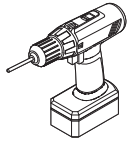

Sähkökäyttöinen
ruuvinväännin
(valinnainen)

Kiinnitä räätälöidyt ovipaneelit



1

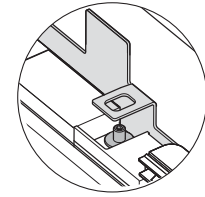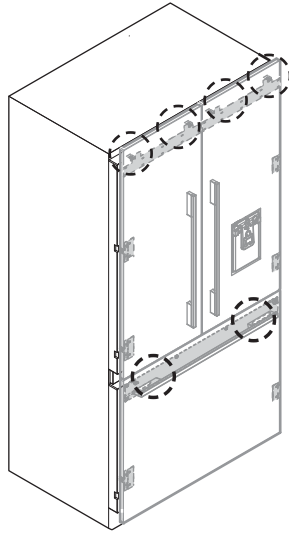

Avaa ovi ja löysää ovien sivuissa olevat
M5x10 ristipääruuvit (älä irrota niitä)

Ripusta ovipaneeli laskemalla
ripustuskannattimen reiät
M8-vaarnapulttien päälle.


2

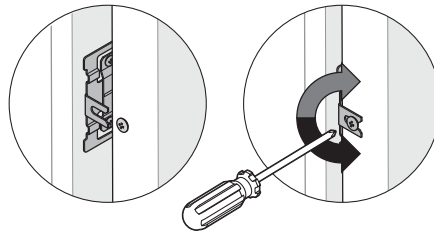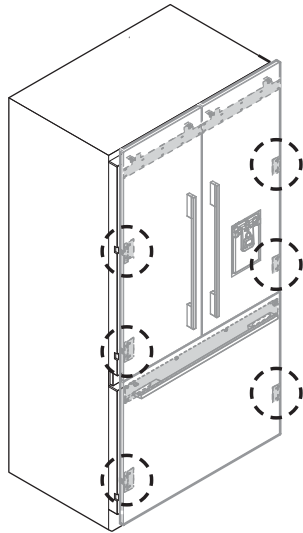

Vedä sivukannattimien haarukat oven
ruuvien päälle.

Kiinnitä ovipaneeli väliaikaisesti
kiristämällä ruuvit löysästi.

3

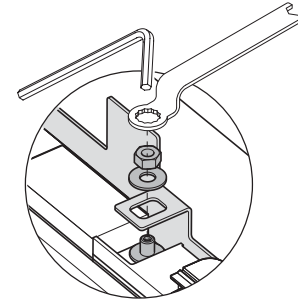

Kierrä M8-aluslevy ja mutteri löysästi
vaarnapulttiin kuusiokoloavaimen ja
kiintoavaimen avulla.

- Tämä mahdollistaa oven
avaamisen ovipaneelin säätöä
muuttamatta.

Ovipaneelin kiinnityssarja




8x16 leveäkantainen ruuvi
(2)


Työkalut




Kuusiokoloavain




FPA-kiintoavain



Ristipäinen ruuvitaltta

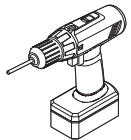


Sähkökäyttöinen
ruuvinväännin
(valinnainen)




Suorakulma

Säädä teräksestä valmistetut räätälöidyt ovipaneelit

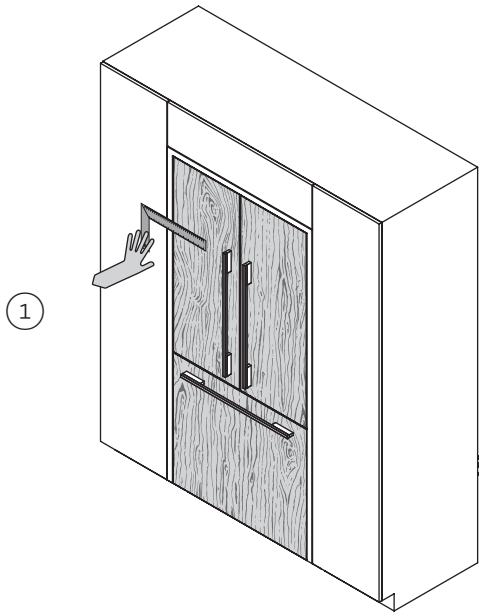

1

Työnnä laite syvennykseen niin pitkälle, että ovipaneelit ovat samassa tasossa viereisen kaapiston pinnan kanssa. Tarkista suorakulman avulla, että laitteen etuosa on samassa tasossa ylhäällä ja alhaalla, vasemmalla ja oikealla.

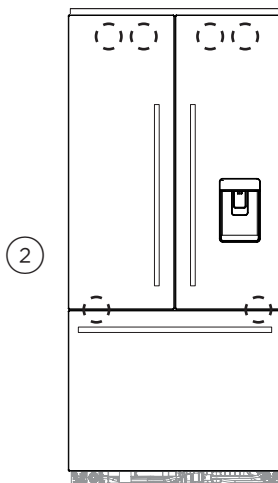



2

Säädä paneelin korkeutta kääntämällä vaarnapulttia myötäpäivään laskeaksesi paneelia tai vastapäivään nostaaksesi paneelia.


- Kukin ovipaneeli on täysin säädettävissä, jotta ne saa samaan tasoon viereisten seinien kanssa.

Kun linjaus on oikein, kiinnitä M8-vaarnapultit M8-aluslevyllä ja M8-mutterilla (B).

- Vaarnapultin yläosan on jäätävä ovipaneelin yläpinnan alapuolelle.

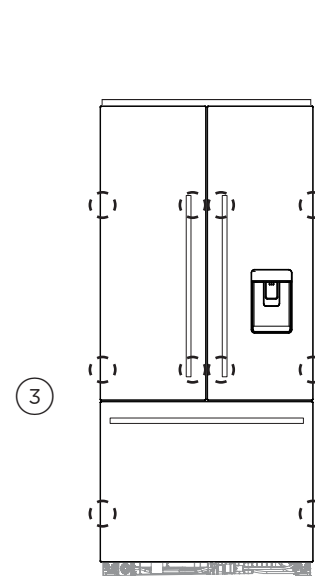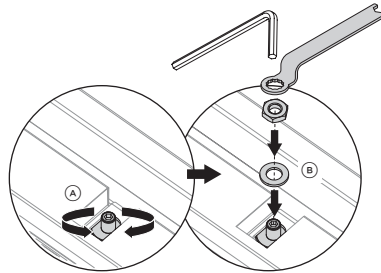


3

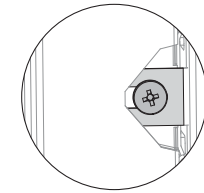


Kiinnitä sivukannattimen haarukat kiristämällä sivuruuvit. Toista kaikille ovipaneeleille.

- Säädä syvyys löysäämällä sivuruuvit, säädä paneelit ja kiristä sitten, kun säätö on valmis.
- Ovipaneeleja voi säätää lisää irrottamalla ovipaneelit ja löysäämällä sitten ripustuskannattimen kiinnitysruuvit ja siirtämällä ripustuskannatinta sivusuunnassa.

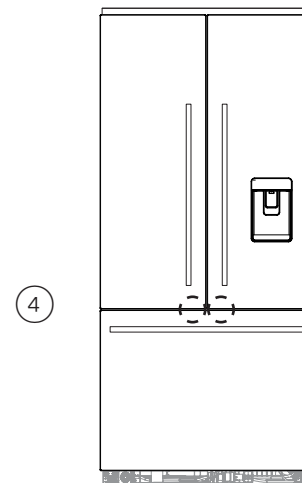

4

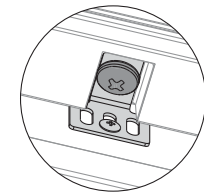

Löysää M8x16-ristipääruuvi siten, että lukituskanatin voi liukua vapaasti takaa eteen.

Vedä lukituskanatin niin pitkälle ulos, että se koskettaa ovipaneelin takaosaan. Kiristä ruuvi kokonaan.

Kiinnitä paikalleen kiertämällä #8x16-ruuvi johonkin kolmesta urareistä.


Sisäpuolinen laatikko

Asennuksen kiinnitinsarja




#8Gx19 puuruuvi (2)

Työkalut






Ristipäinen ruuvitaltta

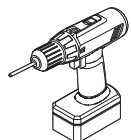

Sähkökäyttöinen ruuvinväännin (valinnainen)

Paranna laitteen tukevuutta ja estä edestakainen liike laskemalla jalcoja niin, että ne osuvat lattiaan.

1

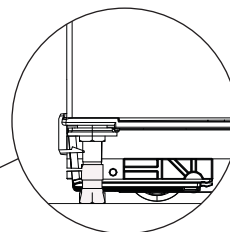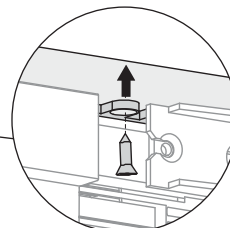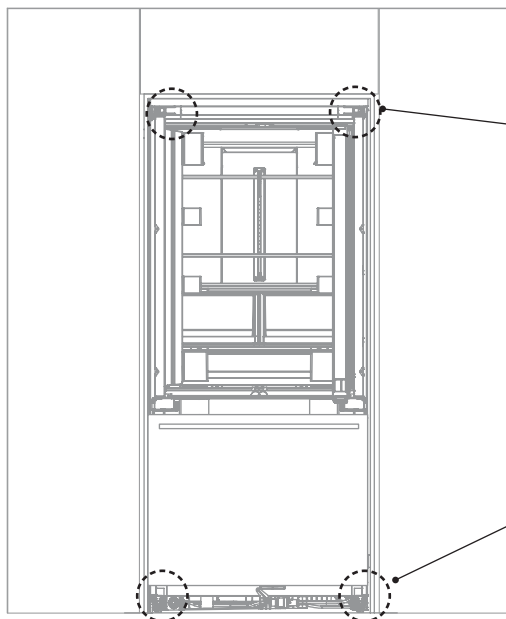





Kiinnitä saranan kannatin kaapistoon

Kiinnitä saranan kannatin kaapiston kattoon #8Gx19 puuruuvilla.

Toista vastakkaisella puolella.

Paranna laitteen tukevuutta ja estä edestakainen liike laskemalla etujalkoja niin, että ne osuvat lattiaan.

2

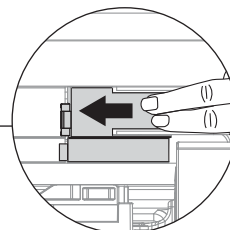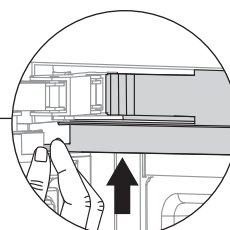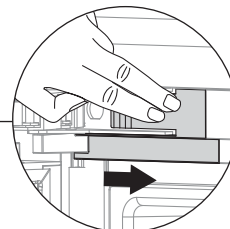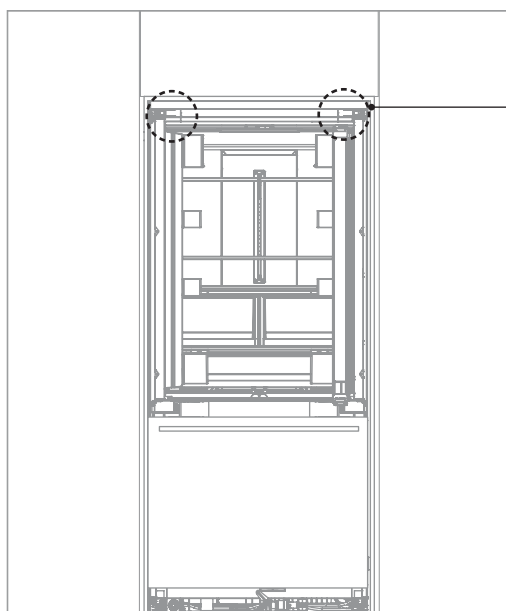

Kiinnitä saranan päätytulpat takaisin

Kohdista saranan tulppa laitteeseen, paina ja vedä tulppaa voimakkaasti oikealle.

Irrota kiinnityskoukku painamalla päätytulpan kulmaa voimakkaasti ylöspäin ja vasemmalle.

- Varmista, että tulppa on samassa tasossa laitteen kanssa.

Kiinnitä oikean saranan päätytulppa

Kohdista saranan tulppa laitteeseen, paina ja vedä tulppaa voimakkaasti vasemmalle.

Varmista, että tulppa on samassa tasossa laitteen kanssa.

Muiden osien paketti




Vedensuodatin
(1)



Suodatinpanostyökalu
(1)

Vedensuodattimen pää on painettava laitteen sisään ja kiinnitettävä. Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa vesivuotoja.

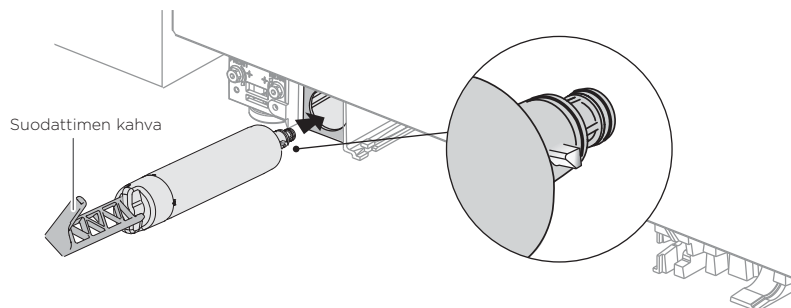


Asenna vedensuodatin

Irrota uuden suodattimen muovikääre.

Vedä pakastimen vetolaatikkoo hieman ulos ja työnnä suodatin laitteen vasemmassa alakulmassa olevaan koteloon. Varmista, että suodattimen kahva on pystyasennossa.


Paina panos voimakkaasti koteloon kokonaan suodatinpäähän asti.

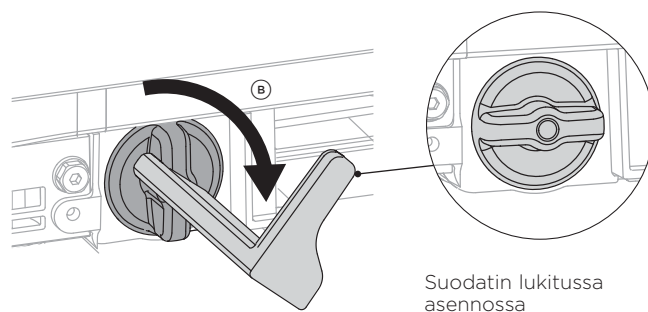

Aseta suodattimen irrotustyökalu suodattimen kahvan päälle ja kiristä kääntämällä 90° myötäpäivään. Irrota suodattimen irrotustyökalu ja sulje pakastimen vetolaatikko.


- Ennen automaattisen jääpalakoneen käyttöönottoa vesisuodatin on huuhdeltava vesisäiliöön ja suodatinjärjestelmään jääneiden epäpuhtauksien ja ilmakuplien poistamiseksi.
- Katso lisätietoja käyttöoppaan kohdasta "Käyttöohjeet – Automaattinen jääpalakone".

MI-paketti




Alapaneelisuodatin
(1)

Listasarja



Alapaneelin säleikkö
(1)

Asenna alapaneelin suodatin ja säleikkö

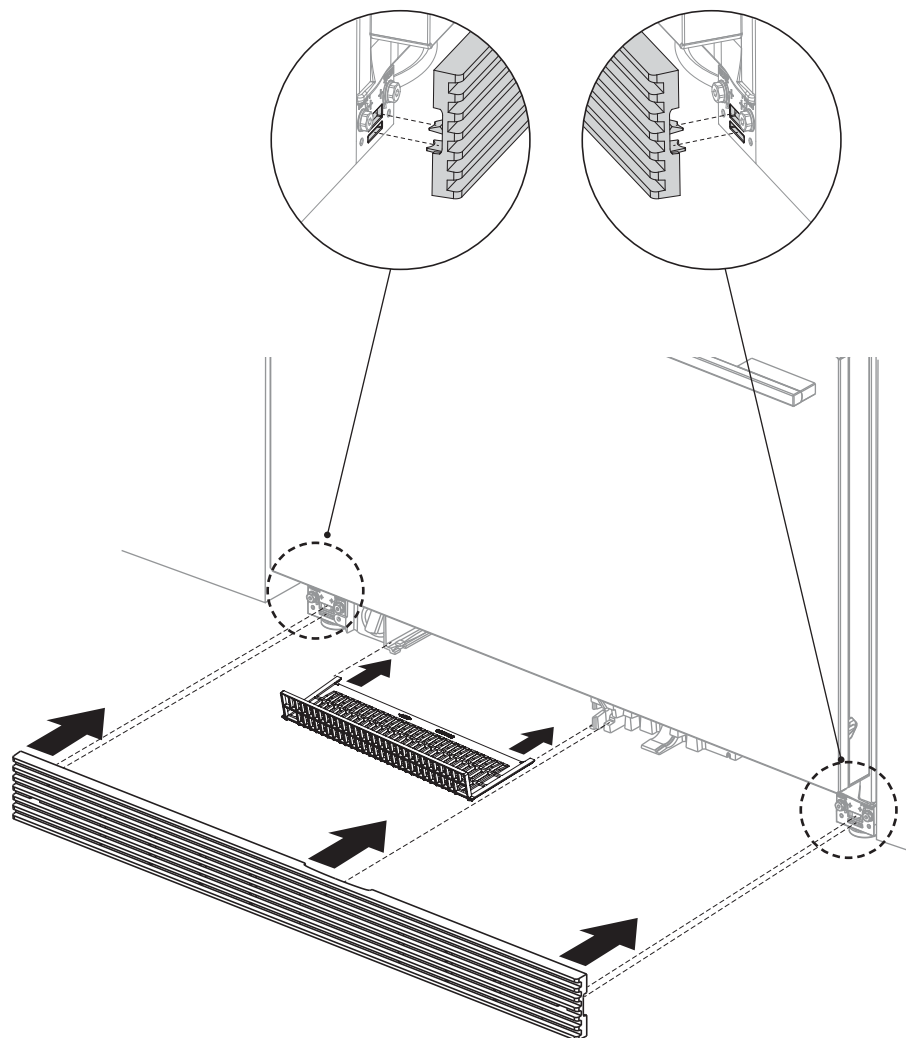

Asenna suodatin kiskoille ja paina sitä, kunnes se napsahtaa kiinni.

Kohdista säleikön yläpidikkeet jalustan yläosan uriin.

- Varmista, että säleikön yläosa on oikeassa asennossa.


Paina säleikköä voimakkaasti laitetta kohti, kunnes pidikkeet kiinnittyvät.

Sisäpuolinen laatikko

Oven/vetolaatikon listan asennussarja



Kaksipuoliset
tarrakiinnikkeet
(12)




Yläsuojus
(2)




Sivusuojus
(4)


Ulkopuolinen laatikko



Oven sivulista
(2)




Vetolaatikon sivulista
(2)




Vetolaatikon ylälista
(1)

Kiinnitä suojukset

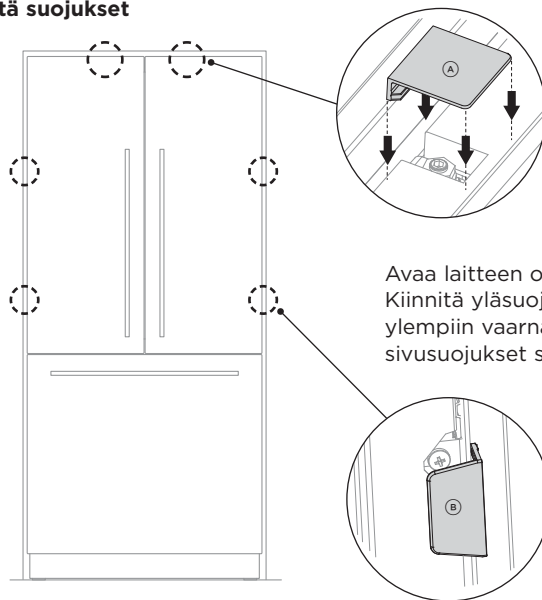


Avaa laitteen ovet.
Kiinnitä yläsuojukset tukevasti
ylempiin vaarnaruuveihin ja
sivusuojukset sivukannattimiin.

Kiinnitä oven sivulistat

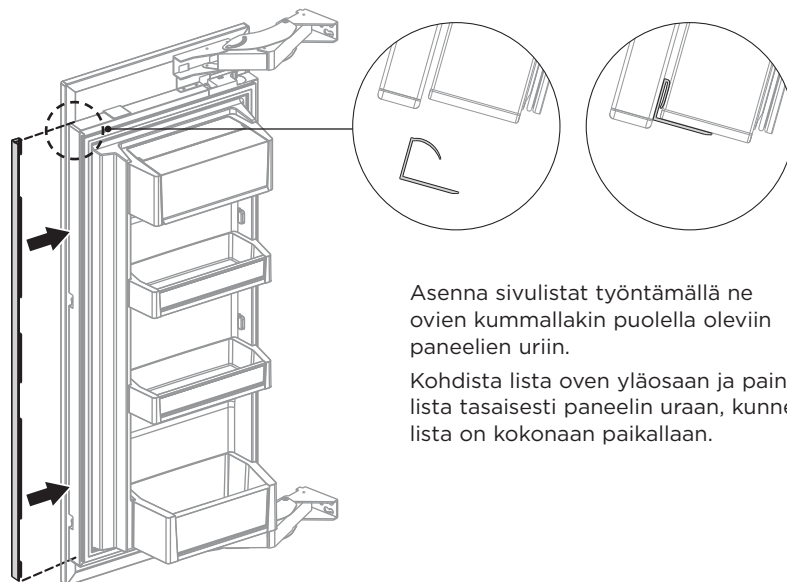

Asenna sivulistat työntämällä ne
ovien kummallakin puolella oleviin
paneelin uriin.
Kohdista lista oven yläosaan ja paina
lista tasaisesti paneelin uraan, kunnes
lista on kokonaan paikallaan.

Kiinnitä vetolaatikon ylä- ja sivulistat

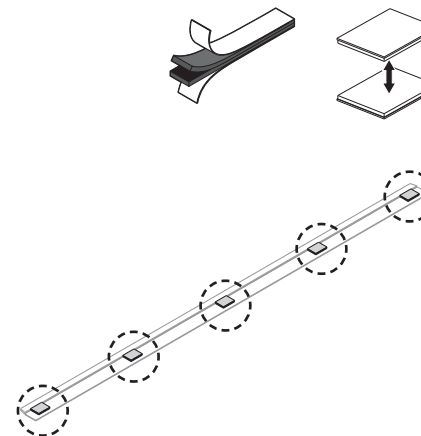


Poista kahden kaksipuolisen
tarran suojakalvot ja paina
ne yhteen siten, että ne
muodostavat parin.

- Irrota tarran suojakalvo
ainoastaan toiselta puolelta.

Paina voimakkaasti
ilmoitettuihin paikkoihin
vetolaatikon ylälistan
alapintaan.

Irrota jäljellä oleva tarran
suojakalvo kaksipuolisista
tarroista.

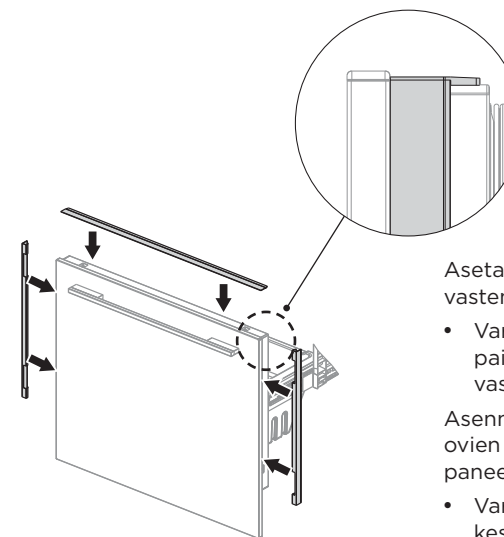

Aseta lista paneelin takapintaa
vasten ja paina voimakkaasti.

- Varmista, että lista on täysin
paikallaan vetolaatikon pintaa
vasten.

Asenna sivulistat työntämällä ne
ovien kummallakin puolella oleviin
paneelin uriin.

- Varmista, että kaappi on
keskitetty, jotta sivulistat eivät
osu kaappiin.

ASENTAJA TÄYTTÄÄ

Kaikki mallit

- ☐ Varmista, että kaikki sisä- ja ulkopuolinen pakkausmateriaali on poistettu laitteesta ennen käyttöä.
- ☐ Tarkista, että kaikki osat on asennettu.
- ☐ Varmista, että laite on suorassa.
- ☐ Varmista, että laite on kiinnitetty tukevasti kaapistoon toimitukseen sisältyvillä kaatumisenestokannattimilla.
- ☐ Varmista, että ovet/vetolaatikko voivat avautua ja sulkeutua vapaasti osumatta ympäröivään kaapistoon.
- ☐ Varmista, että saranan rajoitintappi on asennettu oven 90° avautumista varten.

Ainoastaan Ice & Water -mallit

- ☐ Varmista, että vedensuodatusjärjestelmä on huuhdeltu.
- ☐ Varmista, että jääpalakoneella on tehty manuaalinen sykli.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli	_____
Sarjanro	_____
Ostopvm.	_____
Ostaja	_____
Jälleenmyyjän osoite	_____
Asentajan nimi	_____
Asentajan allekirjoitus	_____
Asennusyritys	_____
Asennuksen pvm	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät ehkä ole saatavilla kaikilla markkinoilla
ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita
ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti,
tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista
Web-sivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

866582B 01,24