

F I S H E R & P A Y K E L

DOUBLE DISHDRAWER™-DISKMASKIN

INTEGRERAD

DD60DTX6HI

INSTALLATIONSGUIDE

SV

⚠ VARNING!**Varning för elektrisk stöt**

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elstötar eller dödsfall.

- För att montera en integrerad panel måste du ha åtkomst till elektriska serviceområden. Detta måste utföras av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Innan frontpanelen monteras måste diskmaskinen kopplas bort från nätströmmen.
- Efter att ha monterat frontpanelen måste installatören säkerställa att följande komponenter är jordade: panelkonsolen och eventuella anpassade metallkomponenter (t.ex. handtag) som ligger utanför gummitätningen.
- Denna utrustning måste vara jordad. Jordning minskar risken för elstötar genom att strömmen avleds vid händelse av fel eller avbrott. Denna enhet är utrustad med en nätsladd med jordad ledning och jordad kontakt.
- Innan DishDrawer™-diskmaskinen installeras måste huvudsäkringen tas bort eller jordfelsbrytaren slås av.
- Kontakten måste anslutas till ett passande uttag som är jordat enligt lokala regler och bestämmelser.
- Modifiera inte kontakten som levereras med enheten. Om den inte passar i uttaget ska ett passande uttag installeras av en behörig elektriker. Använd inte förlängningssladd, adapterkontakt eller fördelningsdosa.
- Diskmaskinen måste vara helt innesluten när den installeras.

**⚠ VARNING!****Varning för elektrisk stöt**

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i elstötar eller dödsfall.

- VARNING – Om utrustningens jordledning inte ansluts på rätt sätt kan det utgöra en risk för elstötar. Rådgör med behörig elektriker eller servicerepresentant om du är osäker på om enheten är korrekt jordad.

**⚠ VARNING!****Risk för skärskador**

Om du inte är försiktig kan det resultera i skador.

- Var försiktig – panelkanterna är vassa.

**⚠ VARNING!****Vältrisk**

Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i personskador eller skador på produkten.

- Var försiktig när du plockar ut produkten ur förpackningen.
- Produkten kan välta om lådorna öppnas och produkten inte är fäst i skåpet.



VARNING!

För att minska risken för brand, personskador eller skada på apparaten när den används bör du följa de viktiga säkerhetsinstruktionerna nedan. Läs igenom alla riktlinjer innan apparaten används.

Service

- Reparera inte eller byt inte själv ut någon del av apparaten om det inte specifikt rekommenderas i denna handbok. All annan service måste utföras av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller av annan kvalificerad person.

Installation

- Installationen av denna DishDrawer™-diskmaskin kräver grundläggande kunskaper inom mekanik och elektronik.
- Installationen måste följa lokala byggnads- och elsäkerhetsförfordningar.
- Avlägsna allt emballage som levererades med diskmaskinen.
- Se till att lämna kvar dessa instruktioner hos köparen.
- När den har installerats måste installatören göra en slutlig kontroll.
- Diskmaskinen är endast gjord för inomhusbruk.
- Försäkra dig om att alla vattenanslutningar är avstängda. Det är rörmokarens och elektrikers ansvar att säkerställa att varje installation följer alla regler och förfordningar.
- DishDrawer™-diskmaskinen MÅSTE installeras på ett sätt som gör det möjligt att ta bort den om service krävs.
- Eluttaget måste vara utanför diskmaskinens hålrum, så att det är åtkomligt efter installationen.
- Var försiktig så att inte nätsladden skadas när enheten installeras eller tas bort.
- Om DishDrawer™-diskmaskinen ska flyttas från en installationsplats till en annan måste den hållas upprätt för att undvika vattenskador.
- Se till att endast medföljande slangar används för anslutning. Gamla slangar ska inte återanvändas.
- Underlåtenhet att installera den på rätt sätt kan göra garanti och skadeståndskrav ogiltiga.
- Om produkten installerats i ett motorfordon, båt eller liknande mobil enhet, måste du bekosta leveransen till servicebutiken eller betala för serviceteknikernas resa till den plats där produkten finns.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modellerna som visas i denna installationsguide är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras. För aktuell information om vilken modell och specifikation som finns i ditt land kan du besöka vår webbplats www.fisherpaykel.com eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-återförsäljare.


MEDFÖLJANDE DELAR

- Behåll allt förpackningsmaterial tills enheten har inspekterats.
- Kontrollera så att det inte finns några transportskador på produkten. Om du upptäcker skador ska du kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av för att rapportera om skadan.
- Fisher & Paykel ansvarar inte för transportskador.

Medföljer



Sats med sidomonteringskonsoler (2)*



Sats med övre monteringskonsoler (1)*




Fuktspärrejp (1)




Stjärnskruvar 16 mm (32)



Gummibricka för inloppsslang (1)**




Hållare för avloppsslang (1)



Avloppsslangkoppling (1)




Kabelklämma (2)




Slangklämma (1)




Sexkantsmutter (2)

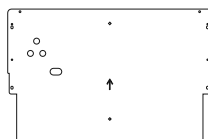

Sats med panelkonsol (2)**

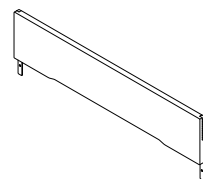

Rak förbehandlad sockel (1)

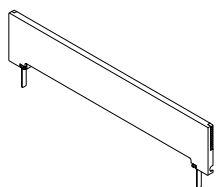

Förskjuten förbehandlad sockel (1)




Ljudisolering


*Tillval | **Levereras monterad på produkten

VERKTYG SOM KRÄVS


Medföljer ej




Plattmejsel

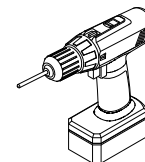


Skruvdragare




Mattkniv




Blyertspenna



Vattenpass

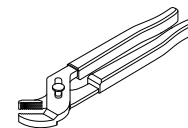

Plattång

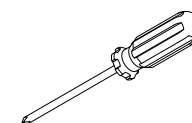

Stjärnskruvmejsel

INSTALLATIONSVIDEO


Den här videon ger en översikt av vad som behövs för att installera en DishDrawer™-diskmaskin. Den är avsedd att ge en översikt av installationsprocessen och är inte avsedd att användas som vägledning för hur man installerar en DishDrawer™-diskmaskinen på egen hand. Installationen måste utföras av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller av annan kvalificerad person.




För åtkomst av installationsvideor

Skanna QR-koden med din smarttelefon eller klocka via:
fisherpaykel.com/dishdrawer-install


PRODUKTMÅTT

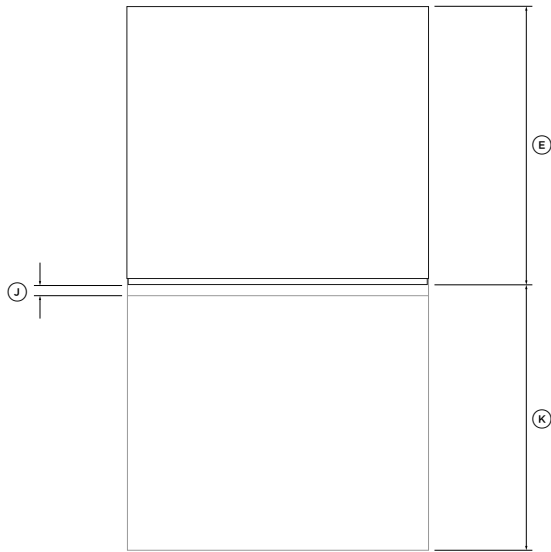


LIGGANDE

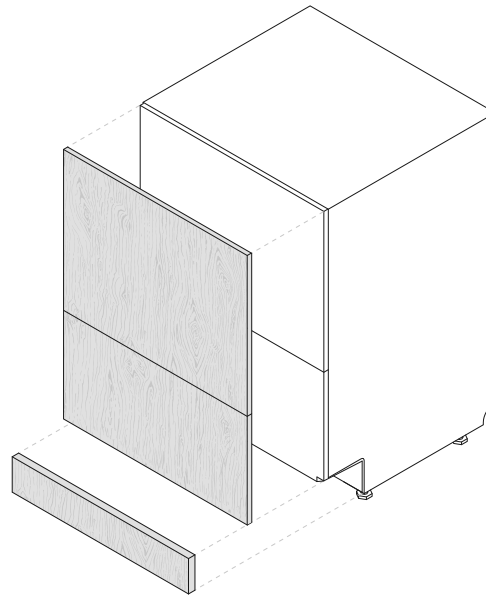

ISOMETRISK

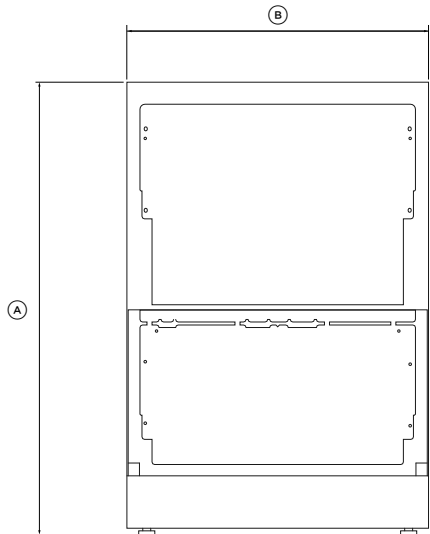

FRONT

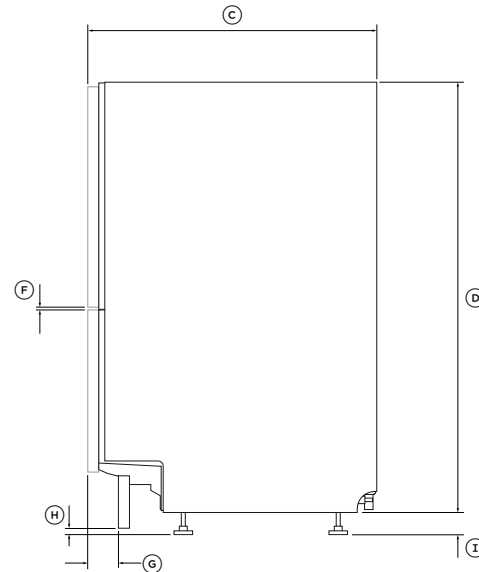

PROFIL

PRODUKTMÅTT	MM
Ⓐ Total höjd*	865-925
Ⓑ Total bredd**	599
Ⓒ Totalt djup***	571
Ⓓ Chassihöjd	855
Ⓔ Chassidjup	553
Ⓕ Ventilationsspringa mellan dörrpaneler	8
Ⓖ Djup på sockelns inskärning**	
Montering av anpassad panel	40-100
Montering av förbehandlad panel	40-120
Ⓗ Minsta mellanrum mellan sockel och golv	12
Ⓘ Sockelns höjd*	10-70
Ⓙ Dörrpanelsdjup****	16-20
Ⓚ Lådöppningens djup**	527

*beroende på justering av nivelleringsfötter

**exklusive anpassad panel och handtag

***baserat på en frontpanelstjocklek på 18 mm

****se "Mått för anpassad panel" för mer information

Faktiska produktmått kan variera med ± 2 mm

MÅTT FÖR ANPASSAD PANEL

Materialspecifikationer

- Lådans maximala vikt får inte överskrida 9 kg (inklusive handtag)
- Panelen måste tätas för att klara fukt (50°C @ 80 % luftfuktighet). Panelens sidor och baksida ska tätas helt med en vattentät ångbarriär, t.ex. polyuretan, för att förhindra skador.
- Panelens baksida ska sitta helt i jämnhöjd med kanterna så att förseglingen mellan panelen och gummitätningen bibehålls.
- Om montering sker utanför dessa specifikationen kan det leda till kondensation på skåpsytorna.

Sockel

- Ett minsta avstånd på 12 mm mellan golvet och sockelbasen måste alltid finnas.
- Beroende på önskat inskärningsdjup på sockeln måste den anpassade sockelpanelen vara inriktad med olika positioner på sockelmallen för att frigöra undersidan av baljan.
- Du kan bestämma sockelpanelens höjd genom att använda uträkningen nedan:

Montering med 40 mm inskärning:

hålutrymmets höjd

L

-

förlängning av den övre panelen

J

-

783 mm

-

mellanrum golv

I

=

sockelhöjd

Montering med 40 - 100 mm inskärning:

hålutrymmets höjd

L

-

förlängning av den övre panelen

J

-

801mm

-

mellanrum golv

I

=

sockelhöjd

Inskärning på 40 mm*
Rikta in med förbehandlad panel enligt vad som visas

Inskärning på 40 - 100 mm*
Rikta in med förbehandlad panel enligt vad som visas

*baserat på ett dörrpanelsdjup på 18 mm

ISO


PROFIL

HÄNSYNTAGANDEN ANPASSAD PANEL	MM
A Minsta höjd på övre dörrpanel*	442
B Minsta höjd på nedre dörrpanel*	311
C Minsta bredd på dörrpanel	596
D Höjd på sockel*	45-123
E Dörrpanelsdjup	16-20
F Minsta djup på sockelpanel**	9
G Minsta mellanrum mellan dörrpaneler	8
H Minsta mellanrum mellan övre dörrpanel och köksbänk	2
I Minsta mellanrum mellan sockel och golv	12
J Maximal förlängning av övre panel	-
K Maximal förlängning av undre panel	50
L Minsta höjd på hålutrymme	864
M Minsta höjd från golv till ovansidan på den nedre lådpanelen***	414
Maximal vikt för varje lådpanel (med handtag)	9 kg

*det går att förlänga den övre dörrpanelen uppåt eller den nedre dörrpanelen nedåt från det fasta mellanrummet. Sockelpanelen ska justeras därefter.
**om medföljande monteringskruvar för sockel används. Det går att fästa panelen genom att skruva fast den eller limma den på medföljande monteringskonsol.
***beroende på justering av nivelleringsfötter

7

MÅTT

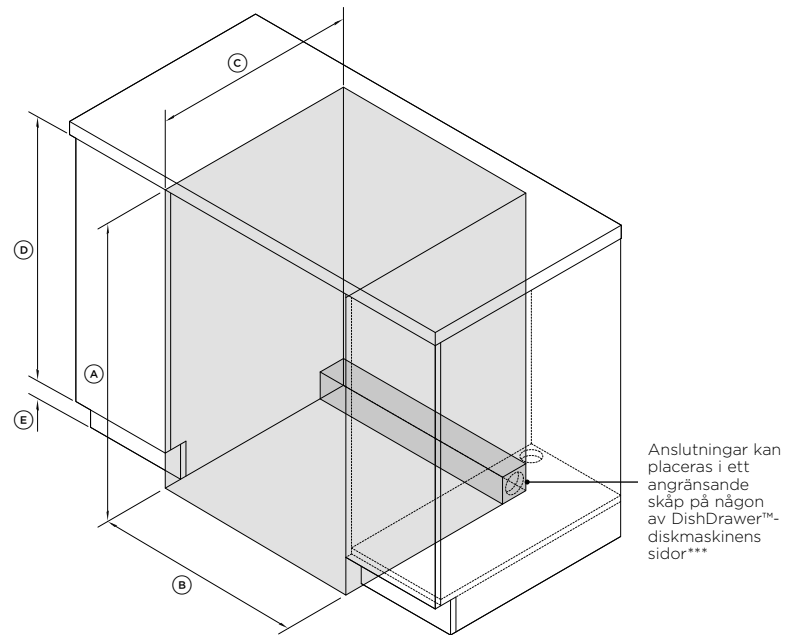

ISOMETRISK


SKÅPMÅTT	MM
Ⓐ Minsta invändiga höjd*	864
Ⓑ Invändig bredd	600
Ⓒ Minsta invändiga djup**	578
Ⓓ Rekommenderad höjd på angränsande skåp	762
Ⓔ Höjd på sockelområdet***	100-160

*beroende på justering av nivelleringsfötter

**inklusive 18 mm dörrpaneler på angränsande skåp

***Mer information om servicekrav hittar du under "Hänsynstaganden VVS och elektricitet" och "Förberedelse".

MELLANRUM

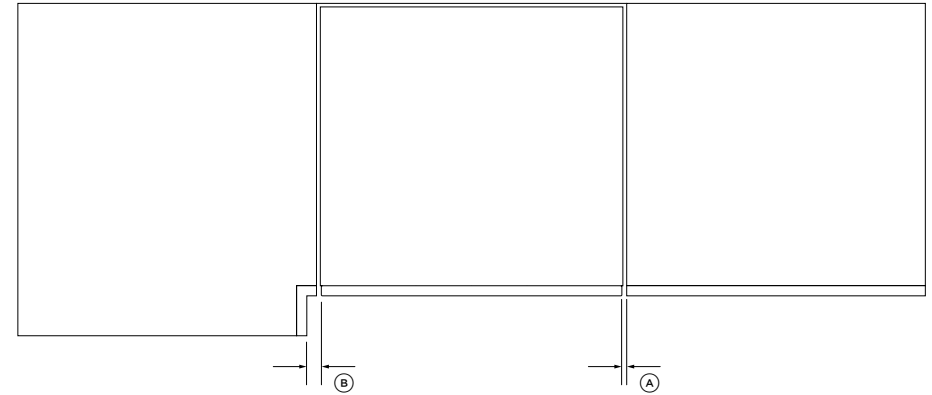

LIGGANDE

MELLANRUM PÅ SKÅP	MM
Ⓐ Minsta mellanrum till angränsande skåpsdörr	2
Ⓑ Minsta mellanrum till hörnskåp*	13

*Åtkomst till produktens båda sidor krävs vid montering. Om åtkomst inte är möjligt kan det hända att baljan måste tas bort för montering och justering av dörr. Se sidan 13 för information om borttagning av låda.

Slang- och kabellängder

- Dessa anslutningar kan installeras på antingen vänster eller höger sida av produkten i ett angränsande skåp. Se "Förberedelse" för krav på åtkomst för service.
- Om avloppsslangarna som levereras inte är tillräckligt långa, kanske du måste köpa ett utbyggnadspaket för avloppsslangar från Fisher & Paykel, vilket förlänger slangens med 3,6 m (artikelnummer 525798).

Vattenanslutning

- Rekommenderad vattentemperatur: Kallt (maximalt 60°C)
- 3/4" BSP (GB20) som passar slät bricka
- Se till att vattenanslutningen efterföljer lokala föreskrifter gällande rördragning.

Vattentryck


- Modeller med vattenhårdare: max. 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi)
- Modeller utan vattenhårdare: max. 1 MPa (145 psi), min. 0,03 MPa (4,3 psi)

Elektriska krav

- 220-240 V min. 9,5 A

Kosher-krav

- Avloppen måste separeras för att uppfylla kraven för kosher.
- Vi föreslår att du rådfrågar din närmaste rabbi för att efterfölja kosher-krav vid installation.

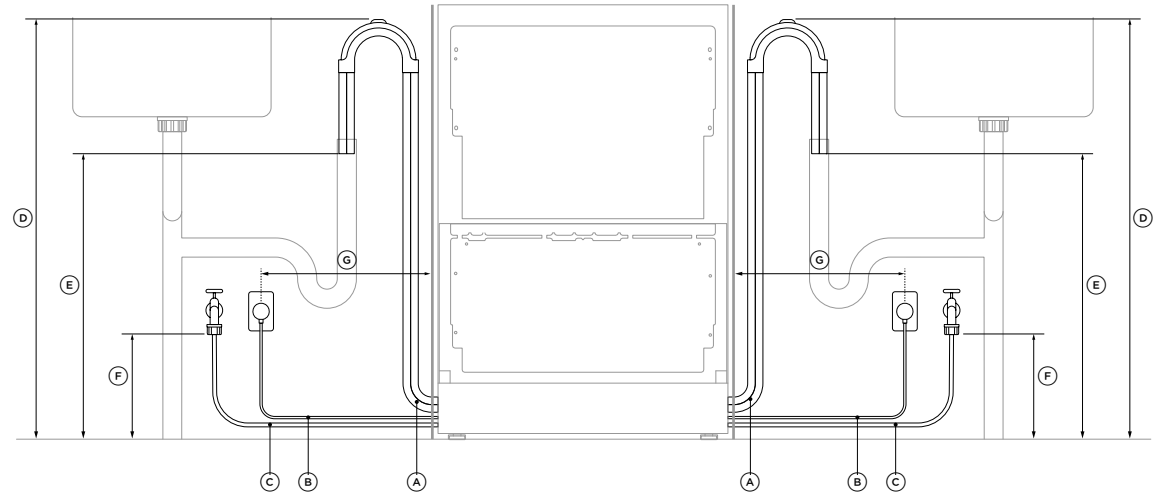

SERVICEMÅTT	VÄNSTER SIDA*	HÖGER SIDA*
	MM	MM
Ⓐ Längd på avloppsslang	2000	1700
Ⓑ Längd på strömkabel**	1650	1550
Ⓒ Längd på inloppsslang	1650	1250
Ⓓ Minsta avstånd från golv till slanghållarens ovansida.	750	750
Ⓔ Minsta avstånd från golv till avloppsslangarnas ände***	500	500
Ⓕ Minsta avstånd från golv till inloppsslangens anslutning	200	200
Ⓖ Maximalt avstånd från skåp till eluttagets mitt	450	450


*mått från chassits kant där tillämpligt

**exklusive kontakt

***stigrörsinstallation visas. Avståndet är samma för alla rörinstallationer.

ÅTKOMST FÖR SERVICE

- Vi rekommenderar att servicehålen placeras på vardera sida om DishDrawer™-diskmaskinen enligt vad som visas nedan.
- Om hålen borras genom trä bör du se till att kanterna är mjuka och rundade.
- Om hålen borras genom metall måste medföljande kantskydd användas.

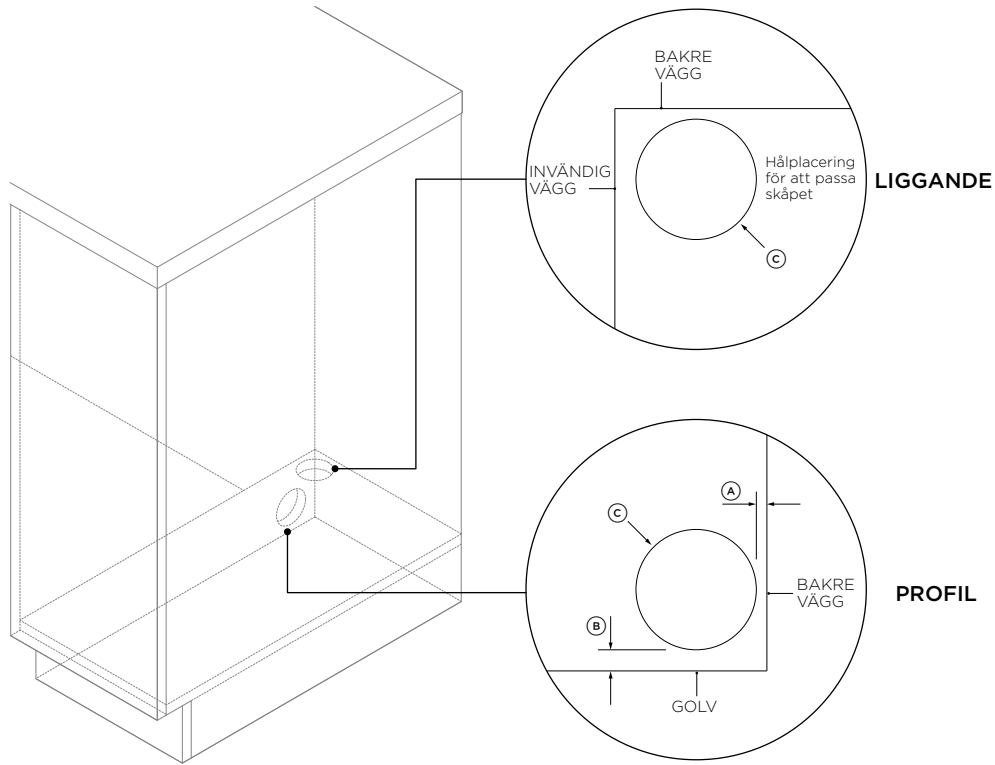


MÅTT PÅ SERVICEHÅL

MM

Ⓐ	Maximalt avstånd mellan utrymmets baksida och servicehålet	5
Ⓑ	Maximalt avstånd mellan golvet och servicehålet	10
Ⓒ	Minsta diameter på servicehål	57

FUKTSKYDD

①

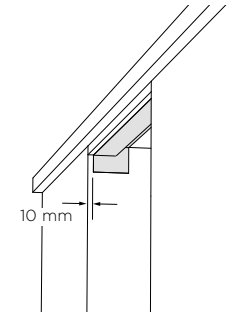


Placera medföljande fuktskyddstejp på skåpet enligt bilden

Se till att området är fritt från smuts innan tejpens appliceras på ytan.

LJUDISOLERING (VALFRITT)

För bästa resultat rekommenderar vi att medföljande ljudisolering installeras för att minska risken för buller vid daglig användning.

①

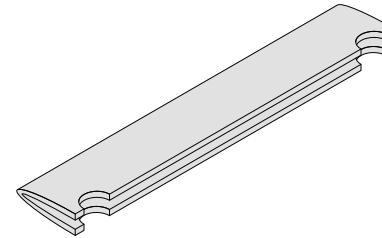


Hålutrymmets höjd 864–874 mm

Lägg ljudisoleringen plant, vik inte.

Hålutrymmets höjd 874 mm +

Vik ljudisoleringen enligt bilden.

②

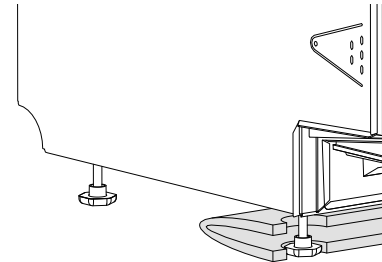


Luta försiktigt DishDrawer™-diskmaskinen bakåt och rikta in isoleringen med framfötterna.

Sänk ner produkten försiktigt och se till att isoleringen fortfarande är korrekt placerad.

TRYCK IN PRODUKTEN I HÅLUTRYMMET

1

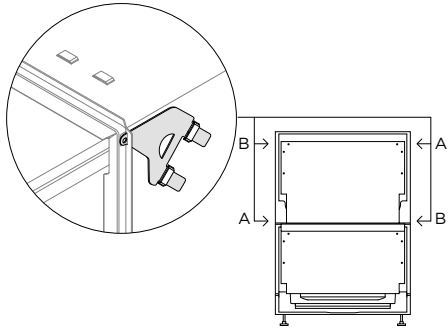


Vid montering i skåp via metod A

Fäst alla fyra sidokonsoler i DishDrawer™-diskmaskinen, genom att rikta in konsol A med spår A och konsol B med spår B.

Se till att konsolernas ändar inte trycks in i chassit.


2

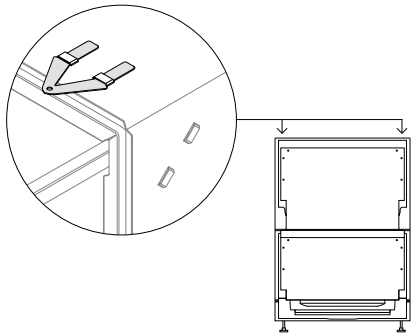

Fäst vid behov de två övre konsolerna för ytterligare stabilitet. Se till att konsolerna är korrekt placerade med de förhöjda låshullingarna vända uppåt.

Se till att konsolernas ändar inte trycks in i chassit.

3

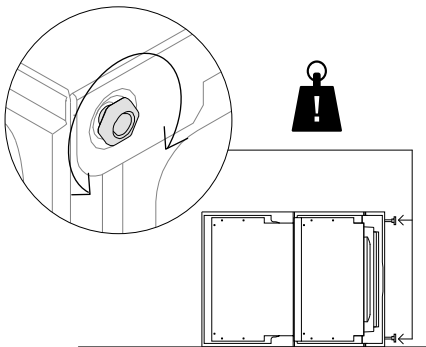


Stabilisera DishDrawer™-diskmaskinen genom att försiktig välta den på den skyddade ytan.

Vrid varje ben medurs för att höja och moturs för att sänka diskmaskinen. Ställ upp den igen när du är färdig.

Mindre justeringar kan göras genom att luta produkten och vrida varje ben efter önskemål.


4

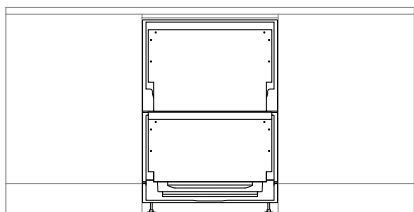

Tryck in produkten i hålutrymmet och för med slangarna när du trycker in den för att undvika att de kläms eller vrids och var försiktig så att inte benen böjs.


MONTERA ANPASSADE DÖRRPANELER

1

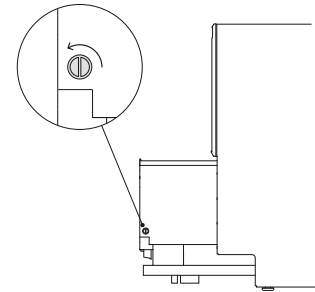

Ta bort de båda sidostiften från varje låda genom att vrida dem ett kvarts varv mot framsidan på produkten. Dra utåt för att ta bort stiftet.


2

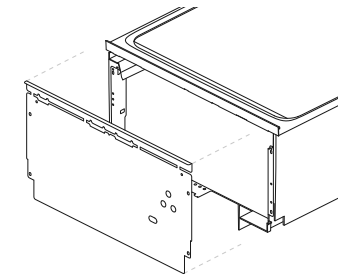

Dra försiktigt båda konsolerna från DishDrawer™-diskmaskinen ner och utåt innan knacka-för-att-pausa-modulerna och jordkablarna kopplas från.


Ta bort knacka-för-att-pausa-modulerna från baksidan av konsolerna.

3

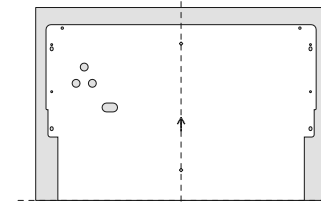


På baksidan av den övre panelen markerar du mitten och riktar in den övre konsolens bas med panelens bas. Fäst med minst 3 skruvar på varje sida.

4

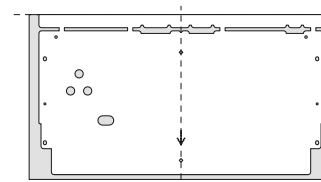


På baksidan av den nedre panelen markerar du mitten och riktar in den nedre konsolens övre del med panelens övre del. Fäst med minst 3 skruvar på varje sida.

5

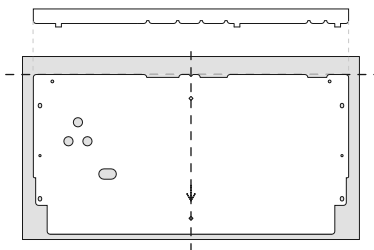

Knäpp till på konsolfliken för borttagning.


6

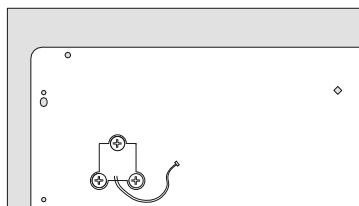

Montera knacka-för-att-pausa-modulen på panelerna enligt bilden.

Se till att knacka-för-att-pausa-modulerna är korrekt placerade och inte kommer i kontakt med konsolerna innan du fäster.

7

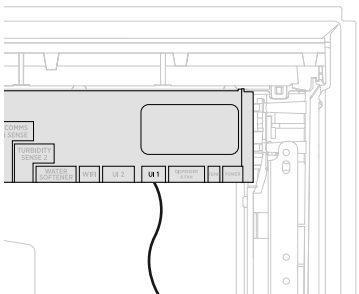


Varning för elektrisk stöt:

Anslut jordkabeln från produkten till en av flikarna för att jorda panelkonsolen. Eventuella anpassade metallkomponenter (t.ex. handtag) som ligger utanför gummitätningen måste också jordas.


Återanslut knacka-för-att-pausa-modulen till UI 1-platsen på diskmaskinskontrollen enligt bilden. Återanslut jordkabeln till panelkonsolen.

8

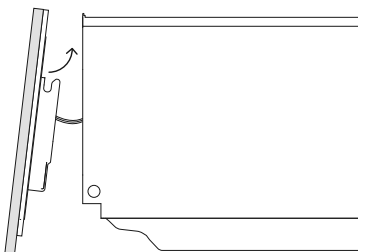


Montera försiktigt panelerna på produkten. När den nedre panelen monteras bör du trycka tillbaka lådskenorna enligt vad som visas på sidan 13 för åtkomst.

9

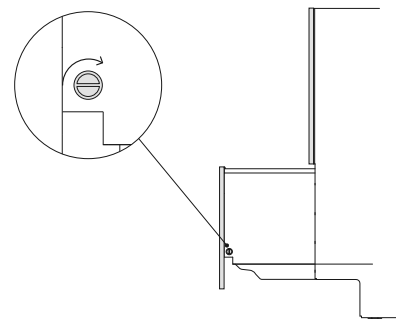

Sätt tillbaka båda sidostiften i varje låda genom att trycka in och vrida ett kvarts varv mot baksidan på produkten för att fästa panelerna på plats.


10

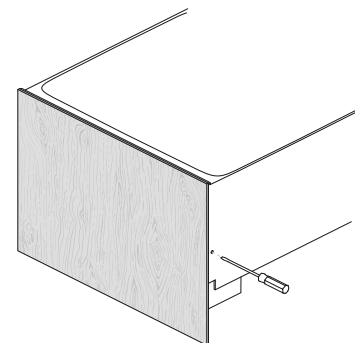

För in en stjärnskruvmejsel i hålet ovanför varje stift och vrid för att justera inriktningen av panelen. Det finns ett justeringsintervall på maximalt $\pm 2\text{mm}$.

Utför på båda sidor och lådor vid behov.

11

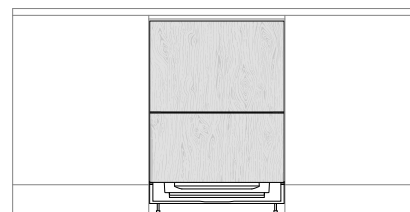


Kontrollera mellanrummet igen.

Se till att ett minsta mellanrum på 8 mm mellan paneler bibehålls när alla justeringar gjorts.


FÄST I SKÅP MED KONSOLER (METOD A)

1

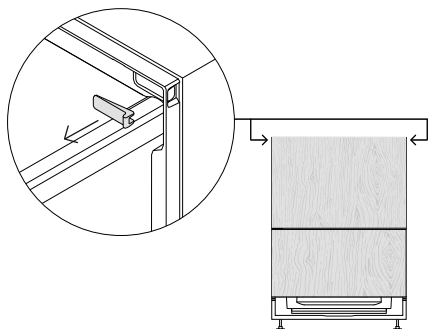


Öppna en av lådorna halvvägs och ta bort det första skruvhöljet från tätningslisten.

2

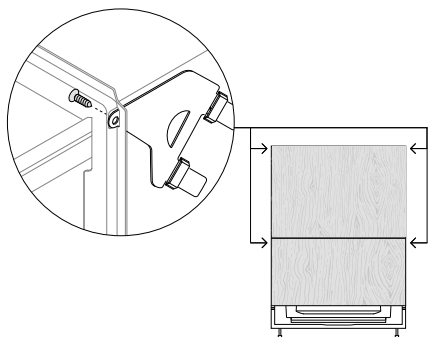


Fäst i skåpet med konsolerna. Du kanske måste förborra ett pilothål beroende på skåpets material.

3

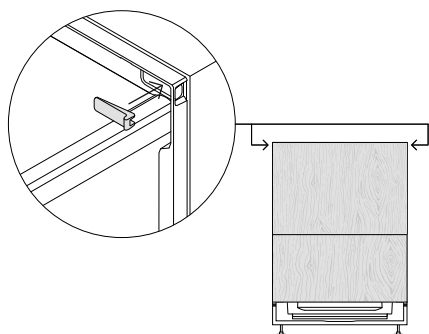

Placera tillbaka tätningslisten och gör likadant med de konsoler som återstår.


4

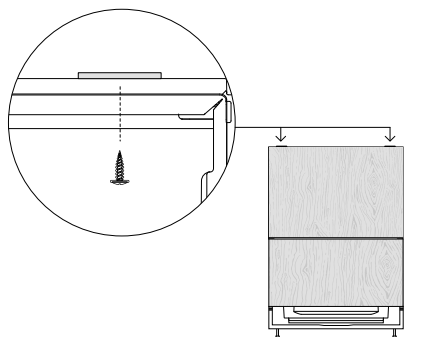

Om de är monterade ska de två övre konsolerna fästas i skåpet.


FÄST I SKÅPET GENOM BORTTAGNING AV LÅDA (METOD B)

1

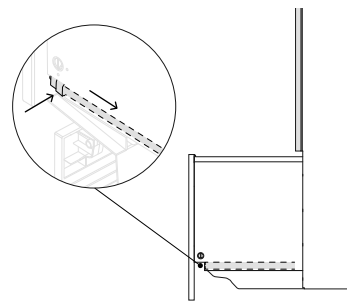

Öppna den nedre lådan och tryck de båda låsflikarna bakåt för att låsa upp.


2

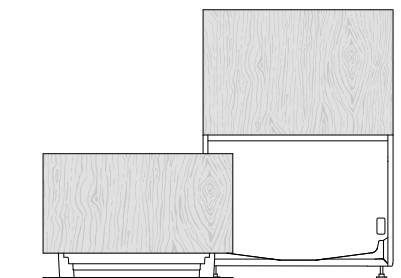

Lyft av lådan från skenorna och placera den försiktigt åt sidan på en skyddad yta. Tryck tillbaka skenorna i skåpet.

Var försiktig så att du inte drar ut lådan för långt för att förhindra att slangarna belastas. Om det är möjligt bör du skydda undersidan av baljan för att förhindra skada.


3

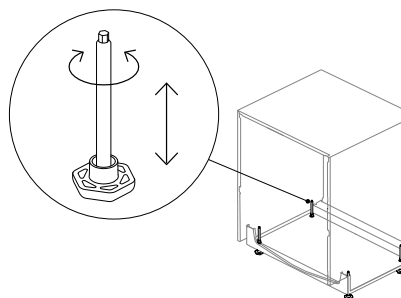

Stabilisera DishDrawer™-diskmaskinen efter behov, med hjälp av medföljande sexkantsmutter och skruvmejsel. Vrid medurs för att höja varje ben och moturs för att sänka det.

Det kan hjälpa att minska belastningen på fötterna under justeringsförandet när du sänker benen.

4

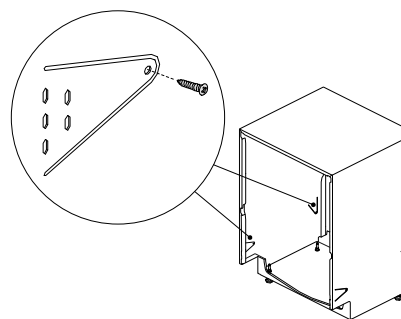


Fäst i skåpet via chassits alla fyra fixeringsplatser.

Se till att ljudisoleringen placerats korrekt.

Om de är monterade ska de två övre konsolerna fästas i skåpet.


FÄST I SKÅPET GENOM BORTTAGNING AV LÅDA (METOD B)

5

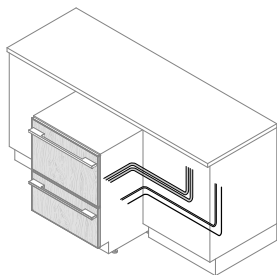

Innan lådan ställs tillbaka ska du säkerställa att slangarna inte är vridna.

6

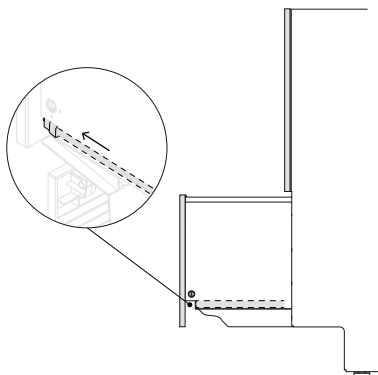

Ställ tillbaka lådan på skenorna och kläm fast med hjälp av de båda låsflikarna.

MONTERA FÖRBEHANDLAD SOCKEL

Välj den förbehandlade sockel som du föredrar baserat på djupet på önskad sockelinskränning.

Sockeldjup 40–56mm

Rak förbehandlad sockelpanel




Sockeldjup 56–120mm

Förskjuten förbehandlad sockelpanel




1

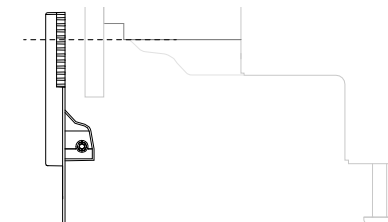


Mät sockelhöjd mot låsflikens bas. Markera platsen för utskärning.

2

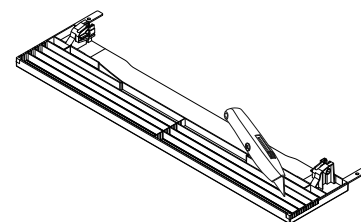


Skär försiktigt sockeln vid markerad höjd.

3

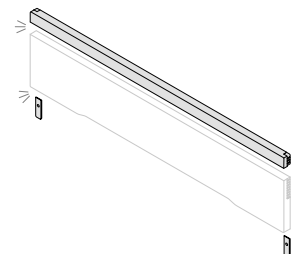

Bryt av det överflödiga sockelmaterialet och båda ändflikarna. Jämna ut kanterna.

4

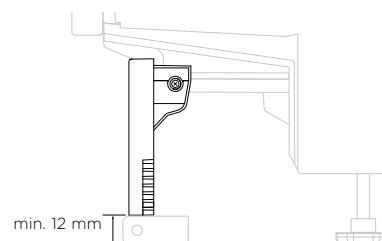


Skjut in sockeln på fästskenorna och fäst den. Se till att ett utrymme på 12 mm hålls mellan golvet och sockeln. Det går att använda ändflikarna för att mäta detta vid behov.

Dra inte åt skruvarna för hårt.

MONTERA ANPASSAD SOCKEL


1

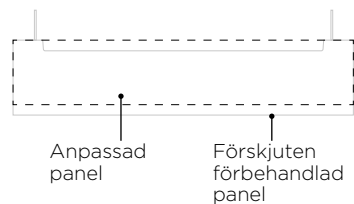

Rikta in den anpassade panelen mot den förskjutna förbehandlade sockeln genom att hänvisa till "Mått för anpassad panel" för riktlinjer.


Markera den del på den förskjutna panelen som ska tas bort och se till att den är kortare än den anpassade panelen.

2

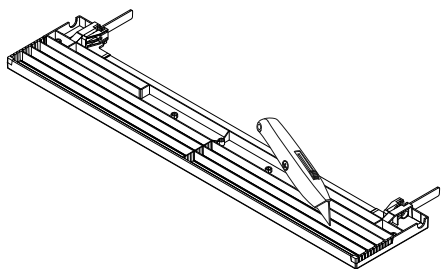


Bryt försiktigt sockeln vid markerad höjd på en skyddad yta.

3

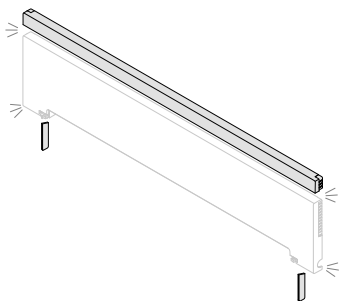

Bryt av det överflödiga sockelmaterialet och båda ändflikarna. Jämna ut kanterna.


4

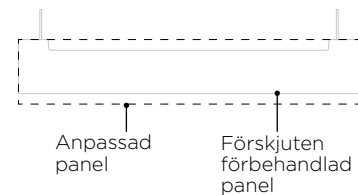

Rikta in den anpassade panelen igen mot den förskjutna panelen och fäst den med medföljande skruvar.

Förborrning av skruvförsänkning rekommenderas för optimalt resultat.

5

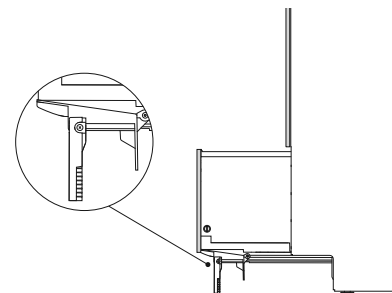


Skjut in sockeln på fästskenor och fäst den.

Dra inte åt skruvarna för hårt.


Ø38 MM STIGRÖRSINSTALLATION

1

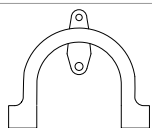


Installera avloppsslangens hållare mot bakre väggen, så nära undersidan av köksbänken som möjligt. Se "Hänsynstaganden VVS och elektricitet" för minsta installationshöjder.

2

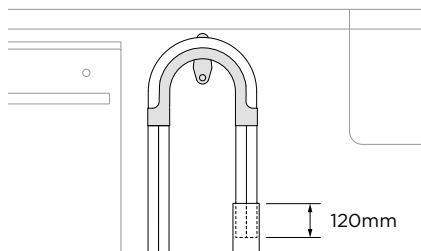


Dra båda slangarna genom hållaren och låt hänga i stigröret.
Se till att slangarna inte går längre än 120 mm in i stigröret för att förhindra att avloppsvatten sipprar tillbaka in i baljan.

3



Se till att medföljande gummibrickor sitter på kopplingen innan inloppslangen ansluts till kranen. Dra åt för hand.
Vrid ytterligare 180° med en skiftnyckel eller plattång för att säkra. Dra inte åt för hårt.
Vrid inte på vattenförsörjningen. Strömmen till DishDrawer™-diskmaskinen måste först slås på för att översvämningsskyddet ska aktiveras.


4

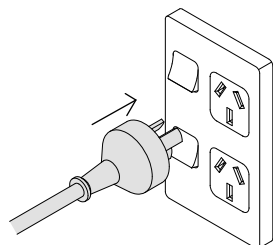

Anslut produkten.


MONTERING AV VATTENLÅS/AVFALLSRÖR

1

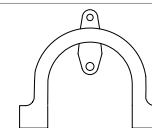

Installera avloppsslangens hållare mot bakre väggen, så nära undersidan av köksbänken som möjligt. Se "Hänsynstaganden VVS och elektricitet" för minsta installationshöjder.


2

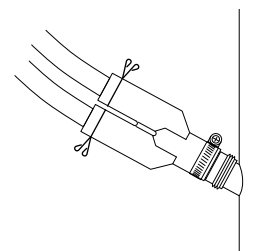

Sätt på kabelklämmor på slangarna innan båda slangarna dras genom hållaren och monteras i medföljande slangkoppling. Fäst med kabelklämmor.
Se till att slangarna dras rakt mot kopplingen, genom att vid behov ta bort överflödig avloppsslang. Korta inte av inloppsslangen.


Koppla från eller borra ut avfallsröret innan kopplingen ansluts till vattenlås eller avfallsrör.

3



Se till att medföljande gummibrickor sitter på kopplingen innan inloppslangen ansluts till kranen. Dra åt för hand.
Vrid ytterligare 180° med en skiftnyckel eller plattång för att säkra. Dra inte åt för hårt.
Vrid inte på vattenförsörjningen. Strömmen till DishDrawer™-diskmaskinen måste först slås på för att översvämningsskyddet ska aktiveras.

4

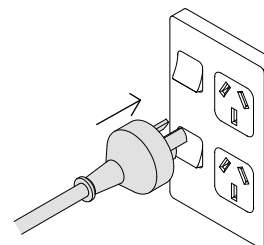

Anslut produkten.

CHECKLISTA FÖR INSTALLATÖR

SKA FYLLAS I AV INSTALLATÖREN

Installation

- ☐ Kontrollera att alla delar är monterade på rätt sätt och sitter ordentligt.
- ☐ Se till att alla mellanrum har upprätthållits.
- ☐ Se till att DishDrawer™-diskmaskinen sitter säkert och att lådan går att öppna och stänga utan problem utan att den tar i.
- ☐ Se till att panelen är korrekt monterad på DishDrawer™-diskmaskinen.
- ☐ Se till att allt emballage eller tejp som skyddar ställningarna eller spolarmarna är borttagna.
- ☐ Kontrollera att spolarmen är på plats, är korrekt monterad och kan rotera fritt.
- ☐ Se till att knacka-för-att-pausa-modulen är korrekt monterad och fungerar som den ska.

VVS

- ☐ Se till att avloppsanslutningens öppningar eller kontakter har borrats ur och anslutning till avloppet gjorts.
- ☐ Avloppsslangkopplingen får inte belastas med vikten av överflödigt slangmaterial. Håll avloppsslangen så utdragen som möjligt för att förhindra att den sjunker ihop. Överflödiga längder av avloppsslang bör hållas på diskmaskinens sida om den höga slangböjen.
- ☐ Kontrollera att inloppsslangen har utrustats med gummibrickan och att den är åtdragen.
- ☐ Om du ansluter avloppsslangen till vattenlåset ska du kontrollera att slangböjen är minst 150 mm högre än avloppsslangkopplingen.
- ☐ Modeller med vattenavhårdare: justera vattenavhårdarens inställning från standardinställningen för att passa områdets vattenhårdhet. Se användarmanualen.
- ☐ Se till att vattentillförseln är avstängd tills strömmen ansluts och aktiveras. Strömmen till DishDrawer™-diskmaskinen måste först slås på för att översvämningsskyddet ska aktiveras.

Elanslutning

- ☐ Kontrollera så att alla elektriska tester har utförts i enlighet med lokala föreskrifter.

Testa driften

- ☐ Slå på strömmen och vattenförsörjningen och öppna sedan lådan. Du bör höra ett pip och se en programindikator tändas på kontrollpanelen.
- ☐ Tillsätt tre koppar vatten i lådan.
- ☐ Navigera till **RINSE (SKÖLJ)** och starta programmet.
- ☐ Upprepa för den andra lådan.
- ☐ Efter att sköljcykeln avslutats ska du försäkra dig om att diskmaskinen fungerat korrekt och att vattnet är borta.
- ☐ Kontrollera så att vattentillförseln har stängts av.
- ☐ Kontrollera avloppsanslutningar för läckage.
- ☐ **Om platsen lämnas utan ström när installationen slutförts bör du se till att vattenförsörjningen är avstängd för att förhindra översvämning.**

DISPLAY	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
 RINSE (SKÖLJ) + alla anpassningar	A1: Fel på vattenförsörjningen.	- Se till att vattenförsörjningen är på. - Tryck på ► en gång för att få pipandet att sluta, och tryck sedan en gång till för att rensa felet. - Tryck på ► för att återuppta diskprogrammet.
 ECO (EKO), RINSE (SKÖLJ) + alla anpassningar	A3: Disklådan kan inte tömmas. Avloppsslangen kan vara blockerad eller veckad eller så kan anslutningen till avloppsröret vara blockerad.	- Se till att avloppsslangen och anslutningen till rören inte är blockerade. - Tryck på ► en gång för att få pipandet att sluta, och tryck sedan en gång till för att rensa felet. - Tryck på ► för att återuppta diskprogrammet.
 GLASSWARE (GLAS), ECO (EKO) + alla anpassningar	A6: Spolarmen är lös eller har lossnat från fästet eller vattentrycket är för lågt eller en kombination av lågt vattentryck och mycket skum.	- Öppna lådan och kontrollera spolarmen. - Om spolarmen sitter löst eller har lossnat från fästet ska du sätta tillbaka den. Se till så att den sitter ordentligt och vrider sig fritt. Se "Underhåll" i användarmanualen. - Tryck på ► en gång för att få pipandet att sluta, och tryck sedan en gång till för att rensa felet. - Tryck på ► för att återuppta diskprogrammet.

Ingen programindikator tänds när lådan öppnas

- Se till att strömmen är ansluten och har slagits på.
- AUTOMATISK START** kan behöva aktiveras. Se användarmanualen för mer information.

Lådan stängs inte ordentligt

- Kontrollera att ingenting hindrar lådan från att stängas t.ex. slangar eller lådspärrar.

Det finns vatten runt vattenanslutning och avloppsanslutningar

- Kontrollera så att slangar, anslutningar och befintlig rördragning inte läcker.
- Kontrollera att gummibrickan och slangklämman är korrekt monterade.

Produkten lutar

- Se till att produkten är fastsatt i skåpet.

De främre panelerna är sneda i förhållande till angränsande skåp

- Kontrollera att skåpet är fyrkantigt.
- Justera dörrpanelerna med dörrrens justeringskruvar. Se sidan 12 för riktlinjer.
- Sätt fast DishDrawer™-diskmaskinen i skåpet.

Om ett problem som inte finns med i listan inträffar kan du se användarmanualen för ytterligare felsökning. Om du fortfarande behöver hjälp efter att du har kontrollerat dessa punkter kan du se service- och garantihandboken för garantiinformation eller kontakta oss via vår webbplats fisherpaykel.com

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Med ensamrätt.

Modellerna som visas i denna handbok är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras.

Produktspecifikationerna i denna handbok gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar.

För aktuell information om vilken modell och specifikation som finns i ditt land kan du besöka vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-återförsäljare.

592515A 05.21