

FISHER & PAYKEL

嵌入式酒柜

RS6009V2RT1 和 RS6009V2R1 型号

用户指南
简体中文

目录

安全警告	5
产品概述	9
控制面板	10
菜单	11
使用酒柜	12
使用酒柜	13
葡萄酒模式	14
照明模式 (仅限玻璃门型号)	15
放衣建议	16
装入和取出酒架	17
清洁	18
更换空气过滤器	19
配件	20
故障排除	21
故障排除	22
故障	23
制造商保修和服务指南	24
有害物质声明	25

▲警告!



有触电危险

如不遵守这些安全须知，可能会造成人身伤亡、触电或火灾。

- 在使用此电器之前，务必仔细阅读并遵守本用户指南上的安全警告部分。

▲警告!



倾倒危险

- 此电器在安装妥当之前可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。

- 此电器上部很重，必须固定上部防止前倾。

确保此电器在装入酒之后仍然稳定：

- 必须由专业安装人员根据本指南上的安装步骤安装防倒支架和配件。
- 在拆卸防倒支架固定螺丝时，此电器可能会倾倒。参看安装说明书了解如何安全拆卸此电器。

▲警告!



此电器使用易燃性异丁烷(R600a)制冷剂。

阅读并妥善保存本指南

警告!

阅读安全指南。如不遵守指南和规定，可能会造成人身伤害或财物损失。在使用此电器时，必须始终遵循基本的安全预防措施，包括：

此电器仅用于本用户指南所述的指定用途。

常规

- 此电器仅供普通家庭（住宅）使用。
- 应该监督儿童使用此电器，确保他们不玩弄电器。
- 3-8岁儿童可在成人监督下把酒放入或取出此电器。
- 除非有成人监督，否则不得让儿童清洁和维护此电器。
- 8岁以上儿童和有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验知识的人士不应使用此电器，除非有成人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明，且他们了解了可能会发生的危险情况。
- 在安装此电器时，必须遵守制造商建议的电器安装说明和安装柜通风要求。
- 为了避免电器安装不稳造成隐患，必须根据安装指南固定电器。
- 让电器周围或在嵌入式结构里无障碍物，保持通风畅通。
- 切勿用机械设备或其他方式加速除霜过程，只能使用制造商推荐的物品。
- 切勿损坏制冷剂管路。如果制冷剂管路破损，要打开所有门窗通风。
- 除了接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术员，其他任何人维修此电器均很危险。
- 除了授权服务人员，其他任何人维修此电器均很危险。昆士兰州 - 授权维修人员必须持有碳氢化合物制冷剂的气体工作授权书，才能进行涉及拆除盖板的维修或修理工作。
- 切勿把易爆物放入此电器内，例如装有可燃物的气雾剂瓶

安装

- 确保固定电器，以防前倾。电器倾倒可能会造成严重伤亡事故。

警告!

降低窒息风险：

- 在安装水过滤器时，切勿让3岁以下儿童接触小零部件。

安全警告

电气

- 切勿把其他任何电器的电源插头插入此电器使用的插座，切勿使用延长线或多孔转接插座。
- 在把电器移离墙壁时，小心不要碾轧或损坏电源线。
- 在调整电器位置时，确保不夹住或损坏电源线。如果电源线破损，必须请当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术员更换电源线。
- 切勿在此电器旁边使用可能会产生电弧、火花或火焰的电气设备或其他任何设备。立刻联系当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术员安排电器修理事宜。
- 切勿在电器冷藏室内使用电器，除非使用制造商推荐的电器。
- 切勿在此电器背面使用多孔便携式插座或便携式电源。

温度控制

- 此冷藏电器只能在16°C-43°C的室内环境下使用。如果环境温度超出此范围，电器性能可能会下降。
- 为了获得最佳性能，建议将环境温度控制在16°C至25°C之间。
- 在首次接通电器电源之后，制冷系统自动把所有储存格冷却到设定温度。冷却时间在2到3小时之间。
- 无论是在炎热夏季还是寒冷冬季，都可以利用控制面板分开更改并精确控制储存格的温度，温度控制与环境温度和湿度无关。
- 建议在最初24小时内，每4小时检查一次电器运行情况。
- 如果发现电器不正常制冷，联系安装人员或接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术员确认电器是否正常工作。立即把食物储存在另一台冰箱或冷柜里，防止食物腐败变质。

维修

- 所有电气修理工作必须由经过充分培训的维修技术员或资深电工进行。
- 有触电危险。切勿接触任何带电零部件。
- 在维修和安装之前断开电源。
- 用户不能维修LED照明灯。联系当地的Fisher & Paykel经销商或接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术员安排维修事宜。
- 如要购买备件，请联系Fisher & Paykel客户服务中心。从电器生产之日起，Fisher & Paykel将在未来至少10年供应相关备件。

重要！

电器设计可以确保它正常工作多年，在此期间不需要进行维修检查。但如果电器发生故障，要尽快请当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术员修理。

安全警告

清洁

- 如果此电器长时间闲置不用，要断开电源除霜，清洗干净并晾干，然后打开门防止电器内部发霉。
- 只能使用肥皂类清洁剂。很多商用清洁剂含有溶剂，可能会损坏冰箱的塑料零部件，致使塑料开裂。
- 避免用抗菌清洁剂清洁电器内外表面，否则会造成金属零部件腐蚀，塑料零部件开裂。
- 定期清洁可触及的排水系统与与食物接触的表面。
- 玻璃门：只能使用溶于温水的温和洗涤剂 and 软布。用清水擦洗干净，然后用干净无绒布擦干。

报废处置

- 在处置旧电器时要特别小心避免发生危险。
 - 必须由资深维修技术人员安全释放易燃制冷剂。
 - 此电器所用的保温泡沫材料在生产过程中使用易燃发泡剂，可能会散发气体。保温泡沫材料暴露在空气中很容易燃烧，必须在处置旧电器时妥善处理保温泡沫材料。
- 警告：儿童可能会被关在里面。在处置旧电器之前，应该拆除电器门和面板，但保留搁架，使儿童无法轻松爬进去玩耍。
- 请向当地能源机构咨询或阅读当地法规，采用最佳方式处置旧电器。
- 当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员会给你提供建议，告诉您如何采用环保方式处置旧电器或冷柜。
- 除去并采用环保方法处置所有包装材料。回收利用自己可用的物品。

仅适用于酒柜

- 此电器仅用于储存葡萄酒。
- 请勿在酒柜中存放食物和乳制品。内部温度可能不够低，无法防止食品变质，因此可能使食品包装上注明的保质期无效。

能源标签和生态设计

- 本电器包含能效等级为F的照明光源。
- 如需了解电器的详细信息，请访问欧洲产品数据库(EPREL)，网址为 <http://eprel.ec.europa.eu/>。系统会要求您输入型号标识符。您可以在位于下储存格内侧或外边缘的序列号牌上找到型号信息。

产品概述




RS6009V2R配有门板和踢脚板（不提供）。


功能

- | | |
|--------|---------|
| ① 控制面板 | ④ 葡萄酒架 |
| ② 上储酒区 | ⑤ 空气过滤器 |
| ③ 下储酒区 | ⑥ 照明 |

控制面板

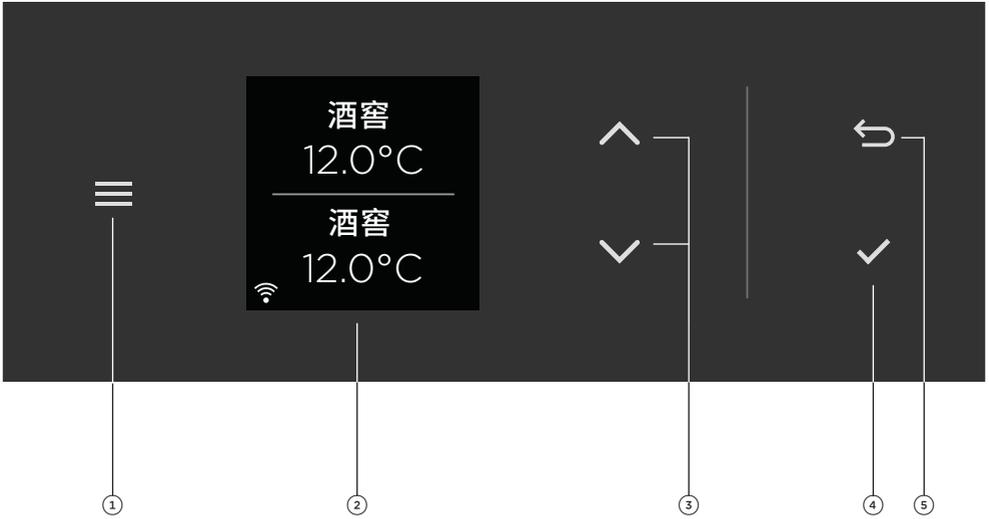

① 菜单	按此按钮进入电器功能和设置菜单，或者返回待机模式。如果显示屏已锁定，按住两秒钟即可解锁。
② 显示屏	显示电器功能和设置。
③ 滚动	按此按钮选择葡萄酒模式和调节温度。可以滚动显示所有功能和设置。
④ 选择	按此按钮确认，激活您选择的功能和设置。
⑤ 返回	按此按钮返回上级菜单。

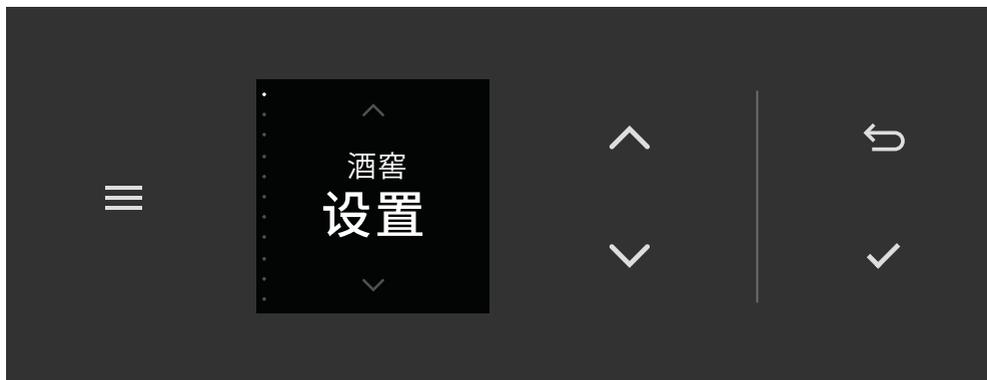

温度	调整所选储酒区的温度。
葡萄酒模式	选择一种葡萄酒储存模式。请参阅“葡萄酒模式”。
照明模式	根据个人喜好调节照明亮度（仅限玻璃门型号）。
警报静音	将开门报警器静音20分钟或直到门再次关闭。
显示屏锁定	锁定控制面板以防意外操作。
安息日模式	适用于过安息日的用户。在安息日模式下，警报、灯光和显示屏将停用80小时。 <ul style="list-style-type: none">• 开门时，灯不会亮。• 开门报警器不工作。• 显示屏不会亮起。• 显示器不显示。
设置	根据个人喜好调整电器设置。

使用酒柜

根据要储存的葡萄酒，选择合适的葡萄酒模式和温度。有关储存建议，请参阅“葡萄酒模式”。根据个人喜好调整设置。

访问菜单



1. 按下  即可访问菜单。



2. 按  或  浏览菜单，然后按  来选择功能。



3. 按  或  根据需要进行调整，然后按  确认选择。



4. 随时按下  即可退出菜单。

选择和调整葡萄酒模式



1. 按  进入温度设置。按  确认。



2. 按  或  选择储存格。按  确认。



3. 按  或  滚动到所需模式，然后按  进行选择。



4. 按  或  调节温度。



5. 按  确认，按  退出菜单。

葡萄酒模式

葡萄酒模式让您可以控制每个储存格的温度，从而最好地保存您的葡萄酒，并为各种葡萄酒提供理想的饮用温度。

各个模式已设置为建议温度，但您也可以根据需要设置不同的温度。

并非所有葡萄酒都是储存越长越好。有关葡萄酒最佳储存条件的更多信息，请咨询葡萄酒商。

葡萄酒模式		储存的葡萄酒种类
红酒 (16°C/61°F)	适合在饮用温度下短期储存酒体轻盈、果味浓郁的红葡萄酒。	Pinot Noir、Merlot、Malbec、Shiraz/Syrah、Chianti、Cabernet Sauvignon、Vintage Port。
酒窖 (12°C/54°F)	适合长期储存各种葡萄酒，“酒窖模式” 适合储存陈酿葡萄酒。	所有品种。
白色 (8°C/46°F)	适合在饮用温度下短期储存芳香的白葡萄酒和桃红葡萄酒。	Sauvignon Blanc、Chardonnay、Riesling、Pinot Gris、Viognier、Chablis、Gewürztraminer、Rosé。
起泡酒 (7°C/45°F)	适合在饮用温度下短期储存各种起泡酒。	起泡酒（例如Méthode Champenoise、Metodo Classico） Champagne、Cava、Prosecco。

照明模式（仅限玻璃门型号）

照明模式可让您选择对酒和周围环境的照明度。3小时后，照明模式将默认改为低，以确保对葡萄酒提供最佳的照护。

照明模式

关	选择关闭以关闭所有储存格灯。最适合长期储存。
低温	可用的最暗设置。柔和地照亮酒柜内部，使其与周围环境融为一体。
中等	中度照明可以巧妙地呈现您的葡萄酒收藏。
高温	将所有储存格灯调至全亮，以展示您的葡萄酒收藏。

放衣建议

此电器最多可储存35瓶750毫升装的葡萄酒。如有必要，可移除搁板，以便腾出空间放置大瓶普通酒。起泡酒可能最适合放在每个储存格的下层搁架上。

为获得最佳效果，请勿在酒架上过量放酒或超过电器的总容量。



相同尺寸的瓶子可以瓶口和瓶底交替方向放置在每层搁架上。



酒架可拆卸，用于存放1.5升和更大的酒瓶。

装入和取出酒架



1. 将酒架拉向您的方向，找到角落底部的销钉。



2. 抬起酒架后部，松开后销钉，然后将支架拉向您的方向，使前销钉与滑动支架分离，即可取出支架。



3. 要重新装入，将前销钉推入滑轨支架，然后放低酒架，直到后销钉锁定到位。

清洁

表面

取出酒架，然后用湿抹布蘸中性洗洁精水擦拭内表面。用干净无绒布擦干。必要时，用小刷子清洁难以触及的地方。

我们不建议使用以下清洁电器，否则可能会造成损伤：

- 塑料擦洗片或钢丝球
- 有研磨作用的溶剂型家用清洁剂
- 酸性清洁剂或碱性清洁剂
- 洗手液或肥皂
- 不锈钢清洁剂或光亮剂
- 洗衣粉或消毒剂

玻璃门

只能使用溶于温水的温和洗涤剂 and 软布。用干净水冲洗干净，然后用干净无绒布擦干。

门封

如有需要，使用小刷子清洁门封周围。

木制酒架

立即清洁溢出的葡萄酒以防止留下污渍。用湿布和温和的洗涤剂擦拭即可去除污渍。注意尽量保持木制酒架干燥。不要使用水或清洁剂进行日常清洁。

下格栅


定期清洁，保持干净。

更换空气过滤器

电器配有活性炭空气过滤器，可保持每个储存格无异味。每6个月更换一次活性炭空气过滤器，以保持最佳性能。需要更换过滤器时，显示屏上会显示提示。要重置提示，请转到设置。

更换空气过滤器

空气过滤器位于每个储存格的顶部支架后面。拆下支架即可看到过滤器。

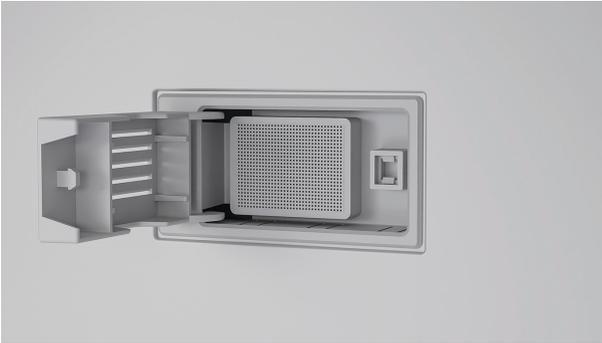

1. 按下过滤器盖板即可打开。



2. 取出旧过滤器，换上新的。



3. 按下过滤器盖板即可关闭。

配件

可以从www.fisherpaykel.com网站购买冷却配件。访问网站并按电器或配件参考号进行搜索。

物品	参考号
嵌入式酒柜空气过滤器 (2件装)	葡萄酒气味过滤器套件
嵌入式酒柜酒瓶标签套件	ALV14

故障排除

一般用途

为什么电器无法开启？

- 没有电。确保电器连接墙壁上的电源，并打开电源开关。
 - 检查断路器，或检查检查家里或社区是否停电。如果电器仍然无法开启，请联系客户服务部或授权服务中心安排维修事宜。
-

显示屏为什么不显示？

- 电器可能处于安息日模式。长按  可退出该模式。
-

为什么照明·灯不亮？

- 电器未开启。检查电器连接的墙壁插座或隔离开关是否通电。
 - 灯需要更换。联系客户服务部或授权服务中心安排维修事宜。
-

为什么开门时电器会发出哔哔声并显示代码？

- 有故障。请记录下显示屏上的代码，然后联系客户服务部或授权服务中心。
-

为什么储存格温度很高？

- 温度设置不当。请参阅“选择和调整葡萄酒模式”。
 - 频繁开门。尽量减少开门次数，让内部温度保持稳定。
 - 最近放入了大量葡萄酒。保持建议的酒瓶容量。
-

为什么电器会发出异常响声？

- 电器放置不稳或不水平。查看www.fisherpaykel.com上的安装指南，或联系客户服务部或授权服务中心。
-

为什么电器外部很热？

- 这是正常现象。
-

为什么电器外部会出现冷凝水？

- 在湿度很大的情况下属于正常现象。请使用无绒布擦干。
-

为什么门关不上？

- 电器中的物品导致门无法关严。重新摆放物品即可把门关好。
 - 电器未正确安装。请查看www.fisherpaykel.com上的安装指南，或致电客户服务中心或授权服务中心。
-

为什么电器内部有冷凝水？

- 频繁开门或开门时间过长。尽量减少开门次数。
 - 门封漏水。检查并清洁门封。请参阅“清洁”。
 - 在湿度很大的情况下属于正常现象。请使用无绒布擦干。
 - 电器中的物品导致门无法关严。重新摆放物品即可把门关严。
 - 门发生倾斜。联系客户服务部或授权服务中心安排维修事宜。
-

故障

如果发生故障，系统会快速发出4次哔哔声，故障将显示在控制面板上。

记录故障代码，然后联系当地接受过Fisher & Paykel专业培训和支持的维修技术人员安排维修事宜。您可以访问fisherpaykel.com安排维修事宜，也可以联系客服服务中心安排维修事宜。

电器正常工作响声

本电器具备最佳节能和制冷性能。因此，它可能产生与您使用的旧电器稍有不同的响声。

低频咔嗒声	这是每个储存格的冷气控制阀发出的响声，每次只持续几秒钟。
风扇气流声	此电器配有风扇，风扇可以在需要时变速。在制冷过程中，例如在频繁开门之后，此电器里的冷气流在风扇驱使下循环会产生气流声。这是正常现象。
破裂声或爆破声	在激活自动除霜功能之后，可能会产生破裂声或爆破声。
流水声	这是系统里的液体制冷剂发出的声音，听起来像沸水声或汨汨声。
关门之后听到嘶嘶声	这是进入电器内部的热空气突然冷却与外部空气之间的压差造成的。
嗡嗡声	这是压缩机工作时发出的响声，属于正常现象。
其他响声	电器放置不稳定或不水平。 放在搁架上的酒瓶晃动发出咔哒声。

制造商保修和服务指南



访问保修和服务指南

用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜，也可以登录
https://www.fisherpaykel.com/cn/zh_CN/help-and-support/warranty-information

填写并妥善保存供日后参考：

型号 _____

序列号 _____

购买日期 _____

购买人 _____

经销商 _____

县市 _____

乡镇 _____

国家/地区 _____

有害物质声明

冷藏室

此符号说明所有密封电器及其零部件的环保使用期，除非另外标注。某些零部件（例如电池模块）的环保使用期不相同，需另行标注。只有在用户指南规定的条件下使用电器，环保使用期才有效。



零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
控制模块	X	○	○	○	○	○
显示屏	X	○	○	○	○	○
照明模块	○	○	○	○	○	○
螺线管	X	○	○	○	○	○
逆变器	X	○	○	○	○	○
风扇	X	○	○	○	○	○
湿度传感器 (仅部分型号)	○	○	○	○	○	○
Wi-Fi 模块	X	○	○	○	○	○

○ 此有害物质低于 GB/T26572 规定的上限。

X 此有害物质超过 GB/T26572 规定的上限。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。
本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如需详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，
也可以联系当地的Fisher & Paykel经销商。

431768A 05.24