

מגירת כלים[™] מדיח כלים

E געילה מקשם
געילת המקשים משביתה את כל הcptורום.
מושיע בעת יקיי המדיה.
ההפעלה: לחץ והחזק ►★ ייחד עד שתתשמע צליל אחד. מוחון געילה המקשים ★ יגיע.
לבטל: לחץ והחזק ►★ ייחד עד שתתשמע צליל נסוף ומוחון געילה המקשים מפסיק להבב ונכבה.

געילה ידיים
געילת ידיים משביתה את כל הcptורום געילה
את המגירה סוגה, מניעת שימוש בלתי מושך על ידי ידים.

ההפעלה: לחץ והחזק ►★ ייחד עד שתתשמע צליל נסוף. מוחון געילה המקשים ★ יגיע.
לבטל: לחץ והחזק ►★ ייחד עד שתתשמע צליל נסוף ומוחון געילה המקשים מפסיק להבב ונכבה.

F מוחון תוכנית הדחה
אליה מראים איזו תוכנית נבחרה.

G מוחון מגירה (דגמים כפולים בלבד)
לבד: המגירה פועלת ונבחרה.
שעומו: המגירה פועלת אך לא נבחרה.
הבקעה: ד"ראבל מושהה

H תצוגה
זמן שנותר (דקות) •
מספר קוד תקלה •
(ראה אם יש תקלה' במדיר למשתמש).

I מוחוני מגדרי הדחה
(ראה 'במהלך ואחרי מוחון הכביסה').

J מוחון געילה מקשים/געילת ידים
אם מואר: געילה מקשים או געילה ידים
מושפעלה.

K מוחון התחלת מושהה
אם מואר: התחלת מושהה מוגדרת.

L מוחון מלוח
(דגמי מרככי מים בלבד)
אם מואר: מאגר המלח ריק.

M מוחוני מגדרי הדחה
אם מואר: נבחר שניינ' כביסה.

D התחלת/ השהיית התחלת
לחץ ►★ כדי להתחיל את הכביסה.
לעוזר: לחץ ►★ שוב. מוחון שלב הכביסה I Wash.

• (דגמים כפולים) יבאהב.
המתן 3-5 הטון הקצר והאורך הארוך לפני פתיחת המגירה. פוחיתת בכוח באמצעות המחזר עלולה לגרום לדלק ולפצעה.
אם המגירה לא מופעלת מחדש תוך 7 דקות היא תצליח לשובגין עד שתופעל מחדש.

התחלת מושהה ◇
לחץ והחזק את ►★ עד שעשה אחת מופיעה בתצוגה ולאחר מכן שרה. אתה נמצא עתה בתצוגה 'השיית התחלת'.

② לחץ ►★ עד שה黍תoga תציג את מספר השעות שברצונך להוצאות 1-ב- עד 12 שעות את תחילת הכביסה.

הערה: אם תגלא מעבר ל-12 שעות, מדי דishDrawer[™] יציא מ מצב התחלת ומשהה. כדי להזין עיבוב מחדש, בצע את שלב 1 לעיל.
הכביסה תתחיל ברגע שזמן ההשניה יסתתיים, בתנאי שהמגירה סוגה.

Dגמי DD24 בלבד
אם המגירה פתוחה לאחר שהוגדרה עיבוב התחלת (ולשלל העמיס עד כילם).
השיית התחלת תושה לאחר סגירת המגירה.

כדי להפעיל מחדש עיבוב התחלת:
ascoור את המגירה.
הבקעה: ◇ יבאהב.

Dגמי כפולים: ◇ ו ◇ יבאהב.
לחץ ►★ כדי להמשיך.

טיהור פקידים

דגמים בודדים

Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse

m* Extra Dry
* Quick
* Sanitize

H 888 I Wash J
Rinse K
Dry L

A ◇ B -θ- C ◇ D ◇ E ◇ F ◇ G ◇ H ◇ I ◇ J ◇ K ◇ L ◇

דגמים כפולים

Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse

M* Extra Dry
* Quick
* Sanitize

G H 888 I Wash J
Rinse K
Dry L

A ◇ B -θ- C ◇ D ◇ E ◇ F ◇ G ◇ H ◇ I ◇ J ◇ K ◇ L ◇

בטל כביסה / ביטול השהיית התחלת

Dגמי בודדים:
לחץ ◇ 1 לBITOL כביסה או לBITOL
שכבר התחלת מושהה.
מוחון התחלת מושהה.

Dגמי כפולים:
לחץ ◇ 1 כדי לBITOL כביסה שכבר התחלת
או לBITOL את הגדרת התחלת השהייה.

בורר מגירות (דגמים כפולים בלבד)
לחץ ◇ 2 לגלול בין המגירות.

Bורר כביסה

**לחץ ►★ לגלול דרך הכביסה
אפשרויות התוכניות.**

C בורר מגדרי הדחה

לחץ ►★ כדי לגלול בין אפשרויות שינוי הכביסה.
הערה: לא כל התכשיות זמינים עבור כל תוכניות הכביסה.

תוכניות הדחה

טיור

תוכנית

(כבד)

Heavy

מיועד לשיטרים, מוחבות וליום מוליכים מאוד.

Medium

(בינוני)

הגדרת בירית מחדל**Eco**

(חסכוני)

מיועד לכלים מוליכים במידה ורילה לצריכה אופטימלית של מים וחשמל.

Fast

(מהיר)

מיועד למלוכלים קלות.

Delicate

(עדין)

כלים מוליכים קלות.

Rinse

(שטיפה)

מנע התיבשות של ריחות ולכון על הכלים.

מציג משקן דגמים כפולים

מוחוני תוכנית הדחה

אליה מראים איזו תוכנית נבחרה.

Heavy Medium Eco Fast Delicate Rinse

*** Extra Dry**
* Quick
* Sanitize

H 888 Wash J
Rinse K
Dry L

A ◇ B -θ- C ◇ D ◇ E ◇ F ◇ G ◇ H ◇ I ◇ J ◇ K ◇ L ◇


מגדל תוכניות כביסה (אופציוני)

אליה מראים אישנה כביסה נבחרה
(ראה 'הגדרת תכשiry כביסה' במדיר למשתמש שלך).


שומר מסמך זה בהישג יד לעין לך.

למידע מפורט על התוכנות של מדי ה כלים שלך, עיין במדריך למשתמש' שלך.
לפניהם שימוש במדי ה כלים שלך, הקפד לקרוא את 'מדריך למשתמש' המלא, עם תשומת לב מיוחד לטעיף 'ביטחונות ואזהרות'.
למידע ליצירת קשר או אם אתה זקוק לשירות, סיוע או חלקי חילוף, עיין בסוף מסמך זה או בחוברת 'שירות ואחריות' שלך.

הדגם שלך

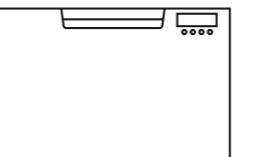דגם בודד
DD60SCHX9

הערה: כל מגירה יכולה
לראז לא תלות ב
את המגירה השניה.

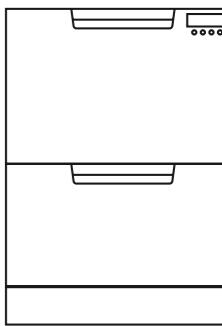דגמים כפולים
DD60DCHX9

הוראות הפעלה - התחלת כביסה

הוסף חומר נקיי

מלאו את מתקן חומר הנקיי (A) עם
אבקות חומר נקיי וסגור את
דלת מתקן.

חשיבות!

אין להניח חומר נקיי נdziי או טבליות במתkan
חומר הנקיי.

טען כלים בדוחיות

אם משתמשים בטבליה או בשקית גל, הנה
אותו בסולולית הסכו"ם (B) או בקצת מתלה
הבסיס (ראה מדריך למשתמש לפרטים)

שימוש בחומר הברקה

אם המהווים על התקע שלו (C) זהה באודם
בוקק, מלא מחדש את מתקן חומר השטיפה
(D) עם חומר שטיפה נdziי. ודא לאחר מכן
להחזיר את השטיפה
עוזר לתקע בחזרה למוקומו המקורי, על ידי
סיבוב התקע בחזרה למצב צוקף.

בדוק את דיווחות הריסוס מותקנות


כהלה 1
יכול להסתובב במוליאן
בדוק שזרוע הריסוס מותקנת כהלה

על ידי סיבוב פיזי.
מסביב עם היד שלך.

המזהב

מתאים לצלחות עד לגובה מקסימלי
של 280 מ"מ (11 אינץ') עבור
אמבטיות סנדראטיות או 310 מ"מ
(14 אינץ') עבור אמבטיות
גבאות.

3

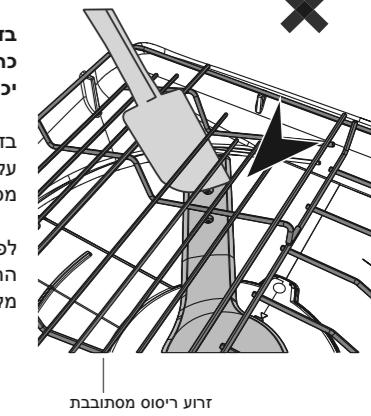

אפשרויות העדרה

אתה יכול לשנות את הגדרה של אפשרויות אלה כדי להתאים להעדפות או לנسبות שלך. אנו ממליצים לבחור את המתאים ביותר הגדרות לפני שתתחל לחשוש במידת הכלים שלך.

געה אוטומטית למגירה סגורה	כבה את הכלים	פתיחה אוטומטית של מגירה (מתאים לאפשרות שבת)	מרכז מים (חלק מהדגמים בלבד)	חומר הברקה	אפשרות מה זה עשויה?
כאשר הגדרה זו מופעלת, געה אוטומטית מאפשרת נעלמה אוטומטית של המגירה 30 שניות לאחר סגירתה. לאחר מכן ניתן לבטל את הנעלמה פותחה 30 שניות כל פעמיות. תקלה.	זה מכבה את כל הפעולה אוטומטית למשך 30 שניות כל פעמיות. תקלה.	מסדר את כמות חומר השטיפה בענין 'מרכז מים' במדיר למשתמש' בפרטם. יש שדר קצף לאחר כביסה. הגדרה זו אם הכלים רטובים או מפוזפים לאחר שטיפה. אתה יכול לבטל את הגדרה זו.	שיין בסעיף 'מרכז מים' במדיר למשתמש' בפרטם. יש שדר קצף לאחר כביסה. הגדרה זו אם הכלים רטובים או מפוזפים לאחר שטיפה. אתה יכול לבטל את הגדרה זו.	מגירה את כל הפעולה אוטומטית למשך 30 שניות כל פעמיות. תקלה.	אפשרות מוגדר או עד פתיחת המגירה.

כדי לשנות את הגדרה של אפשרות

- ① **בדיקה** בדוק שאין כביסה בביוץ, לחץ  היכנס לתפריט וגולל לאפשרות כניסה לתפריט: לחץ ולחץ  ביחד במשך ארבע שניות.
 - **cutting** כתעתנה נמצאת אפשרות ערד שטיפה בפרט אפשרות הפעלתן.
 - אם ברצונך לשנות את הגדרה חומר השטיפה, עבר לשלב 3 כתעתה.
 - אם ברצונך לשנות את הגדרה של אפשרות אחרת, תציג רוחה בגלול אותה אפשרות.
- כדי לגול לאפשרות הבאה: לחץ  . כדי לדעת באיזו אפשרות אתה נמצאת, צפה באפשרות בתצוגה (ראה טבלה למטה). לאחר הגלילה לסוף הרצף, התפריט יתחל שוב עם חומר שטיפה.

געה אוטומטית למגירה סגורה	גוגנים בסוף הכביסה	פתיחה אוטומטית של מגירה (מתאים לאפשרות שבת)	מרכז מים (חלק מהדגמים בלבד)	חומר הברקה	אפשרות	באיו אפשרות אני?
Ld	bP	RP	HP	R	הגדירות אפשרות	אני?
					בביי עד מקסימום (5Ph)	מופעל או כבוי
Ld	bPo	APo	HP	R	הגדירה היא 1	הגדירה היא 1
Ld-	bP-	AP-	cvi	R	הגדירה היא 4	הגדירה היא 4

- ③ **שינוי הגדרה** לחץ על  כדי לשנות את הגדרה של אפשרות. לדוגמה, כדי לשנות את הגדרת חומר השטיפה מ-4 (ברירת המחדל של הייצור) ל-2, אתה צריך לחץ  3 פעמים.
- ④ **שמור הגדרות ותפריט יציאה** לחץ  . פעולה זו תשמור את הגדרה החדשה ותצא מתפריט אפשרויות ההעדפות.

למידע נוסף

יעין במדריך למשתמש שלך



יעין בחוברת 'שירות ואחריות' שלך



למידע על אחריות



יעין בחוברת 'שירות ואחריות' שלך:
קשר דרך האתר שלנו:

www.fisherpaykel.com



- אם אתה... יש לך שאלות או העות...
- דקוק לטכני מורשה של Fisher & Paykel
- כדי לטפל במוצר שלך
- צריך חלק חילוף או אביזרים
- רוצה לתרשם מהמוצר שלך

במהלך ואחרי הכביסה

כל שהכביסה מתקדמה, התצוגה תספר לאחר הדקות שנטורו ותראה באיזה שלב נמצא התוכנית. כאשר התוכנית מסתיימת, המגירות מתרוקנות בו מונית. לאחר 30 שניות התצוגה תכבה.

Wash

Rinse

Dry

יתכן שתבחן ברושים הבאים בסוף הכביסה. כל אלה הם חלק מהפעולה הרגילה:

• **מאורר היבש** עשוי להמשיך לפעול לאחר סיום תוכנית הכביסה למשך זמן מוגדר או עד פתיחת המגירה.


• **המאורר מסיע** ביבוש ומשתמש בכמויות זיניות של אנרגיה.

לתוכאות היבש הטבות ביתור, אנו ממליצים לפרק את הכלים לאחר שהתקרכו.

עשה ואל תעשה של טעינה



פריטים בולטים ייצרו את מכסה פנימי של מדיח הכלים מアイテム קרוי, מה שעלול להיגרם בקריאת שרירות.

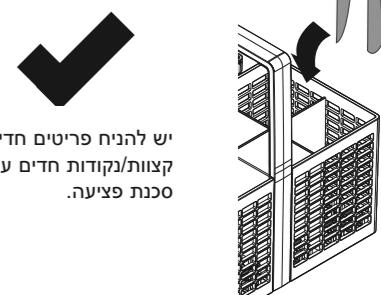


יש להניח פריטים חדים או מחודדים אופקיים או עם קצוות/נקודות חדים עם הפנים כלפי מטה כדי למנוע סכנת פיצעה.



צפיפות מפחיתה את הכביסה ביצועים.



עומס מסודר בקפידה עם שווה כלים מרוחחים עוזרים ליציעי השטיפה.

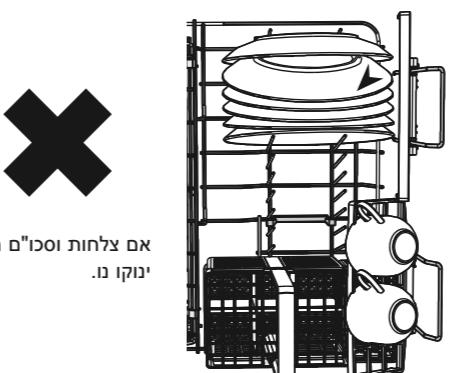

אם צלחות וכו'ם מוקנים, יש פחות סיכוי שהם יונקו זו.



ואז משפיק רוח ביןיהם צלחות. מרובבים כפות, סכינים ומחלצות בתוך סל הסכ'ם כדי למנוע אוטם מוקין.



כל הכלים חוסמים את המים להגעה לפריטים על המדףים.



ואז שהמים יגעו לכל פריטים על המדףים.