

FISHER & PAYKEL

**GEÏNTEGREERDE
KOELKAST-VRIEZER**

RS9121WRUVE1 en RS9121WLUE1 modellen

GEBRUIKERSHANDLEIDING
UK IE EU

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid en waarschuwingen	4
Voorafgaand aan de installatie	9
Productoverzicht	11
Bedieningspaneel	12
Menu	13
Uw koelkast-vriezer gebruiken	14
Het koelkastcompartiment gebruiken	15
De planken van de koelkast aanpassen	16
De waterdispenser gebruiken	18
Het gebruik van de lade met variabele temperatuur	19
Het vriescompartiment gebruiken	20
De ijsblokjesmaker gebruiken	21
Wifiverbinding	22
Toegang tot het menu	23
Reiniging	24
Oplossen van problemen	29
Storingen	33
Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)	34
Fabrieksgarantie en onderhoudshandleiding	35
Customer Care	36

Registratie

Ga naar onze website om uw product te registreren: fisherpaykel.com/register

⚠ WAARSCHUWING!



Gevaar voor elektrische schok

Het negeren ervan kan levensgevaarlijke toestanden, elektrische schok, brand of lichamelijk letsel veroorzaken.

- Lees de veiligheidstips en waarschuwingen in deze handleiding en neem ze in acht alvorens dit apparaat te gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING!



Kantelgevaar

- Dit apparaat kan kantelen zolang het niet volledig geïnstalleerd is. Houd kinderen op afstand en wees voorzichtig. Het negeren van dit advies kan tot letsel leiden.
- Dit apparaat is topzwaar en moet worden vastgezet om naar voren kantelen te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat het apparaat onder alle laadomstandigheden stabiel is:

- De meegeleverde antikantelbeugel en fittingen moeten door een professionele installateur worden geïnstalleerd volgens de installatiestappen aangegeven in deze handleiding.
- Dit product kan kantelen wanneer de antikantelbeugel wordt losgeschroefd. Raadpleeg de installatie-instructies om het product veilig te verwijderen.



R600a

Dit apparaat bevat brandbaar koelmiddel isobutaan (R600a).

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING

WAARSCHUWING!

Lees de Veiligheidshandleiding. Negeren van alle richtlijnen en regels kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken. Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht, waaronder de volgende:

Gebruik dit apparaat alleen voor het specifieke doel zoals beschreven in de gebruikershandleiding en installatiehandleiding van dit apparaat.

Algemeen

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om spelen met het apparaat te voorkomen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen dit apparaat onder toezicht in- en uitladen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen.
- De installatievoorschriften van de fabrikant voor de ventilatie van het apparaat en het meubel moeten bij het installeren van het apparaat worden nageleefd.
- Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het worden geïnstalleerd zoals aangegeven in de installatiehandleiding.
- Houd de ventilatieopeningen in de inbouw en de inbouwstructuur vrij.
- Gebruik geen mechanische inrichtingen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.
- Beschadig het koelmiddelcircuit niet. Open bij schade aan het koelcircuit alle ramen om de ruimte te ventileren.
- Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om onderhoudswerk aan dit apparaat uit te voeren.
- De nieuwe slangensets die bij het apparaat worden geleverd, moeten worden gebruikt en oude slangensets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Vermijd contact met de bewegende delen van het uitwerpmechanisme van de ijsblokjesmaker en plaats uw vingers niet op het automatische ijsproductiemechanisme terwijl het apparaat in werking is.

Installatie

- Zorg ervoor dat het apparaat vast staat om naar voren kantelen te voorkomen. Het kantelen van het apparaat kan ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.
- Alleen aansluiten op drinkwaterleiding.
- De wateraansluiting op uw ijs- en water-apparaat moet worden geïnstalleerd door een vakbekwame loodgieter of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus en moet voldoen aan alle nationale en lokale wetten.
- Installatie en gebruik MOETEN voldoen aan alle nationale en lokale loodgieterijvoorschriften. Informeer bij uw lokale dienst voor openbare werken of er loodgieterijvoorschriften bestaan. U moet hun richtlijnen volgen bij het installeren van het waterfiltersysteem.

- Uw waterfiltersysteem is bestand tegen een maximale waterdruk van 120 psi (827 kPa).
- Indien een reduceerventiel wordt meegeleverd, moet u ervoor zorgen dat die is gemonteerd voordat het waterfiltersysteem wordt geïnstalleerd. Installeer het NIET als de waterdruk hoger is dan 120 psi (827 kPa).

WAARSCHUWING!

Om het risico op verstikking te verminderen:

- Houd kinderen jonger dan 3 jaar buiten het bereik van kleine onderdelen tijdens het installeren van het waterfilter.

Elektriciteit

- Sluit geen andere apparaten op hetzelfde stopcontact als uw apparaat aan of gebruik geen verlengsnoeren of dubbeladapters.
- Let op om het netsnoer niet te beschadigen door het apparaat erover te rollen wanneer u dit wegtrekt van de muur.
- Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het netsnoer niet beknelde of beschadigd raakt. Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.
- Gebruik geen elektrische of andere apparatuur die vlambogen, vonken of vlammen in de omgeving kan produceren. Neem onmiddellijk contact op met uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om het apparaat te laten repareren.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de bewaar ruimten voor voedingsmiddelen van het apparaat, tenzij van het type dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen achter het apparaat.

Temperatuurregeling

- Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C tot 43 °C. De prestaties van het apparaat kunnen in het gedrang komen bij gebruik buiten het temperatuurbereik.
- Voor gewone voedingsmiddelen is de fabrieksinstelling de optimale instelling met het oog op voedselveiligheid. Bewaring bij andere temperaturen dan aanbevolen kan de houdbaarheid beïnvloeden.
- Om algemene huishoudelijke voedingsmiddelen op de meest efficiënte manier te bewaren, wordt aanbevolen het apparaat met de fabrieksinstellingen te gebruiken. Het verplaatsen van de legplanken en bakken heeft maar een minimale impact op de efficiëntie.
- Zodra u uw apparaat voor het eerst inschakelt, koelt het koelsysteem automatisch alle ruimten tot op de ingestelde temperaturen. Dit duurt 2 – 3 uur.
- Met het bedieningspaneel kunt u de temperaturen van beide ruimten nauwkeurig en onafhankelijk wijzigen en regelen, ongeacht de temperatuur of vochtigheid van de omgeving en ongeacht of het zomer of winter is.
- We raden aan de werking van uw apparaat gedurende de eerste 24 uur om de 4 uur te controleren.
- Blijkt de koelkast niet naar behoren te koelen, bel dan uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om na te kijken of het apparaat naar behoren werkt. Neem onmiddellijk maatregelen om te voorkomen dat voedingsmiddelen bederven door ze in een ander apparaat of diepvriezer te bewaren.

Onderhoud

- Uw apparaat is ontworpen om vele jaren zonder servicecontroles te functioneren. Als uw apparaat echter een storing vertoont, laat het dan zo snel mogelijk nakijken door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.

- Alle elektrische reparaties moeten worden uitgevoerd door een voldoende opgeleide servicetechnicus of een vakbekwame elektricien.
- Gevaar voor elektrische schok. Ga ervan uit dat alle onderdelen onder spanning staan.
- Koppel de stroomtoevoer los voordat u onderhoud en installatie uitvoert.
- Het ledlampje kan niet door de gebruiker worden gecontroleerd en gerepareerd. Neem contact op met uw Fisher & Paykel-dealer of door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus
- Neem voor reserveonderdelen contact op met Fisher & Paykel Customer Care. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle Fisher & Paykel-apparaten gedurende minstens 10 jaar vanaf deproductiedatum.

BELANGRIJK!

Uw apparaat is ontworpen om vele jaren zonder servicecontroles te functioneren. Als uw apparaat echter een storing vertoont, laat het dan zo snel mogelijk nakijken door een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus.

Reiniging

- Als u van plan bent het apparaat lange tijd leeg te laten, schakel het dan uit, ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om schimmelvorming aan de binnenkant te voorkomen.
- Maak de waterreservoirs schoon als ze 48 uur lang niet zijn gebruikt. Spoel het aangesloten waterfilter door als het water gedurende 5 dagen niet is afgevoerd.
- Gebruik alleen reinigingsproducten op zeepbasis. Veel in de handel verkrijgbare reinigingsproducten bevatten oplosmiddelen die de kunststof componenten van uw koelkast kunnen aantasten en doen barsten.
- Gebruik geen antibacteriële reinigingsproducten aan de binnen- of buitenkant van het meubel, aangezien deze kunnen leiden tot roestvorming aan metalen onderdelen en barsten in kunststof componenten.
- Reinig regelmatig toegankelijke afvoersystemen en oppervlakken die in contact komen met voedsel.

Verwijdering

- Wees uiterst voorzichtig bij het afvoeren van uw oude apparaat om gevaren te vermijden:
 - Het brandbare koelgas moet op veilige wijze worden verwijderd door een vakbekwame service technicus .
 - Het thermische isolatieschuim in dit apparaat bevat brandbare isolatie die gassen kan uitstoten. Blootliggend isolatieschuim kan licht ontvlambaar zijn en moet tijdens het afvoeren zorgvuldig worden behandeld.
- **WAARSCHUWING:** Gevaar voor opsluiting van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of diepvriezer weggooit, moeten de deuren en panelen worden verwijderd en de rekken erin worden gelaten, om gemakkelijk inklimmen door kinderen te voorkomen.
- Raadpleeg uw plaatselijke energieautoriteit of lokale voorschriften voor de beste manier om uw oude apparaat af te voeren.
- Uw door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus kan u advies geven over milieuvriendelijke methoden voor het afvoeren van uw oude apparaat of vriezer.
- Verwijder alle verpakkingen en gooi ze op een verantwoorde wijze weg. Recycle alles wat u kunt.

Voedingsmiddelen en dranken bewaren

- Alleen modellen met vak(ken) met 4 sterren zijn geschikt voor het invriezen van voedingsmiddelen.
- Zorg ervoor dat warme etenswaren en dranken voldoende zijn afgekoeld voordat u ze in het apparaat plaatst. Hete levensmiddelen kunnen ervoor zorgen dat andere etenswaren opwarmen tot onveilige temperaturen.
- Bewaar rauw vlees of vis in gesloten recipiënten om kruisbesmetting te voorkomen.
- Verwijder onmiddellijk eventuele druppels of gemorste vloeistoffen op oppervlakken.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in dit apparaat.
- Bewaar nooit vluchtige of brandbare stoffen in uw apparaat vanwege het gevaar voor explosie.
- Eet geen voedsel als het te koud is. Voedsel dat uit het vriesvak is gehaald, kan koud genoeg zijn om schade te veroorzaken als het in contact komt met de blote huid, bijvoorbeeld bevrorenijsblokjes.
- Bij langdurig openen van de deur kan de temperatuur in de vakken van het apparaat aanzienlijk stijgen.
- Laat vloeistoffen nooit in glazen verpakkingen invriezen. Vloeistoffen zetten uit wanneer ze bevriezen, waardoor het recipiënt kan exploderen.
- Laat nooit koolzuurhoudende dranken invriezen. Zij kunnen exploderen.
- Zorg ervoor dat gedeeltelijk of volledig ontdooid voedsel nooit opnieuw wordt ingevroren — bereid het onmiddellijk.
- Consumeer etenswaren binnen de aanbevolen bewaartijden. Gooi voedingsmiddelen die tekenen van bederf vertonen weg.
- Leg bederfelijke voedingsmiddelen meteen na aankoop in het apparaat. Bewaren bij kamertemperatuur verhoogt de snelheid van bederf en kan schadelijke microbiële groei mogelijk maken.

BELANGRIJK!

Als u vermoedt dat het apparaat niet koud wordt — bijvoorbeeld roomijs is aan het smelten — verwijder dan alle bederfelijke voedingsmiddelen en bewaar ze in een ander apparaat of koeler om bederf te voorkomen. Roep onmiddellijk een servicetechnicus op.

Stroomstoring

- Vries volledig ontdooid diepvriesproducten niet opnieuw in.
- Voedingsmiddelen die ontdooid maar nog steeds koud zijn, kunnen onmiddellijk worden gekookt.
- Voedingsmiddelen die ontdooid en warmer zijn dan 5 °C moeten worden weggegooid.

Energie-etikettering en ecodesign

- Dit apparaat bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.
- Informatie is te vinden in de Europese Productendatabase (EPREL) via de volgende link <http://eprel.ec.europa.eu/>. U wordt gevraagd de modelidentificatiecode in te voeren. U kunt de modelgegevens op het serieplaatje aan de binnen- of buitenrand van de onderste ruimte identificeren.

VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

- De meegeleverde antikantelbeugel en fittingen moeten aan de wand van de afgewerkte behuizing worden gemonteerd om bestand te zijn tegen een belasting van 100 kg.
- Uw apparaat is mogelijk uitgerust met wieltjes vooraan en achteraan die ontworpen zijn om het apparaat naar voren en naar achteren te verplaatsen. Verplaats het apparaat niet zijwaarts om de wieltjes of de vloer(bedekking) niet te beschadigen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een vakbekwame installateur of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus om een foutieve elektrische aansluiting en waterlekken te voorkomen.
- Alle aansluitingen voor water, elektriciteit en aarding moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften en verordeningen en indien nodig door bevoegd personeel worden uitgevoerd.
- Vermijd installatie van het apparaat/de apparaten onder een aardlekschakelaar.
- Zorg ervoor dat het apparaat correct wordt geïnstalleerd. Een verkeerde installatie die resulteert in een defect aan het apparaat, valt niet onder de garantie van het apparaat.

Het meubel controleren

- Controleer de afmetingen — hoogte, breedte, diepte, vloerniveau, afwerkingspanelen van de nis.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het meubel niet zijn afgedekt.
- Voor de inbouwinstallatie is een afwerkingspaneel van massief materiaal vereist over de boven- en zijkanten van de nieuwe of bestaande inbouw nis.
- Zie de 'Product- en nisafmetingen' alvorens het apparaat te installeren.

Controleer de stroomvoorziening

- Zorg ervoor dat er een apart stopcontact is voor het apparaat.
- Deel het stopcontact niet met andere apparaten om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt uitgeschakeld.
- Zie voor de stroomvereisten de informatie op het identificatieplaatje. Dit bevindt zich rechts vooraan de lade wanneer deze is geopend.
- Zorg ervoor dat uw apparaat correct is geaard.
- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet (220-240 V, 50 Hz) met een gemonteerde stekker en kabel.
- Wij raden aan een werkschakelaar te gebruiken die gemakkelijk toegankelijk is voor de gebruiker nadat het apparaat is geïnstalleerd.
- Volg alle lokale voorschriften en verordeningen bij de installatie van dit apparaat.

De watertoevoer controleren (alleen voor IJs & Water-modellen)

- Zorg ervoor dat er een aparte wateraansluiting voor het apparaat is.
- Uw toestel moet worden geïnstalleerd door een vakbekwame installateur aangezien verkeerde loodgieterij kan leiden tot waterlekken.
- Fisher & Paykel is niet aansprakelijk voor schade (waaronder waterschade) veroorzaakt door foutieve installatie of loodgieterij.

Plaats scharnierbegrenzingspen (uitgezonderd CoolDrawer™)

- Controleer voor het openen van de deuren of het apparaat stabiel is.
- Volg deze stappen om risico's te vermijden die ernstig of dodelijk letsel kunnen veroorzaken.

Voor 90° deuropening wordt een scharnierbegrenzingspen met uw apparaat meegeleverd. Deze pen past in de boorgaten van het bovenste scharnier.

- ① Open de deur 90°.
- ② Plaats de scharnierbegrenzingspen verticaal in het boorgat. Tik zachtjes op de pin als deze niet soepel glijdt.

Alle productinformatie, inclusief installatiehandleidingen, kunt u vinden en downloaden op www.fisherpaykel.com


PRODUCTOVERZICHT



Functies

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ① Bedieningspaneel | ⑦ Variabele temperatuurlade |
| ② Verstelbare glazen planken | ⑧ Bovenste vriesbak |
| ③ Verstelbare deurvakken | ⑨ Automatische ijsblokjesmaker |
| ④ Flessenhouders | ⑩ Diepvrieslade |
| ⑤ Waterdispenser (niet afgebeeld) | ⑪ Onderste vriezerbak |
| ⑥ Bak met vochtigheidsregeling | ⑫ Hulpmiddel voor het verwijderen van de diepvrieslade (niet afgebeeld) |

BEDIENINGSPANEEL

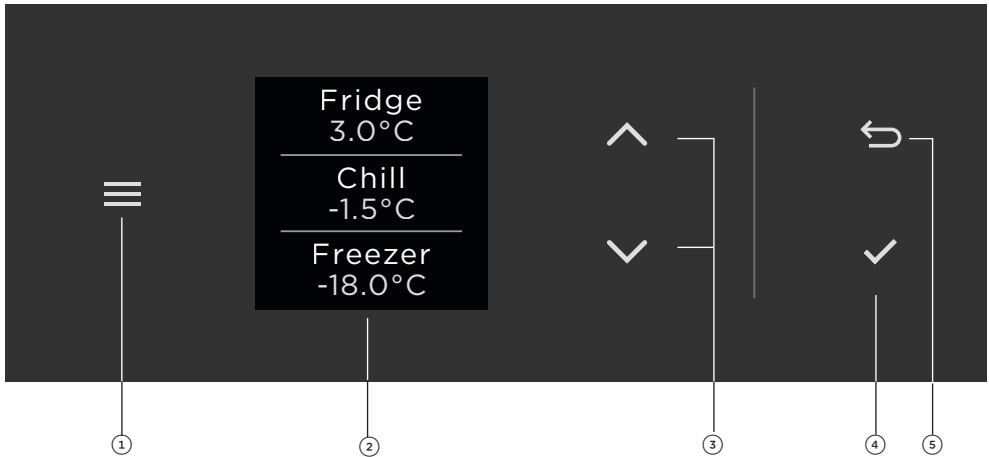

① Menu	Druk op deze toets om toegang te krijgen tot productfuncties en instellingen, of om terug te keren naar stand-by. Als het scherm is vergrendeld, houdt u twee seconden ingedrukt om het te ontgrendelen.
② Displayscherm	Geeft functies en instellingen van het product weer.
③ Scrollen	Druk hierop om standen te selecteren en temperaturen aan te passen. Hiermee kunt u door het menu, de functies en de instellingen scrollen.
④ Selecteren	Druk hierop om de geselecteerde functies en instellingen te bevestigen en te activeren.
⑤ Terug	Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

MENU



TEMPERATUUR INSTELLEN	Selecteer een stand of pas de temperatuur aan. Zie 'Modi'.
ICE (IJS)	Zet de ijsmaker aan of uit.
ICE BOOST (IJSBOOST)	Verhoog de ijsproductie voor de komende 24 uur.
MAX COLD (MAXIMALE KOUDE)	Koel artikelen die zojuist aan het product zijn toegevoegd snel af. Het product zal tijdelijk dalen tot de koudste temperatuur.
BOTTLE CHILL (FLESSENKOELING)	Stel een timer van 15 minuten in wanneer u wijn of andere dranken in de vriezer koelt.
WATER DISPENSER (WATERDISPENSER)	Vergrendel de waterdispenser om onbedoeld gebruik te voorkomen.
DOOR ALARM (DEURALARM)	Dempt het deuralarm gedurende 20 minuten of totdat de deur weer gesloten is.
DISPLAY VERGRENDELEN	Vergrendel de bediening om onopzettelijk gebruik te voorkomen.
SABBAT-STAND	Voor de sabbatvierder. In de Sabbath-stand worden signalen, verlichting en het display gedurende 80 uur gedeactiveerd. • De lampjes gaan niet aan als u de deur opent. • Het deursignaal werkt niet. • Het display licht niet op. • Het display reageert niet.
INSTELLINGEN	Pas de instellingen van het apparaat aan uw voorkeuren aan of maak een wifiverbinding. Raadpleeg 'wifiverbinding'.


UW KOELKAST-VRIEZER GEBRUIKEN

- Pas de temperaturen voor elk compartiment naar wens aan.
- Selecteer een modus voor het bovenste en onderste compartiment die past bij het voedsel dat u gaat bewaren.
- Rangschik uw schappen naar wens.
- Pas de instellingen aan volgens uw voorkeuren.


COMPARTIMENT	STAND	
Bovenste compartiment	KOELKAST (1 tot 6 °C)	Voor vers, alledaags voedsel zoals fruit en groenten, zuivelproducten, vlees, zeevruchten, kant-en-klaar voedsel, restjes, sauzen, conserven en dranken.
Variabele temperatuurlade	KOELKAST (1 tot 6 °C)	Zie hierboven.
	VOORRAADKAST (11 tot 13 °C)	Voor voedsel dat snel bederft bij kamertemperatuur, maar te gevoelig is om bij normale koelkasttemperaturen bewaard te worden.
	CHILL (SNELKOELEN) (-1,5 tot 0 °C)	Bewaar zeer bederfelijk vlees en zeevruchten tot drie keer langer. Ook voor het koelen van alcoholische dranken zoals bier, champagne en wijn.
Onderste compartiment	SOFT FREEZE (ZACHT VRIEZEN) (-10 tot -8 °C)	Een verlengstuk van uw koelkast. Verlengt de houdbaarheid van verse producten met weken.
	VRIEZER (-21 tot -14 °C)	Voor algemene diepvriesproducten die tussen 1 en 12 maanden moeten worden bewaard.

HET KOELKASTCOMPARTIMENT GEBRUIKEN


Voor een optimale voedselverzorging heeft het bovenste compartiment één beschikbare modus om dagelijks voedsel vers te houden.

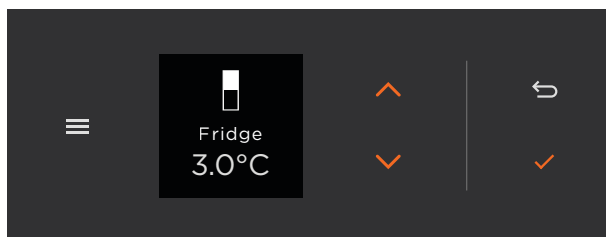

1. Druk op ▼ of ▲ om het bovenste compartiment te selecteren en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

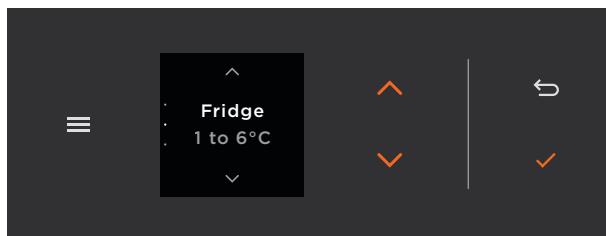

2. Druk op ▼ of ▲ om een modus te selecteren en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

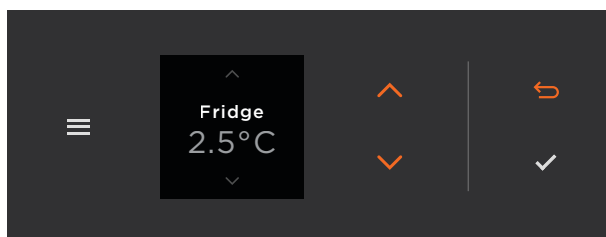

3. Druk op ▼ of ▲ om de temperatuur aan te passen, druk op ✓ om te bevestigen. Druk op de menu-icoon op elk gewenst moment om het menu te verlaten.

DE PLANKEN VAN DE KOELKAST AANPASSEN



Glazen planken

Pas de hoogte aan of verwijder indien nodig. De planken haken vast aan de steunen aan de achterkant.

Om te verwijderen, kantelt u het rek omhoog om het los te maken van de steun en trekt u het er vervolgens uit.

Om de plank weer in te passen, haakt u de plank weer vast aan de steunen op de gewenste hoogte.



Deurvakken

Pas de hoogte aan of verwijder indien nodig. De planken passen op de haken aan de zijkanten van de deur.



Flessenhouders

Schuif om te verplaatsen en haak los om te verwijderen.



Bak met vochtigheidsregeling

Verplaats of verwijder de verdelers indien nodig. Raadpleeg 'Reinigen' voor verwijderingsinstructies.

DE WATERDISPENSER GEBRUIKEN

De waterdispenser bevindt zich aan de linkerkant in het bovenste compartiment.

Schenk, voordat u het water voor het eerst gebruikt, acht liter water door het filter om het door te spoelen.

Bij het langdurig schenken van water kan er een time-outperiode optreden en klinkt er een signaal. Wacht vier minuten alvorens weer water te schenken.

Vervanging van filters

Vervang het waterfilter wanneer u wordt gewaarschuwd. Volg de instructies die bij het nieuwe filter worden geleverd om het vervangingsfilter te plaatsen.



Water doseren

Druk om water te schenken voorzichtig met een glas of bakje tegen de klep van de dispenser.


Harder drukken zal de waterstroom niet verhogen.

Om te stoppen, trekt u gewoon het glas of bakje weg van de dispenser.



Vergrendelen en ontgrendelen van de waterdispenser.

1. Druk op  om toegang te krijgen tot het menu.

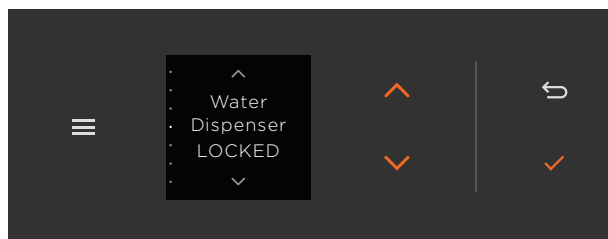


2. Druk op  of  om naar **WATERDISPENSER TE** scrollen en druk vervolgens op  om de dispenser te vergrendelen of te ontgrendelen.


HET GEBRUIK VAN DE LADE MET VARIABLE TEMPERATUUR

Voor een optimale verzorging van uw voedsel kunt u de lade met variabele temperatuur omschakelen tussen drie standen: Chill (snelkoelen), Fridge (koelkast) en Pantry (voorraadkast). U kunt binnen elke stand een temperatuurbereik selecteren.


KOELKAST (1 tot 6 °C)	Voor vers, alledaags voedsel zoals fruit en groenten, zuivelproducten, vlees, zeevruchten, kant-en-klaar voedsel, restjes, sauzen, conserven en dranken.
VOORRAADKAST (11 tot 13 °C)	Voor voedsel dat snel bederft bij kamertemperatuur, maar te gevoelig is om bij normale koelkasttemperaturen bewaard te worden.
CHILL (SNELKOELEN) (-1,5 tot 0 °C)	Bewaar zeer bederfelijk vlees en zeevruchten tot drie keer langer. Ook voor het koelen van alcoholische dranken zoals bier, champagne en wijn.

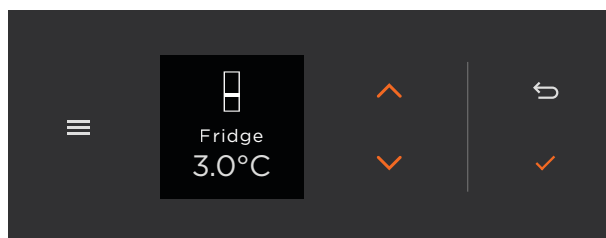

1. Druk op ▼ of ▲ om de variabele temperatuurlade te selecteren en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

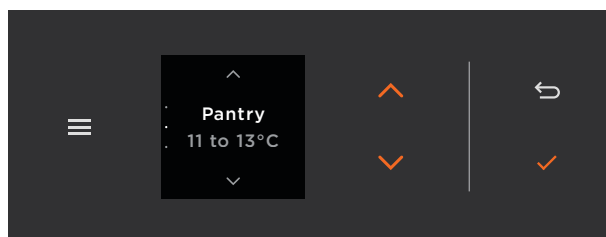

2. Druk op ▼ of ▲ om een modus te selecteren en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

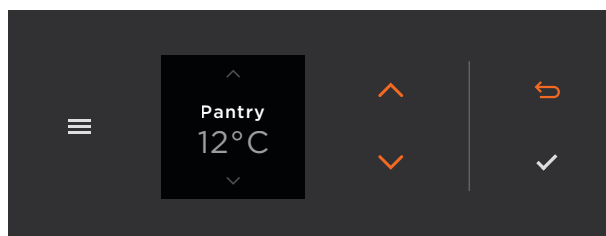


3. Druk op ▼ of ▲ om de temperatuur aan te passen en druk op ✓ om te bevestigen.


Druk op ↶ op elk gewenst moment om het menu te verlaten.

HET VRIESCOMPARTIMENT GEBRUIKEN


Voor een optimale voedselverzorging kunt u met de vriezer schakelen tussen twee modi: Soft Freeze en Freezer. U kunt binnen elke stand een temperatuurbereik selecteren.

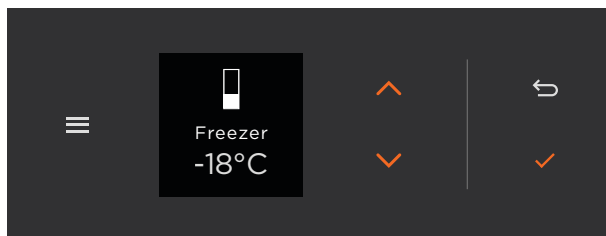

1. Druk op ▼ of ▲ om het onderste compartiment te selecteren en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

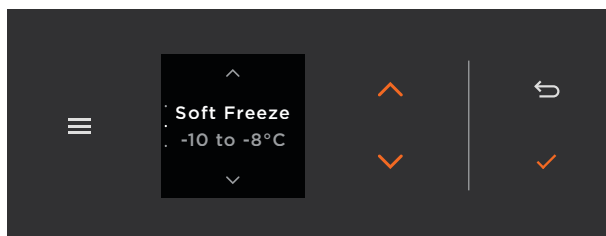

2. Druk op ▼ of ▲ om een modus te selecteren en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

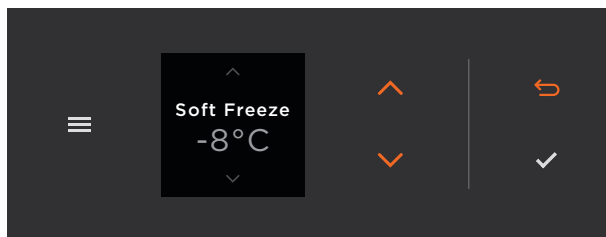

3. Druk op ▼ of ▲ om de temperatuur aan te passen en druk op ✓ om te bevestigen.

Druk op ↶ op elk gewenst moment om het menu te verlaten.

DE IJSBLOKJESMAKER GEBRUIKEN

De ijsblokjesmaker produceert ijs rechtstreeks in de voorraadbak en maakt automatisch meer aan om te vervangen wat u gebruikt. Houd de ijsblokjes horizontaal in de bak voor maximale opslagruimte.

Het kan enkele uren duren voordat de ijsblokjesmaker begint met het produceren van ijs.


Schakel de ijsblokjesmaker uit als:

- De watertoevoer voor langere tijd is onderbroken.
- U de ijsbak voor lange tijd verwijderd.
- U op vakantie gaat.



Ijsblokjesmaker in- of uitschakelen

1. Druk op  om toegang te krijgen tot het menu.

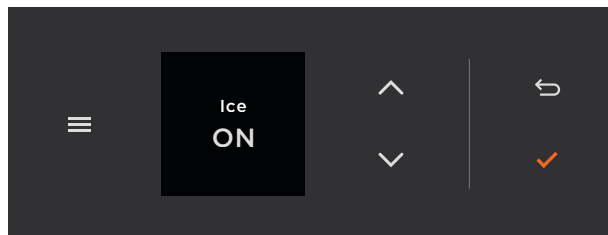

2. Druk op  of  om naar **IJSTE SCROLLEN EN DRUK** vervolgens op  om de ijsblokjesmaker in of uit te schakelen.



Extra ijs aanmaken

Verwijder de opbergbak en laat ijs in de grotere bak vallen.

U kunt **ICE BOOST AANZETTEN** om extra ijs te maken gedurende maximaal 24 uur. Zet **ICE BOOST** aan of uit via het menu.

WIFIVERBINDING

Uw apparaat kan worden aangesloten op uw draadloze thuisnetwerk en op afstand worden bediend met de app.


Aan de slag

- Zorg ervoor dat uw wifi-thuisnetwerk en Bluetooth op uw mobiele apparaat zijn ingeschakeld.
- U krijgt stapsgewijze aanwijzingen op uw mobiele apparaat.
- Het kan tot 10 minuten duren om met uw afzuigkap verbinding te maken.

Op uw mobiele apparaat:


- ① Download de app van www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registreer en maak een account aan.
- ③ Voeg uw apparaat toe en stel de wifiverbinding in.

Verbinding maken met wifi

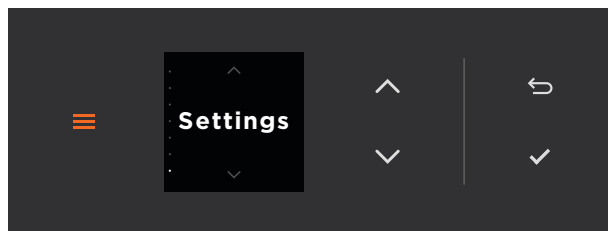


1. Druk op ☰ om het menu te openen en vervolgens op ▼ of ▲ om naar **INSTELLINGENTE SCROLLEN**.

Druk op ✓ om te selecteren .

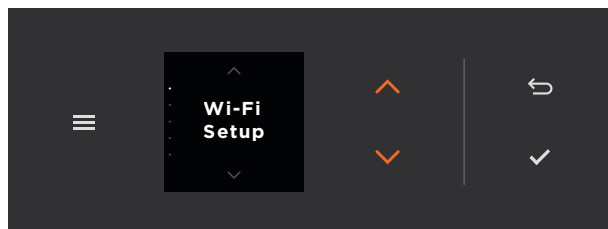


2. druk op ▼ of ▲ om naar **WIFI-INSTELLINGEN TE SCROLLEN**.

druk op ✓ selecteren.

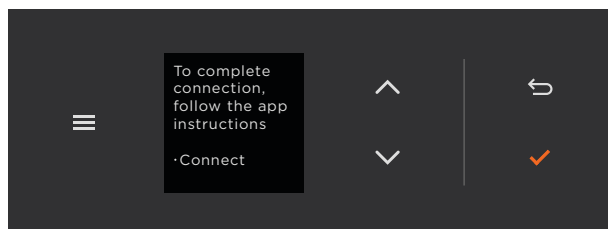


3. Volg de aanwijzingen op het display en in de app om de installatie te voltooien.


TOEGANG TOT HET MENU

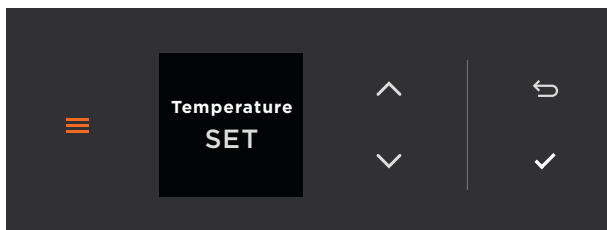

1. druk op ☰ om toegang te krijgen tot het menu.

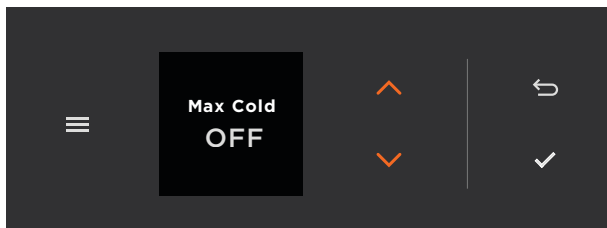

2. Druk op v of ^ om naar de gewenste functie te scrollen en druk op ✓ om te selecteren.

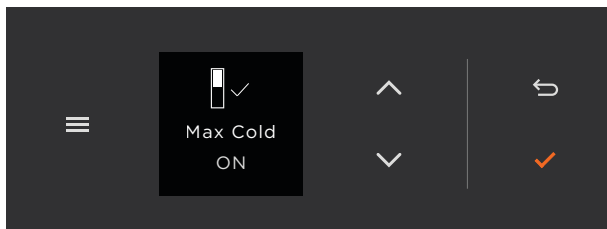

3. Pas aan indien nodig en druk op ✓ om te bevestigen.



4. Druk op ↩ op elk gewenst moment om het menu te verlaten.

Oppervlakken, planken en rekken

Verwijder de rekken en veeg vervolgens de binnenoppervlakken af met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Afdrogen met een schone, pluisvrije doek. Gebruik indien nodig een kleine borstel om moeilijk bereikbare plekken te reinigen.

We raden het gebruik van de volgende reinigingsmiddelen af, omdat deze schade kunnen veroorzaken:

- Plastic of staalwollen schuursponsjes
- Schuurmiddelen, oplosmiddelen, huishoudelijke reinigingsmiddelen
- Zure of alkalische reinigingsmiddelen
- Handwasvloeistoffen of zeep
- Reinigings- of poetsmiddelen voor roestvrij staal
- Was- of ontsmettingsmiddelen voor textiel

Deurafdichting

Gebruik indien nodig een kleine borstel om rond de deurafdichting te reinigen.

Plintrooster


We raden aan het rooster elke 6 maanden te reinigen en de vloer voor het apparaat regelmatig te stofzuigen om de ventilatieopeningen vrij te houden.

Bakken

De bakken kunnen worden verwijderd om te worden gereinigd. Afvegen met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel en vervolgens afdrogen met een schone, pluisvrije doek.


Waterfilter

Vervang het waterfilter wanneer er een melding is. Volg de bij het nieuwe filter geleverde instructies om het filter te vervangen. Zodra het nieuwe filter is geplaatst, schenkt u acht liter om het door te spoelen en gaat u naar **INSTELLINGEN** om de timer van het waterfilter opnieuw in te stellen.

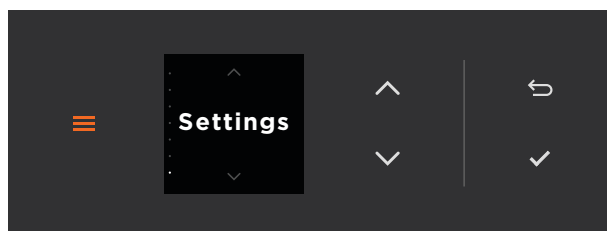


1. Druk op  om het menu te openen en vervolgens op  of  om naar **INSTELLINGENTE SCROLLEN**.

Druk op  om te selecteren .

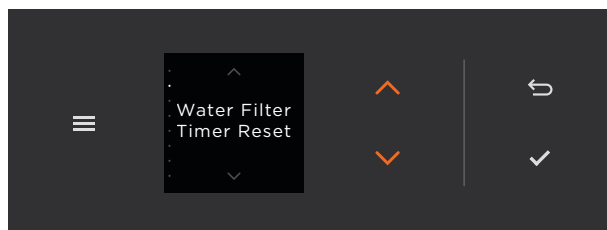


2. Druk op  of  om naar **RESET WATERFILTERTIMER TE GAAN** .

Druk op  om te selecteren en nogmaals om te bevestigen.

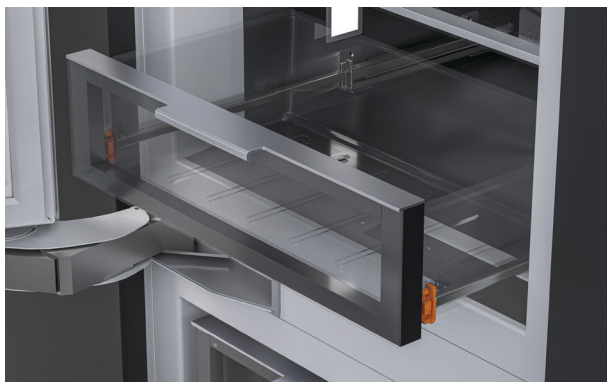

De koelkastbakken verwijderen

1. Trek de bak naar u toe en druk de lipjes aan beide kanten in om de bak uit de geleiders te halen.

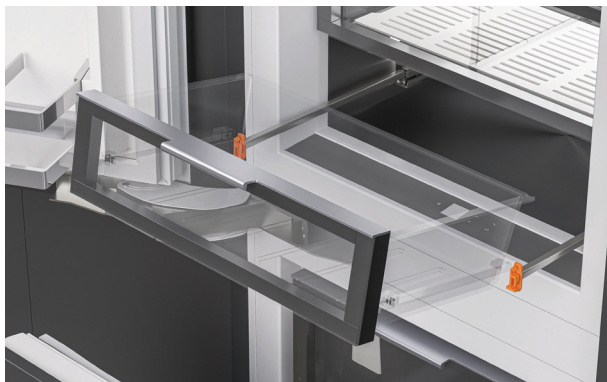


2. Om de bak opnieuw te plaatsen, schuift u de rails uit en plaatst u de bak erop. Duw de bak langzaam op de lipjes totdat u voelt dat ze op hun plaats vastklikken.




Bovenste vriezerbak verwijderen

1. Trek de bak naar u toe en druk de lipjes aan beide kanten in om de bak uit de geleiders te halen.

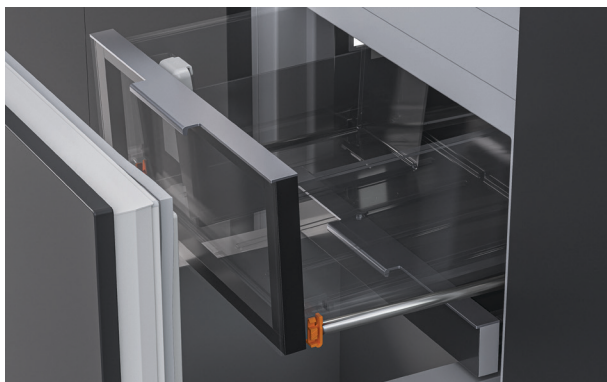


2. Om de bak opnieuw te plaatsen, schuift u de rails uit en plaatst u de bak erop. Duw de bak langzaam op de lipjes totdat u voelt dat ze op hun plaats vastklikken.

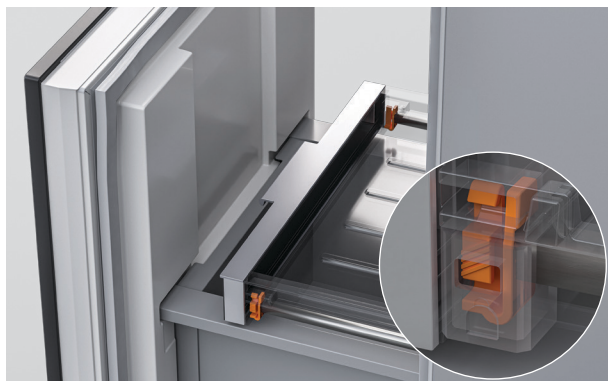


Verwijderen van de onderste vriezerbak

1. Open de bak volledig en gebruik een platte schroevendraaier om de lade los te klikken van de geleiders. Verwijder de lade en duw de schuiven er weer in.

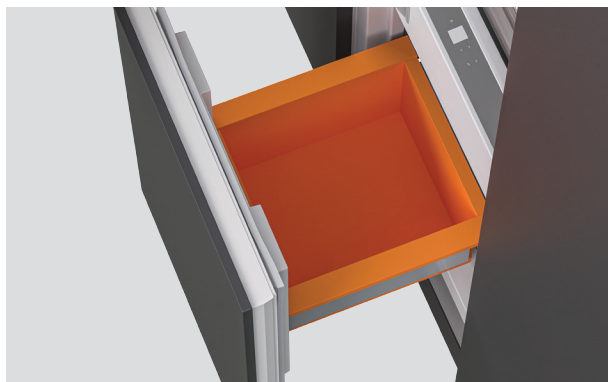


2. Til de bak iets op en schuif hem terug in de vriezer om hem te scheiden van de steunen.


We raden aan handschoenen te dragen, omdat de bak koud is.

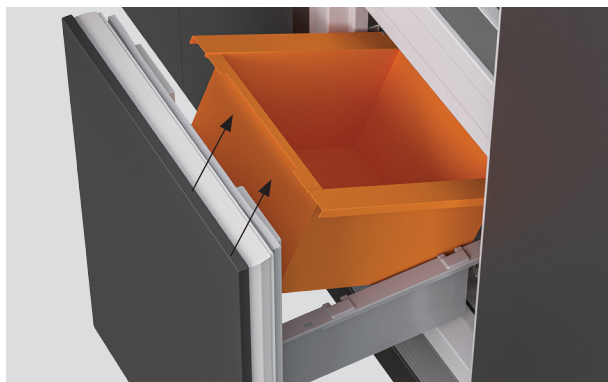

3. Kantel de bak naar de vriezer toe en til hem op om hem te verwijderen.

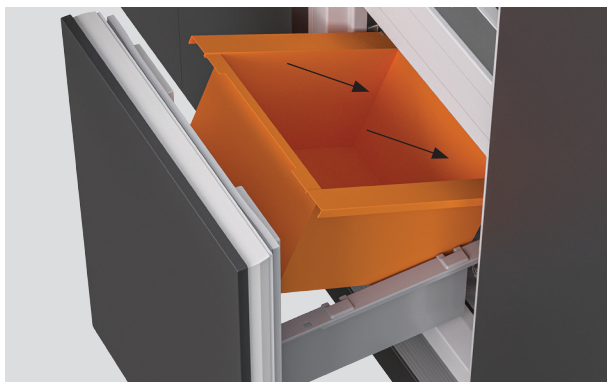

4. Om hem terug te plaatsen, kantelt u de prullenbak om hem terug in de vriezer te plaatsen en laat u de voorkant zakken tot hij op de steunen staat. Trek hem een beetje naar u toe totdat hij op zijn plaats past.

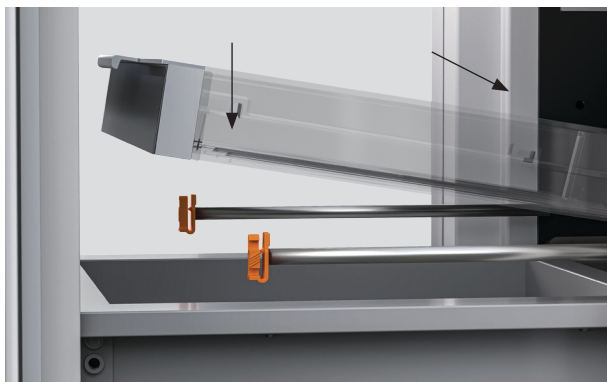

5. Om de lade weer te plaatsen, schuift u de schuifregelaars uit en plaatst u de achterkant van de lade erop. Klem de lade vast aan de schuifregelaars om deze vast te zetten.

Algemeen gebruik

Waarom gaat het product niet aan?

- Geen stroom. Zorg ervoor dat het product is aangesloten op de stroomvoorziening en is ingeschakeld bij het stopcontact.
 - Controleer de stroomonderbreker of controleer of er een stroomstoring is in uw huis of regio. Als het product nog steeds niet aangaat, bel dan Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom werkt het display niet?

- Het product staat mogelijk in de sabbatmodus. Houd  ingedrukt om deze modus te verlaten.
-

Waarom werkt het lampje niet?

- Het product is niet ingeschakeld. Controleer of het is ingeschakeld aan het stopcontact of aan de werkschakelaar.
 - Het lampje moet worden vervangen. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom piept het product en wordt er een code weergegeven wanneer ik de deur open?

- Er is sprake van een fout. Noteer de code op het display en bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom zijn de opslagruimten te warm?

- Temperatuurstelling niet juist. Zie 'Het koelkastcompartiment gebruiken'.
 - De deur wordt vaak geopend. Doe de deur zo weinig mogelijk open om een stabiele temperatuur te bereiken.
 - Recent is een groot aantal dranken toegevoegd. Zorg ervoor dat je er niet te veel in stopt.
-

Waarom maakt het product ongewone geluiden?

- Het product staat niet stabiel of vlak. Raadpleeg de installatiehandleiding op www.fisherpaykel.com of bel de klantenservice of uw erkende Service Centre.
 - Vriesruimte is aan het ontdooien. Dit is normaal.
-

Waarom is het product warm aan de buitenkant?

- Dit is normaal.
-

Waarom befrist het voedsel in de koelkast?

- De temperatuurstelling moet worden verhoogd. 'Het koelcompartiment gebruiken.'
-

Waarom kan ik geen modus selecteren?

- Niet alle modi zijn in alle compartimenten beschikbaar. Raadpleeg "Uw koelkast-vriezer gebruiken" voor beschikbare moduscombinaties.
-

Waarom zit er water in de groentebakken?

- Fruit en groenten kunnen vocht genereren en condensatie veroorzaken. Enige condensatie is gunstig bij het bewaren van fruit en groenten. Veeg overtollig water weg met een doek.
-

Waarom schuift de bak niet soepel/volledig naar binnen en naar buiten?

- Verpakkingen zitten vast. Controleer of er niets achter de lade/bak vastzit.
 - Rails strekken zich niet regelmatig uit. Trek ze eruit om de volledige verlenging te herstellen. Verwijder het vet niet van de rails.
-

Waarom zit er condens/ijis in het compartiment?

- Dit is normaal tijdens periodes van hoge luchtvochtigheid. Veeg droog met een pluisvrije doek.
 - De deur is te vaak of te lang geopend. Minimaliseer deuropeningen.
 - Deurafdichting lekt. Controleer en reinig de deurafdichting.
 - Deur sluit niet goed. Schik items opnieuw zodat de deur goed kan sluiten.
 - Deuren niet uitgelijnd. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom zit er condens aan de buitenkant van het product?

- Dit is normaal tijdens periodes van hoge luchtvochtigheid. Veeg droog met een pluisvrije doek.
-

Waarom gaat de deur niet dicht?

- Artikelen in het product voorkomen dat de deur goed sluit. Leg de etenswaren in de vriezer zo dat de deur goed kan sluiten.
 - Product is niet correct geïnstalleerd. Raadpleeg de installatiehandleiding op www.fisherpaykel.com of bel customer care of uw geautoriseerde Service Centre.
-

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Waarom zijn de ijsblokjes zo groot/klein?

- Verstopt waterfilter. Vervang het filter voordat u technici belt.
 - Waterlijn geknikt of geblokkeerd. Maak de externe waterlijn los. Als de slang niet is afgeklemd of geplet, bel dan Customer Care (klantenservice) of uw erkende Service Center.
-

Waarom gaat de deur van de vriezer niet open?

- De deur werd onlangs geopend. Wacht 30 seconden en probeer het opnieuw.
-

Waarom zijn diepvriesproducten zacht of smelten ze?

- De temperatuurstelling moet worden aangepast. Zie "Het vriescompartiment gebruiken".
 - Verwijder de artikelen en leg ze in een andere vriezer of koelbox en bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom werkt de ijsblokjesmaker niet?

- Ijsblokjesmaker staat niet aan. Schakel de ijsblokjesmaker in. Zie 'De ijsblokjesmaker gebruiken'.
 - Watertoevoer afgesloten of niet aangesloten. Sluit de watertoevoer aan.
 - Waterdruk te laag. Controleer waterdruk.
 - Waterlijn geknikt of geplet. Controleer de waterlijn.
 - Filter is verstopt. Waterfilter vervangen.
 - Ijsblokjes klonteren samen in de bak. Verwijder de ijsbak, maak de blokjes los en verwijder het samengeklonterde ijs. Plaats de ijsbak terug.
 - Vriescompartiment werkt niet. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom smaken de ijsblokjes bedorven?

- Niet-geseald voedsel kan een geur afgeven. Verpak of bedek sterk ruikend voedsel, gooi de ijsblokjes weg en maak de ijsbak schoon. Raadpleeg 'Reinigen'.
 - Slechte smaak van toevoerwater. Vervang het filterpatroon. Onderdelen en accessoires kunnen worden gekocht via ons Customer Care Centre.
-

Waarom bevriezen de ijsblokjes langzaam?

- De deur is mogelijk opengebleven. Sluit de deur.
 - Vriescompartiment te warm ingesteld. Stel een lagere temperatuur in. Zie "Het vriescompartiment gebruiken".
-

Waarom is het ijs nat/klontert het?

- IJs gaat na verloop van tijd aan elkaar plakken. Tik het los.
 - De deur van de vriezer is langdurig open.
 - Hoge omgevingstemperatuur.
 - De ijsbak is te lang uit de vriezer geweest. Tik licht op het ijs om de blokjes los te maken of maak -- in geval van grote klonten -- de ijsbak leeg en maak nieuw ijs.
 - Het filter is verstopt. Vervang het filterpatroon.
-

Waarom is het ijs verkleurd?

- Het waterfilter is niet doorgespoeld. Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over het spoelen van uw waterfilter.
-

STORINGEN

Als er een storing optreedt, zullen er 4 snelle pieptonen te horen zijn en zal de storing op het bedieningspaneel worden weergegeven.

Noteer de foutcode en neem contact op met een door Fisher & Paykel getrainde en ondersteunde servicetechnicus om de fout te verhelpen. U kunt dit doen door online naar fisherpaykel.com te gaan of door contact op te nemen met ons Customer Care Centre.

Normale geluiden van het apparaat

Dit product is ontworpen met het oog op uitstekende energie- en koelprestaties. Als gevolg daarvan kan deze geluiden produceren die enigszins verschillen van uw oude apparaat.

Laagfrequent tikkend geluid	Dit is de klep die de koeling van elke ruimte regelt. Dit geluid duurt telkens maar een paar seconden.
Ventilator-luchtstroom	Dit apparaat is uitgerust met ventilatoren met variabele draaisnelheid afhankelijk van de vraag. Tijdens koelperioden, bijvoorbeeld na veelvuldig openen van de deur, zorgen ventilatoren voor koudeluchtcirculatie in het apparaat waardoor een geluid wordt geproduceerd. Dit is volkomen normaal.
Krakende of knallende geluiden	Deze kunnen optreden wanneer de automatische ontdooifunctie in werking is.
Stromend water	Dit geluid komt van de koelvloeistof in het systeem en klinkt als een kokend of gorgelend geluid.
Sissend geluid na het sluiten van de deur	Dit komt door het drukverschil tussen de warme lucht die het product is binnengekomen en plotseling is afgekoeld, en de buitenluchtdruk.
Zoemen	Dit is de draaiende compressor en is heel normaal.
De ijsblokjesmaker maakt bijgeluiden	Werking van de motor (laag bromgeluid).
	Stromend water wanneer de ijsblokjesmaker en/of het waterreservoir volloopt.
	Openen en sluiten van waterklep (sissend geluid).
	IJs dat loskomt van het bakje (gekraak).
Andere geluiden	IJs dat in de ijsbak valt (plofgeluid).
	Het product staat niet stabiel of vlak.
	Rammelende flessen of potten op legplanken.

EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

EU Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders door onjuiste afvalverwerking van dit product zouden kunnen worden veroorzaakt.

Het symbool  op het serieplaatje of op de begeleidende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij het inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Zorg ervoor dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd.

Neem voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met uw lokale stedelijke dienst voor de verwijdering van huishoudelijk afval of de Fisher & Paykel detailhandelaar/dealer bij wie u dit product hebt gekocht.



Om toegang te krijgen tot uw garantie en onderhoudshandleiding

Scan de QR-code met uw smartphone om toegang te krijgen tot uw garantie en een afspraak voor onderhoud te maken, zie uw aparte garantie en servicehandleiding of kijk online op:

Verenigd Koninkrijk

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Ierland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dit product is ontworpen voor gebruik in een normale huishoudelijke (residentiële) omgeving. Dit product is niet ontworpen voor commercieel gebruik. Elk commercieel gebruik door de klant heeft invloed op de fabrieksgarantie van dit apparaat.

Neem voor reserveonderdelen contact op met Fisher & Paykel Customer Care. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle producten van Fisher & Paykel voor een periode van minimaal 10 jaar vanaf de productiedatum .

Alvorens telefonisch contact op te nemen voor onderhoud of hulp

Ga na wat u zelf kunt doen. Raadpleeg uw gebruikershandleiding en controleer of het volgende het geval is:

- ① Uw product is correct geïnstalleerd.
- ② U bent vertrouwd met de normale werking ervan.
- ③ U hebt de hoofdstukken 'Alvorens telefonisch contact op te nemen voor onderhoud of hulp', 'Storingen' en 'Oplossen van problemen' gelezen.

Als u na het controleren van deze punten nog steeds hulp of onderdelen nodig heeft, raadpleeg dan uw dichtstbijzijnde door Paykel opgeleide en ondersteunde onderhoudstechnicus, Customer Care of neem contact met ons op via onze website fisherpaykel.com.

Als u hulp nodig heeft in het Verenigd Koninkrijk of Europa

Bel het Fisher & Paykel Customer Care Centre en praat met een van onze Customer Care-medewerkers.

Gratis: 08000 886 605

Website: fisherpaykel.com

Postadres:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive, Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Als u hulp nodig heeft in Ierland

Bel het Fisher & Paykel Customer Care Centre en praat met een van onze Customer Care-medewerkers.

Gratis: 1800 625174 of 01 807 7960

Website: fisherpaykel.com

Postadres:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Als u onderhoud nodig heeft

Fisher & Paykel heeft een netwerk van door Fisher & Paykel getrainde en ondersteunde servicemonteurs die alle nodige service aan uw apparaat kunnen uitvoeren. Ons Customer Care Centre kan u een door Fisher & Paykel getrainde en ondersteunde servicemonteur bij u in de buurt aanbevelen of u kunt er een online boeken op fisherpaykel.com.

Als u ons belt, schrijft of contact met ons opneemt via onze website, vermeld dan: uw naam en adres, modelnummer, serienummer, aankoopdatum en een volledige beschrijving van het probleem. Deze gegevens zijn nodig om efficiënt op uw verzoek om hulp te kunnen ingaan.

Productdetails vindt u rechtsonder in het product.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model	_____
Serienummer	_____
Aankoopdatum	_____
Koper	_____
Dealer	_____
Gemeente	_____
Plaats	_____
Land	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Alle rechten voorbehouden.

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Ga voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.

432123C 02.25