

FISHER & PAYKEL

**INTEGRERT
KJØLESKAP MED FRYSER**

Modellene RS9121WRUVE1 og RS9121WLUE1

BRUKERVEILEDNING

UK IE EU

INNHold

Sikkerhet og advarsler	4
Før installasjon	9
Produktoversikt	11
Betjeningspanel	12
Meny	13
Bruke kjøleskapet og fryseren	14
Bruke kjøleskapdelen	15
Justere kjøleskapshyllene	16
Bruke vanndispenseren	18
Bruke skuffen med variabel temperatur	19
Bruke fryserdelen	20
Bruke isbitmaskinen	21
Wifi-tilkobling	22
Få tilgang til menyen	23
Rengjøring	24
Feilsøking	29
Feil	33
EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)	34
Produsentens garanti og serviceveiledning	35
Kundeservice	36

Registrering

Gå til nettstedet vårt for å registrere produktet ditt: fisherpaykel.com/register

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk støt

Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til død, elektrisk støt, brann eller personskade.

- Les og følg sikkerhetsrådene og advarslene beskrevet i denne veiledningen, før du bruker dette apparatet.

⚠ ADVARSEL!



Fare for velting

- Dette produktet kan tippe til det er ferdig installert. Hold barn på trygg avstand og vær forsiktig. Hvis disse rådene ikke følges, kan det føre til skader.
- Dette apparatet er topptungt og må sikres for å forhindre at det tipper forover.

For å sikre at apparatet er stabilt under alle belastningsforhold:

- Den medfølgende veltesikringen med braketter og beslag må installeres av en profesjonell installatør i henhold til installasjonstrinnene i denne veiledningen.
- Dette produktet kan velte når tippsikringen skrus av. Se installasjonsinstruksjonene for å avinstallere produktet på en sikker måte.



R600a

Dette apparatet inneholder det brannfarlige kjølemediet isobutan (R600a).

LES OG OPPBEVAR DENNE VEILEDNINGEN

ADVARSEL!

Les sikkerhetsveiledningen. Hvis disse veiledningene og reglene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom. Når du bruker dette apparatet, må du alltid utvise grunnleggende forholdsregler for sikkerhet, inkludert følgende:

Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som er beskrevet i brukerveiledningen og installasjonsveiledningen for dette apparatet.

Generelt

- Dette apparatet er beregnet for bruk i et vanlig husholdningsmiljø (bolig).
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Barn i alderen 3 til 8 år kan fylle og tømme apparatet under oppsyn.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår eventuelle farer.
- Produsentens installasjonsinstruksjoner for apparat- og skapventilasjon må følges når du installerer apparatet.
- For å unngå fare for ustabilt apparat må det festes i henhold til installasjonsveiledningen.
- Hold ventilasjonsåpningene i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer.
- Ikke bruk mekaniske innretninger eller andre metoder for å fremskynde avriming, enn de som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å skade kjølemediekretsen. Ved skade på kjølemediekretsen må du lufte ut rommet ved å åpne alle vinduer.
- Det er farlig for andre enn en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, å utføre service på dette apparatet.
- De nye slangesettene som følger med apparatet skal brukes. De gamle slangesettene skal ikke gjenbrukes.
- Unngå kontakt med de bevegelige delene av isbitdispenseren, og ikke stikk fingrene inn i den automatiske isbitmekanismen mens apparatet er i gang.

Installasjon

- Sørg for at apparatet er sikret slik at det ikke tipper forover. Hvis apparatet velter, kan det føre til alvorlig skade eller død.
- Koble kun til drikkevannsforsyningen.
- Vanntilkobling til apparat med isbit- og vanddispenser må installeres av en autorisert rørlegger eller en servicetekniker opplært og støttet av Fisher & Paykel og overholde alle nasjonale og lokale lover.
- Installasjon og bruk MÅ overholde alle nasjonale og lokale regelverk for rørsystemer. Undersøk kommunens regelverk for rørsystemer. Du må følge retningslinjene i regelverket når du installerer vannfiltreringssystemet.
- Vannfiltreringssystemet tåler et vanntrykk på opptil 827 kPa.
- Hvis en trykkavlastingsventil er inkludert, må du sikre at den er montert før vannfiltreringssystemet installeres. IKKE installer hvis vanntrykket overstiger 827 kPa.

ADVARSEL!

For å redusere risikoen forbundet med kvelning:

- IKKE la barn under 3 år ha tilgang til små deler under installasjonen av vannfilteret.

Elektrisk

- Ikke koble til noe annet apparat i samme strømtilkobling som apparatet ditt, og bruk heller ikke skjøteledninger eller doble adaptere.
- Når du flytter apparatet bort fra veggen, må du være forsiktig så du ikke ruller over eller skader strømledningen.
- Sørg for at strømledningen ikke kommer i klem eller blir skadet når apparatet settes på plass. Hvis strømledningen er skadet, må den kun skiftes ut av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Ikke bruk elektrisk eller annet utstyr som kan produsere lysbuer, gnister eller flammer i området. Ta umiddelbart kontakt med en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, for å få apparatet reparert.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommene i apparatet, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten.
- Ikke plasser bærbare stikkontakter eller bærbare strømstasjoner på baksiden av apparatet.

Temperaturkontroll

- Dette kjøleskapet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43 °C. Apparatets ytelse kan bli redusert ved bruk utenfor temperaturområdet.
- Fabrikkens standardinnstilling er den optimale innstillingen for alminnelige matvarer. Oppbevaring på andre temperaturer enn de anbefalte innstillingene kan påvirke holdbarheten.
- Vi anbefaler å bruke produktet med fabrikkinnstillingene det leveres med, for å oppbevare vanlige matvarer på mest effektiv måte. Å flytte på hyllene og skuffene har minimal innvirkning på effektiviteten.
- Når du slår på apparatet for første gang, kjøler kjølesystemet automatisk alle rommene ned til de angitte temperaturene. Dette vil ta mellom 2–3 timer.
- På kontrollpanelet kan du endre og kontrollere temperaturen i rommene nøyaktig og uavhengig av temperaturen eller fuktigheten i omgivelsene, enten det er sommer eller vinter.
- Vi anbefaler at du kontrollerer driften av apparatet hver fjerde time de første 24 timene.
- Hvis du på noe tidspunkt merker at apparatet ikke kjøler som det skal, må du ringe installatøren eller en servicetekniker opplært og støttet av Fisher & Paykel for å kontrollere om enheten fungerer som den skal. Flytt matvarene umiddelbart til et annet kjøleskap eller en fryser for å forhindre at de blir dårlige.

Service

- Apparatet er konstruert for å vare i mange år uten behov for service. Hvis det likevel oppstår feil, må du så snart som mulig få hjelp av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Alle elektriske reparasjoner må utføres av en faglært servicetekniker eller elektriker.
- Fare for elektrisk støt. Anta at alle deler er strømførende.
- Koble fra strømforsyningen før service og installasjon.
- LED-lyset kan ikke repareres av brukeren. Ta kontakt med nærmeste servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel.
- Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-apparater i minst 10 år fraproduksjonsdatoen.

VIKTIG!

Apparatet ditt er konstruert for å vare i mange år uten behov for service. Hvis det likevel oppstår feil på apparatet, må du så snart som mulig få hjelp av en servicetekniker som er opplært av Fisher & Paykel.

Rengjøring

- Hvis apparatet skal stå tomt over lengre perioder, må du slå det av, avrime, rengjøre og tørke det, og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse i apparatet.
- Rengjør vannbeholdere hvis de ikke har vært brukt på 48 timer. Skyll vannfilteret som er koblet til et vannsystem, hvis vannet ikke har blitt tappet ut på fem dager.
- Bruk kun såpebaserte rengjøringsprodukter. Mange kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler inneholder løsemidler som kan bryte ned plastkomponentene i kjøleskapet og få dem til å sprekke
- Unngå å bruke antibakterielle rengjøringsprodukter både innvendig og utvendig, da de kan føre til rust på metalleder og sprekker i plastdeler.
- Rengjør regelmessig tilgjengelige dreneringssystemer og overflater som kommer i kontakt med mat.

Avhending

- Vær ytterst forsiktig når du kasserer det gamle apparatet, for å unngå farer:
 - Den brennbare kjølemiddelgassen må fjernes på en trygg måte av en kvalifisert servicetekniker.
 - Det varmeisolerende skummet i dette apparatet inneholder brennbar isolasjon som kan avgi gasser. Eventuelt eksponert skum kan være svært brannfarlig og må behandles forsiktig under avhending.
- ADVARSEL: Fare for at barn kan bli innestengt. Fjern dører og paneler før du kasserer det gamle kjøleskapet eller fryseren, og la hyllene stå i, slik at barn ikke så lett kan kripe inn.
- Rådfør deg med lokale energimyndigheter eller se lokalt regelverk for å finne ut hvordan du best kvitter deg med apparatet.
- Din Fisher & Paykel-servicetekniker kan gi deg råd om miljøvennlige metoder for avhending av ditt gamle apparat eller fryser.
- Fjern all emballasje og kast den på ansvarlig måte. Resirkuler de gjenstandene du kan.

Oppbevaring av mat- og drikkevarer

- Kun modeller med 4-stjerners fryserer er egnet til frysing av matvarer.
- Sørg for at varm mat og drikke er tilstrekkelig avkjølt før du setter dem i apparatet. Varme matvarer kan forårsake at annen mat varmes opp til temperaturer som ikke er trygge.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i lukkede beholdere for å unngå krysskontaminering.
- Fjern umiddelbart drypp og søl på overflater.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med en brannfarlig drivladning i dette apparatet.
- Aldri oppbevar flyktige eller brennbare materialer i apparatet, da de kan eksplodere.
- Ikke spis mat som er for kald. Mat som tas ut av fryseren, kan være kald nok til å forårsake skade ved kontakt med bar hud, f.eks. frose isbiter.
- Hvis døren står åpen i lange perioder av gangen, kan temperaturen i kjøleskapet og fryseren øke betraktelig.
- Aldri frys væsker i glassbeholdere. Væske utvider seg når den fryser og kan føre til at beholderen eksploderer.

- Aldri frys kullsyreholdige drikker. De kan eksplodere.
- Delvis eller helt opptinte matvarer må aldri fryses ned igjen. Tilbered dem heller umiddelbart.
- Spis matvarer innenfor de anbefalte holdbarhetstidene. Kast mat som viser tegn på at den begynner å bli dårlig.
- Legg matvarer som lett blir bedervet, i kjøleskapet så snart som mulig etter at de er kjøpt. Oppbevaring ved romtemperatur øker nedbrytingshastigheten og kan føre til skadelig mikrobiell vekst.

VIKTIG!

Hvis du mistenker at produktet ikke blir kaldt – varer som iskrem smelter – må du fjerne all lett bedervelig mat og oppbevare den i et annet kjøleskap eller en kjøleboks for å forhindre at den blir ødelagt. Tilkall straks en servicetekniker.

Strømrødd

- Ikke frys ned mat som er blitt helt tint.
- Matvarer som har tint, men fremdeles er kalde, kan brukes hvis de tilberedes straks.
- Matvarer som har tint og er varmere enn 5 °C, bør kastes.

Energimerking og økodesign

- Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G.
- Du finner informasjon i den europeiske produktbasen (European Product Database – EPREL) på denne lenken: <http://eprel.ec.europa.eu/>. Du blir bedt om å oppgi modellens identifikator. Du finner modellinformasjonen på typeskiltet som er plassert på innsiden eller ytterkanten av den nedre delen.

FØR INSTALLASJON

- Den inkluderte veltesikringen og beslagene må monteres på veggen i den ferdige nisjen og tåle en belastning på 100 kg.
- Apparatet ditt kan ha hjul foran og bak som er designet for å flytte apparatet fremover og bakover. Apparatet må ikke flyttes sidelengs, da dette kan skade hjulene eller gulvet.
- Apparatet må installeres av en faglært installatør eller en servicetekniker opplært og støttet av Fisher & Paykel for å unngå feil i den elektriske tilkoblingen eller vannlekkasjer.
- Alle tilkoblinger for vann, strøm og jording må overholde lokale forskrifter og forordninger og utføres av autorisert personell der det er påkrevd.
- Unngå å installere apparatet under en jordfeilbryter (GFCI).
- Sikre at apparatet er installert riktig. Feilaktig installasjon som resulterer i feil i apparatet, er ikke dekket av garantien.

Kontroller kjøkkenskapene

- Kontroller målene høyde, bredde, dybde, om gulvet er plant samt nisjens avslutningspaneler.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene i skapet er frie for hindringer.
- Ved integrert installasjon kreves det et avslutningspanel i helt materiale tvers over og ned langs sidene på den nye eller eksisterende nisjen.
- Se «Produkt- og nisjedimensjoner» før apparatet installeres.

Kontroller strømforsyningen

- Sørg for at det finnes et separat strømuttak for apparatet.
- Unngå å dele kontakten med andre apparater, så apparatet ikke blir slått av ved et uhell.
- Se informasjon om strømkrav på typeskiltet. Det finner du foran på høyre side av skuffen når den er åpen.
- Sørg for at apparatet er forsvarlig jordnet.
- Koble apparatet til strømforsyningen (220–240V, 50 Hz) med montert kontakt og ledning.
- Vi anbefaler å bruke en skillebryter som er lett tilgjengelig for brukeren etter at apparatet er installert.
- Følg alle lokale koder og forskrifter når du installerer dette apparatet.

Kontroller vannforsyningen (kun på modeller med is- og vanddispenser)

- Sørg for at det finnes en separat vanntilkobling for apparatet.
- Apparatet må installeres av en faglært apparatinstallatør, da feilaktig rørleggerarbeid kan føre til vannlekkasjer.
- Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for skader (inkludert vannskader) forårsaket av feilaktig installasjon eller rørleggerarbeid.

FØR INSTALLASJON

Sette inn hengselstopper (unntatt CoolDrawer™)

- Kontroller at apparatet er stabilt før du åpner dørene.
- Følg disse trinnene for å unngå risiko som kan føre til alvorlig skade eller død.

For 90° åpningsvinkel er en hengselstopper inkludert med apparatet. Denne pinnen plasseres i borehullene i den øvre hengselen.

- ① Åpne døren til 90°.
- ② Sett hengselstopperen loddrett ned i borehullet. Kakk forsiktig på stopperen hvis den ikke glir lett ned.

All produktinformasjon, inkludert installasjonsveiledninger, kan hentes og lastes ned fra www.fisherpaykel.com


PRODUKTOVERSIKT



Funksjoner

- | | |
|--------------------------------|---|
| ① Betjeningspanel | ⑦ Skuff med variabel temperatur |
| ② Justerbare glasshyller | ⑧ Øvre fryzerskuff |
| ③ Justerbare dørhyller | ⑨ Automatisk isbitmaskin |
| ④ Flaskeholdere | ⑩ Fryserbrett |
| ⑤ Vanndispenser (ikke vist) | ⑪ Nedre fryzerskuff |
| ⑥ Skuff med fuktighetskontroll | ⑫ Verktøy til fjerning av fryserbrett (ikke vist) |

BETJENINGSPANEL

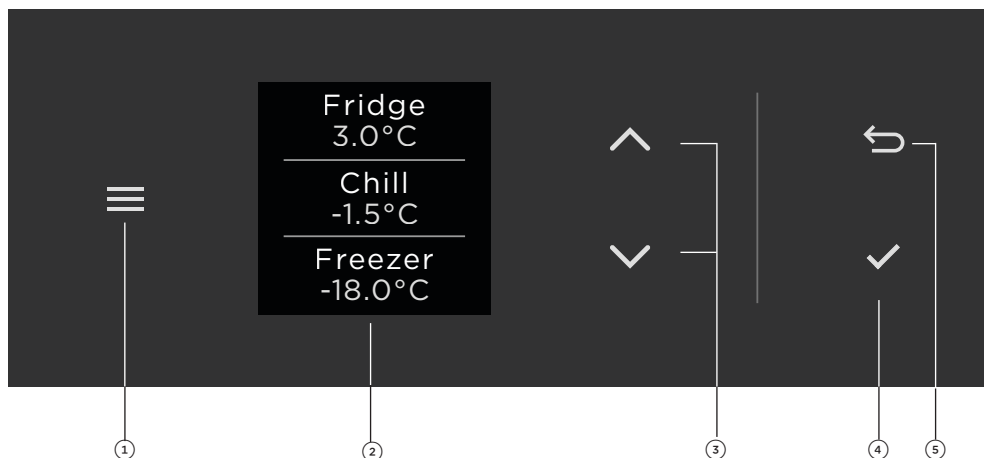

① Meny	Trykk for å få tilgang til produktfunksjoner og -innstillinger, eller for å gå tilbake til standby. Hvis displayet er låst, hold i to sekunder for å låse opp.
② Visningsskjerm	Viser produktfunksjoner og innstillinger.
③ Rull	Trykk for å velge moduser og justere temperaturer. Gjør det mulig å bla gjennom menyen, funksjonene og innstillingene.
④ Velg	Trykk for å få tilgang til flere funksjoner og innstillinger.
⑤ Tilbake	Trykk på for å gå tilbake til forrige meny.



TEMPERATURINNSTILLING	Velg en modus eller juster temperaturen. Se «Moduser».
ICE (ISBITER)	Slå isbitmaskinen av eller på.
ICE BOOST (ØKT ISBITPRODUKSJON)	Øk isbitproduksjonen de neste 24 timene.
MAX COLD (MAKS. KULDE)	Kjøøl raskt ned varer som nettopp er lagt inn i produktet. Produktet vil midlertidig falle til sin kaldeste temperatur.
BOTTLE CHILL (FLASKEKJØLING)	Still inn en 15-minutters tidtaker når du kjøler ned vin eller andre drikkevarer i fryseren.
WATER DISPENSER (VANNDISPENSER)	Lås vanndispenseren for å forhindre utilsiktet bruk.
DOOR ALARM (DØRALARM)	Demp døralarmen i 20 minutter eller til døren er lukket igjen.
SKJERMLÅS	Lås kontrollene for å forhindre utilsiktet bruk.
SABBATSMODUS	For de som holder sabbaten. I sabbatsmodus deaktiveres alarmer, lys og skjermen i 80 timer. • Lysene slår seg ikke på når du åpner døren. • Døralarmen fungerer ikke. • Skjermen lyser ikke. • Skjermen vil ikke reagere.
INNSTILLINGER	Juster apparatinnstillingene etter ønske eller konfigurer en wifi-tilkobling. Se «Wifi-tilkobling».


BRUKE KJØLESKAPET OG FRYSEREN

- Juster temperaturene for hver del etter behov.
- Velg en modus for øvre og nedre del som egner seg til matvarene du skal oppbevare.
- Plasser hyllene der du vil ha dem.
- Juster innstillingene etter ønske.


COMPARTMENT (DEL)	MODUS	
Øvre del	FRIDGE (KJØLESKAP) (1 til 6 °C)	Til ferske hverdagsmatvarer som frukt og grønnsaker, meieriprodukter, kjøttvarer, sjømat, ferdigmat, rester, sauser, syltetøy og drikkevarer.
Skuff med variabel temperatur	FRIDGE (KJØLESKAP) (1 til 6 °C)	Se ovenfor.
	PANTRY (SPISKAMMER) (11 til 13 °C)	Til matvarer som raskt blir dårlige ved romtemperatur, men er for skjøre til å oppbevares ved normal kjøleskapstemperatur.
	CHILL (KALDT) (-5 til 0 °C)	Oppbevar lett bederverlige kjøttvarer og sjømat opptil tre ganger lenger. Også til å kjøle ned alkoholholdige drikkevarer som øl, champagne og vin.
Nedre del	SOFT FREEZE (-10 til -8 °C)	En utvidelse av kjøleskapet. Forlenger holdbarheten på ferskvarer i flere uker.
	FREEZER (FRYSER) (-21 til -14 °C)	Til generelle frysevarer som skal oppbevares i 1–12 måneder.

BRUKE KJØLESKAPDELEN


Den øvre delen har én tilgjengelig modus, som er optimal for å holde hverdagsmatvarer ferske.

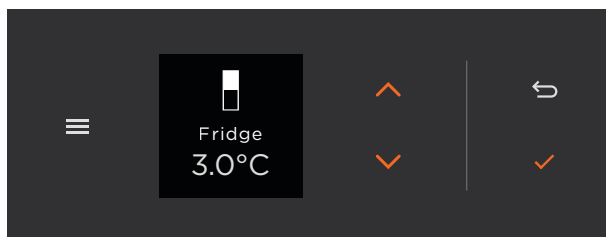

1. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge den øvre delen, og så på ✓ for å bekrefte det.

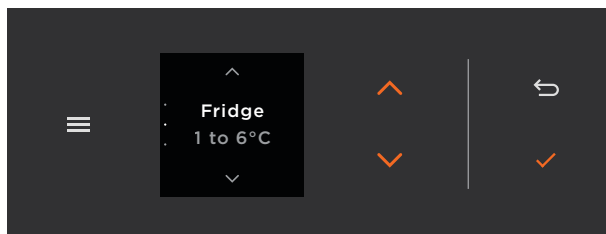


2. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge en modus, og så på ✓ for å bekrefte det.

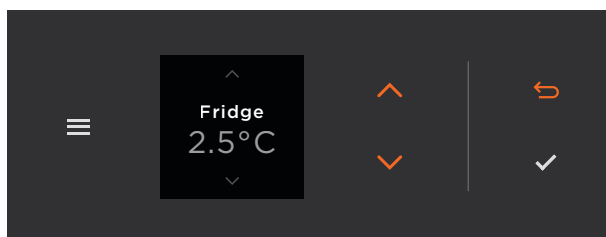

3. Trykk på ▼ eller ▲ for å justere temperaturen, og trykk på ✓ for å bekrefte.

Trykk på ↶ når som helst for å gå ut av menyen.

JUSTERE KJØLESKAPSHYLLENE

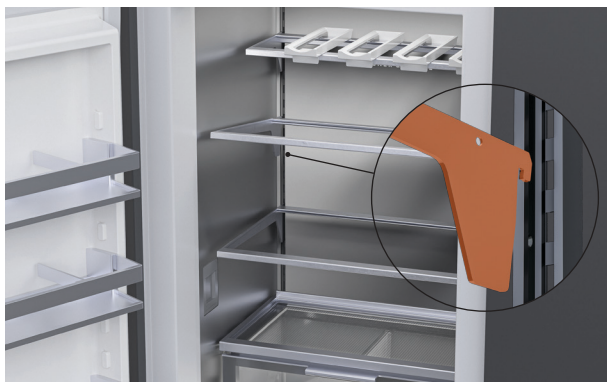

Glasshyller

Juster høyden eller fjern etter behov. Hyllene hektes på veggskinner bakerst.

De tas ut ved å løfte hyllen for å løsne den fra veggskinnene og så trekke den ut.

For å sette den på plass igjen hektes de igjen på veggskinnene i ønsket høyde.



Dørhyller

Juster høyden eller fjern dem. Hyllene festes i krokene på siden av døren.



Flaskeholdere

Skyv for å flytte dem og hekt av for å fjerne dem.



Skuff med fuktighetskontroll

Flytt eller fjern skilleveggene etter behov. Se «Rengjøring» for å få instruksjoner om fjerning.

BRUKE VANNDISPENSEREN

Vanndispenseren sitter på venstre side av den øverste delen.

Skyll filteret før du begynner å bruke vannet for første gang. Dette gjør du ved å tappe åtte liter vann.

Når du taper vann over lengre tid, kan det oppstå et tidsavbrudd. Du vil da høre en alarm. Vent i fire minutter før du begynner å tappe igjen.

Erstatningsfiltre

Bytt ut vannfilteret når det blir varslet. Sett det nye filteret på plass i samsvar med instruksjonene som følger med det nye filteret.



Tappe vann

Trykk lett på dispenserplaten med et glass eller en beholder.


Å trykke hardt øker ikke vannstrømmen.

For å stoppe tar du bare glasset eller beholderen vekk fra dispenserplaten.



Låse og låse opp vanndispenseren

1. Trykk på ≡ for å åpne menyen.

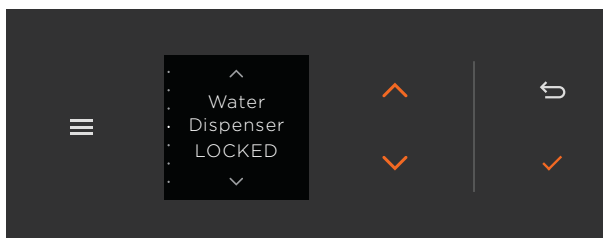


2. Trykk på ▼ eller ▲ for å rulle til **WATER DISPENSER (VANNDISPENSER)**, og så trykker du på ✓ for å låse eller låse opp dispenserens.


BRUKE SKUFFEN MED VARIABEL TEMPERATUR

Skuffen med variabel temperatur gir deg muligheten til optimal matoppbevaring ved hjelp av tre moduser: Chill, Fridge og Pantry. Du kan velge et temperaturområde innenfor hver modus.


FRIDGE (KJØLESKAP) (1 til 6 °C)	Til ferske hverdagsmatvarer som frukt og grønnsaker, meieriprodukter, kjøttvarer, sjømat, ferdigmat, rester, sauser, syltetøy og drikkevarer.
PANTRY (SPISKAMMER) (11 til 13 °C)	Til matvarer som raskt blir dårlige ved romtemperatur, men er for skjøre til å oppbevares ved normal kjøleskapstemperatur.
CHILL (KALDT) (-5 til 0 °C)	Oppbevar lett bedervelige kjøttvarer og sjømat opptil tre ganger lenger. Også til å kjøle ned alkoholholdige drikkevarer som øl, champagne og vin.

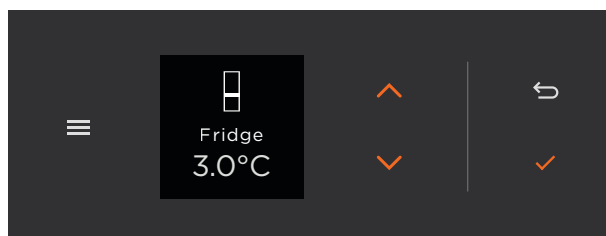

1. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge Variable Temperature Drawer (skuff med variabel temperatur), og så på ✓ for å bekrefte det.

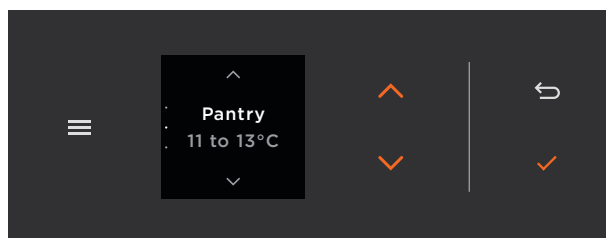


2. Trykk på ▼ eller ▲ for å velge en modus, og så på ✓ for å bekrefte det.

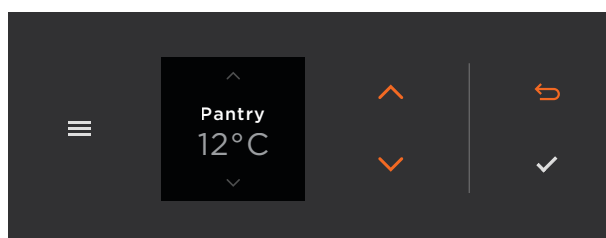


3. Trykk på ▼ eller ▲ for å justere temperaturen, og trykk på ✓ for å bekrefte. Trykk på ↶ når som helst for å gå ut av menyen.

BRUKE FRYSERDELEN


Fryseren gir deg muligheten til optimal matvareoppbevaring ved at du kan velge mellom to moduser: Soft Freeze og Freezer. Du kan velge et temperaturområde innenfor hver modus.

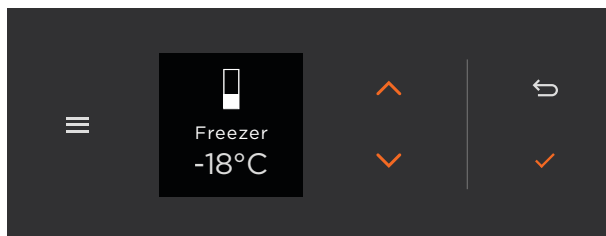

1. Trykk på  eller  for å velge den nedre delen, og så på  for å bekrefte det.

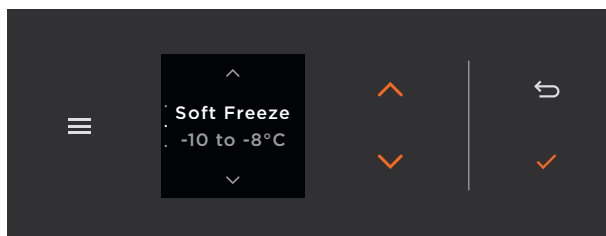

2. Trykk på  eller  for å velge en modus, og så på  for å bekrefte det.

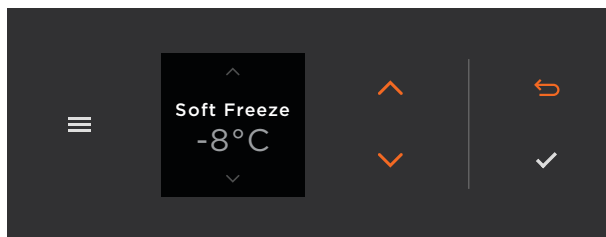

3. Trykk på  eller  for å justere temperaturen, og trykk på  for å bekrefte. Trykk på  når som helst for å gå ut av menyen.

BRUKE ISBITMASKINEN

Isbitmaskinen slipper isbiter direkte ned i oppbevaringsbeholderen og lager automatisk mer for å erstatte det du bruker. Hold isbitene jevnt spredd for å maksimere oppbevaringsplassen.

Det kan ta flere timer før isbitmaskinen begynner å produsere isbiter.


Slå av isbitmaskinen hvis:

- du ikke har vannforsyning på flere timer
- du fjerner isbitbeholderen for en lengre periode
- du reiser bort



Slå isbitmaskinen av og på

1. Trykk på ≡ for å åpne menyen.

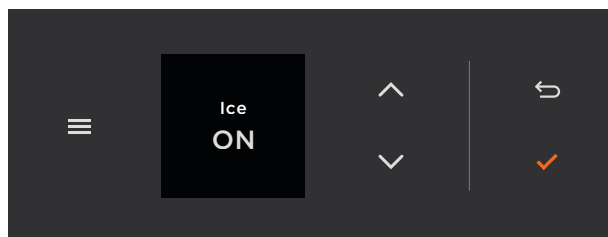

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å rulle til **ISBITER**, og så trykker du på ✓ for å slå isbitmaskinen av eller på.



Lage ekstra isbiter

Fjern isbitbeholderen og la isbitene falle ned i den store beholderen.

Du kan slå på **ICE BOOST (ØKT ISBITPRODUKSJON)** for å lage ekstra is i opptil 24 timer. Slå **ICE BOOST** av og på via menyen.

WIFI-TILKOBLING

Apparatet kan kobles til det trådløse hjemmenettverket ditt og betjenes eksternt via appen.


Komme i gang

- Sørg for at Wi-Fi-hjemmenettverket og Bluetooth på mobilenheten din er slått på.
- Du får en trinnvis veiledning på mobilenheten.
- Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.


På mobilenheten:

- ① Last ned appen fra www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrer deg og opprett en konto.
- ③ Legg til apparatet og konfigurert wifi-tilkoblingen.


Koble til Wi-Fi

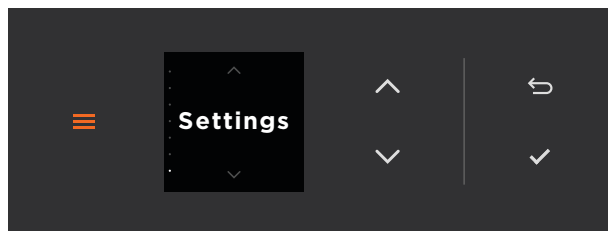

1. Trykk på ☰ for å åpne menyen, og deretter ▼ eller ▲ for å bla til **INNSTILLINGER**. Trykk på ✓ for å velge.

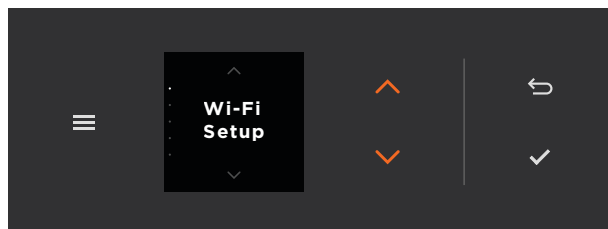


2. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til **KONFIGURERING AV WI-FI**. Trykk på ✓ for å velge.

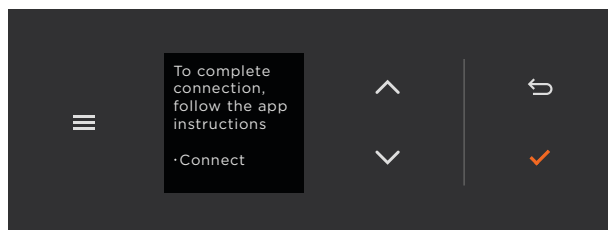


3. Følg instruksjonene på skjermen og i appen for å fullføre oppsettet.


FÅ TILGANG TIL MENYEN

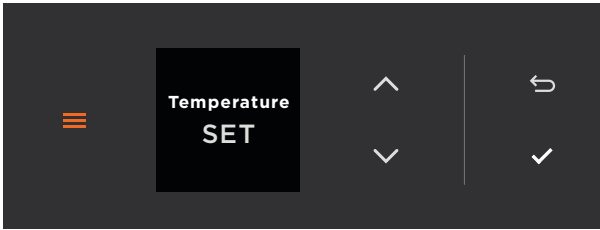


1. Trykk på ≡ for å åpne menyen.

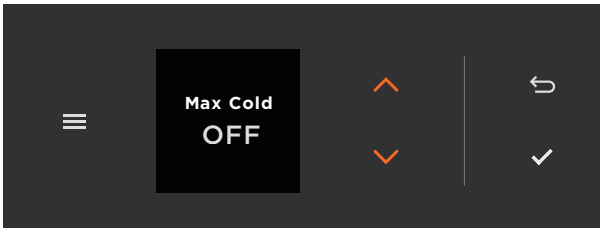

2. Trykk på ▼ eller ▲ for å bla til ønsket funksjon og trykk på ✓ for å velge.

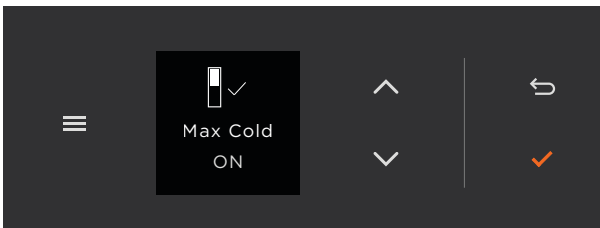

3. Juster etter behov, og trykk på ✓ for å bekrefte.

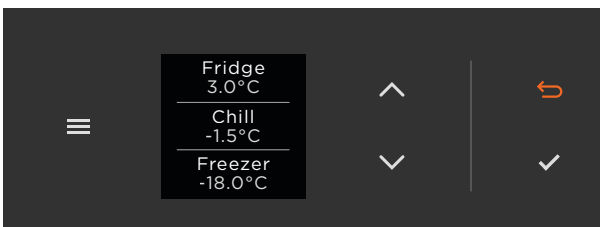

4. Trykk på ↶ når som helst for å gå ut av menyen.

Overflater og hyller

Fjern hyllene, og tørk deretter av de innvendige overflatene med en fuktig klut og mildt vaskemiddel. Tørk med en ren, lofri klut. Bruk en liten børste til å rengjøre vanskelig tilgjengelige steder om nødvendig.

Vi anbefaler å ikke bruke følgende rengjøringsprodukter, da de kan skade produktet:

- Rengjøringskrubber av plast eller rustfritt stål
- Slipemidler, løsemidler, generelle husholdningsvaskemidler
- Sure eller alkaliske rengjøringsmidler
- Håndsåpe (væske eller såpestykke)
- Rengjørings- eller poleringsmidler for rustfritt stål
- Klesvaskemidler eller desinfeksjonsmidler

Dørpakning

Bruk en liten børste til å rengjøre rundt dørpakningen etter behov.

Sparkerister


Vi anbefaler å rengjøre risten hver sjette måned og jevnlig støvsuge gulvet foran apparatet for å holde ventilasjonsåpningene åpne.

Skuffer


Skuffer kan fjernes for rengjøring. Tørk av med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel og tørk med en ren, lofri klut.

Vannfilter


Bytt ut vannfilteret når det blir varslet. Sett inn det nye filteret i henhold til instruksjonene som følger med. Når filteret er på plass, tapper du åtte liter for å skylle det, og så går du til **INNSTILLINGENE** for å tilbakestille filtertidsuret.

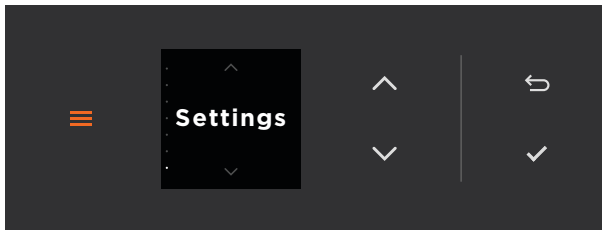

1. Trykk på ☰ for å åpne menyen, og deretter ▼ eller ▲ for å bla til **INNSTILLINGER**. Trykk på ✓ for å velge.

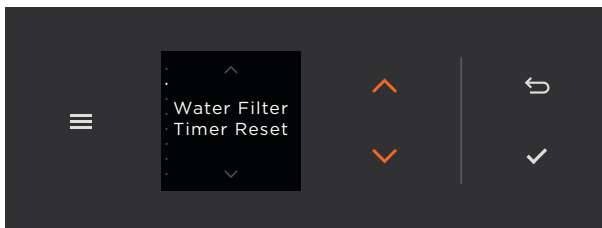


2. Trykk på ▼ eller ▲ for å rulle til **TILBAKESTILLING AV VANNFILTERTIDTAKEREN**. Trykk på ✓ for å velge, og igjen for å bekrefte.

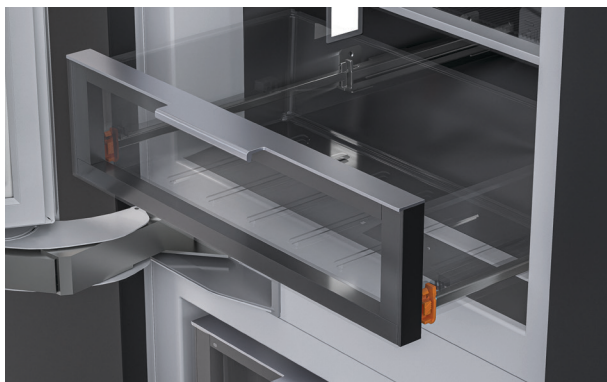

Fjerne kjøleskapsskuffene

1. Trekk skuffen mot deg og trykk inn klipsene på hver side for å løsne skuffen fra glideskinnene.

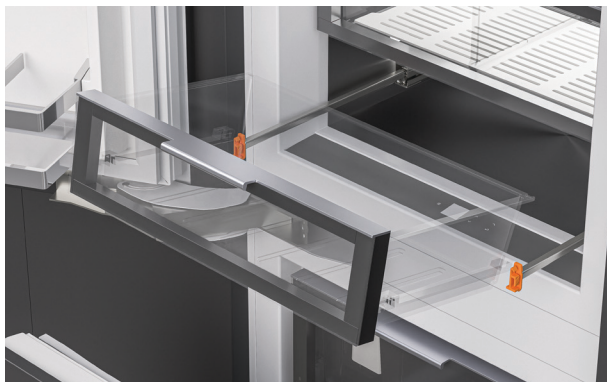


2. For å sette den på plass igjen trekker du ut glideskinnene og plasserer skuffen oppå dem. Skyv skuffen langsomt inn på klipsene til de klikker på plass.




Fjerne øvre fryzerskuff

1. Trekk skuffen mot deg og trykk inn klipsene på hver side for å løsne skuffen fra glideskinnene.

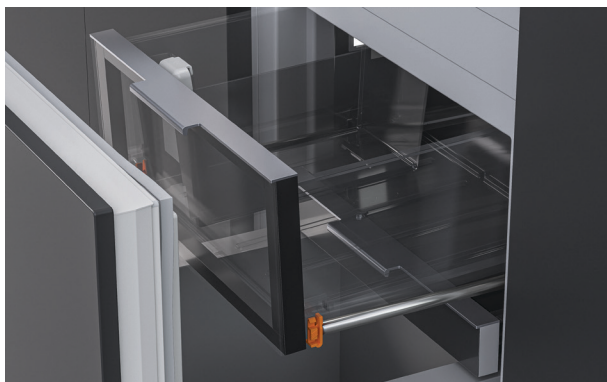


2. For å sette den på plass igjen trekker du ut glideskinnene og plasserer skuffen oppå dem. Skyv skuffen langsomt inn på klipsene til de klikker på plass.

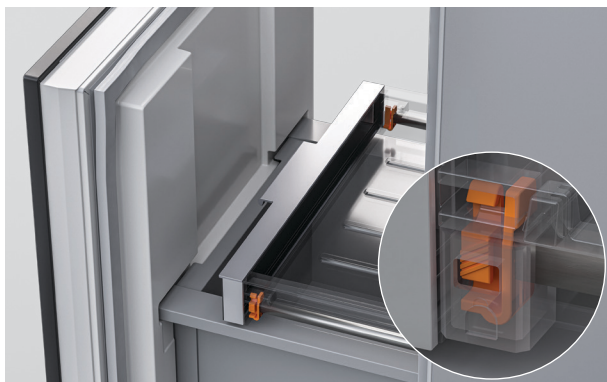


Fjerne nedre fryzerskuff

1. Åpne skuffen helt og bruk en flat skrutrekker til å løsne brettet fra glideskinnene. Fjern brettet og skyv skinnene inn igjen.

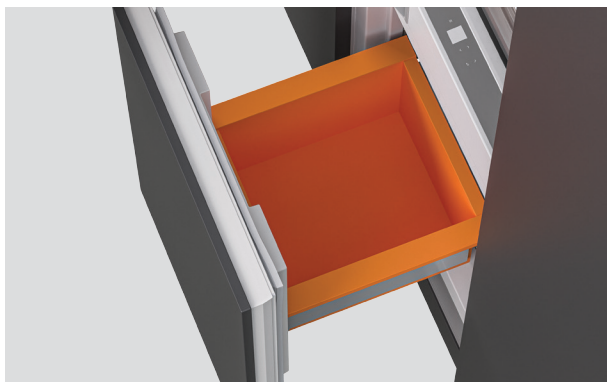


2. Løft boksen litt og skyv den inn i fryseren igjen for å skille den fra beslagene.


Vi anbefaler å bruke hansker, da boksen er kald.

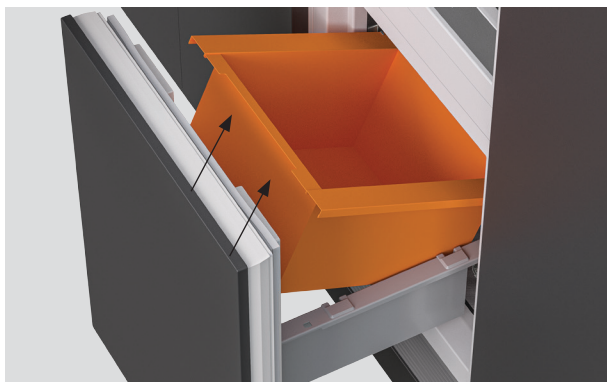

3. Tipp boksen mot fryseren, løft den deretter for å fjerne den.

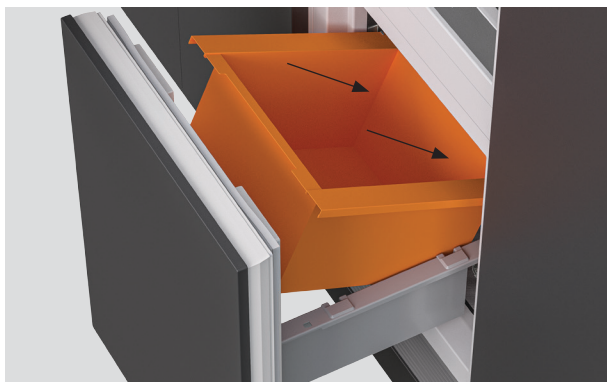

4. For å sette den på plass igjen må du tippe boksen opp og deretter senke fronten til den sitter på plass. Dra den litt mot deg til den faller på plass.

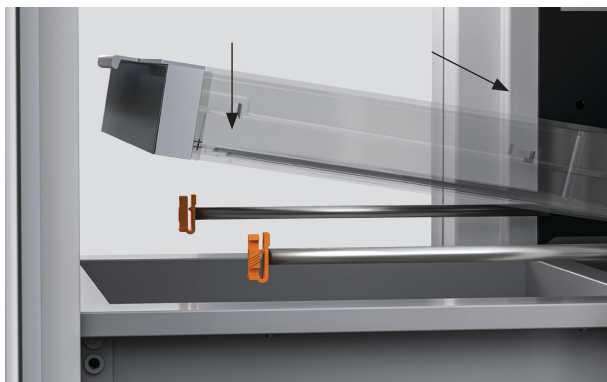

5. For å sette brettet på plass igjen må du trekke ut glideskinnene og plassere bakenden av brettet på dem. Klikk brettet fast på skinnene for å feste det.

Generell bruk

Hvorfor vil ikke produktet slå seg på?

- Ingen strøm. Kontroller at produktet er koblet til strømmettet og at veggbryteren er på.
 - Sjekk sikringen eller om det er strømbrudd i huset ditt eller området. Hvis produktet fortsatt ikke slår seg på, må du ringe kundeservice eller et autorisert servicesenter.
-

Hvorfor fungerer ikke skjermen?

- Produktet kan være i sabbatsmodus. Trykk på og hold inne  for å gå ut av denne modusen.
-

Hvorfor virker ikke lyset?

- Produktet er ikke slått på. Kontroller at den er slått på med veggbryteren eller skillebryteren.
 - Lyset må skiftes ut. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor piper produktet og viser en kode når jeg åpner døren?

- Det er en feil. Noter koden på displayet, og ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor er oppbevaringsrommene for varme?

- Temperaturinnstillingen er feil. Se «Bruke kjøleskapsdelen».
 - Hyppig åpning av døren. Åpne døren så lite som mulig for å la temperaturen stabilisere seg.
 - Et stort antall drikkevarer ble nylig lagt til. Vær forsiktig så du ikke overfyller.
-

Hvorfor lager produktet ukjente lyder?

- Produktet er ustabilt eller ikke i vater. Sjekk installasjonsveiledningen på www.fisherpaykel.com eller ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
 - Fryseren rimer av. Dette er helt normalt.
-

Hvorfor er produktet varmt på utsiden?

- Dette er helt normalt.
-

Hvorfor fryser matvarer i kjøleskapet?

- Sett temperaturen på en varmere innstilling. «Bruke kjøleskapdelen».
-

Hvorfor kan jeg ikke velge en modus?

- Ikke alle moduser er tilgjengelige i alle rommene. Se tilgjengelige moduskombinasjoner i «Bruke kjøleskapet og fryseren».
-

Hvorfor er det vann i grønnsaksskuffene?

- Fukt og grønnsaker kan generere fuktighet og skape kondens. Noe kondens er gunstig ved oppbevaring av frukt og grønnsaker. Tørk opp vannet med en klut.
-

Hvorfor glir ikke skuffen lett inn og ut?

- Det har satt seg fast emballasje. Kontroller at ingenting har satt seg fast bak brettet/skuffen.
 - Skinnene trekkes ikke ut ofte nok. Trekk dem ut for å gjenopprette full forlengelse. Ikke fjern fett fra skinnene.
-

Hvorfor er det kondens/is på innsiden?

- Dette er normalt i perioder med høy luftfuktighet. Tørk av med en lofri klut.
 - Døren åpnes for ofte eller for lenge. Åpne dørene mindre.
 - Dørpakningen lekker. Kontroller og rengjør dørpakningen.
 - Døren er ikke helt lukket. Flytt på varene slik at døren kan lukkes.
 - Dørene er ikke på linje. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor er det kondens på utsiden av produktet?

- Dette er normalt i perioder med høy luftfuktighet. Tørk av med en lofri klut.
-

Hvorfor lukkes ikke døren?

- Varer i produktet hindrer at døren lukker seg. Flytt på varene slik at døren kan lukkes.
 - Produktet er ikke riktig installert. Se installasjonsveiledningen på www.fisherpaykel.com eller ring kundeservice eller ditt autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor er isbitene så store/små?

- Blokkert vannfilter. Bytt filter før du ringer teknikere.
 - Vannledningen har fått en knekk eller er kommet i klem. Rett ut den eksterne vannledningen. Hvis den ikke har fått en knekk eller er klemt, kan du ringe kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor kan jeg ikke åpne fryserdøren?

- Døren er nylig blitt åpnet. Vent 30 sekunder og prøv igjen.
-

Hvorfor er frosne matvarer myke eller smelter?

- Temperaturinnstillingen må justeres. Se «Bruke fryserdelen».
 - Ta matvarene ut og plasser dem i en annen fryser eller kjøleboks og ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor virker ikke isbitmaskinen?

- Isbitmaskinen er ikke slått på. Slå på isbitmaskinen. Se «Bruke isbitmaskinen».
 - Vanntilførselen er slått av eller ikke tilkoblet. Koble til vanntilførselen.
 - Vanntrykket er for lavt. Kontroller vanntrykket.
 - Vannledningen har fått en knekk eller er i klem. Kontroller vannledningen.
 - Filteret er tett. Bytt ut vannfilteret.
 - Isbitene er klumpet sammen i beholderen. Ta ut isbitbeholderen, løsne isbitene og fjern den sammenklumpede isen. Sett isbitbeholderen på plass igjen.
 - Fryseren virker ikke. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor har isbitene en bismak?

- Matvarer som ikke er i lukkede beholdere, kan avgi en lukt. Pakk inn eller dekk til mat med sterk smak, kast isbitene og rengjør isbitbeholderen. Se «Rengjøring».
 - Vond smak i innkommende vann. Bytt ut filterpatronen. Deler og tilbehør kan kjøpes gjennom kundeservice.
-

Hvorfor fryser isbitene så sakte?

- Døren kan ha stått åpen. Lukk døren.
 - Fryserdelen er innstilt for varmt. Sett temperaturen på en kaldere innstilling. Se «Bruke fryserdelen».
-

Hvorfor er isen våt/sammenklumpet?

- Isbitene kleber seg sammen over tid. Kakk på dem for å få dem fra hverandre.
 - Fryserdøren har stått åpen over lengre perioder.
 - Høy romtemperatur.
 - Isbitbeholderen har stått utenfor fryseren. Kakk forsiktig på isbitene for å få dem fra hverandre, eller tøm beholderen og lag ny is.
 - Filteret er blokkert. Bytt ut filterpatronen.
-

Hvorfor er isbitene misfarget?

- Vannfilteret er ikke gjennomskylt. Se installasjonsveiledningen for detaljer om hvordan du gjennomskyller vannfilteret.
-

Hvis det oppstår en feil, lyder fire korte pip og feilen vises på kontrollpanelet .

Noter feilkoden, og kontakt en Fisher & Paykel-servicetekniker som har fått opplæring og støtte, for å utbedre feilen. Du kan gjøre dette ved å gå inn på fisherpaykel.com eller ved å kontakte vårt kundeservicesenter.

Normale apparatlyder

Dette produktet er utviklet for å ha utmerkede energiklasser og kjøleytelse. Som et resultat av dette kan det produsere lyder som er noe annerledes enn det gamle apparatet ditt.

Lavfrekvent tikking	Dette er ventilen som styrer kjølingen til hvert rom. Denne lyden vil bare være i noen få sekunder om gangen.
Luftstrøm fra vifte	Dette produktet har vifter som endrer hastighet etter behov. Under kjøleperioder, for eksempel etter hyppige døråpninger, sirkulerer viften den kalde luften i apparatet og produserer litt luftstrømlyd. Dette er ganske normalt.
Sprekker eller bobling	Dette kan forekomme når den automatiske avrimingsfunksjonen er i gang.
Rennende vann	Dette er det flytende kjølemediet i systemet og kan høres ut som en kokende eller gurglende lyd.
Hvesende lyd etter lukking av døren	Dette skyldes trykkforskjellen mellom den varme luften som har kommet inn i produktet, og plutselig blitt nedkjølt, og lufttrykket utenfor.
Summing	Dette er kompressoren som går, og det er helt normalt.
Lyder fra isbitmaskinen	Motordrift (lav dur).
	Rennende vann når isbitmaskinen og/eller vanntanken fylles.
	Vannventil som åpnes og lukkes (vislelyd).
	Løsning fra isbitbrettet (spraking).
	Isbiter som faller ned i beholderen (klinking).
Andre lyder	Produktet er ustabilt eller ikke i vater.
	Flasker eller glass som klirrer i hyllene.

EU-DIREKTIV 2012/19/EU OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL (WEEE)

EU Dette apparatet er merket i henhold til EUs direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan følge av feilaktig håndtering av dette produktet.

Symbolet  på serienummerskiltet eller på dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres til det relevante innsamlingsstedet for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Apparatet skal kasseres i henhold til lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering, og kjølemediekretsen må ikke skades.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte ditt lokale kommunekontor, renovasjonstjenesten din eller Fisher & Paykel-forhandleren som du kjøpte dette produktet av.



For å få tilgang til garanti- og serviceveiledningen

Skann QR-koden med smarttelefonen din for å få tilgang til garantien og bestille service, se din separate garanti- og servicebok eller se på nettet på:

Storbritannia

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dette produktet er utviklet for bruk i hjemmemiljøer (boliger). Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. All kommersiell bruk fra kundens side vil påvirke produsentens garanti for dette produktet.

Ta kontakt med Fisher & Paykels kundeservice for reservedeler. Reservedeler er tilgjengelige for alle Fisher & Paykel-produkter i minst 10 år fra produksjonsdatoen.

Før du ringer etter service eller hjelp

Sjekk tingene du kan gjøre selv. Se brukerveiledningen og sjekk:

- ① Produktet er riktig installert.
- ② Du er kjent med dens normale drift.
- ③ Du har lest «Før du ringer etter service eller hjelp», «Feil» og «Feilsøking».

Hvis du fortsatt trenger hjelp eller deler etter å ha sjekket disse punktene, kan du kontakte nærmeste servicetekniker opplært og støttet av Paykel, kundeservice, eller ta kontakt med oss via nettstedet vårt, fisherpaykel.com.

Hvis du trenger hjelp i Storbritannia eller Europa

Ring Fisher & Paykels kundeservice og snakk med en av våre kundeservicekonsulenter.

Avgiftsfritt: 08000 886 605

Nettsted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive, Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Hvis du trenger hjelp i Irland

Ring Fisher & Paykels kundeservice og snakk med en av våre kundeservicekonsulenter.

Avgiftsfritt: 1800 625174 or 01 807 7960 eller 01 807 7960

Nettsted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Hvis du trenger service

Fisher & Paykel har et nettverk av Fisher & Paykel-serviceteknikere som er opplært og støttet, og som kan utføre all nødvendig service på apparatet ditt. Vårt kundeservicesenter kan anbefale en Fisher & Paykel-opplært og støttet servicetekniker i ditt område, eller du kan bestille en online på fisherpaykel.com.

Hvis du ringer, skriver eller kontakter oss via nettstedet vårt, ber vi deg oppgi: navn og adresse, modellnummer, serienummer, kjøpsdato og en fullstendig beskrivelse av problemet. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne svare bedre på din forespørsel om hjelp.

Produktdetaljer finner du inne i produktet nederst til høyre.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell	_____
Serienr.	_____
Kjøpsdato	_____
Kjøper	_____
Forhandler	_____
Forstad	_____
By	_____
Land	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellene som vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsesdatoen. I tråd med politikken vår om kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i ditt land, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

432128C 02.25