

**GRIFFFLOSE BACKÖFEN UND BEGLEITPRODUKTE, 60 CM**

---

# PLANUNGSLEITFADEN

---

**BACKOFEN** | OB60SMPTNB1, OB60SMPNG1

**DAMPFBACKOFEN** | OS60SMTNB1, OS60SMTNG1, OS60NMTNB1, OS60NMTNG1

**KOMBI-MIKROWELLENOFEN** | OM60NMTNG1, OM60NMTNB1

**EINBAU-KAFFEEMASCHINE** | EB60MSB1, EB60MSG1

**WÄRMEFACH** | WB60SMB1-SET, WB60SMG1-SET, WB60SMTB1-SET

**VAKUUM-FACH** | VB60SMB1-SET, VB60SMG1-SET

**FISHER & PAYKEL**

Diese umfassende Einbauanleitung bietet Ihnen den Rahmen und die Werkzeuge, um mit Haushaltsgeräten von Fisher & Paykel Ihr gewünschtes Designergebnis zu erzielen. In diesem Leitfaden finden Sie eine Reihe von konzeptionellen, detaillierten und maßstabsgetreuen Produktinformationen, mit denen Sie Ihre Ideen zum Leben erwecken und Räume schaffen können, die Ihre Visionen widerspiegeln.

## INHALT

KONZEPTDESIGN	SEITE	AUSGEARBEITETES UND DETAILLIERTES DESIGN	SEITE	AUSGEARBEITETES UND DETAILLIERTES DESIGN	SEITE
<b>Designoptionen</b>		<b>Datenblätter</b>		<b>Planungsüberlegungen</b>	
Backöfen und Begleitprodukte - ALLE MODELLE	<b>4</b>	Backofen	<b>19</b>	Vorbereitung der Einbauschränke - ALLE MODELLE	<b>28</b>
Konfigurationen - ALLE MODELLE	<b>5</b>	Kombi-Dampfbackofen	<b>20</b>	Konfigurationen - ALLE MODELLE	<b>29</b>
Überblick - ALLE MODELLE	<b>6</b>	Kombination-Dampfbackofen	<b>21</b>	Backofen	<b>30</b>
		Kombi-Mikrowellenofen	<b>22</b>	Kombi-Dampfbackofen	<b>31</b>
<b>Spezifikationsleitfäden</b>		Einbau-Kaffeemaschine	<b>23</b>	Kombi-Dampfbackofen	<b>32</b>
Backofen	<b>8</b>	Wärmefach, hoch	<b>24</b>	Kombi-Mikrowellenofen	<b>33</b>
Kombi-Dampfbackofen	<b>9</b>	Wärmeschublade	<b>25</b>	Einbau-Kaffeemaschine	<b>34</b>
Kombination-Dampfbackofen	<b>10</b>	Vakuumverschluss-Schublade	<b>26</b>	Wärmefach, hoch	<b>35</b>
Kombi-Mikrowellenofen	<b>11</b>			Wärmefach	<b>36</b>
Integrierte Kaffeemaschine	<b>12</b>			Vakuumverschluss-Schublade	<b>37</b>
Wärmefach, Hoch	<b>13</b>				
Wärmefach	<b>14</b>			<b>Versorgungsanschlüsse</b>	
Vakuumverschluss-Schublade	<b>15</b>			Länge und Standort des Stromkabels	
Abmessungen - ALLE MODELLE	<b>16</b>			BEGLEITPRODUKTE	<b>39</b>
Strom, Gewicht und Kapazität - ALLE MODELLE	<b>17</b>			Länge und Position des Stromkabels	
				BACKÖFEN	<b>40</b>


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

## DESIGN-ENTSCHEIDUNGEN

ÖFEN


DAMPFBACKÖFEN

MIKROWELLEN

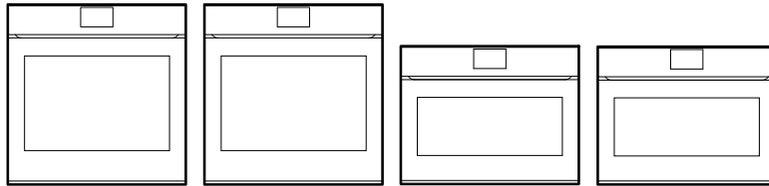


KAFFEEEMASCHINE

SCHUBLADEN

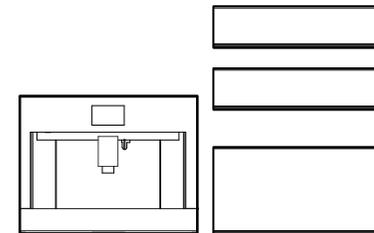


\*Hinweis: Das hohe Wärmefach ist nur erhältlich in Schwarze Glasoberfläche

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

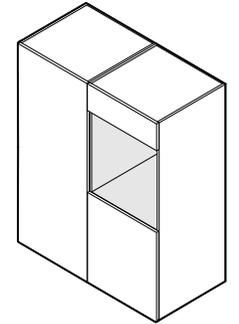

Installation in der Wand

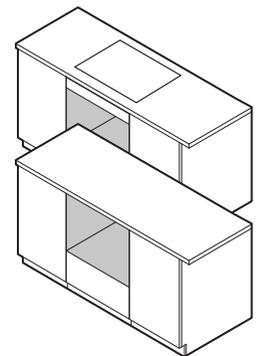

Installation Unterbau


FARBE



Grau Glas    Schwarzes Glas


GRIFFLOS

DREHREGLER UND GRIFFE

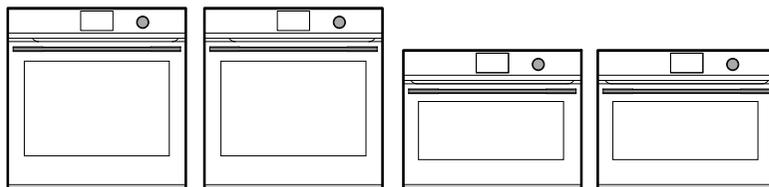


**GESTAPELTE GERÄTEINSTALLATION**

Stapelhöhe  
1060 mm

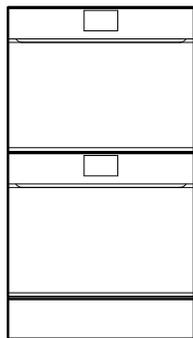


Stapelhöhe  
1210 mm

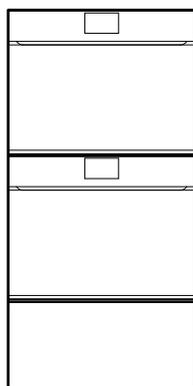


**REIHENINSTALLATION**

Stapelhöhe  
600 mm

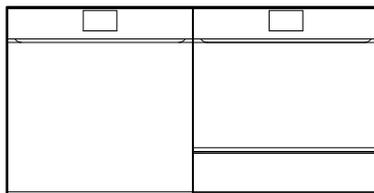


Stapelhöhe  
600 mm

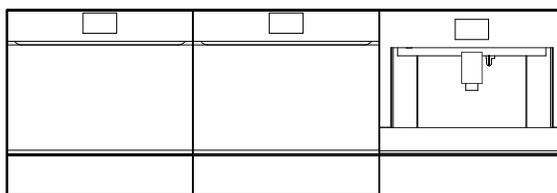


**GITTERINSTALLATION**

Stapelhöhe  
1060 mm

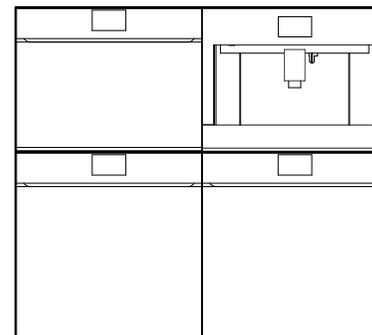

Stapelhöhe  
1200 mm

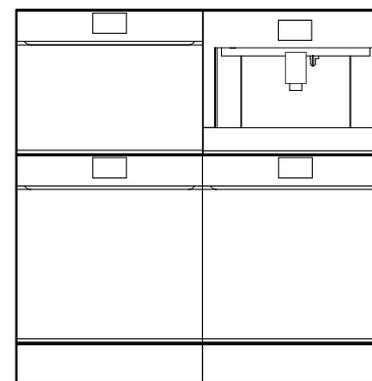

**ÜBERLEGUNGEN**

Verschiedene Konfigurationen sind möglich, zu berücksichtigen sind die Höhe, Farbe, Drehregler und Griff oder grifflos.

Hinweis: Die Stapelhöhe ist die Gesamthöhe des Produkts mit Mindestabständen zwischen der Frontblende des Haushaltsgeräts und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

	VAKUUM-FACH		WÄRMEFACH		WÄRMEFACH HOCH		EINBAU-KAFFEEMASCHINE		KOMBI-MIKROWELLENOFEN		KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN		KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN		OFEN	
<b>VORDERANSICHT</b>																
<b>SEITENANSICHT</b>																
<b>Serie</b>	Serie 9		Serie 9		Serie 9		Serie 9		Serie 9		Serie 9		Serie 11		Serie 9	
<b>Modell-Codes</b> Schwarzes Glas	VB60SMB1-SET		WB60SMB1-SET		WB60SMTB1-SET		EB60MSB1		OM60NMTNB1		OS60NMTNB1		OS60SMTNB1		OB60SMPTNB1	
<b>Modell-Codes</b> Graues Glas	VB60SMG1-SET		WB60SMG1-SET		-		EB60MSG1		OM60NMTNG1		OS60NMTNG1		OS60SMTNG1		OB60SMPTNG1	
<b>Schnittstelle</b>	-		-		-		4,3"-Touchscreen		5"-Touchscreen		5"-Touchscreen		5"-Touchscreen		5"-Touchscreen	
<b>Gesamthöhe des Produkts</b>	140 mm		140 mm		290 mm		458 mm		458 mm		458 mm		598 mm		598 mm	
<b>Stärke der Frontblende</b>	20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm		20 mm	

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

# SPEZIFIKATIONSLEITFADEN



OB60SMPTNB1



OB60SMPTNG1

## ÜBERBLICK

Dieser grifflos gestaltete Backofen wurde entwickelt, um unsere Geräte im minimalistischen Stil zu ergänzen. Er bietet eine schlanke, ununterbrochene Ästhetik, die über herkömmliche Ofentüren hinausgeht. Er ist perfekt für grifflose Küchendesigns, sorgt für einen stromlinienförmigen Look und einen kontinuierlichen Fluss über die Küchenoberfläche. Mit seinem großzügigen Fassungsvermögen von 85 Litern, 16 Funktionen, Selbstreinigung und dem geführten Touchscreen ermöglicht er perfekte Ergebnisse mit Leichtigkeit.

## PRODUKTE

**OB60SMPTNB1** - Schwarzes Glas  
Backofen, 60 cm, 16 Funktionen, Selbstreinigung

**OB60SMPTNG1** - Graues Glas  
Backofen, 60 cm, 16 Funktionen, Selbstreinigung

## SERIE & STIL

Serie 9  
Minimal

## ZUBEHÖR

- ① Voll ausziehbarer Rost
- ② Grillrost
- ③ Rauchfreie Grillplatte
- ④ Bräter
- ⑤ Backrost mit erhöhten Seiten

## FUNKTIONEN

- ① Das grifflose Ofendesign sorgt für glatte, ununterbrochene Linien in den Küchenschränken für ein einheitliches Erscheinungsbild
- ② Entwickelt, um unsere Küchengeräte im minimalistischen Stil zu ergänzen
- ③ Öffnen und schließen Sie den Backofen mühelos mit einem sanften Knopfdruck und sorgen Sie so für Komfort und eine reibungslose Bedienung in der Küche
- ④ Erhältlich mit elegantem schwarzem Glas und dezentem grauem Glas
- ⑤ Passend zu Begleitprodukten wie Wärmefach
- ⑥ Geführtes Touchscreen-Kochen bietet hilfreiche Tipps für verschiedene Lebensmittelarten
- ⑦ Großzügige Gesamtkapazität von 85 l
- ⑧ 16 Ofenfunktionen, darunter Gebäck, Braten und Heißluftfrittieren
- ⑨ Die pyrolytische Selbstreinigungsfunktion verbrennt Speisereste für eine einfache Reinigung
- ⑩ Gleichmäßige Wärmezirkulation mit AeroTech™, ideal für das Kochen mit mehreren Etagen
- ⑪ Enthält einen kabelgebundenen Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Gartemperaturen
- ⑫ Die sprachaktivierte Backofentür ermöglicht eine Freisprechsteuerung, die über die SmartHQ-App™ mit dem Sprachassistenten von Google kompatibel ist Überwachung der Gartemperaturen\*

\*Nicht in allen Märkten erhältlich

## ZUBEHÖR

- ⑤ Verkabelter Temperatursensor
- ⑥ Flach gebürstetes Backblech
- ⑦ Pyrolysefeste Rostführungsschienen

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) verfügbar sein.



OS60SMT NB1



OS60SMTNG1

## ÜBERBLICK

Der Eckpfeiler unserer Kollektion, unser griffloser Kombi-Dampfbackofen, bietet eine elegante, nahtlose Ästhetik, die über traditionelle Backofentüren hinausgeht. Perfekt für wirklich grifflose Küchendesigns sorgt er für eine stromlinienförmige Optik und stellt einen durchgehenden Fluss über die Küchenoberflächen sicher. Mit 23 Funktionen und einer ausgeklügelten Balance aus Volldampf und Dampfunterstützung bei verschiedenen Temperaturen sorgt dieser Backofen für perfekte Ergebnisse.

## PRODUKTE

**OS60SMTNB1** - Schwarzes Glas  
Kombi-Dampfbackofen, 60 cm, 23 Funktionen

**OS60SMTNG1** - Graues Glas  
Kombi-Dampfbackofen, 60 cm, 23 Funktionen

## SERIE & STIL

Serie 11  
Minimal

## ZUBEHÖR

- ① Verchromte Führungsschienen
- ② 2x Entkalkungslösungen
- ③ Flach gebürstetes Backblech
- ④ 2x voll ausziehbare Roste
- ⑤ Grillrost
- ⑥ Große Dampfgarschale
- ⑦ Backrost mit erhöhten Seiten
- ⑧ Große perforierte Dampfgarschale

## FUNKTIONEN

- ① Das grifflose Ofendesign sorgt für glatte, ununterbrochene Linien in den Küchenschränken für ein einheitliches Erscheinungsbild
- ② Entwickelt, um unsere Küchengeräte im minimalistischen Stil zu ergänzen
- ③ Öffnen und schließen Sie den Backofen mühelos mit einem sanften Knopfdruck und sorgen Sie so für Komfort und eine reibungslose Bedienung in der Küche
- ④ Erhältlich mit elegantem schwarzem Glas und dezentem grauem Glas
- ⑤ Passt perfekt zu Begleitprodukten wie Vakuumverschluss-Schubladen
- ⑥ Geführtes Touchscreen-Kochen bietet hilfreiche Tipps für verschiedene Lebensmittelarten
- ⑦ Echte Temperaturpräzision mit drei Dampfgarenstufen und Konvektion.
- ⑧ 23 Funktionen des Backofens, darunter Dampf, Sous Vide mit Dampf, Air Fry und Crisp Regenerate
- ⑨ Helfen Sie dabei, Lebensmittelabfall zu reduzieren, indem Sie Reste mit Dampf für frisch schmeckende Roasts, Risottos und mehr aufbereiten
- ⑩ Gleichmäßige Wärmezirkulation mit AeroTech™, ideal für das Kochen mit mehreren Etagen
- ⑪ Enthält einen kabelgebundenen Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Gartemperaturen
- ⑫ Die sprachaktivierte Backofentür ermöglicht eine Freisprechsteuerung, die über die SmartHQ-App™ mit dem Sprachassistenten von Google kompatibel ist Überwachung der Gartemperaturen\*

\*Nicht in allen Märkten erhältlich

## ZUBEHÖR

- ⑨ Kleine perforierte Dampfgarschale
- ⑩ Bräter
- ⑪ Rauchfreie Grillschale
- ⑫ Verkabelter Temperatursensor

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) verfügbar sein.



OS60NMTNB1



OS60NMTNG1, kombiniert mit Wärmefach WB60SMG1-SET

## ÜBERBLICK

Der Eckpfeiler unserer Kollektion, unser griffloser Kombi-Dampfbackofen, bietet eine elegante, nahtlose Ästhetik, die über traditionelle Backofentüren hinausgeht. Perfekt für wirklich grifflose Küchendesigns sorgt er für eine stromlinienförmige Optik und stellt einen durchgehenden Fluss über die Küchenoberflächen sicher. Mit 23 Funktionen und einer ausgeklügelten Balance aus Volldampf und Dampfunterstützung bei verschiedenen Temperaturen sorgt dieser Backofen für perfekte Ergebnisse.

## PRODUKTE

**OS60NMTNB1** – Schwarzes Glas  
Kombi-Dampfbackofen, 60 cm, 23 Funktionen

**OS60NMTNG1** – Graues Glas  
Kombi-Dampfbackofen, 60 cm, 23 Funktionen

## SERIE & STIL

Serie 9  
Minimal

## ZUBEHÖR

- ① Verchromte Führungsschienen
- ② 2x Entkalkungslösungen
- ③ Flach gebürstetes Backblech
- ④ Grillrost
- ⑤ Große Dampfgarschale
- ⑥ Backrost
- ⑦ Große perforierte Dampfgarschale
- ⑧ Kleine perforierte Dampfgarschale

## FUNKTIONEN

- ① Das grifflose Ofendesign sorgt für glatte, ununterbrochene Linien in den Küchenschränken für ein einheitliches Erscheinungsbild
- ② Entwickelt, um unsere Küchengeräte im minimalistischen Stil zu ergänzen
- ③ Öffnen und schließen Sie den Backofen mühelos mit einem sanften Knopfdruck und sorgen Sie so für Komfort und eine reibungslose Bedienung in der Küche
- ④ Erhältlich mit elegantem schwarzem Glas und dezentem grauem Glas
- ⑤ Perfekt kombinierbar mit Begleitprodukten wie Vakuumverschluss-Schubladen
- ⑥ Geführtes Touchscreen-Kochen bietet hilfreiche Tipps für verschiedene Lebensmittelarten
- ⑦ Echte Temperaturpräzision mit drei Dampfgarenstufen und Konvektion.
- ⑧ 23 Backofenfunktionen, darunter Dampf, Sous Vide mit Dampf, Air Fry und Crisp Regenerate
- ⑨ Helfen Sie dabei, Lebensmittelabfall zu reduzieren, indem Sie Reste mit Dampf für frisch schmeckende Roasts, Risottos und mehr aufbereiten
- ⑩ Gleichmäßige Wärmezirkulation mit AeroTech™, ideal für das Kochen mit mehreren Etagen
- ⑪ Enthält einen kabelgebundenen Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Gartemperaturen
- ⑫ Die sprachaktivierte Backofentür ermöglicht eine Freisprechsteuerung, die über die SmartHQ-App™ mit dem Sprachassistenten von Google kompatibel ist Überwachung der Gartemperaturen\*

\*Nicht in allen Märkten erhältlich

## ZUBEHÖR

- ⑨ Bräter
- ⑩ Verkabelter Temperatursensor

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) verfügbar sein.



OM60NMTNB1



OM60NMTNG1

## ÜBERBLICK

Erleben Sie die Geschwindigkeit des Kochens in der Mikrowelle mit der Vielseitigkeit eines Heißluftofens in einem kompakten Begleitmodell. Dieser grifflos gestaltete Mikrowellenherd wurde entwickelt, um unsere Geräte im minimalistischen Stil zu ergänzen, und bietet ein schlankes, nahtloses Erscheinungsbild, das sich von traditionellen Ofentürdesigns abhebt. Seine kompakte Größe und sein Fassungsvermögen von 49 Litern sorgen für eine bequeme Platzierung und ausreichend Platz für eine Vielzahl von Gerichten, die perfekte Ergebnisse gewährleisten.

## PRODUKTE

**OM60NMTNB1** – Schwarzes Glas  
Kombi-Mikrowellenofen, 60 cm, 22 Funktionen

**OM60NMTNG1** – Graues Glas  
Kombi-Mikrowellenofen, 60 cm, 22 Funktionen

## SERIE & STIL

Serie 9  
Minimal

## ZUBEHÖR

- ① Verchromte Führungsschienen
- ② Backblech aus Glas
- ③ Backrost mit erhöhten Seiten
- ④ Backrost
- ⑤ Verkabelter Temperatursensor
- ⑥ Grillrost

## FUNKTIONEN

- ① Das grifflose Ofendesign sorgt für glatte, ununterbrochene Linien in den Küchenschränken für ein einheitliches Erscheinungsbild
- ② Dank der kompakten Breite von 60 cm kann dieser Mikrowellenherd fast überall platziert werden
- ③ Öffnen und schließen Sie den Backofen mühelos mit einem sanften Knopfdruck und sorgen Sie so für Komfort und eine reibungslose Bedienung in der Küche
- ④ Entwickelt, um unsere Küchengeräte im minimalistischen Stil zu ergänzen
- ⑤ Erhältlich mit elegantem schwarzem Glas und dezentem grauem Glas
- ⑥ Geführtes Touchscreen-Kochen bietet hilfreiche Tipps für verschiedene Lebensmittelarten
- ⑦ 22 Funktionen, darunter vier reine Mikrowellenfunktionen, 14 traditionelle Backofenfunktionen und vier Kombinationseinstellungen
- ⑧ Die Vielseitigkeit der Kombi-Mikrowelle ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Erhitzen einer Vielzahl von Gerichten und sorgt für perfekt gegartes Inneres mit knuspriger Außenseite.
- ⑨ Großzügiges Fassungsvermögen von 49 Litern mit vier Positionen für Roste
- ⑩ Die CoolTouch-Tür ist von außen sicher zu berühren und schützt die Hände sowie die umliegenden Einbauschränke
- ⑪ Enthält einen kabelgebundenen Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Gartemperaturen
- ⑫ Die sprachaktivierte Backofentür ermöglicht eine Freisprechsteuerung, die über die SmartHQ-App™ mit dem Sprachassistenten von Google kompatibel ist Überwachung der Gartemperaturen\*

\*Nicht in allen Märkten erhältlich

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) verfügbar sein.



Einbau-Kaffeemaschine EB60MSB1, kombiniert mit Wärmefach WB60SMB1-SET



Einbau-Kaffeemaschine EB60MSG1, kombiniert mit Wärmefach WB60SMG1-SET

## ÜBERSICHT

Die Einbau-Kaffeemaschine hat eine stilvolle Oberfläche und kann in verschiedenen Konfigurationen installiert werden, um dem jeweiligen Küchendesign und den individuellen Vorlieben gerecht zu werden. Mit 13 Optionen ist unsere Kaffeemaschine so konzipiert, dass sie konstant köstlichen Kaffee zubereitet – von Flat White über Latte bis hin zu Americano. Die bevorzugten Kaffeevarianten werden gespeichert und lassen sich per Knopfdruck schnell zubereiten. Ein programmierbarer Timer schaltet die Kaffeemaschine jeden Tag zur gewünschten Zeit ein, während das konische Kegelmahlwerk einen gleichmäßigen Mahlgrad für einen perfekten Kaffee liefert.

## PRODUKTE

**EB60MSB1** – Schwarzes Glas  
Einbau-Kaffeemaschine, 60 cm

**EB60MSG1** – Graues Glas  
Einbau-Kaffeemaschine, 60 cm

## SERIE & STIL

Serie 9  
Minimal

## FUNKTIONEN

- ① Perfekt für 60-cm-Öfen und Begleitprodukte geeignet
- ② Stilvolle Edelstahl-Oberfläche
- ③ Kann in mehreren Konfigurationen installiert werden, passend zu Ihrem Küchendesign
- ④ Intuitiver Touchscreen
- ⑤ 13 Funktionen für jeden Geschmack – von Espresso bis Latte
- ⑥ Ein programmierbarer Timer schaltet die Kaffeemaschine jeden Tag zur gewünschten Zeit ein
- ⑦ Bevorzugte Kaffeevarianten werden in benutzerdefinierten Profilen gespeichert
- ⑧ Konisches Kegelmahlwerk aus Edelstahl mit 13 Mahlgradstufen
- ⑨ Pumpendruck beträgt 15 bar
- ⑩ Selbstreinigungsfunktion und leicht zu entleerender Kaffeesatzbehälter und Auffangwanne
- ⑪ Wassertank mit einer Kapazität von 2,4 Litern

## ZUBEHÖR

- ① Thermo-Milchkännchen (0,5 L)
- ② Wasserfilter
- ③ Kaffeelöffel
- ④ Ausziehbarer Dampfhahn
- ⑤ Flasche mit Entkalkungsmittel

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.



Wärmefach WB60SMTB1-SET, kombiniert mit Dampfbackofen OS60NMTNB1

## ÜBERSICHT

Diese Wärmefächer wurden entworfen, um unsere Backöfen im Minimal-Stil zu ergänzen. Sie sind grifflos und lassen sich durch Drücken öffnen, um ein stimmiges, durchdachtes Erscheinungsbild zu erzielen. Sie sind einfach zu bedienen, verfügen über kapazitive Touch-Bedienelemente und bieten sechs maßgeschneiderte Funktionen zum Aufwärmen, Gären, Dörren und langsamen Garen. Kombinieren Sie die Wärmefächer mit anderen Begleitprodukten, um eine Küchenausstattung für jeden Bedarf zu erstellen.

## PRODUKTE

**WB60SMTB1-SET** - schwarzes Glas  
Wärmefach, 60 cm, hoch, bereit für Küchenfront\*

\*Dieses Modell wird mit einer Türblende geliefert und ist nicht für die Verwendung mit maßgefertigten Türverkleidungen geeignet.

## SERIE & STIL

Serie 9  
Minimal

## FUNKTIONEN

- ① Nahtlose Kombination mit unseren Backöfen im Minimal-Stil und anderen Begleitprodukten
- ② Push-to-open-Fach
- ③ Einfach zu bedienende kapazitive Touch-Bedienelemente
- ④ Automatische Zeitsteuerung und Abschaltfunktion
- ⑤ Leicht zu reinigender, glatter Glasboden
- ⑥ Platz für 16 Gedecke in Standardgröße
- ⑦ Sechs maßgeschneiderte Programme zum Aufwärmen, Gären, Dörren und langsamen Garen

## ZUBEHÖR

- ① Korb zur Platzoptimierung



Wärmefach WB60SMB1-SET, kombiniert mit Dampfbackofen OS60NMTDB1



Wärmefach WB60SMG1-SET, kombiniert mit Dampfbackofen OS60NMTDG1

## ÜBERSICHT

Diese Wärmefächer wurden entworfen, um unsere Backöfen im Minimal-Stil zu ergänzen. Sie sind grifflos und lassen sich durch Drücken öffnen, um ein stimmiges, durchdachtes Erscheinungsbild zu erzielen. Sie sind einfach zu bedienen, verfügen über kapazitive Touch-Bedienelemente und bieten sechs maßgeschneiderte Funktionen zum Aufwärmen, Gären, Dörren und langsamen Garen. Kombinieren Sie die Wärmefächer mit anderen Begleitprodukten, um eine Küchenausstattung für jeden Bedarf zu erstellen.

## FUNKTIONEN

- ① Nahtlose Kombination mit unseren Backöfen im Minimal-Stil und anderen Begleitprodukten
- ② Push-to-open-Fach
- ③ Einfach zu bedienende kapazitive Touch-Bedienelemente
- ④ Leicht zu reinigender, glatter Glasboden
- ⑤ Platz für 6 Gedecke in Standardgröße
- ⑥ Automatische Zeitsteuerung und Abschaltfunktion
- ⑦ LED-Leuchte innen
- ⑧ Sechs maßgeschneiderte Programme zum Aufwärmen, Gären, Dörren und langsamen Garen

## PRODUKTE

**WB60SMB1-SET** - Schwarzes Glas  
Wärmefach, 60 cm, bereit für Küchenfront\*

**WB60SMG1-SET** - Graues Glas  
Wärmefach, 60 cm, bereit für Küchenfront\*

\*Dieses Modell wird mit einer Türblende geliefert und ist nicht für die Verwendung mit maßgefertigten Türverkleidungen geeignet.

## SERIE & STIL

Serie 9  
Minimal

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.



Vakuumschublade VB60SMB1-SET, kombiniert mit Dampfbackofen OS60NMTDB1

## ÜBERSICHT

Das Vakuum-Fach wurde passend zu unseren Haushaltsgeräten im minimalistischen Design entworfen und ist das ideale Begleitprodukt für unseren Kombi-Dampfbackofen. Es bereitet Lebensmittel für das Sous-Vide-Garen oder Vakuumieren zum Marinieren, Aufbewahren, Portionieren und Wiederverschließen vor. Diese Fächer sind einfach zu bedienen, verfügen über kapazitive Touch-Bedienelemente und bieten die nötige Leistung, um perfekte Ergebnisse zu erzielen.

## FUNKTIONEN

- ① Nahtlose Kombination mit unseren Backöfen im Minimal-Stil und anderen Begleitprodukten
- ② Push-to-open-Fach
- ③ Dreistufige Vakuum- und Hitzeversiegelung
- ④ Leicht zu reinigender Boden
- ⑤ Einfach zu bedienende kapazitive Touch-Bedienelemente
- ⑥ Vakuumversiegelung zum einfachen Portionieren, Marinieren, Aufbewahren, Verlängern der Haltbarkeit oder zum erneuten Versiegeln
- ⑦ Mühelose Vorbereitung für das Sous-Vide-Kochen
- ⑧ Wartungs- und Feuchtigkeitsanzeige



Vakuum-Fach VB60SMG1-SET, kombiniert mit Dampfbackofen OS60NMTDG1

## PRODUKTE

**VB60SMB1-SET** – schwarzes Glas  
Vakuum-Fach, 60 cm, bereit für Küchenfront\*

**VB60SMG1-SET** – graues Glas  
Vakuum-Fach, 60 cm, bereit für Küchenfront\*

\*Dieses Modell wird mit einer Türblende geliefert und ist nicht für die Verwendung mit maßgefertigten Türverkleidungen geeignet.

## SERIE & STIL

Serie 9  
Minimal

## ZUBEHÖR

- ① Externes Vakuumierzubehörset
- ② Große BPA-freie Vakuumsäcke (50 Säcke, Artikel 793034)
- ③ Kleine BPA-freie Vakuumsäcke (50 Säcke, Artikel 793033)

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

PRODUKT ABMESSUNGEN								
EINBAURAUM ABMESSUNGEN								
	<b>VAKUUM-FACH</b> VB60SMB1-SET VB60SMG1-SET	<b>WÄRMESCHUBLADE</b> WB60SMB1-SET WB60SMG1-SET	<b>WÄRMEFACH HOCH</b> WB60SMTB1-SET	<b>EINBAU-KAFFEEMASCHINE</b> EB60MSB1 EB60MSG1	<b>KOMBI-MIKROWELLE BACKOFEN</b> OM60NMTNB1 OM60NMTNG1	<b>KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN</b> OS60NMTNB1 OS60NMTNG1	<b>KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN</b> OS60SMTNB1 OS60SMTNG1	<b>OFEN</b> OB60SMTNB1 OB60SMTNG1

**PRODUKTABMESSUNGEN**

Ⓐ Gesamthöhe	140 mm	140 mm	290 mm	458 mm	458 mm	458 mm	598 mm	598 mm
Ⓑ Gesamtbreite	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Ⓒ Höhe des Gehäuses	140 mm	140 mm	290 mm	445 mm	435 mm	435 mm	575 mm	575 mm
Ⓓ Breite des Gehäuses	556 mm**	543 mm	543 mm	560 mm	556 mm	556 mm	556 mm	556 mm
Ⓔ Tiefe des Gehäuses	545 mm	547 mm	547 mm	460 mm	545 mm	545 mm	545 mm	545 mm
Ⓕ Stärke der Frontblende	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Tiefe der Backofentür bei vollständiger Öffnung	-	-	-	-	320 mm*	320 mm*	460 mm*	460 mm*

\*Gemessen von der Vorderseite des Bedienfelds

\*\*Inklusive Seitenhalterungen









**HOHLRAUMABMESSUNGEN**

Ⓒ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142 mm**	142 mm**	292 mm**	450 mm	440 mm	440 mm	580 mm	580 mm
Ⓓ Innere Mindestbreite des Einbauraums	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550 mm	550 mm	550 mm	545 mm*	550 mm*	550 mm	550 mm	550 mm
Empfohlene Schrankbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm

\*Erfordert Belüftung an der Rückseite des Einbauraums

\*\*Die eigenständige Installation kann mit dem Haushaltsgerät darüber installiert werden. Die Schubladen können einen 60 cm großen wandmontierten Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass eine zusätzliche Ablage dazwischen erforderlich ist.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

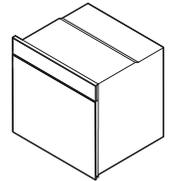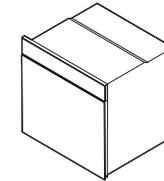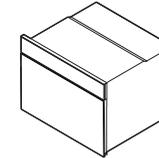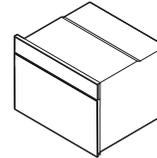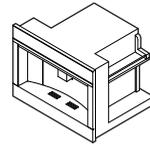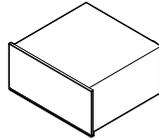

**VAKUUM-FACH**  
VB60SMB1-SET  
VB60SMG1-SET

**WÄRMESCHUBLADE**  
WB60SMB1-SET  
WB60SMG1-SET

**WÄRMEFACH HOCH**  
WB60SMTB1-SET

**EINBAU-KAFFEEMASCHINE**  
EB60MSB1  
EB60MSG1

**KOMBI-MIKROWELLENOFEN**  
OM60NMTNB1  
OM60NMTNG1

**KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN**  
OS60NMTNB1  
OS60NMTNG1

**KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN**  
OS60SMTNB1  
OS60SMTNG1

**OFEN**  
OB60SMPTNB1  
OB60SMPTNG1

**ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG**

Stromversorgung	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz			
Betrieb	10 A	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Verbindung	Flex-Kabel 1800 mm	Flex-Kabel 1800 mm	Flex-Kabel 1800 mm	Flex-Kabel 1700 mm	Fest verdrahtet	Fest verdrahtet	Fest verdrahtet	Fest verdrahtet

**GEWICHT**

Verpackt	42 kg	22 kg	25 kg	39 kg	46 kg	52 kg	65 kg	44 kg
Unverpackt	35 kg	18 kg	20 kg	29 kg	41 kg	39 kg	46 kg	38 kg

**KAPAZITÄT**

Gesamter Backofen	-	-	-	-	49 l	55 l	85 l	85 l
-------------------	---	---	---	---	------	------	------	------

**Dienstleistungen**




Weitere Informationen zur Kabellänge, zur Wasserversorgung und zu den elektrischen Anforderungen finden Sie im Abschnitt „Wartung“ in dieser Einbauanleitung.

**WASSER**

Alle Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen haben interne Wassertanks, die manuell befüllt werden müssen. Es ist keine externe Wasserversorgung erforderlich.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

# DATENBLÄTTER

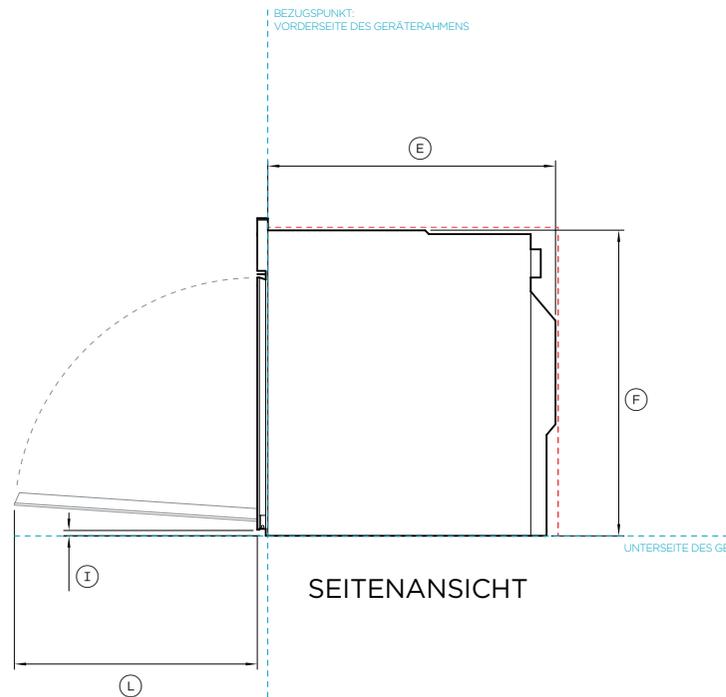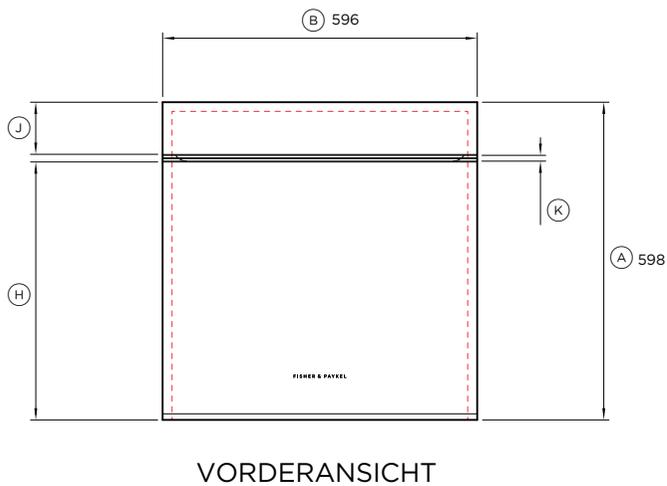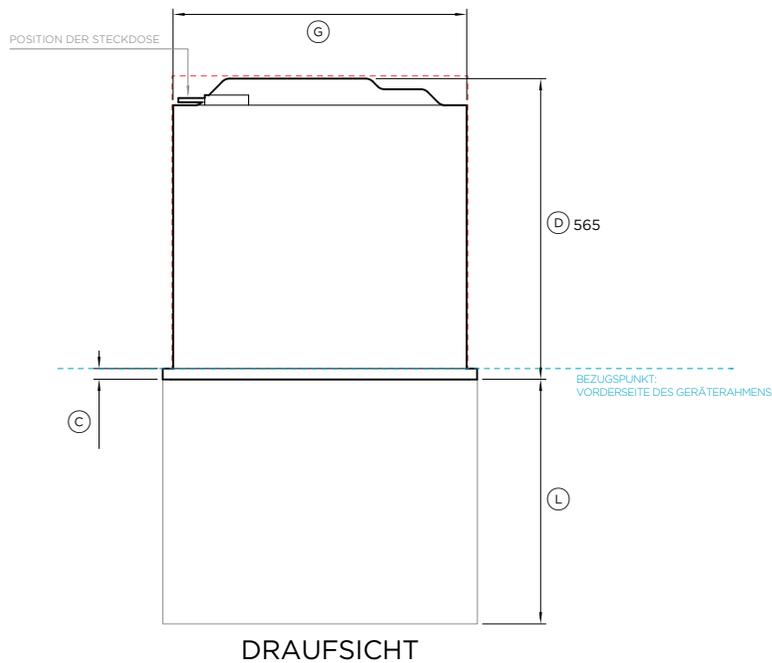

**Modell-Nr.:**

Backofen, 60 cm – OB60SMPTNB1, OB60SMPTNG1

**Geräteabmessungen**

	mm
A Gesamthöhe des Produkts	598
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Tiefe des Bedienfelds	20
D Tiefe des Gehäuses und des Bedienfelds	565
E Tiefe des Gehäuses	545
F Höhe des Gehäuses	575
G Breite des Rahmens	556
H Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Oberseite der Ofentür	487
I Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Unterseite der Tür	12
J Höhe des Bedienfelds	100
K Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	11
L Tiefe der Tür im geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	460

**Mindestabstand - flächenbündige Installation**


	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschanks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschanks bzw. dem Haushaltsgerät	2

Achten Sie darauf, dass zwischen der Oberseite des Ofengehäuses und dem Schrank ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen nicht durch Schränke oder darüber installierte Produkte belastet wird.

WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----  
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN - - - - -

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

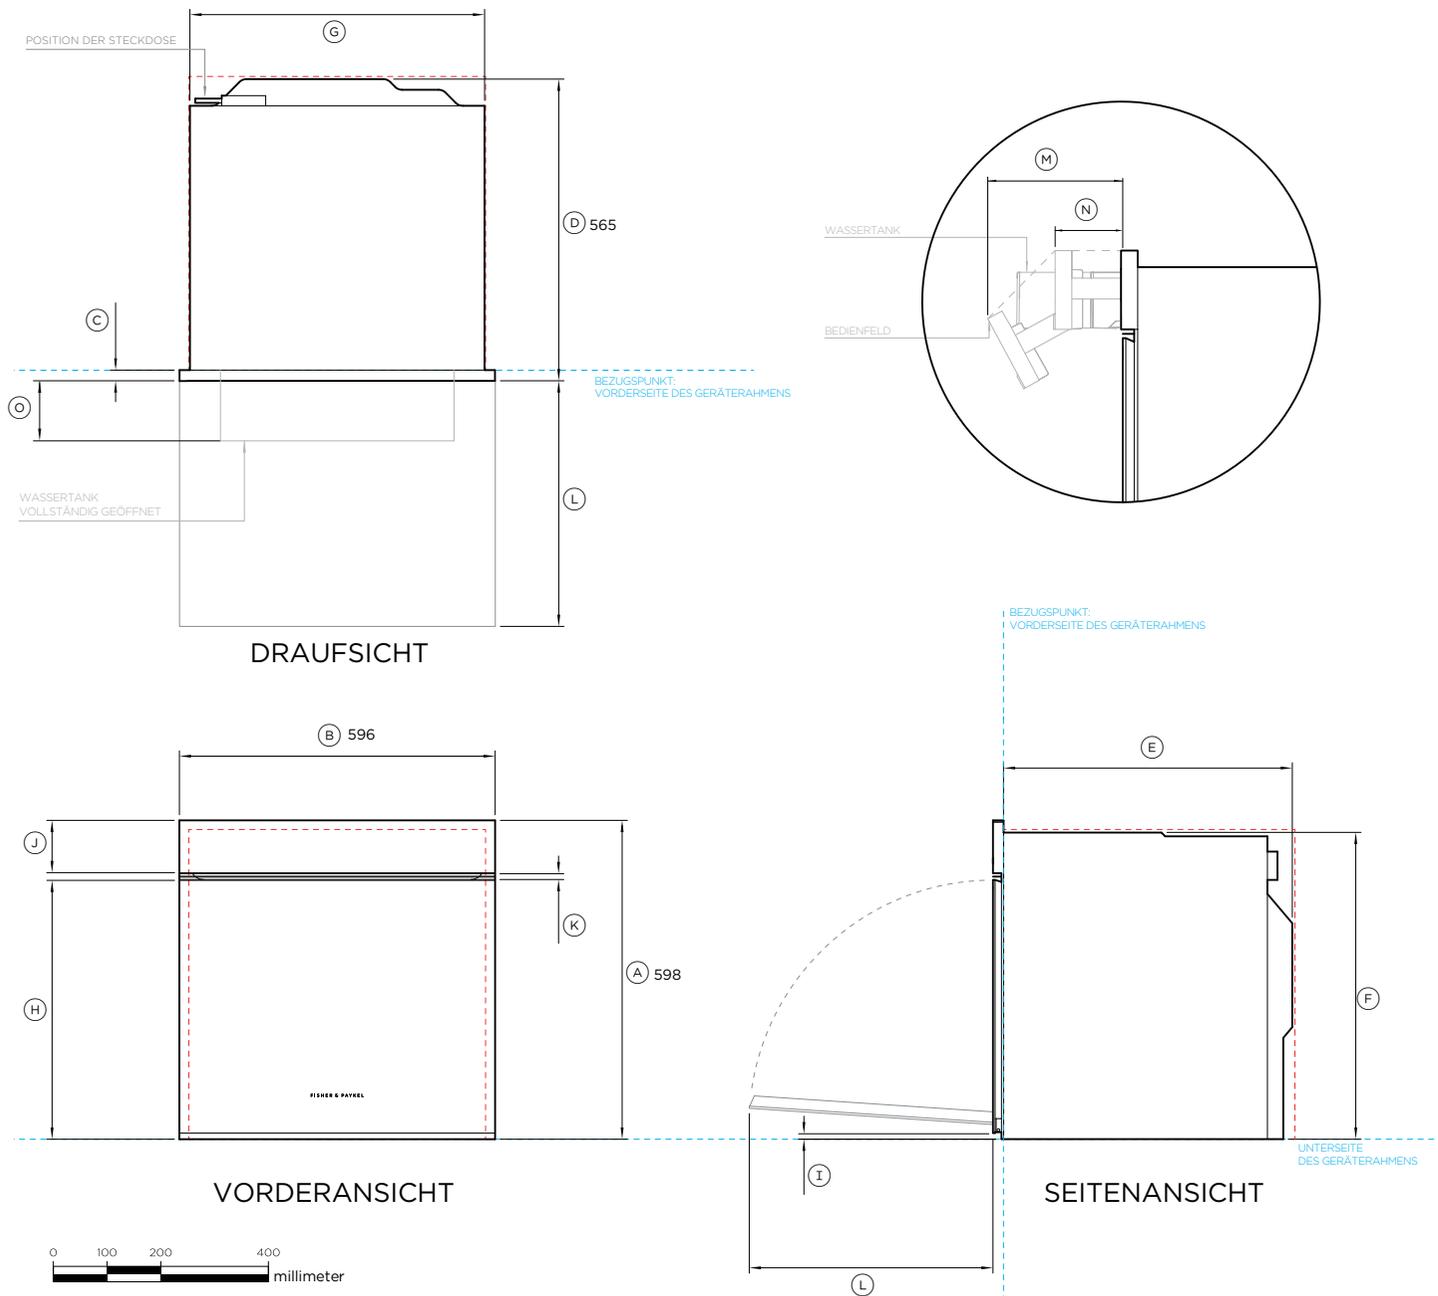

**Modell-Nr.:**

Kombi-Dampfbackofen, 60 cm - OS60SMTNB1, OS60SMTNG1

**Geräteabmessungen**

	<b>mm</b>
Ⓐ Gesamthöhe des Produkts	598
Ⓑ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓒ Tiefe des Bedienfelds	20
Ⓓ Tiefe des Gehäuses und des Bedienfelds	565
Ⓔ Tiefe des Gehäuses	545
Ⓕ Höhe des Gehäuses	575
Ⓖ Breite des Rahmens	556
Ⓜ Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Oberseite der Ofentür	487
Ⓛ Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Unterseite der Tür	12
Ⓝ Höhe des Bedienfelds	100
Ⓧ Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	11
Ⓛ Tiefe der Tür im geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	460
Ⓜ Bedienfeld vollständig geöffnet (gemessen von der Vorderseite der Tür)	170
Ⓝ Bedienfeld im halb geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	84
Ⓞ Wassertankwagen vollständig geöffnet (gemessen von der Vorderseite der Tür)	133

**Mindestabstand - flächenbündige Installation**

	<b>mm</b>
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550

Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät 2


Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät 2

Achten Sie darauf, dass zwischen der Oberseite des Ofengehäuses und dem Schrank ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen nicht durch Schränke oder darüber installierte Produkte belastet wird.



WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----  
 ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----


WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

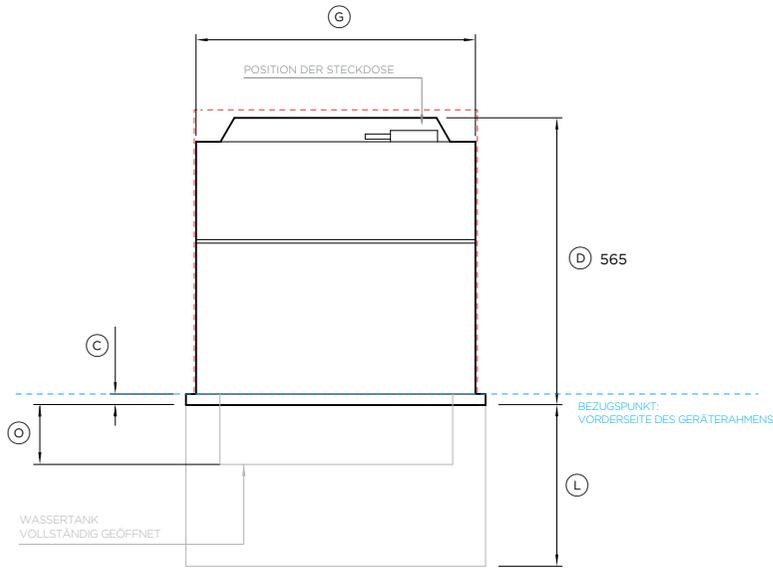

DRAUFSICHT

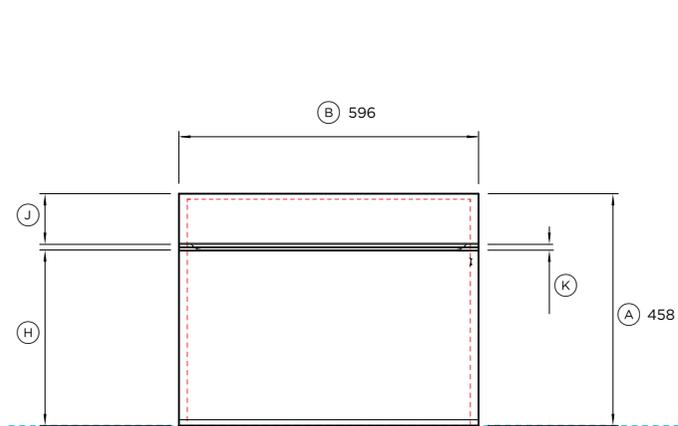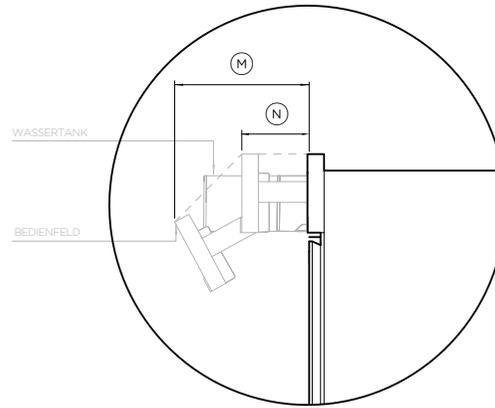

VORDERANSICHT

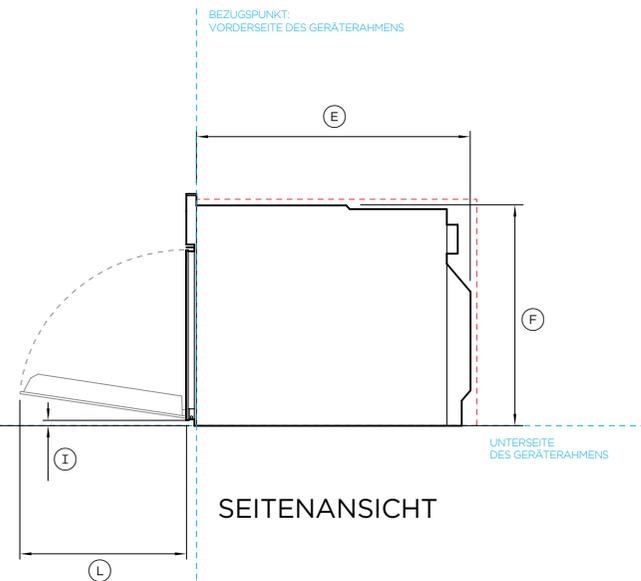

SEITENANSICHT



**Modell-Nr.:**

Kombi-Dampfbackofen, 60 cm - OS60NMTNB1, OS60NMTNG1

**Geräteabmessungen**

	<b>mm</b>
Ⓐ Gesamthöhe des Produkts	458
Ⓑ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓒ Tiefe des Bedienfelds	20
Ⓓ Tiefe des Gehäuses und des Bedienfelds	565
Ⓔ Tiefe des Gehäuses	545
Ⓕ Höhe des Gehäuses	435
Ⓖ Breite des Rahmens	556
Ⓜ Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Oberseite der Ofentür	347
Ⓛ Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Unterseite der Tür	12
Ⓢ Höhe des Bedienfelds	100
Ⓚ Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	11
Ⓛ Bedienfeld vollständig geöffnet (gemessen von der Vorderseite der Tür)	320
Ⓜ Bedienfeld vollständig geöffnet (gemessen von der Vorderseite der Tür)	170
Ⓝ Bedienfeld im halb geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	84
Ⓞ Wassertankwagen vollständig geöffnet (gemessen von der Vorderseite der Tür)	133

**Mindestabstand - flächenbündige Installation**


	<b>mm</b>
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2

Achten Sie darauf, dass zwischen der Oberseite des Ofengehäuses und dem Schrank ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen nicht durch Schränke oder darüber installierte Produkte belastet wird.


WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----  
 ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN - - - - -

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

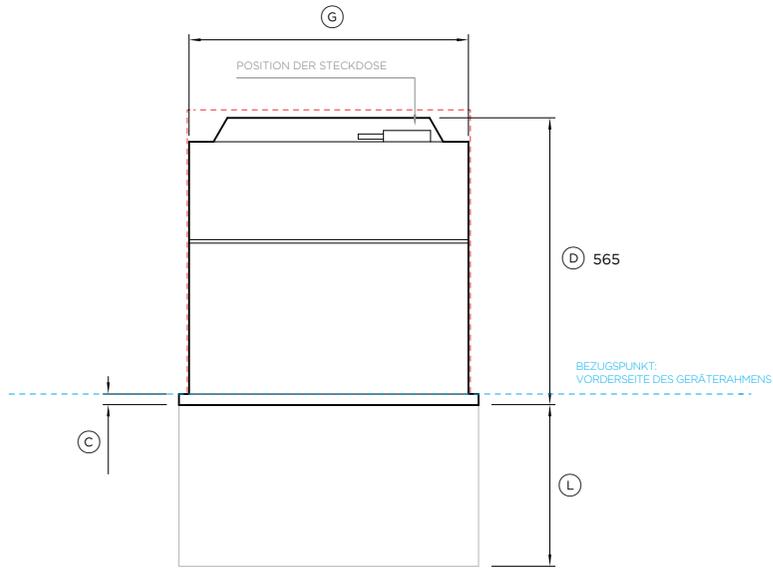

DRAUFSICHT

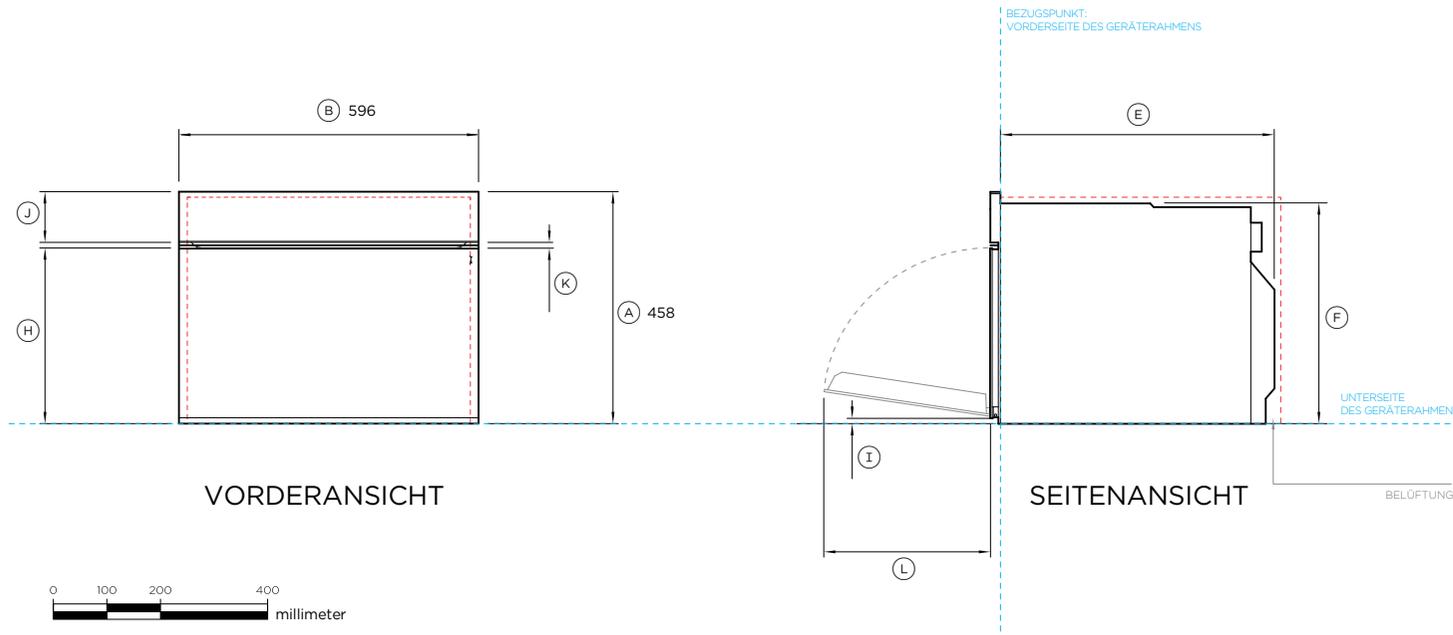

VORDERANSICHT

SEITENANSICHT

**Modell-Nr.:**

Kombi-Mikrowellenofen, 60 cm - OM60NMTNB1, OM60NMTNG1

**Geräteabmessungen**

	<b>mm</b>
Ⓐ Gesamthöhe des Produkts	458
Ⓑ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓒ Tiefe des Bedienfelds	20
Ⓓ Tiefe des Gehäuses und des Bedienfelds	565
Ⓔ Tiefe des Gehäuses	545
Ⓕ Höhe des Gehäuses	435
Ⓖ Breite des Rahmens	556
Ⓜ Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Oberseite der Ofentür	347
Ⓝ Höhe vom unteren Bezugspunkt bis zur Unterseite der Tür	12
Ⓟ Höhe des Bedienfelds	100
Ⓧ Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	11
Ⓛ Tiefe der Tür im geöffneten Zustand (gemessen von der Vorderseite der Tür)	320

**Mindestabstand - flächenbündige Installation**

	<b>mm</b>
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Tiefe des hinteren Lüftungsschlitzes*	50
Breite des hinteren Lüftungsschlitzes*	560
Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2


\*An der Rückseite ist eine 280cm<sup>2</sup> große Belüftungsöffnung erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schrankes befinden und kann am Boden, an den Seiten, an der Rückseite oder an der Oberseite der Nische positioniert werden.

Achten Sie darauf, dass zwischen der Oberseite des Ofengehäuses und dem Schrank ein Mindestabstand von 5 mm eingehalten wird. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen nicht durch Schränke oder darüber installierte Produkte belastet wird.



WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----  
 ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN - - - - -


WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

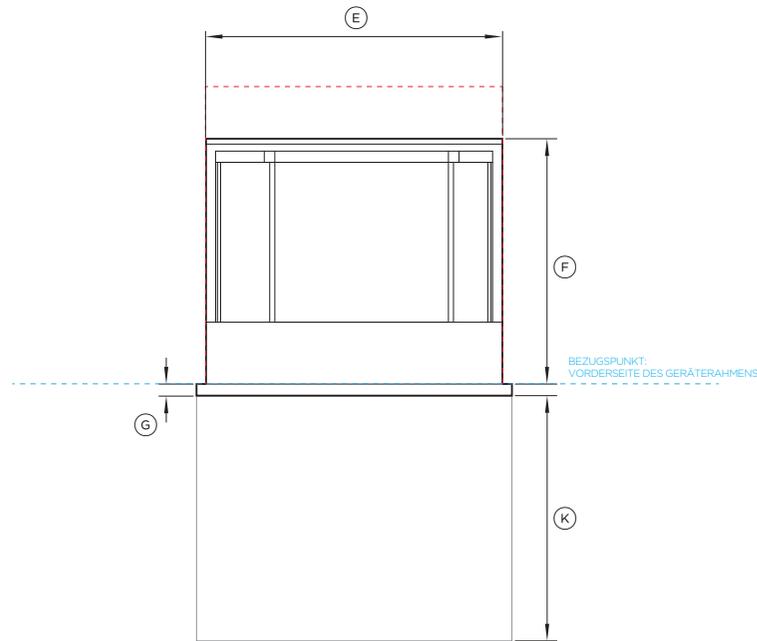

DRAUFSICHT

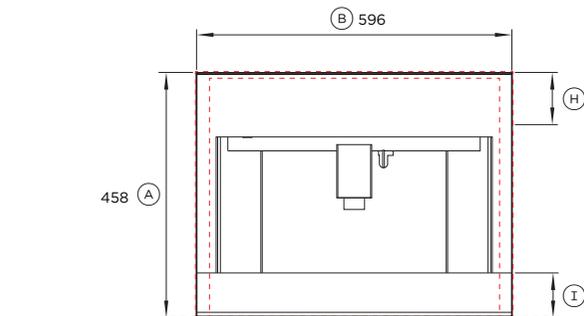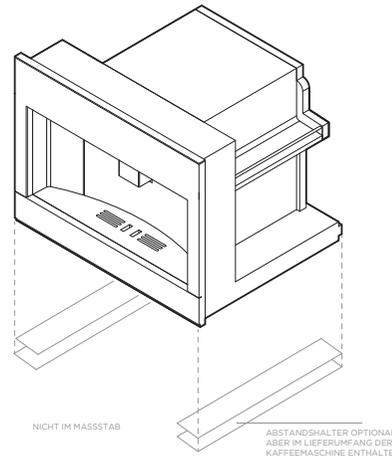

VORDERANSICHT

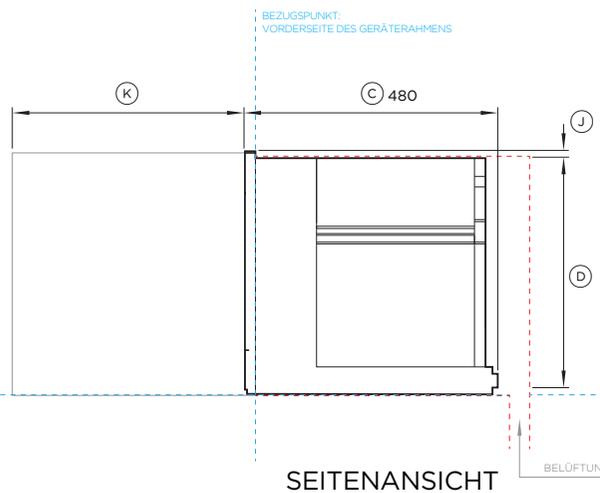

SEITENANSICHT



**Modell-Nr.:**

Einbau-Kaffeemaschine, 60 cm - EB60MSB1, EB60MSG1

**Geräteabmessungen**

	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Produkts	458
Ⓑ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓒ Gesamttiefe des Produkts (ohne vordere Metallblende)	480
Ⓓ Höhe des Gehäuses	445
Ⓔ Breite des Rahmens	560
Ⓕ Tiefe des Gehäuses	460
Ⓖ Tiefe des Frontrahmens und Bedienfelds der Kaffeemaschine (ohne vordere Metallblende)	20
Ⓜ Höhe des Bedienfelds	100
Ⓣ Höhe des horizontalen unteren Abschnitts vom unteren	83
Ⓝ Stufentiefe vom Bedienfeld zum Gehäuse	13
Ⓚ Kaffeemaschine zum Herausziehen	435

**Mindestabstand - flächenbündige Installation**


	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	450
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Tiefe des Einbauraums ab dem vorderen Bezugspunkt	545
Gesamthöhe des Schanks	460
Gesamtbreite des Schanks	600
Tiefe des hinteren Lüftungsschlitzes*	50
Breite des hinteren Lüftungsschlitzes*	560
Mindestabstand zwischen dem Bedienfeld der Einbau-Kaffeemaschine und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2
Mindestabstand zwischen der Unterseite der Schienen der Kaffeemaschine und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2

\*Eine hintere Lüftung mit einer Gesamtfläche von 280 cm<sup>2</sup> ist erforderlich. Die Lüftung muss sich an der Rückseite des Schanks befinden. Sie kann am Boden, an den Seiten, an der Rückseite oder an der Oberseite des Einbauraums positioniert werden.

WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----  
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN - - - - -

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

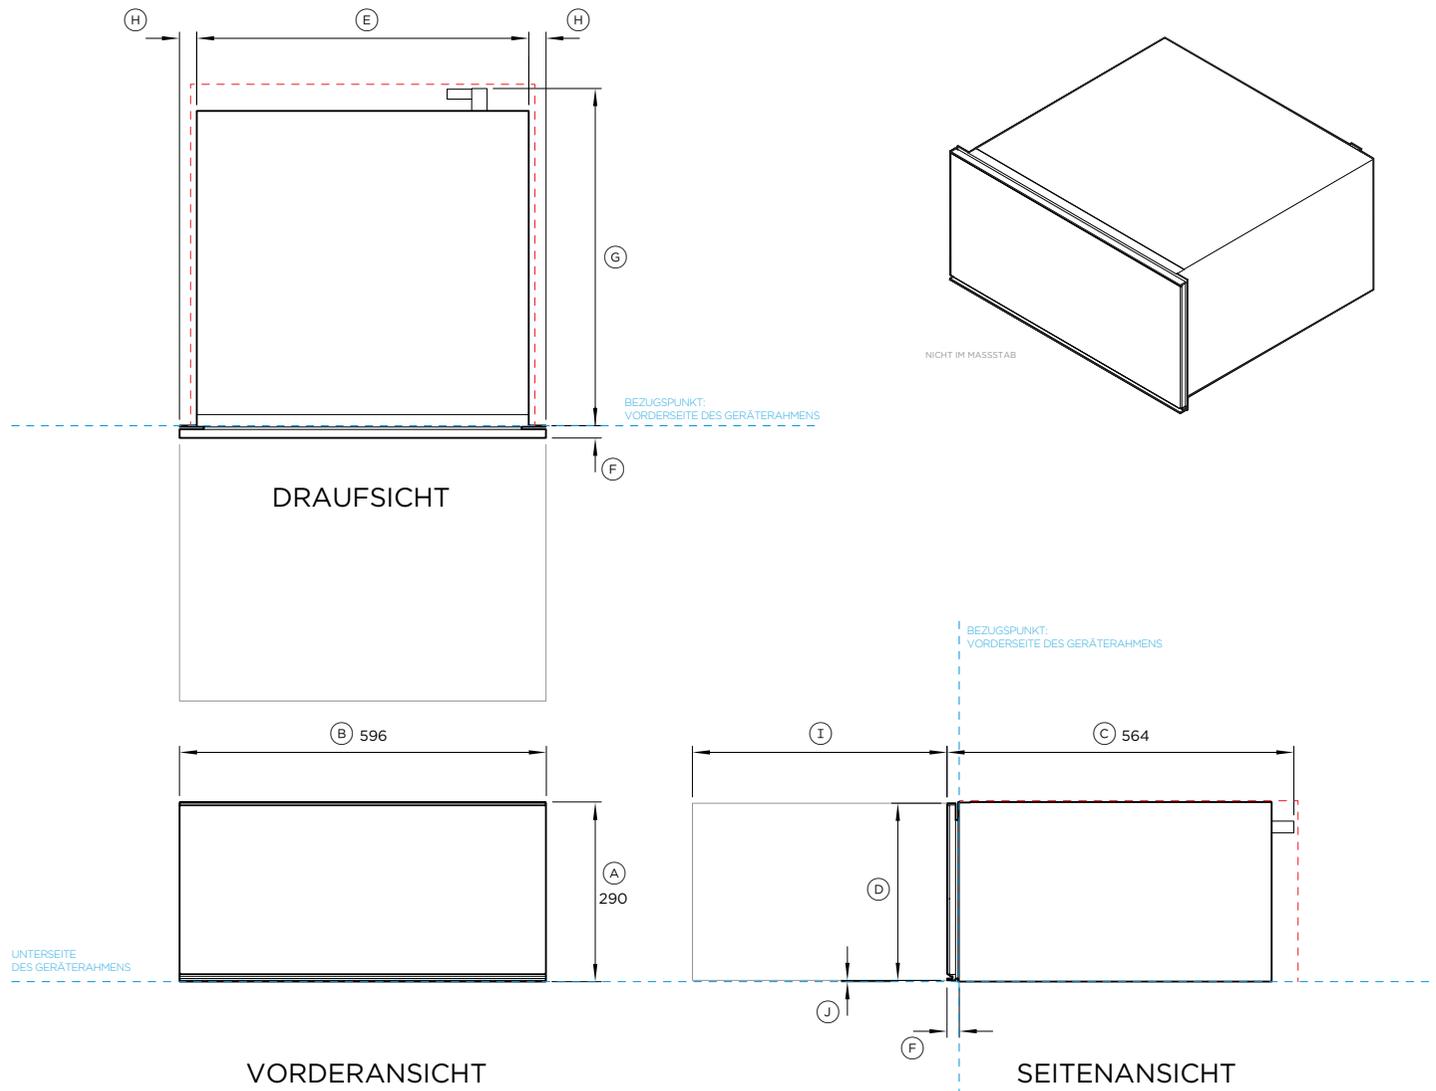

**Modell-Nr.:**

Wärmefach, 60 cm, hoch - WB60SMTB1-SET

**Geräteabmessungen**

	mm
A Gesamthöhe des Produkts	290
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamttiefe (inkl. Frontblende und Netzstecker)	564
D Höhe der vorderen Schubladenblende	286
E Breite des Rahmens	543
F Tiefe der vorderen Schubladenblende und Flansch	20
G Tiefe des Gehäuses (einschließlich Netzstecker, ohne Flansch)	547
H Abstand von der Seite des Gehäuses bis zur Seite der	36
I Tiefe der geöffneten Schublade (gemessen von der	414
J Höhe von der Unterseite des Rahmens bis zur Unterseite der vorderen Blende	2

**Abstandsmaße - flächenbündige Installation**


	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	292
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Gesamtbreite des Schrankes	600
Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät*	4
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2


\*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschränkeblende, indem Sie die Einbauschränkeblende absenken.

WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----  
ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN - - - - -

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com



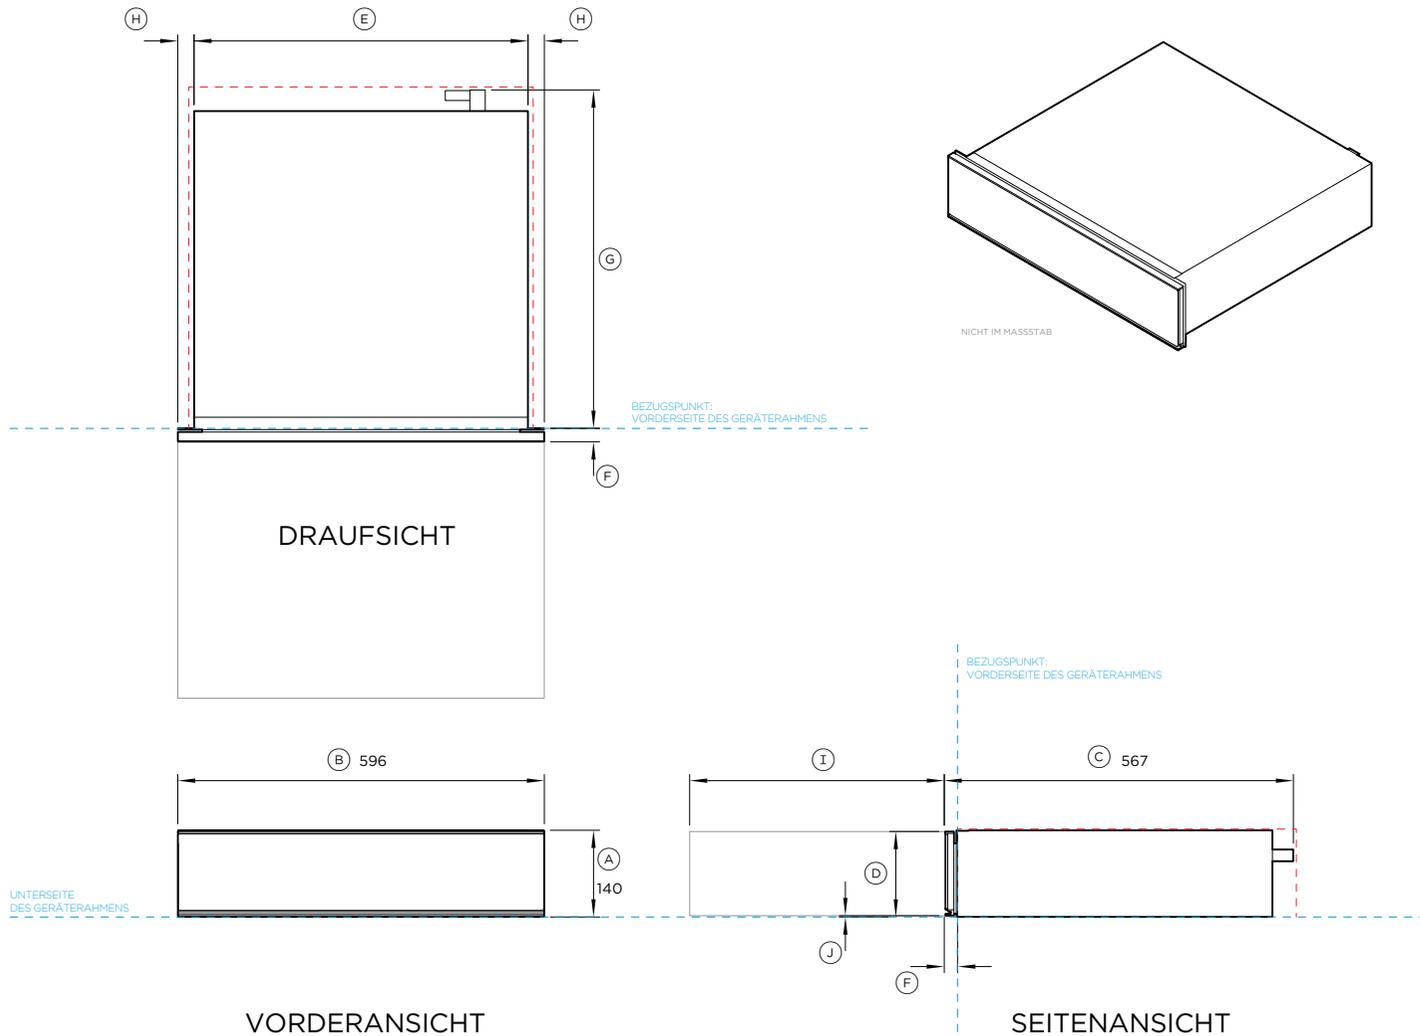

**Modell-Nr.:**

Wärmefach, 60 cm - WB60SMB1-SET, WB60SMG1-SET

**Geräteabmessungen**

	mm
A Gesamthöhe des Produkts	140
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamttiefe (inkl. Frontblende und Netzstecker, ohne Edelstahlkappe)	567
D Höhe der vorderen Schubladenblende	136
E Breite des Rahmens	543
F Tiefe der Schubladenfrontblende und des Flanschs (ohne Edelstahlkappe)	20
G Tiefe des Gehäuses (einschließlich Netzstecker, ohne Flansch)	547
H Abstand von der Seite des Gehäuses bis zur Seite der Vorderseite der Schubladenverkleidung	36
I Tiefe der geöffneten Schublade (gemessen von der Unterseite der Schubladenverkleidung)	414
J Höhe von der Unterseite des Rahmens bis zur Unterseite der	2

**Abstandsmaße - flächenbündige Installation**



	mm
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Gesamtbreite des Schrankes	600
Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät*	4
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2

\*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschränkeblende, indem Sie die Einbauschränkeblende absenken.

WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----  
 ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

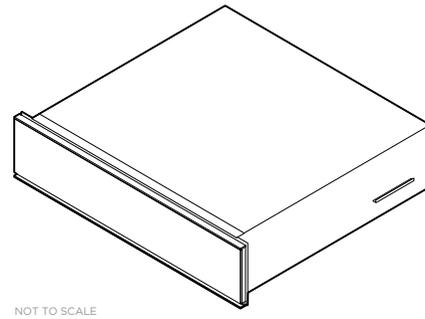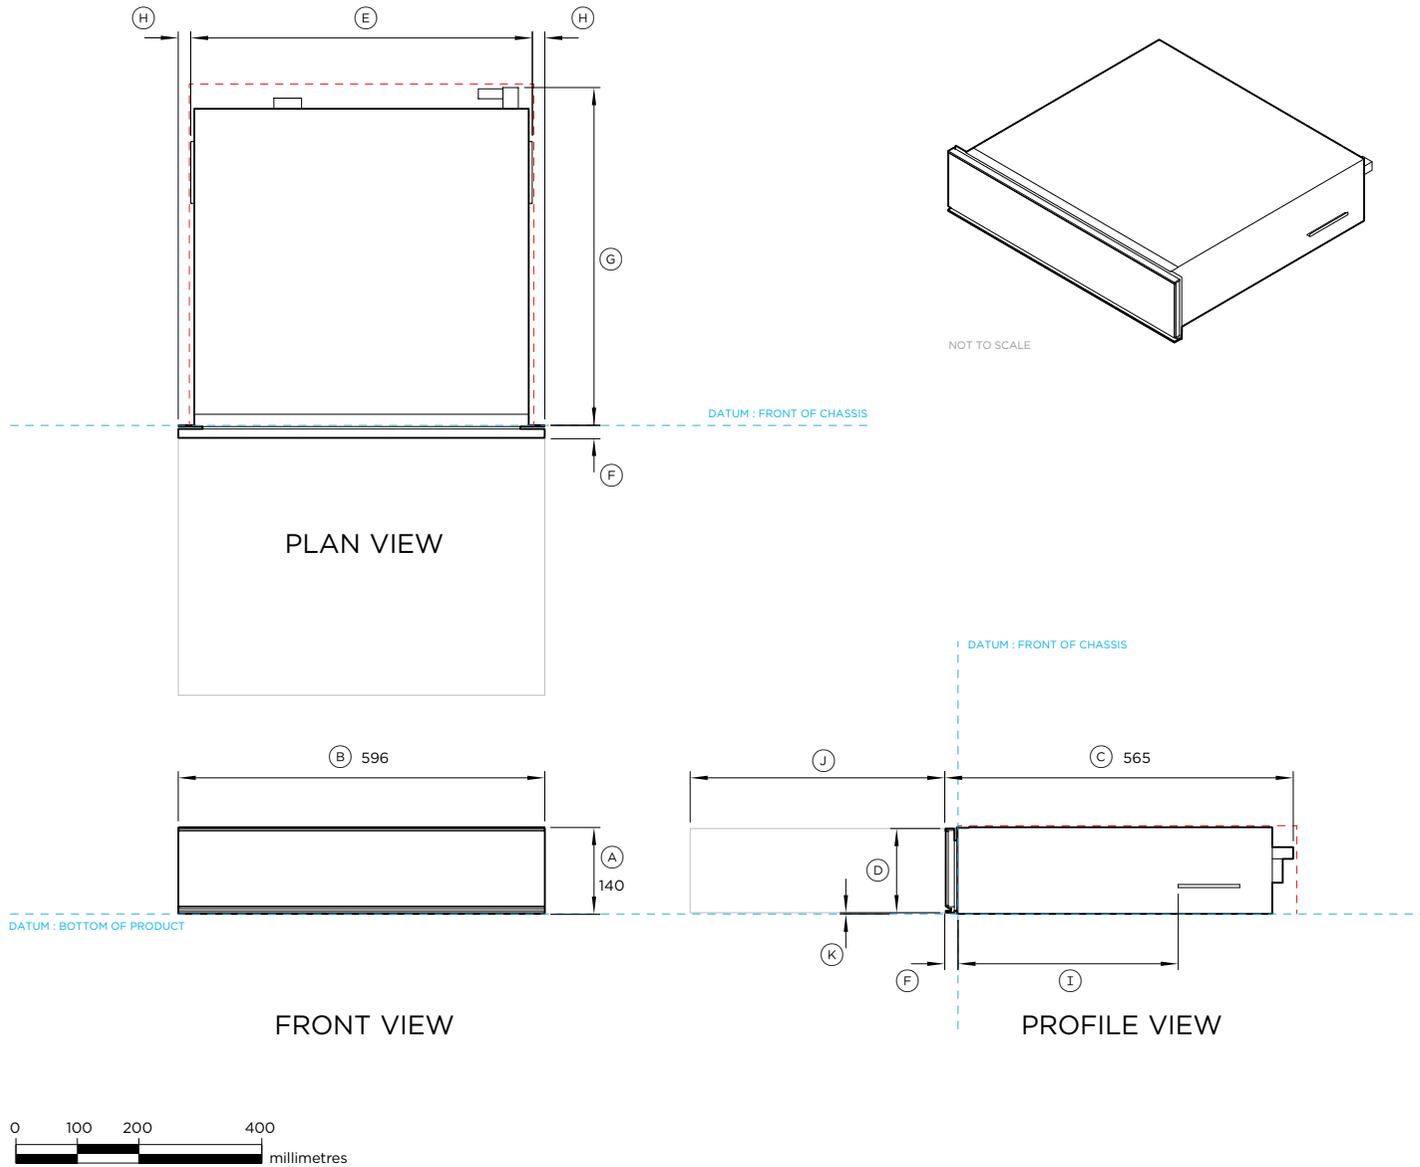

**Modell-Nr.:**

Vakuüm-Fach - VB60SMB1-SET, VB60SMG1-SET

**Geräteabmessungen**

	<b>mm</b>
Ⓐ Gesamthöhe des Produkts	140
Ⓑ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓒ Gesamttiefe (inkl. Frontblende und Netzstecker)	565
Ⓓ Höhe der vorderen Schubladenblende	136
Ⓔ Breite des Gehäuses (einschließlich Seitenhalterungen)	556
Ⓕ Tiefe der vorderen Schubladenblende und Flansch	20
Ⓖ Tiefe des Gehäuses (einschließlich Netzstecker, ohne Flansch)	545
Ⓜ Abstand von der Seitenhalterung zur Seite der Schubladenfront	20
Ⓣ Abstand zwischen Flansch und seitlicher Halterung	358
Ⓝ Tiefe der geöffneten Schublade (gemessen von der Vorderseite der Schubladenverkleidung)	414
Ⓚ Höhe von der Unterseite des Rahmens bis zur Unterseite der vorderen Blende	2

**Abstandsmaße - flächenbündige Installation**

	<b>mm</b>
Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142
Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Gesamtbreite des Schrankes	600
Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät*	4
Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks bzw. dem Haushaltsgerät	2

\*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschränkeblende, indem Sie die Einbauschränkeblende absenken.

WICHTIGER HINWEIS: Vollständige Details zur Installation und den Abständen finden Sie in unserem Installationshandbuch.

ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS AN -----  
 ZEIGT DEN ABSTAND ZUM SCHRANK AN -----

WICHTIGER HINWEIS: In diesem Leitfaden können die Abmessungen um ±2mm variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen finden Sie unter fisherpaykel.com

# PLANUNGSÜBERLEGUNGEN

**TRENNREGAL**

Wenn die Frontblende des Geräts dicker ist als die Frontblende des Einbauschranks, passen Sie die Tiefe des Trennregals an, um sicherzustellen, dass der Backofen bündig mit der Vorderseite des Einbauschranks abschließt.

**SCHWARZE ÜBERSCHNEIDUNGEN**



An den vorderen Kanten, an denen sich die Produkte befinden, und an den seitlichen Schränken, wenn der Schrank gefälzt ist, werden schwarze Überschneidungen angebracht.

**BLENDEN DER BACKOFENEINBAUSCHRÄNKE**

Wenn Sie helle Schränke verwenden, empfehlen wir, schwarze Schrankverkleidungen zu verwenden, um die Einbauschränke unter der Türblende des Geräts zu verbergen. Stellen Sie sicher, dass die Höhe der Blende keine darunter liegenden Geräte oder Schränke beeinträchtigt. Schwarze Schrankverkleidungen sind im Lieferumfang von Backöfen enthalten.

**EBENE SCHRÄNKE**


Prüfen Sie, ob die Backroste waagrecht und die Seitenpanel gerade sind.

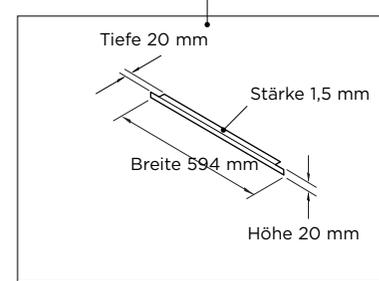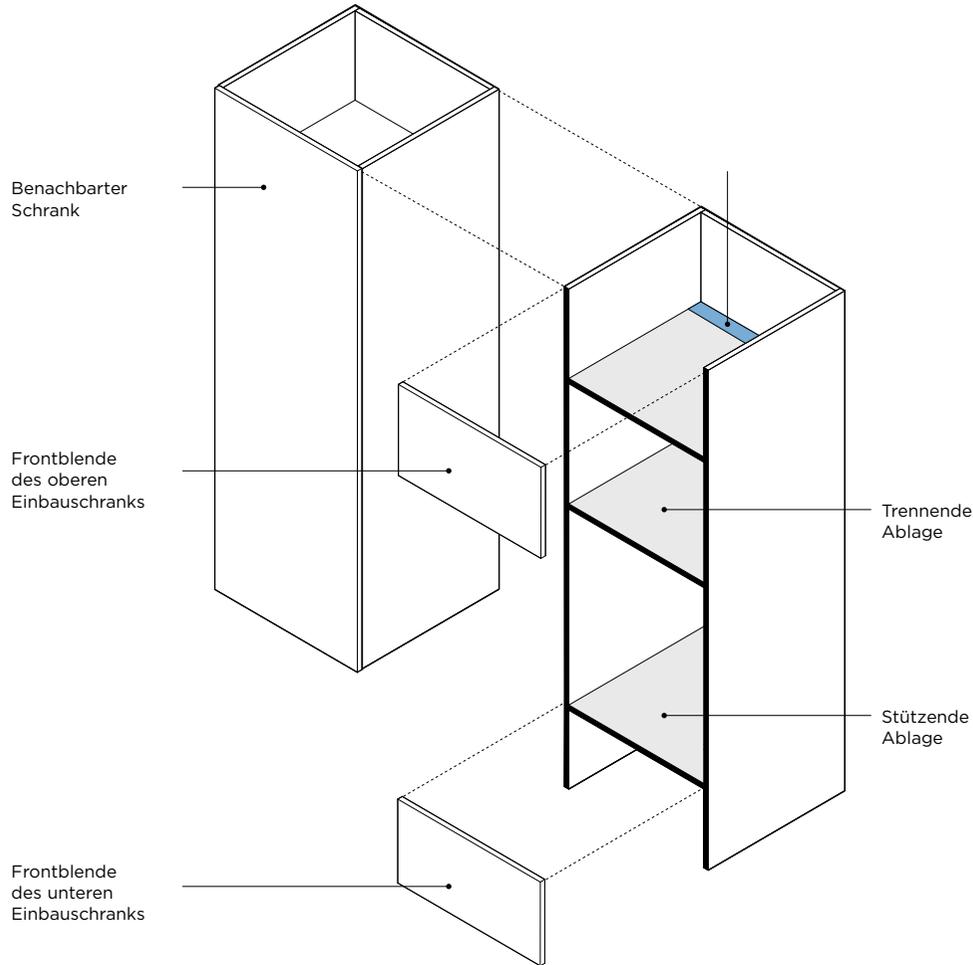

Kombi-Dampfbackofen oder Kombi-Mikrowellengerät oder Einbau-Kaffeemaschine

Backofen oder Kombi-Dampfbackofen

Wärmefach, hoch, Wärmefach oder Vakuum-Fach

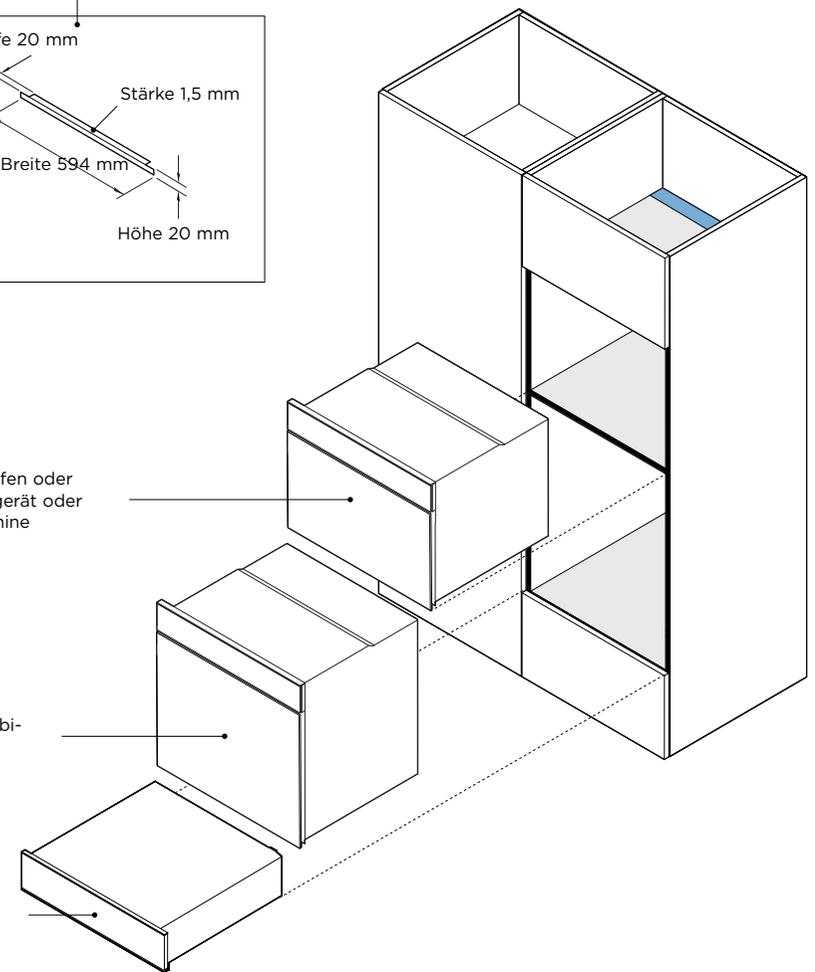

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.



Für einige Produkte ist eine Belüftung an der Rückseite erforderlich.

**Trennende Ablagen** sind erforderlich, um gestapelte Haushaltsgeräte zu stützen und den richtigen Abstand zu gewährleisten.


**Trennende Ablagen** müssen aus einem **Material** gefertigt sein, das das Gewicht der Geräte tragen kann.

Vergewissern Sie sich, dass der Backofen nicht durch Schränke oder darüber installierte Produkte belastet wird.

**Wärmeschubladen und Vakuumverschluss-Schubladen** können einen 60 cm breiten Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass eine Ablage dazwischen erforderlich ist.

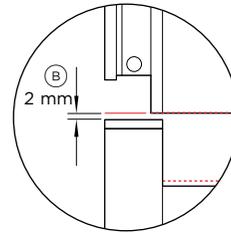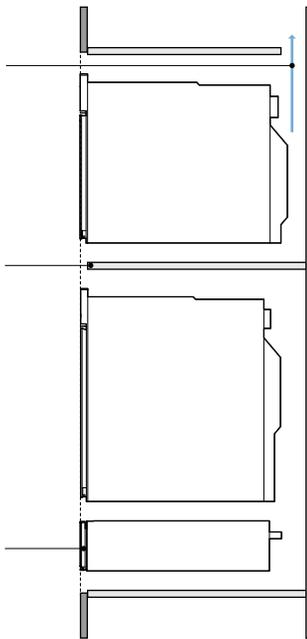

Mindestabstand zwischen dem Bedienfeld des Haushaltsgeräts und dem oberen Haushaltsgerät

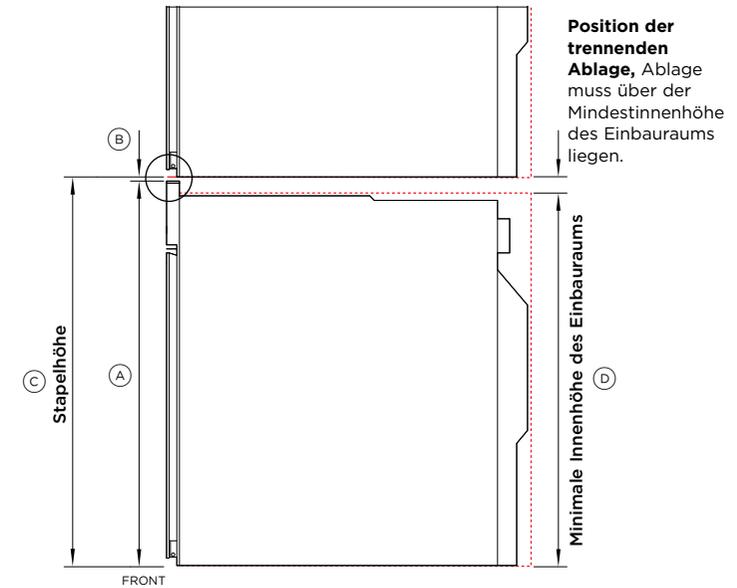


**Position der trennenden Ablage**, Ablage muss über der Mindestinnenhöhe des Einbauraums liegen.

**STAPELHÖHE**

Ⓐ Gesamthöhe des Produkts  
+  
Ⓑ Mindestabstand zwischen dem Bedienfeld des Haushaltsgeräts bzw. der Frontblende des Haushaltsgeräts und dem oberen Haushaltsgerät  
=  
Ⓒ Gestapelte Höhe

**PRODUKTE**

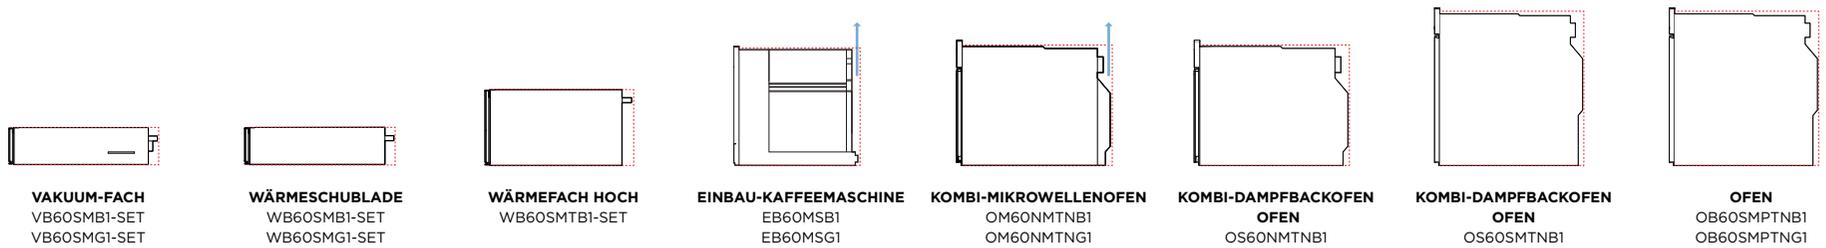


ABMESSUNGEN	VAKUUM-FACH VB60SMB1-SET VB60SMG1-SET	WÄRMESCHUBLADE WB60SMB1-SET WB60SMG1-SET	WÄRMEFACH HOCH WB60SMTB1-SET	EINBAU-KAFFEEMASCHINE EB60MSB1 EB60MSG1	KOMBI-MIKROWELLENOFEN OM60NMTNB1 OM60NMTNG1	KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN OS60NMTNB1 OS60NMTNG1	KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN OS60SMTNB1 OS60SMTNG1	OFEN OB60SMPTNB1 OB60SMPTNG1
Ⓐ Gesamthöhe des Produkts	140 mm	140 mm	290 mm	458 mm***	458 mm	458 mm	598 mm	598 mm
Ⓑ Mindestabstand nach oben	-	-	-	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Ⓒ Stapelhöhe	140 mm**	140 mm**	290 mm**	460 mm*	460 mm*	460 mm*	600 mm*	600 mm*
Ⓓ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	140 mm	140 mm	290 mm	450 mm	440 mm	440 mm	580 mm	580 mm

\*Die Stapelhöhe ist die Gesamthöhe des Produkts mit Mindestabständen zwischen dem Bedienfeld des Haushaltsgeräts bzw. der Frontblende des Haushaltsgeräts und dem oberen Haushaltsgerät.  
 \*\*Wärmefächer und Vakuum-Fächer können einen 60-cm-Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass eine Ablage dazwischen hinzugefügt werden muss.  
 \*\*\*Inklusive Schienenhöhe der Kaffeemaschine


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

**KOCHFELDABSTAND**


Wenn Sie ein Kochfeld über dem Backofen installieren, stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand zwischen den Geräten gemäß den Anweisungen des Herstellers vorhanden ist.

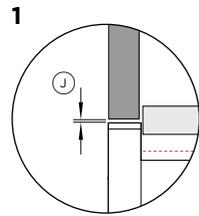



**1**  
**ABSTAND NACH OBEN**  
SEITENANSICHT

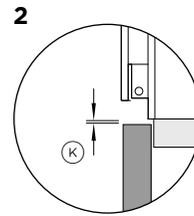

**2**  
**ABSTAND NACH UNTEN**  
SEITENANSICHT

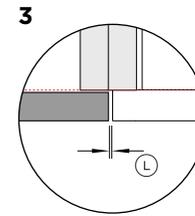

**3**  
**BENACHBARTER SCHRANK**  
DRAUFSICHT

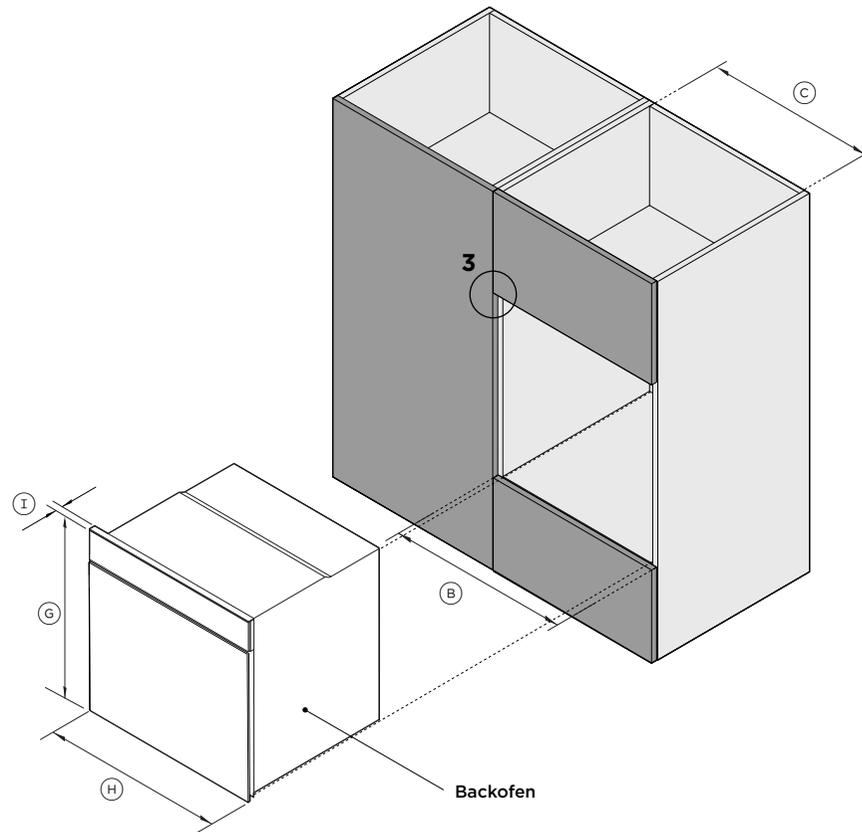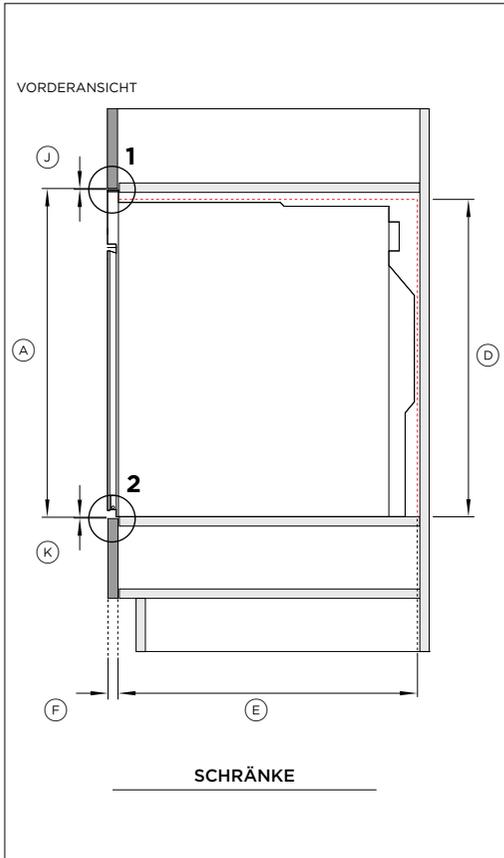

**Modell-Nr.:**

Backofen - OB60SMPTNB1, OB60SMPTNG1

Schrankabmessungen - bündig	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Schanks*	600
Ⓑ Gesamtbreite des Schanks - Einzelinstallation	600
Ⓒ Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Ⓓ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Ⓕ Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

\*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand Backofen-Bedienfeld zur Frontblende des oberen Einbauschranks.

\*\*In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.


Geräteabmessungen	mm
Ⓒ Gesamthöhe des Produkts	598
Ⓓ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓔ Dicke der Blende des Backofens	20

Schrankabstände	mm
Ⓐ Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
Ⓑ Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
Ⓒ Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

**KOCHFELDABSTAND**


Wenn Sie ein Kochfeld über dem Backofen installieren, stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand zwischen den Geräten gemäß den Anweisungen des Herstellers vorhanden ist.

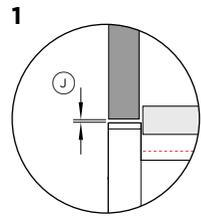



**1**  
**ABSTAND NACH OBEN**  
SEITENANSICHT

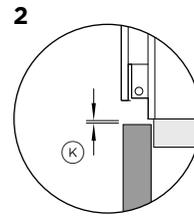

**2**  
**ABSTAND NACH UNTEN**  
SEITENANSICHT

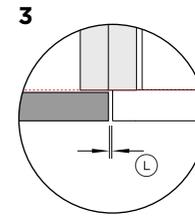

**3**  
**BENACHBARTER SCHRANK**  
DRAUFSICHT

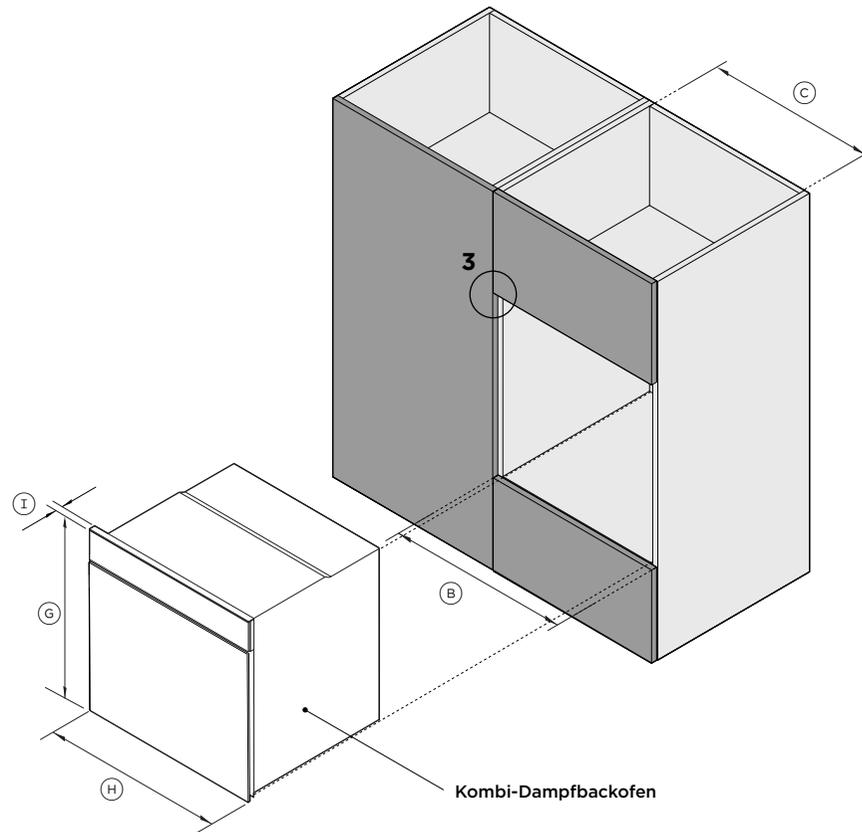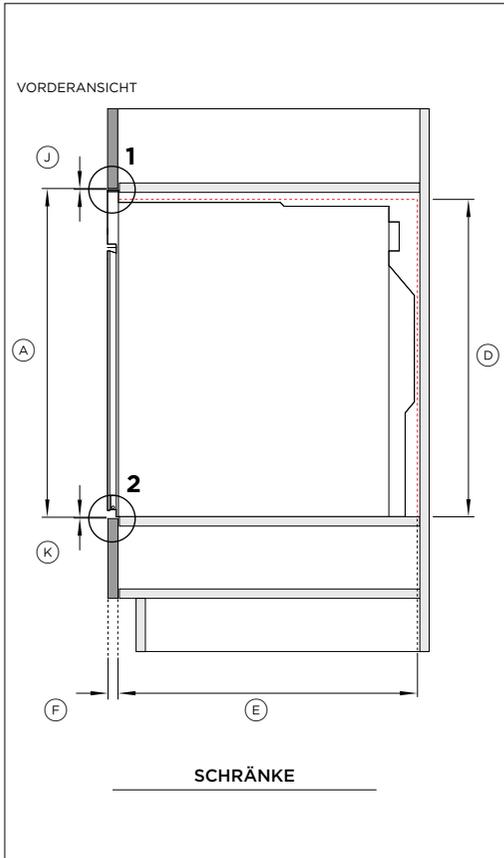

**Modell-Nr.:**

Kombi-Dampfbackofen - OS60SMTNB1, OS60SMTNG1

Schrankabmessungen - bündig	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Schrank*	600
Ⓑ Gesamtbreite des Schrank - Einzelinstallation	600
Ⓒ Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Ⓓ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Ⓕ Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

\*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand Backofen-Bedienfeld zur Frontblende des oberen Einbauschranks.

\*\*In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.


Geräteabmessungen	mm
Ⓒ Gesamthöhe des Produkts	598
Ⓓ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓔ Stärke der Backofenfrontblende	20

Schrankabstände	mm
Ⓐ Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
Ⓑ Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
Ⓒ Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

**KOCHFELDABSTAND**


Wenn Sie ein Kochfeld über dem Backofen installieren, stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Abstand zwischen den Geräten gemäß den Anweisungen des Herstellers vorhanden ist.

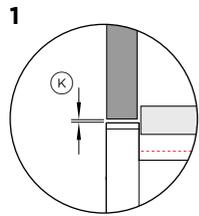



**1**  
ABSTAND NACH OBEN  
SEITENANSICHT

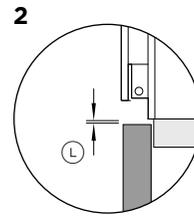

**2**  
ABSTAND NACH UNTEN  
SEITENANSICHT

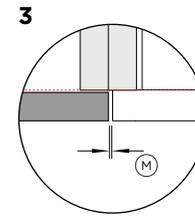

**3**  
BENACHBARTER SCHRANK  
DRAUFSICHT

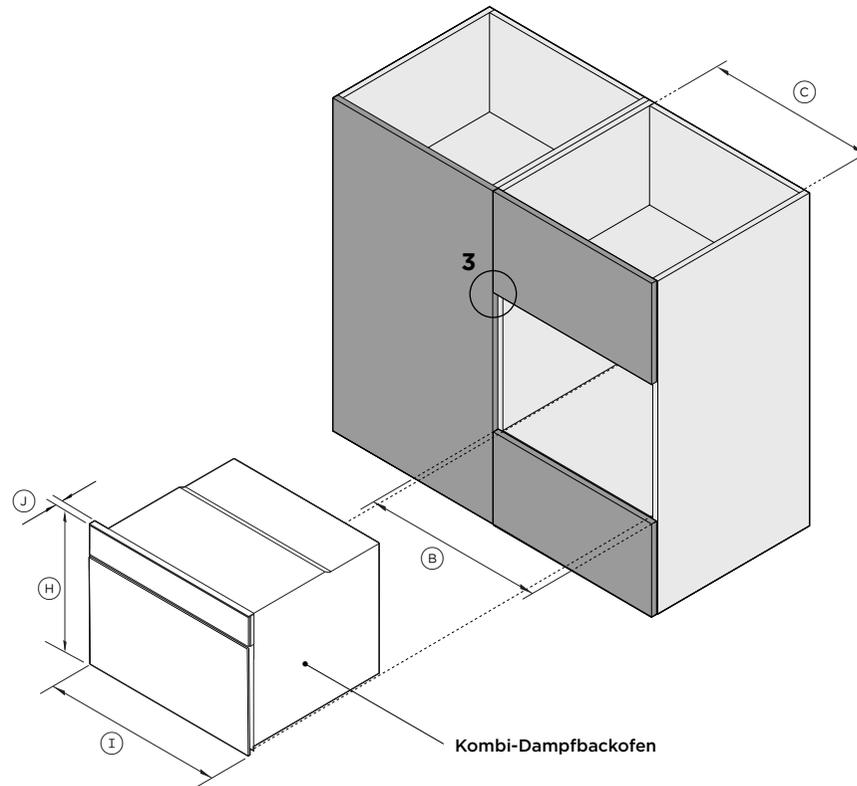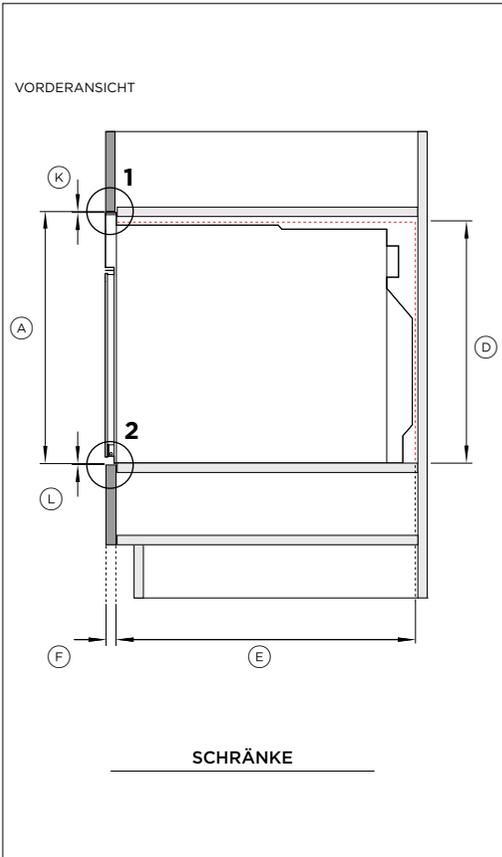

**Modell-Nr.:**

Kombi-Dampfbackofen - OS60NMTNB1, OS60NMTNG1

Schrankabmessungen - bündig	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Schrank*	460
Ⓑ Gesamtbreite des Schrank - Einzelinstallation	600
Ⓒ Innere Mindestbreite des Einbauraums***	560
Ⓓ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Ⓕ Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

\*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand Backofen-Bedienfeld zur Frontblende des oberen Einbauschranks.

\*\*In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.


Geräteabmessungen	mm
Ⓒ Gesamthöhe des Produkts	458
Ⓔ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓕ Dicke der Blende des Backofens	20

Schrankabstände	mm
Ⓐ Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
Ⓑ Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
Ⓒ Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

**BELÜFTUNG**


Eine Belüftungsöffnung von 50mm x 560mm oder insgesamt 280cm<sup>2</sup> ist erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schrankes befinden und kann am Boden, an der Oberseite, an den Seiten oder an der Rückseite positioniert werden.

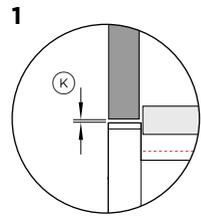



**1**  
**ABSTAND NACH OBEN**  
SEITENANSICHT

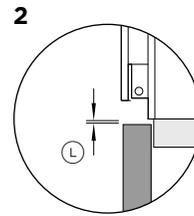

**2**  
**ABSTAND NACH UNTEN**  
SEITENANSICHT

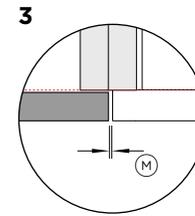

**3**  
**BENACHBARTER SCHRANK**  
DRAUFSICHT

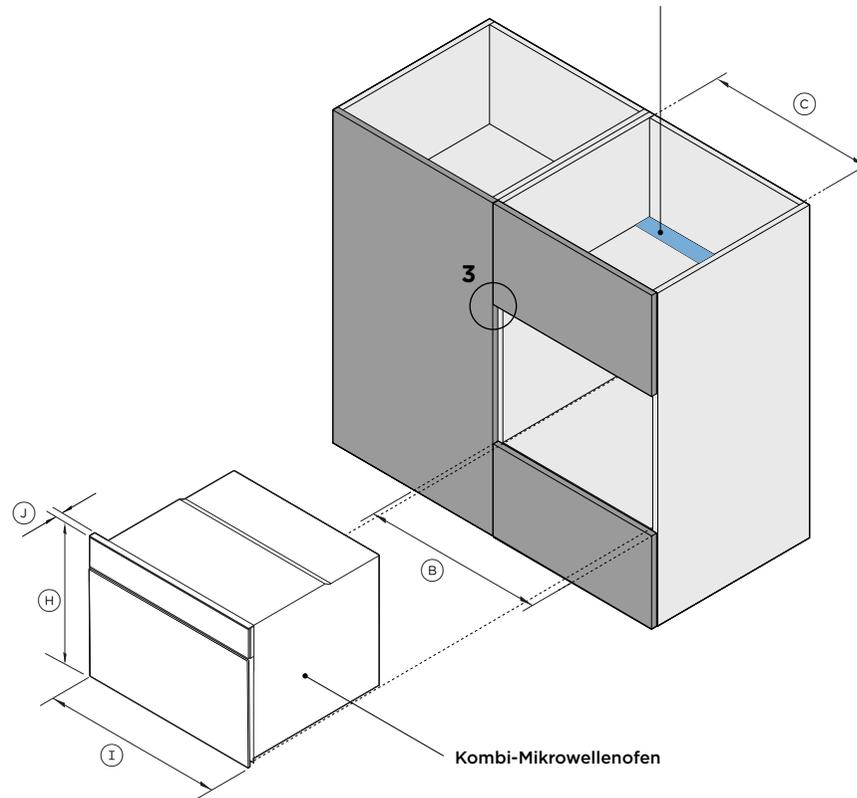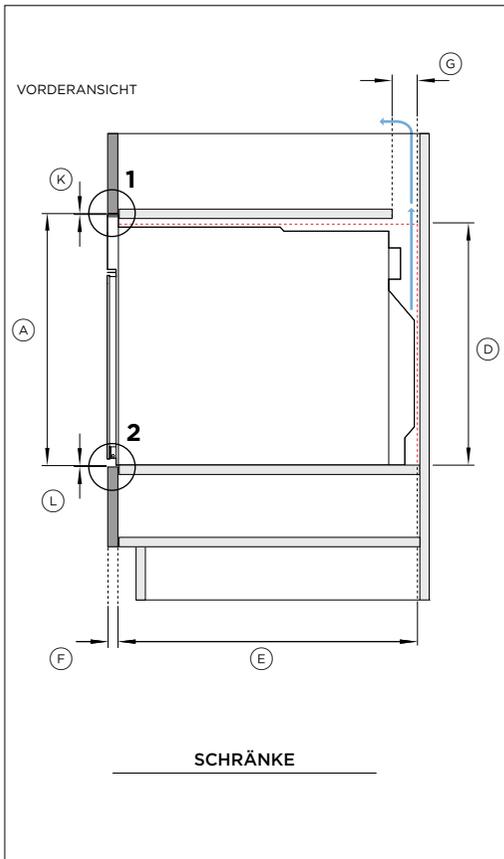

**Modell-Nr.:**  
Kombi-Mikrowellenofen - OM60NMTNB1, OM60NMTNG1

Schrankabmessungen - bündig	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Schrankes*	460
Ⓑ Gesamtbreite des Schrankes - Einzelinstallation	600
Ⓒ Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Ⓓ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Ⓕ Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20
Ⓖ Belüftungsspalt***	50

\*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtproduktgröße plus dem darüber benötigten Mindestabstand.  
Backofen-Bedienfeld zur Frontblende des oberen Einbauschranks.  
\*\*In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.  
\*\*\*Es ist eine 280 cm<sup>2</sup> große Belüftungsöffnung an der Rückseite erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schrankes befinden. Sie kann an der Basis positioniert werden, an den Seiten, der Rückseite oder der Oberseite des Einbauraums.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.


Geräteabmessungen	mm
Ⓜ Gesamthöhe des Produkts	458
Ⓨ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓩ Dicke der Blende des Backofens	20

Schrankabstände	mm
Ⓧ Mindestabstand zwischen dem Backofen-Bedienfeld und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
Ⓦ Mindestabstand zwischen der Unterseite des Backofengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
Ⓨ Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

**BELÜFTUNG**


Eine Belüftungsöffnung von 50mm x 560mm oder insgesamt 280cm<sup>2</sup> ist erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schrankes befinden und kann am Boden, an der Oberseite, an den Seiten oder an der Rückseite positioniert werden.

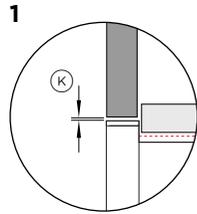



**1**  
ABSTAND NACH OBEN  
SEITENANSICHT

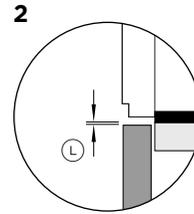

**2**  
ABSTAND NACH UNTEN  
SEITENANSICHT

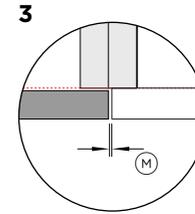

**3**  
BENACHBARTER SCHRANK  
DRAUFSICHT

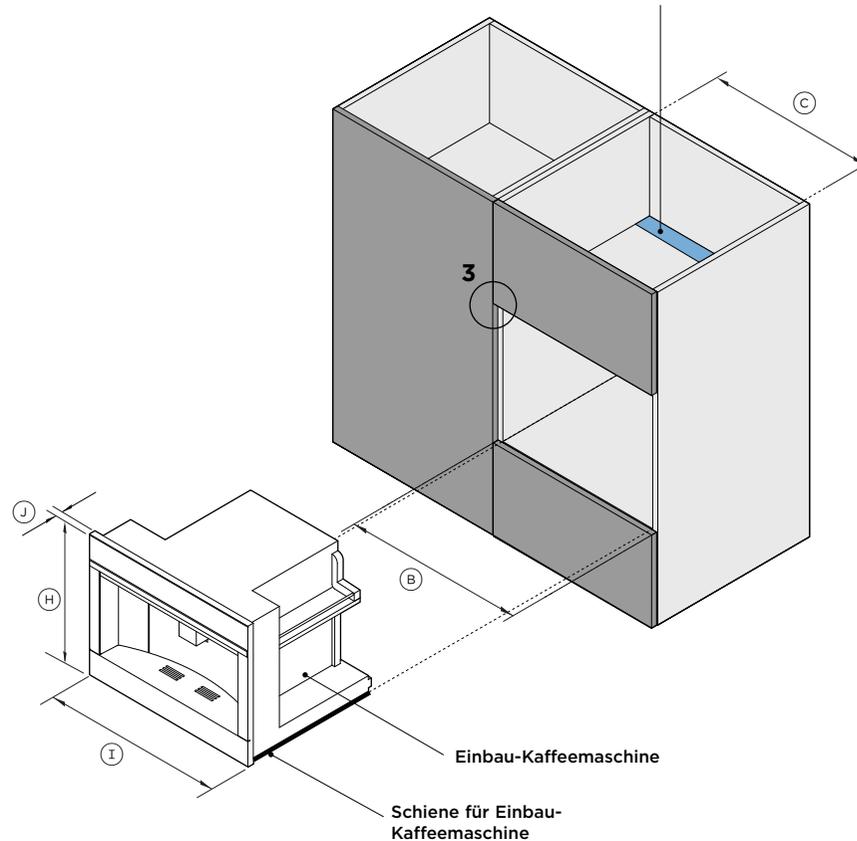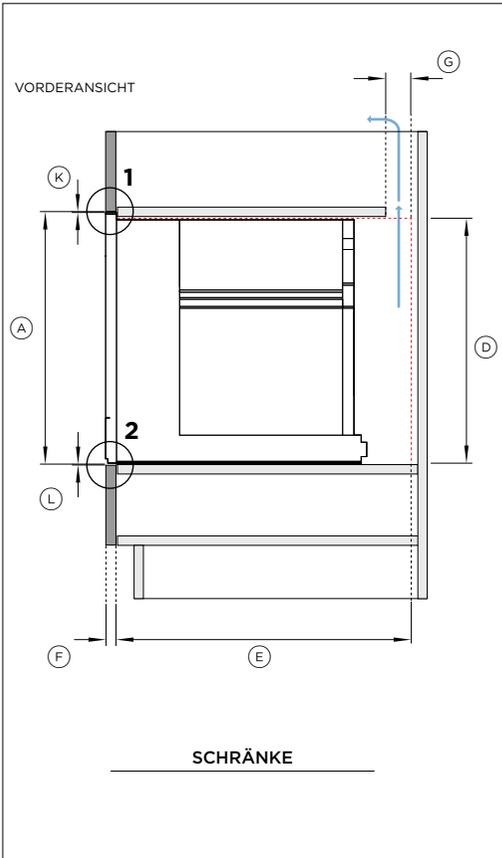

**Modell-Nr.:**  
Einbau-Kaffeemaschine - EB60MSB1, EB60MSG1

Schrankabmessungen - bündig	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Schrank*	460
Ⓑ Gesamtbreite des Schrank - Einzelinstallation	600
Ⓒ Minimale Breite des Einbauraums**	560
Ⓓ Minimale Innenhöhe der Nische	450
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	545
Ⓕ Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20
Ⓖ Belüftungsspalt***	50

\*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtproduktgröße plus dem darüber benötigten Mindestabstand  
Bedienfeld der Kaffeemaschine zur Frontblende des oberen Einbauschranks  
\*\*In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.  
\*\*\*Es ist eine 280 cm<sup>2</sup> große Belüftungsöffnung an der Rückseite erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Schrankes befinden. Sie kann an der Basis positioniert werden, an den Seiten, der Rückseite oder der Oberseite des Einbauraums.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.


Geräteabmessungen	mm
Ⓜ Gesamthöhe des Produkts	458
Ⓨ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓩ Stärke des Bedienfelds der Kaffeemaschine	20

Schrankabstände	mm
Ⓚ Mindestabstand zwischen dem Bedienfeld der Kaffeemaschine und der Frontblende des oberen Einbauschranks	2
Ⓛ Mindestabstand zwischen der Unterseite der Schienen der Kaffeemaschine und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
Ⓜ Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

**HINWEIS**


Das Wärmefach kann einen 60cm-Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass ein Fach dazwischen hinzugefügt werden muss.

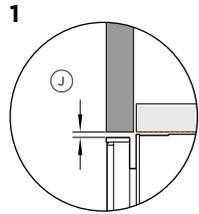

**1**  
**ABSTAND NACH OBEN**  
SEITENANSICHT

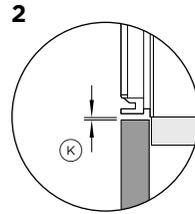


**2**  
**ABSTAND NACH UNTEN**  
SEITENANSICHT

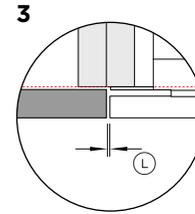


**3**  
**BENACHBARTER SCHRANK**  
DRAUFSICHT

VORDERANSICHT

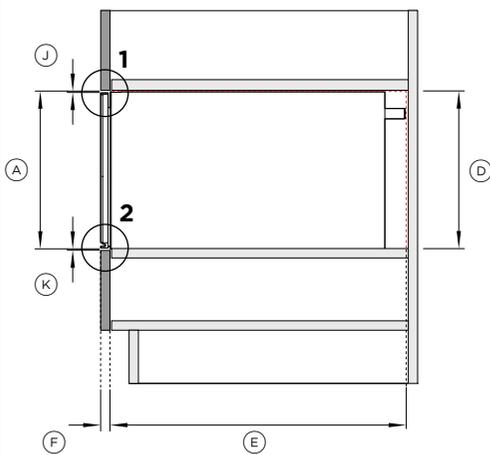

SCHRÄNKE

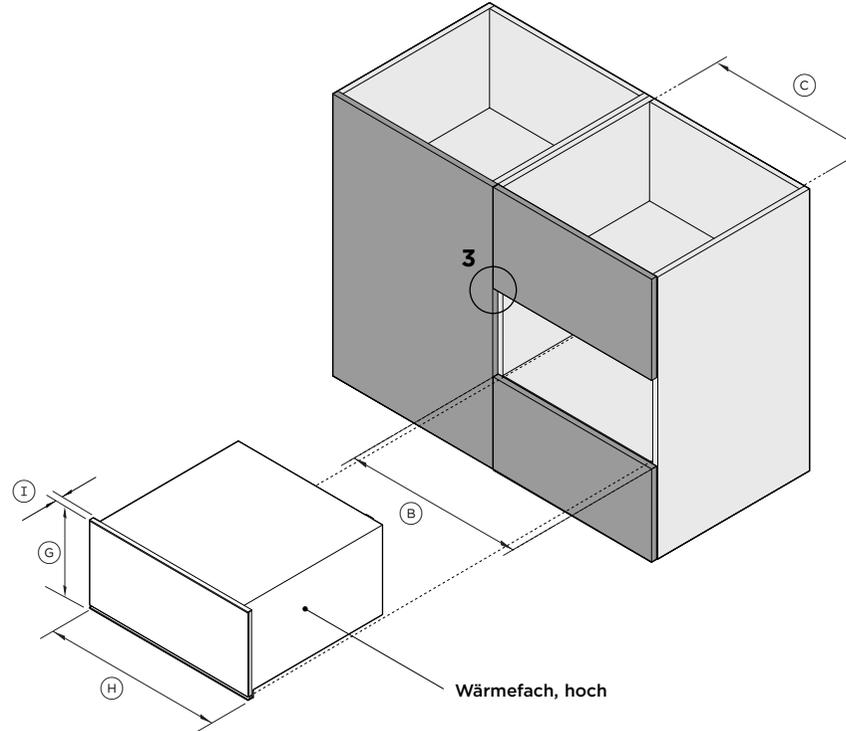

Wärmefach, hoch

**Modell-Nr.:**

Wärmefach, hoch - WB60SMTB1-SET

**Schranksabmessungen - bündig**

	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Schrank*	294
Ⓑ Gesamtbreite des Schrank - Einzelinstallation	600
Ⓒ Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Ⓓ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	292
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Ⓕ Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

\*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtproduktgröße plus dem darüber benötigten Mindestabstand  
Schubladenfrontblende zur oberen Einbauschranksblende.

\*\*In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Hinweis: Überlegen Sie, ob Sie die Ablage oberhalb der Mindestinnenhöhe des Einbauraums anbringen wollen.

**Geräteabmessungen**

	mm
Ⓒ Gesamthöhe des Produkts	290
Ⓓ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓕ Stärke der Frontblende und des Flansches des Wärmefachs	20

**Schranksabstände**


	mm
Ⓐ Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks*	4
Ⓑ Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
Ⓒ Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2

\*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschranksblende, indem Sie die Einbauschranksblende absenken.


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

**HINWEIS**


Das Wärmefach kann einen 60cm-Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass ein Fach dazwischen hinzugefügt werden muss.

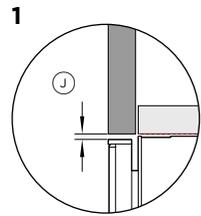



**1**  
ABSTAND NACH OBEN  
SEITENANSICHT

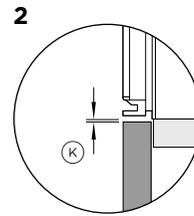

**2**  
ABSTAND NACH UNTEN  
SEITENANSICHT

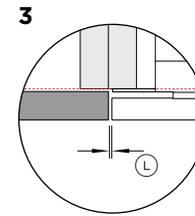

**3**  
BENACHBARTER SCHRANK  
DRAUFSICHT

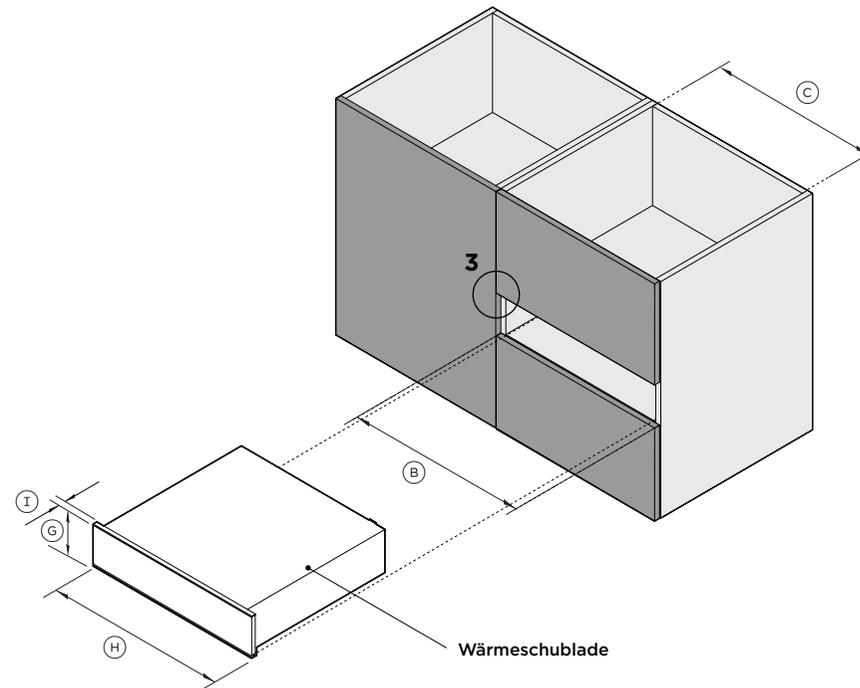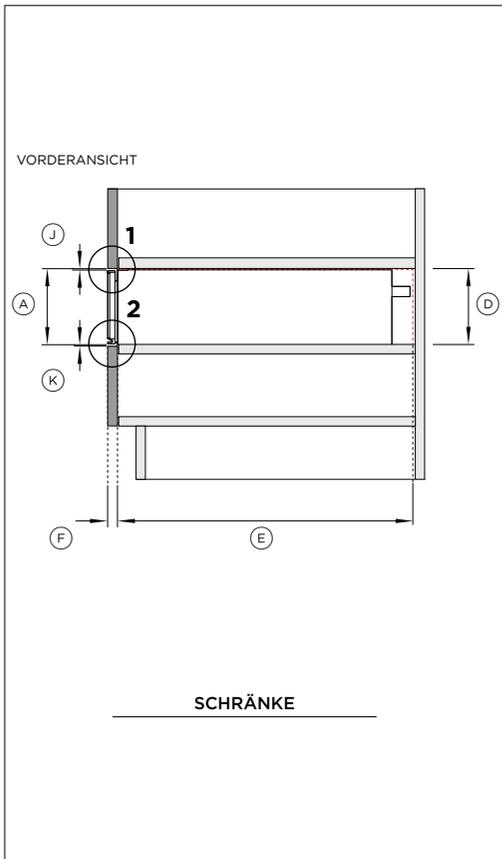

**Modell-Nr.:**

Wärmefach - WB60SMB1-SET, WB60SMG1-SET

Schranksabmessungen - bündig	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Schranks*	144
Ⓑ Gesamtbreite des Schranks - Einzelinstallation	600
Ⓒ Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Ⓓ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Ⓕ Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

\*Die Gesamtschrankschöhe entspricht der Gesamtprodukthöhe plus dem darüber benötigten Mindestabstand

Frontblende der Schublade zur Frontblende des oberen Einbauschranks.

\*\*In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Geräteabmessungen	mm
Ⓒ Gesamthöhe des Produkts	140
Ⓓ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓔ Stärke der Frontblende und des Flansches des	20


Schranksabstände	mm
Ⓐ Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks*	4
Ⓑ Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
Ⓒ Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2

\*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschränkeblende, indem Sie die Einbauschränkeblende absenken.


Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

**HINWEIS**


Das Vakuum-Fach kann einen 60-cm-Backofen von Fisher & Paykel vollständig tragen, ohne dass eine Ablage dazwischen hinzugefügt werden muss.

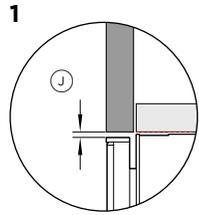



**1**  
**ABSTAND NACH OBEN**  
SEITENANSICHT

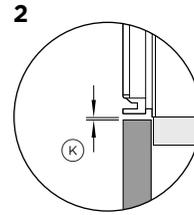

**2**  
**ABSTAND NACH UNTEN**  
SEITENANSICHT

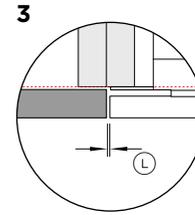

**3**  
**BENACHBARTER SCHRANK**  
DRAUFSICHT

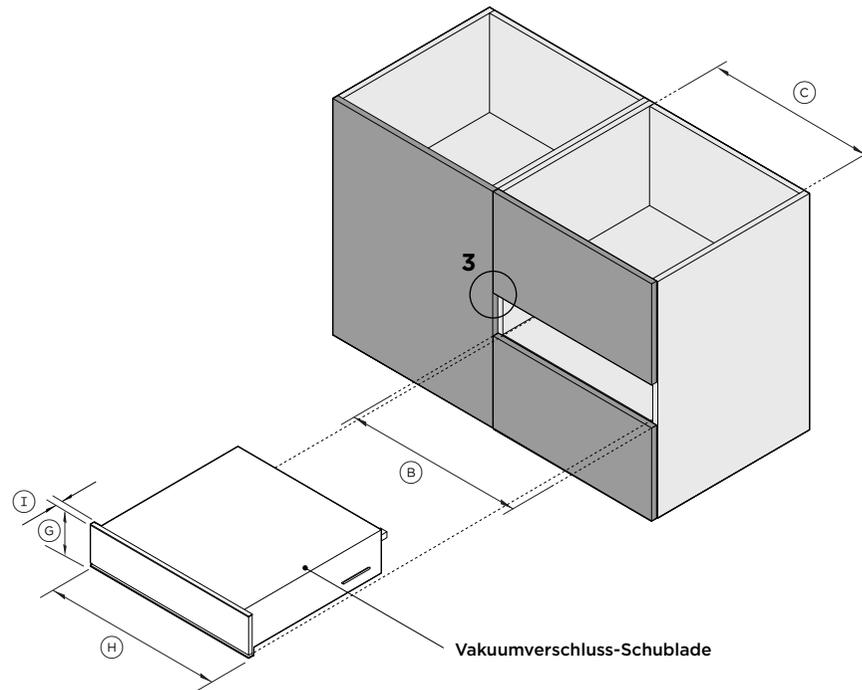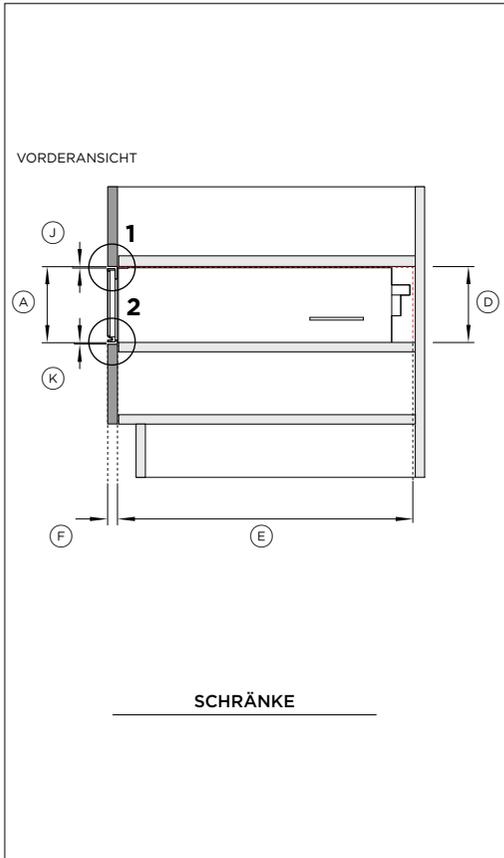

**Modell-Nr.:**

Vakuum-Fach - VB60SMB1-SET, VB60SMG1-SET

Schrankabmessungen - bündig	mm
Ⓐ Gesamthöhe des Schrank*	144
Ⓑ Gesamtbreite des Schrank	600
Ⓒ Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
Ⓓ Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142
Ⓔ Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Ⓕ Stärke der Frontblende des Einbauschranks**	16-20

\*Die Gesamtschrankhöhe entspricht der Gesamtproduktgröße plus dem darüber benötigten Mindestabstand  
Schubladenfrontblende zur oberen Einbauschranksblende.

\*\*In den Zeichnungen dargestellte Einbauschränke mit 19 mm starken Blenden.

Geräteabmessungen	mm
Ⓒ Gesamthöhe des Produkts	140
Ⓓ Gesamtbreite des Produkts	596
Ⓔ Stärke der Frontblende und des Flansches des Vakuum-Fachs	20

Schrankabstände	mm
Ⓐ Mindestabstand zwischen der Frontblende der Schublade und der Frontblende des oberen Einbauschranks*	4
Ⓑ Mindestabstand zwischen der Unterseite des Schubladengehäuses und der Frontblende des unteren Einbauschranks	2
Ⓒ Mindestabstand zwischen benachbarter Frontblende bzw. benachbartem Haushaltsgerät	2



\*Erzielen Sie einen kleineren Spalt zwischen der Schubladenblende und der oberen Einbauschranksblende, indem Sie die Einbauschranksblende absenken.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

## VERSORGUNGSANSCHLÜSSE



## VERBINDUNG

Die Anschlüsse können sich in einem benachbarten Schrank auf beiden Seiten des Geräts befinden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach der Installation zugänglich bleibt, um den Zugang für zukünftige Wartungsarbeiten am Produkt zu ermöglichen.

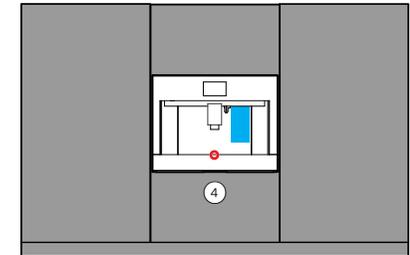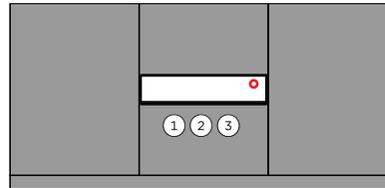

## EINBAU-KAFFEEMASCHINE

Das Stromkabel muss lang genug sein, damit das Gerät aus dem Schrank herausgezogen werden kann, um den Behälter für Bohnen zu füllen. Befestigen Sie das Stromkabel mit dem Clip.

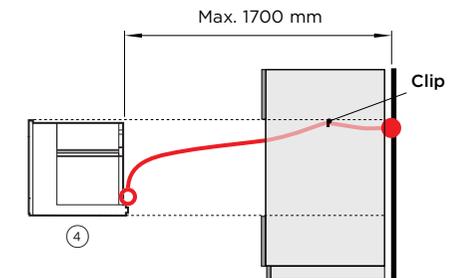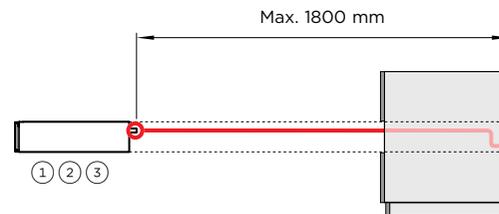







-  Stromkabel
-  Wassertank

- ① **VAKUUM-FACH**  
VB60SMB1-SET  
VB60SMG1-SET
- ② **WÄRMESCHUBLADE**  
WB60SMB1-SET  
WB60SMG1-SET
- ③ **WÄRMEFACH HOCH**  
WB60SMTB1-SET
- ④ **EINBAU-KAFFEEMASCHINE**  
EB60MSB1  
EB60MSG1

STROMKABEL	①	②	③	④
Maximale Länge des Stromkabels*	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1700 mm
Standort	Oben rechts	Oben rechts	Oben rechts	Unten mittig
Verbindung	Flexibles Kabel	Flexibles Kabel	Flexibles Kabel	Flexibles Kabel
*Gemessen von der Stromquelle aus, im Lieferumfang des Produkts enthalten.				
WASSER				
Gesamtkapazität	-	-	-	2,4L
Standort	-	-	-	Wassertank (intern)
ELEKTRIZITÄT				
Stromversorgung	220-240 V, 50 Hz			
Betrieb	10 A	10 A	10 A	20 A

Hinweis: Bei der Installation mehrerer Produkte müssen die Steckdosen gemäß den örtlichen Vorschriften ausgelegt werden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

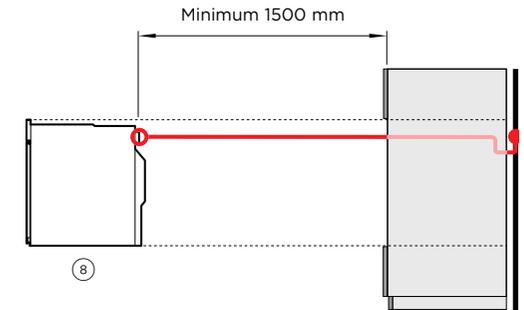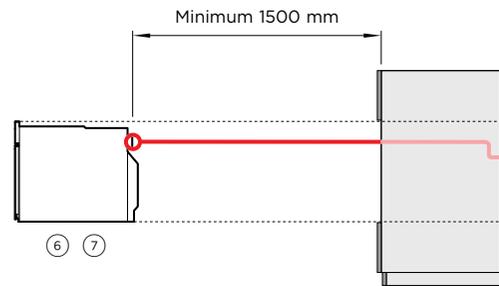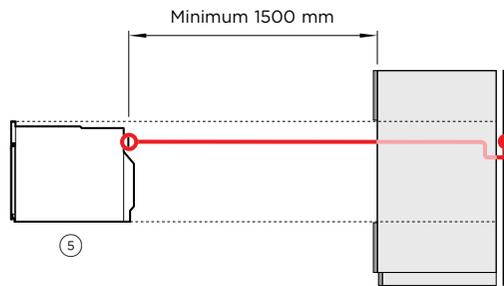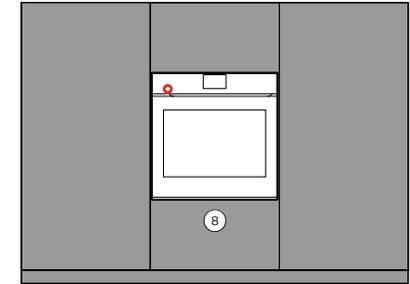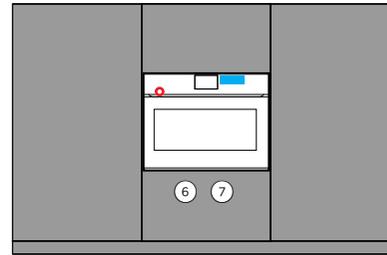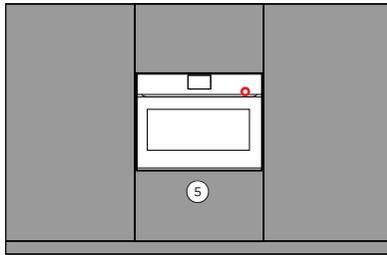

	5	6	7	8
	<b>KOMBI-MIKROWELLENOFEN</b> OM60NMTNB1 OM60NMTNG1	<b>KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN</b> OS60NMTNB1 OS60NMTNG1	<b>KOMBI-DAMPFBACKOFEN OFEN</b> OS60SMTNB1 OS60SMTNG1	<b>OFEN</b> OB60SMPTNB1 OB60SMPTNG1
<b>STROMKABEL</b>				
Freie Länge des Stromkabels	Minimum 1500 mm*	Minimum 1500 mm*	Minimum 1500 mm*	Minimum 1500 mm*
Standort	Oben rechts	Oben links	Oben links	Oben links
Verbindung	Festverdrahtung**	Festverdrahtung**	Festverdrahtung**	Festverdrahtung**
<b>WASSER</b>				
Gesamtkapazität	-	1,4 L	1,4 L	-
Standort	-	Wassertank (intern)	Wassertank (intern)	-
<b>ELEKTRIZITÄT</b>				
Stromversorgung	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz
Betrieb	20 A	20 A	20 A	20 A

\*Der Elektriker sorgt für eine ausreichende freie Länge des Stromversorgungskabels, damit es von der unteren Rückseite des Einbauraums bis mindestens 1,5 Meter vor die Unterkante der Öffnung reicht.

\*\*Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach der Installation zugänglich bleibt, um den Zugang für zukünftige Wartungsarbeiten am Produkt zu ermöglichen.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden auf unserer Website [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) verfügbar sein.

