

FISHER & PAYKEL

KONVEKTIONSOFEN

MINIMAL

OB60SMPTNG1- und OB60SMPTNB1-Modelle

BENUTZERHANDBUCH

UK IE EU

INHALT

| | |
|--|----|
| Sicherheits- und Warnhinweise | 2 |
| Erstgebrauch | 7 |
| Eine Funktion einstellen | 10 |
| Konditionieren des Backofens | 12 |
| WLAN-Verbindung und Fernbedienung | 13 |
| Tür per Sprachsteuerung öffnen | 15 |
| Kochoptionen | 16 |
| Verkabelter Temperatursensor | 18 |
| Drahtloser Temperatursensor | 19 |
| Backroste | 20 |
| Reinigung und Pflege | 21 |
| Seitengitter | 23 |
| Ofenbeleuchtung | 25 |
| Tür manuell öffnen | 27 |
| Ofentür reinigen | 28 |
| Selbstreinigung | 34 |
| Fehlerbehebung | 37 |
| Fehlercodes | 39 |
| Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) | 40 |
| Energie-Richtlinien | 41 |
| Herstellergarantie und Serviceanleitung | 42 |
| Kundenbetreuung | 43 |

Registrierung

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie unsere Website: fisherpaykel.com/register

⚠️ WARNUNG!



Gefahr von elektrischem Schlag

Bei Nichtbefolgung besteht die Gefahr von elektrischem Schlag, der zum Tode führen kann.

- Schalten Sie den Ofen an der Steckdose ab, bevor Sie die Ofenlampe auswechseln.
- Vor der Durchführung von Arbeiten am elektrischen Teil des Geräts muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Der Anschluss an ein funktionierendes Erdungssystem ist unbedingt erforderlich und vorgeschrieben.
- Änderungen an der Elektroinstallation dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

⚠️ WARNUNG!



Brandgefahr

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Überhitzung, Verbrennungen und Verletzungen führen.

- Befolgen Sie die Anweisungen zum Starten eines Selbstreinigungszyklus genau.
- Platzieren Sie während des Kochens keine Alufolie, kein Geschirr, keine Schalen, kein Wasser und kein Eis auf dem Ofenboden, da dies die Emaille irreversibel beschädigt. Das Auslegen des Ofens mit Alufolie kann einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät niemals zum Heizen des Raumes. Personen könnten verbrannt oder verletzt werden oder ein Brand könnte entstehen.
- Brennbare Materialien sollten nicht im Ofen

⚠️ WARNUNG!



Gefahr durch Schnittverletzungen

Bitte arbeiten Sie umsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

- Vorsicht, scharfe Kanten!

⚠️ WARNUNG!



Gefahr durch heiße Oberflächen!

Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann es zu Verbrennungen und Verbrühungen kommen.

- Halten Sie Kinder von diesem Gerät fern, um Verbrennungen und Verbrühungen zu vermeiden.
- Die Oberflächen des Geräts können so heiß werden, dass sie Verbrennungen verursachen können. Dies betrifft unter anderem die Ofenbelüftung, die Oberfläche in der Nähe der Ofenbelüftung und die Ofentür.
- Berühren Sie nicht die Heizelemente oder die Innenflächen des Ofens. Heizelemente können heiß sein, auch wenn sie dunkel erscheinen.
- Schützen Sie sich beim Umgang mit heißen Oberflächen, wie z. B. Backrost oder Geschirr, oder bei der Verwendung von Dampffunktionen.
- Vorsicht beim Öffnen der Ofentür, da heiße Luft und Dampf austreten können. Lassen Sie die heiße Luft und den Dampf abziehen, bevor Sie das Gargut herausnehmen oder wieder einlegen.
- Berühren Sie während und nach dem Gebrauch weder die Heizelemente noch die Innenflächen des Ofens mit Ihrem Körper, Kleidung oder anderen brennbaren Materialien, bis diese abgekühlt sind.

DIESEN LEITFADEN LESEN UND AUFBEWAHREN

WARNUNG!

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag, Personenschäden oder anderen Schäden bei der Verwendung des Ofens zu verringern, befolgen Sie die unten aufgeführten wichtigen Sicherheitshinweise. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Ofen installieren oder verwenden. Verwenden Sie den Ofen nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesen Anweisungen beschrieben.

Installation

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät von einem qualifizierten Techniker ordnungsgemäß installiert und geerdet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass der Ofen an einen Stromkreis angeschlossen ist, der über einen Trennschalter verfügt, der eine vollständige Trennung von der Stromversorgung gewährleistet.
- Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn Sie ein beschädigtes Gerät erhalten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler oder Installateur.
- Bitte stellen Sie diese Informationen der Person zur Verfügung, die das Gerät installiert. Dadurch können Sie Ihre Installationskosten senken.
- Dieses Gerät darf nur von entsprechend qualifizierten Personen gemäß diesen Installationsanweisungen und unter Einhaltung aller geltenden lokalen Bau- und Elektrovorschriften installiert und an das Stromnetz angeschlossen werden. Eine nicht ordnungsgemäße Installation des Geräts kann zum Erlöschen der Garantie und der Produkthaftung führen.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Trennschalter: Vergewissern Sie sich, dass der Ofen an einen Stromkreis angeschlossen ist, der über einen Trennschalter verfügt, der eine vollständige Trennung von der Stromversorgung gemäß den Installationsregeln gewährleistet.
- Der Ofen muss geerdet sein.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Abzweigvorrichtungen, um den Ofen an das Stromnetz anzuschließen, da diese zu Überhitzung und Verbrennungen führen können.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Zierblende installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Achten Sie besonders darauf, die untere Verkleidung des Ofens während der Installation nicht zu beschädigen. Die Verkleidung ist wichtig für eine korrekte Luftzirkulation und ermöglicht das ungehinderte Öffnen und Schließen der Tür. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch falsche Installation entstehen.

Wartung

- Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile des Geräts, es sei denn, dies wird im Benutzerhandbuch ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Service- und Reparaturarbeiten sollten von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

Brandgefahr

- Verwenden Sie bei Fettbränden kein Wasser. Löschen Sie den Brand oder die Flamme

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

mit einer Löschdecke oder verwenden Sie einen Trocken- oder Schaumlöscher.

- Verwenden Sie ausschließlich trockene Ofenhandschuhe oder Topflappen. Feuchte oder nasse Topflappen auf heißen Oberflächen können zu Verbrennungen durch Dampf führen. Topflappen dürfen die heißen Oberflächen oder Heizelemente nicht berühren. Verwenden Sie kein Handtuch oder dickes Tuch als Topflappen. Diese könnten sich entzünden.
- Erhitzen Sie keine ungeöffneten Lebensmittelbehälter. Es könnte sich Druck aufbauen, der zum Bersten des Behälters und damit zu Verletzungen führen kann.

Lebensmittelsicherheit

- Lassen Sie die Speisen vor und nach dem Garen so kurz wie möglich im Ofen. Damit soll eine Kontamination mit Organismen vermieden werden, die eine Lebensmittelvergiftung verursachen können. Achten Sie insbesondere bei warmem Wetter darauf.

Allgemeine Verwendung

- Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Bei jeder Art von gewerblicher Nutzung des Produkts durch den Kunden erlischt die Garantie des Herstellers.
- Für den Hausgebrauch entwickelte Geräte eignen sich nicht zum Spielen.
- Kinder dürfen sich in dem Bereich, in dem das Gerät in Betrieb ist, nicht allein oder unbeaufsichtigt aufhalten. Sie dürfen niemals auf einem Teil des Geräts sitzen oder stehen.
- Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, dass permanent eine Aufsichtsperson anwesend ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Gerätes nur unter Aufsicht vornehmen.
- Bewahren Sie keine Gegenstände, die Kinder haben oder erreichen möchten, über dem Ofen auf. Kinder können Verbrennungen oder Verletzungen erleiden, wenn sie auf den Ofen klettern, um Gegenstände zu erreichen.
- Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf der Ofentür.
- Halten Sie die Ofenbelüftung stets frei. Tragen Sie bei der Verwendung des Geräts keine lose sitzende oder hängende Kleidung. Sie könnte sich entzünden oder schmelzen, wenn sie ein Element oder eine heiße Oberfläche berührt, und Ihnen Verbrennungen zufügen.
- Vorsicht! Aus der Belüftungsöffnung an der Oberseite des Ofens kann heiße Luft des Kühlsystems des Ofens austreten.
- Bringen Sie die Backrost an der gewünschten Stelle an, während der Ofen kalt ist (vor dem Vorheizen). Wenn ein Backrost herausgenommen werden muss, während der Ofen heiß ist, dürfen die Ofenhandschuhe oder Topflappen nicht mit den heißen Heizelementen im Ofen oder dem Boden des Ofens in Berührung kommen.
- Verwenden Sie nur Backformen, die für Backöfen zugelassen sind. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers der Backform.
- Platzieren Sie die Seitenträger in der gewünschten Position, während der Ofen kalt ist. Wenn die Seitenträger bewegt werden müssen, während der Ofen heiß ist, dürfen Topflappen nicht mit dem heißen Heizelement in Berührung kommen.
- Berühren Sie nicht die Heizelemente oder die Innenflächen des Ofens. Heizelemente

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

und Innenflächen können heiß sein, auch wenn sie dunkel sind, und Verbrennungen verursachen. Die Ofentür, die Ofenbelüftung und die Oberflächen in der Nähe dieser Öffnungen können ebenfalls heiß werden.

- Dieses Gerät kann so konfiguriert werden, dass es jederzeit ferngesteuert werden kann. Lagern Sie keine brennbaren Materialien oder temperaturempfindlichen Gegenstände im, auf oder in der Nähe des Geräts.
- Weder der Gargutsensor noch Alufolie dürfen mit den Ofenelementen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie nur den für diesen Ofen empfohlenen Temperatursensor.
- ACHTUNG: Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleine Kinder sollten ferngehalten werden.
- Ändern oder modifizieren Sie das drahtlose Kommunikationsgerät in keiner Weise. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Fisher & Paykel genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Geräts für den Benutzer führen.

Reinigung

- Reinigen Sie die Ofendichtung nicht und verwenden Sie keine Ofenreinigungsmittel darauf. Sie ist für eine gute Abdichtung erforderlich, um einen effizienten Betrieb des Ofens zu gewährleisten. Reiben, beschädigen, verschieben oder entfernen Sie die Ofendichtung nicht.
- Verwenden Sie keine Ofenreiniger, aggressiven/scheuernden Reinigungsmittel, Wachse oder Polituren. Es dürfen keine handelsüblichen Ofenreiniger, Ofenauskleidungen oder Schutzbeschichtungen jeglicher Art in oder um den Ofen herum verwendet werden.
- Verwenden Sie keine aggressiven/scheuernden Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder scharfe Metallschaber, um das Glas der Ofentür zu reinigen, da sie die Oberfläche zerkratzen und das Glas dadurch zerspringen kann.
- Reinigen Sie nur die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Teile.
- Verwenden Sie keinen Dampfreiniger, um Teile des Ofens zu reinigen.
- Die Türdichtung ist für eine gute Abdichtung unerlässlich. Reiben, beschädigen oder bewegen Sie die Türdichtung nicht.

Selbstreinigung

- Verschüttete Flüssigkeiten müssen vor dem Start eines Selbstreinigungszyklus entfernt werden.
- Bevor Sie einen Selbstreinigungszyklus starten, nehmen Sie die Backroste sowie sämtliches Kochgeschirr und sämtliche Utensilien aus dem Ofen und wischen Sie größere Lebensmittelreste oder Fettablagerungen auf.
- Bevor Sie einen Selbstreinigungszyklus starten, müssen Sie im Haushalt gehaltene Vögel in einen anderen, geschlossenen und gut belüfteten Raum bringen. Manche Vögel reagieren sehr empfindlich auf die Dämpfe, die während eines Selbstreinigungszyklus entstehen. Sie können sterben, wenn sie sich während eines solchen Zyklus in demselben Raum wie der Ofen befinden.
- Während eines Selbstreinigungszyklus erreicht der Backofen höhere Temperaturen als beim Kochen. Unter solchen Bedingungen können die Oberflächen heißer werden als gewöhnlich. Kinder sollten deshalb vom Ofen ferngehalten werden.

Informationen zur Lichtquelle

- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die in diesem Gerät verwendete Lichtquelle ist nicht zur Raumbelichtung geeignet.

ERSTGEBRAUCH




Eigenschaften und Zubehör

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| ① Badienelemente des Backofens | ⑥ Grillrost |
| ② Ofenlicht | ⑦ Gitter |
| ③ Backroste | ⑧ Bräter |
| ④ Seitengitter | ⑨ Backblech |
| ⑤ Temperatursensor | |

Nicht abgebildet: Türöffner.

Nicht alle Zubehörteile werden mit allen Modellen mitgeliefert. Um zusätzliches Zubehör zu kaufen, besuchen Sie www.fisherpaykel.com

ERSTGEBRAUCH

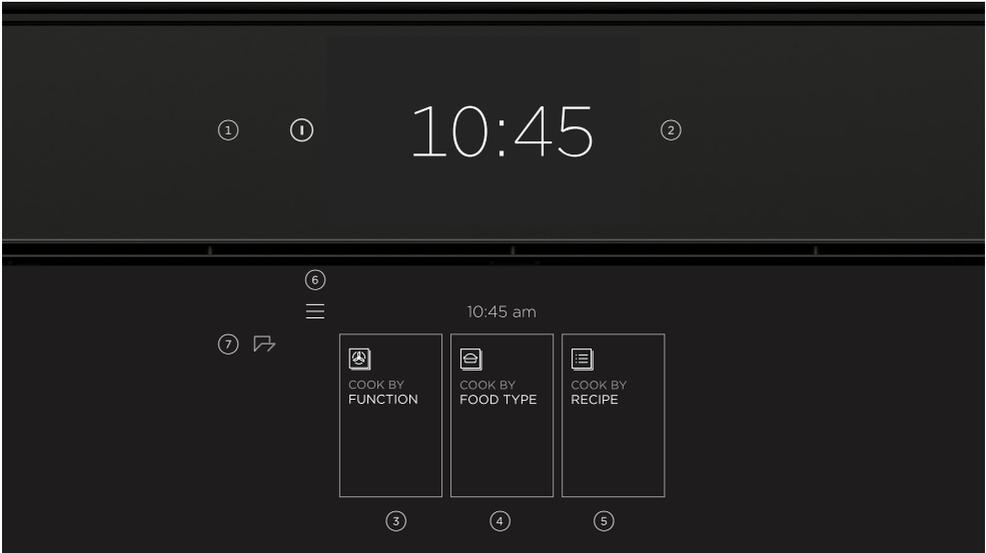


Bedienfeld

| | |
|---|---|
| ① Ein-/Ausschaltknopf | Drücken und halten, um das Display einzuschalten.* Drücken, um die Anzeige auszuschalten oder den Kochvorgang abzubrechen. |
| ① Touchscreen-Anzeige | Dient zur Navigation durch Kochfunktionen, -eigenschaften und -einstellungen. |
| ③ Kochen nach Funktion | Funktion wählen, die am besten zu Ihren Anforderungen passt. |
| ④ Kochen nach Lebensmittelgruppe | Kochen nach Anleitung für optimale Ergebnisse. |
| ⑤ Kochen nach Rezept | Eine Sammlung von Rezepten, die speziell für diese Art von Gerät entwickelt wurden.* |
| ⑥ Menü | Drücken, um auf zusätzliche Funktionen und Einstellungen zuzugreifen. |
| ⑦ Türöffner-Taste | Drücken, um die Ofentür zu öffnen oder zu schließen. |

*Energiesparmodus: Wenn das Produkt nach dem Gebrauch 20 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es in den Stand-by-Modus. Um den Stand-by-Modus **EIN- ODER AUSZUSCHALTEN**, rufen Sie die **EINSTELLUNGEN** auf.

*Rezepte sind nur in bestimmten Sprachen verfügbar.

ERSTGEBRAUCH

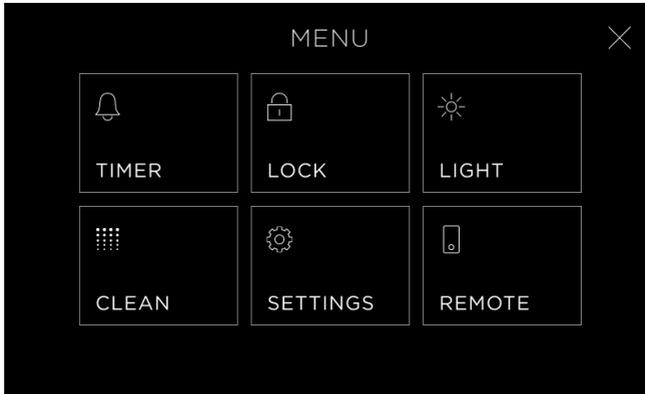

Menü

TIMER



Verwenden Sie den Timer, um die Garzeiten im Auge zu behalten. Sie können es jederzeit verwenden, auch wenn Sie den Ofen nicht benutzen.

Die Zeitschaltuhr schaltet das Gerät nicht aus. Informationen zu automatischen Kochoptionen finden Sie unter „Kochoptionen“.

SPERRE



Sperren Sie die Bedienelemente, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern. Im gesperrten Zustand reagieren die Bedienelemente nicht und der Backofen lässt sich nicht einschalten.

Zum Entsperren halten Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle gedrückt.

LICHT



Ofenbeleuchtung ein- oder ausschalten.

REINIGEN



Stellen Sie einen Selbstreinigungszyklus ein, um das Innere des Backofens zu reinigen.

Vollständige Anweisungen finden Sie unter „Selbstreinigung“.

EINSTELLUNGEN



Passen Sie die Geräteeinstellungen an Ihre Präferenzen an oder richten Sie eine WLAN-Verbindung ein. Siehe „WLAN-Verbindung und Fernbedienung“.

FERN-BEDIENUNG



FERNBEDIENUNG aktivieren oder deaktivieren.

Ihr Backofen kann mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden und über die App bedient werden. Siehe „WLAN-Verbindung und Fernbedienung“.

EINE FUNKTION EINSTELLEN

Bevor Sie beginnen


- Stellen Sie sicher, dass alle Kabelbinder und Verpackungen entfernt wurden.
- Stellen Sie die Zeit ein. Die Uhrzeit können Sie unter **EINSTELLUNGEN > UHRZEIT EINSTELLEN** jederzeit ändern.
- Bereiten Sie den Ofen gemäß den Anweisungen unter „Gerät vorbereiten“ vor.
- Verbinden Sie Ihren Ofen mit dem WLAN, um ihn über die App zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter „WLAN-Verbindung und Fernbedienung“.

1




Positionieren Sie die Backroste in der gewünschten Höhe. Stellen Sie sicher, dass die Backroste eben und mit der Schutzschiene nach hinten korrekt positioniert sind.

2

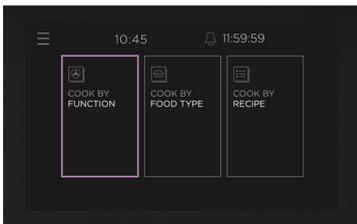

Wählen Sie einen Kochmodus aus.


3

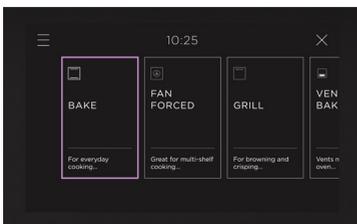

Wählen Sie eine Funktion aus.

Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie in der Beschreibung unter dem jeweiligen Funktionsnamen.

4

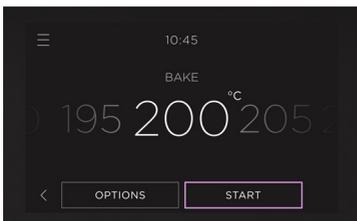

Passen Sie die Temperatur bei Bedarf an und drücken Sie dann **START**.

EINE FUNKTION EINSTELLEN

Ofentür öffnen

Bei der ersten Inbetriebnahme des Backofens oder nach dem Durchführen eines Selbstreinigungszyklus kann es etwas länger dauern, bis die Tür entriegelt wird.


Vorheizen

Auf dem Bildschirm wird ein Fortschrittsbalken angezeigt, während das Gerät aufheizt. Um Hitzeschäden zu vermeiden, warten Sie, bis der Ofen die gewünschte Temperatur erreicht hat, bevor Sie Lebensmittel hineinstellen.

Bei einigen Funktionen ist kein Vorheizen erforderlich und die Fortschrittsanzeige wird nicht angezeigt. Legen Sie das Gargut in das Mikrowellengerät, wenn Sie mit dem Kochen beginnen möchten.

Um die eingestellte Temperatur schnell zu erreichen, verfügen einige Funktionen über eine Schnellvorheizstufe, die alle Heizelemente nutzt.

Den Ofen ausschalten

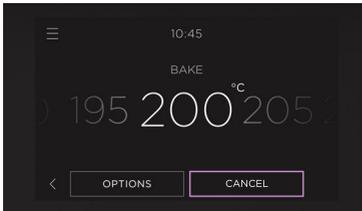


Wenn Sie mit dem Kochen fertig sind, drücken Sie **ABBRECHEN**, um den Ofen auszuschalten.

KONDITIONIEREN DES BACKOFENS


Wir empfehlen, den Ofen vor dem ersten Gebrauch eine Stunde lang einzuheizen, um eventuelle Rückstände des Herstellers zu entfernen. Dabei kann etwas Rauch entstehen. Stellen Sie sicher, dass die Küche gut belüftet ist.

①

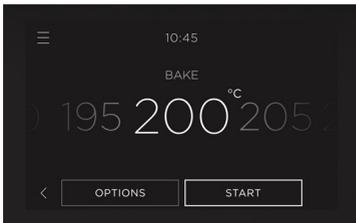


Stellen Sie den Backofen auf **BACKEN** bei 200°C ein und heizen Sie ihn 30 Minuten lang auf.

②

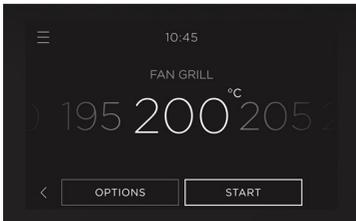

Nach 30 Minuten die Funktion auf **Umluftgrill ändern** und 5 Minuten lang erhitzen.

③

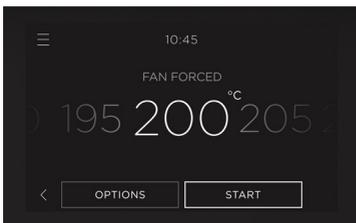

Nach 5 Minuten auf **UMLUFTOFEN umschalten** und weitere 20 Minuten erhitzen. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie den Ofen aus.

Nach der Konditionierung:

- Warten Sie, bis der Ofen vollständig abgekühlt ist.
- Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab.
- Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen

WLAN-VERBINDUNG UND FERNBEDIENUNG

Ihr Ofen kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne bedient werden.

Verbinden Sie Ihr Gerät, um sicherzustellen, dass es immer mit der neuesten Software und den neuesten Funktionen aktualisiert wird.


Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr drahtloses Heimnetzwerk eingeschaltet ist.
- Sie sehen eine entsprechende Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Ihrem Haushaltsgerät als auch auf Ihrem Mobilgerät.
- Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Ofen verbunden ist.
- Für weitere Anleitungen und Fehlerbehebungen lesen Sie bitte in der App nach.


Auf Ihrem Mobilgerät

- ① Laden Sie die App herunter. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Konto.
- ③ Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die WLAN-Verbindung ein.


Verbinden mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk

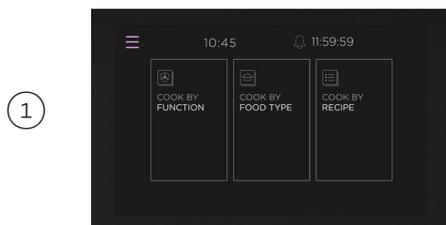

Rufen Sie das Menü auf.

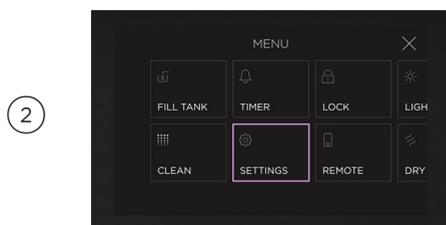


Wählen Sie **EINSTELLUNGEN**.

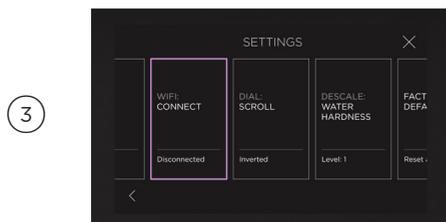

Wählen Sie **WLAN-VERBINDUNG** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem **Bildschirm**.


Aktivieren des Remote-Modus

1

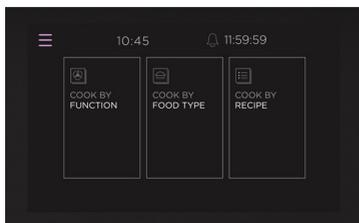


Rufen Sie das Menü auf.

2

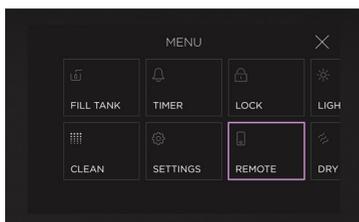

Wählen Sie FERNBEDIENUNG.

3

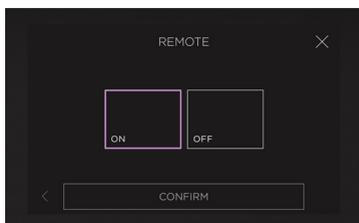

Wählen Sie EIN und drücken Sie dann BESTÄTIGEN.

Der Remote-Modus ist jetzt aktiviert.

TÜR PER SPRACHSTEUERUNG ÖFFNEN


Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass die Ofentür per Sprachbefehl geöffnet werden kann.

Um die Sprachsteuerung nutzen zu können, muss Ihr Gerät mit dem WLAN verbunden. Außerdem muss die Fernbedienung aktiviert sein. Die Sprachsteuerung erfordert außerdem einen intelligenten Lautsprecher oder Ihr Mobilgerät zur Steuerung.

Das Öffnen der Ofentür per Sprachbefehl sollte nur erfolgen, wenn das Gerät in Sichtweite ist, da der Ofen heiß sein kann. Bitte halten Sie Abstand, wenn sich die Tür öffnet.


Sprachsteuerung aktivieren

1

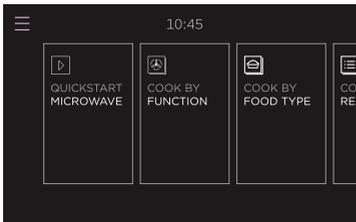


Rufen Sie das Menü auf.

2

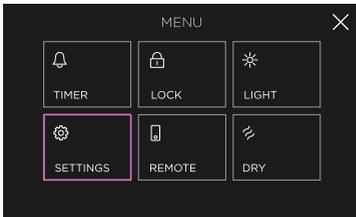


Wählen Sie **EINSTELLUNGEN**.

3

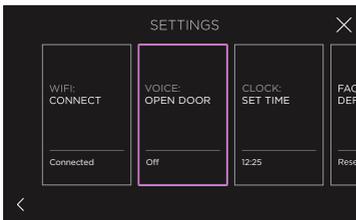

Wählen Sie **TÜR PER SPRACHSTEUERUNG ÖFFNEN** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

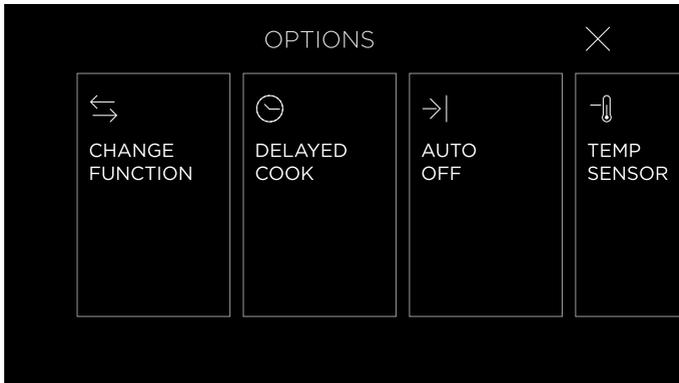

Funktion ändern

Hier können Sie Funktionen anzeigen und wechseln.

Garvorgang verzögert

Stellen Sie den Ofen so ein, dass er sich später einschaltet, für eine bestimmte Zeit kocht und sich automatisch ausschaltet.

Auto Aus


Stellen Sie den Ofen so ein, dass er sich nach einer bestimmten Zeit ausschaltet.

Temperatursensor

Verwenden Sie den Sensor, um das Kochen zu überwachen und den Backofen automatisch auszuschalten, wenn das Gericht fertig ist.


Optionen aufrufen

1

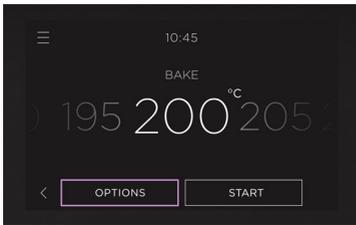

Wählen Sie eine Funktion aus, und drücken Sie dann **OPTIONEN**.

2

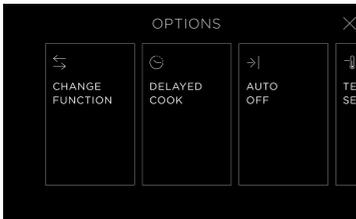

Wählen Sie eine Kochoption und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Lebensmittelsicherheit

- Lassen Sie die Speisen vor und nach dem Garen so kurz wie möglich im Ofen.
- Stellen Sie sicher, dass das Fleisch vor dem Garen vollständig aufgetaut ist.
- Lassen Sie das Fleisch nach dem Garen ruhen, damit die Innentemperatur weiter ansteigen kann.
- Hochrisiko-Lebensmittel wie Fisch sollten eine Mindest-Innentemperatur von 63-70°C erreichen. Geflügel und Hackfleisch sollten mindestens 75-85°C erreichen.

Garvorgang verzögert

Das Grillelement kann sich einschalten, während der Ofen aufheizt. Legen Sie die Lebensmittel auf eine untere Ablage oder decken Sie sie ab, damit sie beim Aufheizen des Ofens nicht anbrennen.

Wenn Sie die Option **GARVORGANG VERZÖGERT** verwenden, empfehlen wir, die Funktionen **GRILL**, **FAN GRILL** oder **AIR FRY** nicht zu verwenden.

Wenn Sie einen Temperatursensor verwenden, empfehlen wir, den Backofen vorzuheizen, bevor Sie Ihre Lebensmittel hineinstellen. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie einen kabelgebundenen Sensor in einen heißen Ofen einstecken.

VERKABELTER TEMPERATURSENSOR

Verwenden des Temperatursensors


1



Wählen Sie eine Kochfunktion aus.

Rufen Sie die **OPTIONEN** auf und wählen Sie **TEMPERATURSENSOR**. Wählen Sie dann **VERKABELTER SENSOR**.


2

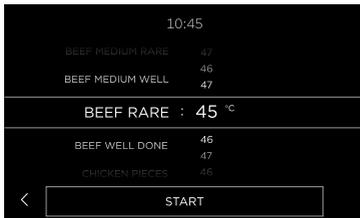

Wählen Sie eine Lebensmittelgruppe und Temperatur und drücken Sie dann **BESTÄTIGEN**.

Heizen Sie Ihren Ofen gegebenenfalls vor.

3

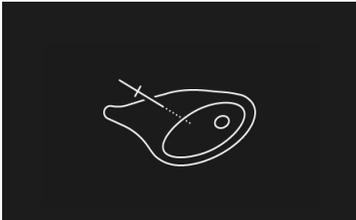

Setzen Sie den Sensor in Ihre Lebensmittel ein.

Positionieren Sie die Spitze des Sensors im dicksten Teil des Gerichts und vermeiden Sie Fett und Knochen im Fleisch.

Stellen Sie sicher, dass die Spitze des Sensors nicht auf der anderen Seite des Lebensmittels hervorsteht oder das Kochgeschirr berührt.

4




Platzieren Sie die Lebensmittel im Ofen und schließen Sie den Sensor an. Der Sensor klickt, wenn er richtig sitzt.

Die Buchse befindet sich im Gerät auf der linken Seite.

DRAHTLOSER TEMPERATURSENSOR


Ihr Backofen kann mit einem kompatiblen drahtlosen Temperatursensor verbunden werden. Kompatible Sensoren sind unter fisherpaykel.com/sensor erhältlich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Sensor vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist. Verwenden Sie Ihren drahtlosen Sensor nicht, um Lebensmittel über 100°C zu erhitzen, und platzieren Sie ihn nicht in einem Ofen mit einer Temperatur von über 300°C.

1

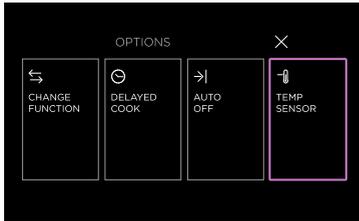


Wählen Sie eine Kochfunktion aus.
Rufen Sie die **OPTIONEN** auf und wählen Sie **TEMPERATURSENSOR**. Wählen Sie **DRAHTLOSER SENSOR**.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Sensor zu verbinden.

4

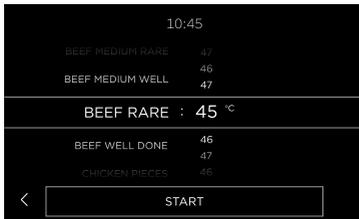

Wählen Sie eine Lebensmittelgruppe und Temperatur und drücken Sie dann **BESTÄTIGEN**.
Heizen Sie Ihren Ofen gegebenenfalls vor.

6

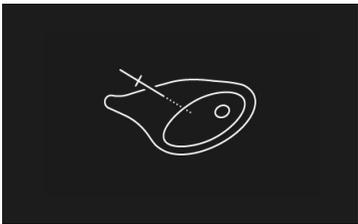

Setzen Sie den Sensor in Ihre Lebensmittel ein.

Positionieren Sie die Spitze des Sensors im dicksten Teil des Gerichts und vermeiden Sie Fett und Knochen im Fleisch.

Stellen Sie sicher, dass die Spitze des Sensors nicht auf der anderen Seite des Lebensmittels hervorsteht oder das Kochgeschirr berührt.

Stellen Sie sicher, dass der Sensor über die Markierung hinaus eingeführt wird.

Legen Sie Ihre Lebensmittel in den Ofen.

BACKROSTE


Positionieren der Backroste

Setzen Sie die Backroste vor dem Aufheizen in der gewünschten Höhe in den Mikrowellenofen ein.




Stellen Sie sicher, dass die Backroste waagrecht und mit der Schutzschiene nach hinten ausgerichtet sind.

Schiebeböden

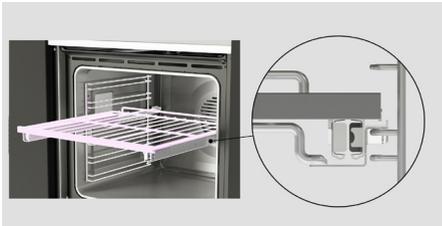


Greifen Sie die Roste an der Vorderseite. Halten Sie die Metallablage und den Rahmen dabei zusammen.

Platzieren Sie den Rost in den seitlichen Befestigungen und schieben Sie ihn in den Backofen.

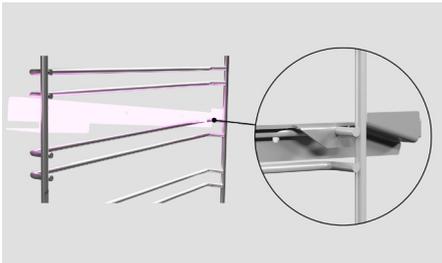

Stellen Sie sicher, dass die hinteren Laschen auf beiden Seiten über die seitlichen Fächer greifen.

Backroste

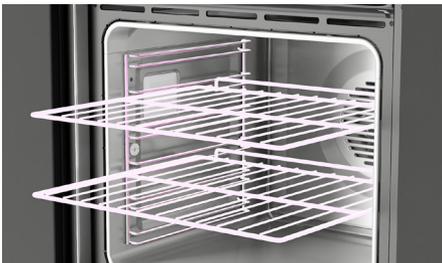

Schieben Sie die Regale in den Hohlraum.

REINIGUNG UND PFLEGE

Schalten Sie den Backofen am Wandschalter aus und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Flächen reinigen

Mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen und anschließend mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocknen. Wir raten von der Verwendung der folgenden Reinigungsmittel ab, da diese die Oberflächen beschädigen können:

- Scheuerschwämme aus Kunststoff oder Edelstahl
- Scheuermittel, Lösungsmittel, Haushaltsreiniger
- Säurehaltige oder alkalische Reiniger
- Flüssig- oder Handseifen
- Edelstahlreiniger oder Polituren
- Waschmittel oder Desinfektionsmittel

Allgemein

- Entfernen Sie immer alle Backreste, bevor Sie einen Reinigungszyklus starten.
- Reinigen Sie das innere Türglas, bevor Sie einen Reinigungszyklus starten. Jegliche Rückstände auf dem Glas werden ansonsten eingebrannt und können zu dauerhaften Verfärbungen führen.
- Emaillierte seitliche Befestigungen können während eines Reinigungszyklus im Ofen verbleiben.
- Verchromte seitliche Befestigungen müssen entfernt werden, bevor Sie einen Reinigungszyklus starten.

Allgemein

Wir empfehlen, leicht zugängliche verschüttete Flüssigkeiten oder Spritzer nach jedem Gebrauch aus dem Ofen zu entfernen, damit sie nicht einbrennen können.

Ofentürglas

Reinigen Sie das Glas der Backofentür nach jedem Gebrauch und bevor Sie einen Reinigungszyklus starten, um zu verhindern, dass Flecken einbrennen.

| WAS? | WIE? | WICHTIG! |
|--|--|---|
| Bedienfeld | Seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung des Bedienfeldglases und des Bildschirms. Nur ein feuchtes Tuch mit Reinigungsmittel verwenden. | Verwenden Sie keine Ofenreiniger, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, Scheuerschwämme, Stahlwolle oder scharfe Metallschaber auf dem Glas. Diese können die Oberfläche zerkratzen und beschädigen. |
| Ofentürrahmen und Kunststoff-Eckklammern | Verwenden Sie heißes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel und wischen Sie dann trocken nach. | |


REINIGUNG UND PFLEGE

| WAS? | WIE? | WICHTIG! |
|---|---|---|
| Ofentürglas (nach jedem Gebrauch) | <p>Verwenden Sie heißes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.</p> <p>Bei hartnäckigen Flecken können Sie es mit einer Mischung aus Natron und warmem Wasser und einem nicht scheuernden Schwamm versuchen.</p> | <p>Verwenden Sie zum Reinigen des Ofentürglases keine Backofenreiniger oder andere aggressive/scheuernde Reinigungsmittel, Tücher, Scheuerschwämme, Stahlwolle oder scharfe Metallschaber. Diese hinterlassen Kratzer im Glas, was wiederum dazu führen kann, dass das Glas Risse bekommt oder zerbricht. Achten Sie darauf, dass sich kein Fett auf dem Glas abgelagert oder anbrennt, da dies die Sicht in den Ofen beeinträchtigt.</p> |
| Ofendichtung | <p>Dieses Teil darf nicht gereinigt werden.</p> | |
| Einbauraum | <p>Bei leichter Verschmutzung: Verwenden Sie heißes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel oder einen Reiniger auf Ammoniakbasis zur Reinigung, und wischen Sie anschließend alles trocken.</p> <p>Bei hartnäckigem/ingebranntem Schmutz: Führen Sie einen Reinigungszyklus durch. Siehe „Selbstreinigung“.</p> | <p>Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle leicht zugänglichen Spritzer, Lebensmittel- oder Fettflecken aus dem Ofen, um hartnäckige Verschmutzungen zu vermeiden.</p> |
| Schiebeböden | <p>Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Das weiße Schmierfett nicht abwischen oder abwaschen (sichtbar, wenn der Backrost herausgezogen ist).</p> | <p>Nicht im Geschirrspüler waschen, nicht in Seifenwasser tauchen, keinen Backofenreiniger zur Reinigung verwenden und nicht während eines Reinigungszyklus im Backofen lassen, da dies die Gleitfähigkeit der Gleitschienen beeinträchtigt.</p> |
| Temperatursensor | <p>Verwenden Sie heißes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel und wischen Sie dann trocken nach.</p> | <p>Nicht im Geschirrspüler waschen, nicht in Seifenwasser tauchen, keinen Backofenreiniger zur Reinigung verwenden und nicht während eines Reinigungszyklus im Backofen lassen.</p> |
| Gitter Grillrost Grillpfanne Backroste | <p>Verwenden Sie heißes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.</p> <p>Weichen Sie hartnäckige Flecken in einer Lösung aus Geschirrspülmittelpulver und heißem Wasser ein. Diese Teile sind spülmaschinengeeignet.</p> | <p>Nicht während eines Reinigungszyklus im Backofen lassen, da sie ansonsten verfärben oder beschädigt werden.</p> |

Entfernen der Seitengitter

Entfernen Sie die seitlichen Fächer, um Zugang zur Backofenbeleuchtung zu erhalten oder um die Reinigung zu erleichtern.

①

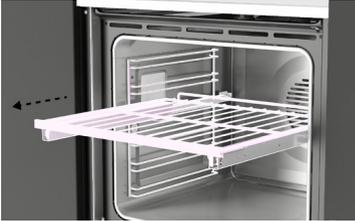

Entfernen Sie alle Backroste.

②



Lösen Sie die Mutter, die den Korb in Position hält. Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze zum Lösen.

③



Ziehen Sie die Vorderseite des Korbs von der Schraube weg und schieben Sie ihn nach vorne, um ihn zu entfernen.

SEITENGITTER

Wiederanbringen der Seitengitter

1



Schieben Sie die Zinken in die Löcher.
Stellen Sie sicher, dass der Backofenrost
bündig an der Seite des Backofens anliegt.

2



Richten Sie die Lasche an der Schraube aus
und sichern Sie sie mit der Mutter.
Verwenden Sie zum Festziehen bei Bedarf
eine Münze.

Technische Daten der Ofenbeleuchtung



G9 220–240V/25W Halogenlampen

Austausch der Ofenbeleuchtung

Seien Sie vorsichtig beim Austausch der Backofenbeleuchtung. Halten Sie die Ersatzglühbirne stets in einem weichen Tuch fest. Das Berühren der Glühbirne verkürzt ihre Lebensdauer.



①


Entfernen Sie alle Backroste und seitlichen Befestigungen.



②

Entfernen Sie die Licht-Abdeckung aus Glas, indem Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher in den Aussparungen zwischen der Abdeckung und der Backofenwand einführen und die Abdeckung anheben.

Achten Sie darauf, die Abdeckung nicht fallen zu lassen.

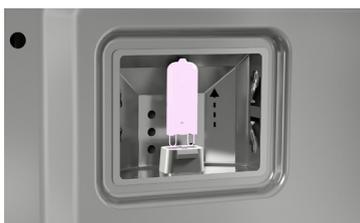


③

Entfernen Sie die defekte Glühbirne aus der Fassung.

BACKOFENBELEUCHTUNG

4

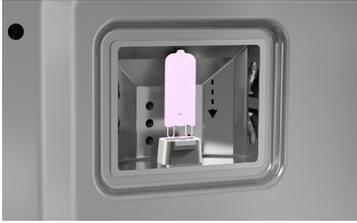

Halten Sie die neue Glühbirne mit einem weichen Tuch fest und setzen Sie sie ein.

5



Ersetzen Sie die Abdeckung.

Ersatzlampen sind über www.fisherpaykel.com erhältlich. Der Austausch der Ofenbeleuchtung fällt nicht unter Ihre Garantie.

TÜR MANUELL ÖFFNEN

Im Falle eines Stromausfalls oder einer Störung müssen Sie möglicherweise die Ofentür manuell öffnen. Zu diesem Zweck ist im Lieferumfang Ihres Backofens ein Türöffner enthalten.

Manuelles Öffnen der Tür

①



Halten Sie den Türöffner an der Schlaufe, wobei das kurze Ende nach rechts zeigt.

②



Führen Sie den Türöffner vorsichtig oben rechts am Ofen zwischen dem mittleren Lüftungsschlitz und der Oberseite der Tür ein.

③



Drehen Sie den Türöffner um 90 Grad im Uhrzeigersinn und ziehen Sie dann die Tür vorsichtig auf.


Üben Sie keinen Druck auf den Türöffner aus, wenn er sich nicht frei drehen lässt, da dies zu Schäden führen könnte.

OFENTÜR REINIGEN

Ausbau der Ofentür

- Die Backofentür kann zur Reinigung entfernt und auseinandergebaut werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Ofen und alle Teile abgekühlt sind, bevor Sie die Tür entfernen.
- Die Backofentür ist schwer. Seien Sie beim Entfernen und Wiedereinsetzen vorsichtig.
- Sobald die Tür entfernt ist, legen Sie sie auf eine weiche, saubere, ebene Oberfläche.

1

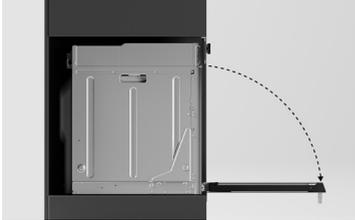

Die Tür vollständig öffnen

2



Suchen Sie die Scharnierschlösser auf beiden Seiten der Tür.
Drücken Sie die Verriegelungen nach oben, um sie zu lösen.

3




Halten Sie die Tür auf beiden Seiten fest, schließen Sie die Tür teilweise und ziehen Sie die Tür vorsichtig von den Scharnieren weg.

OFENTÜR REINIGEN


Die Backofentür wieder einbauen

①

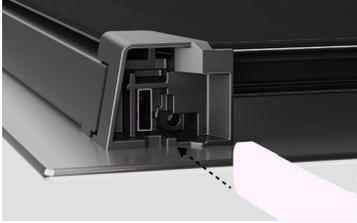


Halten Sie die Tür auf beiden Seiten fest und heben Sie die Tür vorsichtig wieder auf die Scharniere.

②

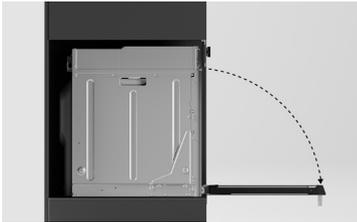

Die Tür vollständig öffnen

③

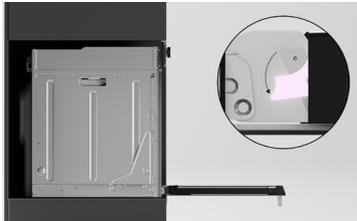


Drücken Sie die Verriegelungshebel nach unten und lassen Sie sie einrasten.

Stellen Sie sicher, dass beide Scharniere vollständig verriegelt sind, bevor Sie die Tür schließen.

Die Tür auseinandernehmen

Die Ofentür besteht aus mehreren Glasscheiben. Die Anzahl der Scheiben kann je nach Modell variieren.

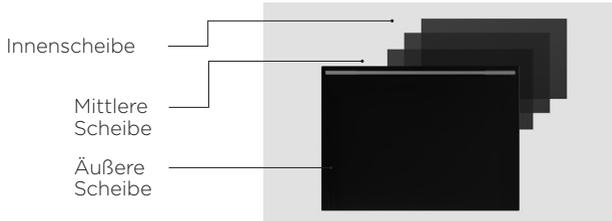


Bevor Sie beginnen

- Folgen Sie den Anweisungen sorgfältig. Wenn Sie das Glas nicht korrekt wieder einsetzen, kann dies zu Schäden am Ofen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Benutzen Sie den Backofen nicht, wenn nicht alle Glasscheiben korrekt eingesetzt sind.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Glas. Vermeiden Sie, dass die Ecken oder Kanten gegen Oberflächen stoßen. Dies kann dazu führen, dass das Glas zerbricht.
- Verwenden Sie keine Backofenreiniger oder andere aggressive/abrasive Reiniger, Tücher, Scheuerschwämme, Stahlwolle oder scharfe Metallschaber zur Reinigung der Glasoberflächen. Diese können das Glas zerkratzen und die Beschichtung beschädigen, was dazu führen kann, dass das Glas bricht oder zerspringt.
- Wenn Sie Anzeichen einer Beschädigung (z. B. Absplitterungen oder Risse) an einer der Glasscheiben feststellen, verwenden Sie den Ofen nicht. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und autorisierten Servicetechniker oder unsere Kundenbetreuung.
- Wenn sich das Glas nur schwer entfernen oder wieder einsetzen lässt, wenden Sie keine Gewalt an. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und autorisierten Servicetechniker oder unsere Kundenbetreuung.

Innenscheibe entfernen

1

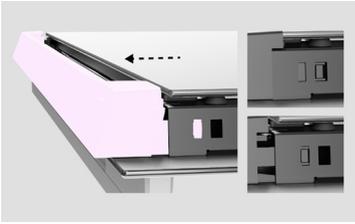

Drücken Sie die Anker-elemente auf beiden Seiten der Glashalterung ein. Ziehen Sie die Halterung nach oben, bis die Anker-elemente im obersten Loch einrasten.

2




Ziehen Sie die Scheibe nach oben, bis sie sich aus den Halterungen löst, und nehmen Sie sie dann heraus.

Neigen Sie die Scheibe nicht zu stark, da dies das Glas beschädigen könnte.


Entfernen der mittleren Scheiben

1

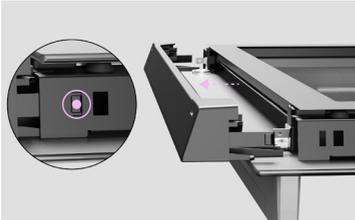

Drücken Sie erneut die Anker-elemente auf beiden Seiten der Glashalterung ein und entfernen Sie die Halterung.

3

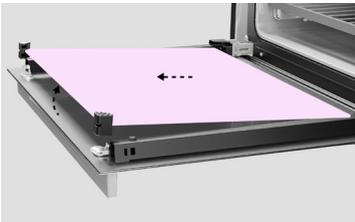


Ziehen Sie die Scheibe nach oben, bis sie sich aus den Halterungen löst, und nehmen Sie sie dann heraus.

Die Gummistöpsel sollten am Glas befestigt bleiben.

REINIGUNG DER BACKOFENTÜR

Wiedereinsetzen der mittleren Scheiben


①

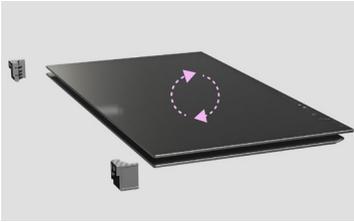

Stellen Sie vor dem Wiedereinbau sicher, dass das Glas richtig herum ist.

Der Warnhinweis an der Unterseite des Glases sollte zur Vorderseite der Tür zeigen.


②

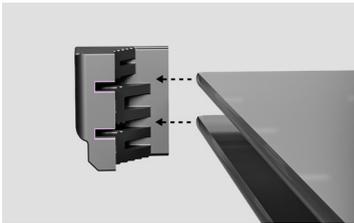

Stellen Sie sicher, dass die Gummistöpsel am Glas befestigt und korrekt positioniert sind.

Die längere Seite sollte an der Seite der Scheibe entlang verlaufen.

③

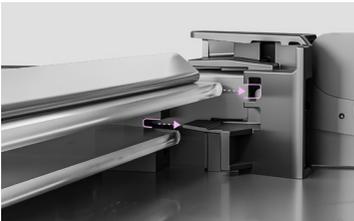

Schieben Sie die Unterseite des Glases in die unteren Halterungen an der Unterseite der Tür.


④



Senken Sie das Glas ab, sodass die Gummistöpsel auf der äußeren Glasscheibe aufliegen.

REINIGUNG DER BACKOFENTÜR

5

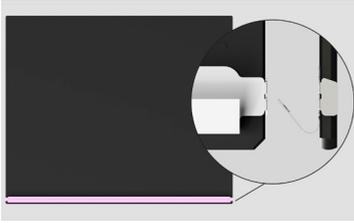


Nur bei Minimal-Modellen

Achten Sie beim Einsetzen der zweiten mittleren Scheibe darauf, dass die Metallhalterung sich noch an ihrem Platz befindet und korrekt am unteren Rand des Glases positioniert ist.

Innenscheibe wiedereinsetzen

1

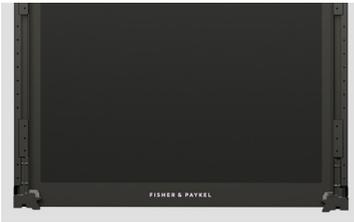

Stellen Sie vor dem Wiedereinbau sicher, dass das Glas richtig herum ist.

Das Logo sollte an der unteren Seite der Tür gut lesbar sein.


2



Schieben Sie die Unterseite der Scheibe in die oberen Halterungen an der Unterseite der Tür.

Lassen Sie die Scheibe in die Halterungen oben an der Tür gleiten.

3

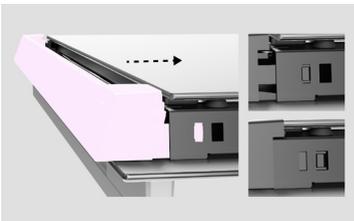

Setzen Sie die Glashalterung wieder ein und stellen Sie sicher, dass sie einrastet.


SELBSTREINIGUNG

Bevor Sie beginnen


- Entfernen Sie die Backrost und das Zubehör aus dem Backofen.
- Emailierte seitliche Befestigungen können während der Selbstreinigung im Ofen verbleiben. Verchromte seitliche Befestigungen müssen vor der Durchführung der Selbstreinigung entfernt werden.
- Reinigen Sie die Innenseite der Backofentür mit einem milden Spülmittel und einem weichen Tuch, um dauerhafte Flecken zu vermeiden.
- Wischen Sie größere Mengen verschütteter Flüssigkeiten auf.
- Wischen Sie den Rand der Ofen-Innenfläche um die Dichtung herum ab und achten Sie darauf, die Dichtung selbst dabei nicht zu berühren.

| REINIGUNGSZYKLUS | UNGEFÄHRE ZEIT | ANWENDUNG |
|-------------------|----------------|---|
| Standardreinigung | 4 Stunden | Bei normaler oder starker Verschmutzung |
| Leichte Reinigung | 3 Stunden | Bei leichter Verschmutzung |


Einstellen der Selbstreinigungsfunktion

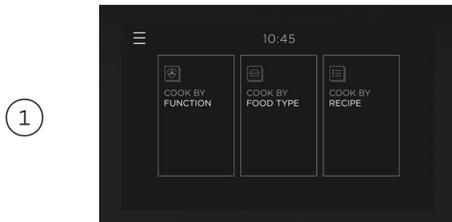

Rufen Sie das Menü auf.

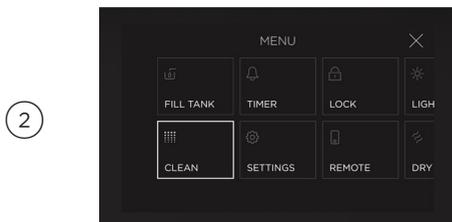

Wählen Sie **REINIGUNG**.

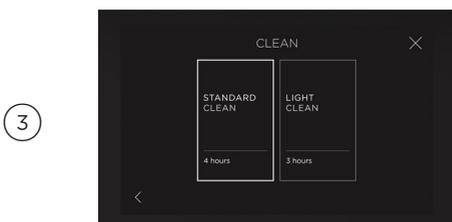

Wählen Sie **STANDARDREINIGUNG** oder **LEICHTE REINIGUNG**.


SELBSTREINIGUNG

4




Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Zyklus zu starten.

5

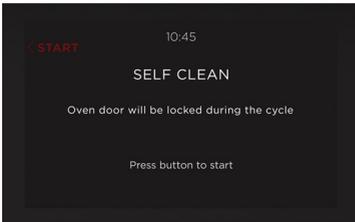


Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird die Ofentür während des Zyklus verriegelt. Der Zyklus wird nicht starten, bis die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.

Nach Abschluss der Selbstreinigung

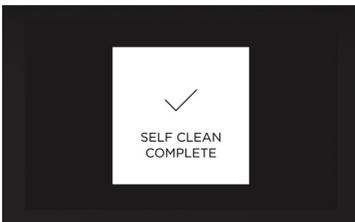

- Warten Sie, bis der Ofen vollständig abgekühlt ist.
- Entfernen Sie die graue Asche mit einer kleinen Bürste oder einem feuchten Tuch.
- Wischen Sie den Backofen mit einem sauberen, feuchten Tuch aus.
- Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen
- Setzen Sie die Ofenroste wieder ein.

Abbruch der Selbstreinigung

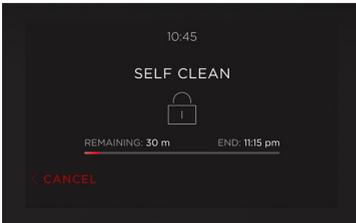

Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Reinigungszyklus auf **ABBRECHEN**.

Die Ofentür wird erst entriegelt, wenn der Ofen auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist. Schalten Sie den Backofen nicht an der Wand aus. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, während der Ofen zu heiß ist, kann dies den Ofen und die umliegenden Schränke beschädigen.

Es wird nicht empfohlen, den Vorgang abzubrechen und sofort einen neuen Zyklus zu starten.

FEHLERBEHEBUNG

| PROBLEM | MÖGLICHER GRUND | ABHILFE |
|---|---|--|
| Der Ofen funktioniert nicht | Kein Strom. | Prüfen Sie, ob die Stromversorgung gewährleistet ist (Wandschalter ein), die Sicherung nicht ausgelöst hat und in Ihrer Gegend kein Stromausfall vorliegt. |
| Die Bedienelemente des Ofens reagieren nicht. | Die Bedienelemente sind gesperrt. | Zum Entsperren den Drehregler gedrückt halten. |
| Die Tür öffnet sich langsamer als gewöhnlich. | Die Tür wird zum ersten Mal geöffnet. Erstmaliges Öffnen der Tür nach dem Ausführen eines Selbstreinigungszyklus. | Dies ist völlig normal. Das Öffnen der Ofentür sollte beim nächsten Mal wieder in der normalen Geschwindigkeit erfolgen. |
| Die Bedienelemente funktionieren, aber der Backofen heizt nicht auf. | Die Testfunktion des Backofens ist aktiviert. | Rufen Sie die Kundenbetreuung an. |
| | Die Tür ist nicht richtig geschlossen oder wird während des Kochens zu häufig geöffnet. | Die Heizelemente sind deaktiviert, während die Tür geöffnet ist. Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist und vermeiden Sie häufiges Öffnen während des Kochens. |
| Die Temperatur kann nicht unter einen bestimmten Wert eingestellt werden. | Die Tür ist nicht richtig abgedichtet. | Setzen Sie die Tür noch einmal neu ein. Siehe „Ofentür reinigen“. |
| | Das ist normal: Aus Gründen der Lebensmittelsicherheit sind die Funktionen des Ofens werkseitig auf bestimmte Mindesttemperaturen eingestellt. | Wählen Sie eine höhere Temperatur oder probieren Sie eine andere Funktion aus, die für niedrige Temperaturen konzipiert ist. |
| Der Ofen hat die eingestellte Temperatur erreicht, aber der Drehregler ist immer noch rot. | Der Backofen ist auf eine Funktion eingestellt, die kein Vorheizen benötigt. | Das ist völlig normal. Der Drehregler bleibt während des Garvorgangs rot. |
| Das Backofengebläse schaltet sich bei einer Funktion ein, die das Gebläse nicht nutzt (z. B. BACKEN). | Das ist normal. Das Gebläse wird aktiviert, während der Ofen vorheizt, und wird wieder deaktiviert, wenn der Ofen die eingestellte Temperatur erreicht hat. | Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken auf dem Bildschirm verschwindet. Der Backofen ist dann betriebsbereit. |
| Die Lichter gehen nicht an, wenn ich die Ofentür öffne. | Die Glühbirne(n) im Ofen ist/sind durchgebrannt. | Ersetzen Sie die Glühbirne(n). Siehe „Ofenbeleuchtung“. |
| | Die Tür ist nicht korrekt montiert. | Setzen Sie die Tür noch einmal neu ein. Siehe „Ofentür reinigen“. |
| | Das Ofenlicht wurde ausgeschaltet. | Rufen Sie das Menü auf und wählen Sie BELEUCHTUNG . |
| Die Einstellungen des Backofens können nicht angepasst werden. | Der Backofen war eingeschaltet oder auf automatisches Kochen eingestellt, als Sie versucht haben, die Einstellungen anzupassen. | Das ist völlig normal. Sie können die Einstellungen nur anpassen, wenn kein Garvorgang stattfindet. |

FEHLERBEHEBUNG

| PROBLEM | MÖGLICHER GRUND | ABHILFE |
|---|---|---|
| Während der Selbstreinigung ist der Ofen lauter als gewöhnlich. | Das ist völlig normal. Das Gebläse des Backofens läuft mit seiner höchsten Geschwindigkeit. | |
| Auf dem Bildschirm wird nach der Selbstreinigung keine verbleibende Zeit angezeigt, aber die Ofentür lässt sich nicht öffnen. | Das ist völlig normal. Die Ofentür wird erst entriegelt, wenn der Ofen auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist. | Warten Sie, bis die Selbstreinigung abgeschlossen ist. Die Backofentür wird automatisch entriegelt, wenn der Backofen abgekühlt ist. |
| Ich habe die Selbstreinigung abgebrochen, kann den Backofen aber nicht benutzen: | Das ist völlig normal. Die Ofentür wird erst entriegelt, wenn der Ofen auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist. | Warten Sie, bis der Backofen vollständig abgekühlt ist. Die Backofentür wird automatisch entriegelt, wenn der Backofen abgekühlt ist. |
| <ul style="list-style-type: none"> • die Backofentür lässt sich nicht öffnen • Der Bildschirm zählt immer noch die Minuten herunter oder zeigt keine verbleibende Zeit an • die Bedienelemente reagieren nicht | Wenn Sie einen Reinigungszyklus abbrechen, muss der Backofen danach dennoch ausreichend abkühlen. | Hinweis: Je nachdem, wann der Reinigungszyklus abgebrochen wurde, kann die Abkühlphase bis zu 45 Minuten dauern. |
| Während der Selbstreinigung ist der Strom ausgefallen. | Stromausfall. | Die Tür bleibt verriegelt. Wenn der Strom wieder eingeschaltet wird, bleibt die Tür verriegelt, bis der Ofen auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist. |
| Nach dem Ausschalten des Backofens strömt Heißluft aus den Entlüftungsschlitzen. | Aus Sicherheitsgründen läuft das Kühlgebläse auch dann weiter, wenn Sie den Ofen ausgeschaltet haben. | Dies ist völlig normal. Das Gebläse schaltet sich automatisch ab, wenn der Ofen abgekühlt ist. |
| Die Backofentür ist nicht korrekt am Bedienfeld oder an den Einbauschränken ausgerichtet. | Die Backofentür wurde falsch eingebaut und die Scharniere sind in den Schlitzen nicht richtig ausgerichtet. | Setzen Sie die Tür noch einmal neu ein. Siehe „Ofentür reinigen“. |
| Eine Glasscheibe in der Ofentür ist gesprungen, gesplittert oder zerbrochen. | Falsche Reinigung oder der Rand des Glases ist gegen etwas gestoßen. | Der Ofen darf NICHT benutzt werden. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und autorisierten Servicetechniker oder unsere Kundenbetreuung. |
| Der Backofen gibt Signaltöne von sich und zeigt eine Warnung an. | Es liegt möglicherweise eine Störung vor. | Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Weitere Information finden Sie unter „Fehlercodes“. |

FEHLERCODES

Woher weiß ich, ob es ein Problem gibt?

Der Ofen gibt einen Signalton von sich und auf der Anzeige wird eine Warnmeldung angezeigt.

Problembehandlung

Versuchen Sie zunächst, das Problem zu beheben und die Warnmeldung zu löschen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder den Schritten in der folgenden Tabelle folgen.

Schalten Sie den Ofen an der Wand erst aus, wenn er vollständig abgekühlt ist. Das Ausschalten der Stromversorgung, während der Ofen zu heiß ist, kann den Ofen und die umliegenden Schränke beschädigen.

Wenn das Problem weiterhin besteht

- ① Notieren Sie sich den Fehlercode.
- ② Wenden Sie sich an den Kundenservice oder einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker. Kontaktinformationen finden Sie in der Service- und Garantiebroschüre.

Wenn der Fehlercode verschwunden ist, wurde der Fehler zurückgesetzt und Sie können Ihren Backofen weiter benutzen.

| FEHLERCODE | MÖGLICHER GRUND | PROBLEMBEHANDLUNG |
|----------------------|--|---|
| A1 | Der Ofen ist überhitzt. | <ul style="list-style-type: none">• Lassen Sie den Backofen abkühlen.• Sobald der Ofen abgekühlt und die Tür entriegelt ist, verschwindet der Warncode. Jetzt können Sie den Ofen benutzen. |
| A2 | Türschlossfehler: Die Tür kann nicht verriegelt werden, nachdem Sie einen Selbstreinigungszyklus gestartet haben. | <ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Ofen am Netzstecker aus und wieder ein.• Warten Sie etwa 10 Sekunden. Dadurch kann das Türschloss in seine Ausgangsposition zurückkehren.• Stellen Sie die Uhr ein. Siehe „Einstellen der Uhr und erste Verwendung“ für Anweisungen.• Versuchen Sie erneut, einen Selbstreinigungszyklus zu starten. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Tür fest schließen. Siehe Verwenden der Selbstreinigung. |
| A3 | Türschlossfehler: Die Tür kann nach Abschluss eines Selbstreinigungszyklus nicht entriegelt werden. | <ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Ofen am Netzstecker aus und wieder ein.• Drücken Sie einige Male leicht auf die Tür, um das Türschloss zu lösen.• Wenn das nicht hilft und der Warncode erneut auftritt, wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder den Kundendienst. |
| F + Nummer | Technische Störung. | <ul style="list-style-type: none">• Notieren Sie sich den Warncode.• Warten Sie, bis die Kühlventilatoren zum Stillstand gekommen sind und der Ofen vollständig abgekühlt ist.• Schalten Sie den Ofen an der Wand aus.• Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und autorisierten Servicetechniker oder unsere Kundenbetreuung. |

EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

EU Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass etwaige negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Das kann durch den unangemessenen Umgang mit dem Produkt geschehen.

Das Symbol  auf dem Serienschild oder auf den Begleitpapieren des Produkts weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden kann. Es ist an der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Entsorgung des Gerätes muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung erfolgen und sicherstellen, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.

Weitere Informationen zur Behandlung, zur Wiederverwendung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienstleister oder dem Fisher & Paykel-Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

ENERGIE-RICHTLINIEN

OB60SMP

| GEWICHT (KG) | GARRÄUME | GARRAUMVOLUMEN (LITER) |
|-----------------|----------|---------------------------|
| 38 | 1 | 71 |

| ENERGIEVERBRAUCH* (NORMALBETRIEB) KWH/ZYKLUS | ENERGIEVERBRAUCH* (UMLUFTBACKEN) KWH/ZYKLUS | ENERGIE- EFFIZIENZ INDEX (NORMALBETRIEB) | ENERGIE- EFFIZIENZ INDEX (UMLUFTBACKEN) |
|--|---|---|--|
| 0,89 | 0,68 | 105 | 81 |

| STAND-BY-LEISTUNG** (WATTZAHL) | ZEIT BIS ZUM STAND-BY-MODUS*** (MINUTEN) |
|-----------------------------------|---|
| < 0,5 W | 15 |

*Der Energieverbrauch elektrischer Kochgeräte wird nach folgender Norm berechnet:
BS EN 60350 Teil 1 - Herde, Öfen, Dampfbäcköfen und Grills - Methoden zur Messung der Leistung.

**Die Stand-by-Leistung elektrischer Kochgeräte wird nach folgender Norm berechnet:
EN 50564 - Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte - Messung niedriger Leistungsaufnahmen.

***Die Zeit bis zum Stand-by-Modus für elektrische Kochgeräte wird nach folgender Norm berechnet:
EN 50643 - Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte - Messung der Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb von Geräten am Netzwerkrand.

VK



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und den Serviceleitfaden:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie online unter <https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information> nach.

IRL



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und den Serviceleitfaden:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie online unter <https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information> nach.

EU



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und den Serviceleitfaden:

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie online unter <https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information> nach.

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Jede Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden beeinträchtigt die Herstellergarantie.

Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Fisher & Paykel. Ersatzteile sind für alle Fisher & Paykel-Produkte für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Herstellungsdatum erhältlich.

Ausfüllen und zur Sicherheit aufbewahren:

| | |
|--------------|-------|
| Modell | _____ |
| Seriennummer | _____ |
| Kaufdatum | _____ |
| Käufer | _____ |
| Händler | _____ |
| Bezirk | _____ |
| Stadt | _____ |
| Land | _____ |

Bevor Sie die Kundenbetreuung anrufen

Überprüfen Sie, ob Sie eventuelle Probleme selbst beheben können. Sehen Sie im Benutzerhandbuch nach, ob:

- ① Ihr Produkt korrekt installiert ist.
- ② Sie mit dem normalen Betrieb des Geräts vertraut sind.
- ③ Sie haben die Abschnitte „Bevor Sie den Kundendienst anrufen“, „Fehlercodes“ und „Fehlerbehebung“ gelesen.

Sollten Sie dennoch Unterstützung oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen geschulten und autorisierten Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel oder an das Kundendienstzentrum oder nehmen Sie über unsere Website www.fisherpaykel.com Kontakt mit uns auf.

Unterstützung im Vereinigten Königreich

Rufen Sie das Fisher & Paykel Customer Care Center an und sprechen Sie mit einem unserer Kunden Care Consultants.

Gebührenfrei: 08000 886 605

Website: fisherpaykel.com

Anschrift:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Turing House, Ortensia Drive,
Milton Keynes MK17 8LX

Wenn Sie sich in Irland befinden und Unterstützung benötigen,

Rufen Sie das Fisher & Paykel Customer Care Center an und sprechen Sie mit einem unserer Kunden Care Consultants.

Gebührenfrei: 1800 625174 oder 01 807 7960

Website: fisherpaykel.com

Postanschrift:

Fisher & Paykel Appliances Ltd, Unit 2D Corporate Park, Swords Dublin

Wenn Sie einen Servicedienst benötigen:

Fisher & Paykel verfügt über ein Netzwerk geschulter und autorisierter Servicetechniker, die alle erforderlichen Wartungsarbeiten an Ihrem Gerät durchführen können. Unsere Kundenbetreuung kann Ihnen einen von Fisher & Paykel geschulten und autorisierten Servicetechniker in Ihrer Nähe empfehlen. Alternativ können Sie online unter fisherpaykel.com/uk/help-and-support oder fisherpaykel.com/ie/help-and-support einen Servicetermin buchen.

Wenn Sie uns anrufen, schreiben oder uns über unsere Webseite kontaktieren, geben Sie bitte

Ihren Namen und Ihre Adresse, die Modell- und Seriennummer, das Kaufdatum und eine vollständige Beschreibung des Problems an. Wir benötigen diese Informationen, um Ihre Anfrage zu Ihrer vollständigen Zufriedenheit bearbeiten zu können.

Produktdetails finden Sie im Ofen unter dem Bedienfeld.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Leitfaden sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.
Änderungen vorbehalten.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Produktangaben beziehen sich auf die jeweiligen
Produkte und Modelle zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Einer unserer
Unternehmensgrundsätze ist die ständigen Verbesserung unserer Produkte und daher
können sich diese technischen Daten jederzeit ändern.

Um zu erfahren, welche Modelle und Ausführungen in Ihrem Land erhältlich sind,
besuchen Sie bitte unsere Website www.fisherpaykel.com oder kontaktieren Sie Ihren
Fisher & Paykel-Händler.

432989A 05.25