

F I S H E R & P A Y K E L

INTEGRERT KOMBISKAP MED FRANSK DØR

Modell RS80A, RS80AU, RS90A
og RS90AU

INSTALLASJONSVEILEDNING

NO

INNHold

Sikkerhet og advarsler	4	Før montering	19
Medfølgende deler	5	Klargjøring av nisje	21
Verktøy	6	Tilkobling av vannforsyning og strømtilførsel	22
Dørpanelsett	7	Forberede montering	24
Sett med dørhåndtak	7	Innrette i nisjen	25
Produktets mål	8	Montere dørpanel – rustfritt stål	26
Mål på skap	9	Montere dørpanel – spesialpanel	30
Mål på dørpanel og sparkelist	10	Feste til skap	36
Mål for montering av spesialdørpaneler – RS80	11	Montere vannfilter	37
Mål for montering av spesialdørpaneler – RS90	13	Montere sparkelist	38
Mål for montering av spesialdørpaneler	15	Montere deksler og lister	39
Dørklaring	16	Sluttkontrolliste	40
Strøm og vann	17		

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk støt

Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt og dødsfall.

- Les og følg sikkerhetsmerknader og advarsler som er uthevet i denne brukerhåndboken før du tar i bruk apparatet.

⚠ ADVARSEL!



Kuttfare

Uforsiktig håndtering kan føre til personskader.

- Vær forsiktig – kantene på panelene er skarpe.
- Ikke putt fingrene i skuffene når du lukker dem.

⚠ ADVARSEL!



Veltefare

- Dette produktet kan velte. Hold barn på avstand og vær forsiktig. Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til personskader.
- Dette apparatet har høyt tyngdepunkt og må festes for å unngå at det kan velte fremover.

Slik sikrer du at apparatet er stabilt under alle forhold:

- Veltesikringsbraketten og det medfølgende festeutstyret må monteres av en profesjonell montør i henhold til monteringsstrinnene i denne veiledningen.

LES DENNE HÅNDBOKEN, OG TA VARE PÅ DEN

- Det er svært viktig at montøren følger instruksjonene i denne installasjonsveiledningen for å sikre at apparatet monteres og brukes på riktig måte. Sørg for at du leser installasjonsveiledningen nøye og at du forstår all informasjon.
- Vanntilkoblingen til is- og vann-apparatet må monteres i henhold til alle delstatlige og lokale lover, og arbeidet skal utføres av en kvalifisert rørlegger eller en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
- Montering og bruk SKAL være i samsvar med alle delstatlige og lokale standarder for rørsystemer. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om standarder for rørsystemer. Du må følge disse retningslinjene under montering av vannfiltreringssystemet.

ADVARSEL!

For å unngå alvorlig sykdom, også med dødelig utgang, må vannfilteret bare kobles til trygt drikkevann.

- Vannfilteret må byttes når utskiftingsindikatoren lyser. Dette skjer hver 6. måned.
- Hvis vannfiltreringssystemet har frosset, må filteret skiftes. Hvis engangsfilteret ikke skiftes ved anbefalte intervaller, kan det føre at filteret ikke fungerer dårligere eller ikke i det hele tatt, og dette kan igjen føre til skade på gjenstander som følge av lekkasje eller oversvømmelse.
- Dersom filterets levetid er svært kort, anbefaler vi at du kontakter en lokal rørlegger eller det lokale vannverket for informasjon om krav til filtrering for vannet som leveres til hjemmet ditt.
- Utskifting av filteret er forbrukerens ansvar, og dette dekkes ikke av garantien med mindre det er funksjons- eller materialfeil i filteret.
- Hvis det ikke har blitt laget isbiter av vannet på en stund, eller hvis isen har en ubehagelig smak eller lukt, må du kaste isen og følge instruksjonene for skylling i monteringsavsnittet i denne brukerhåndboken/monteringsveiledningen. Hvis den ubehagelige smaken eller lukten vedvarer, må du kanskje bytte vannfilteret.
- Bruk de nye slangene som medfølger apparatet. IKKE bruk gamle slanger fra tidligere vann- og istilkoblinger.
- Vannfiltreringssystemet tåler et vanntrykk på 120 psi (827 kPa). Kontroller at den medfølgende trykkreduksjonsventilen er montert før du monterer vannfiltreringssystemet. IKKE monter det hvis vanntrykket er høyere enn 120 psi (827 kPa).
- Slik reduserer du risikoen knyttet til skade på gjenstander som følge av vannlekkasje eller oversvømmelser:
- IKKE installer systemer i områder der omgivelsestemperaturen kan bli høyere enn 38 °C (100 °F) eller lavere enn 0,6 °C (33 °F).
- IKKE monter på varmtvannsledninger. Maksimal vanntemperatur for dette filtersystemet er 38 °C (100 °F).
- IKKE monter på vannledninger der det forekommer støttrykk. Ved ujevnt trykk og mulighet for støttrykk, må du montere en trykkutjevner.

ADVARSEL!

Reduser kvelningsfare:

- IKKE la barn under 3 år ha tilgang til små deler under montering av vannfilteret.

..... MONTERINGSSETT (INNENDIG ESKE)

Monteringssett for
veltesikringsbrakett



Veltesikringsbrakett
(1 stk.)



Murplugg
(4 stk.)



#10x40 mm stjerneskrue
(4 stk.)

Monteringssett for dørpanel



Sidebrakett
(10 stk.)




Sidebøyle
(10 stk.)



#8x16 mm skrue med forsenket hode
(36 stk.)


Monteringssett for dør-/
skuffelister



Dobbelsidige klebefliker (6 per
strimmel) (12 stk.)



Sidedeksel
(4 stk.)



Toppdeksel
(2 stk.)

Sett med monteringsskruer



M5x10 mm stjerneskrue
(10 stk.)



#8Gx16 mm-skrue med flatt hode (2)
Brukes ikke på denne modellen




#8Gx19 dobbeltgjenget skrue
(2 stk.)



#12x12 mm-skrue med forsenket hode
(2)
Brukes ikke på denne modellen

Diverse komponenter




Hengselstopper
(1 stk)




Kabel-/slangeklemme
(2 stk.)


..... SETT FOR MONTERING AV LISTER (EKSTERN ESKE)

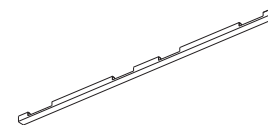


Dørlist, side
(2 stk.)




Sparkerist
(1 stk.)



Skuffelist, side
(2 stk.)



Skuffelist, topp
(1 stk.)




Tosidig dørpanelmal
(1)

MEDFØLGENDE DELER

IS- OG VANNDISPLAY

Kun på is- og vannmodeller

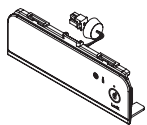

Utvendig displaymodul (1 stk.)

PAKKE MED DIVERSE DELER (DD)



En veiledning




Brukerhåndbok



Service og garanti



Låsering (1 stk.)

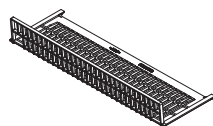

Filter til sparkerist (1 stk.)



Kranovergang (1 stk.)




Vannfilter (1 stk.)



Filterverktøy (1 stk.)

VERKTØY


MEDFØLGENDE VERKTØY




FPA fastnøkkel (1 stk.)




Sekskantnøkkel (1 stk.)

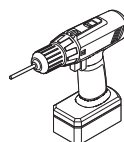


Elektrisk drill (1 stk.)




Flat skrutrekker

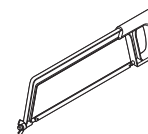


Baufil



Stjerneskrutrekker



Målebånd



Linjal



Blyant



Tapetkniv


DØRPANELSETT

PANEL AV RUSTFRITT STÅL

Medfølger, og må kjøpes separat gjennom en autorisert Fisher & Paykel-forhandler. Se på www.fisherpaykel.com for mer informasjon.

Dørpanelsett uten vanndispenser

(RD80/RD90)

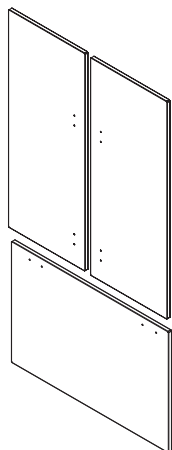

Inkluderer:


Paneler for fransk dør
(2 stk.) og skuffepanel
(1 stk.)



8Gx16-skrue med
sopphode og skive
(32 stk.)

Dørpanelsett med vanndispenser

(RD80/RD90)

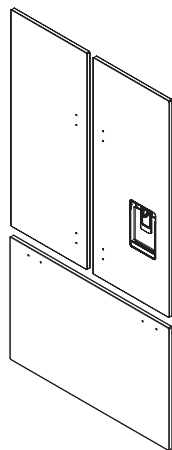

Inkluderer:


Panel for fransk dør
med vanndispenser
(1 stk.), dørpanel for
fransk dør (1 stk.) og
skuffepanel (1 stk.)



8Gx16-skrue med
sopphode og skive
(32 stk.)

SPESIALPANEL

Må leveres av kunden for å samsvare med kjøkkeninnretningen.

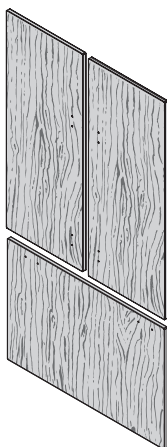


#8x16 mm med forsenket hode
(34 stk.)


Medfølger i monteringssettet

SETT MED DØRHÅNDTAK


Medfølger ikke, og må kjøpes separat gjennom en autorisert Fisher & Paykel-forhandler. Se på www.fisherpaykel.com for mer informasjon.




Moderne, rundt
dørhåndtak (3 stk.)



M5x25-skrue med
panhode (12 stk.)




Moderne, firkantet
dørhåndtak (3 stk.)




M5x25-skrue med
panhode (12 stk.)

PRODUKTETS MÅL

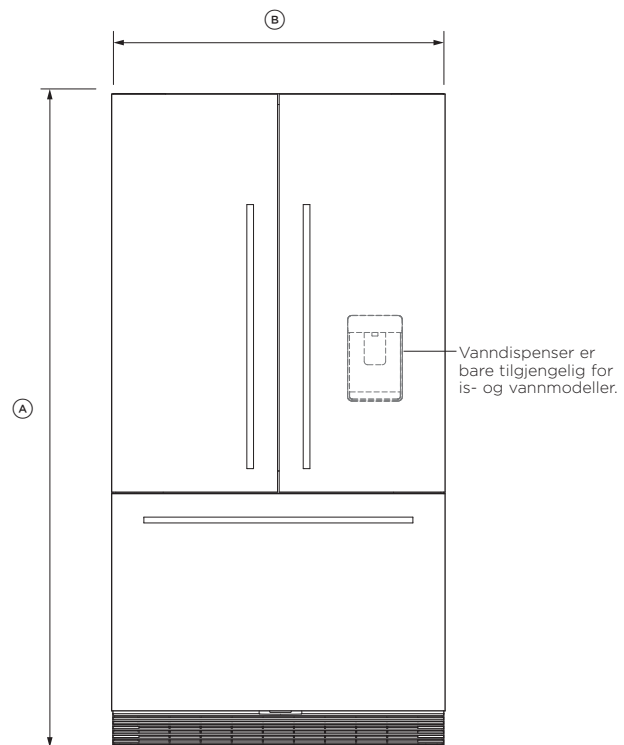

FORAN

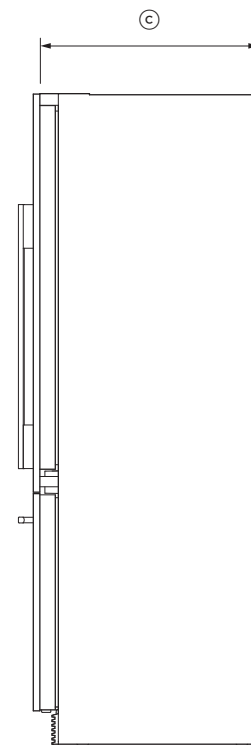

PROFIL


	RS80	RS90
PRODUKTETS MÅL	MM	MM
Ⓐ Apparatets totale høyde*	1798**	1798**
Ⓑ Apparatets totale bredde	796	896
Ⓒ Apparatets totale dybde (uten dørpaneler)	604	604

* Inkl. monterte hjul (maks. 20 mm. høydejustering).


**Apparatets laveste høyde (R80 og R90) når føttene er helt inntrukket.

MÅL PÅ SKAP


For enklere montering: Sørg for at bredden på nisjen er den samme oppe og nede, og at høyden er den samme på høyre og venstre side.

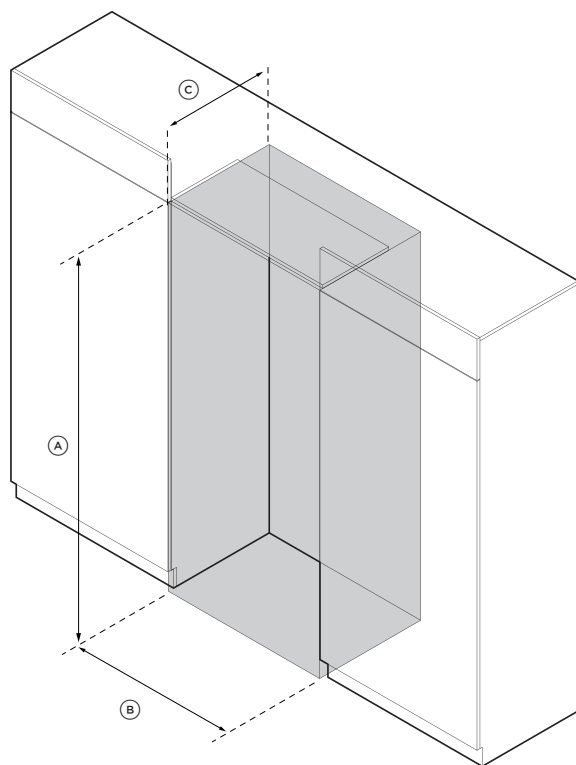

ISOMETRISK

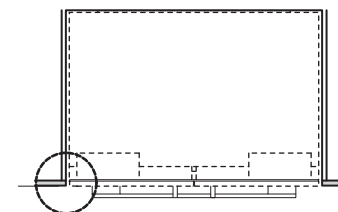


TVERRSNITT

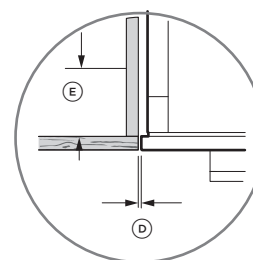

UTEN LISTER

Apparatet innrettes med skapet

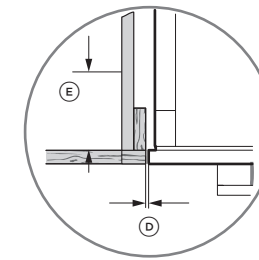

MED LISTER


Apparatet innrettes med listen på skapet

	RS80	RS90
MÅL PÅ NISJEN	MM	MM
Ⓐ Nisjens totale høyde	1800/1802*	1800/1802*
Ⓑ Nisjens totale bredde		
når tilstøtende skap kan ha en felles åpning på 4 mm	800	900
når tilstøtende skap ikke kan ha en felles åpning på 4 mm	804	904
Ⓒ Nisjens totale dybde	650	650
Ⓓ Minste klaring mellom skapet og kanten på apparatet	4	4
Ⓔ Minimum ferdigbehandlet skillevegg	89	89

* Høyden på nisjen må være 1802 mm hvis dørpanelenes totale høyde = produkthøyde (1798 mm) + skapmellomrom (4 mm).


MÅL PÅ DØRPANEL OG SPARKELIST

Spesialdørpaneler kan bare brukes på modeller uten vanddispenser.

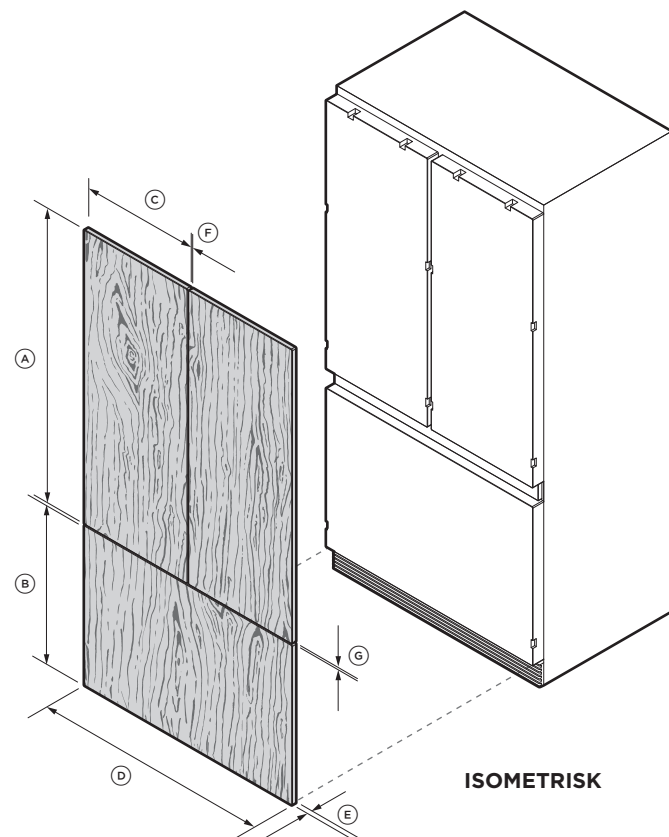

ISOMETRISK

MÅL PÅ DØRPANELER	RS80	RS90
	MM	MM
Ⓐ Høyde på øvre dørpanel	1096	1096
Ⓑ Høyde på nedre skuffepanel	598	598
Ⓒ Bredde på øvre dørpanel	396	446
Ⓓ Bredde på nedre skuffepanel	796	896
Ⓔ Dybde på dør- og skuffepaneler (uten håndtak)	18	18
Ⓕ Mellomrom mellom øvre dørpaneler	4	4
Ⓖ Mellomrom mellom øvre dørpaneler og nedre skuffepaneler	4	4
Ⓗ Høyde fra nederst på apparatet til øverst på skuffepanelet	698	698

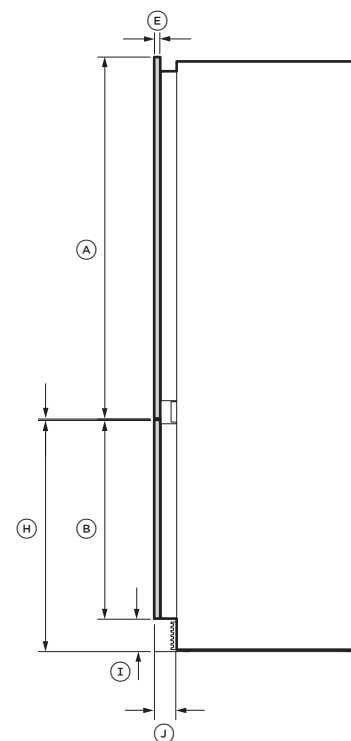

PROFIL


MÅL PÅ SPARKELIST	RS80	RS90
	MM	MM
Ⓐ Høyde på sparkerist/-list (fra nederst på skuffen til gulvet)	100	100
Ⓓ Dybde på sparkerist/-list (uten fronten på dørpanelet)	30	30

VEKT PÅ DØRPANEL	KG	KG
Maksimal vekt på hvert øvre dørpanel (med håndtak)	10 kg	10 kg
Maksimal vekt på nedre skuffepanel (med håndtak)	11 kg	11 kg

MÅL FOR MONTERING AV SPESIALDØRPANELER - RS80


Målene gjelder for klargjøring og montering av spesialdørpaneler.

For dwg.- og dxf.-filer for klargjøring av panelene nedenfor, må du laste ned mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com.

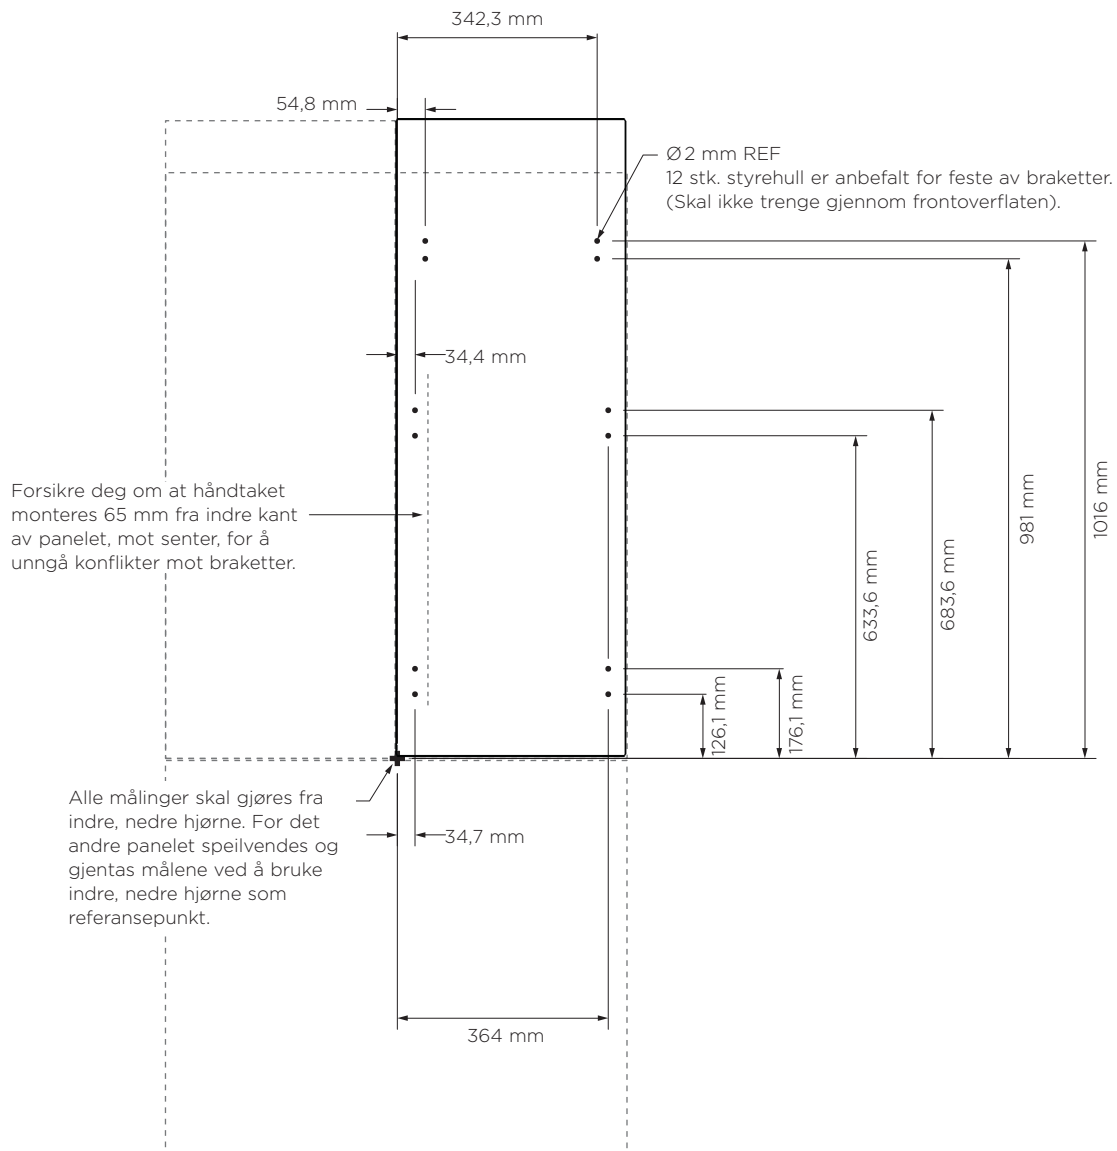

ØVRE PANEL - SETT BAKFRA

Anbefalt plassering av hull for montering av Fisher & Paykel-designhåndtak.

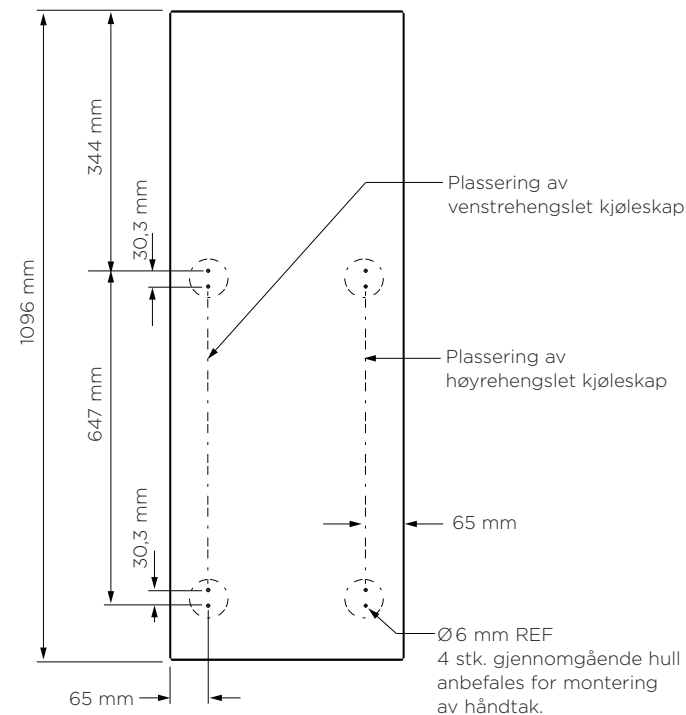


ØVRE PANEL - SETT BAKFRA

MÅL FOR MONTERING AV SPESIALDØRPANELER - RS80

Målene gjelder for klargjøring og montering av spesialdørpaneler.


For dwg.- og dxf.-filer for klargjøring av panelene nedenfor, må du laste ned mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com.

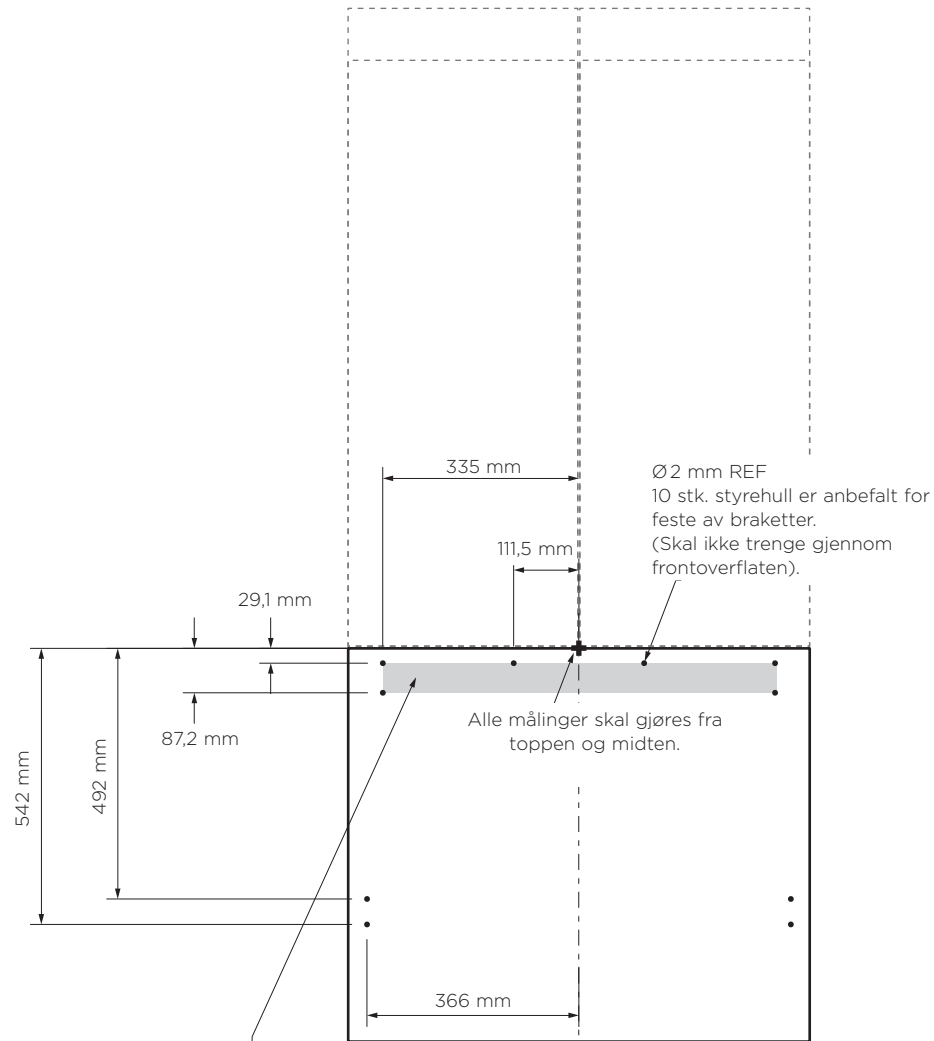

Utsparinger i er plassert i festebrakett kun for Fisher & Paykel-håndtak. Hvis du skal plassere et spesialhåndtak i det skraverte området over, må du passe på at skruehodet forsenkes i baksiden av panelet for å unngå konflikt med hengefestet.

SKUFFEPANEL - SETT BAKFRA

Anbefalt plassering av hull for montering av Fisher & Paykel-designhåndtak.

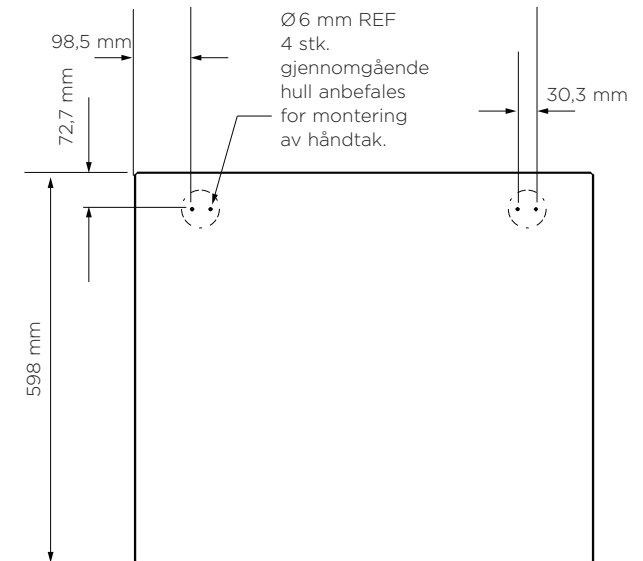


SKUFFEPANEL - SETT BAKFRA

MÅL FOR MONTERING AV SPESIALDØRPANELER - RS90


Målene gjelder for klargjøring og montering av spesialdørpaneler.

For dwg.- og dxf.-filer for klargjøring av panelene nedenfor, må du laste ned mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com.

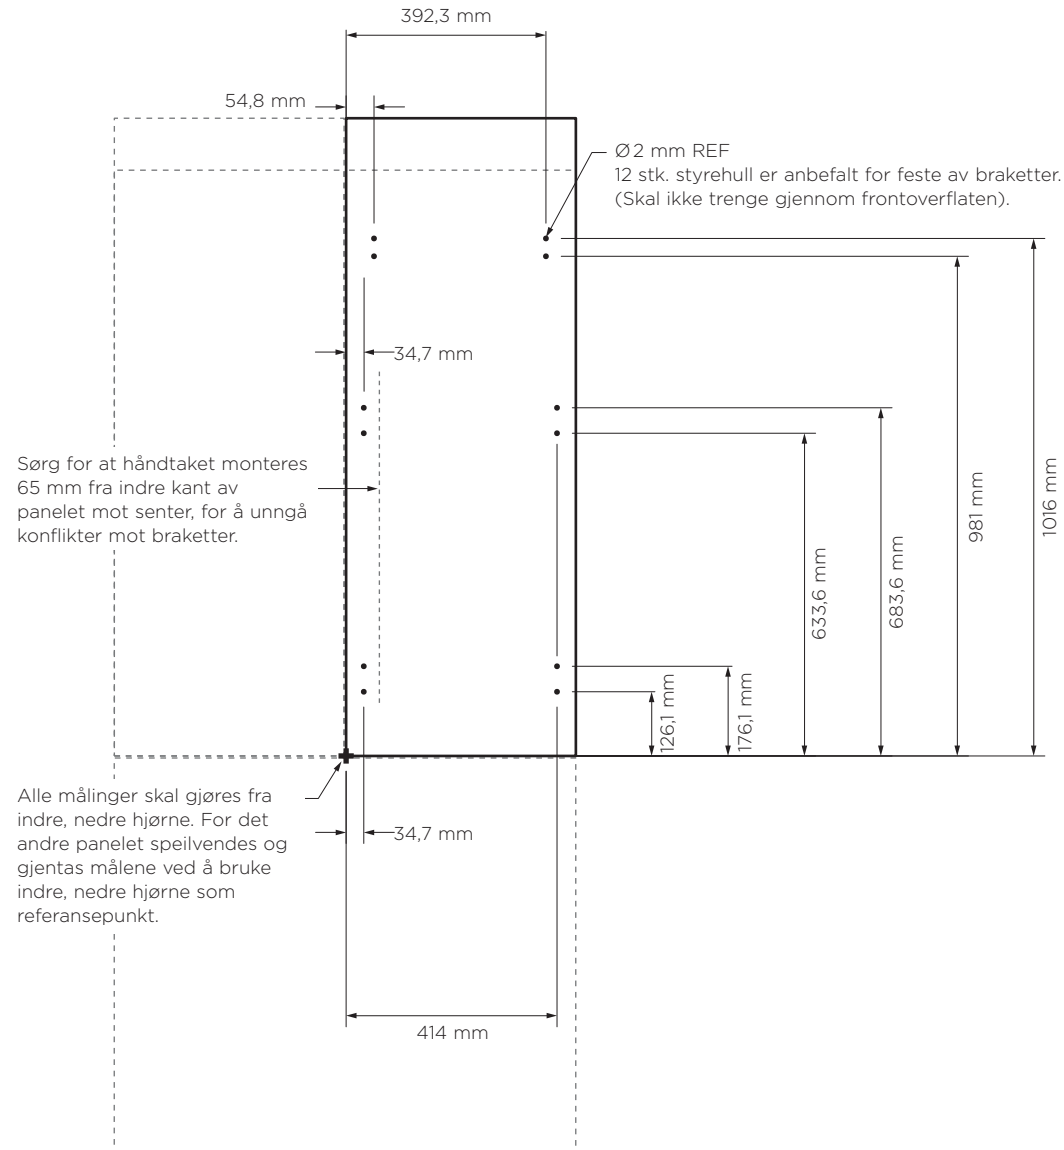

ØVRE PANEL - SETT BAKFRA

Anbefalt plassering av hull for montering av Fisher & Paykel-designhåndtak.

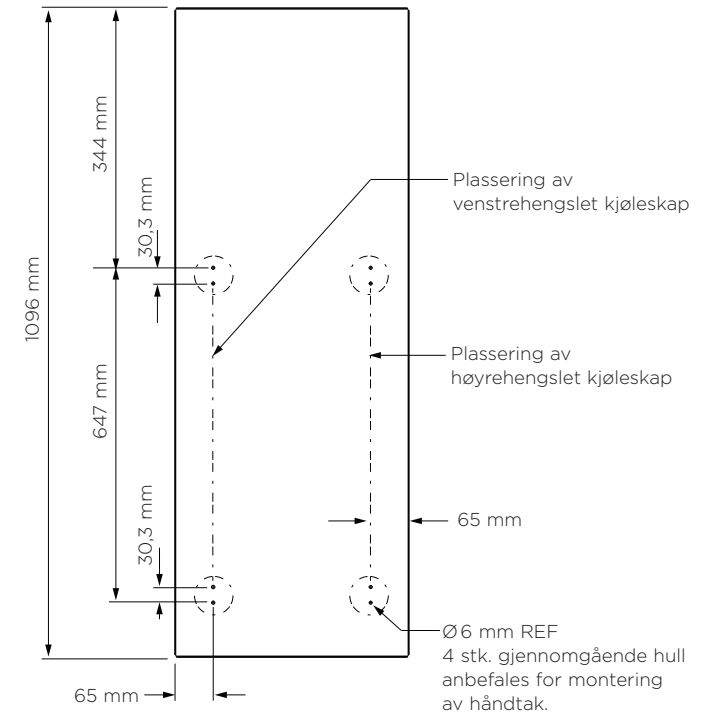


ØVRE PANEL - SETT BAKFRA

MÅL FOR MONTERING AV SPESIALDØRPANELER - RS90

Målene gjelder for klargjøring og montering av spesialdørpaneler.


For dwg.- og dxf.-filer for klargjøring av panelene nedenfor, må du laste ned mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com.

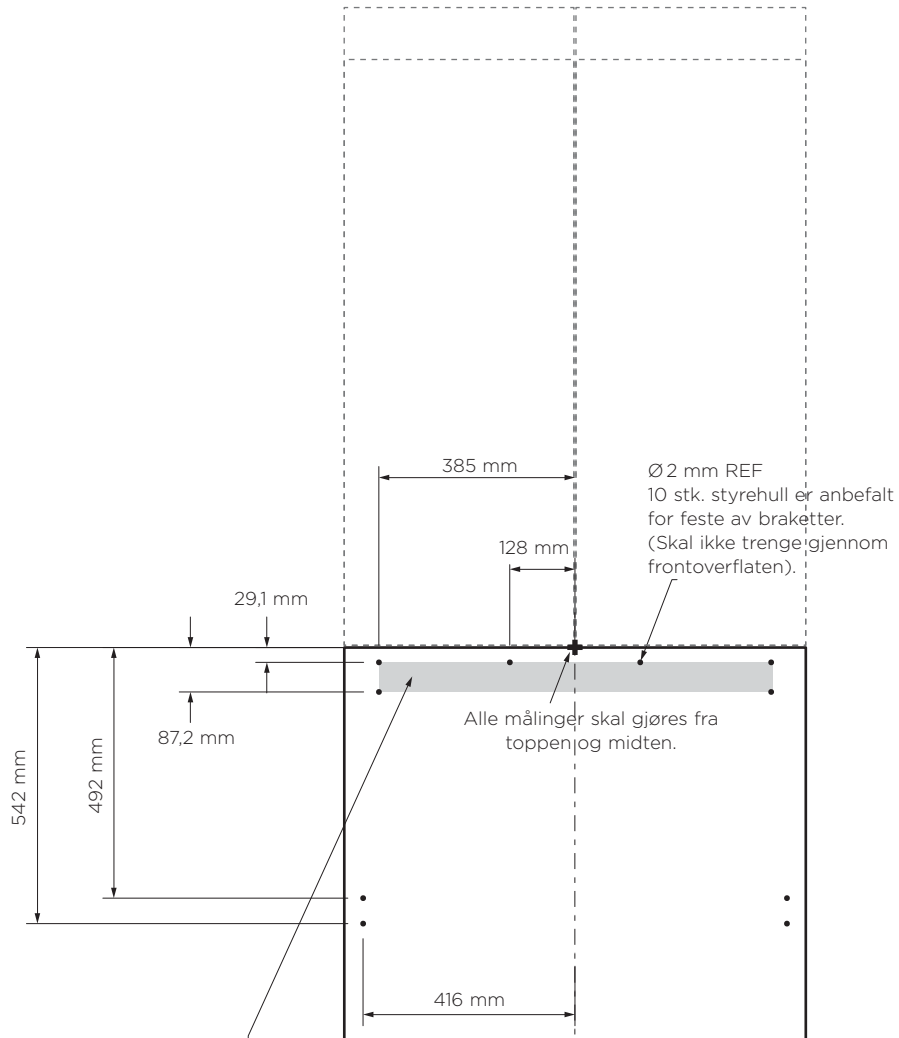

Utsparinger i er plassert i festebrakett kun for Fisher & Paykel-håndtak. Hvis du skal plassere et spesialhåndtak i det skraverte området over, må du passe på at skruehodet forsenkes i baksiden av panelet for å unngå konflikt med hengefestet.

SKUFFEPANEL - SETT BAKFRA

Anbefalt plassering av hull for montering av Fisher & Paykel-designhåndtak.

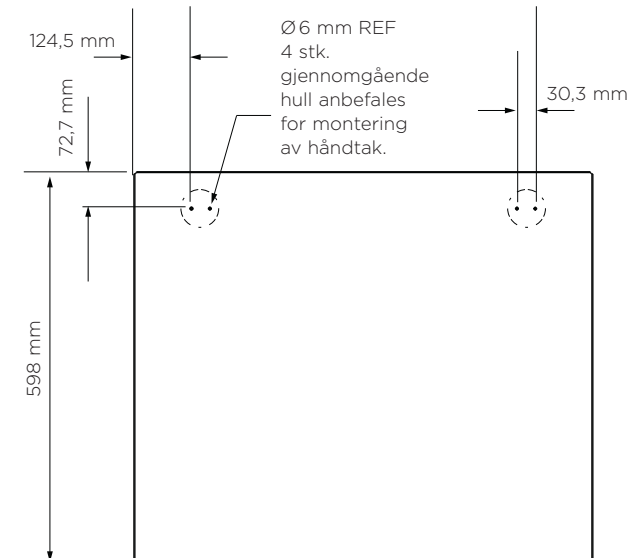


SKUFFEPANEL - SETT BAKFRA


MAL FOR MONTERING AV SPESIALDØRPANELER

Denne malen er en enkelt, dobbeltsidig ark som brukes som en veiledning for boring av skruehull under montering av spesialdørpaneler og skuffepaneler. Den faktiske malen er vedlagt i denne monteringsveiledningen.




Se 'Feste dørpanelene i rustfritt stål' for mer informasjon.

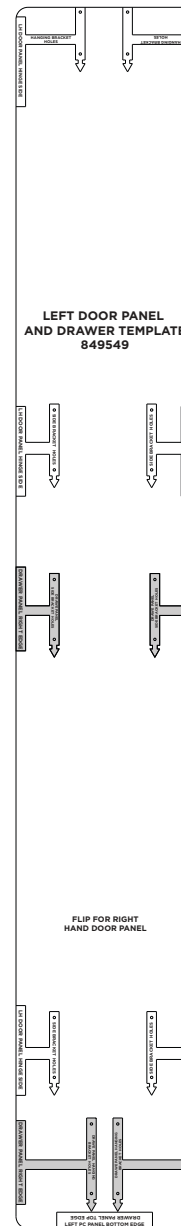

**DØRPANEL,
VENSTRE SIDE**

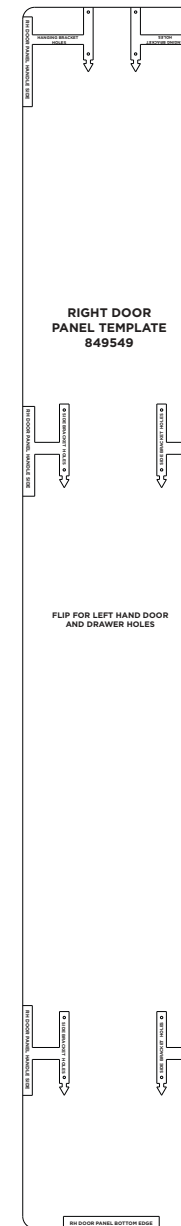

**DØRPANEL,
HØYRE SIDE**

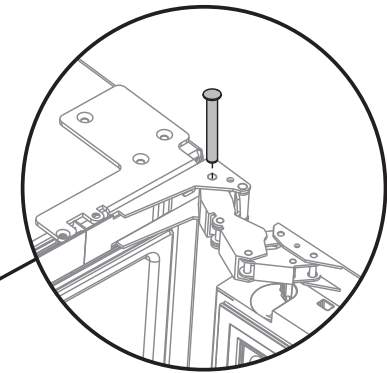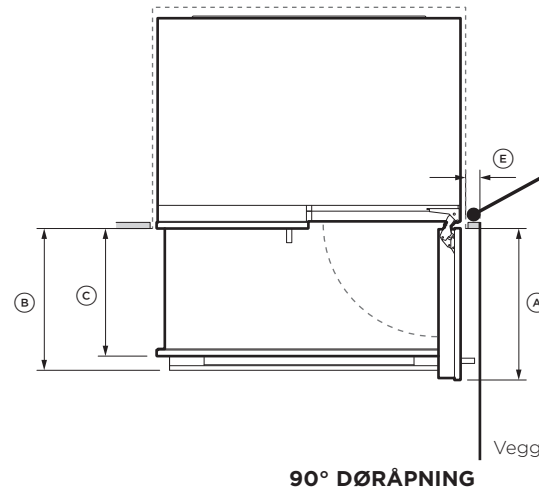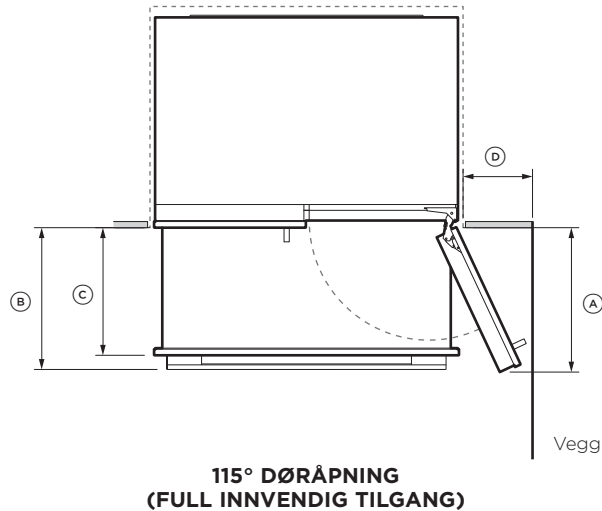

Sette inn hengselstopper

ADVARSEL!

- Kontroller at apparatet er stabilt før du åpner dørene.
- Følg disse trinnene for å unngå farer som kan føre til alvorlig personskade eller skade på gjenstander.

For 90° døråpning medfølger en hengselstopper. Denne stopperen passer i hullene i det øverste hengselet.



- 1 Åpne døren til 90°.
- 2 Sett hengselstopperen loddrett inn i hullet.
 - Bank forsiktig på den dersom den ikke går lett inn.

	RS80	RS90
MÅL PÅ DØRKLARING	MM	MM
Ⓐ Dørens dybde (bredeste åpning) målt fra foran på døren	395	445
Ⓑ Skuffens dybde (åpen) målt fra foran på skuffen, inkludert håndtak	400	400
Ⓒ Skuffens dybde (åpen) målt fra foran på skuffen, uten håndtak	360	360
Ⓓ Minimum dørklaring* til tilstøtende vegg (115° - full innvendig tilgang)	280	300
Ⓔ Minimum dørklaring* til tilstøtende vegg (90° - redusert innvendig tilgang)	100	100

*Målt fra foran på kanten av skapet, inkluderer 2 mm mellomrom til skapet.

ADVARSEL!

- Fare for elektrisk støt. Anta at alle deler er strømførende.
- Koble fra strømtilførsel for vedlikehold og montering.

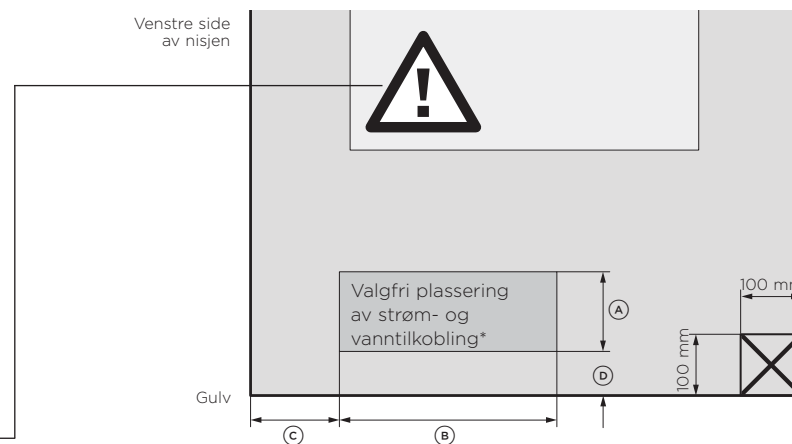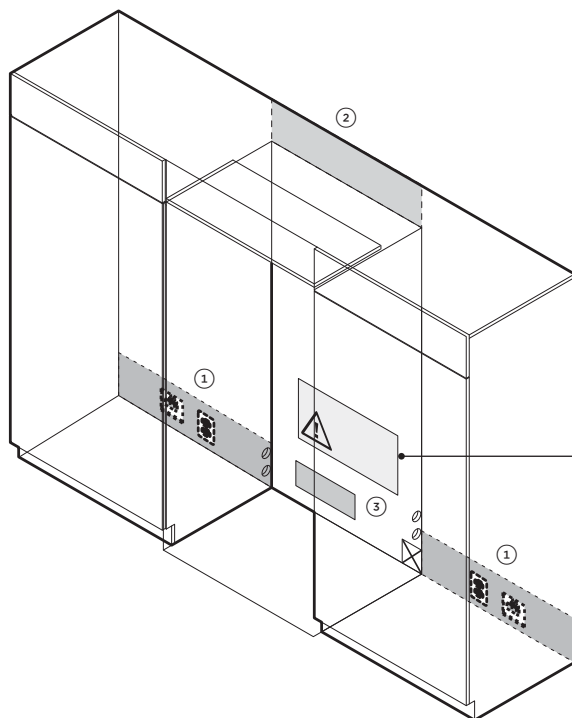

Strøm- og vanntilkoblinger må plasseres innenfor dette området ved plassering bak apparatet, og de må ikke stikke ut fra bakveggen.

STRØM- OG VANNTILKOBLINGER

- ① Anbefalt plassering av tilkoblinger i tilstøtende område eller enhet
- ② Alternativ plassering for tilkoblinger over nisjen
- ③ Alternativ plassering for tilkoblinger bak nisjen

Elektriske tilkoblinger skal plasseres i et tilstøtende skap på en av sidene av apparatet, eller over apparatnisjen. Vi anbefaler bruk av en isoleringsbryter som er lett tilgjengelig for brukeren etter montering av apparatet.

	RS80	RS90
MÅL FOR STRØM- OG VANNTILKOBLINGER	MM	MM
Ⓐ Total høyde på tilførselsområdet	130	130
Ⓑ Total bredde på tilførselsområdet	275	355
Ⓒ Avstand fra venstre side av nisjen	145	145
Ⓓ Avstand fra gulvet	72	72

Merk: Målene er basert på nisjens minimumsdybde.


✗ Ikke plasser vann eller strøm i dette området – holdes fri for tilkoblinger.

⚠ FORSIKTIG: Det er bare plass til vannuttak og strømstøpsel i det midtre området hvis de plasseres i en utsparing i nisjen.

* På denne plasseringen må vannkranen plasseres i en utsparing i nisjen, og utsparingen må ha plass til å romme en bøyradius på 80 mm for vannslangen.

STRØM OG VANN

Maksimal avstand for slange og strømledning

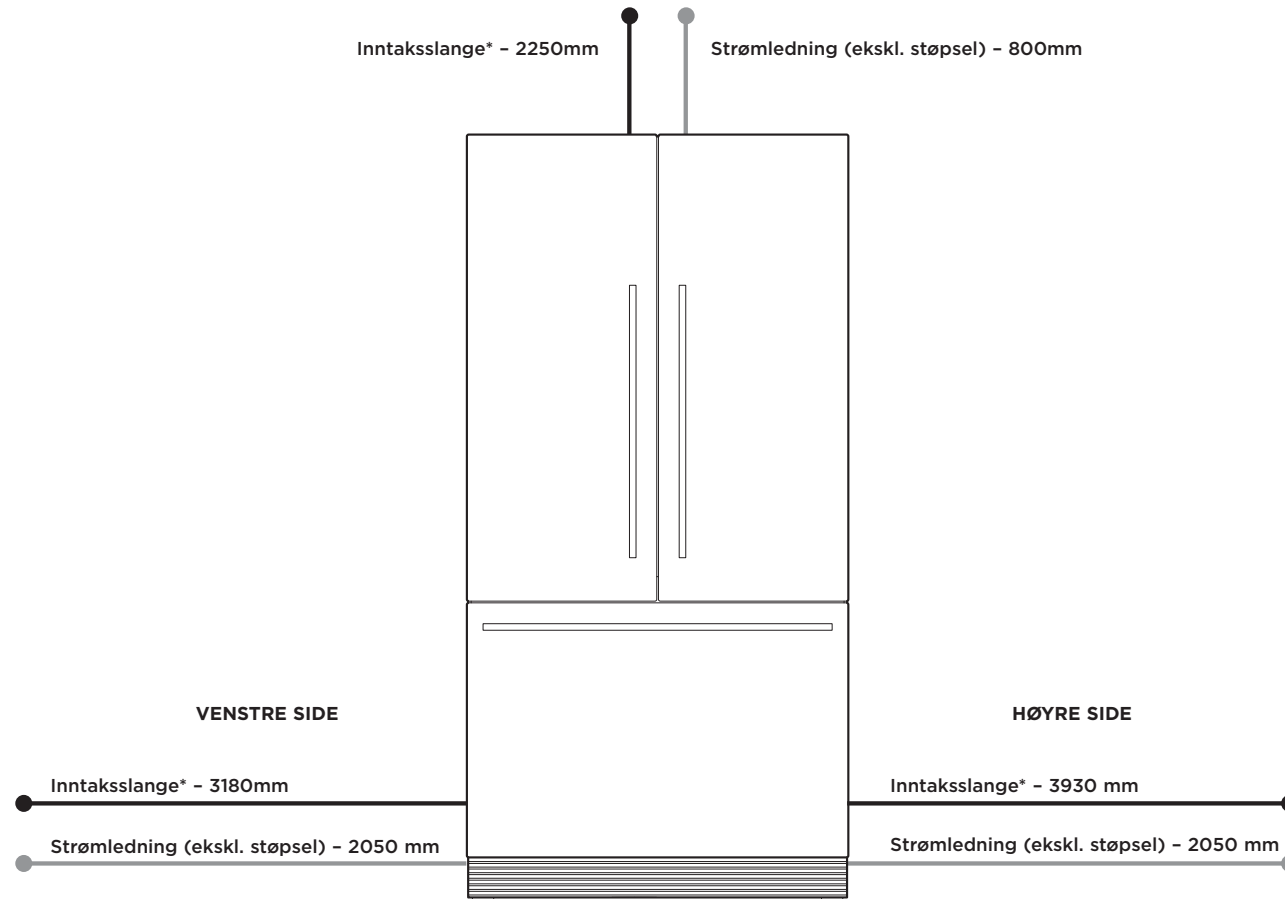


* Gjelder kun is- og vannmodeller

	RS80	RS90
SPESIFIKASJONER FOR STRØM		
Strømtilførsel	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Service	10 A sikring	10 A sikring

	RS80	RS90
SPESIFIKASJONER FOR RØR		
Strømtilførsel	13 mm (1/2") eller 19 mm (3/4") BSP-gjenget vanntilkobling 6,35 mm LLDPE-slange	13 mm (1/2") eller 19 mm (3/4") BSP-gjenget vanntilkobling 6,35 mm LLDPE-slange
Service	Minimum 22 psi (150 kPa) Maksimum 120 psi (827 kPa) ved 20 °C	Minimum 22 psi (150 kPa) Maksimum 120 psi (827 kPa) ved 20 °C

FØR MONTERING

- Apparatet har hjul foran og bak, slik at apparatet kan flyttes fremover og bakover. Ikke flytt apparatet sideveis, da dette kan skade hjulene eller gulvoverflaten.
- For å unngå feilaktige strømtilkoblinger og vannlekkasjer må apparatet monteres av en kvalifisert montør, eller av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel.
- Alle vanntilkoblinger, strøm- og jordingstilkoblinger må være i samsvar med lokale standarder og forordninger, og de skal utføres av autorisert personell der dette kreves.
- Unngå å montere apparatet/apparatene på kretser med jordfeilbryter (GFCI).
- Forsikre deg om at apparatet monteres på korrekt måte. Feil montering som fører til svikt av apparatet ikke fungerer dekkes ikke av garantien.

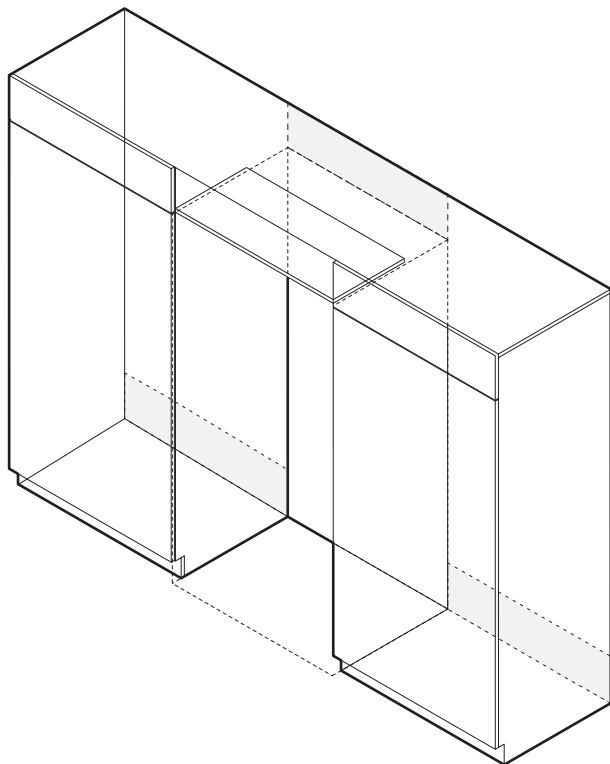

Kontrollere skapet

- Kontroller målene – høyde, bredde, dybde, gulvnivå, skillevegger i nisjen.
- Kontroller at ventilasjonsåpningene i skapet er fri for hindringer.
- Ved integrert montering kreves det ferdigbehandlede skillevegger av et solid materiale over toppen og på sidene av den nye eller eksisterende nisjen.
- Se 'Mål på skap' før apparatet monteres.

Kontrollere strømtilførselen


- Sørg for at apparatet kobles til et separat strømuttak.
- Unngå å koble andre apparater til det samme strømuttaket for å hindre utilsiktet avslåing.
- Se typeskiltet for informasjon om strømkrav. Dette finner du fremme på høyre side av skuffen når den er åpen.
- Sørg for at apparatet kobles til korrekt jording.
- Bruk montert støpsel og kabel til å koble apparatet til strømforsyningen (230 VAC, 50 Hz).
- Vi anbefaler bruk av en isoleringsbryter som er lett tilgjengelig for brukeren etter montering av apparatet.
- Følg nasjonale standarder for strømtilkoblinger og alle lokale standarder og forordninger ved montering av dette apparatet.

Kontroller vanntilførselen (kun på is- og vannmodeller)

- Sørg for at apparatet kobles til en separat vannforsyning.
- Apparatet må monteres av en kvalifisert montør, fordi feil rørtilkoblinger kan føre til vannlekkasjer.
- Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for skader (inkluder vannskader) som følge av feilaktig montering eller feilaktige rørtilkoblinger.



Kontrollere apparatet

Vær forsiktig når du pakker ut apparatet, slik at du ikke skader overflatene. Sørg for at apparatet står støtt under utpakking, slik at det ikke kan tippe. Ikke åpne dørene, for å unngå at apparatet tipper. Kontroller at modellnummeret på apparatet samsvarer med bestillingen din. Kontroller at alle komponenter og monteringssett er tilstede og fullstendige.

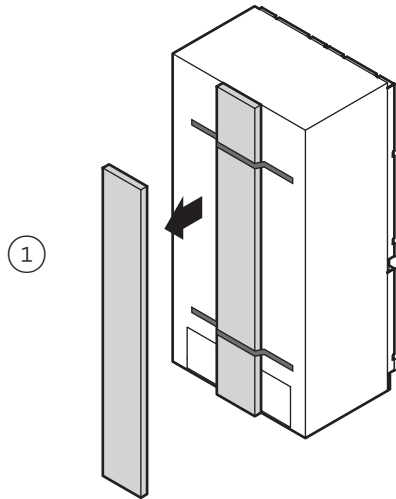

Løsne settene med lister fra baksiden av apparatet. Se 'Sett for montering av lister (ekstern eske)' for deler som skal medfølge i esken.


Vær forsiktig når du fjerner kartongen, fordi esken kan ha løsnet fra baksiden av apparatet under transport.

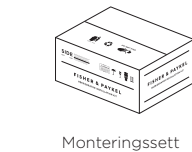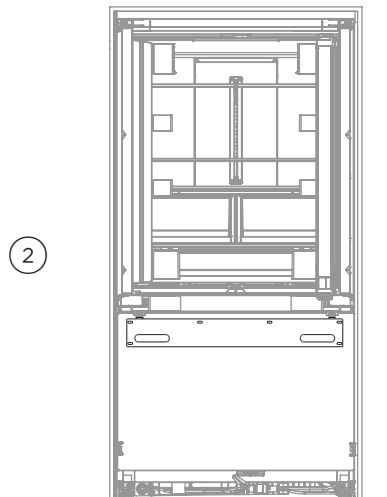

Ta settene med vannkoblinger og vannfilter, monteringssett og pakken med diverse deler ut av apparatet innside.


Flytte apparatet

Apparatet er tungt, og det kreves minst to personer for å pakke det ut og montere det. Kontroller at føttene på apparatet er trukket inn. Hvis apparatet er skadet, må du kontakte Fisher & Paykel-forhandleren. Skriv ned modellnummeret og registreringsnummeret nederst på høyre side av apparatet. Du trenger disse hvis du skal bestille vedlikehold eller reparasjon av apparatet.

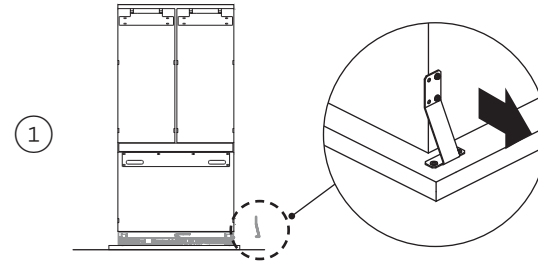


Løsne brakettene på den ene av apparatet. (På modeller med én dør, tar du av brakettene på den siden av apparatet som ikke er hengslet.)

- Plasseringen av brakettene avhenger av apparatmodellen.

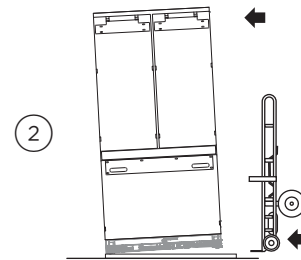


Vipp apparatet litt mot motsatt side. Sett håndkjerren under den siden av apparatet som brakettene ble tatt av.

- Ikke sett håndkjerren mot fronten eller baksiden av apparatet.

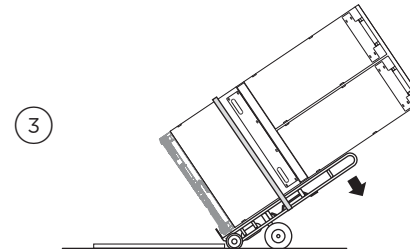

Fest apparatet til vognen med stropper.

Løsne brakettene på den andre siden av apparatet.

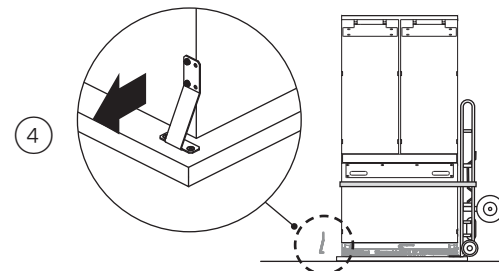

Vipp apparatet bakover og opp på vognen.

Sett pallen til side, og skyv vognen til monteringsstedet.

Veltesikringsbrakett



Veltesikringsbrakett (1 stk.)




Murplugg (4 stk.)




#10x40 mm stjerneskrue (4 stk.)

Verktøy



Stjerneskrutrekker

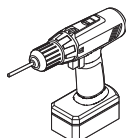


Elektrisk drill (ekstrautstyr)




Blyant

- Veltesikringsbraketten og festeutstyret må festes på veggen i den klargjorte nisjen for å tåle en belastning på 100 kg.
- Kontroller at veltesikringsbraketten er korrekt montert for å unngå at apparatet tipper fremover når døren åpnes.
- Kontroller at veltesikringsbraketten festes i bærende konstruksjon eller spikerslag nær midten av nisjen.

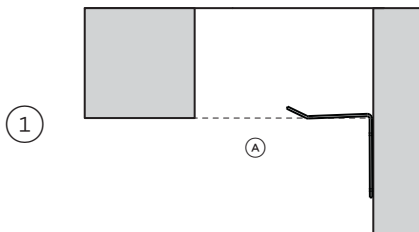


Innrett vannrett fra nedre kant av den ferdige nisjen mot midten av bakveggen (A).

På denne måten finner du kontaktflaten mellom braketten og apparatet.

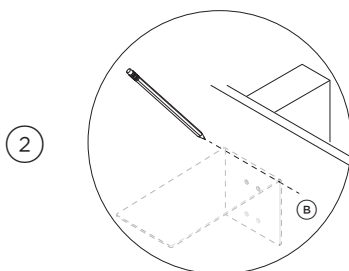

Merk en vannrett linje (B) på bakveggen.

- Kontroller at det er spikerslag bak veggen.

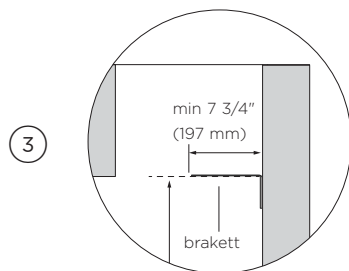


Legg braketten mot bakveggen. Innrett undersiden av braketten langs den merkede linjen.

Merk plasseringene for skru hullene, og bruk den elektriske drillen til å bore hullene.

ADVARSEL!

Les det følgende før festing med murplugg og/eller skruer:


- Pass på at skruene ikke treffer strøm-, gass- eller vannledninger.
- Kontroller at lett murmateriale, som Leca-blokker eller ny betong (ingen herdetid) ikke brukes i monteringen.
- Ikke bruk metallmaterialer som kan forårsake korrosjon, flekker og/eller skade på nisjen.

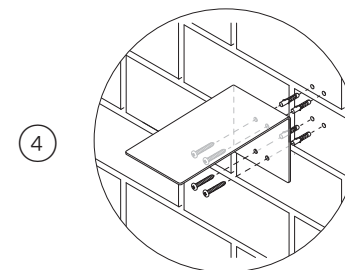

Montering på yttervegger


Bor hull som passer til størrelsen på murpluggene.

Bank murpluggene inn til de går i flukt med veggen. Fest braketten til veggen ved bruk av #10x40 mm stjerneskruer, og stram godt til.

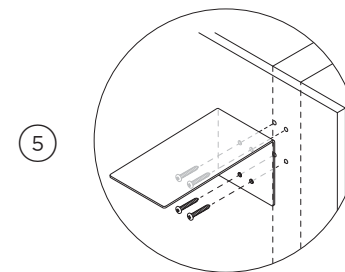


Montering på gipsvegger

Fest veltesikringsbraketten til veggen ved bruk av #10x40 mm stjerneskruer, og stram godt til.

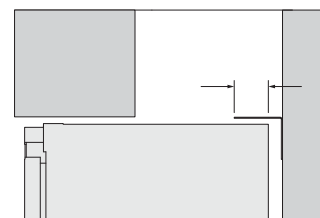

Når du triller apparatet inn i skapet, må du kontrollere at veltesikringsbraketten overlapper med apparatets bakre kant.

- Braketten må overlappe apparatet med minst 180 mm (7 1/16") for tilstrekkelig sikring.

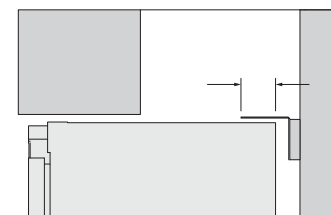

Hvis det ikke er mulig å oppnå 180 mm (7 1/16"), må du montere et solid avstandsstykke på spikerslaget bak braketten.

- Vær forsiktig når du triller apparatet på plass, så du ikke kjører over strømledningen.

Sett med vanntilkoblinger

(Kun på is- og
vannmodeller)




Kranovergang
(1 stk.)




Låsering
(1 stk.)

Koble til vanntilførselen (kun på is- og vannmodeller)

Vanntilkoblinger medfølger ikke og må kjøpes separat. Apparatet leveres med en forhåndstilkoblet plastvannslange. Kontroller at slangen er lang nok til vanntilkoblingen og til å trekke ut apparatet for å utføre service, hvis nødvendig. Flytt apparatet foran skapet, så nær at du fortsatt har tilgang til baksiden for å koble til strøm og vann.

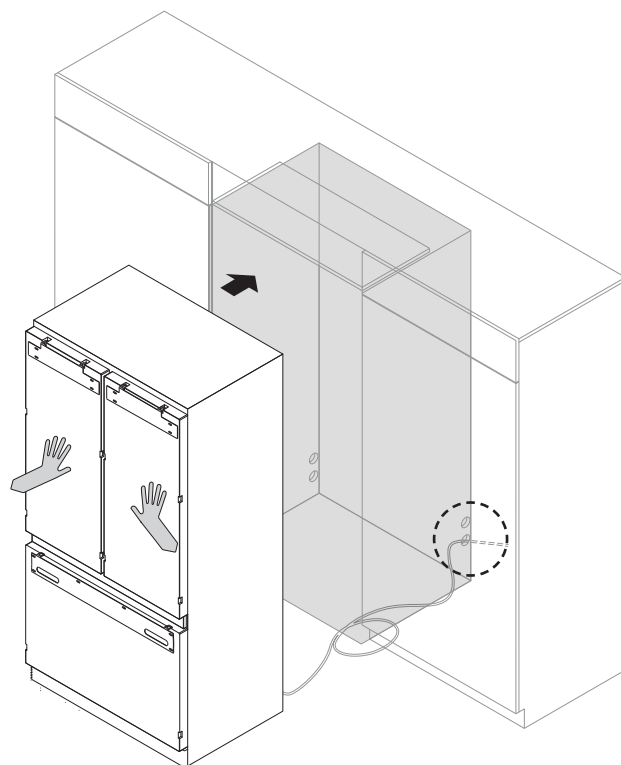


①

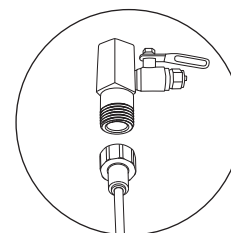


Koble kranovergangen til en vannkran. Skyll vann gjennom slangen før tilkobling til apparatet for å fjerne eventuell smuss i slangen.

②

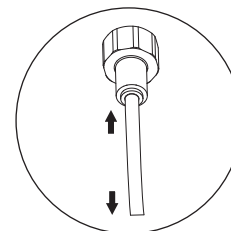

Koble den frie enden av plastslangen forsvarlig på kranovergangen. Trekk forsiktig i slangen for å være sikker på at den er skikkelig tilkoblet.

③

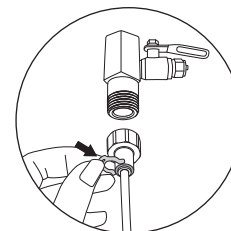

Sikre tilkoblingen med en låsepinne som settes inn mellom kranovergangen og låseringen.


Innvendig eske

Diverse komponenter




Kabel-/slangeklemme
(2 stk.)

Koble maskinen til strøm

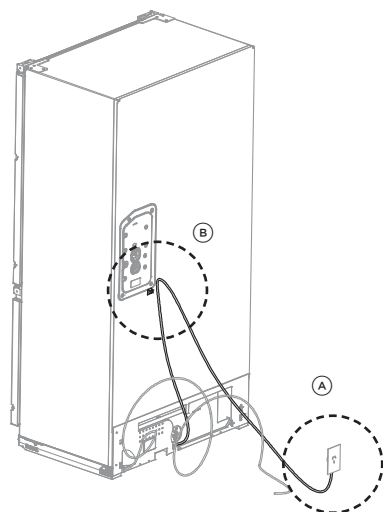


Tilkobling bak i nisjen

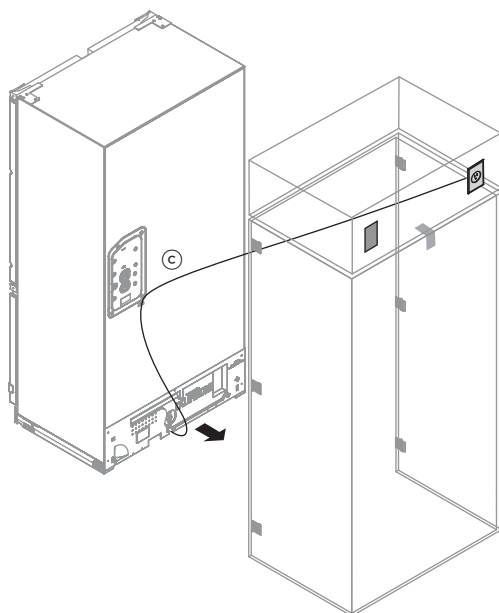

Tilkobling over nisjen


1

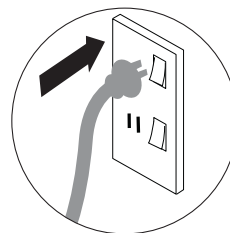

Finn strømkabelen, og koble til strømuttaket (A). Slå på apparatet.


- Vi anbefaler bruk av en isoleringsbryter som er lett tilgjengelig etter montering av apparatet.

2

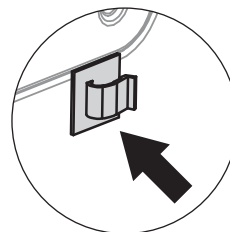

Fest en kabelklemme (B) på baksiden av apparatet.

3

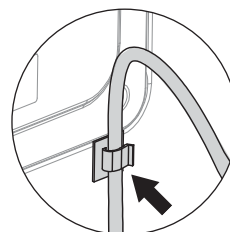


Fest overskytende kabel med klemmen.

Vær forsiktig når du skyver apparatet i posisjon, for å unngå at du kjører over eller skader strømkabelen eller vannslangen.


Se 'Strøm og vann' for mer informasjon om anbefalte og alternative tilkoblinger av vann og strøm.

Sett med monteringsskruer




M5x10 mm stjerneskrue
(10 stk.)

Verktøy







Stjerneskrutrekker

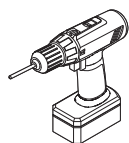

Elektrisk drill
(ekstrautstyr)


- Vær forsiktig når du arbeider med apparatet utenfor nisjen.
- Sørg for at apparatet er festet, slik at det ikke kan tippe.
- Hvis apparatet tipper, kan det føre til alvorlig personskade eller død.
- Åpne de franske dørene forsiktig før du tar av endedekslet på hengslene.

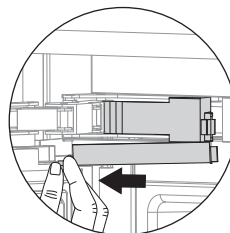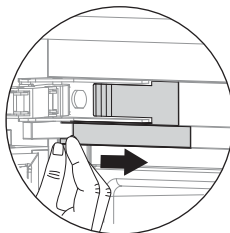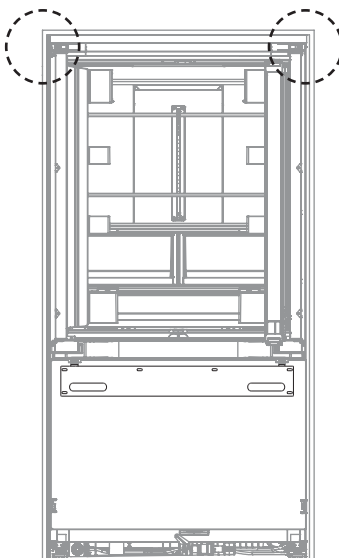

Ta av endedekslet på venstre hengsel.

Hold fast i hjørnet på endedekslet. Dytt bestemt mot høyre for å løsne festekroken, og trekk ned.



Trekk dekslet forsiktig mot venstre hengsel for å ta den av.
Ta vare på venstre endedeksel slik at du kan sette den på igjen senere.

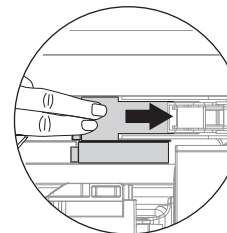

Ta av endedekslet på høyre hengsel.

Trykk mot midten av dekslet og dytt mot høyre hengsel for å ta den av.

Ta vare på venstre endedeksel slik at du kan sette den på igjen senere.

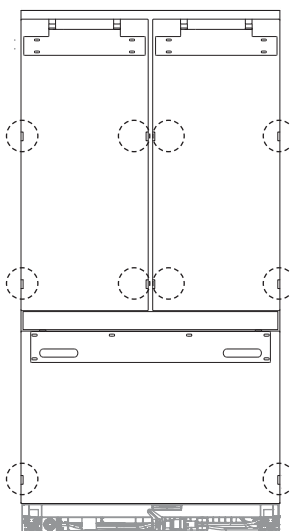


Skru M5x10-stjerneskrueene løst (1-2 tårner) inn i dørene.


Verktøy




Sekskantnøkkel



Linjal

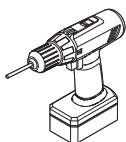


Elektrisk drill
(ekstrautstyr)



Stjerneskrutrekker

- Apparatet har hjul foran og bak for enkelt å kunne flytte det fremover og bakover.
- Ikke skyv apparatet sideveis, fordi dette kan skade hjulene eller gulvoverflaten.
- Pass på at du ikke kjører over slangen når du skyver apparatet inn i skapet, for å unngå skade og mulige vannlekkasjer.
- Sørg for at vannslangen er plassert borte fra skarpe gjenstander, skarpe hjørner (se opp for knekker på slangen som vil stoppe vannstrømmen) og steder der den kan bli klemt.

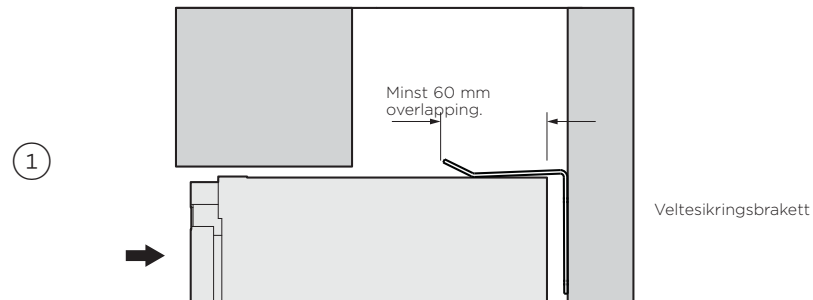


Plassere apparatet i skapet

Trill apparatet inn i skapet helt til veltesikringsbraketten overlapper med apparatets øvre bakkant.

- Kontroller at strømkabelen er festet i klemmen bak på apparatet og at overskytende vannslange er rullet opp bak apparatet.
- Kontroller at apparatet er sentrert.
- Kontroller at det er god kontakt mellom apparatet og veltesikringsbraketten, med minst 60 mm overlapping (C) for forsvarlig feste.

Se 'Klargjøring av nisje' for mer informasjon.

- Sørg for at alle fire hjørner på apparatet står stødig på gulvet for å sikre at det ikke kan bevege seg.
- IKKE monter apparatet på et mykt, ujevnt eller skjevt gulv for å unngå at det vrir, fordi dette kan føre til dårlig tetning rundt døren(e).
- Vi anbefaler at du bruker en 4 mm sekskantnøkkel. En tårn på høydejusteringsmutrene tilsvarer en høydejustering på 1 mm. Maksimal høydejustering er 20 mm.
- Hvis du bruker en elektrisk drill, må du bruke en lav momentinnstilling for å unngå at mutteren løsner fra stangen og skader nivelleringsystemet. Hvis mutteren løsner, må du bruke sekskantnøkkelen til å innrette den med stangen igjen. Kontroller at det ikke er mer enn 1,5 mm forskjell på mellomrommene øverst, underst og på sidene, for å oppnå riktig innretting.
- Endelig innretting kan oppnås når dørpanelene er montert og apparatet trillet helt bak og står i flukt med skapene.

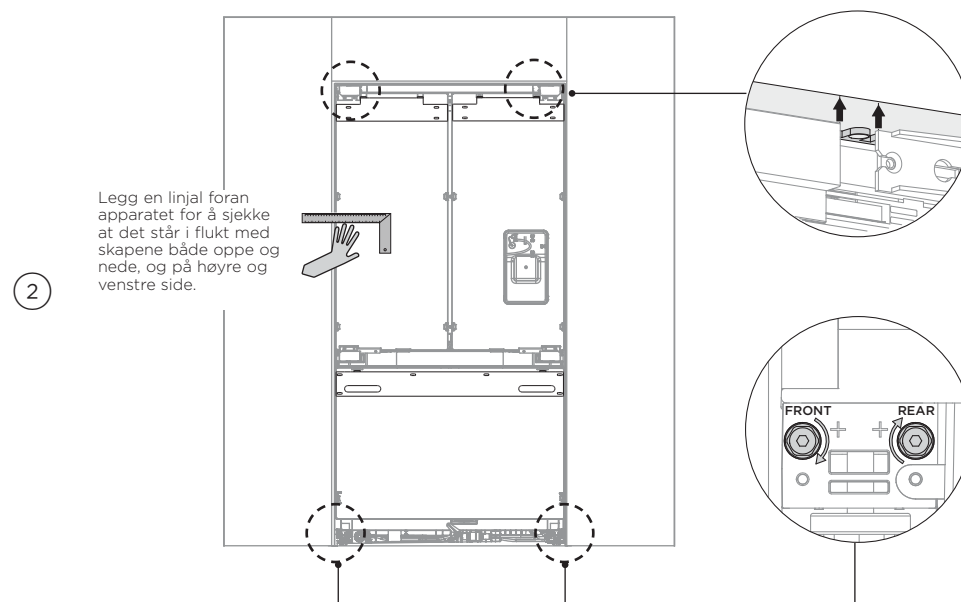

Innrette apparatet inni nisjen

Sentrer apparatet inni nisjen, og bruk de tilstøtende veggene som føring.

Hev fronten på apparatet helt til festebrakettene kommer i kontakt med taket i nisjen.

Drei justeringsmutrene foran og bak med urviseren for å heve hjulet, eller drei dem mot urviseren for å senke hjulene.

- Drei justeringsmutrene foran og bak vekselvis for å oppnå riktig innretting mellom fronten på dørene og tilstøtende skappaneller.

Sjekk mellomrommene oppe og nede og på høyre og venstre side ved å legge en linjal foran apparatet.

- Kontroller at mellomrommene mellom apparatet og tilstøtende skap er lik på begge sider (C).
- Dette trinnet vil hjelpe deg med å sikre at apparatet står jevnt i forhold til tilstøtende skap.

Dytt forsiktig på fronten av apparatet for å sjekke om det står stødig.

MONTERE DØRPANEL – RUSTFRITT STÅL

Monteringssett for dørpanel




Sidebrakett (10 stk.)



Sidebøyle (10 stk.)

Sett med dørhåndtak



M5x25-skrue med panhode
(12 stk.)

Dørpanelsett




M5x14 mm-stjerneskrue
i rustfritt stål med
sopphode (34 stk.)


Verktøy



Sekskantnøkkel




FPA-fastnøkkel

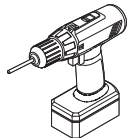

Elektrisk drill

- Følg disse trinnene for å unngå vanskeligheter under justering av dørpanelene og plassering av deksler.
- Vær forsiktig med overflaten på dørpanelene av rustfritt stål.
- For dørpaneler uten vanddispenser: La beskyttelsesfilmen på panelene være på mens dørene festes, og ikke ta av filmen før monteringen er ferdig.
- Sett med dørhåndtak er tilgjengelige, og de må kjøpes separat. Se 'Medfølgende deler' for mer informasjon.




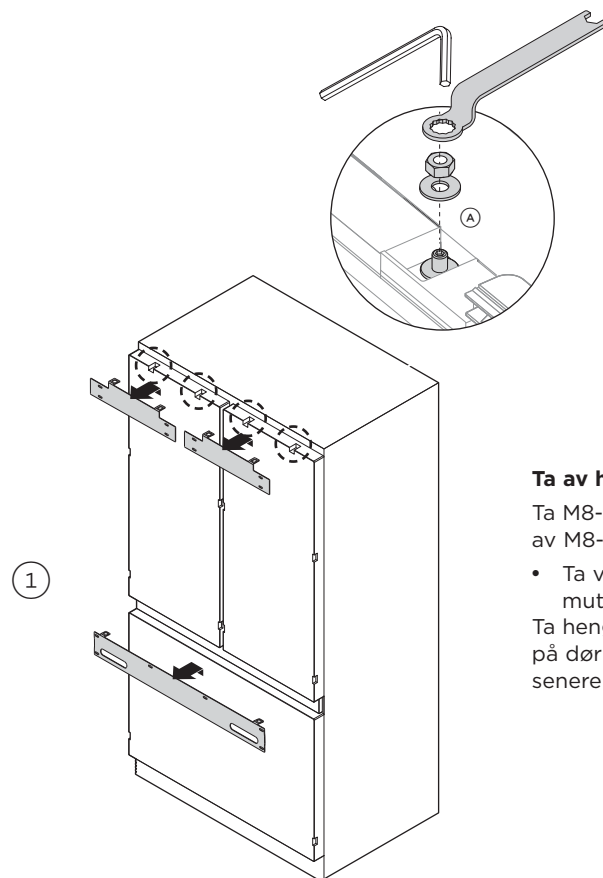


Ta av hengebrakettene

Ta M8-skivene og M8-mutrene av M8-bolten øverst på døren.

- Ta vare på skivene og mutrene for senere bruk.

Ta hengebraketten av fra øverst på dør og legg den til side for senere bruk.

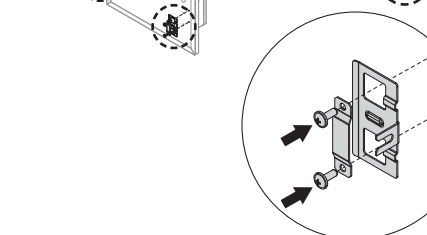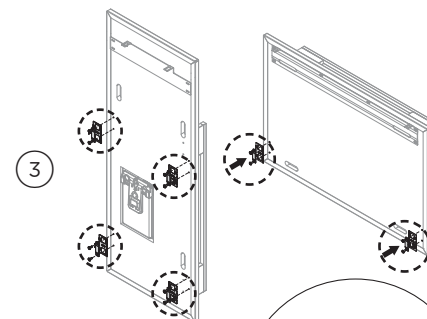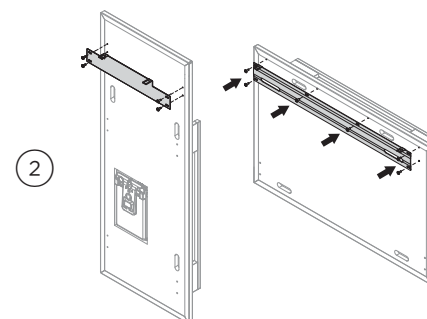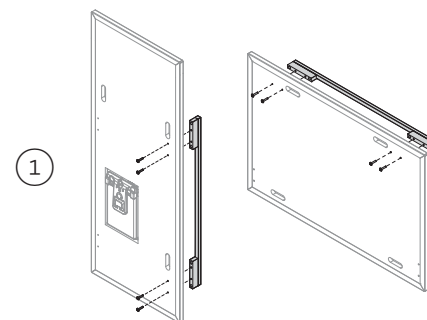

Feste håndtakene på dørene og skuffen

Ta av plastfilmen og den blå teipen på dørpanelene.

Ta plastpluggene ut av hullene i håndtakene (4 per dørpanel).

Innrett hullene på håndtakene med hullene i dørpanelet, og fest håndtaket med M5x25-skrue med panhode (4 per dørpanel).

Feste hengebrakettene


Innrett hengebrakettene med hullene, og fest håndtaket med M5x14 mm-skrue i rustfritt stål med sopphode og skive (14).

Feste sidebrakettene

Innrett brakettene og bøylen med hullene på siden av panelet, og fest håndtaket med M5x14 mm-skrue i rustfritt stål med sopphode og skive (20).

Is- og vanddisplay


(Kun på is- og vannmodeller)



Utvendig displaymodul
(1 stk.)

- Dersom disse trinnene ikke følges, kan det føre til vanskeligheter under justering av dørpanelene og plassering av de kosmetiske dekslet.
- Ta av beskyttelsesfilmen på dørene på apparatet før du henger på dørpanelene.

Koble til den utvendige displaymodulen (kun på modeller med vanddispenser)

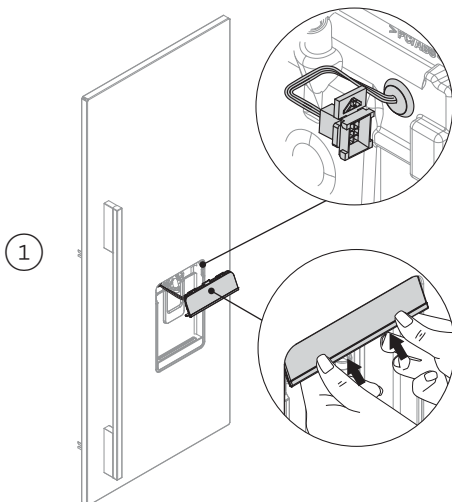

Finn den utvendige displaymodulen på innsiden av apparatet.

Tre ledningene til displayet gjennom åpningen i dørpanelet.


- Sjekk at tetningen sitter godt.

Snu de øvre flikene på displayet slik at de står i en vinkel inn i dørpanelet.

- Kontroller at ledningene ikke kommer i klemme.

Trykk de nedre flikene på displayet bestemt inn i dørpanelet til du kjenner at de sitter godt.


- Kontroller at displayet er i flukt med dørpanelet.

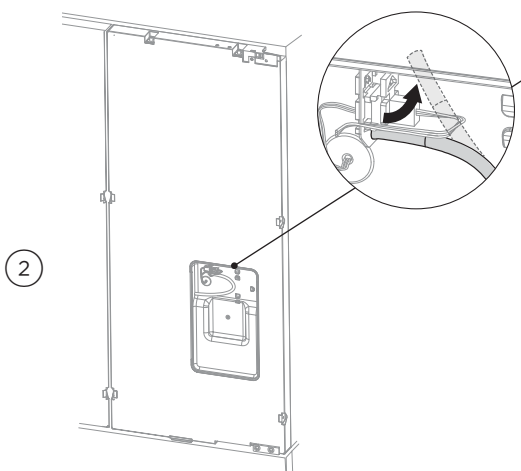

Ta vannslangen ut av holderen på døren.

Heng dørpanelet på M8-boltene.

Kontroller at panelet fritt kan dreies for tilkobling av vann.

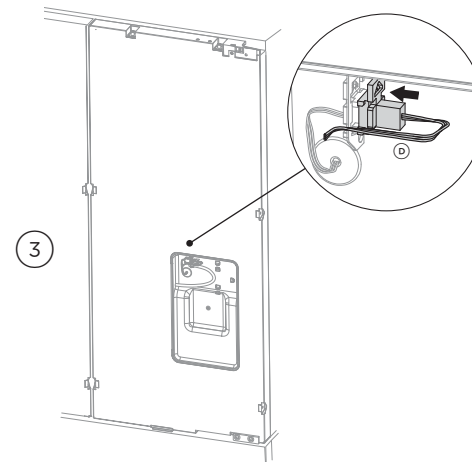

Koble displayledningene til i døren ved å sette dem bestemt inn til du kjenner at de er godt festet.


Aktiver dispenserlåsen på det utvendige displayet for å hindre dispensering av vann under tilkobling av vann.

Dispenseren låses ved å holde inne **6**-knappen i 4 sekunder. LED-lampen over knappen tennes.



Aktiver dispenserlåsen for å hindre dispensering av vann under tilkobling av vann.


Dispenseren låses ved å holde inne **6**-knappen i 4 sekunder. LED-lampen over knappen tennes.

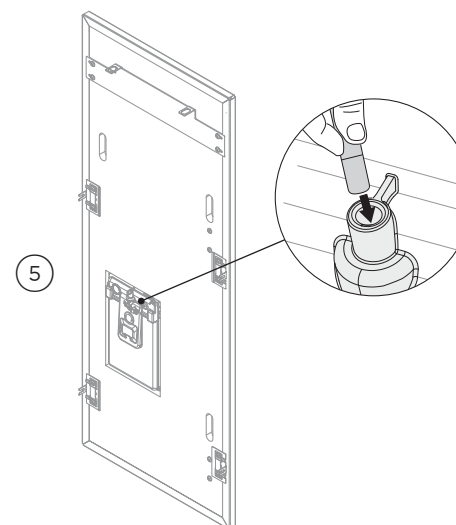


Trykk vannslangen bestemt inn i tappekranen bak dørpanelet, til den markerte linjen ikke er synlig.

- Sørg for at vannslanger føres unna skarpe gjenstander eller hjørner, og at den ikke ligger slik at den kan bli liggende med knekk eller i klem når dørpanelet festes (dette vil stoppe vanntilførselen).

Verktøy




Stjerneskrutrekker

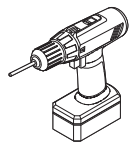

Elektrisk drill
(ekstrautstyr)





Sekskantnøkkel



FPA fastnøkkel

Feste dørpanelene i rustfritt stål




1

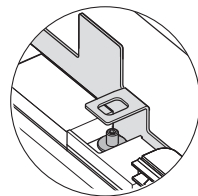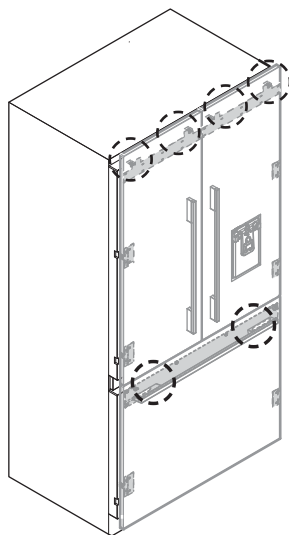

Åpne døren og løsne M5x10-
stjerneskrue (ikke skru dem helt ut)
på siden av dørene.

Heng på dørpanelet ved å senke
hullene på hengebraketten ned på
M8-boltene.


2

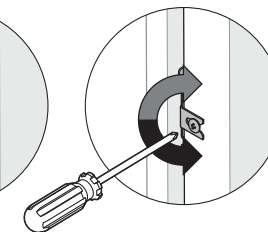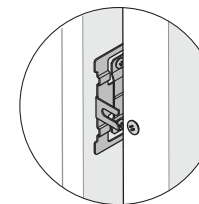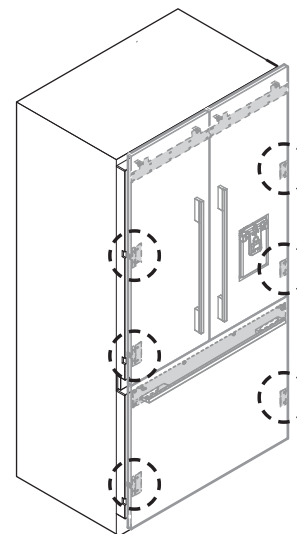

Skyv gaflene på sidebrakettene inn på
skruene på døren.

Fest skruene løst for å sikre dørpanelet
midlertidig.

3

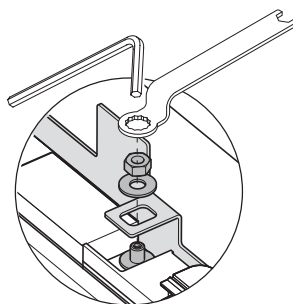

Skru M8-skiven og mutteren løst fast på
bolten med bruk av sekskantnøkkelen og
fastnøkkelen.

- Dette gjør at du kan åpne døren uten
at det får innvirkning på justeringen av
dørpanelet.

Monteringssett for dørpanel




8x16-skrue med
sopphode og skive
(2)


Verktøy




Sekskantnøkkel




FPA fastnøkkel



Stjerneskrutrekker

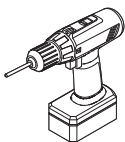


Elektrisk drill
(ekstraustyr)



Linjal


Justere dørpanelene i rustfritt stål

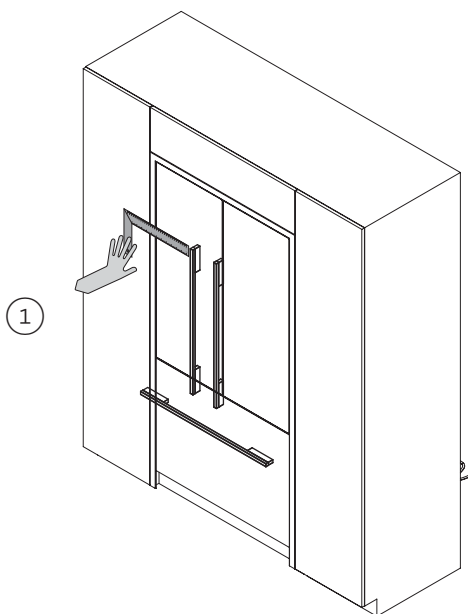

1

Skyv apparatet inn i nisjen helt til dørpanelene går i flukt med overflaten til tilstøtende skap.

Legg en linjal foran apparatet for å sjekke at det står i flukt med skapene både oppe og nede, og på høyre og venstre side.

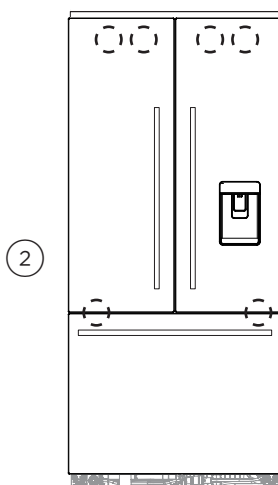



2

Juster høyden på panelet ved å dreie boltene med urviseren for å heve det, eller dreie boltene mot urviseren for å senke det.


- Hvert dørpanel kan justeres i alle retninger for å sikre at det går i flukt med tilstøtende vegger.

Når du er fornøyd med innrettingen, fester du M8-boltene med M8-skiven og M8-mutteren (B).

- Øvre del av boltene må være nedenfor den øvre kanten på dørpanelet.

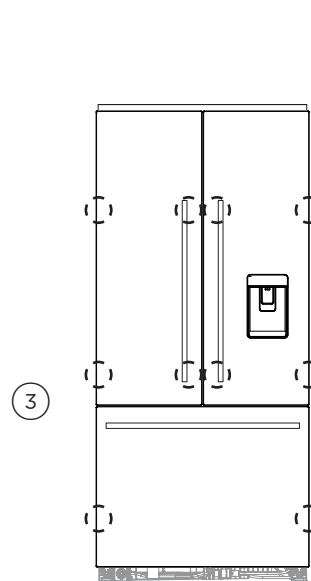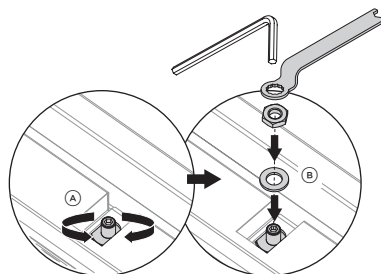


3

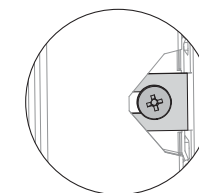


Fest gaflene på sidepanelene ved å stramme sideskruene. Gjenta for alle dørpaneler.

- Juster dybden ved å løsne sideskruene, justere panelene og deretter stramme skruene når du er fornøyd.
- Dørpanelene kan justeres ytterligere ved å ta av dørpanelene og deretter løsne festeskruene for hengebraketten og flytte braketten sidelengs til du er fornøyd.

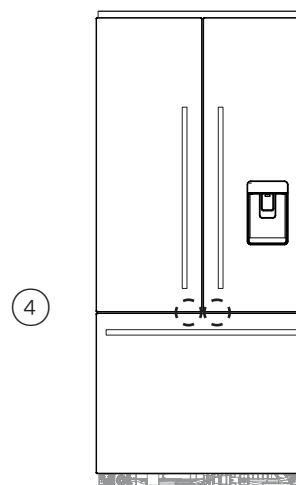


4

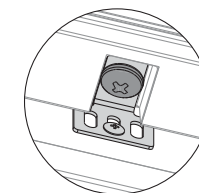

Løsne M8x16-stjerneskruen slik at låsebraketten fritt kan beveges fremover. Skyv låsebraketten til den berører baksiden av dørpanelet. Stram skruen helt. Skru på plass ved bruk av #8x16-skrue gjennom ett av de tre hullene.


MONTERE DØRPANEL - SPESIALPANEL

Utvendig eske

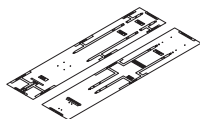


Dørpanelmal
(1)

Verktøy





Stjerneskrutrekker

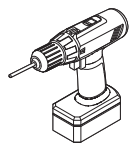


Elektrisk drill
(ekstraustyr)

- Malen er ett enkelt ark, der den ene siden brukes til venstre dørpanel / skuffepanel, og den andre siden brukes til høyre dørpanel.
- Malen skal legges på baksiden av dørpanelet.


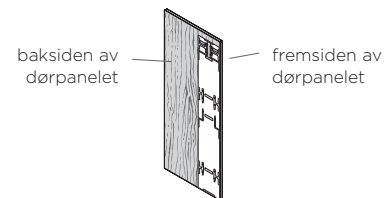


Bruke monteringsmalen (for høyre dørpanel for fransk dør)

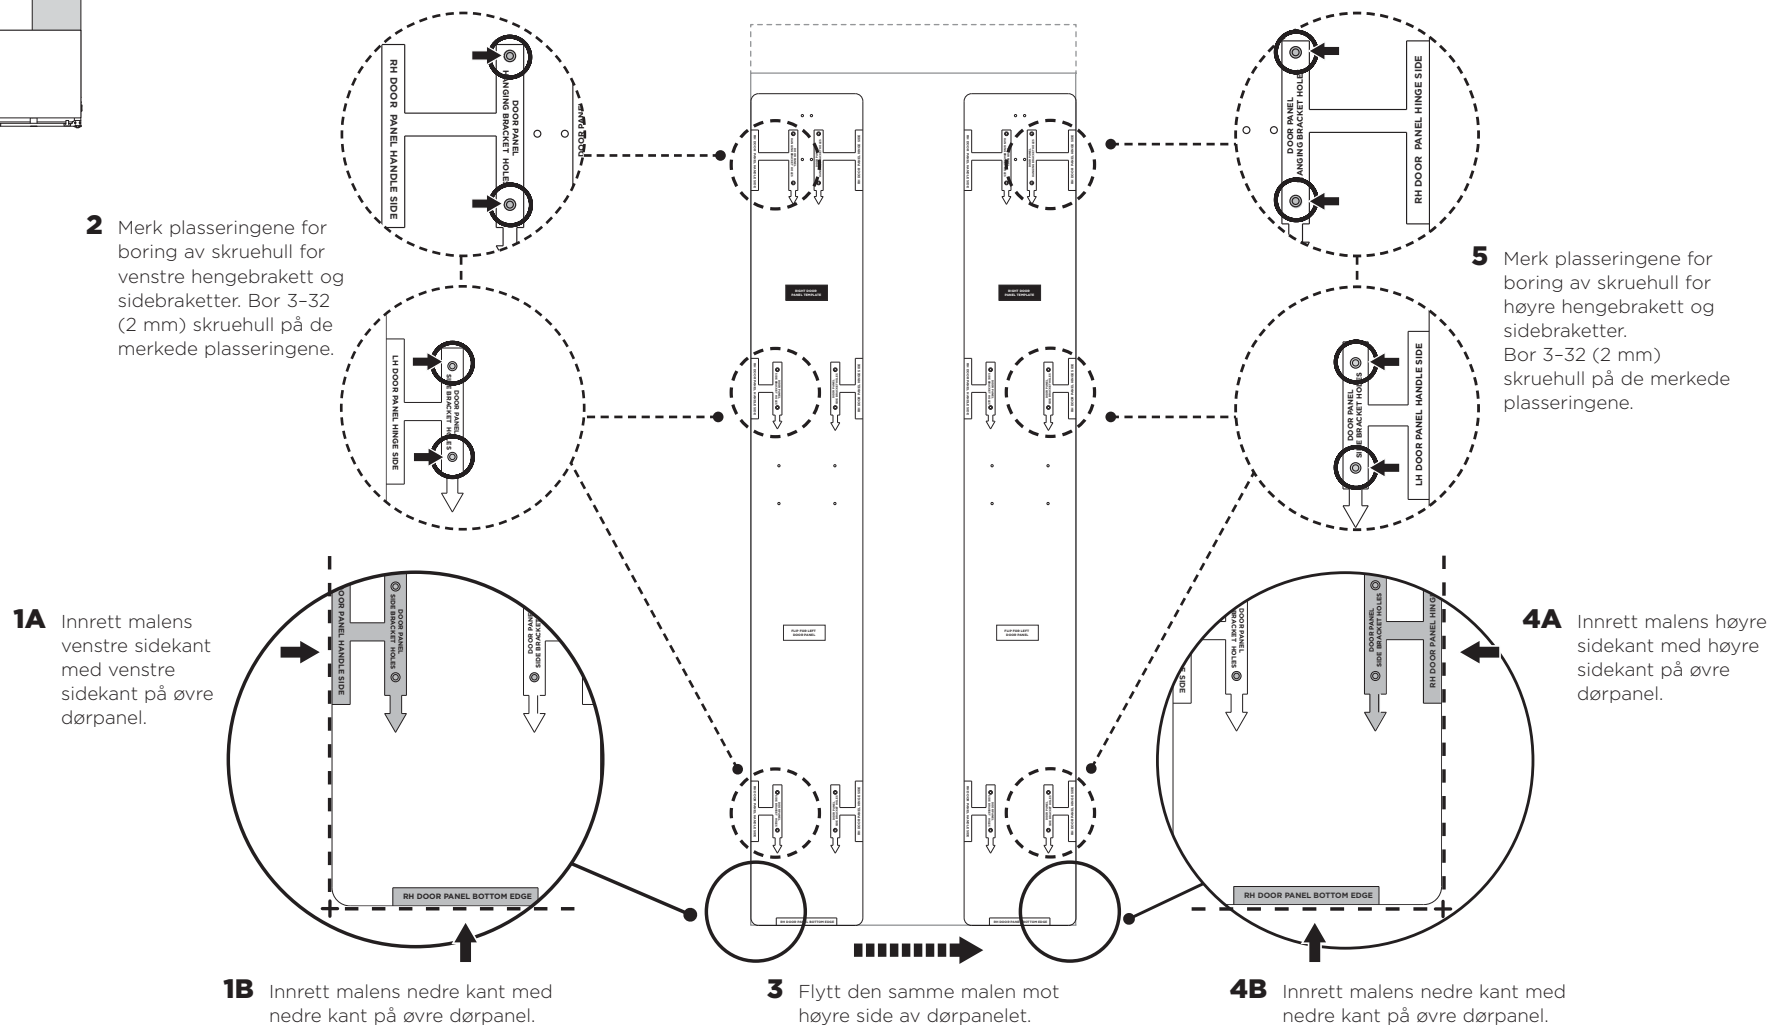

MONTERE DØRPANEL - SPESIALPANEL

- Snu malen for å bruke den på høyre øvre dørpanel.
- Malen skal legges på baksiden av dørpanelet.

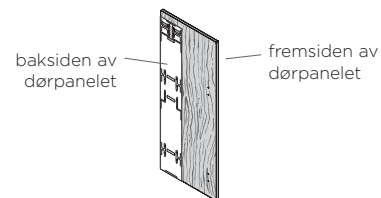

Bruke monteringsmalen (for venstre dørpanel for fransk dør)

- 2** Merk plasseringene for boring av skruer for venstre hengebrakett og sidebraketter. Bor 3-32 (2 mm) skruer på de merkede plasseringene.

- 5** Merk plasseringene for boring av skruer for høyre hengebrakett og sidebraketter. Bor 3-32 (2 mm) skruer på de merkede plasseringene.


- 1A** Innrett malens venstre sidekant med venstre sidekant på øvre dørpanel.

- 4A** Innrett malens høyre sidekant med høyre sidekant på øvre dørpanel.


- 1B** Innrett malens nedre kant med nedre kant på øvre dørpanel.

- 3** Flytt den samme malen mot høyre side av dørpanelet.

- 4B** Innrett malens nedre kant med nedre kant på øvre dørpanel.

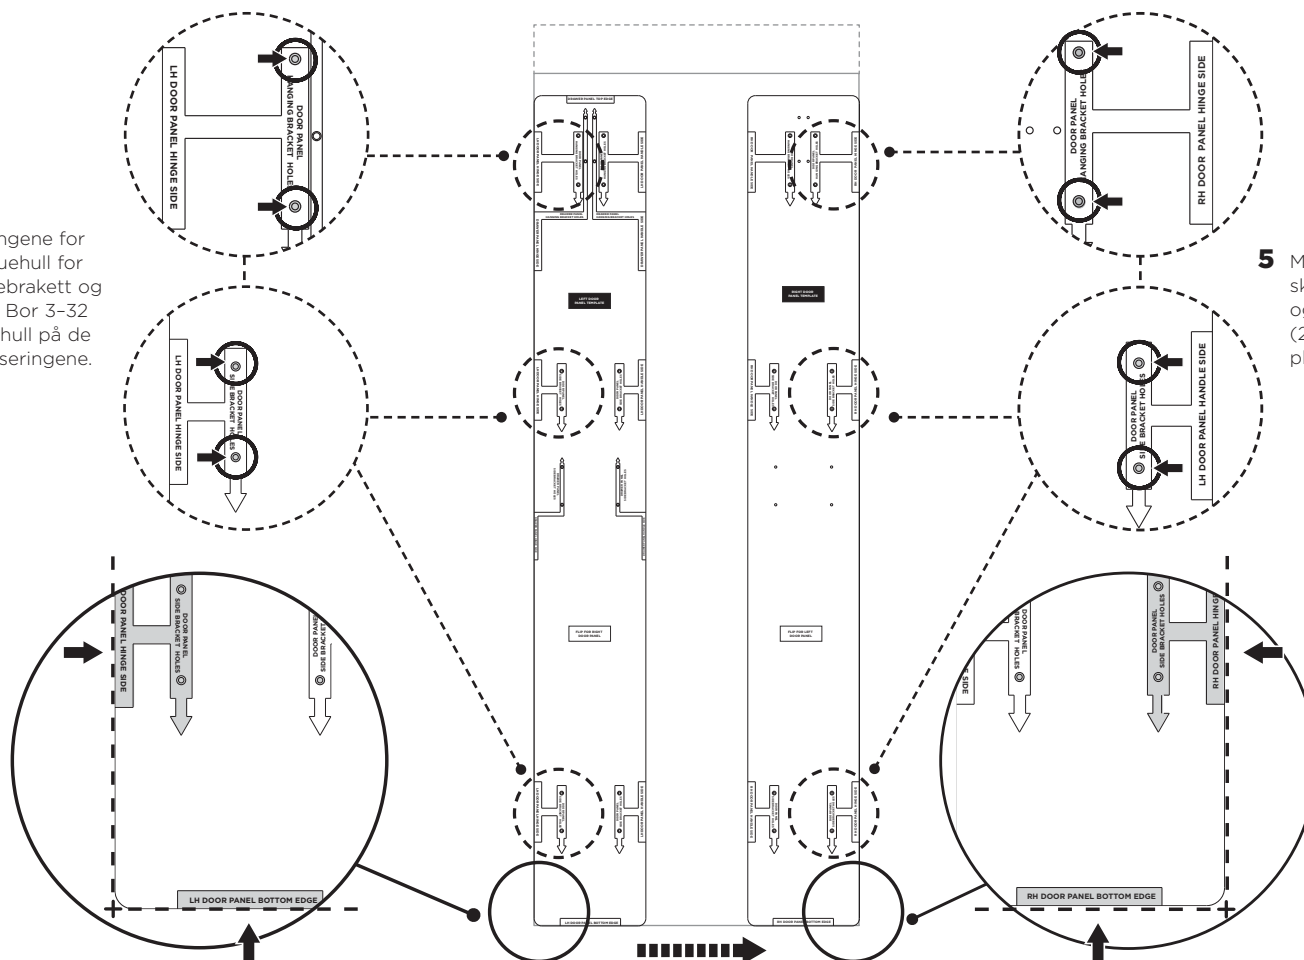

- **Bruk malen for venstre dørpanel til skuffepanelet.**
- **Legg malen på baksiden av skuffepanelet.**



1A Innrett malens øvre kant med øvre kant på skuffepanelet.

1B Innrett malens venstre sidekant med venstre sidekant på skuffepanelet.

2 Merk plasseringene for boring av skruer for venstre hengebrakett og sidebraketter. Bor 3-32 (2 mm) skruer på de merkede plasseringene.

6 Du merker posisjonene for boring av de midtre skruerullene ved å innrette skruerullene for skuffens hengebrakett med de borede skruerullene på høyre og venstre side. Bor skruerull på de merkede plasseringene.

3 Flytt den samme malen mot høyre side av skuffepanelet.

4A Innrett malens øvre kant med øvre kant på skuffepanelet.

4B Innrett malens høyre sidekant med høyre sidekant på skuffepanelet.

5 Merk plasseringene for boring av skruer for venstre hengebrakett og sidebraketter. Bor 3-32 (2 mm) skruer på de merkede plasseringene.

Monteringssett for dørpanel



Sidebrakett
(10)



Sidebøyle
(10)



#8x16 mm med forsenket hode (34 stk.)

Sett med dørhåndtak




M5x25-skrue med panhode
(12 stk.)


Verktøy




Sekskantnøkkel



FPA-fastnøkkel



Stjerneskrutrekker

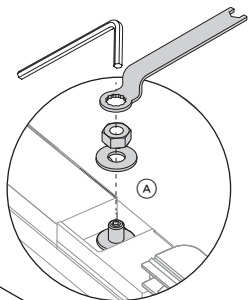


Ta av hengebrakettene


Ta M8-skivene og M8-mutrene av M8-bolten øverst på døren.

- Ta vare på skivene og mutrene for senere bruk.


Ta hengebraketten av fra øverst på dør og legg den til side for senere bruk.

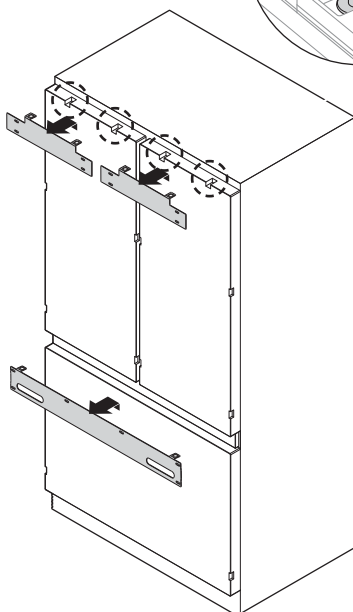


1

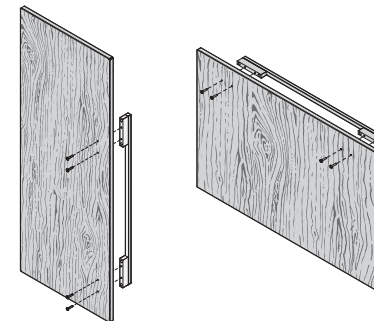

2

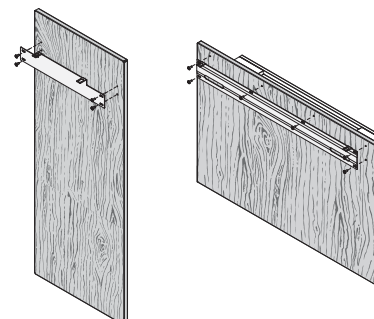

3

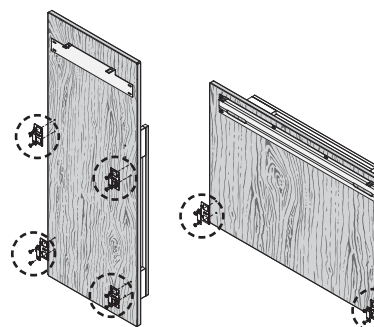

Feste håndtakene på dørene og skuffen

Innrett hullene på håndtakene med hullene i dørpanelet, og fest håndtaket med M5x25-skrue med panhode (4 per dørpanel).

- Sett med dørhåndtak er tilgjengelige, og de må kjøpes separat.

Feste hengebrakettene

Innrett hengebrakettene med hullene, og fest håndtaket med #8x16 mm-skruer i rustfritt stål med sopphode og skive (14).


Feste sidebraketter og bøylar

Innrett brakettene og bøylene med hullene på siden av panelet, og fest håndtaket med #8x16 mm-skrue med sopphode og skive (20).


Verktøy




Sekskantnøkkel



FPA-fastnøkkel
(1)





Stjerneskrutrekker

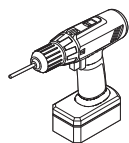

Elektrisk drill
(ekstraustyr)

Feste spesialdørpanelene



1

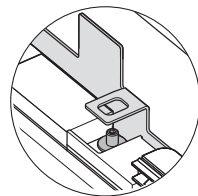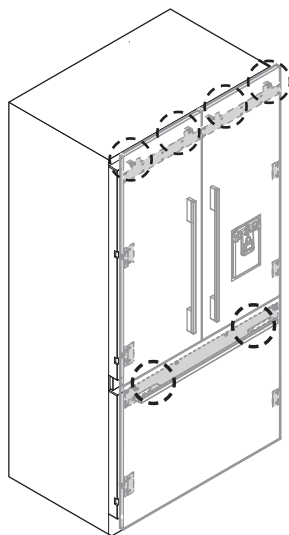

Åpne døren og løsne M5x10-
stjerneskrueene (ikke skru dem helt ut)
på siden av dørene.

Heng på dørpanelet ved å senke
hullene på hengebraketten ned
på M8-boltene.


2

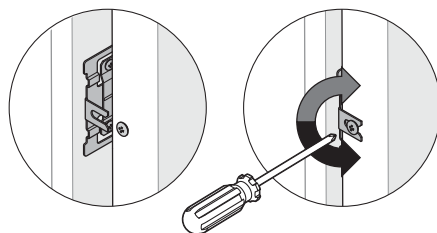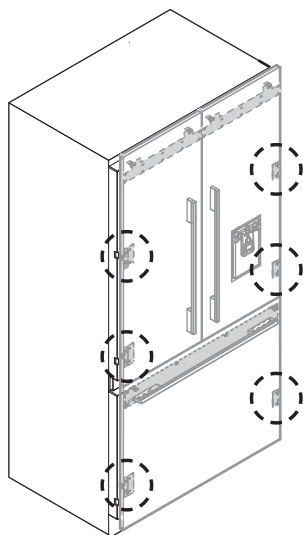

Skyv gaflene på sidebrakettene inn
på skruene på døren.

Fest skruene løst for å sikre dørpanelet
midlertidig.

3

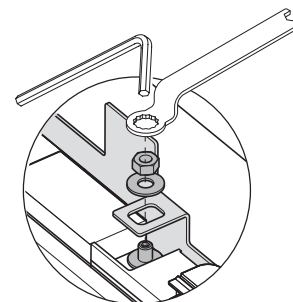

Skru M8-skiven og mutteren
løst fast på bolten bed bruk av
sekskantnøkkelen og fastnøkkelen.

- Dette gjør at du kan åpne døren
uten at det får innvirkning på
justeringen av dørpanelet.

Monteringssett for dørpanel




8x16-skrue med
sopphode og skive
(2)


Verktøy




Sekskantnøkkel




FPA fastnøkkel



Stjerneskrutrekker

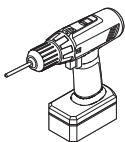


Elektrisk drill
(ekstraustyr)



Linjal


Justere spesialdørpanelene

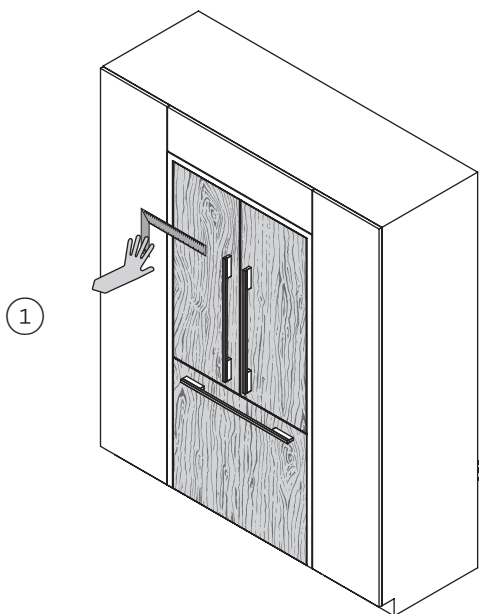

1

Skyv apparatet inn i nisjen helt til dørpanelene går i flukt med overflaten til tilstøtende skap.

Legg en linjal foran apparatet for å sjekke at det står i flukt med skapene både oppe og nede, og på høyre og venstre side.

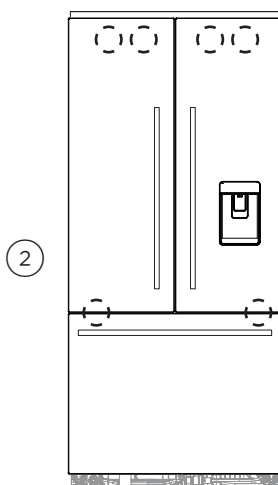


2

Juster høyden på panelet ved å dreie boltene med urviseren for å heve det, eller dreie boltene mot urviseren for å senke det.


- Hvert dørpanel kan justeres i alle retninger for å sikre at det går i flukt med tilstøtende vegg.

Når du er fornøyd med innrettingen, fester du M8-boltene med M8-skiven og M8-mutteren (B).

- Øvre del av boltene må være nedenfor den øvre kanten på dørpanelet.

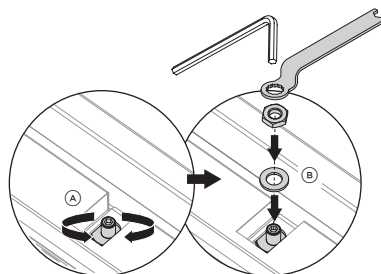


3

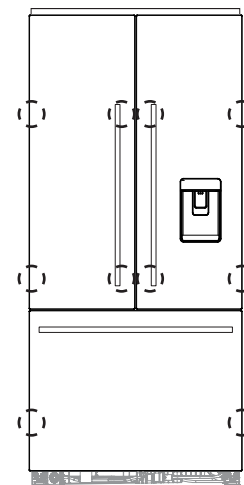


Fest gaflene på sidepanelene ved å stramme sideskruene. Gjenta for alle dørpaneler.

- Juster dybden ved å løsne sideskruene, justere panelene og deretter stramme skruene når du er fornøyd.
- Dørpanelene kan justeres ytterligere ved å ta av dørpanelene og deretter løsne festeskruene for hengebraketten og flytte braketten sidelengs til du er fornøyd.

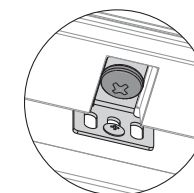

4

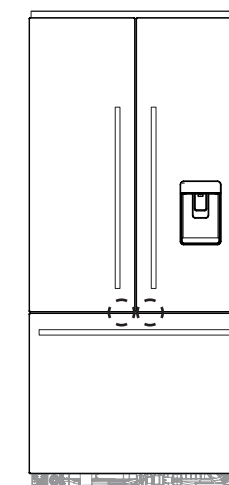

Løsne M8x16-stjerneskruen slik at låsebraketten fritt kan beveges fremover.

Skyv låsebraketten til den berører baksiden av dørpanelet. Stram skruen helt.

Skru på plass ved bruk av #8x16-skrue gjennom ett av de tre hullene.


Innvendig eske

Sett med
monteringsskruer




#8Gx19 dobbeltgjenget
skrue (2)

Verktøy






Stjerneskrutrekker

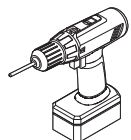

Elektrisk drill
(ekstrautstyr)

Senk føttene til de er kontakt med gulvet, for å gjøre apparatet stødigere og hindre at det kan bevege seg fremover eller bakover.

1

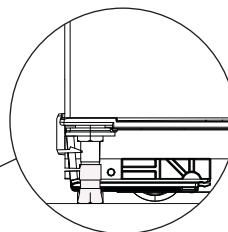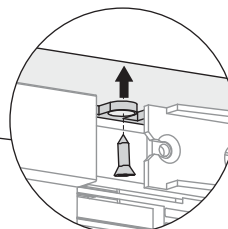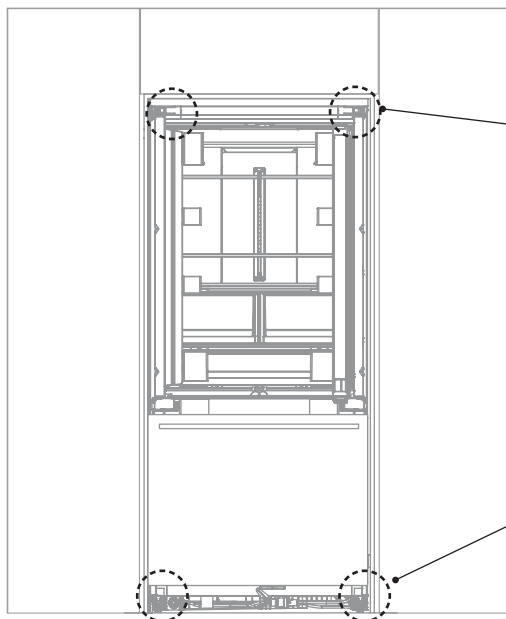





Feste hengebraketten til skapet

Fest hengebraketten til taket i skapet ved bruk av #8Gx19 dobbeltgjenget skrue.

Gjenta dette på motsatt side.

Senk føttene foran til de er kontakt med gulvet, for å gjøre apparatet stødigere og hindre at det kan bevege seg fremover eller bakover.

2

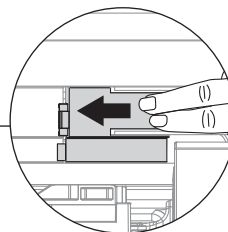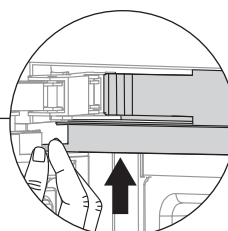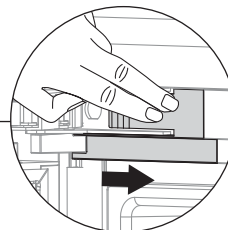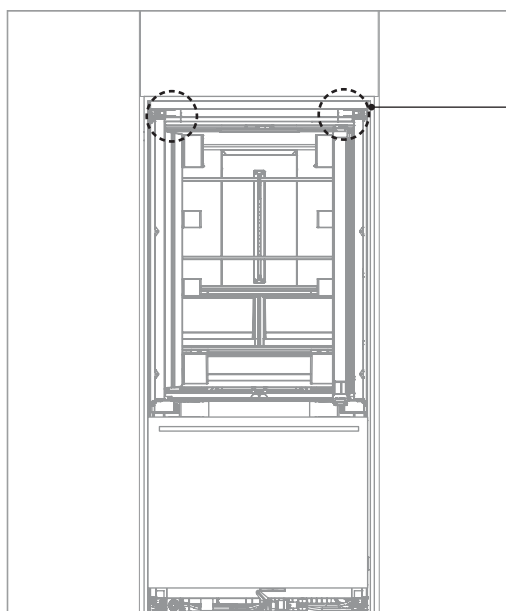

Sette på endedekslene på hengslene

Sett på endedekslene på hengslene ved å trykke dekslet på og skyve det mot høyre.

Trykk hjørnet på endedekslet bestemt opp og mot venstre for å aktivere festekroken.

- Kontroller at dekslet går i flukt med apparatet.

Sette på endedekslet på høyre hengsel

Sett på endedekslene på hengslene ved å trykke dekslet på og skyve det mot venstre.

Kontroller at dekslet går i flukt med apparatet.

MONTERE VANNFILTER

Pakke med diverse deler




Vannfilter
(1)



Filterverktøy
(1)

Toppdelen av vannfilteret må trykkes bestemt inn i apparatet og festes. Feil montering kan føre til vannlekkasjer.

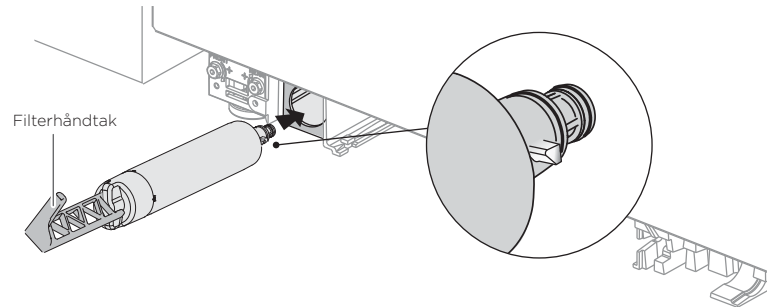


Montere vannfilteret

Ta av plastemballasjen på det nye filteret.

Trekk fryserkuffen litt ut og sett filteret inn i filterrommet i venstre hjørne av apparatet. Kontroller at filterhåndtaket står loddrett.


Trykk filteret bestemt helt inn i filterrommet.

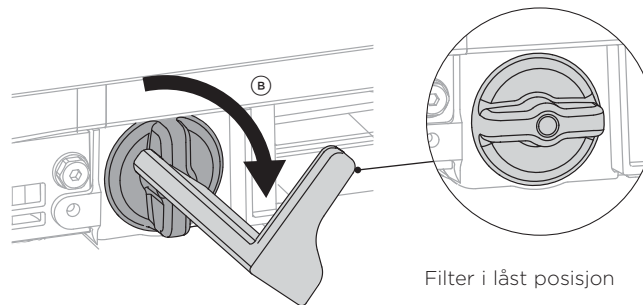

Innrett verktøyet for uttak av filteret over filterhåndtaket, og dreii 90° for å stramme til. Ta bort verktøyet for uttak av filteret, og lukk fryserkuffen.


- Før du slår på den automatiske ismaskinen, må vannfiltersystemet skylles for å fjerne eventuelle urenheter eller luft som finnes i vanntanken og filtersystemet.
- Se brukerhåndboken "Bruksanvisning – automatisk ismaskin" for mer informasjon.

Pakke med diverse deler




Filter til sparkerist
(1)

Sett med lister



Sparkerist
(1)

Montere sparkerist og filter

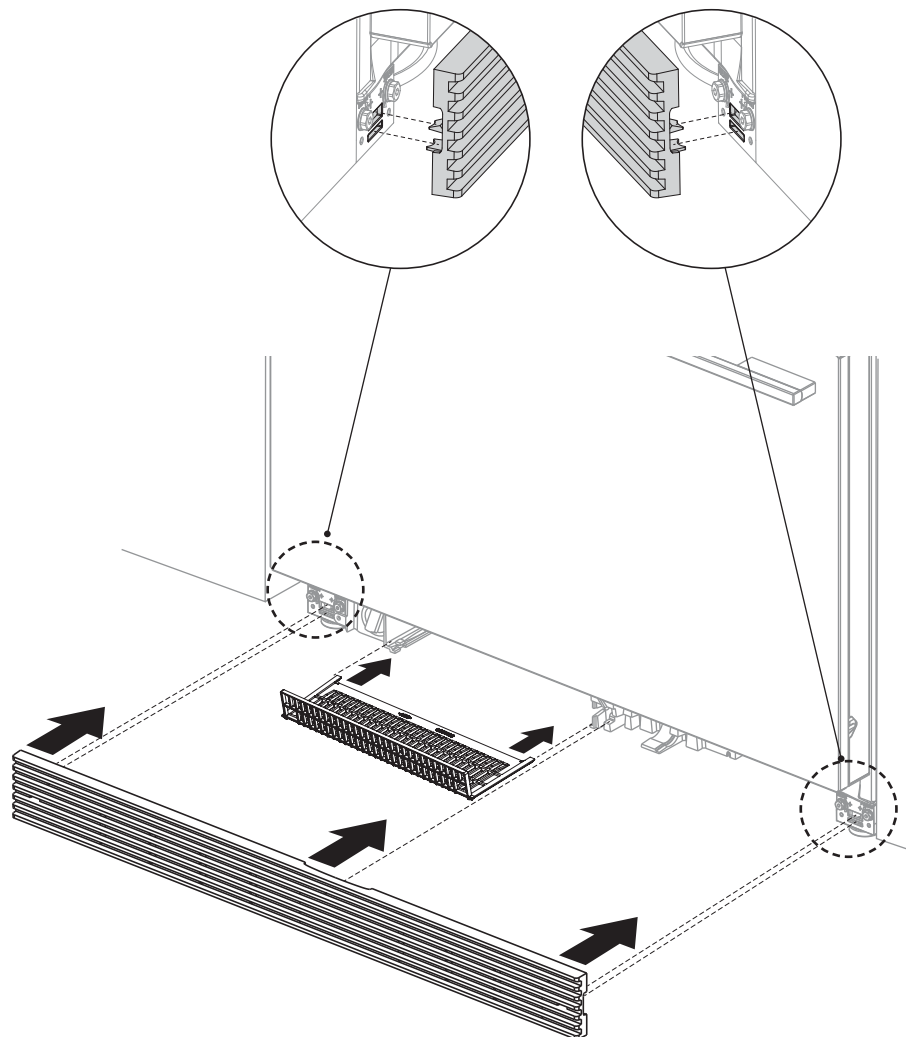

Sett filteret inn på skinnene og trykk til det klemmes på plass.
Innrett de øvre klemmene på risten med sporene øverst på sokkelen.


- Kontroller at den øvre risten står vendt riktig vei.
- Trykk risten bestemt inn på apparatet til det klemmes på plass.

Innvendig eske

Monteringssett for dør-/skuffelister



Dobbelsidige klebefliker (12)




Toppdeksel (2)




Sidedeksel (4)


Utvendig eske



Dørlist, side (2 stk.)





Skuffelist, side (2 stk.)




Topplist til skuff (1 stk.)




Sette på dekslene

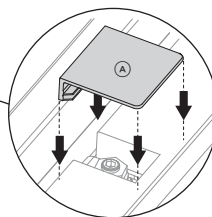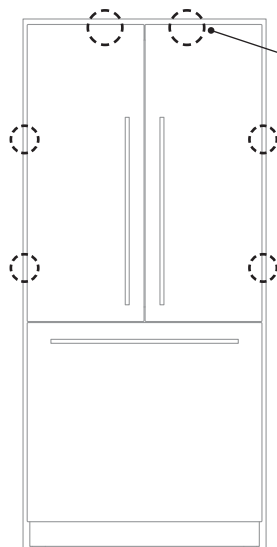

Åpne de franske dørene.
Sett toppdekslene bestemt på over
toppboltene, og sett sidedekslene
på sidebrakettene.


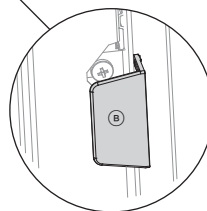


Sette på lister på dørsidene

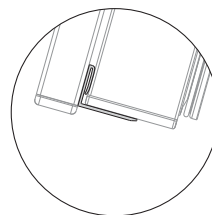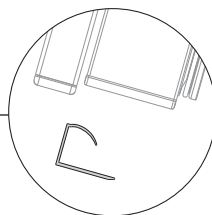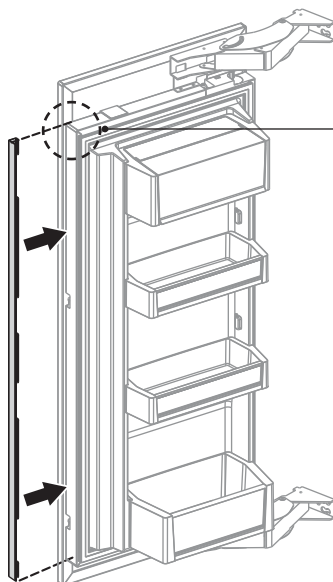

Monter listene på sidene ved å sette
dem inn i mellomrommene på hver
side av døren(e).
Innrett listen øverst på døren, og trykk
jevnt på den til den sitter helt ned
i mellomrommet.

Feste listene øverst og på sidene av skuffen

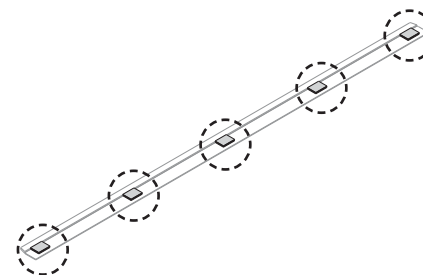



Trekk av to dobbelsidige
klebefliker og trykk dem
sammen så de utgjør et par.

- Bare trekk av dekkpapiret
på den ene siden.

Trykk undersiden av topplisten
til skuffen bestemt mot de
angitte stedene.

Ta av resten av dekkpapiret på
de dobbelsidige klebeflikene.

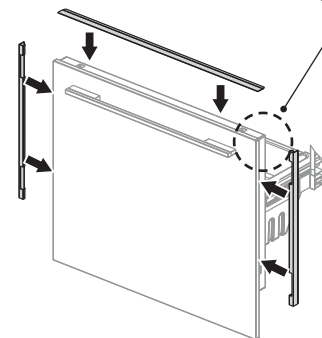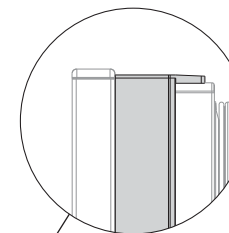

Legg listen mot baksiden av
panelet, og trykk bestemt ned.

- Kontroller at listen sitter helt
inntil skuffeoverflaten.

Monter listene på sidene ved å sette
dem inn i mellomrommene på hver
side av døren(e).

- Kontroller at skapet er sentrert,
for å unngå at sidelistene
kommer i konflikt med skapet.

SLUTTKONTROLLISTE

FYLLES UT AV MONTØREN

Alle modeller

- ☐ Kontroller at all utvendig og innvendig emballasje er fjernet fra apparatet før bruk.
- ☐ Kontroller at alle deler er montert.
- ☐ Kontroller at apparatet står jevnt.
- ☐ Kontroller at apparatet er forsvarlig festet til skapet med de medfølgende veltesikringsbrakettene og festeutstyret.
- ☐ Kontroller at dørene/skuffen fritt kan åpnes og lukkes uten at de kolliderer i tilstøtende skap.
- ☐ Kontroller at hengselstopper er montert for 90° døråpning.

Kun på is- og vannmodeller

- ☐ Kontroller at vannfiltersystemet er skylt.
- ☐ Kontrollert at det har blitt utført en tvunget ismaskinsyklus.

Fyll ut og oppbevar som fremtidig referanse:

Modell	_____
Serienr.	_____
Kjøpsdato	_____
Kjøper	_____
Forhandlerens adresse	_____
Montørens navn	_____
Montørens signatur	_____
Montørens bedrift	_____
Monteringsdato	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Med enerett.

Modellene som er vist i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige på alle markeder, og de kan bli endret når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsestidspunktet. I henhold til vår policy for kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du behøver oppdaterte opplysninger om tilgjengelighet og spesifikasjoner for modeller i landet ditt, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandleren.

866587B 01.24