

---

# HORNO AUTOLIMPIABLE DE 30" PRIMER USO

---

|  |    |
|--|----|
| Familiarícese con su electrodoméstico          | 41 |
| Ajustar el horno                               | 44 |
| Seleccionar un método o función de cocción     | 45 |
| Ajustar el temporizador                        | 47 |
| Ajustar cocción retrasada o apagado automático | 48 |
| Usar el sensor de temperatura                  | 49 |
| Usar varios niveles                            | 50 |
| Conexión a wifi                                | 51 |
| Activar modo remoto                            | 52 |
| Activar modo sabático                          | 53 |
| Activar la función de voz para abrir           | 54 |
| Métodos y funciones de cocción                 | 55 |
| Limpiar y dar mantenimiento al horno           | 56 |

**FISHER & PAYKEL**

US CA

## **HORNO AUTOLIMPIABLE DE 30"**

---

### **MINIMAL**

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3,  
OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3

### **CONTEMPORARY**

OB30SCPUDX3, OB30SCPTDX3, OB30SCPTDB3

### **PROFESIONAL**

OB30SPPUX3, OB30SPPTX3

## Cómo obtener los mejores resultados con el horno



- Descargue la aplicación para utilizar el modo remoto y recibir actualizaciones.
- Ajuste y acondicione el horno antes de usarlo.
- Ejecute ciclos de **LIMPIEZA** regulares.
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.



\* Solo en algunos modelos.

# FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO



## PANTALLA DE INICIO

### Perilla de control\*

- Gire la perilla para desplazarse.
- Presione para seleccionar.
- Mantenga presionado para retroceder.

### Botón Abrir puerta\*\*

Mantenga presionado para abrir o cerrar la puerta del horno.

### Menú


Presione para acceder a funciones y ajustes adicionales.

### Métodos de cocción

Elija entre una variedad de métodos de cocción optimizados y funciones tradicionales.

\* Solo en algunos modelos

\*\* Solo modelos sin asa

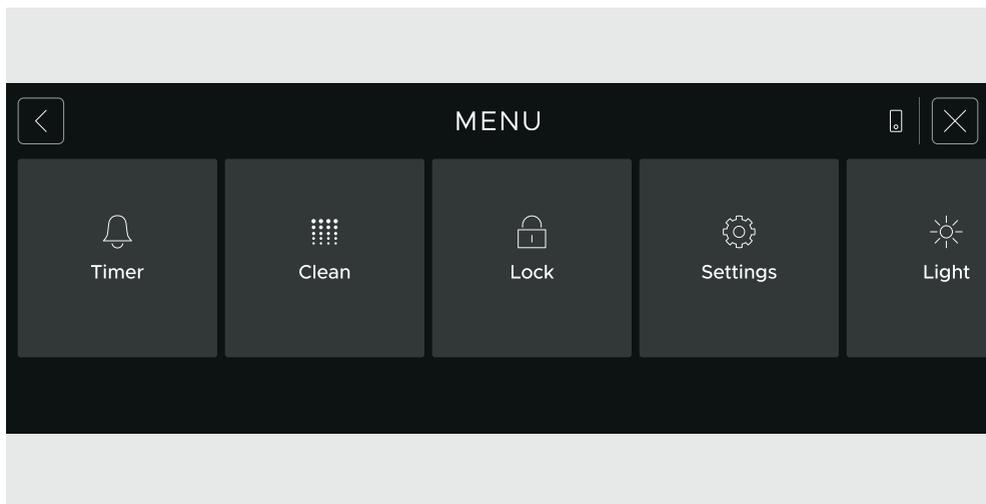

## MENÚ

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
|    | <b>LUZ</b>           | Presione <b>LUZ</b> para <b>ENCENDER/APAGAR LAS</b> luces del horno.   |
|    | <b>TEMPORIZADOR</b>  | Ajuste un temporizador para controlar los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.  |
|   | <b>LIMPIAR</b>       | Ajuste un ciclo de autolimpieza para limpiar el interior del horno.<br>Consulte todas la instrucciones en la guía de Cuidado y mantenimiento.  |
|  | <b>BLOQUEAR</b>      | Bloquee los controles para evitar su uso accidental. Cuando están bloqueados, los controles no responderán y el aparato no se encenderá.<br>Mantenga presionada la pantalla en cualquier lugar para desbloquear. |
|  | <b>CONFIGURACIÓN</b> | Ajuste la configuración según sus preferencias o establezca una conexión wifi.   |
|  | <b>REMOTO</b>        | Conecte el electrodoméstico a su dispositivo móvil para operarlo de forma remota a través de la aplicación.  |
|  | <b>ATRÁS</b>         | Regresa un nivel.  |
|  | <b>SALIDA</b>        | Presione para regresar a la pantalla de inicio.  |


## AJUSTAR EL HORNO

Recomendamos acondicionar su horno durante 1 hora antes de usarlo por primera vez para eliminar cualquier residuo de fabricación. Es posible que haya una pequeña cantidad de humo. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada.



### Retirar los sujetacables

Retire los embalajes y las bridas que sujetan los estantes y bandejas.

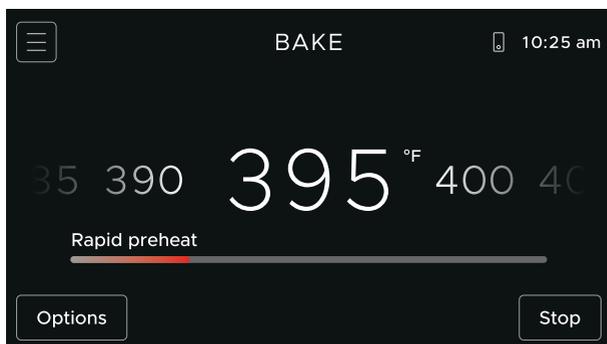

### Acondicionar el horno

Seleccione **HORNEAR**, luego **SALTAR** y ajuste el horno a 400 °F durante 30 minutos.

Seleccione **OPCIONES, CAMBIAR FUNCIÓN**, y ajuste en **AERO ASADO** durante 5 minutos, luego **AERO REAL** durante 20 minutos.


Limpie cuando el horno se haya enfriado.

# SELECCIONAR UN MÉTODO O FUNCIÓN DE COCCIÓN


Seleccione un método de cocción y siga las instrucciones en pantalla para un entorno de cocción optimizado, o elija entre una gama de funciones de cocción tradicionales.



1. Coloque los niveles a la altura deseada.

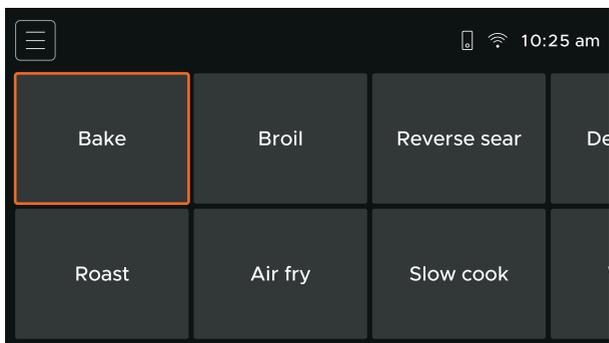


2. Seleccione un método de cocción o desplácese para seleccionar **FUNCIONES TRADICIONALES.**

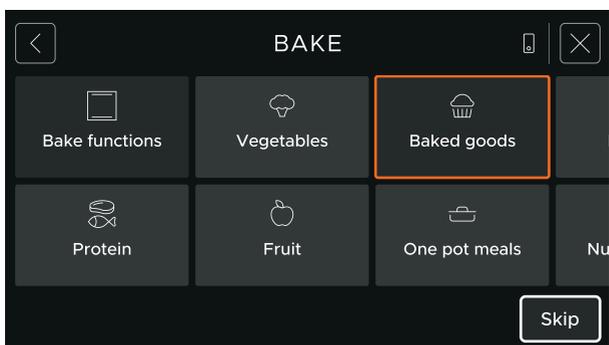

3. Seleccione un tipo de alimento o una función del horno según sea necesario.

## SELECCIONAR UN MÉTODO O FUNCIÓN DE COCCIÓN

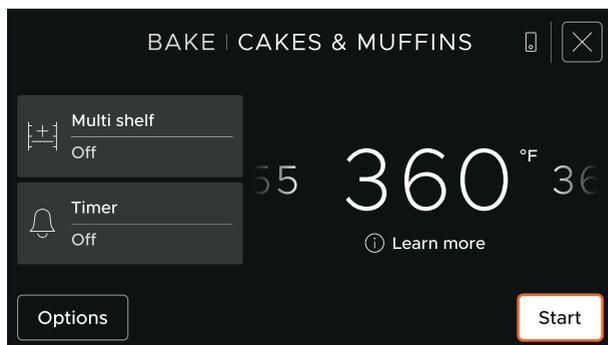


4. Ajuste la temperatura si es necesario y agregue temporizadores u opciones de cocción adicionales, y luego presione **INICIAR**.

Presione **DETENER** en cualquier momento para salir de la cocción.



### Métodos con precalentado

Aparecerá una barra de progreso mientras el horno se calienta. Para evitar quemaduras, coloque la comida en el horno una vez que haya alcanzado la temperatura.

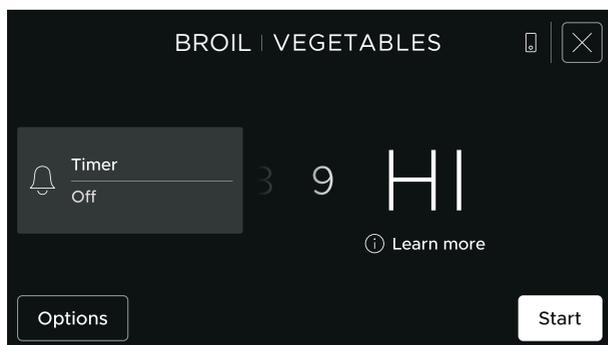

### Métodos sin precalentado


Si no hay barra de progreso, coloque la comida en el horno cuando comience a cocinar.

Presione **DETENER** en cualquier momento para apagar el horno.


# AJUSTAR EL TEMPORIZADOR




Utilice el temporizador para llevar un registro de los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.

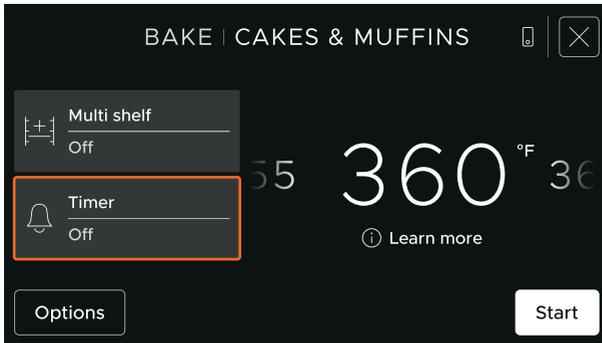

1. Seleccione **TEMPORIZADOR** del menú o de la pantalla de cocción.

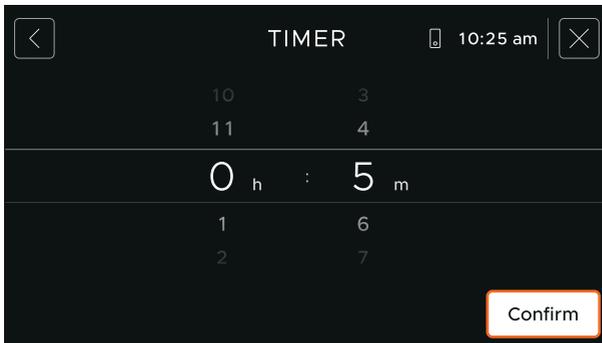

2. Desplácese para establecer la duración deseada, luego presione **CONFIRMAR** para iniciar la cuenta regresiva.

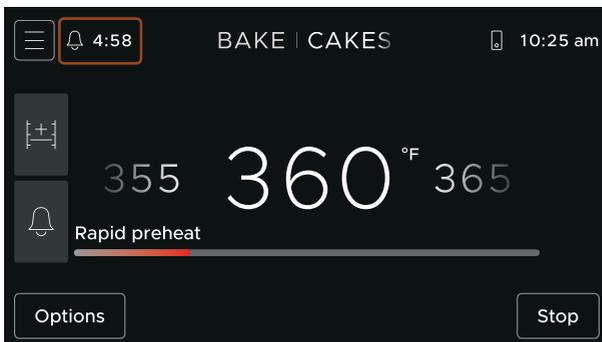


3. El tiempo restante se mostrará en la pantalla. Presione para ajustar o cancelar el temporizador.

Cuando se complete el temporizador, sonará una alerta y aparecerá un mensaje en la pantalla. Presione **LISTO** para descartar el mensaje.


# AJUSTAR COCCIÓN RETRASADA O APAGADO AUTOMÁTICO



Puede ajustar en **COCCIÓN RETRASADA** o **APAGADO AUTOMÁTICO** al utilizar la mayoría de los métodos o funciones de cocción. Use **COCCIÓN RETRASADA** para ajustar el horno para que se encienda más tarde, cocine durante un tiempo determinado y se apague a una hora establecida. Use **APAGADO AUTOMÁTICO** para ajustar el horno para que se apague después de un tiempo determinado.

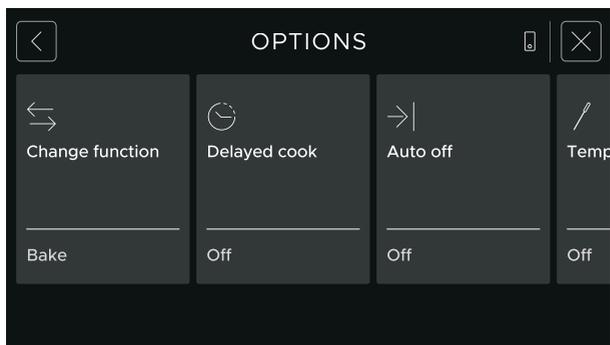

Presione **OPCIONES** en la pantalla de cocción, luego seleccione **COCCIÓN RETRASADA** o **APAGADO AUTOMÁTICO**.

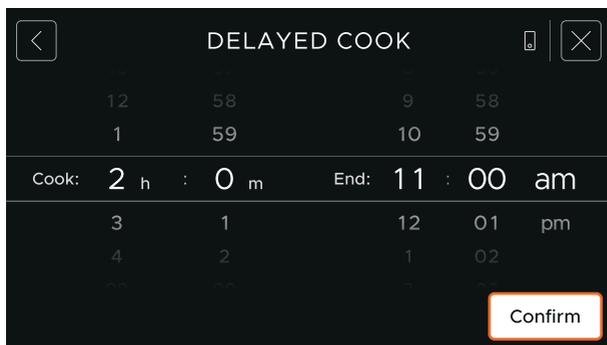


## Cocción retrasada

Ajuste una duración y una hora de finalización de la cocción, y presione **CONFIRMAR**.

Cubra la comida o colóquela en un nivel más bajo del horno para evitar que se queme mientras el horno se precalienta.

No se recomienda con **ASAR**, **AERO ASADO** o **FRITURA POR CONVECCIÓN**.

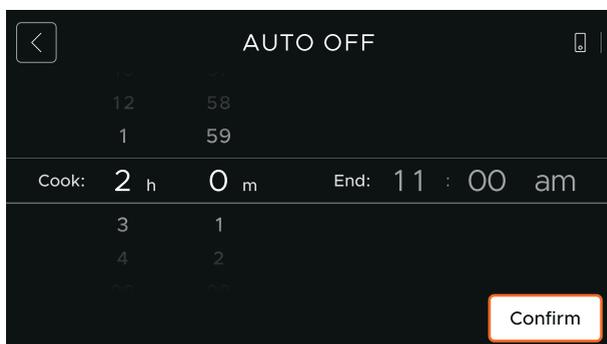

## Apagado automático

Establezca una duración de cocción y presione **CONFIRMAR**.


El horno se apagará después de la duración ajustada.

## USAR EL SENSOR DE TEMPERATURA




Use el sensor de temperatura con cable o un sensor inalámbrico compatible para monitorear la cocción y lograr el punto de cocción deseado.

Inserte el sensor en la parte más gruesa de la proteína, evitando la grasa y el hueso, y asegúrese de que la punta no sobresalga ni toque los utensilios de cocina.

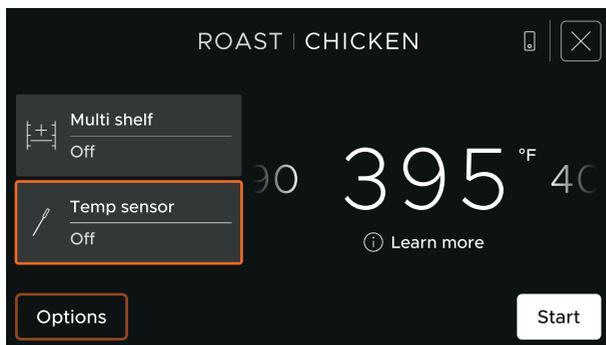

1. Seleccione un método de cocción y presione **OPCIONES** o **SENSOR DE TEMPERATURA**.

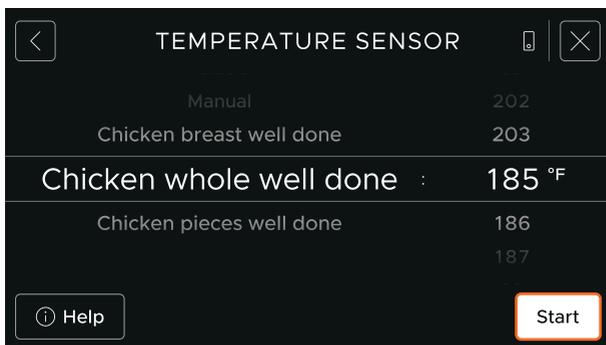

2. Seleccione la proteína pertinente y la temperatura de cocción o eliminación deseada, y luego presione **COMENZAR**.

Deje que el horno se precaliente si es necesario.




3. Coloque la comida en el horno. Si utiliza el sensor con cable, conéctelo al enchufe en el interior, a la izquierda del horno hasta que haga un sonido de chasquido.

Deje reposar la carne antes de servir para que la temperatura interna siga subiendo.


## USAR VARIOS NIVELES




Utilice la opción **VARIOS NIVELES** para que el calor se distribuya uniformemente cuando cocine alimentos en más de un nivel a la vez. Puede activarla o desactivarla antes de la cocción y durante.

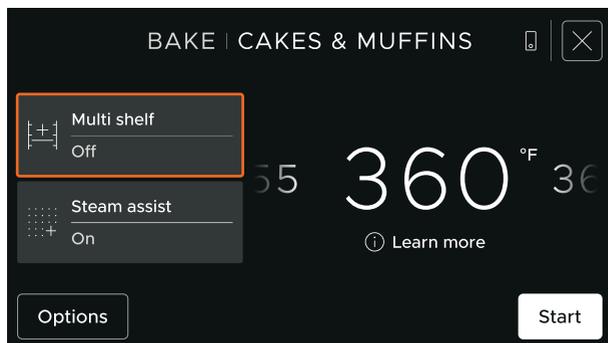

1. Seleccione un método o función de cocción y presione **VARIOS NIVELES**.

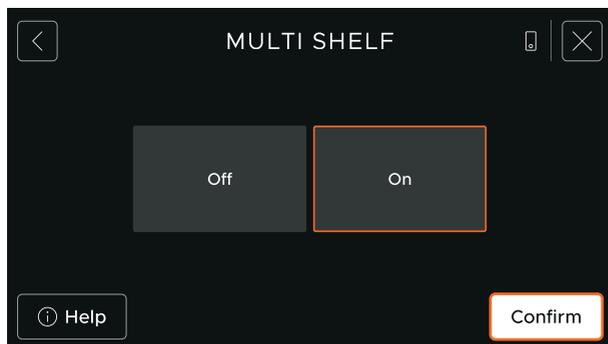

2. Presione **ON** y luego **CONFIRME**.

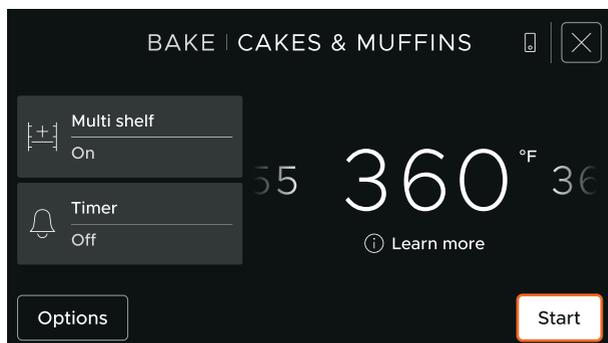

3. Presione **INICIAR** y deje que el horno se precaliente si es necesario antes de poner la comida.


Presione **VARIOS NIVELES** nuevamente para apagarlo.

## CONEXIÓN A WIFI




Conecte su electrodoméstico a la red inalámbrica doméstica para recibir actualizaciones y conectarse a la aplicación.

El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.

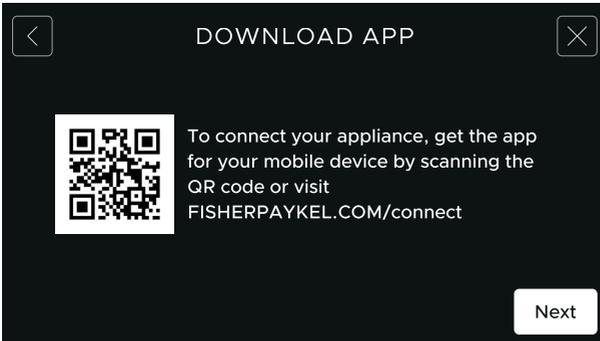


### En su dispositivo móvil

Escanee el código QR para descargar la aplicación, luego cree una cuenta y agregue su electrodoméstico.

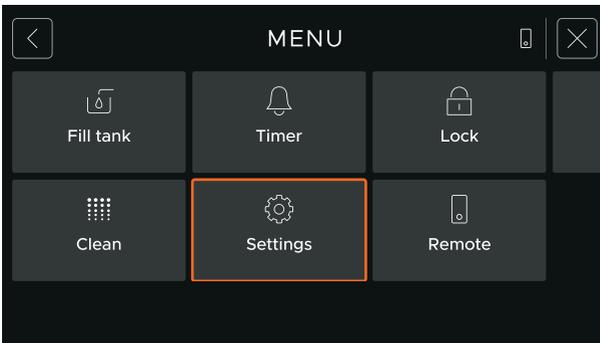

### En su electrodoméstico

1. Asegúrese de que su red wifi doméstica esté encendida, luego vaya a **MENÚ** y seleccione **AJUSTES**.

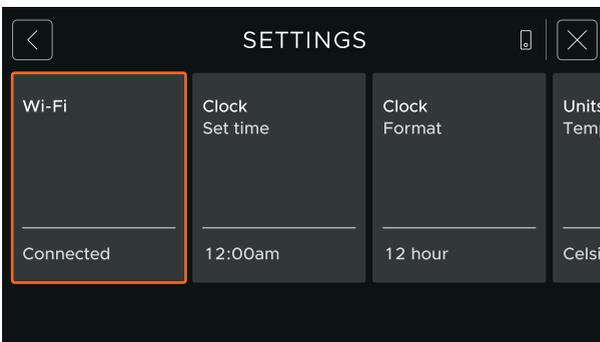


2. Seleccione **WIFI** y siga las instrucciones en pantalla para conectarse.


## ACTIVAR MODO REMOTO




Active **MODO REMOTO** para operar su electrodoméstico de forma remota a través de la aplicación.

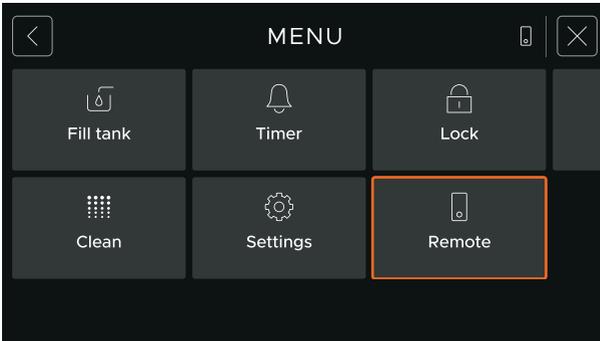

1. Vaya al **MENÚ** y seleccione **REMOTO**.

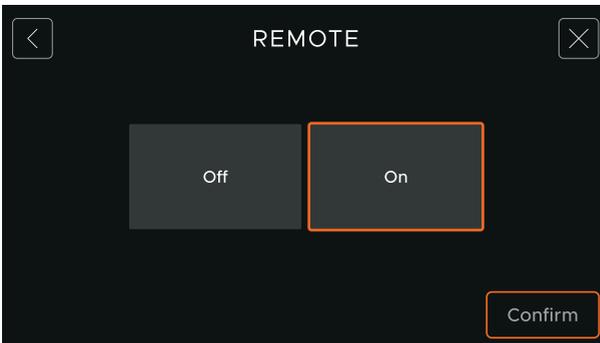

2. Seleccione **ON** y luego presione **CONFIRMAR**.

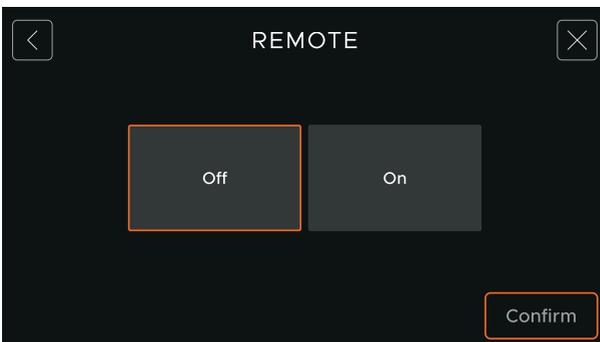

**Desactivar modo remoto**  
Vaya al **MENÚ**, y seleccione **REMOTO**. Seleccione **OFF** y luego presione **CONFIRMAR**.


# ACTIVAR MODO SABÁTICO

Para quienes celebran el Sabbath. Configure el horno para que caliente de manera continua durante el tiempo que sea necesario. La pantalla dejará de responder y no habrá ningún tipo de tono o alerta. El horno permanecerá en modo sabático hasta que se cancele.

**BAJO**  
Mantenga caliente la comida caliente

**MODERADO**  
Recalentar la comida fría


**ALTO**  
Cocinar alimentos crudos

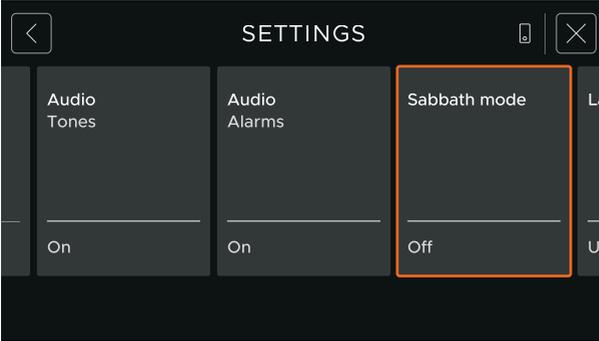

1. Vaya a **AJUSTES** y seleccione **MODO SABÁTICO**.



2. Seleccione un nivel de calor y presione **CONFIRMAR**. Siga las instrucciones en pantalla para encender o apagar la luz del horno y ajustar la duración del **MODO SABÁTICO**.

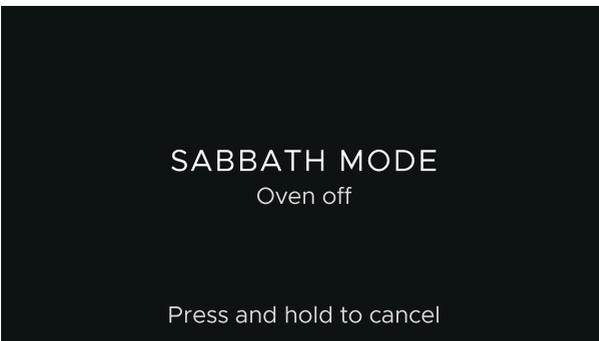


3. El horno permanecerá en **MODO SABÁTICO** hasta que haya pasado la duración establecida o hasta que se cancele. Mantenga presionada la pantalla para cancelar **EL MODO SABÁTICO**.


## ACTIVAR LA FUNCIÓN DE VOZ PARA ABRIR

Active "Voz para abrir" en los modelos sin manija para abrir la puerta del horno. El electrodoméstico debe estar conectado al wifi y tener habilitado el modo remoto. El control por voz también requiere un altavoz inteligente o dispositivo móvil para controlar la puerta del horno.

Utilice el control por voz solo cuando pueda ver el horno y sea seguro abrir la puerta.

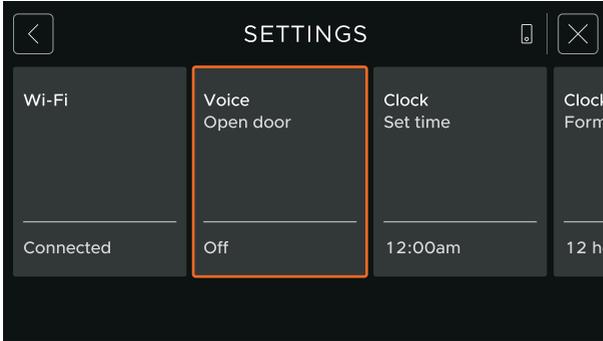

1. Vaya a **AJUSTES** y seleccione **VOZ PARA ABRIR PUERTA**.

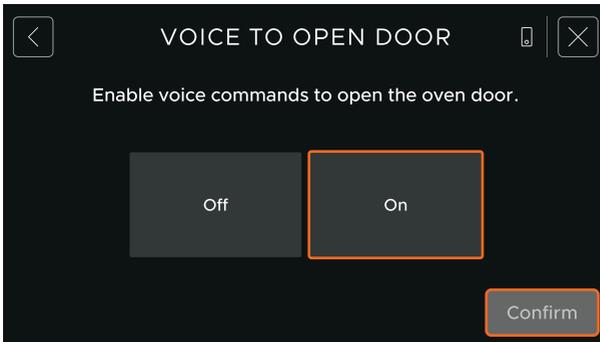

2. Seleccione **ON** y luego **CONFIRMAR**.

Siga las instrucciones en la pantalla y en la aplicación para completar el ajuste.

## MÉTODOS Y FUNCIONES DE COCCIÓN

La cocina guiada por métodos permite elegir qué y cómo desea cocinar. El horno recomendará el tipo de calor y la temperatura óptimos para lograr una cocción perfecta. Explore la gama completa de métodos y funciones disponibles.

|                           |                        |                     |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Métodos de cocción</b> | Hornear                | Cocción lenta       |
|                           | Asar                   | Sellar a la inversa |
|                           | Rostizar               | Deshidratar         |
|                           | Fritura por convección | Prueba              |
|                           | Calentar               |                     |
| <b>Funciones</b>          | Fritura por convección | Maxi asado          |
|                           | Hornear                | Ventilador Clásico  |
|                           | Cocción clásica        | Fermentación rápida |
|                           | Deshidratar            | Rostizar            |
|                           | Aero Cocción           | Cocción lenta       |
|                           | Multi Cocción          | Vent horneado       |
|                           | Aero Asado             | Calentar            |
|                           | Asar                   |                     |

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

### **Limpiar el vidrio de la puerta después de cada uso**

Limpe el vidrio de la puerta después de cada uso y antes de ejecutar un ciclo de autolimpieza pirolítica para evitar que las manchas se acumulen.

### **Limpiar el interior del horno después de cada uso.**

Limpe los derrames, alimentos o manchas de grasa que sean fáciles de alcanzar en el horno para evitar que se acumulen.

### **Ejecutar ciclos de autolimpieza pirolíticos regulares**

Ejecute un **CICLO DE LIMPIEZA** cada ciertos meses para eliminar los residuos de alimentos y la acumulación en el horno.



### **Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas**

Escanee el código QR o visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) y busque el código de su modelo.

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3, OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3,  
OB30SCPUDX3, OB30SPPUX3, OB30SCPTDX3, OB30SCPTDB3 OB30SPPTX3

