

F I S H E R & P A Y K E L

KAKSIOSAINEN DISHDRAWER™-ASTIANPESUKONE

INTEGROITU

DD60DTX6HI

ASENNUSOPAS

FI

⚠ VAROITUS!

Sähköiskuvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun.

- Integroidun levyn asentaminen edellyttää pääsyä sähköasennusalueille. Tämä tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän henkilön tehtäväksi.
- Astianpesukone tulee irrottaa virtalähteestä ennen etulevyn asentamista.
- Etulevyn asentamisen jälkeen asentajan tulee varmistaa, että seuraavat komponentit on maadoitettu: levykiinnike ja kaikki räätelöidyt metallikomponentit (esim. kahva), jotka ulottuvat kumitiivisteiden ohi.
- Tämä laite täytyy maadoittaa. Toimintahäiriössä tai vikatapauksessa maadoitus pienentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle pienimmän vastuksen reitin. Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on laitteen maadoitusjohdin ja maadoituspistoke.
- Poista ennen DishDrawer™-astianpesukoneen asentamista huoneiston sulake tai kytke sähkökeskuksen pääkytkin pois päältä.
- Pistoke on liitettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
- Älä muokkaa laitteen kanssa toimitetun virtajohdon pistoketta – jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan sille sopiva pistorasia. Älä käytä jatkojohtoa, sovitinpistoketta tai moniosaista jatkopistorasiaa.
- Astianpesukone tulee sulkea täysin asennuksen ajaksi.



⚠ VAROITUS!

Sähköiskuvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun.

- VAROITUS – Laitteen maadoitusjohtimen epäasianmukainen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Varmista pätevältä sähköasentajalta tai huoltoedustajalta, jos sinulla on epäilyksiä siitä, onko laite maadoitettu kunnolla.



⚠ VAROITUS!

Viiltovammojen vaara

Varomaton toiminta saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.

- Ole varovainen – levyn reunat ovat teräviä.



⚠ VAROITUS!

Kaatumisvaara

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai laitevaurion.

- Poista laite varoen pakkauksesta.
- Jos vetolaatikot vedetään auki ennen kuin laite on kiinnitetty kaapistoon, laite voi kaatua.



VAROITUS!

Noudata alla lueteltuja tärkeitä turvaohjeita vähentääksesi tulipalon, henkilövahinkojen tai vaurioiden vaaraa laitteen käytön aikana. Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.

Huoltaminen

- Älä korjaa tai vaihda laitteen mitään osaa, ellei tässä oppaassa erikseen niin suositella. Kaikki muu huolto tulee antaa Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän henkilön tehtäväksi.

Asennus

- DishDrawer™-astianpesukoneen asennus vaatii mekaniikka- ja sähköalan perustaitoja.
- Asennuksen tulee noudattaa paikallisia rakennus- ja sähkömääräyksiä.
- Poista astianpesukoneesta kaikki mukana tulleet pakkausmateriaalit.
- Muista jättää nämä ohjeet asiakkaalle.
- Kun asennus on valmis, asentajan tulee täyttää lopputarkistuslista.
- Tämä astianpesukone on valmistettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Varmista, että kaikki vesiliitännät on suljettu. Putkimiehen ja sähköasentajan vastuuseen kuuluu varmistaa, että koko asennus noudattaa lakeja ja määräyksiä.
- DishDrawer™-astianpesukone TÄYTYY asentaa niin, että sen voi irrottaa vastaisuudessa kotelosta, jos se vaatii huoltoa.
- Pistorasian täytyy sijaita astianpesukonesyvennyksen ulkopuolella, jotta siihen on pääsy asennuksen jälkeen.
- Laitetta asennettaessa tai irrotettaessa on noudatettava varovaisuutta, jotta virtajohto ja letkut eivät vaurioidu.
- Jos DishDrawer™-astianpesukone siirretään yhdestä asennuspaikasta toiseen, se on pidettävä pystysuorassa asennossa vesivahinkojen välttämiseksi.
- Varmista, että liitännään käytetään vain toimituksen sisältämiä letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.
- Virheellinen asennus voi mitätöidä mahdolliset takuu- tai korvausvaatimukset.
- Jos laite asennetaan moottoriajoneuvoon, veneeseen tai vastaavaan liikkuvaan laitteeseen, sinun on tuotava laitteen sisältävä ajoneuvo, vene tai liikkuva laite huoltoliikkeeseen omalla kustannuksellasi tai maksaa huoltoteknikon matka laitteen sijaintipaikkaan.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tässä asennusoppaassa näkyvät mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustoltamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen www.fisherpaykel.com-jälleenmyyjään.


TOIMITUKSEN SISÄLTÄMÄT OSAT

- Säilytä kaikki pakkausmateriaalit, kunnes laite on tarkastettu.
- Tarkasta laite kuljetusvaurioiden varalta. Jos havaitaan vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai vähittäismyyjään, jolta ostit tuotteen, ilmoittaaksesi vaurioista.
- Fisher & Paykel ei vastaa kuljetusvaurioista.

Toimituksen sisältö



Sivuasennuskiinnikesarjat (2)*



Yläasennuskiinnikesarja (1)*




Kosteussuojateippi (1)




16 mm:n ristipääruuvit (32)



Tuloletkun kumialuslevy (1)**




Poistoletkun tuki (1)



Poistoletkun liitin (1)




Lankakiristin (2)




Kiristin (1)




Kuusiöhylys (2)

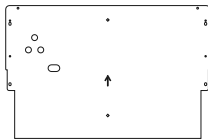

Levykiinnikesarjat (2)**

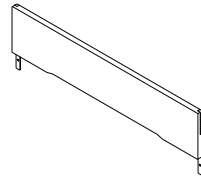

Pinnantasoinen, esivalmistettu sokkeli (1)

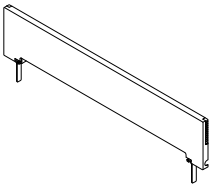


Upotettu esivalmistettu sokkeli (1)




Äänieriste

TARVITTAVAT TYÖKALUT


Ei sisälly




Talttapäinen ruuvinväännin

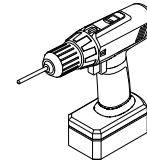


Sähkökäyttöinen ruuvinväännin




Mattoveitsi




Lyijykynä



Vatupassi

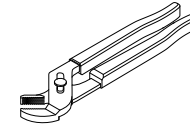

Pihdit



Ristipäinen ruuvinväännin

ASENNUSVIDEO


Tämä video tarjoaa yleiskatsauksen siitä, mitä DishDrawer™-astianpesukoneen asennukseen tarvitaan. Se on tarkoitettu vain asennuksen yleiskatsaukseksi eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi itsenäisenä oppaana DishDrawer™-astianpesukoneen omatoimiseen asennukseen. Asennus on annettava Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon tai pätevän henkilön tehtäväksi.




Pääsy asennusvideoihin

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi tai katso videoita internetin kautta osoitteessa: fisherpaykel.com/dishdrawer-install


TUOTTEEN MITAT

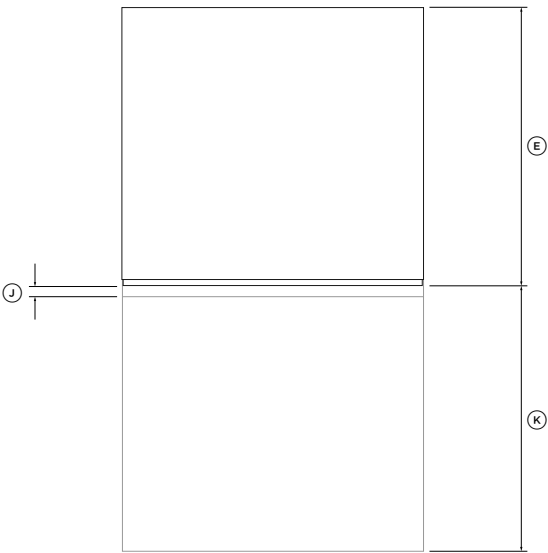


POHJAPIIRROS

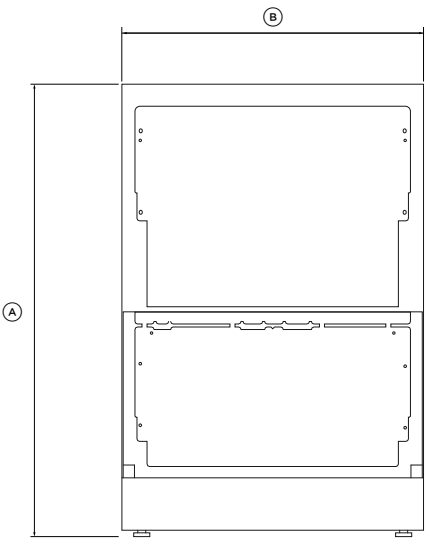

ETUPUOLI

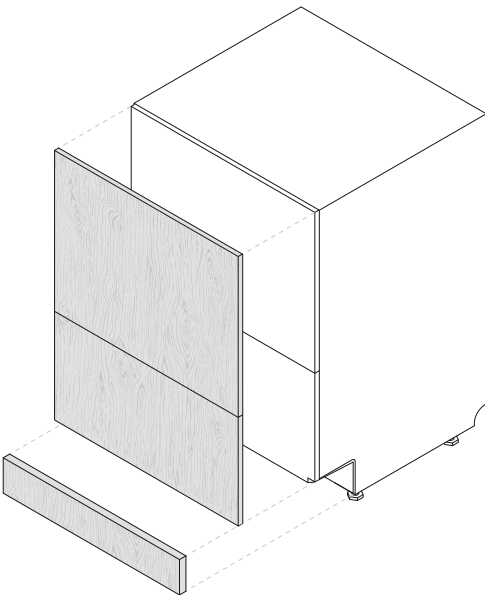

ISOMETRINEN

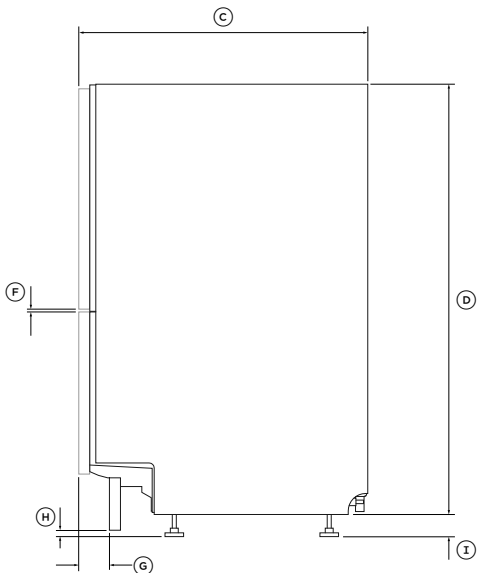

PROFIILI

TUOTTEEN MITAT

MM

A	Kokonaiskorkeus*	865-925
B	Kokonaisleveys**	599
C	Kokonaissyvyys***	571
D	Rungon korkeus	855
E	Rungon syvyys	553
F	Ovilevyjen välinen ilmanvaihtorako	8
G	Sokkelisyvennyksen syvyys**	
	Räätälöidyn levyn asennus	40-100
	Esivalmistetun levyn asennus	40-120
H	Sokkelilevyn ja lattian välinen vähimmäisväli	12
I	Jalkojen korkeus*	10-70
J	Ovilevyn syvyys****	16-20
K	Vetolaatikon aukon syvyys**	527

*Riippuu tasausjalkojen säädöstä
**Pois lukien räätälöity levy ja kahva
***Perustuu etulevyn paksuuteen 18 mm
****Katso lisätietoja kohdasta "Räätälöidyn levyn mitat".

Laitteen todelliset mitat voivat vaihdella ± 2 mm

RÄÄTÄLÖIDYN LEVYN MITAT

Materiaalierittely

- Vetolaatikkolevyjen enimmäispaino ei saa ylittää 9 kg (sisältäen kahvan)
- Levy on eristettävä asianmukaisella tavalla kosteutta (50 °C @ 80 % suht. kost.) vastaan. Levyn taka- ja sivupuolet on eristettävä vaurioiden varalta täysin vedenkestävällä höyrysululla, kuten polyuretaanilla.
- Levyn takasivun tulee olla täysin tasan, jotta levyn ja kumireunuksen välinen eristys säilyy.
- Näiden erittelyiden ulkopuolinen asennus voi aiheuttaa kondensoitumista kaapistojen pinnoilla.

Sokkeli

- Lattian ja sokkelin alasivun välillä on säilytettävä aina vähintään 12 mm:n etäisyys.
- Halutusta sokkelisyvennyksen syvyydestä riippuen räätälöity sokkelilevy on mukautettava sokkelimallin päällä eri asentoihin, jotta altaan alasivu ei osu siihen.
- Sokkelilevyn korkeus voidaan määritellä seuraavien kuvien avulla:



Asennukset, joiden syvyys 40 mm:

$$\text{syvennyksen korkeus (L)} - \text{ylälevyn enimmäispidennys (J)} - 783 \text{ mm} - \text{lattiaväli (I)} = \text{sokkelin korkeus}$$



Asennukset, joiden syvyys 40-100 mm:

$$\text{syvennyksen korkeus (L)} - \text{ylälevyn enimmäispidennys (J)} - 801 \text{ mm} - \text{lattiaväli (I)} = \text{sokkelin korkeus}$$


Syvyys 40 mm*
Kohdista kuvan mukaisesti esivalmistettuun levyyn

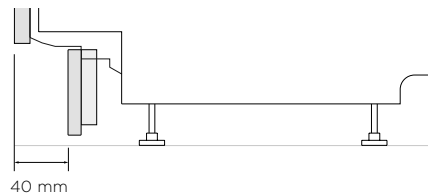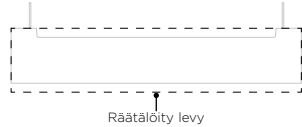


Syvyys 40-100 mm*
Kohdista kuvan mukaisesti esivalmistettuun levyyn

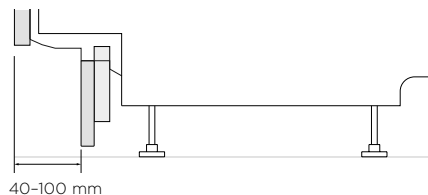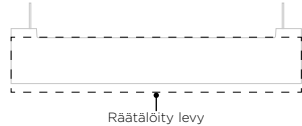

*Perustuu ovilevyn syvyyteen 18 mm

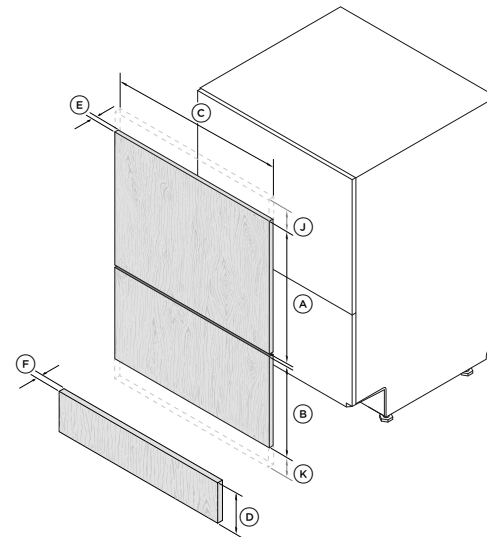

ISO

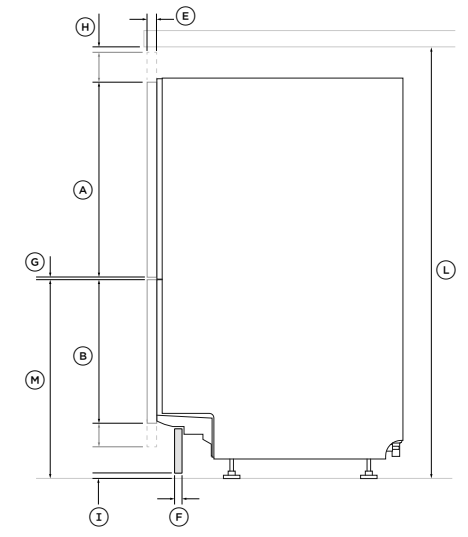

PROFIILI

RÄÄTÄLÖIDYN LEVYN TARKASTELU


	MM
(A) Ylemmän ovilevyn vähimmäiskorkeus*	442
(B) Alemman ovilevyn vähimmäiskorkeus*	311
(C) Ovilevyn vähimmäisleveys	596
(D) Sokkelilevyn korkeus*	45-123
(E) Ovilevyn syvyys	16-20
(F) Sokkelilevyn vähimmäissyvyys**	9
(G) Ovilevyjen välinen vähimmäisväli	8
(H) Ovilevyn yläsivun ja pöytälevyn välinen vähimmäisväli	2
(I) Sokkelilevyn ja lattian välinen vähimmäisväli	12
(J) Ylälevyn enimmäispidennys	-
(K) Alalevyn enimmäispidennys	50
(L) Syvennyksen minimi sisäkorkeus	864
(M) Lattian ja vetolaatikon levyn yläsivun välinen minimikorkeus***	414
Kunkin vetolaatikon levyn enimmäispaino (kahvan kanssa)	9 kg

*Ylempää ovilevyä voi pidentää ylöspäin tai alalevyä alaspäin kiinteästä raosta alkaen. Sokkelilevyä voi säätää vastaavasti.

**Jos käytetään toimitukseen kuuluvia sokkelin asennusruuveja. Levy voidaan kiinnittää ruuvaamalla tai liimaamalla toimitettuun asennuskiinnikkeeseen.

***Riippuu tasausjalkojen säädöstä

MITAT

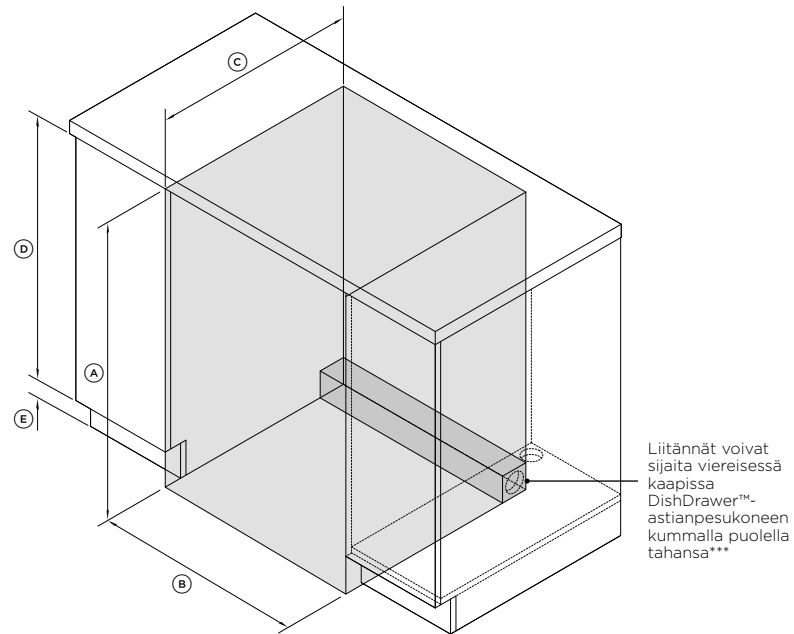

ISOMETRINEN


KAAPISTON MITAT	MM
Ⓐ Minimi sisäkorkeus*	864
Ⓑ Sisäleveys	600
Ⓒ Minimi sisäsyvyys**	578
Ⓓ Viereisen kaapiston suositeltava korkeus	762
Ⓔ Sokkelialueen korkeus***	100-160

*Riippuu tasausjalkojen säädöstä

**Sisältäen 18 mm:n ovilevyt viereisessä kaapistossa

***Lisätietoa huoltovaatimuksista on kohdassa "Putki- ja sähkötyöiden tarkastelu" ja "Valmistelu".

VAPAAT VÄLIT

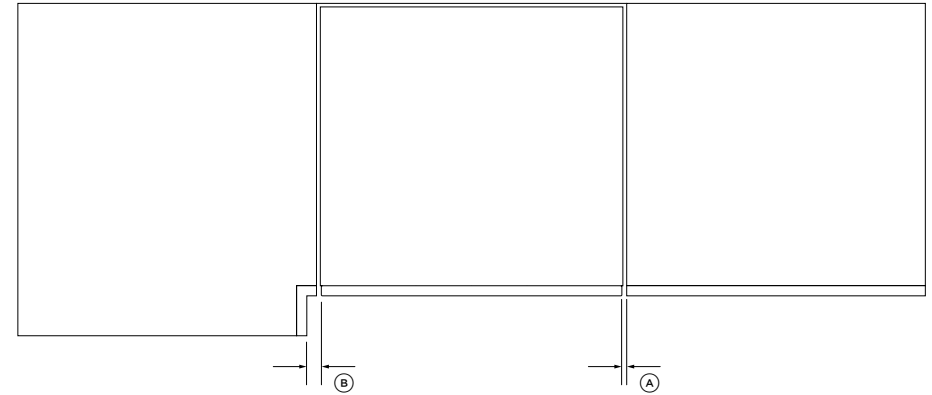

POHJAPIIRROS

KAAPISTON VAPAAT VÄLIT	MM
Ⓐ Minimi vapaa väli viereisen kaapin oveen	2
Ⓑ Minimi vapaa väli nurkkakaappiin*	13

*Laitteen luo täytyy päästä kummaltakin puolelta asennuksen aikana. Jos pääsy ei ole mahdollista, altaiden irrottaminen saattaa olla välttämätöntä oven asennusta ja säätöjä varten. Katso ohje vetolaatikon irrottamisesta, sivu 13.

PUTKI- JA SÄHKÖTÖIDEN TARKASTELU

Letkujen ja johtojen pituudet

- Tarvikkeet voi asentaa joko tuotteen vasemmalle tai oikealle puolelle viereiseen kaappiin. Katso asennusaukkovaatimukset kohdasta "Valmistelu".
- Jos toimituksen sisältämät poistoputket eivät ole riittävän pitkiä, jotta ne ulottuisivat taloliitäntöihin, voit ostaa Fisher & Paykelin poistoletkun jatkosarjan, joka pidentää poistoletkuja 3,6 m (osanumero 525798).

Vesiliitäntä

- Suositeltu veden lämpötila: Kylmä (enintään 60°C)
- 3/4" BSP (GB20) liitteälle aluslevylle sopivaksi
- Varmista, että vesiliitäntä on paikallisten putkistomääräysten mukainen.

Vedenpaine


- Vedenpehmenninmallit: maks. 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi)
- Muut kuin vedenpehmenninmallit: maks. 1 MPa (145 psi), min. 0,03 MPa (4,3 psi)

Sähkövaatimukset

- 220–240 V min 9,5 A

Kosher-vaatimukset

- Poistoputket täytyy asentaa erikseen kosher-vaatimusten täyttämiseksi.
- Suosittelemme, että varmistat kosher-asennusten hyväksyttävyyden paikalliselta rabbilta.

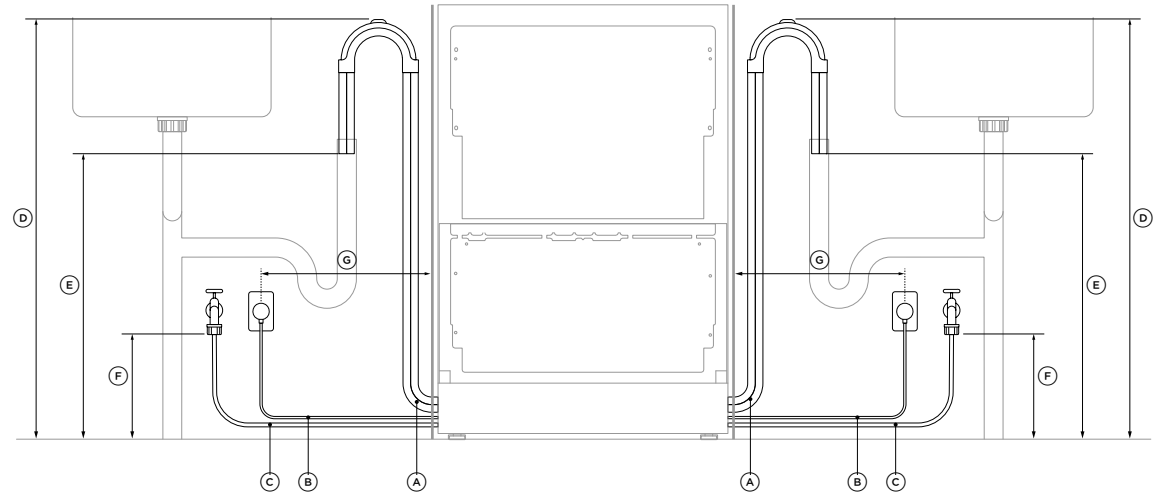

LIITÄNTÄMITAT

	VASEN PUOLI*	OIKEA PUOLI*
	MM	MM
Ⓐ Poistoletkujen pituus	2000	1700
Ⓑ Virtajohdon pituus**	1650	1550
Ⓒ Tuloletkun pituus	1650	1250
Ⓓ Lattian ja letkutuen yläsivun välinen minimietäisyys	750	750
Ⓔ Lattian ja poistoletkujen päiden välinen minimietäisyys***	500	500
Ⓕ Lattian ja tuloletkuliitännän välinen minimietäisyys	200	200
Ⓖ Kaapiston ja sähköpistorasian välinen maksimietäisyys	450	450


*Mitat otettuna rungon reunalta, jos sovellettavissa

**Pois lukien pistoke

***Pystyputken asennus kuvattu. Etäisyys on sama kaikille putkistoasennuksille.

ASENNUSAUKOT

- Suosittellemme sijoittamaan asennusaukot DishDrawer™-astianpesukoneen jommallekummalle puolelle alla olevan kuvan mukaisesti.
- Jos aukot tehdään puun läpi, varmista, että reunat ovat sileitä ja pyöristettyjä
- Jos aukot tehdään metallin läpi, varmista, että toimituksen sisältämä reunasuojus asennetaan.

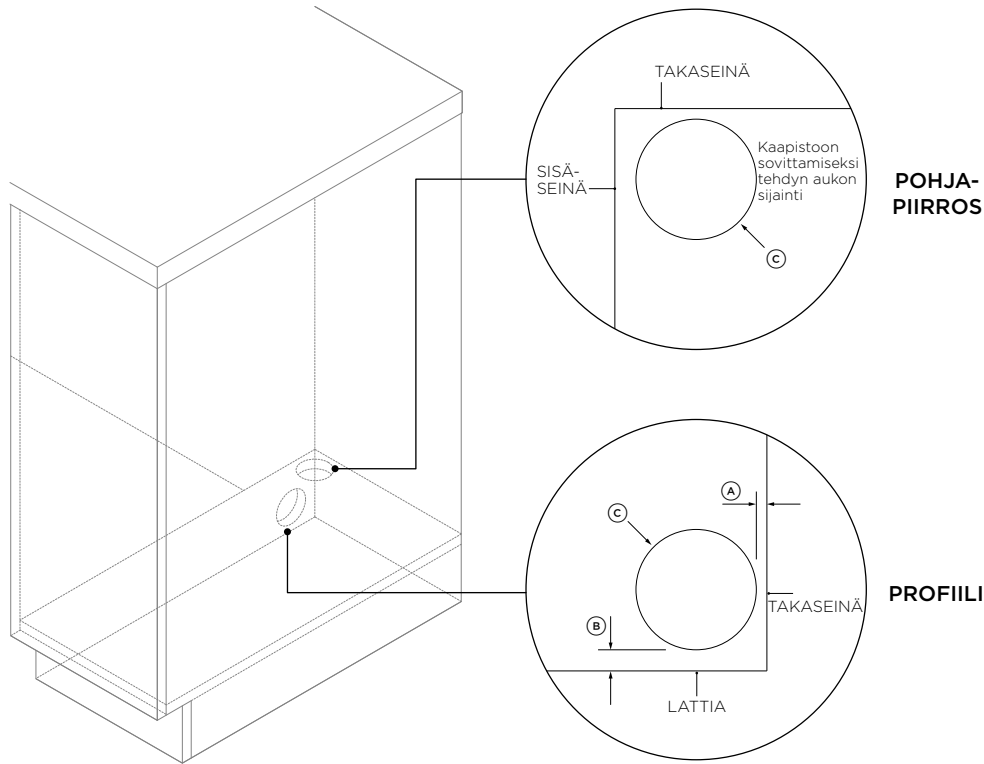


ASENNUSAUKKOJEN MITAT

MM

A	Syvennyksen takaseinän ja asennusaukon välinen maksimietäisyys	5
B	Lattian ja asennusaukon välinen maksimietäisyys	10
C	Asennusaukon minimihalkaisija	57

KOSTEUSSUOJAUS

1

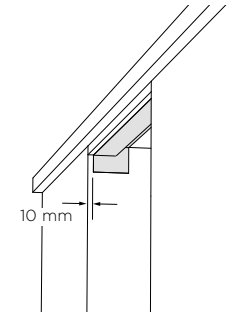


Kiinnitä toimituksen sisältämä kosteussuojateippi kaapistoon kuvan mukaisesti

Varmista, että tämä alue on puhdas ennen teipin varovaista kiinnitystä pintaan.

ÄÄNIERISTE (VALINNAINEN)

Parhaita tuloksia varten suosittelemme toimitetun äänieristeen asentamista, jotta liiallisen melun mahdollisuus pienenee päivittäisen käytön aikana.

1

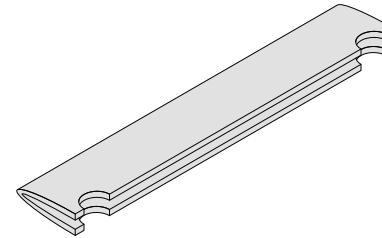


Syvennyksen korkeus 864–874 mm

Asenna äänieriste tasaisesti, älä taita sitä.

Syvennyksen korkeus yli 874 mm

Taita äänieriste kuvan mukaisesti.


2

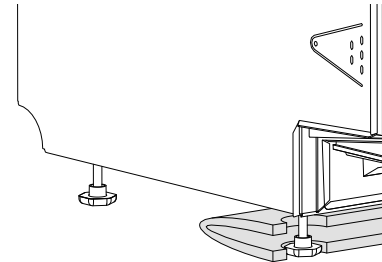

Kallista DishDrawer™-astianpesukonetta varoen taaksepäin ja kohdista eriste etujalkoihin.

Laske laite varoen ja varmista, että eriste on yhä paikallaan oikein.


TYÖNNÄ LAITE SYVENNYKSEEN

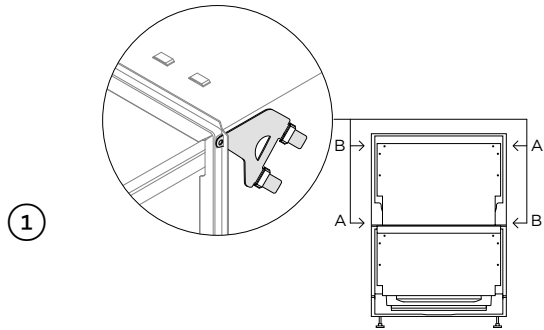

Jos se kiinnitetään kaapistoon menetelmällä A


Kiinnitä kaikki neljä sivukiinnikettä DishDrawer™-astianpesukoneeseen kohdistamalla kiinnike A koloon A ja kiinnike B koloon B.

Varmista, ettei kiinnikkeiden päitä työnnetä runkoon.

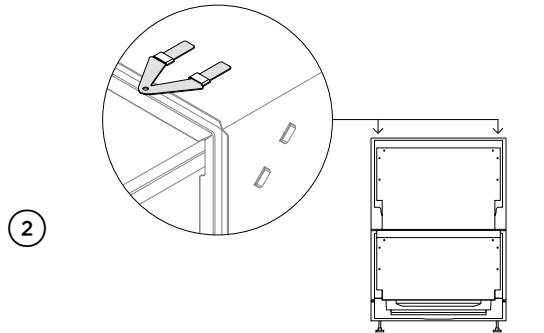

Voit valinnaisesti asentaa kaksi yläkiinnikettä lisäämään vakautta. Varmista, että kiinnikkeet kohdistetaan oikein ja nostettuina olevat lukitusväkäset osoittavat ylöspäin.


Varmista, ettei kiinnikkeiden päitä työnnetä runkoon.

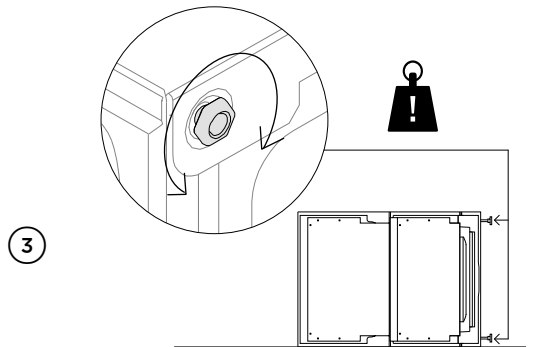

Aseta DishDrawer™-astianpesukone vaakasuoraan laskemalla se varoen suojatulle pinnalle.


Lisää korkeutta kiertämällä kutakin jalkaa myötäpäivään ja alenna sitä kiertämällä vastapäivään. Nosta laite pystyasentoon, kun valmis.

Pieniä säätöjä voidaan tehdä kallistamalla laitetta hieman ja kiertämällä kutakin jalkaa sen verran kuin tarve.

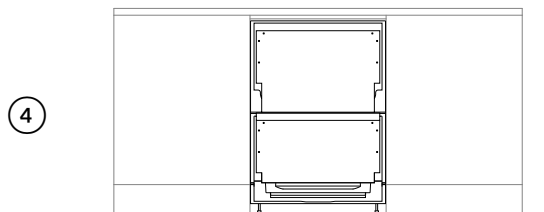


Työnnä laite syvennykseen vetämällä letkut läpi samalla, kun työnnät välttääksesi niiden murskaantumisen ja vääntymisen, ja varo jalkojen taipumista.

RÄÄTÄLÖITYJEN OVILEVYJEN ASENNUS

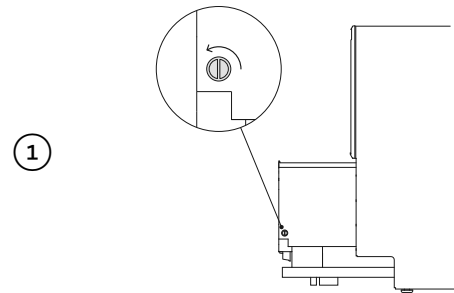


Irrota kumpikin sivutappi kustakin vetolaatikosta kääntämällä neljäosakierros laitteen etupuolta kohti. Irrota tappi ulospäin vetämällä.

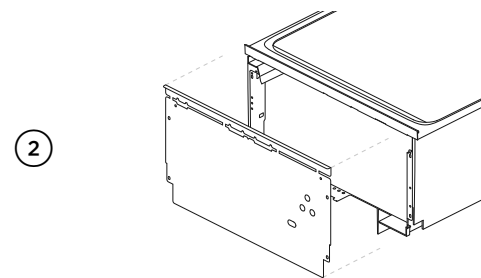


Vedä varoen kumpikin kiinnike alas ja irti DishDrawer™-astianpesukoneesta ennen Knock-to-Pause-moduulien ja maadoitusjohdinten irtikytkemistä.

Irrota Knock-to-Pause-moduulit kiinnikkeiden takapuolelta.

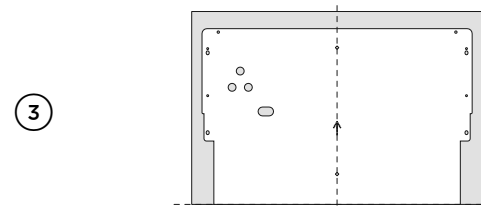


Merkitse ylälevyn takapuolelle keskikohta ja kohdista yläkiinnikkeen alareuna levyn alareunan kanssa. Kiinnitä vähintään 3 ruuvilla kummaltakin puolelta.

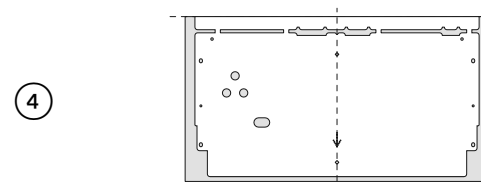


Merkitse alalevyn takapuolelle keskikohta ja kohdista alakiinnikkeen yläreuna levyn yläreunan kanssa. Kiinnitä vähintään 3 ruuvilla kummaltakin puolelta.

5

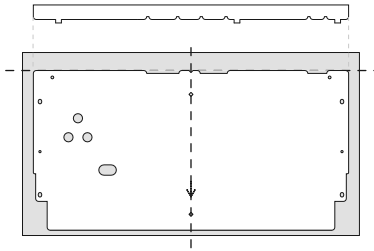

Napsauta kiinnikkeen kielekettä irrottaaksesi sen.


6

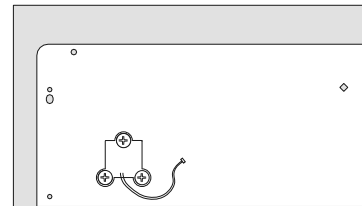

Kiinnitä Knock-to-Pause-moduuli levyihin kuvan mukaisesti.

Varmista, että Knock-to-Pause-moduulit on suunnattu oikein ja etteivät ne kosketa kiinnikkeitä ennen kiinnitystä.

7

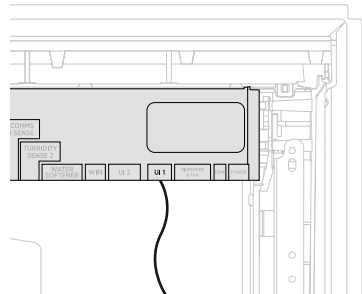


Sähköiskuvaara:

Levykiinnike maadoitetaan liittämällä maadoitusjohdin laitteesta yhteen kielekkeistä. Kaikki kumitiivisteiden ylitse ulottuvat räätälöidyt metallikomponentit (esim. kahva) täytyy myös maadoittaa.


Liitä Knock-to-Pause-moduuli takaisin pesun ohjauspaneelin UI 1 -aukkoon kuvan mukaisesti. Liitä maadoitusjohdin takaisin levykiinnikkeeseen.

8

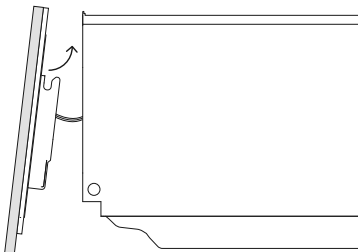


Asenna levyt varoen laitteeseen. Kun asennat alalevyn takaisin, suosittelemme vetolaatikkoluistien työntämistä takaisin, kuten kuvassa, sivu 13, näkyy luoksepääsyä varten.

9

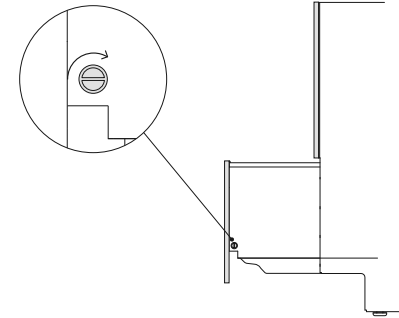

Aseta molemmat sivutapit takaisin kuhunkin vetolaatikkoon työntämällä ne sisään ja kääntämällä neljänneskiertos tuotteen takaosaa kohti levyjen kiristämiseksi paikalleen.


10

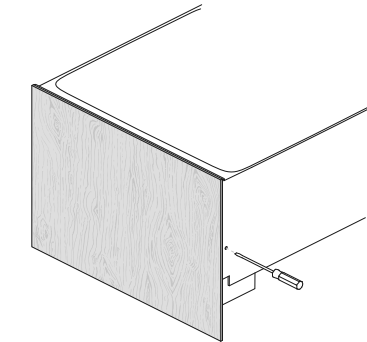

Aseta ristipäinen ruuvinväännin kunkin sivutapin yläpuolella olevaan reikään ja kierrä levyn kohdistuksen säätämiseksi. Enimmäismatka on ± 2 mm.

Toista sama molemmille puolille ja vetolaatikoille tarvittaessa.


11

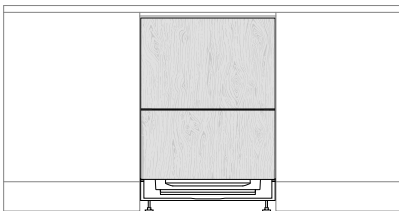


Tarkasta vapaat välit uudelleen.

Varmista, että minimi vapaa väli, 8 mm, säilyy levyjen välillä, kun kaikki säädöt on tehty.


KIINNITYS KAAPISTOON KIINNIKKEIDEN KAUTTA (MENETELMÄ A)

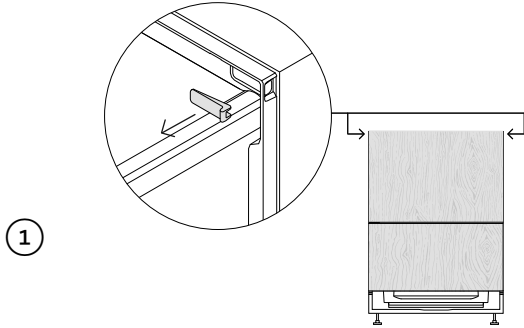


1 Avaa osittain yksi vetolaatikoista ja poista ensimmäinen ruuvien peitelevy reunalistasta.

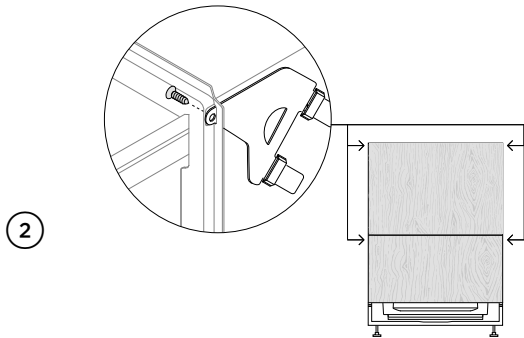

2 Kiinnitä kaapisto kiinnikkeiden kautta. Esireiän poraaminen saattaa olla välttämätöntä kaapiston materiaalista riippuen.

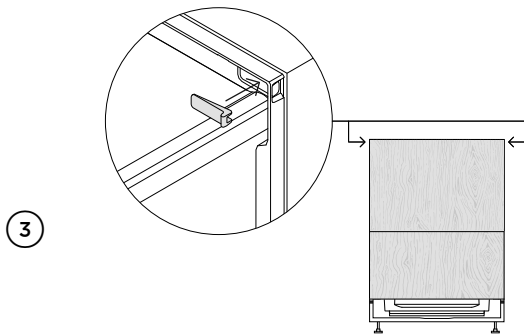


3 Aseta listan peitelevy takaisin paikalleen ja toista sama jäljellä oleville kiinnikkeille.

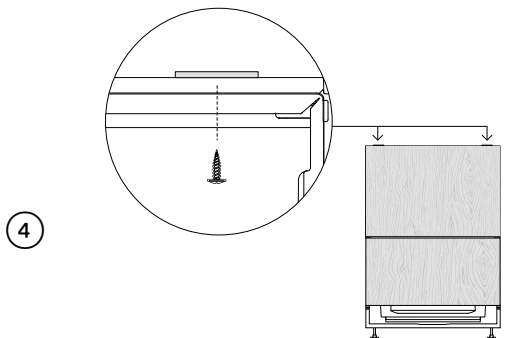


4 Kiinnitä kaksi yläkiinnikettä kaapistoon, jos ne asennetaan.

KIINNITYS KAAPISTOON IRROTTAMALLA VETOLAATIKKO (MENETELMÄ B)

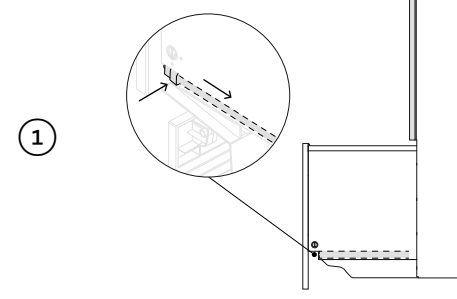


1 Avaa alempi vetolaatikko ja paina kumpaakin lukituskielekettä taaksepäin laatikon vapauttamiseksi.

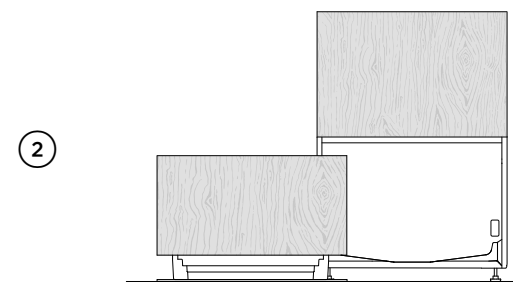


2 Nosta vetolaatikko pois kiskoilta ja aseta se varovasti sivuun suojatulle alustalle. Työnnä kiskot takaisin sisään.

Varo vetämästä vetolaatikkoa liian pitkälle ulos, jottei letkuihin kohdistu räsytystä. Jos mahdollista, suojaa altaan pohja vaurioiden estämiseksi.

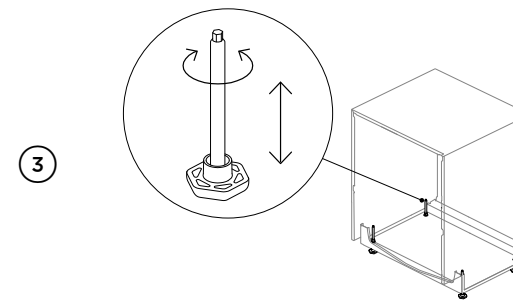

3 Sijoita DishDrawer™-astianpesukone vaakasuoraan toimitukseen sisältyvän kuusiohylsyn ja ruuvinvääntimen avulla. Nosta kunkin jalan korkeutta myötäpäivään kiertämällä ja laske vastapäivään kiertämällä.

Säätöprosessin avustaminen korkeuden alentamisessa voi auttaa vähentämään jalkoihin kohdistuvaa kuormitusta.

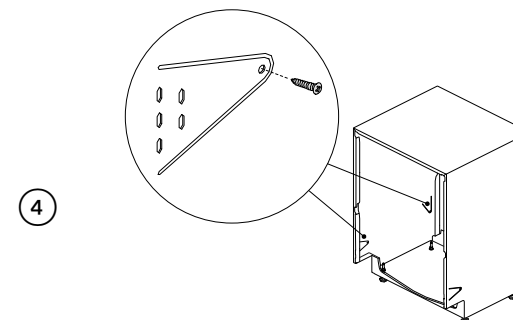


4 Kiinnitä kaapistoon kaikkien neljän rungossa olevan kiinnityskohdan kautta.

Varmista, että äänieriste on sijoitettu oikein paikalleen.

Kiinnitä kaksi yläkiinnikettä kaapistoon, jos ne asennetaan.


KIINNITYS KAAPISTOON IRROTTAMALLA VETOLAATIKKO (MENETELMÄ B)

5

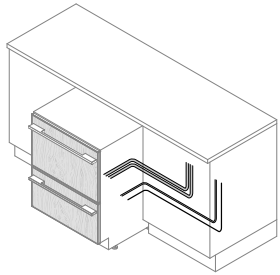

Varmista, etteivät letkut ole kiertyneitä ennen vetolaatikon asennusta takaisin.

6

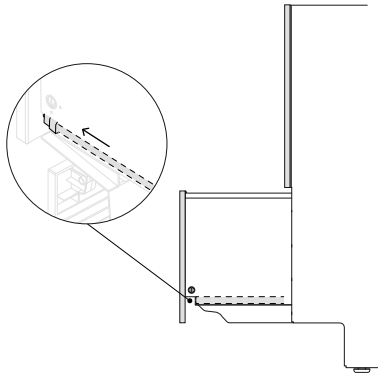


Asenna vetolaatikko takaisin kiskoille ja kiinnitä paikalleen kummankin lukituskielekkeen kautta.

ESIVALMISTETUN SOKKELIN ASENNUS

Valitse haluamasi esivalmistettu sokkeli sen mukaan, kuinka syvälle haluat asentaa haluamasi sokkelin.

Sokkelin syvyys 40–56 mm

Pinnantasoinen, esivalmistettu sokkelilevy




Sokkelin syvyys 56–120 mm

Upotettu esivalmistettu sokkeli




1

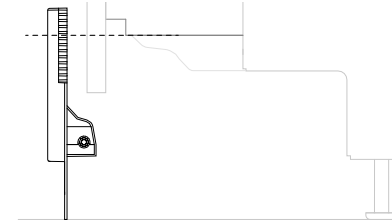


Mittaa sokkelin korkeus suhteessa lukituskielekkeen pohjaan. Merkitse leikkauskohta levyyn.

2

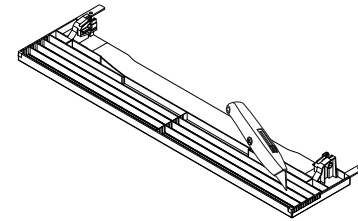


Leikkaa sokkeli varoen merkitystä korkeudesta.

3

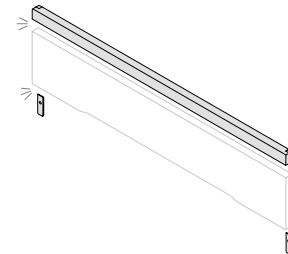

Taita pois liika sokkelimateriaali ja kumpikin päätykieleke. Tasoita reunat.


4

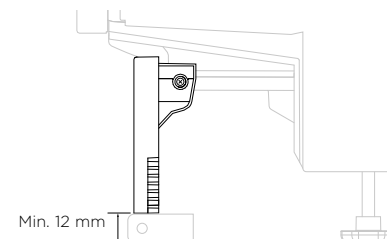

Työnnä ja kiinnitä sokkeli asennuskiskoille. Varmista, että lattian ja sokkelin välille jää 12 mm:n vapaa väli, sen mittaamiseen voidaan käyttää haluttaessa päätykielekeitä.


Älä kiristä ruuveja liian tiukalle.

1

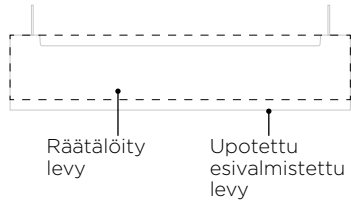


Kohdista räätälöity levy upotettuun, esivalmistettuun levyyn, katso ohjeita kohdasta "Räätälöidyn levyn mitat".
Merkitse poistettava upotetun levyn osuus, jotta varmistetaan, että se on räätälöityä levyä lyhyempi.

2

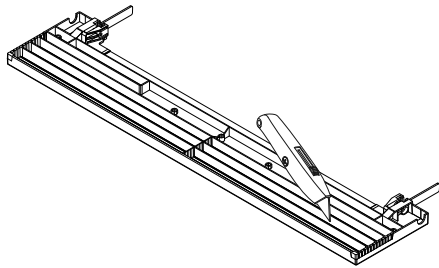


Leikkaa sokkeli varoen suojatulla pinnalla merkitystä korkeudesta.

3

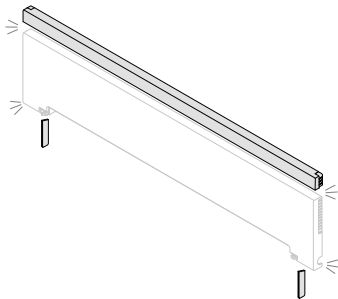

Taita pois liika sokkelimateriaali ja kumpikin päätykieleke.
Tasoi reunat.


4

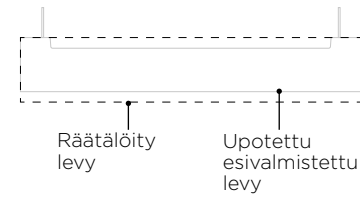

Kohdista räätälöity levy uudelleen upotettuun levyyn ja kiinnitä oheisilla ruuveilla.

Ruuvihylsyjen esiporaus on suositeltavaa optimaalisia tuloksia varten.

5

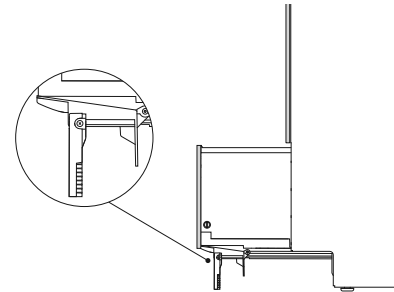


Työnnä ja kiinnitä sokkeli asennuskiskoille.

Älä kiristä ruuveja liian tiukalle.


Ø38 MM:N PYSTYPUTKEN ASENNUS

1

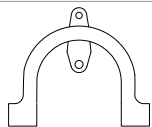


Asenna poistoletkun tuki takaseinään mahdollisimman lähelle pöytälevyn alisivua. Katso vähimmäisasennuskorkeudet kohdasta "Putki- ja sähkötöiden tarkastelu".

2

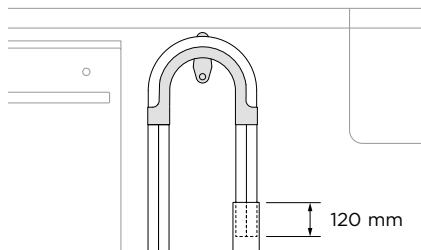

Vedä molemmat letkut tukiohjaimen läpi ja aseta ne pystyputkeen. Varmista, etteivät letkut ulotu enemmän kuin 120 mm pystyputkeen, jotta vältetään likaveden imu takaisin altaaseen.

3




Varmista, että toimitukseen sisältyvä kumialuslevy asennetaan kytkentään ennen tuloletkun kiinnitystä hanaan. Kiristä käsin paikalleen.

Kiristä paikalleen kiintoavaimella tai pihdeillä vielä 180° kiertämällä. Vältä liiallista kiristämistä.

Älä kytke vedensyöttöä päälle. DishDrawer™-astianpesukoneeseen on kytkettävä virta, jotta tulvasuojatoiminto aktivoituu.


4

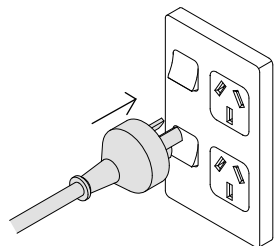

Kytke laitteen pistoke pistorasiaan.


VESILUKON / VIEMÄRIN T-YHTEEN ASENNUS

1

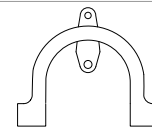

Asenna poistoletkun tuki takaseinään mahdollisimman lähelle pöytälevyn alisivua. Katso vähimmäisasennuskorkeudet kohdasta "Putki- ja sähkötöiden tarkastelu".

2

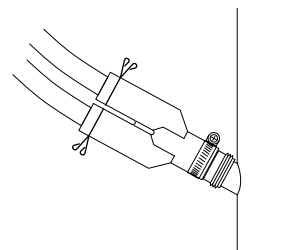


Pujota lankakiristimet letkujen yli ennen kummankin letkun vetämistä tukiohjaimen läpi ja asentamista toimituksen sisältämään letkuliittimeen. Kiristä lankakiristimillä.

Varmista, että letku kulkee suoraan liittimeen poistamalla poistoletkun liikapituus tarvittaessa. Älä lyhennä tuloletkua.

Irrota tulppa viemärin T-yhteestä tai tee reikä sen läpi ennen liittimen kiinnittämistä vesilukkoon tai viemärin T-yhteeseen.

3




Varmista, että toimitukseen sisältyvä kumialuslevy asennetaan kytkentään ennen tuloletkun kiinnitystä hanaan. Kiristä käsin paikalleen.

Kiristä paikalleen kiintoavaimella tai pihdeillä vielä 180° kiertämällä. Vältä liiallista kiristämistä.

Älä kytke vedensyöttöä päälle. DishDrawer™-astianpesukoneeseen on kytkettävä virta, jotta tulvasuojatoiminto aktivoituu.

4

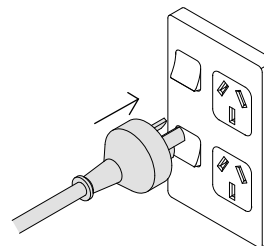

Kytke laitteen pistoke pistorasiaan.

ASENTAJAN TARKISTUSLISTA

ASENTAJA TÄYTTÄÄ

Asennus

- ☐ Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukalle.
- ☐ Varmista, että kaikki vapaat välit on säilytetty.
- ☐ Varmista, että DishDrawer™-astianpesukone on kiinnitetty paikalleen ja vetolaatikko aukeaa ja sulkeutuu vapaasti ilman vastusta.
- ☐ Varmista, että levy on asennettu oikein DishDrawer™-astianpesukoneeseen.
- ☐ Varmista, että pakkausmateriaalit ja koreja ja suihkuvarsia kiinnipitävä teippi on poistettu.
- ☐ Tarkista, että suihkuvarsi on paikallaan, oikein asennettu ja pyörii vapaasti.
- ☐ Varmista, että knock-to-pause-moduuli on asennettu tiukasti paikalleen ja toimii oikein.

Putkisto

- ☐ Varmista, että poistoliitännän esireiät on tehty tai tulppiin on porattu reiät ja poistoliitäntä on tehty.
- ☐ Poistoletkun liitin ei saa kannatella liikaa letkumateriaalin painoa. Pidä poistoletku täyteen pituuteen vedettynä riippumien välttämiseksi. Poistoletkun liikapituus tulisi pitää yläilmukasta katsoen astianpesukoneen puolella.
- ☐ Varmista, että tuloletkuun on asennettu toimituksen sisältämä kumialuslevy ja että se on kiristetty.
- ☐ Jos poistoletku liitetään vesilukkoon, varmista, että yläilmukka on vähintään 150 mm korkeammalla kuin poistoletkun liitin.
- ☐ Vedenpehmeninmallit: säädä vedenpehmentimen asetus oletusasetuksesta alueen veden kovuuteen sopivaksi. Katso tietoa käyttöoppaasta.
- ☐ Varmista, että vedensyöttö on kytkettynä pois päältä, kunnes pistoke liitetään pistorasiaan ja virta kytketään päälle. DishDrawer™-astianpesukoneeseen on kytkettävä virta, jotta tulvasuojatoiminto aktivoituu.

Sähkö tiedot

- ☐ Varmista, että kaikki sähkötarkastukset on tehty paikallisten määräysten mukaisesti.

Koekäyttö

- ☐ Kytke virta ja vedensyötöt päälle, avaa sitten vetolaatikko. Tulisi kuulua piippaus ja ohjauspaneelin ohjelmamerkkivalon pitäisi syttyä.
- ☐ Lisää kolme kupillista vettä vetolaatikkoon.
- ☐ Selaa kohtaan **RINSE (HUUHTELU)** ja käynnistä ohjelma.
- ☐ Toista sama toiselle vetolaatikolle.
- ☐ Kun huuhtelujakso on valmis, varmista, että astianpesukone on toiminut ja poistanut veden oikein.
- ☐ Tarkista, että vedensyöttö on kytkeytynyt oikein pois päältä.
- ☐ Tarkasta poistoliitännät vuotojen varalta.
- ☐ **Jos asennuspaikka jää ilman virtaa asennuksen jälkeen, varmista, että vedensyöttö on kytketty pois päältä tulvimisen estämiseksi.**

NÄYTTÖ	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMET
 RINSE (HUUHTELU) + kaikki mukautustoiminnot	A1: Vedensyötössä vika.	1 Varmista, että vedensyöttö on kytketty päälle. 2 Paina kerran ► pysäyttääksesi piippauksen, ja sitten uudestaan poistaaksesi vian. 3 Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.
 ECO (EKO), RINSE (HUUHTELU) + kaikki mukautustoiminnot	A3: Vetolaatikon vedenpoisto ei onnistu. Poistoletku voi olla tukossa tai taittunut, tai liitäntä poistoputkeen voi olla tukossa.	1 Varmista, etteivät poistoletku ja liitännät putkiin ole tukossa. 2 Paina kerran ► pysäyttääksesi piippauksen, ja sitten uudestaan poistaaksesi vian. 3 Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.
 GLASSWARE (LASITAVARA), ECO (EKO) + kaikki mukautustoiminnot	A6: Suihkuvarsi on löystynyt tai irronnut pidikkeestään tai vedenpaine on liian alhainen, tai alhaisen vedenpaineen ja liiallisen vaahdonmuodostuksen yhdistelmä.	1 Varmista, että suodatin on asennettu oikein. Katso tietoa käyttöoppaan kohdasta ”Suodattimen vaihtaminen”. 2 Paina kerran ► pysäyttääksesi piippauksen, ja sitten uudestaan poistaaksesi vian. 3 Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.
		1 Avaa vetolaatikko ja tarkasta suihkuvarsi. 2 Jos suihkuvarsi on löystynyt tai irronnut pidikkeestään, asenna se takaisin. Tarkista, että se on tiukasti paikallaan ja pyörii vapaasti. Katso tietoa käyttöoppaan kohdasta ”Huolto”. 3 Paina kerran ► pysäyttääksesi piippauksen, ja sitten uudestaan poistaaksesi vian. 4 Paina ► jatkaaksesi pesuohjelmaa.

Mikään ohjelmamerkkivaloista ei syty, kun vetolaatikko avataan

- Varmista, että pistoke on kytketty pistorasiaan ja virta on kytketty päälle.
- **AUTO POWER-ON (AUTOMAATTINEN VIRRRAN KYTKENTÄ)** saattaa edellyttää aktivointia. Katso tietoa käyttöoppaasta.

Vetolaatikko ei mene kunnolla kiinni

- Varmista, ettei mikään estä vetolaatikkoa sulkeutumasta, kuten letkut tai vetolaatikon salvat.

Vettä ilmestyy vedensyötön ja poistoliitäntöjen ympärille

- Tarkasta letkut, liitännät ja olemassa oleva putkisto vuotojen varalta.
- Tarkista, että kumialuslevy ja letkunkiristin on asennettu oikein.

Laite kaatuu

- Varmista, että laite on kiinnitetty kaapistoon.

Etulevyt on kohdistettu väärin viereiseen kaapistoon

- Tarkista, onko kaapisto suorassa.
- Säädä ovilevyt uudelleen oven säätöruuveja käyttämällä. Katso ohjeita, sivu 12.
- Kiinnitä DishDrawer™-astianpesukone takaisin kaapistoon

Jos ilmenee sellainen ongelma, joka ei sisälly luetteloon, tutki käyttöopasta vian lisämäärittystä varten. Jos tarvitset apua näiden kohtien tarkistuksen jälkeen, katso takuutiedot huolto- ja takuukirjasta tai ota meihin yhteyttä verkkosivustomme fisherpaykel.com kautta

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.