

F I S H E R & P A Y K E L

INTEGRERET KØLESKAB-FRYSER MED FRANSK DØR

RS80A, RS80AU, RS90A
& RS90AU modeller

INSTALLATIONSVEJLEDNING

DA

INDHOLD

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler	4	Elektriske installationer og rørføring	17
Medfølgende dele	5	Før installation	19
Værktøj	6	Forberedelse af fordybning	21
Dørpanelsæt	7	Tilslutning af vand- og strømforsyning	22
Dørhåndtagssæt	7	Forberedelse af installation	24
Produktmål	8	Tilpasning i køkkenelement	25
køkkenelementernes mål	9	Installation af dørpanel – rustfrit stål	26
Mål på dør og fodsparkpanel	10	Installation af dørpanel – tilpasset	30
Installationsmål på tilpasset dørpanel – RS80	11	Fastgørelse til køkkenelement	36
Installationsmål på tilpasset dørpanel – RS90	13	Installation af vandfilter	37
Installationsmål på tilpasset dørpanel – RS90	14	Installation af fodspark	38
Installationskabelon til tilpasset dørpanel	15	Installation af afdækninger og beklædning	39
Dørfrigang	16	Afsluttende tjekliste	40

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre elektrisk stød eller dødsfald.

- Læs og følg de skitserede sikkerhedsforanstaltninger og advarsler i denne brugsanvisning, før betjening af dette produkt.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for at skære sig

Hvis du ikke er forsigtig, kan du komme til skade.

- Pas på: panelernes kanter kan være skarpe.
- Sæt ikke fingrene ned i skufferne, når du lukker dem.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for at vælte

- Dette produkt kan vælte. Hold børn på afstand, og pas på. Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre tilskadekomst.
- Dette produkts tyngdepunkt ligger højt, så produktet skal fastgøres for at forhindre, at det vælter fremover.

Sådan sikrer du, at produktet står stabilt under alle belastningsforhold:

- Det medfølgende væltesikringsbeslag skal monteres af en professionel installatør i overensstemmelse med monteringsstrinnene i denne vejledning.

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

- Det er meget vigtigt, at installatøren følger anvisningerne i denne installationsvejledning, så det sikres, at produktet installeres og fungerer korrekt. Læs installationsvejledningen omhyggeligt, og forstå alle oplysninger.
- Vandtilslutningen til dit is- og vandprodukt skal installeres af en kvalificeret VVS-mand eller servicetekniker, der er uddannet og supporteret af Fisher & Paykel, og opfylde alle gældende love.
- Installation og brug SKAL ske i overensstemmelse med alle lokale rørføringsforskrifter. Tjek rørføringsforskrifterne hos de lokale myndigheder. Du skal følge deres retningslinjer ved installation af vandfiltreringssystemet.

ADVARSEL!

Vandfilteret må kun sluttes til sikkert drikkevand, så alvorlig sygdom eller dødsfald undgås.

- Vandfilterpatronen skal udskiftet, når udskiftningsindikatoren lyser. Dette sker hver 6. måned.
- Udskift filterpatronen, hvis vandfiltreringssystemet har været frosset. Hvis filteret ikke udskiftes med de anbefalede intervaller, kan det medføre forringet filtrering og filtersvigt med ejendomsskade på grund af vandlækage eller oversvømmelse til følge.
- I tilfælde af meget kort filterlevetid anbefaler vi, at du kontakter en lokal VVS-mand eller din vandforsyning for at få råd om relevante filtreringskrav for det vand, der leveres til dit hjem.
- Forbrugeren er ansvarlig for filterudskiftning, som ikke er omfattet af garantien, medmindre der er tale om defekte dele eller materialer i filterpatronen.
- Hvis vandet ikke har dannet is i nogen tid, eller hvis isen smager eller lugter dårligt, skal isen kasseres; se anvisningerne vedrørende skylning, der er beskrevet i afsnittet om installation i denne brugervejledning/installationsvejledning. Monter en ny filterpatron, hvis den dårlige smag eller lugt varer ved.
- Brug nye rør, der følger med produktet. Genbrug IKKE gamle rør fra gamle vand- og istilslutninger.
- Dit vandfiltreringssystem kan klare et vandtryk på op til 120psi (827kPa). Kontroller, at den medfølgende trykreduktionsventil er monteret, før vandfiltreringssystemet installeres. Monter IKKE, hvis vandtrykket er mere end 120psi (827kPa).
- Reduktion af risikoen for ejendomsskade pga. vandlækage eller oversvømmelse:
- Installer IKKE systemer i områder, hvor de omgivende temperaturer kan stige til over 38°C eller falde til under 0,6°C.
- Installer IKKE på varmtvandsledninger. Den maksimale vandtemperatur for dette filtersystem er 38°C.
- Installer ikke, hvor der kan forekomme trykstød. Hvis der forekommer trykstød, skal der installeres en stopanordning til trykstød.

ADVARSEL!

Reduktion af kvælningsskade:

- Lad IKKE børn under 3 år få adgang til små dele under installationen af vandfilteret.

INSTALLATIONSSÆT (INDVENDIG KASSE)


Sæt med væltesikringsbeslag



Væltesikringsbeslag
(1x)



Rawlplug
(4x)



#10x40 stjerneskrue
(4x)

Sæt til montering af dørpanel



Sidebeslag
(10x)




Sidestrop
(10x)



#8x16 undersænkskrue
(36x)


Installationssæt til dør/
skuffebeklædning



Dobbeltklæbende puder (6 pr.
strimmel) (12x)



Sidedæksel
(4x)




Topdæksel
(2x)

Installationsfastgørelsessæt



M5x10 stjerneskrue
(10x)



#8x16 fladhovedet skrue (2)
Anvendes ikke til denne model




#8x19 dobbeltgevindskrue
(2x)



#12x12 undersænkskrue (2)
Anvendes ikke til denne model

Diverse komponenter




Hængselbegrænserstift
(1x)




Lednings-/vandrørsklemme
(2x)


BEKLÆDNINGSSÆT (EKSTERN KASSE)

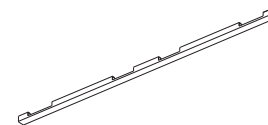


Dørsidebeklædning
(2x)




Fodlisterist
(1x)



Skuffesidebeklædning
(2x)



Skuffetopbeklædning
(1x)




Skabelon til dobbeltsidet dørpanel
(1)

MEDFØLGENDE DELE

IS- OG VANDDISPLAY

Kun is- og vandmodeller

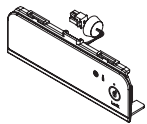

Eksternt displaymodul (1x)

PAKKE MED DIVERSE ELEMENTER (MI)



Installationsvejledning



Brugervejledning



Service og garanti




Låsering (1x)



Vandfilter (1x)



Filterpatronværktøj (1x)

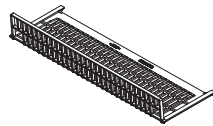


Fodlistefilter (1x)




Adapter til vandhane
(1x)

VÆRKTØJ

MEDFØLGENDE VÆRKTØJ




Skruenøgle (1x)




Unbrakonøgle (1x)


NØDVENDIGT VÆRKTØJ

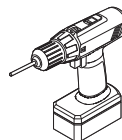


Elskruetrækker (1x)




Skrutrækker med
lige kær

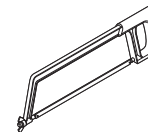


Nedstryger



Stjerneskrutrækker



Målebånd



Lineal



Blyant



Kniv


DØRPANELSÆT

RUSTFRIT STÅLPANEL

Medfølger ikke og skal købes separat hos en autoriseret Fisher og Paykel-forhandler. Gå ind på fisherpaykel.com for at få flere oplysninger.

Dørpanelsæt uden vanddispenser

(RD80/RD90)

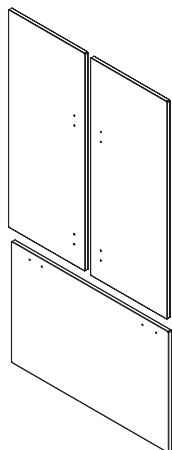


Indeholder:
Franske dørpaneler (2x)
og skuffepanel (1x)



8Gx16
champignonformet
skiveskrue (32x)

Dørpanelsæt med vanddispenser

(RD80/RD90)

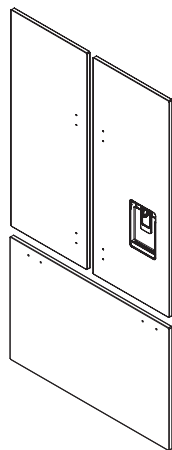


Indeholder:
Fransk dørpanel med
vanddispenser (1x),
fransk dørpanel (1x) og
skuffepanel (1x)



8Gx16
champignonformet
skiveskrue (32x)

TILPASSET PANEL


Skal leveres til kunden matchende køkkenelementerne.

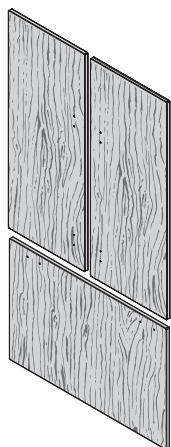


#8x16 undersænskrue (34x)
Medfølger i installationssættet

DØRHÅNDTAGSSÆT


Medfølger ikke og skal købes separat hos en autoriseret Fisher og Paykel-forhandler. Gå ind på fisherpaykel.com for at få flere oplysninger.




Moderne, rundt
dørhåndtag (3x)



M5x25 rundhovedet
skrue med indvendig
sekskant (12x)




Moderne, firkantet
dørhåndtag (3x)



M5x25 rundhovedet
skrue med indvendig
sekskant (12x)

PRODUKTMÅL

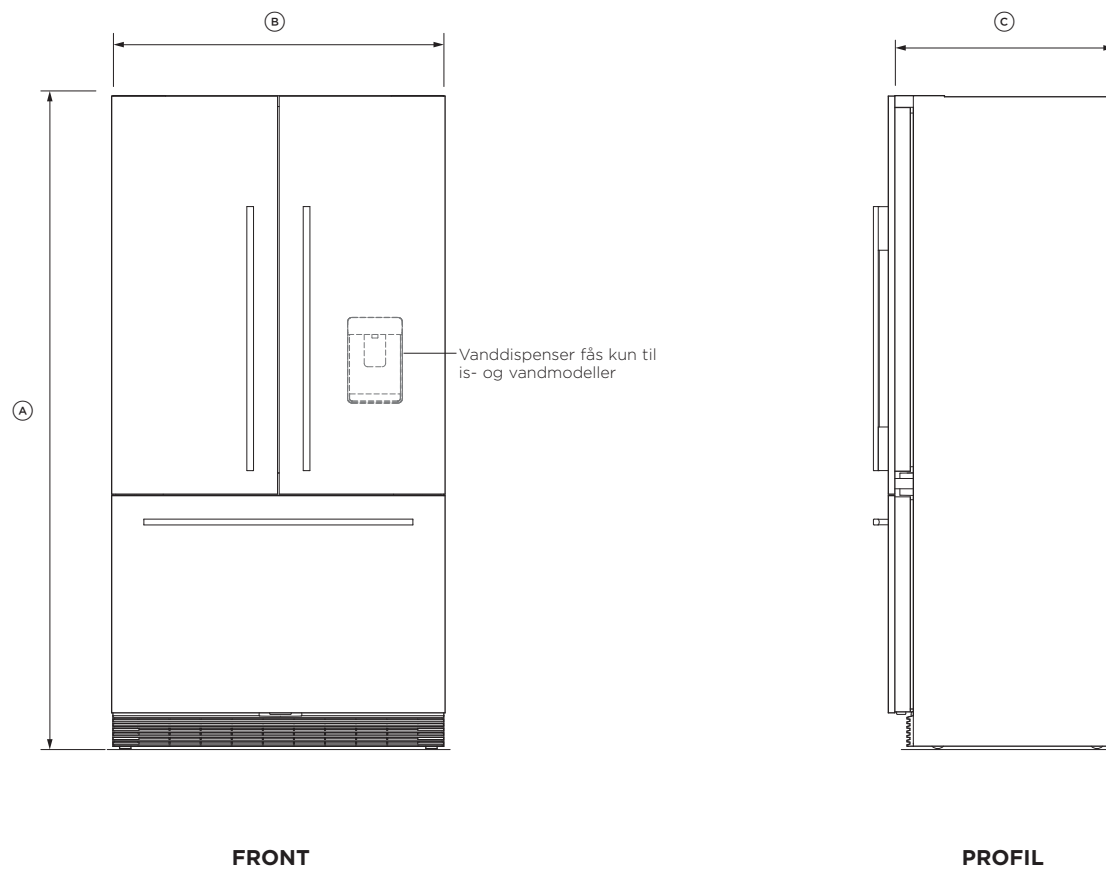


	RS80	RS90
PRODUKTMÅL	MM	MM
Ⓐ Produkthøjde i alt*	1798**	1798**
Ⓑ Produktbredde i alt	796	896
Ⓒ Produktdybde i alt (ekskl. dørpaneler)	604	604

* Omfatter monterede hjul (maks. 20 mm højdejustering).


**Produktets (R80 og R90) laveste højde, når fødderne er trukket ind.

KØKKENELEMENTERNES MÅL


For at lette installationen skal det kontrolleres, at hulrumsbredden er ens fra top til bund, og at højden er ens fra venstre til højre.

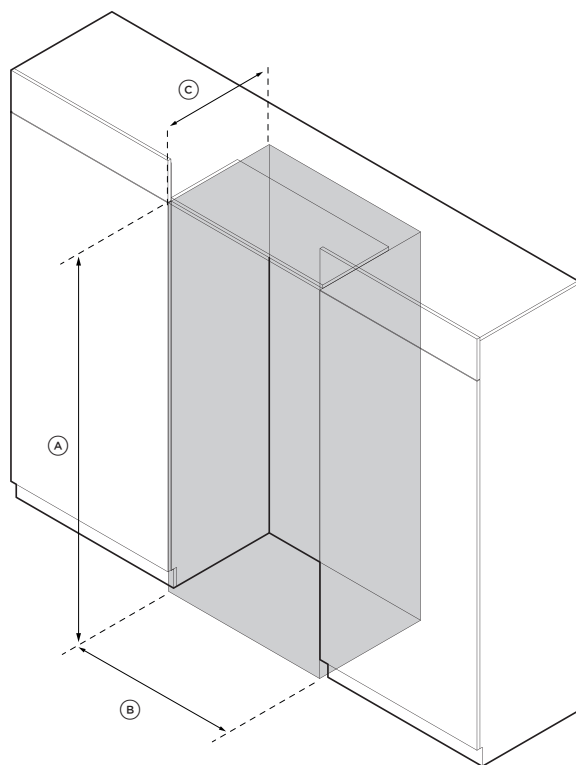

ISOMETRISK

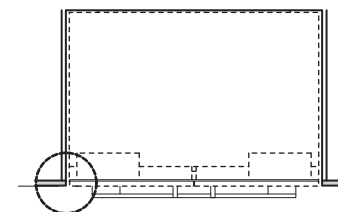


PLAN

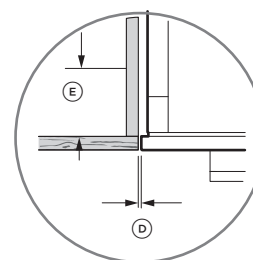

UDEN RAMME

Retter produktet ind efter køkkenelementet

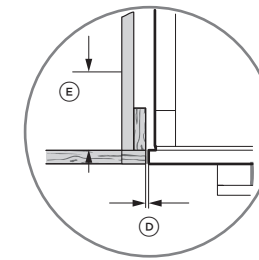

INDRAMMET



Retter produktet ind efter køkkenelementets ramme

	RS80	RS90
HULRUMSMÅL	MM	MM
Ⓐ Hulrummets højde i alt	1800 / 1802*	1800 / 1802*
Ⓑ Hulrummets bredde i alt		
kan dele 4 mm dørmellemrum med tilstødende køkkenelement	800	900
kan ikke dele 4 mm dørmellemrum med tilstødende køkkenelement	804	904
Ⓒ Hulrummets dybde i alt	650	650
Ⓓ Minimum mellemrum til køkkenelement fra kanten af produktet	4	4
Ⓔ Min. påkrævet færdig retur	89	89

* Hulrummets højde skal være 1802 mm, hvis dørpanelernes højde i alt = produkthøjde (1798 mm) + mellemrum til køkkenelement (4 mm).

MÅL PÅ DØR OG FODSPARKPANEL

Der kan kun anvendes tilpassede dørpaneler til modeller uden vanddispenser.

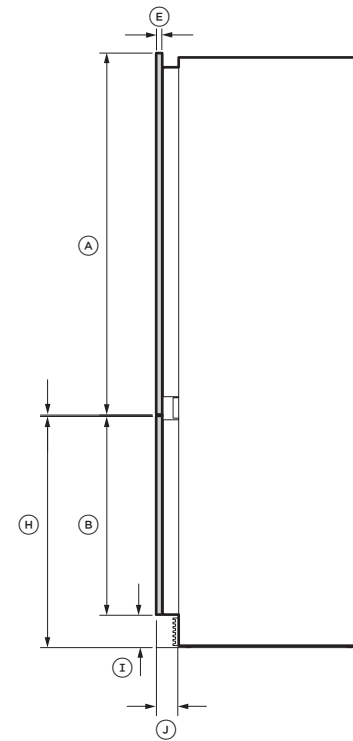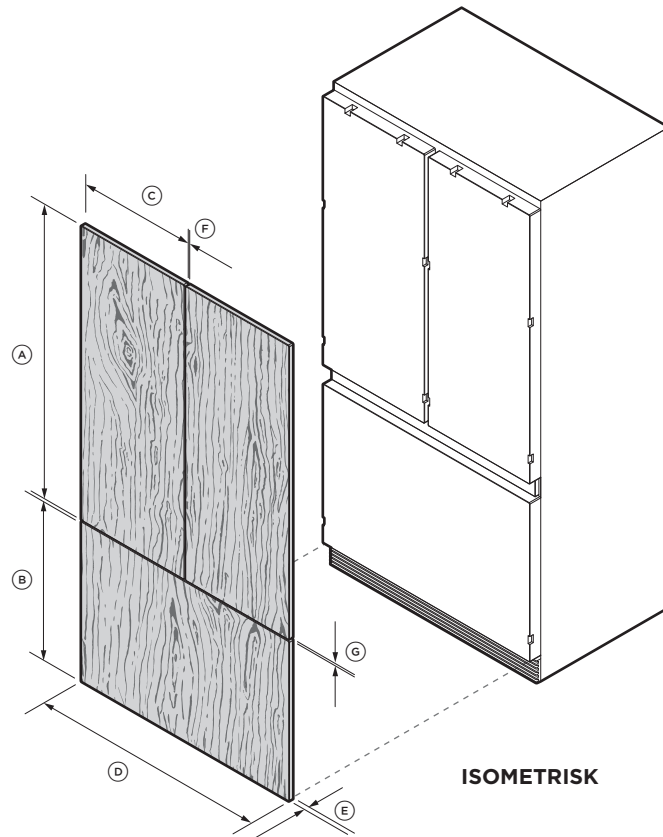


	RS80	RS90
MÅL PÅ DØRPANELER	MM	MM
Ⓐ Øverste dørpanels højde	1096	1096
Ⓑ Nederste skuffepanels højde	598	598
Ⓒ Øverste dørpanels bredde	396	446
Ⓓ Nederste skuffepanels bredde	796	896
Ⓔ Dør- og skuffepanels dybde (uden håndtag)	18	18
Ⓕ Mellemrum mellem øverste dørpaneler	4	4
Ⓖ Mellemrum mellem øverste dørpaneler og nederste skuffepanel	4	4
Ⓗ Højde fra bunden af produktet til toppen af skuffepanelet	698	698

	RS80	RS90
FODSPARKPANELETS MÅL	MM	MM
Ⓐ Ristens/fodsparkets højde (fra bunden af skuffen til gulvet)	100	100
Ⓙ Ristens/fodsparkets dybde (undtagen dørpanelets forside)	30	30
DØRPANELETS VÆGT	KG	KG
Maks. vægt af hvert øverste dørpanel (med håndtag)	10 kg	10 kg
Maks. vægt af nederste skuffepanel (med håndtag)	11 kg	11 kg

INSTALLATIONSÅL PÅ TILPASSET DØRPANEL — RS80


Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede dørpaneler.

Download mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com med DWG- og DXF-filer til nedenstående pladeforberedelse.

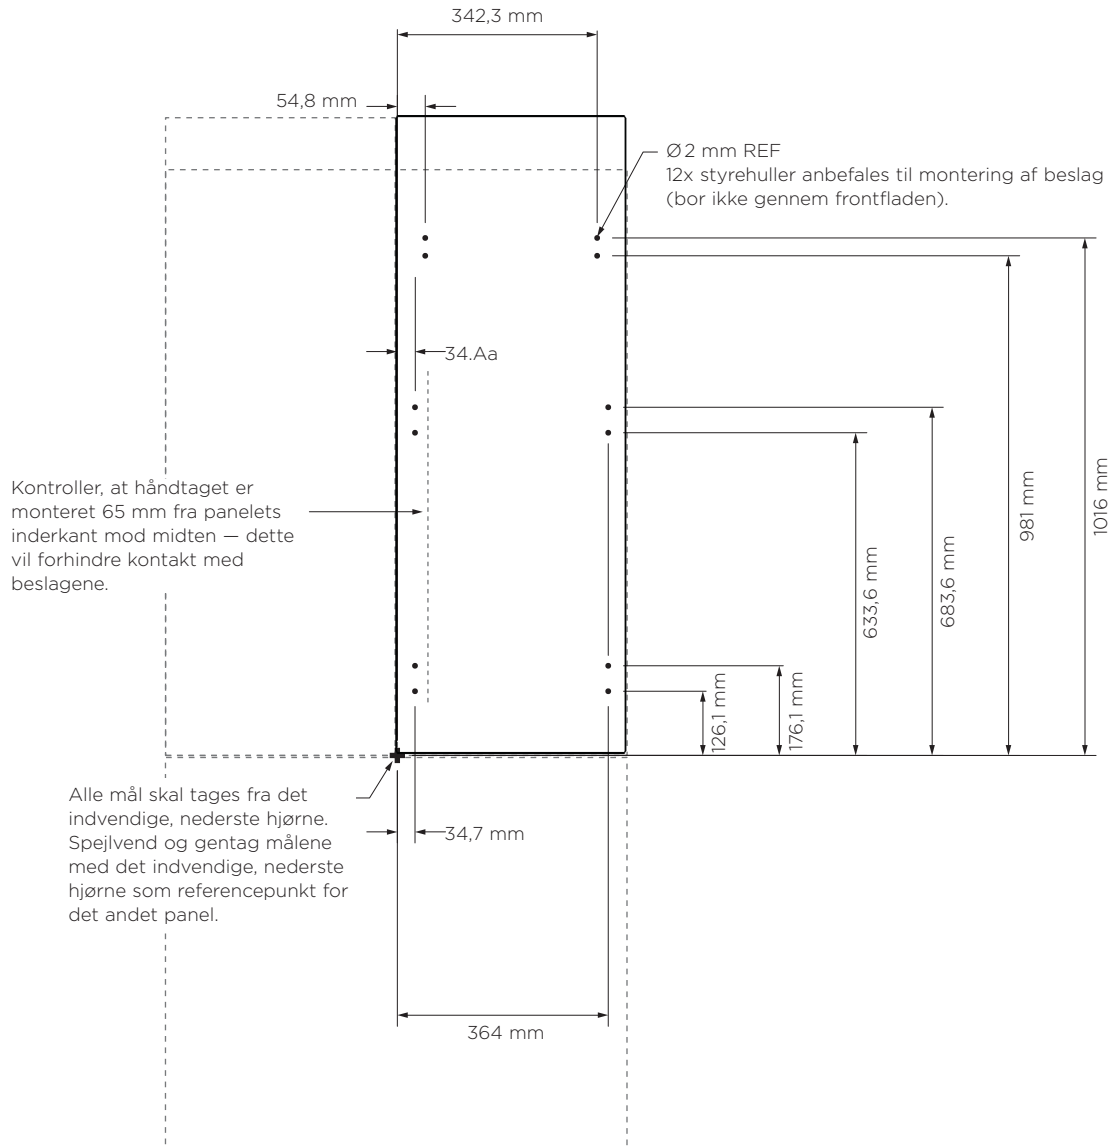

ØVERSTE PANEL — SET BAGFRA

Anbefalet placering af hul til installation af Fisher & Paykels designhåndtag.

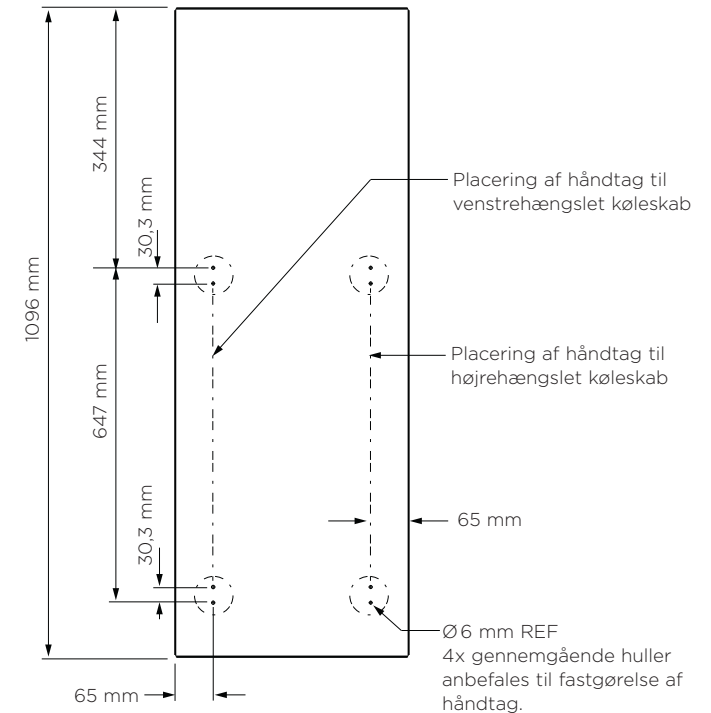


ØVERSTE PANEL — SET BAGFRA

INSTALLATIONSÅL FOR TILPASSET DØRPANEL – RS80

Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede dørpaneler.


Download mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com med DWG- og DXF-filer til nedenstående pladeforberedelse.

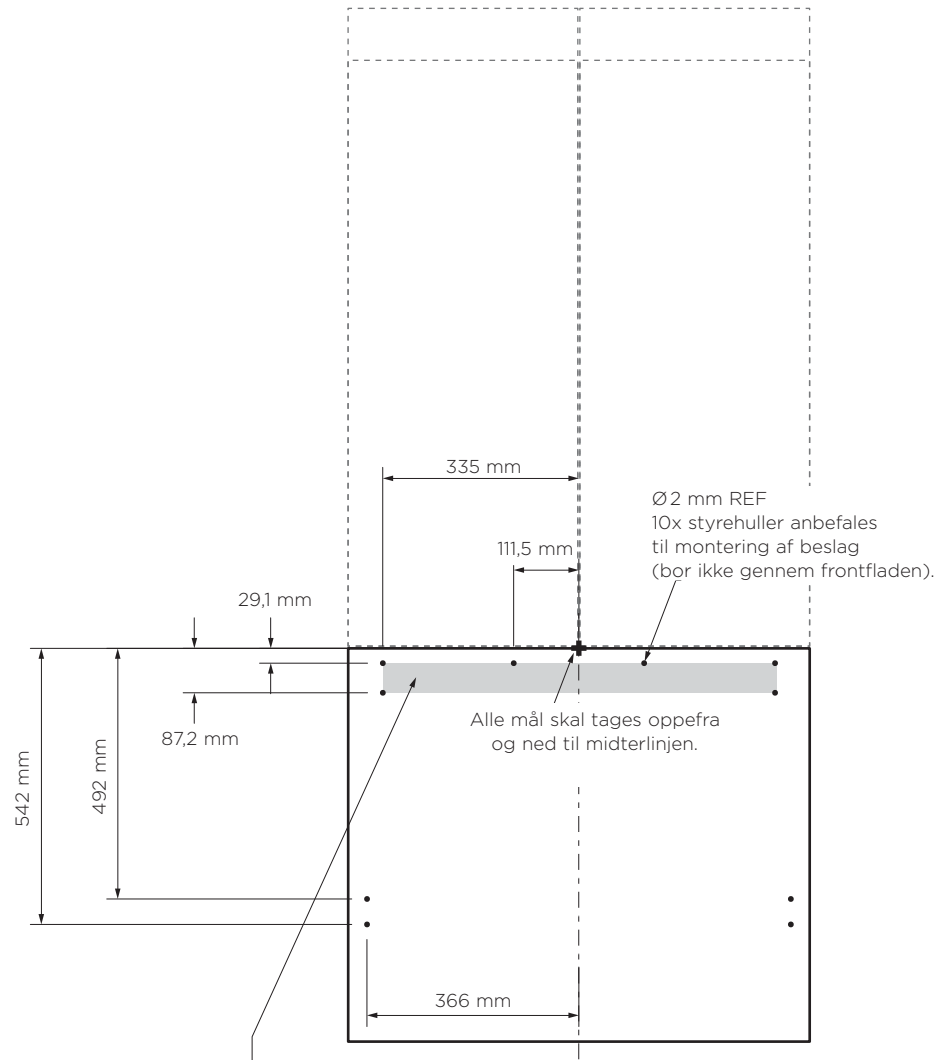

Udskæringerne er kun placeret i fastgørelsesbeslaget til Fisher og Paykel-håndtagene. Hvis der placeres et tilpasset håndtag i det skyggede område herover, skal det sikres, at håndtagets skruer forsænkes i bagsiden af panelet, så det ikke kan komme i berøring med ophængningsbeslaget.

SKUFFEPANEL – SET BAGFRA

Anbefalet placering af hul til installation af Fisher & Paykels designhåndtag.

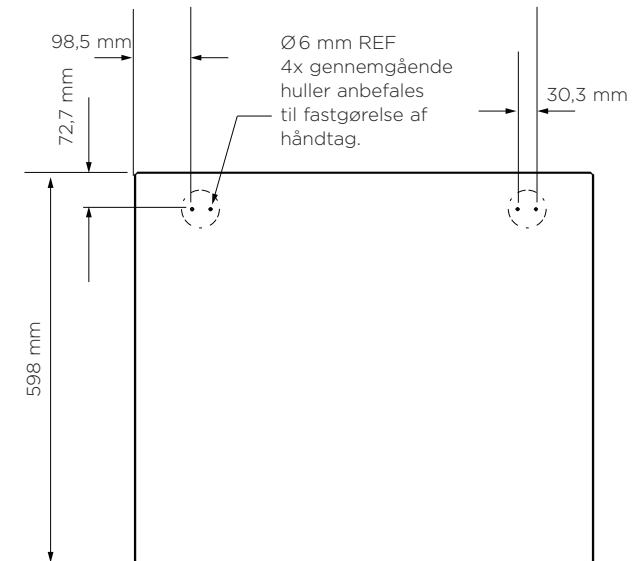


SKUFFEPANEL – SET BAGFRA

INSTALLATIONSMÅL PÅ TILPASSET DØRPANEL – RS90


Målene gælder for forberedelse og installation af tilpassede dørpaneler.

Download mappen på thekitchentools.fisherpaykel.com med DWG- og DXF-filer til nedenstående pladeforberedelse.

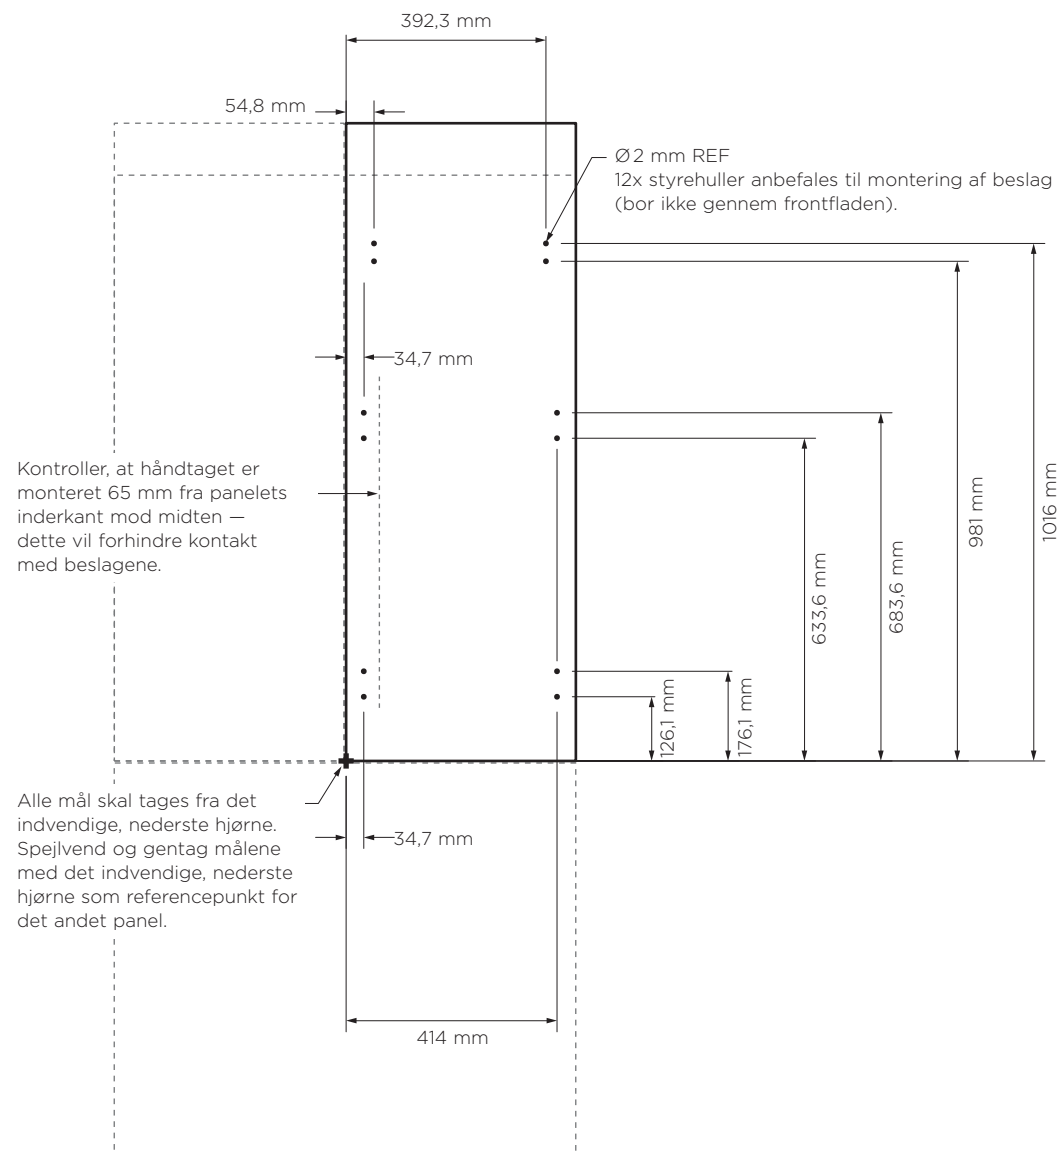

ØVERSTE PANEL – SET BAGFRA

Anbefalet placering af hul til installation af Fisher & Paykels designhåndtag.

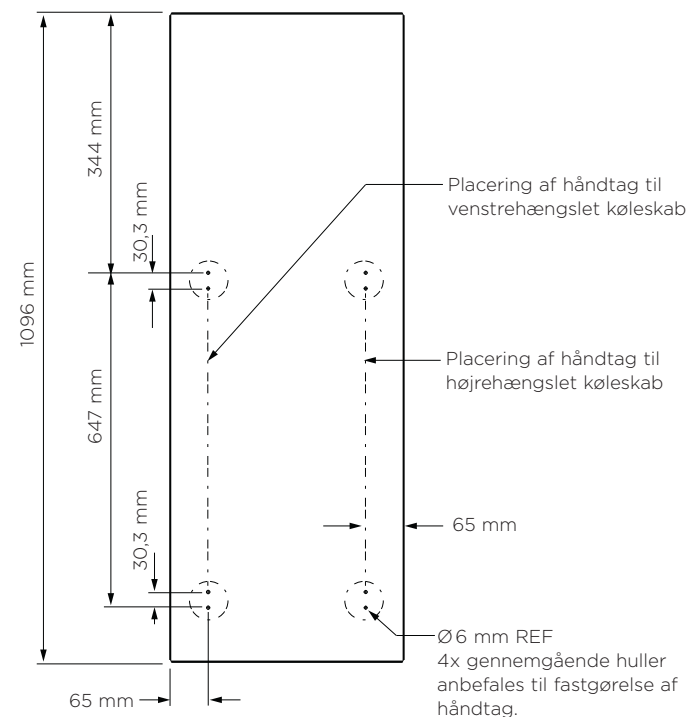


ØVERSTE PANEL – SET BAGFRA


INSTALLATIONSSKABELON TIL TILPASSET DØRPANEL

Denne skabelon er et enkelt, dobbeltsidet ark, der bruges som guide til at bore skruehuller til installation af dine tilpassede dør- og skuffepaneller. Den faktiske skabelon følger med denne installationsvejledning.




Se "Montering af dørpanelerne af rustfrit stål" for at få flere oplysninger.

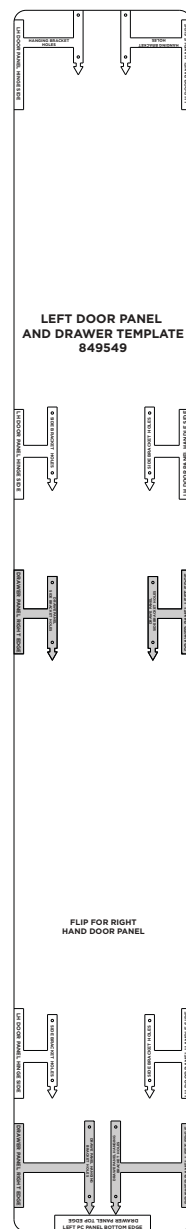

**VENSTRE
DØRPANEL**

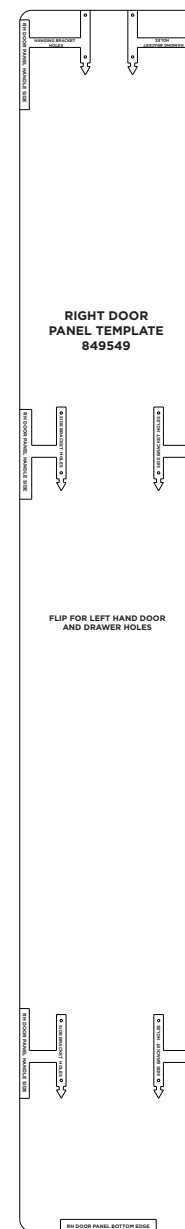

**HØJRE
DØRPANEL**

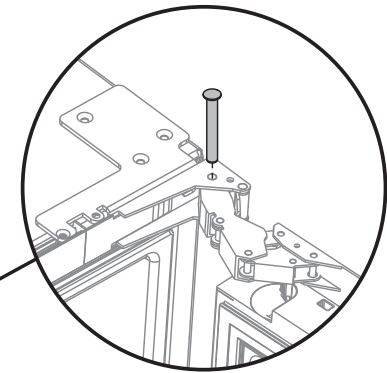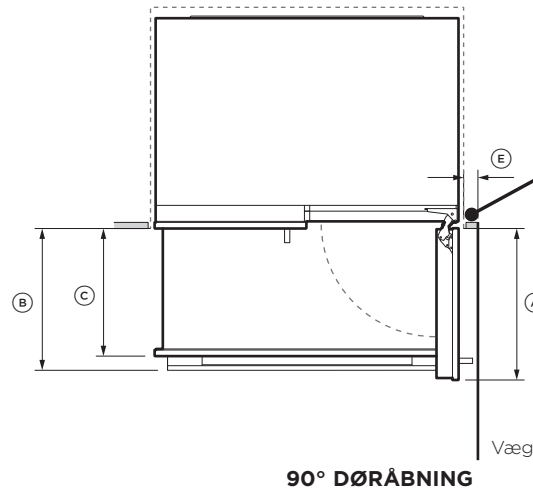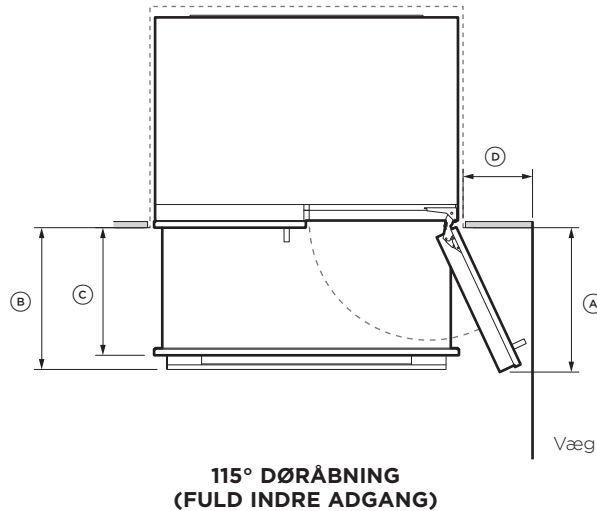

Indsæt hængselbegrænserstiften

ADVARSEL!

- Før dørene åbnes, skal det sikres, at produktet er stabilt.
- Følg nedenstående trin for at undgå risici, der kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.

Til 90° dørsving følger der en hængselbegrænserstift med produktet. Denne stift passer i det øverste hængsels borehuller.



- ① Åbn døren 90°.
- ② Sæt hængselbegrænserstiften lodret ind i borehullet.
 - Slå let på stiften, hvis den ikke glider jævnt i.

	RS80	RS90
LYSMÅL	MM	MM
Ⓐ Dørens dybde (bredeste åbning) målt fra forsiden af døren	395	445
Ⓑ Skuffens dybde (åben) målt fra forsiden af skuffen, inkl. håndtag	400	400
Ⓒ Skuffens dybde (åben) målt fra forsiden af skuffen, ekskl. håndtag	360	360
Ⓓ Minimum dørfrigang* til tilstødende væg (115° — fuld indre adgang)	280	300
Ⓔ Minimum dørfrigang* til tilstødende væg (90° — reduceret indre adgang)	100	100

* Målt fra forreste køkkenelementkant, inkl. 2 mm køkkenelementmellemrum.

ADVARSEL!

- Fare for elektrisk stød. Antag, at alle dele er strømførende.
- Frakobl strømforsyningen før servicering og installation.

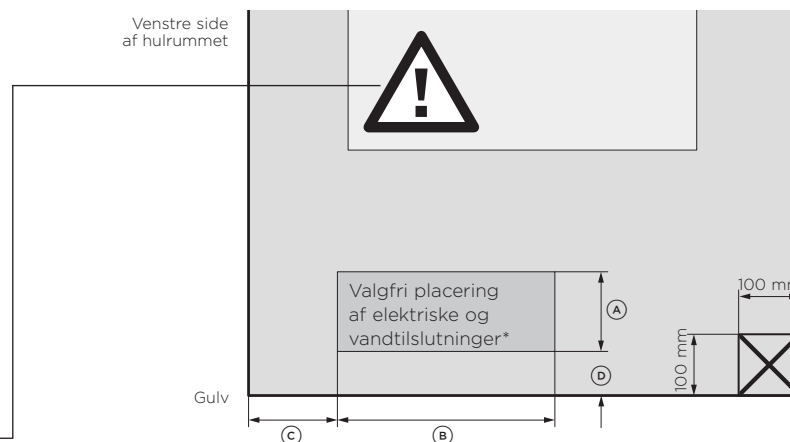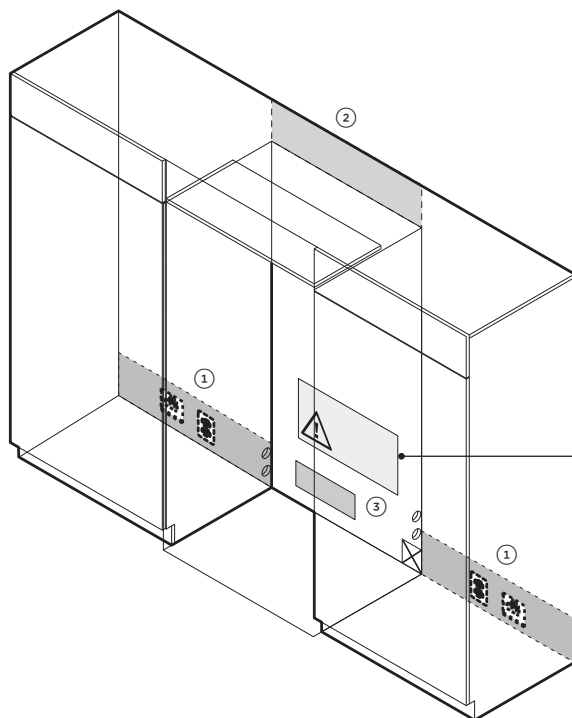

Elektriske og vandtilslutninger skal være inden for dette område, hvis de er placeret bag ved produktet, og må ikke stikke ud fra bagvæggen.

ELEKTRISKE INSTALLATIONER OG RØRFORBINDELSER

- ① Anbefalet placering af tilslutninger i det tilstødende område eller enhed
- ② Alternativ placering af tilslutninger over hulrummet
- ③ Alternativ placering af tilslutninger bag i hulrummet

Elektrisk tilslutning bør placeres i et tilstødende skab på en af produktets sider eller over hulrummet til produktet. Vi anbefaler at bruge en ledningsadskiller, der er let tilgængelig for brugeren, efter at produktet er installeret.

	RS80	RS90
MÅL PÅ ELEKTRISKE INSTALLATIONER OG RØRFØRINGSFORBINDELSER	MM	MM
Ⓐ Forsyningsområdets højde i alt	130	130
Ⓑ Forsyningsområdets bredde i alt	275	355
Ⓒ Afstand fra venstre side af hulrummet	145	145
Ⓓ Afstand fra gulvet	72	72


Bemærk: Målene er baseret på den minimale hulrumsdybde.

✗ Placer ikke vand eller elektricitet i dette område, hold afstand til tilslutninger.

⚠ FORSIGTIG: Det centrale område kan kun rumme vandudløb og elstik, hvis de placeres i en fordybning.

* På dette sted skal vandhanen forsænkes i væggen, og forsænkningen skal tage højde for en 80 mm bukkeradius til vandrøret.

Maksimal afstand mellem slange og ledning

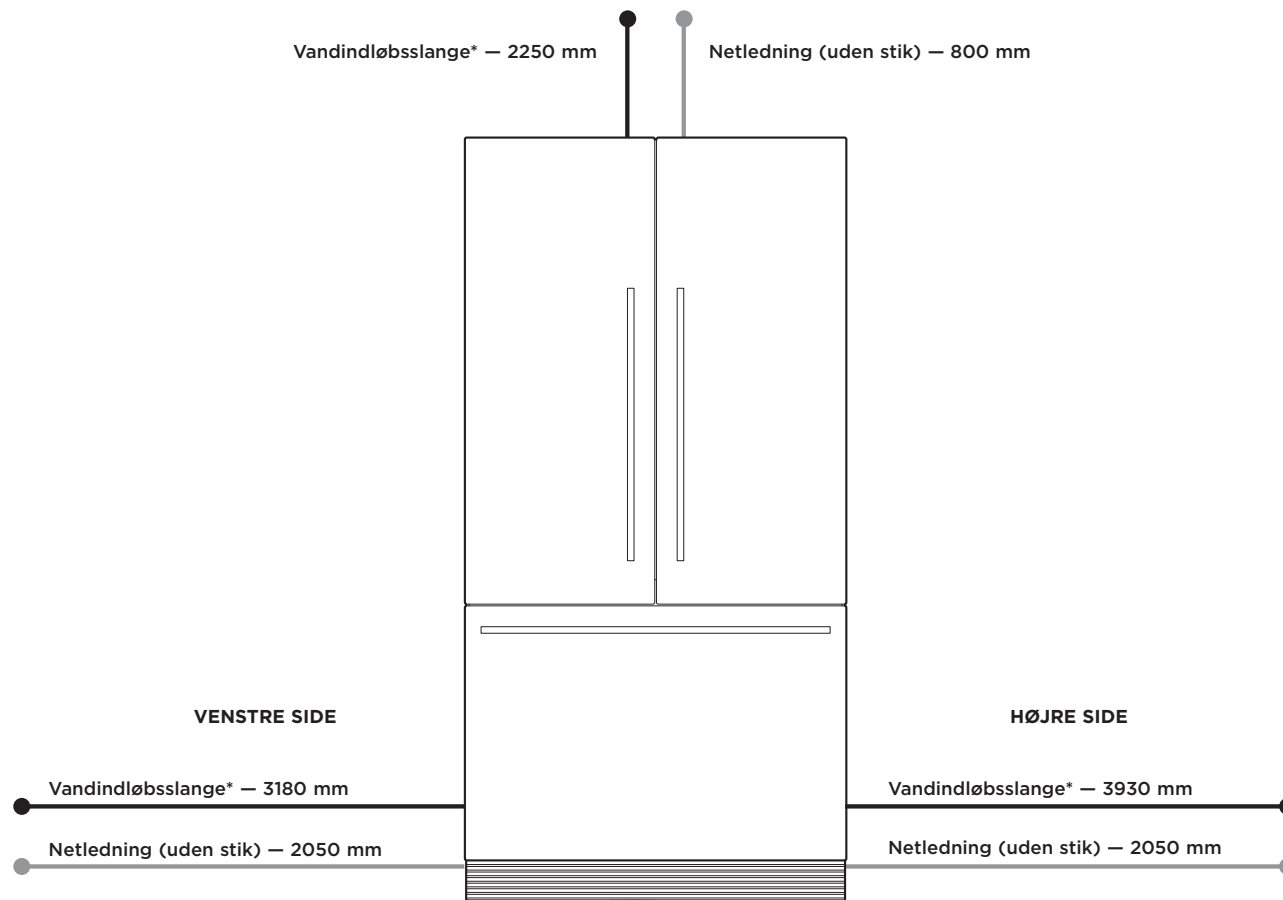


* Gælder kun for is- og vandmodeller.

	RS80	RS90
ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER		
Forsyning	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Service	10 A kredsløb	10 A kredsløb

	RS80	RS90
RØRFØRINGS-SPECIFIKATIONER		
Forsyning	13 mm (1/2") eller 19 mm (3/4") vandtilslutning 6,35 mm med BSP-gevind LLDPE-rør	13 mm (1/2") eller 19 mm (3/4") vandtilslutning 6,35 mm med BSP-gevind LLDPE-rør
Service	Minimum 22 psi (150 kPa) Maksimum 120 psi (827 kPa) ved 20°C	Minimum 22 psi (150 kPa) Maksimum 120 psi (827 kPa) ved 20°C

FØR INSTALLATION

- Produktet er udstyret med ruller for og bag, der er beregnet til at køre produktet frem og tilbage. Bevæg ikke produktet sidelæns, da det kan beskadige rullerne eller gulvets belægning/overflade.
- Produktet skal installeres af en kvalificeret installatør eller en af Fisher & Paykel uddannet og supporteret servicetekniker for at undgå defekt elektrisk tilslutning og vandlækager.
- Alle tilslutninger af vand, elektrisk strøm og jordforbindelse skal overholde lokale regler og vedtægter og skal foretages af autoriseret personale, når det er nødvendigt.
- Undgå installation af produktet/produkterne under en fejlstrømsafbryder (GFCI).
- Kontroller, at produktet er installeret korrekt. Forkert installation, der medfører fejl på produktet, er ikke dækket af garantien.

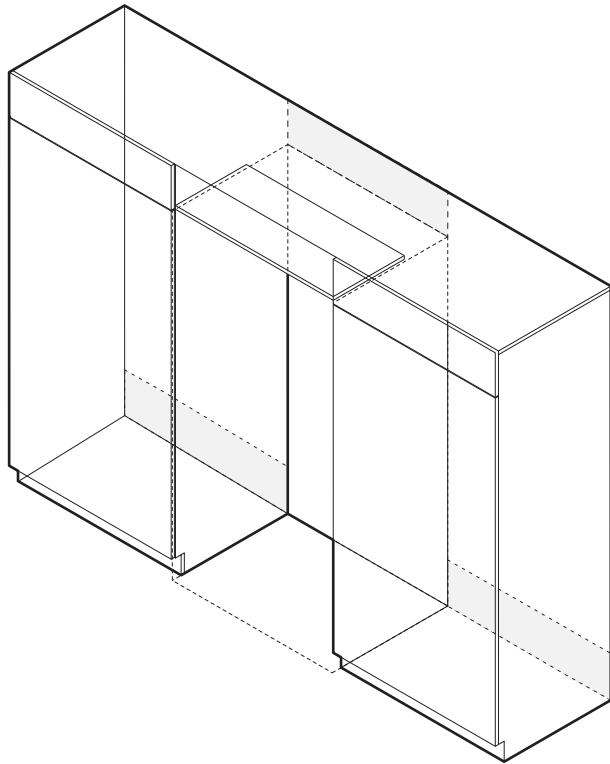

Kontroller køkkenelementet

- Kontroller målene — højde, bredde, dybde, gulvniveau, færdig niche.
- Kontroller, at ventilationsåbningerne i køkkenelementet er fri for blokeringer.
- Ved integreret installation kræves et behandlet, fast materiale på toppen og siderne af den nye eller eksisterende niche.
- Se "Køkkenelementernes mål" før installation af produktet.

Kontroller strømforsyningen


- Kontroller, at der er en separat stikkontakt til produktet.
- Undgå at dele stikkontakten med andre produkter, så utilsigtet slukning af produktet undgås.
- Se oplysningerne på typeskiltet vedrørende strømkrav. Det sidder forrest i højre side af skuffen, når den er åben.
- Kontroller, at produktet er korrekt jordet.
- Slut produktet til strømforsyningen (230 VAC, 50 Hz) med monteret stik og ledning.
- Vi anbefaler brugen af en ledningsadskiller, der er let tilgængelig for brugeren, efter at produktet er installeret.
- Overhold den amerikanske National Electrical Code og alle lokale regler og vedtægter i forbindelse med installationen af dette produkt.

Kontroller vandforsyningen (kun for is- og vandmodeller)

- Kontroller, at der er en separat vandforsyningstilslutning til produktet.
- Produktet skal installeres af en kvalificeret installatør, da forkert rørføring kan medføre vandlækager.
- Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for skader (herunder vandskader) forårsaget af forkert installation eller rørføring.


Kontrol af produktet

Pas på ved udpakning, så overfladen af produktet ikke beskadiges. Kontroller, at produktet er stabilt, så det ikke vælter under udpakning. Åbn ikke dørene, produktet kan vælte. Kontroller, at produktet er det, du har bestilt. Kontroller, at alle komponenter og installationssæt er komplette.

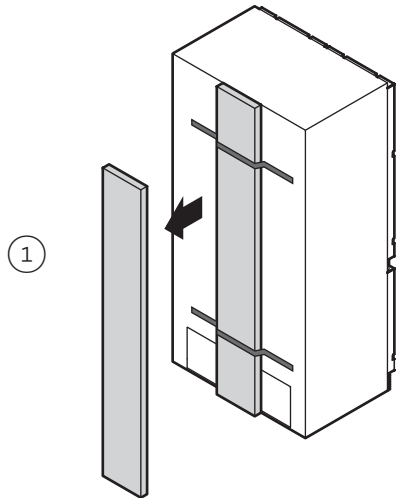

Fjern beklædningssættet fra produktets bagside. Se "Beklædningsinstallationssæt (ekstern kasse)" vedrørende de dele, der ligger i kassen.

Pas på, når du fjerner kartonen, da kassen kan have flyttet sig fra bagsiden af produktet under forsendelsen.

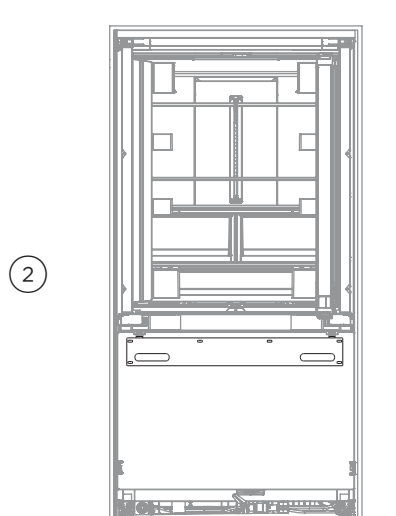

Pakke med diverse elementer



Installationssæt




Vandfittings og vandfiltersæt

Tag vandfittingsne og vandfiltersættene, installationssættet og pakken med diverse dele ud af produktet.


Flytning af produktet

Produktet er tungt og skal pakkes ud og installeres af mindst to personer. Kontroller, at produktets fødder er trukket tilbage. Kontakt din Fisher & Paykel-forhandler, hvis produktet er beskadiget. Noter model- og registreringsnummer, der sidder nederst til højre på produktet. Du skal bruge disse til at anmode om service eller reparation af produktet.

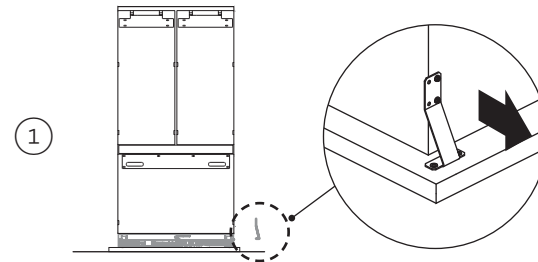

Fjern beslagene fra den ene side af produktet. (Ved modeller med enkelt dør fjernes beslagene fra den side af produktet, der er uden hængsler).


- Placeringen af beslagene afhænger af produktmodel.

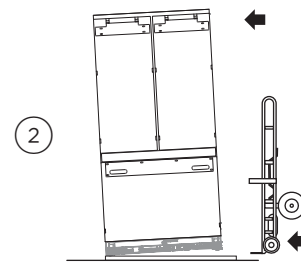

Vip produktet en smule til den modsatte side.


Sæt sækkevognen ind under den side af produktet, hvor beslagene blev fjernet.

- Sæt ikke sækkevognen på forsiden eller bagsiden af produktet.

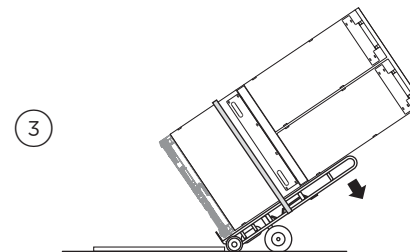

Fastgør produktet til vognen med stropper.

Fjern beslagene fra den ene side af produktet.

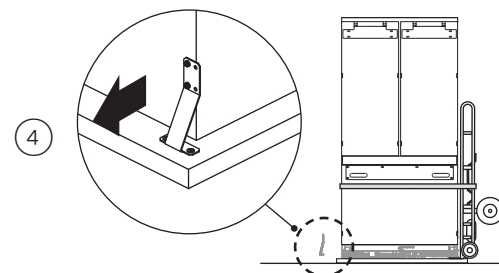

Vip produktet bagud på vognen.

Sæt pallen til side, og skub vognen til installationsstedet.

Sæt med væltesikringsbeslag



Væltesikringsbeslag (1x)




Rawlplug (4x)




#10x40 stjerneskrue(4x)

Værktøj



Stjerneskruetrækker

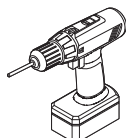


Elskruetrækker (ekstraudstyr)




Blyant

- Det medfølgende væltesikringsbeslag og fittingerne skal monteres på væggen i det færdige skab, så de kan klare en belastning på 100 kg.
- Kontroller at væltesikringsbeslaget er monteret korrekt, så produktet ikke vælter forover, når døren er åben.
- Kontroller, at beslaget er fastgjort til struktur- eller vægelementer i nærheden af midten af nichen.

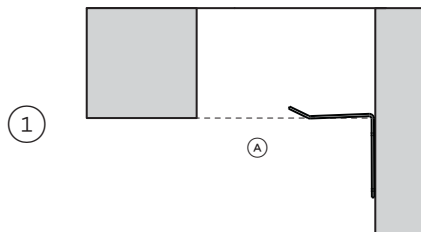


Projicer vandret fra den nederste kant af det færdige kabinet mod midten af bagvæggen (A).

Så finder du kontaktfladen mellem beslaget og produktet.

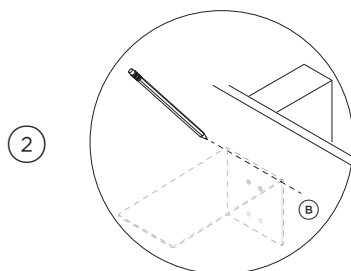

Marker en vandret linje (B) på bagvæggen.

- Kontroller, at der er en tapbolt bag væggen.

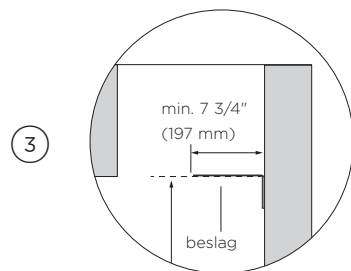


Anbring beslaget på bagvæggen. Juster beslagets nederste linje ind efter den markerede linje.

Marker skruehullernes placering, og bor hullerne med en boremaskine.

ADVARSEL!

Læs følgende før fastgørelse med rawlplugs og/eller skruer:


- Kontroller, at skruerne ikke er følsomme over for elektriske installationer eller gas- og vandinstallationer.
- Kontroller, at letvægtsmurmateriale som f.eks. cinderblokke og ny beton (ingen hærdetid) anvendes i installationen.
- Brug ikke materialer af metal, som kan korrodere, plette og/eller ødelægge kabinettet.

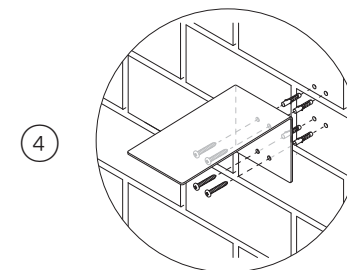

Installation i en massiv mur


Bor huller, der passer til rawlplugstørrelsen.

Slå rawlplugs i væggen, til de flugter. Fastgør beslaget til væggen med #10x40 mm stjerneskrue, og spænd dem.

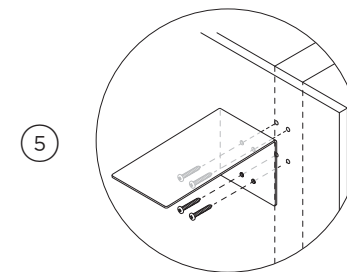


Til gipsvægge

Fastgør væltesikringsbeslaget til væggen med #10x40 mm stjerneskrue, og spænd med en skruetrækker.

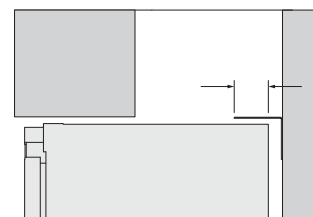

Når produktet rulles ind i køkkenelementet, skal det sikres, at væltesikringsbeslaget overlapper den bageste kant af produktet.

- Beslaget skal overlappe produktet med min. 7 1/16" (180 mm) for sikker fastsiden.

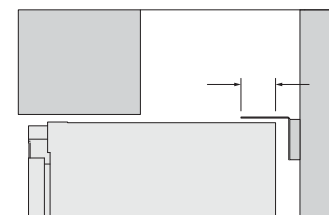

Hvis en minimal overlapning på 7 1/16" (180 mm) ikke kan opnås, skal der monteres et massivt afstandsstykke på vægelementets tapbolt bag beslaget.

- Pas på ikke at køre hen over ledningen med produktet.

Vandfittingsæt

(Kun is- og vandmodeller)



Adapter til vandhane
(1x)




Låsering til låseringstang
(1x)

Tilslutning til vandforsyning (kun is- og vandmodeller)


Vandfittings medfølger ikke og skal købes separat. Produktet leveres med prætilsluttet plastvandslange.

Kontroller, at slangen er tilstrækkelig lang til vandtilslutningen og til at kunne trække produktet ud med henblik på service, hvis det bliver nødvendigt.

Flyt produktet hen foran køkkenelementet, men så du stadig har adgang bag det til strøm- og vandtilslutninger.

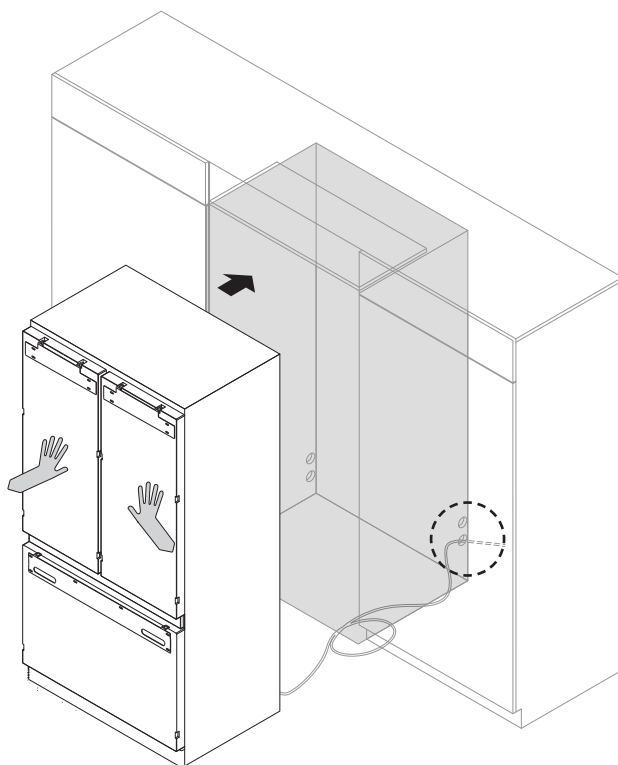


①

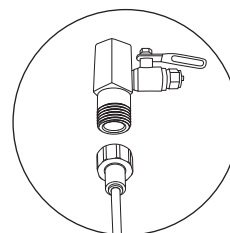


Monter adapteren på vandhanen. Skyl slangen før tilslutning til produktet for at fjerne eventuelle urenheder i slangen.

②

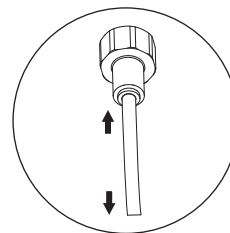

Slut den frie ende af plastikslangen til en vandhaneadapter. Træk forsigtigt for at sikre, at den er låst fast.

③

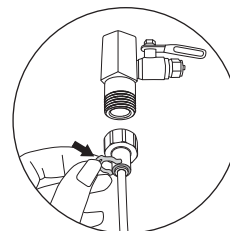

Fastgør tilslutningen med en låsering sat ind mellem vandhaneadapteren og låseringstangen.


Indvendig kasse

Diverse komponenter




Ledningsklemme (2x)

Tilslutning til strømforsyning

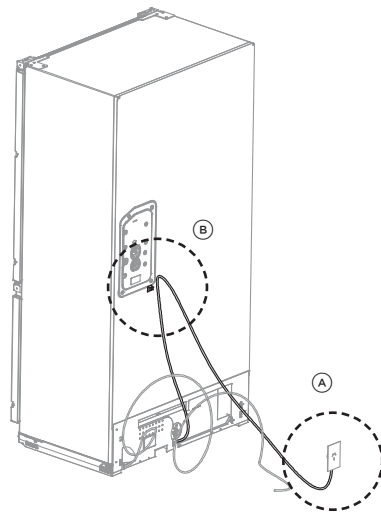


Tilslutning bag i hulrummet

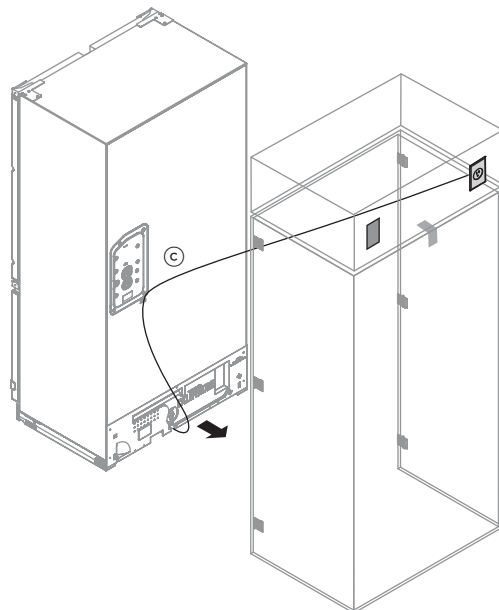

Tilslutning over hulrummet


1

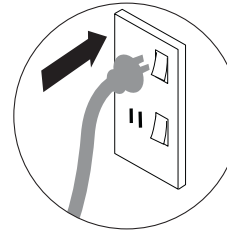

Find netledningen, og slut den til stikkontakten (A).
Tænd produktet.


- Vi anbefaler brugen af en ledningsadskiller, der er let tilgængelig, efter at produktet er installeret.

2

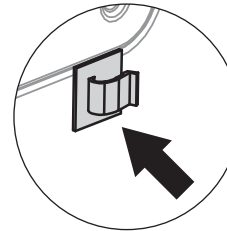

Sæt en ledningsklemme (B) på bagsiden af produktet.


3

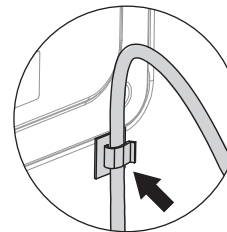

Fastgør den overskydende ledningslængde på klemmen.
Vær forsigtig, når du skubber produktet på plads, så det ikke vælter eller beskadiger ledningen og/eller vandslangen.


Se "Elektriske installationer og rørføring" for at få flere oplysninger om anbefalede og alternative vand- og strømtilslutninger.

Installationsfastgørelsessæt




M5x10 stjerneskrue (10x)

Værktøj






Stjerneskruetrækker

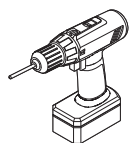

Elskruetrækker
(ekstraudstyr)

- Vær forsigtig, når du arbejder med produktet uden for det færdige kabinet.
- Sørg for at fastgøre produktet, så det ikke vælter forover.
- Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.
- Åbn forsigtigt de franske døre, før du fjerner hængslernes endehætter.

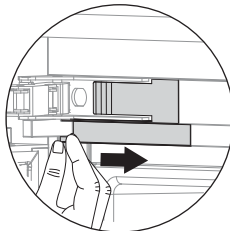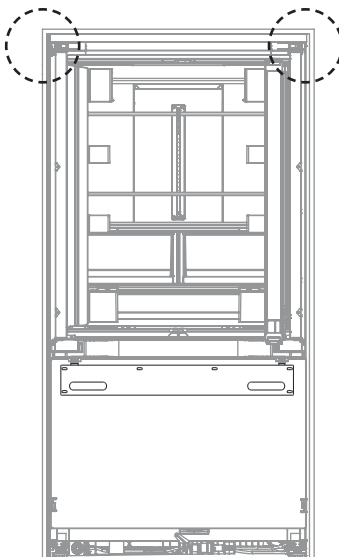


Fjern endehætterne på venstre hængsel

Tag fat i hjørnet af endehætten. Skub hårdt til højre for at frigøre fastgørelseskroen, og træk nedad.

Træk forsigtigt hættten mod det venstre hængsel for at fjerne den.



Gem endehætten til senere installation.

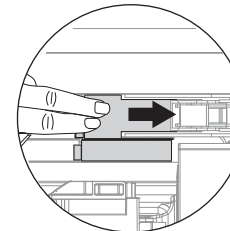

Fjern endehætterne på højre hængsel

Tryk på midten af hættten, og skub den mod det højre hængsel for at fjerne den.

Gem endehætten til senere installation.

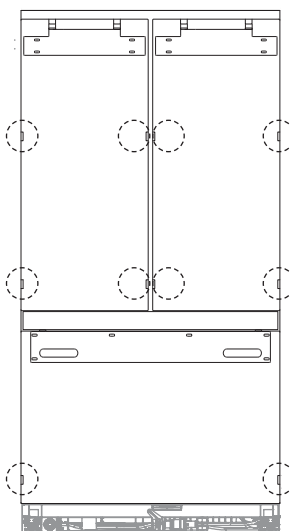


Skru M5x10 stjerneskruer løst (1-2 omgange) ind i dørene.


Værktøj




Unbrakonøgle



Lineal

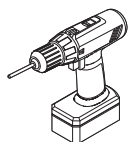


Elskruetrækker
(ekstraudstyr)



Stjerneskrueetrækker

- Produktet har ruller for og bag, så det let kan flyttes frem og tilbage.
- Undgå at flytte produktet i sidelæns retning, da det kan beskadige rullerne eller gulvbelægningen/-overfladen.
- Pas på ikke at køre over slangen, når produktet skubbes ind i køkkenelementet, så beskadigelse og eventuelle vandlækager undgås.
- Pas på, at vandslangen ikke føres i nærheden af skarpe genstande, skarpe hjørner (pas på ikke at sno slangen, da det stopper vandtilførslen), og ikke på steder, hvor den kan blive snoet eller trykket sammen.

①

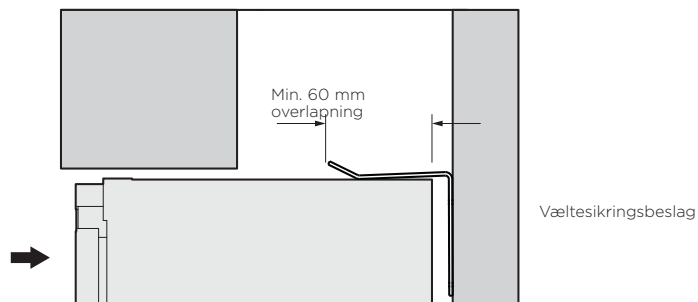

Placering af produktet i køkkenelementet

Skub produktet ind i køkkenelementet, til væltesikringsbeslaget overlapper produktets bageste, øverste kant.


- Kontroller, at netledningen er fastgjort til klemmen bag på produktet, og at slangen til overskydende vand er rullet fladt bag produktet.
- Kontroller, at produktet er centreret.
- Kontroller, at der er god kontakt mellem produktet og væltesikringsbeslaget med min 60 mm overlappning (C) så det fastholdes sikkert.

Se "Forberedelse af fordybning" for at få flere oplysninger.

- Kontroller, at alle fire hjørner af produktet understøttes sikkert på gulvet, så bevægelser udelukkes.
- Installer IKKE produktet på et blødt, ujævnt eller skævt gulv, så det undgås, at produktet vrider sig, og at dørtætningen forringes.
- Vi anbefaler brugen af en 4 mm unbrakonøgle. En omdrejning af højdejusteringsmøtrikkerne svarer til 1 mm højdejustering. Maksimal højdejustering er 20 mm.
- Hvis du bruger en elskruetrækker, skal du bruge en lav momentindstilling, så du undgår, at møtrikken løsner sig fra stangen og beskadiger nivelleringssystemet. Brug unbrakonøglen til at justere i forhold til stangen igen, hvis møtrikken løsner sig. Kontroller, at forskellen mellem mellemrummet i toppen, bunden og siden ikke er større end 1,5 mm for at opnå korrekt justering.
- Den endelige justering opnås, når dørpanelerne er blevet monteret, og produktet skubbes tilbage i niveau med køkkenelementet.

②

Anbring en lineal på forsiden af produktet for at kontrollere, at den øverste og nederste del af produktet er i plan fra top til bund og fra venstre til højre.

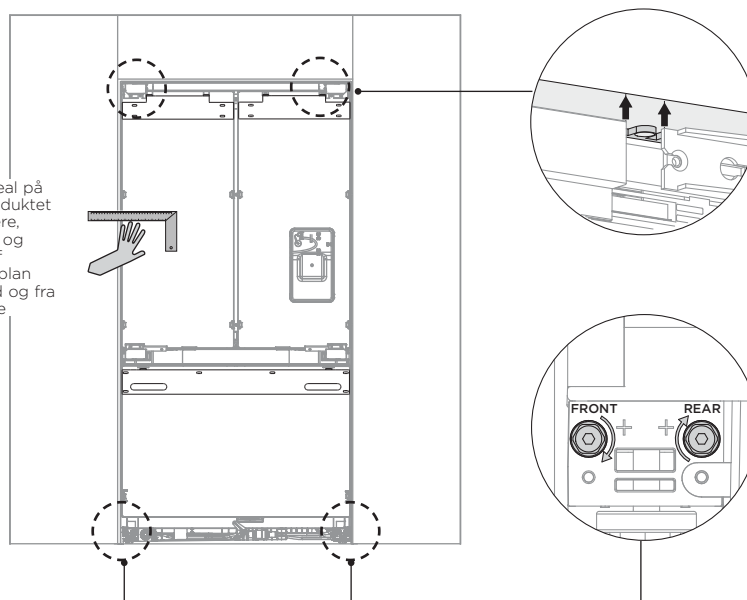

Justering af produktet inde i køkkenelementet

Centrer produktet inde i nichen ved hjælp af de tilstødende vægge som styr.

Hæv forsiden af produktet, til fastgørelsesskruerne får kontakt med kabinettets loft.

Drej forreste og bageste justeringsmøtrikker med uret for at hæve rullen eller mod uret for at sænke rullen.

- For at opnå korrekt justering mellem dørenes forside og tilstødende køkkenelementpaneler skal der skrues på justeringsmøtrikkerne skiftevis mellem forreste og bageste ruller.

Kontroller mellemrummet i toppen og bunden, til venstre og højre ved at anbringe en lineal på forsiden af produktet.

- Kontroller, at mellemrummene mellem produktet og det tilstødende køkkenelement er ens i begge sider (C).
- Dette trin medvirker til at sikre, at produktet er i niveau med det tilstødende køkkenelement.

Tryk forsigtigt på forsiden af produktet for at kontrollere dets stabilitet.

Sæt til montering af dørpanel




Sidebeslag (10x)



Sidestrop (10x)

Dørhåndtagssæt



M5x25 rundhovedet skrue (12x)

Dørpanelsæt




M5x14 champignonformet stjerneskrue (SS) (34x)


Værktøj



Unbrakonøgle




Skruenøgle

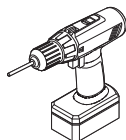

Elskruetrækker

- Følg nedenstående trin for at undgå vanskeligheder i forbindelse med dørpaneljustering og den kosmetiske montering af hættten.
- Vær opmærksom på at beskytte dørpanelernes overflade af rustfrit stål.
- Dørpaneler uden vanddispenser: Lad beskyttelsesfilmen blive siddende på panelerne ved opsætning, og fjern først filmen efter installationen.
- Der kan fås dørhåndtagssæt, som skal købes separat. Se "Medfølgende dele" for at få flere oplysninger.




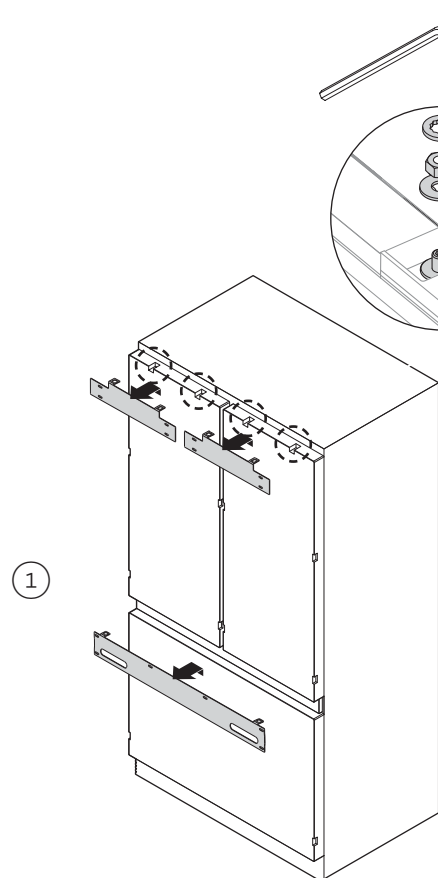


Fjernelse af ophængningsbeslag

Fjern M8-skiverne og M8-møtrikkerne fra M8-tapperne på toppen af døren.

- Gem skiverne og møtrikkerne til senere brug.

Fjern ophængningsbeslaget fra toppen af hver dør, og læg dem til side med henblik på senere montering.

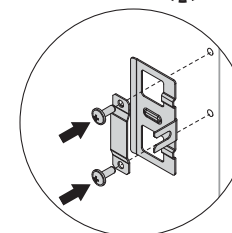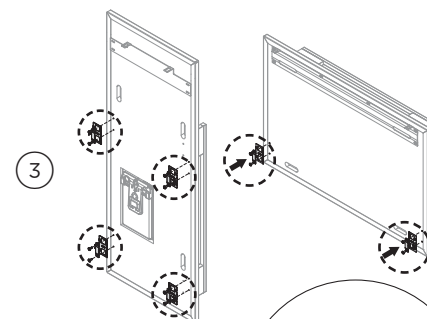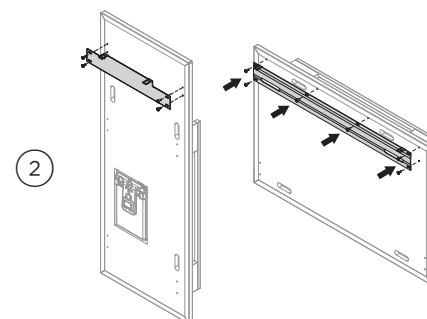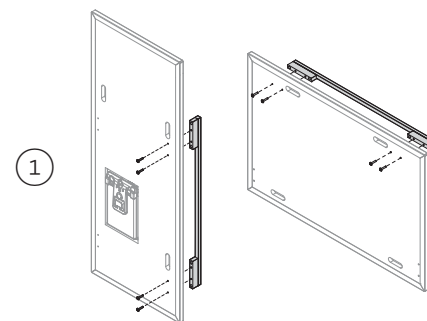

Montering af dør- og skuffehåndtag

Fjern plastfilmen og den blå tape på dørpanelerne.

Fjern plastpropperne fra håndtagets huller (4 stk. pr. dørpanel).

Ret håndtagets huller ind efter hullerne i dørpanelet, og fastgør med M5x25 rundhovedet skrue (4 stk. pr. dørpanel).

Montering af ophængningsbeslagene


Juster beslaget i forhold til hullerne, og fastgør med M5x14 champignonformede SS stjerneskruer (14).

Montering af sidebeslagene

Ret beslagene og stropperne ind efter hullerne i siden af panelet, og fastgør med champignonformede M5x14 SS stjerneskruer (20).

Is- og vanddisplay


(Kun is- og vandmodeller)



Eksternt displaymodul
(1x)

- Hvis disse trin ikke følges, kan det vanskeliggøre justeringen af dørpanelet og den kosmetiske montering af hættten.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra produktets døre før ophængning af dørpanelerne.

Tilslutning af det eksterne displaymodul (kun vanddispensermodeller)

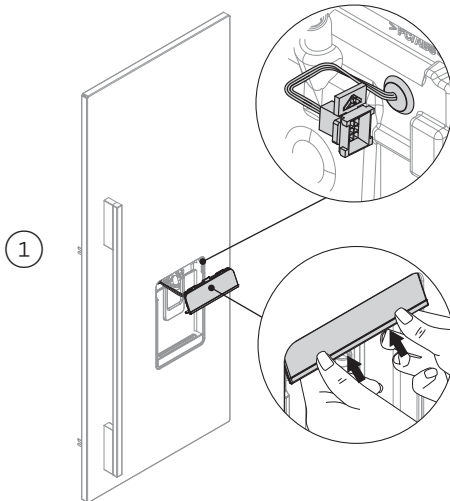


Find det eksterne displaymodul inde fra produktet.

Før displayets ledningsnet gennem dørpanelets hulrum.

- Kontroller, at pakningen sidder tæt.

Drej de øverste skærmtapper i en vinkel ind i dørpanelet.


- Pas på, at ledningsnettet ikke kommer i klemme. Tryk fast mod de nederste skærmtapper, og sæt dem ind i dørpanelet, indtil du kan mærke, at de går i indgreb.
- Kontroller, at displayet er i niveau med dørpanelet.

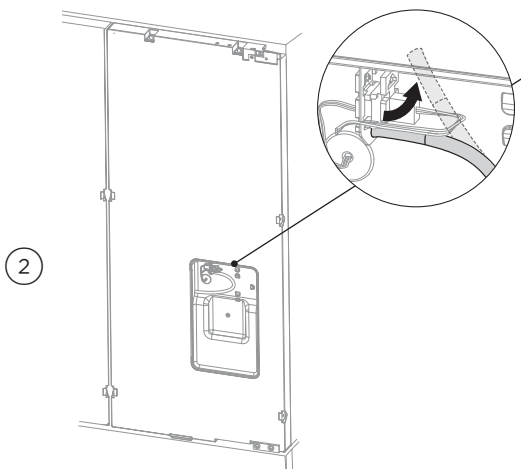

Fjern vandrøret fra holderen på produktets dør.

Hæng dørpanelet op på M8-tapboltene.


Kontroller, at vandtilslutningerne ikke forhindrer panelet i at dreje frit.

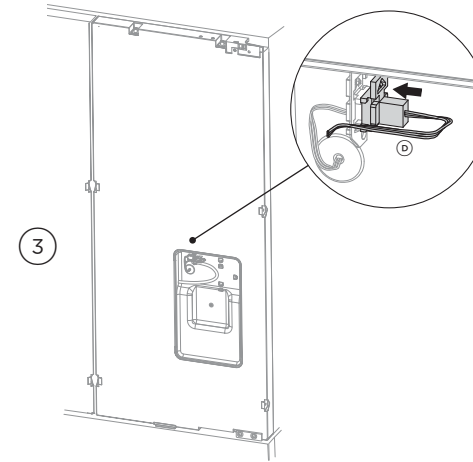

Slut displayets ledningsnet til produktets dør ved at sætte det fast ind, til du kan mærke, at det går i indgreb.


Aktiver dispenserlåsen på det eksterne display for at forhindre, at der kommer vand ud under vandtilslutningen.

Hold knappen  nede i 4 sekunder for at låse. LED'en over knappen lyser.



Aktiver dispenserlåsen for at forhindre, at der kommer vand ud under vandtilslutningen.


Hold knappen  nede i 4 sekunder for at låse. LED'en over knappen lyser.

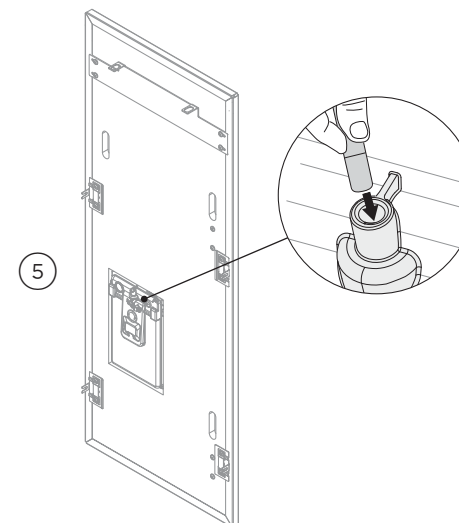


Skub vandrøret helt ind i styretappen bag dørpanelet, til den markerede linje ikke længere er synlig.

- Kontroller, at vandrøret er ført uden om skarpe genstande eller hjørner og ikke på steder, hvor det kan knække eller komme i klemme, når dørpanelet er fastgjort (da dette vil stoppe vandgennemstrømningen).

Værktøj




Stjerneskruetrækker

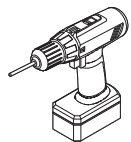

Elskruetrækker
(ekstraudstyr)





Unbrakonøgle



Skruenøgle

Montering af dørpanelerne af rustfrit stål




1

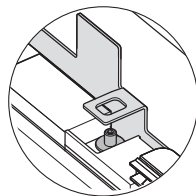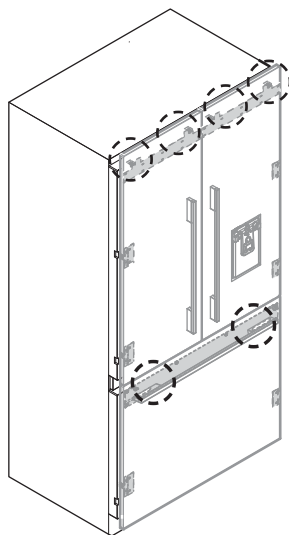

Åbn døren, og løs M5x10 stjerneskrue (fjern dem ikke) på siderne af dørene.

Hæng dørpanelet op ved at sænke hullerne i ophængningsbeslaget ned på M8 tapboltene.


2

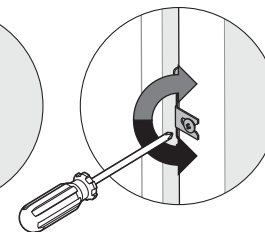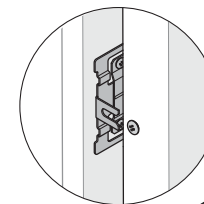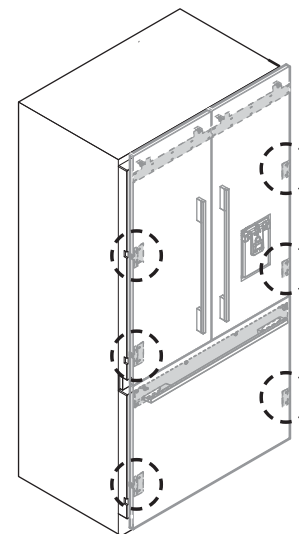

Skub gaflerne på sidebeslagene på dørens skruer.

Spænd skruerne løst for midlertidigt at fastgøre dørpanelet.

3

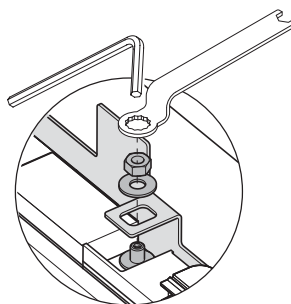

Skrue M8 spændskiven og møtrikken løst på tapbolten med unbrakonøglen og skruenøglen.

- Dette vil gøre det muligt at åbne døren uden at påvirke justeringen af dørpanelet.

Sæt til montering af dørpanel




8x16 champignonformet skiveskrue
(2)


Værktøj




Unbrakonøgle




Skruenøgle



Stjerneskruetrækker

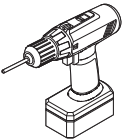


Elskruetrækker
(ekstraudstyr)



Lineal


Justering af dørpanelerne af rustfrit stål

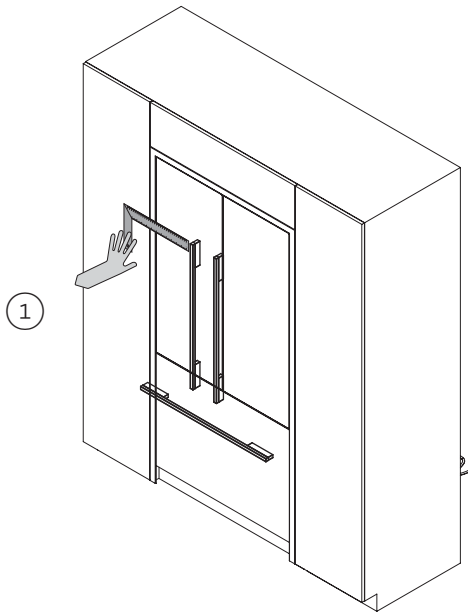

1

Skub produktet ind i hulrummet, til dørpanelerne flugter med den tilstødende køkkeelementflade.

Anbring en lineal på forsiden af produktet for at kontrollere, at den øverste og nederste del af produktet er i plan fra top til bund og fra venstre til højre.

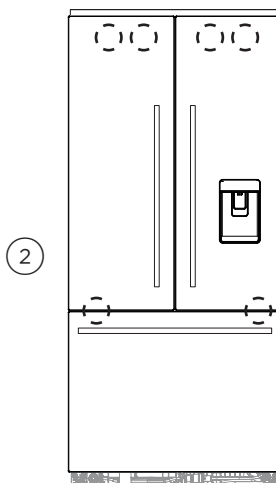



2

For at justere højden på panelet skal du dreje tapbolten med uret for at hæve eller mod uret for at sænke dørpanelet.


- Hvert dørpanel har fuld akseljustering for at sikre, at det flugter med de tilstødende vægge.

Når justeringen er tilfredsstillende, fastgøres M8 tapskruerne med M8 skive og M8 møtrik (B).

- Den øverste del af tapbolten skal forblive under den øverste flade af dørpanelet.

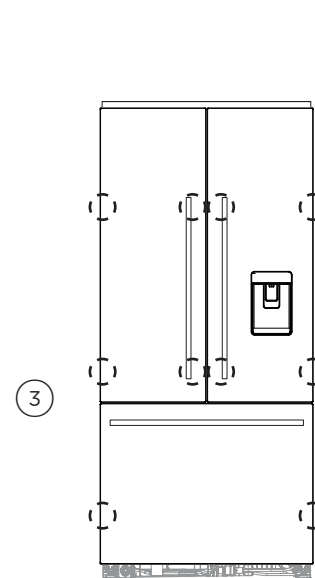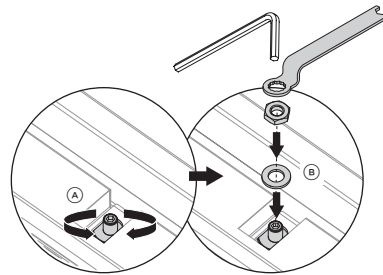


3

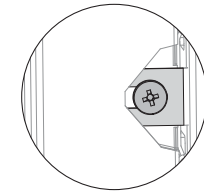


Fastgør gaflerne på sidebeslaget ved at spænde sideskruerne. Gentag for alle dørpaneler.

- Ved dybdejustering løsnes sideskruerne, panelerne justeres, og skruerne spændes igen, når justeringen er tilfredsstillende.
- Yderligere justering af dørpaneler kan opnås ved at fjerne dørpanelerne og derefter løsne fastgørelsesskruerne til ophængningsbeslaget og flytte beslaget sidelæns, så det passer.

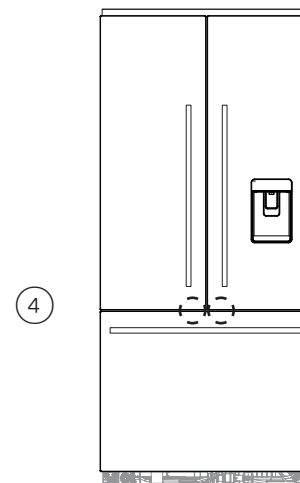

4

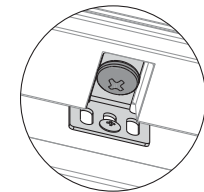


Løsn M8x16 stjerneskruen, så låsebeslaget kan glide frit fra bagsiden til forsiden.

Skub låsebeslaget ud, til det rører bagsiden af dørpanelet. Spænd skruen helt.

Skrue det på plads med en #8x16 skrue gennem et af de tre langhuller.


INSTALLATION AF DØRPANEL – TILPASSET

Ekstern kasse

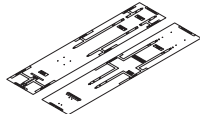


Dørpanelskabelon
(1)

Værktøj





Stjerneskrueetrækker

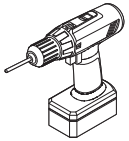


Elskruetrækker
(ekstraudstyr)

- Skabelonen er et enkelt ark, hvor den ene side bruges til venstre dørs panel/skuffepanel og den anden side til højre dørs panel.
- Skabelonen skal placeres på bagsiden af dørpanelet.


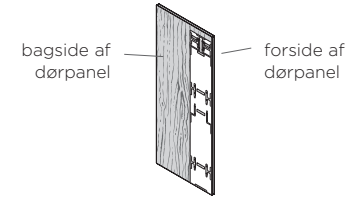


Brug af installationsskabelonen (til højre, franske dørpanel)

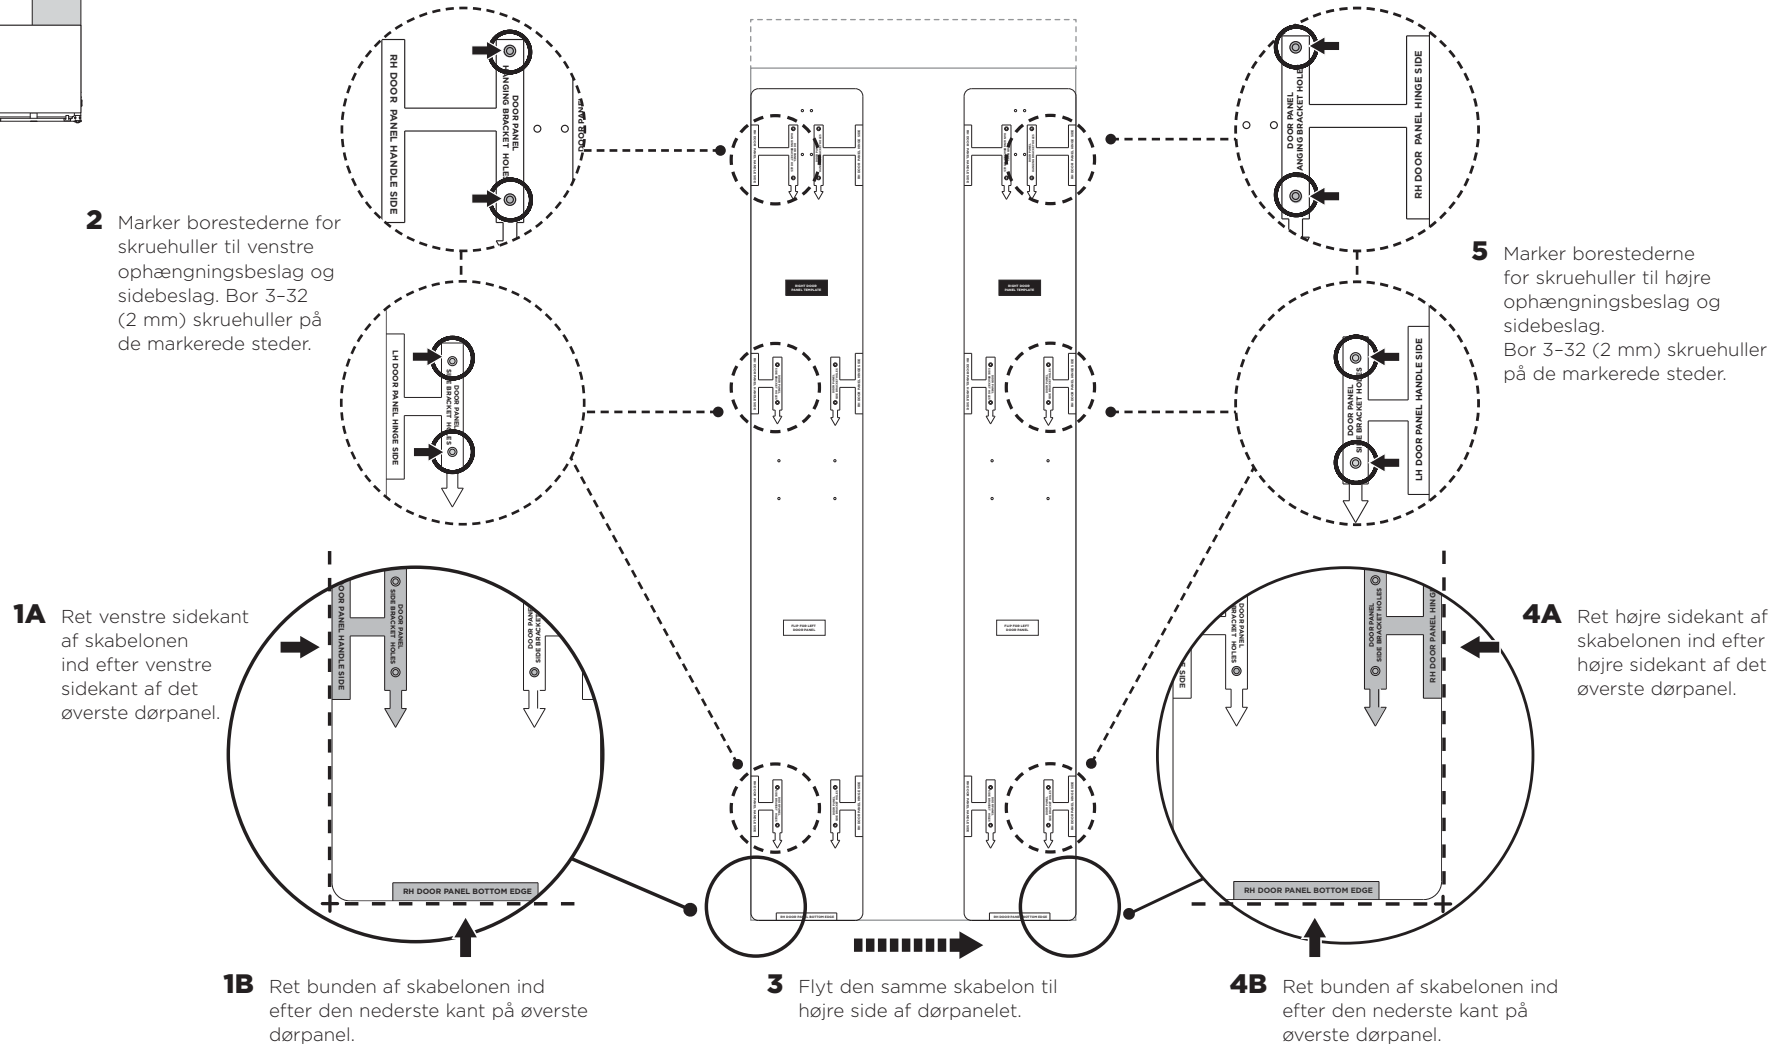

INSTALLATION AF DØRPANEL – TILPASSET

- Vend skabelonen om for at bruge den til det øverste højre dørpanel.
- Skabelonen skal placeres på bagsiden af dørpanelet.

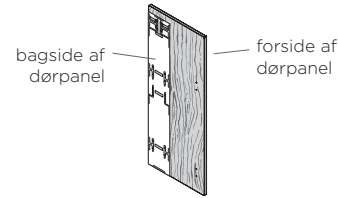

Brug af installationsskabelonen (til venstre, franske dørpanel)

- 2** Marker borestederne for skruehuller til venstre ophængningsbeslag og sidebeslag. Bor 3-32 (2 mm) skruehuller på de markerede steder.

- 5** Marker borestederne for skruehuller til højre ophængningsbeslag og sidebeslag. Bor 3-32 (2 mm) skruehuller på de markerede steder.


- 1A** Ret venstre sidekant af skabelonen ind efter venstre sidekant af det øverste dørpanel.

- 4A** Ret højre sidekant af skabelonen ind efter højre sidekant af det øverste dørpanel.

- 1B** Ret bunden af skabelonen ind efter den nederste kant på øverste dørpanel.



- 3** Flyt den samme skabelon til højre side af dørpanelet.

- 4B** Ret bunden af skabelonen ind efter den nederste kant på øverste dørpanel.

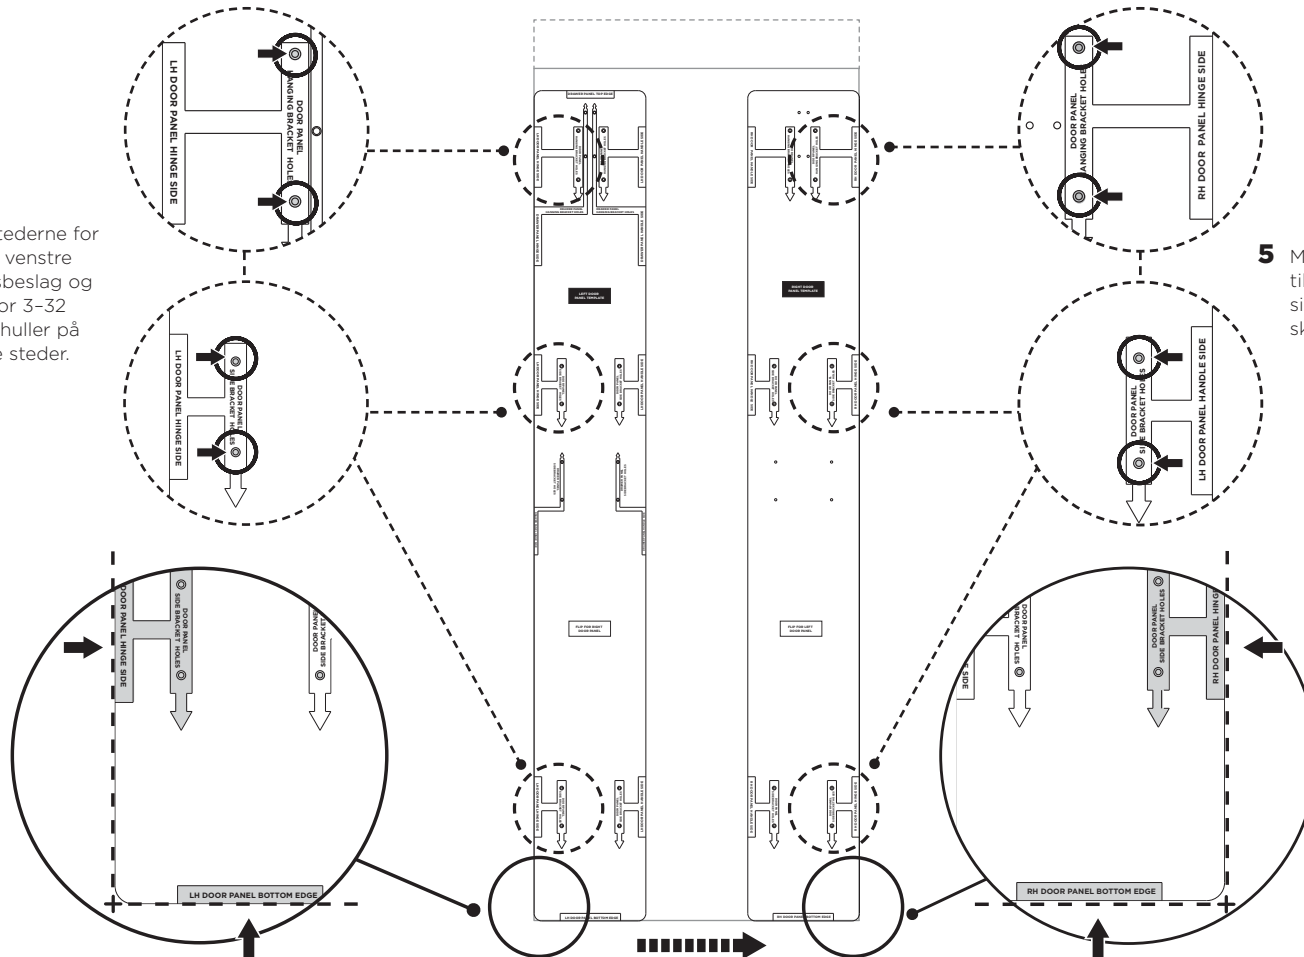

INSTALLATION AF DØRPANEL – TILPASSET

- Brug skabelonen til venstre dørpanel til skuffepanelet.
- Placer skabelonen på bagsiden af skuffepanelet.

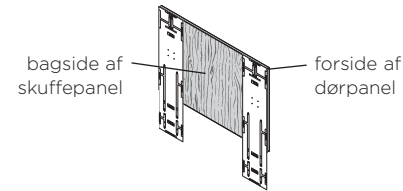

Brug af installationsskabelonen (til skuffepanel)

1A Ret toppen af skabelonen ind efter den øverste kant på skuffepanelet.

1B Ret venstre sidekant af skabelonen ind efter venstre sidekant af skuffepanelet.

6 For at markere borestederne for de midterste skruehuller skal skruehullerne i skuffens ophængningsbeslag rettes ind efter de borede skruehuller i højre og venstre side. Bør skruehuller på de markerede steder.


4A Ret toppen af skabelonen ind efter den øverste kant på skuffepanelet.

4B Ret højre sidekant af skabelonen ind efter højre sidekant af skuffepanelet.

2 Marker borestederne for skruehuller til venstre ophængningsbeslag og sidebeslag. Bør 3-32 (2 mm) skruehuller på de markerede steder.

5 Marker borestederne for skruehuller til venstre ophængningsbeslag og sidebeslag. Bør 3-32 (2 mm) skruehuller på de markerede steder.

3 Flyt den samme skabelon til højre side af skuffepanelet.

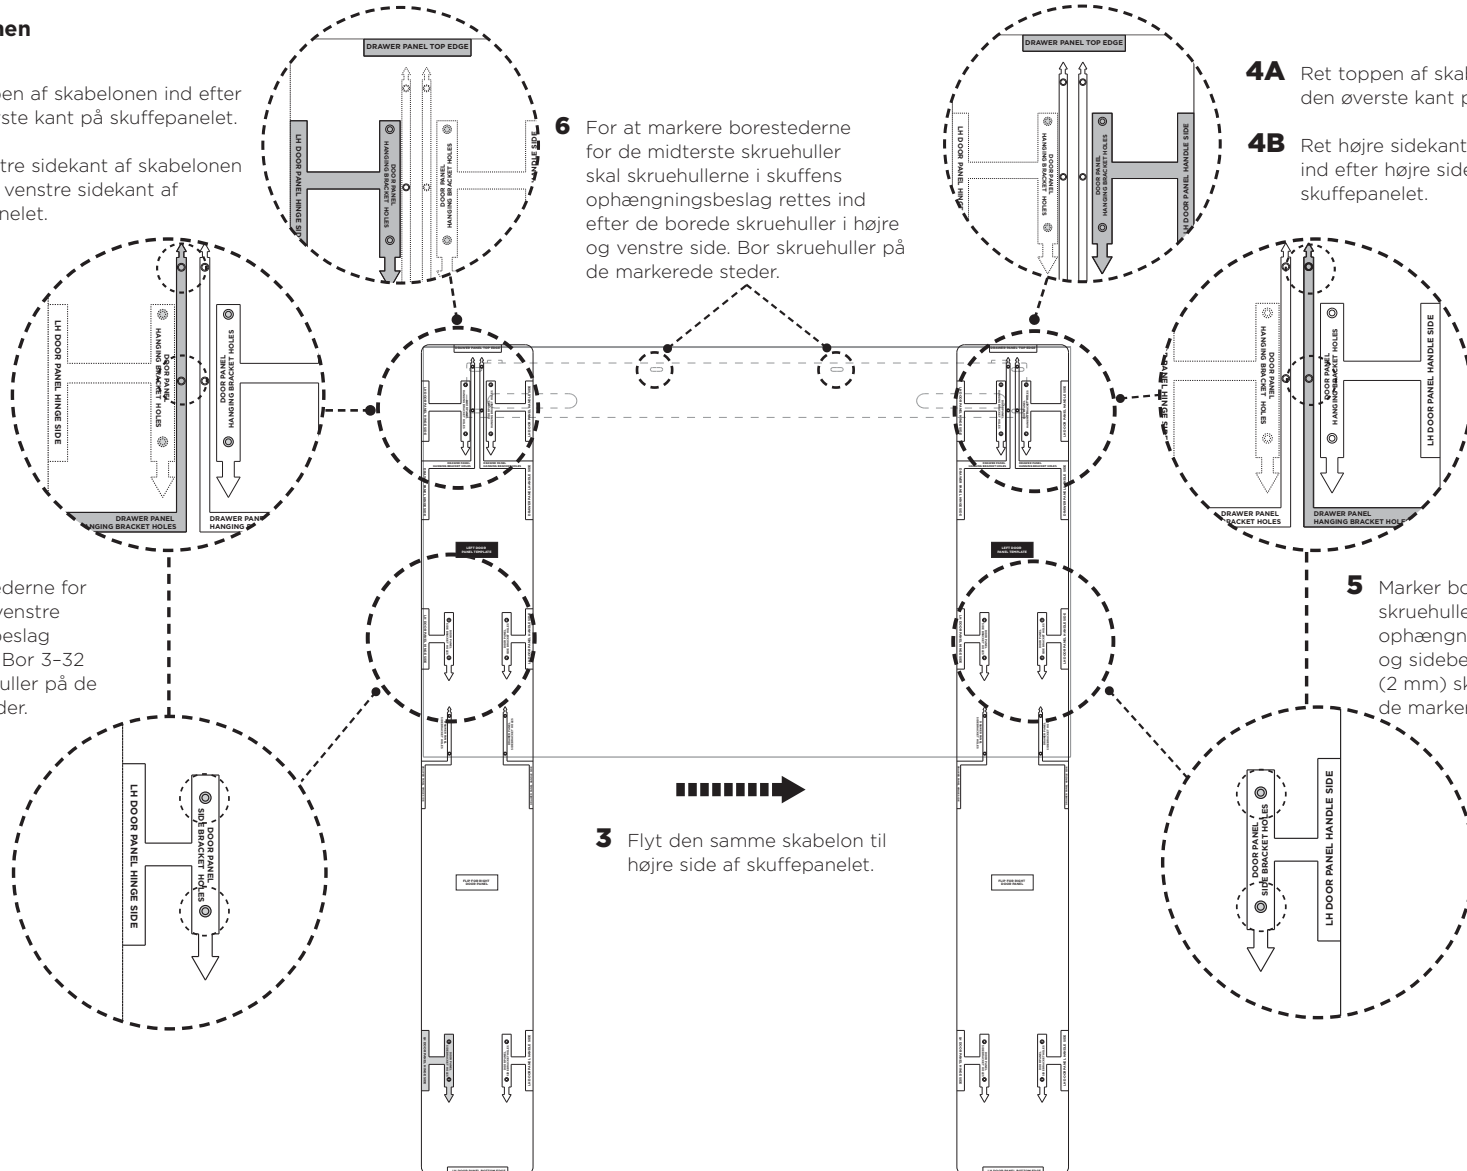

Sæt til montering af dørpanel



Sidebeslag
(10)




Sidestrop
(10)



#8x16 undersænkskrue
(34x)

Dørhåndtagssæt




M5x25 rundhovedet skrue
(12x)


Værktøj




Unbrakonøgle



Skruenøgle



Stjerneskruetrækker

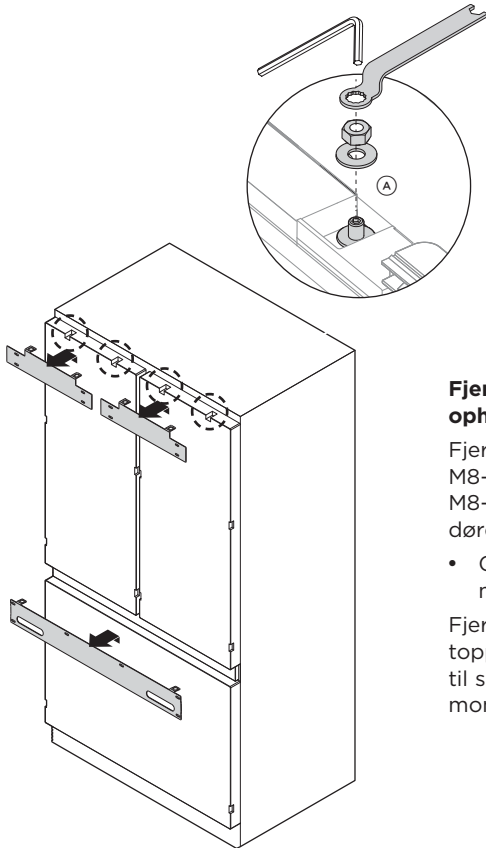


Fjernelse af ophængningsbeslag

Fjern M8-skiverne og M8-møtrikkerne fra M8-tapperne på toppen af døren.

- Gem skiverne og møtrikkerne til senere brug.

Fjern ophængningsbeslaget fra toppen af hver dør, og læg dem til side med henblik på senere montering.

1

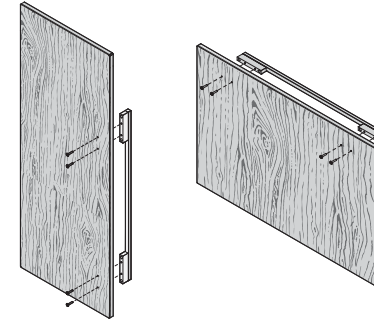


Montering af dør- og skuffehåndtag

Ret håndtagets huller ind efter hullerne i dørpanelet, og fastgør med M5x25 rundhovedet skrue (4 stk. pr. dørpanel).

- Der kan fås dørhåndtagssæt, som skal købes separat.


2

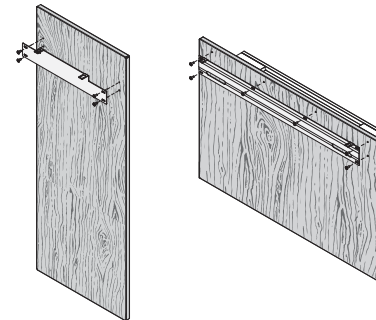

Montering af ophængningsbeslagene

Juster beslaget i forhold til hullerne, og fastgør med #8x16 champignonformede skiveskruer (14).

3

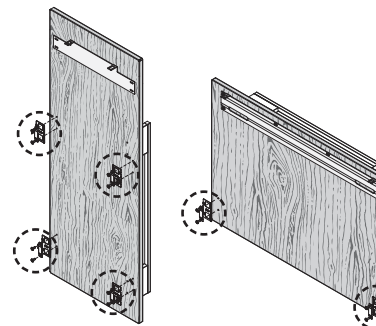


Montering af sidebeslag og stropper

Ret beslagene og stropperne ind efter hullerne i siden af panelet, og fastgør med #8x16 champignonformede skiveskruer (20).


Værktøj




Unbrakonøgle



Skruenøgle
(1)





Stjerneskruestrækker

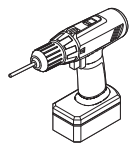

Elskruestrækker
(ekstraudstyr)

Montering af tilpassede dørpaneler




1

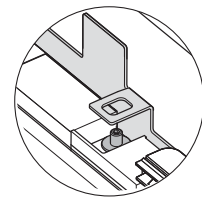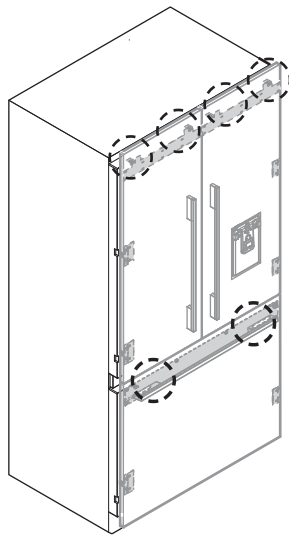

Åbn døren, og løs M5x10 stjerneskrue (fjern dem ikke) på siderne af dørene.

Hæng dørpanelet op ved at sænke hullerne i ophængningsbeslaget ned på M8 tapboltene.


2

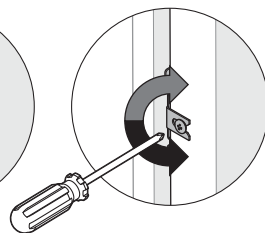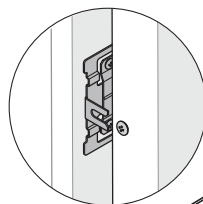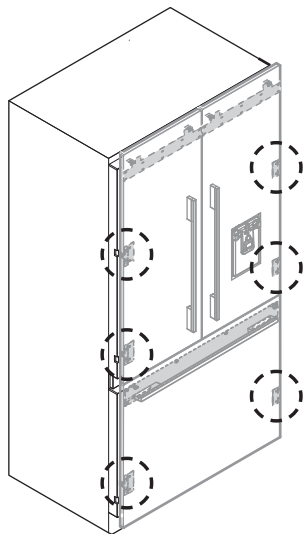

Skub gaflerne på sidebeslagene på dørens skruer.

Spænd skruerne løst for midlertidigt at fastgøre dørpanelet.

3

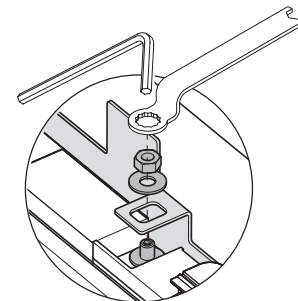

Skru M8 spændskiven og møtrikken løst på tapbolten med unbrakonøglen og skruenøglen.

- Dette vil gøre det muligt at åbne døren uden at påvirke justeringen af dørpanelet.

Sæt til montering af dørpanel




8x16 champignonformet skiveskrue
(2)


Værktøj




Unbrakonøgle




Skruenøgle



Stjerneskruetrækker

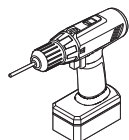


Elskruetrækker
(ekstraudstyr)



Lineal


Justering af tilpassede dørpaneler af stål

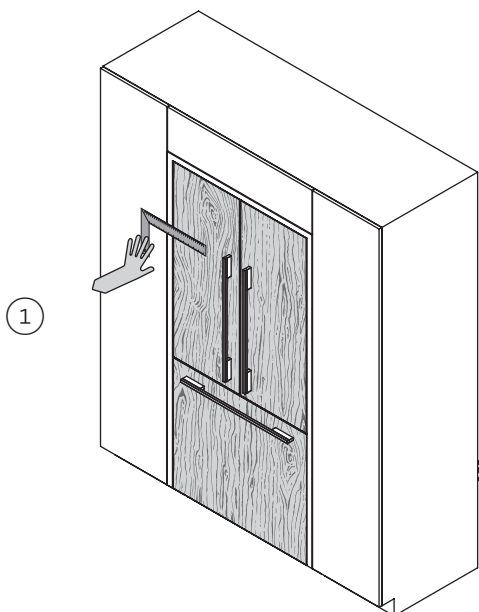

1

Skub produktet ind i hulrummet, til dørpanelerne flugter med den tilstødende køkkeelementflade.

Anbring en lineal på forsiden af produktet for at kontrollere, at den øverste og nederste del af produktet er i plan fra top til bund og fra venstre til højre.

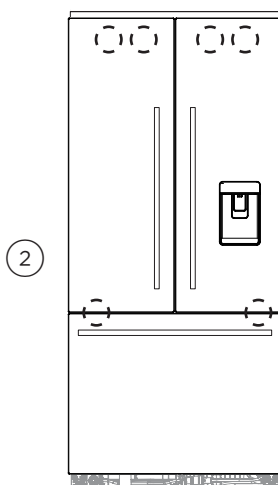


2

For at justere højden på panelet skal du dreje tapbolten med uret for at hæve eller mod uret for at sænke dørpanelet.



- Hvert dørpanel har fuld akseljustering for at sikre, at det flugter med de tilstødende vægge.

Når justeringen er tilfredsstillende, fastgøres M8 tapskruerne med M8 skive og M8 møtrik (B).

- Den øverste del af tapbolten skal forblive under den øverste flade af dørpanelet.

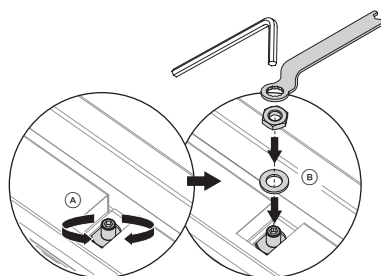



3

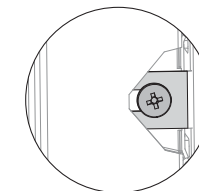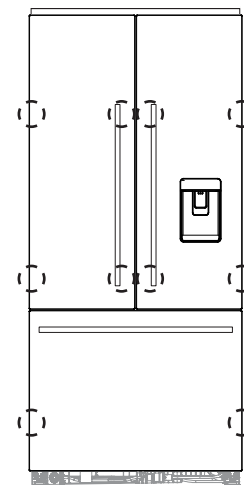

Fastgør gaflerne på sidebeslaget ved at spænde sideskruerne. Gentag for alle dørpaneler.

- Ved dybdejustering løsnes sideskruerne, panelerne justeres, og skruerne spændes igen, når justeringen er tilfredsstillende.
- Yderligere justering af dørpaneler kan opnås ved at fjerne dørpanelerne og derefter løsne fastgørelsesskruerne til ophængningsbeslaget og flytte beslaget sidelæns, så det passer.

4

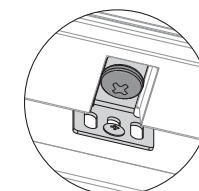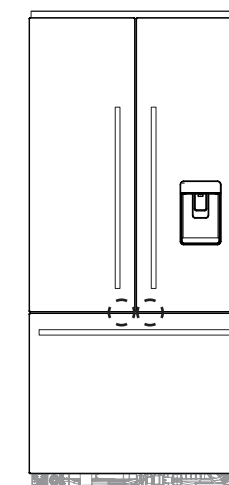

Løsn M8x16 stjerneskruen, så låsebeslaget kan glide frit fra bagsiden til forsiden.

Skub låsebeslaget ud, til det rører bagsiden af dørpanelet. Spænd skruen helt.

Skrue det på plads med en #8x16 skrue gennem et af de tre langhuller.


Indvendig kasse

Installations- fastgørelsessæt




#8Gx19
dobbeltgevindskrue (2)

Værktøj






Stjerneskruetrækker

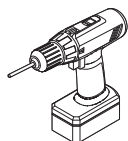

Elskruetrækker
(ekstraudstyr)

Sænk fødderne, til de rører gulvet for at give produktet mere stabilitet og forhindre bevægelse frem og tilbage.

1


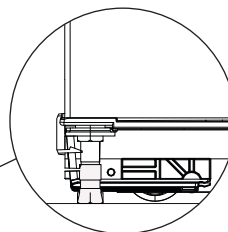
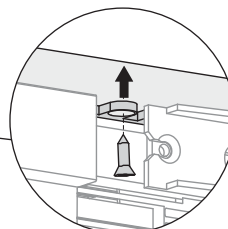
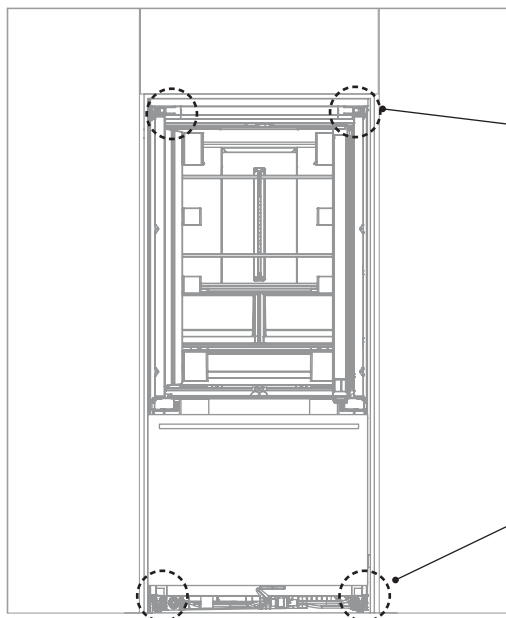


Fastgørelse af hængselbeslaget til køkkenelementet

Fastgør hængselbeslaget til loftet i køkkenelementet med #8Gx19 skrue med dobbelt gevind.
Gentag på den modsatte side.

Sænk de forreste fødder, til de rører gulvet for at give produktet mere stabilitet og forhindre bevægelse frem og tilbage.

2

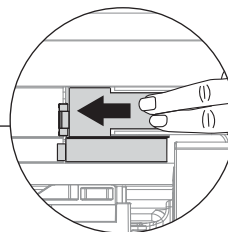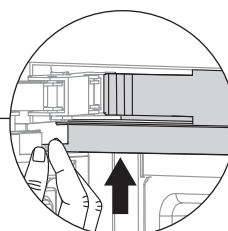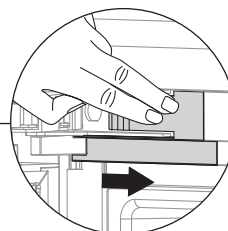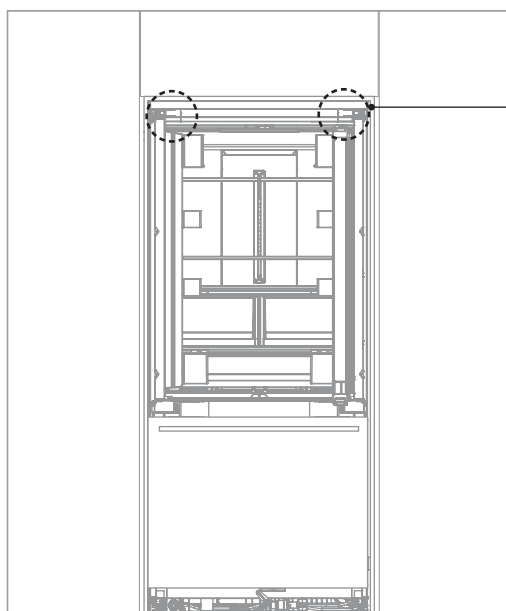

Remontering af hængselendehætterne

Ret hængselhætten ind efter produktet, og skub hætten mod højre ved at trykke fast.

Tryk hjørnet af endehætten fast opad og mod venstre for at fastgøre fastgørelseskrogen.

- Kontroller, at hætterne flugter med produktet.

Remontering af endehætten på højre beslag

Ret hængselhætten ind efter produktet, og skub hætten mod venstre ved at trykke fast.

Kontroller, at hætten flugter med produktet.

Pakke med diverse elementer




Vandfilter
(1)



Filterpatronværktøj
(1)

Vandfilterhovedet skal trykkes godt ind i produktet og fastgøres. Forkert montering kan medføre vandlækager.

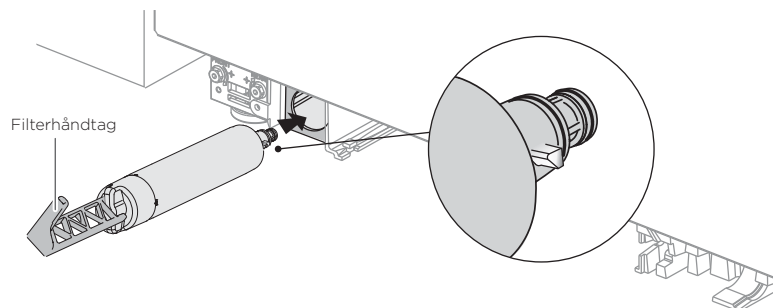


Installation af vandfilteret

Fjern plastemballagen fra det nye filter.

Træk fryserkuffen lidt ud, og sæt filteret ind i kabinettet i nederste venstre hjørne af produktet. Kontroller, at filterhåndtaget er placeret lodret.


Skub patronen helt ind i filterhovedet inde i kabinettet.

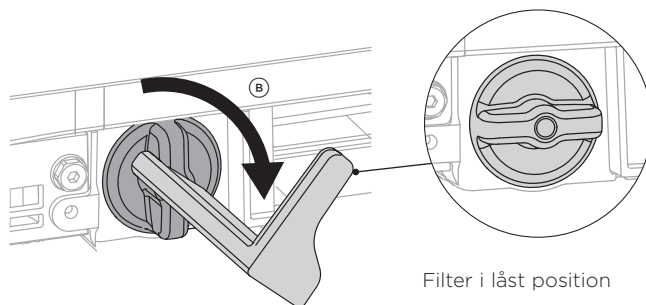

Ret værktøjet til afmontering af filter ind over filterhåndtaget, og drej det 90° med uret for at spænde det. Fjern værktøjet til fjernelse af filter, og luk fryserkuffen.


- Før du tænder for den automatiske ismaskine, skal vandfilteret skylles for at fjerne eventuelle urenheder eller luft i vandtanken og filtersystemet.
- Se brugervejledningen "Brugsanvisning - Automatisk ismaskine" for at få flere oplysninger.

MI-pakke




Fodsparkfilter
(1)

Beklædningssæt



Fodsparkrist
(1)

Installation af fodsparkfilter og -rist

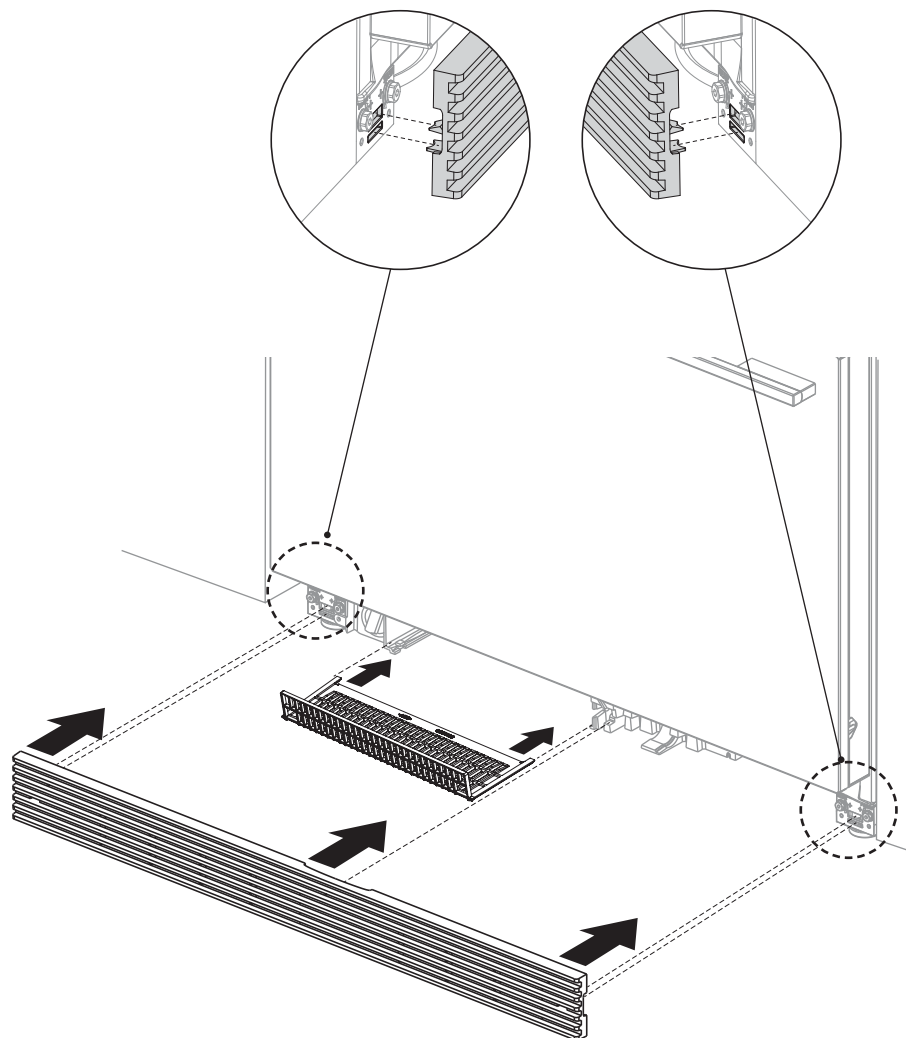

Monter filteret på skinnerne, og tryk, til det går i indgreb.
Ret de øverste ristklemmer ind efter de øverste sokkelnoter.

- Kontroller, at den øverste rist vender korrekt.


Tryk risten fast på produktet, til klipsene går i indgreb.

Indvendig kasse

Installationssæt til dør-/skuffebeklædning



Dobbeltklæbende puder (12)




Øverste afdækning (2)




Sideafdækning (4)


Ekstern kasse



Dørsidebeklædning (2)





Skuffesidebeklædning (2)




Skuffetopbeklædning (1)




Montering af afdækningerne

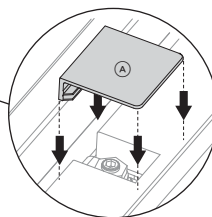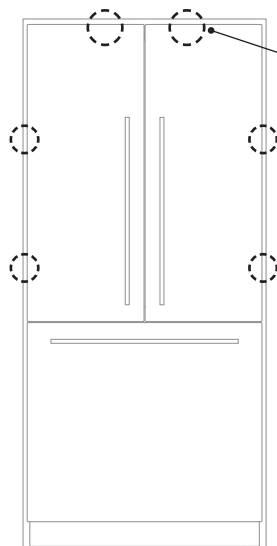

Åbn de franske døre. Fastgør de øverste afdækninger over de øverste tapbolte, og sideafdækningerne på sidebeslagene.


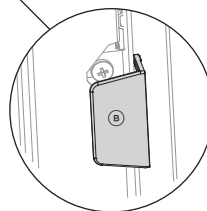


Montering af dørsidebeklædning

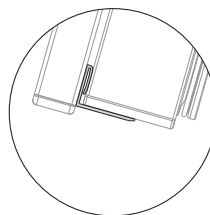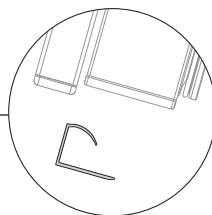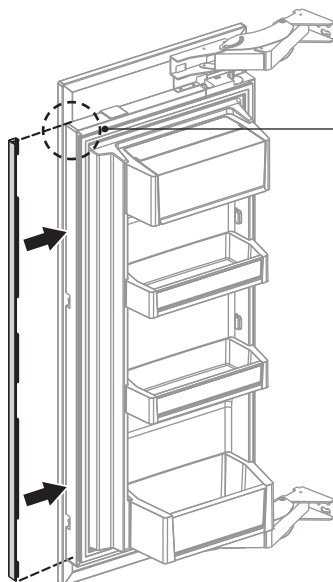

Installer sidebeklædningerne ved at sætte dem ind i panelmellemmene på hver side af døren(e). Ret beklædningen ind efter toppen af døren, og tryk den jævnt ind i panelåbningen, til den sidder helt på plads.

Montering af skuffetop- og sidebeklædning

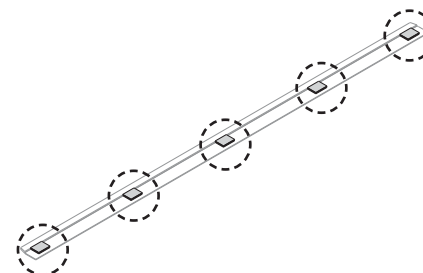



Tryk to dobbeltklæbende puder sammen, så de danner et par.

- Fjern den klæbende bagside på kun den ene side.

Tryk puderne fast på undersiden af skuffens øverste beklædning på de angivne steder.

Fjern den klæbende bagside fra den anden side af den dobbeltklæbende pude.

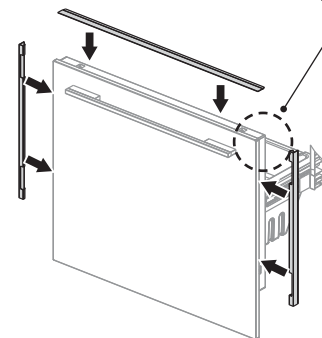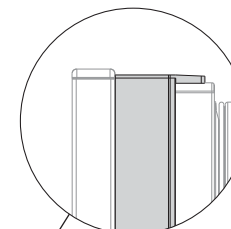

Placer beklædningen mod panelets bageste flade, og tryk fast ned.

- Kontroller, at beklædningen sidder helt fast på skuffens overflade.

Installer sidebeklædningerne ved at sætte dem ind i panelmellemmene på hver side af døren(e).

- Kontroller, at køkkenelementet er centreret, så sidebeklædningerne ikke kommer i kontakt med køkkenelementet.

AFSLUTTENDE TJEKLISTE

SKAL UDFYLDES AF INSTALLATØREN

Alle modeller

- ☐ Kontroller, at alt indvendigt og udvendigt materiale er fjernet fra produktet, før det tages i brug.
- ☐ Kontroller, at alle dele er installeret.
- ☐ Kontroller, at produktet står i vater.
- ☐ Kontroller, at produktet er sikkert fastgjort til køkkenelementet med de medfølgende væltesikringsbeslag og fittings.
- ☐ Kontroller, at døre/skuffer kan åbnes og lukkes uden modstand fra det omgivende køkkenelement.
- ☐ Kontroller at hængselbegrænserstiften er monteret til 90° dørsving.

Kun is- og vandmodeller

- ☐ Kontroller, at vandfiltreringssystemet er skyllet igennem.
- ☐ Kontroller, at der er udført en manuel isproduktionscyklus.

Udfør og gem med henblik på reference:

Model	_____
Serienr.	_____
Købsdato	_____
Køber	_____
Forhandleradresse	_____
Installatørens navn	_____
Installatørens underskrift	_____
Installationsvirksomhed	_____
Installationsdato	_____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle rettigheder forbeholdes.

De viste modeller i denne vejledning fås muligvis ikke på alle markeder
og kan ændres når som helst.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter
og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer
kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge
vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

866580A 01.24