

FISHER & PAYKEL

**INTEGRERET
KØLESKAB MED FRYSER**

RS9121WRUVE1 og RS9121WLUVE1 modeller

**BRUGERVEJLEDNING
UK IE EU**

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler	4
Før installation	9
Produktoversigt	11
Betjeningspanel	12
Menu	13
Brug af dit køleskab-fryser	14
Brug af køleskabets rum	15
Justering af køleskabets hylde	16
Brug af vanddispenseren	18
Brug af variable temperaturskuffe	19
Brug af fryserummet	20
Brug af ismaskinen	21
Wi-fi-forbindelse	22
Adgang til menuen	23
Rengøring	24
Fejlfinding	29
Fejl	33
Europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)	34
Producentens garanti- og servicevejledning	35
Kundeservice	36

Registrering

Registrer dit produkt på vores hjemmeside: fisherpaykel.com/register

⚠ ADVARSEL!



Fare for elektrisk stød

I modsat fald kan det resultere i død, elektrisk stød, brand eller personskade.

- Læs og følg de skitserede sikkerhedsforanstaltninger og advarsler i denne vejledning, før betjening af dette apparat.

⚠ ADVARSEL!



Risiko for at vælte

- Produktet kan tippe, indtil det er fuldt installeret. Hold børn på afstand, og udvis forsigtighed. Manglende efterlevelse af dette råd kan resultere i personskade.
- Dette produkts tyngdepunkt ligger højt, så produktet skal fastgøres for at forhindre, at det vælter fremover.

Sådan sikrer du, at produktet står stabilt i enhver opfyldningssituation:

- Det medfølgende væltesikringsbeslag skal monteres af en professionel installatør i overensstemmelse med monteringsstrinnene i denne vejledning.
- Dette produkt kan vælte, hvis væltesikringsbeslaget skrues af. Se installationsvejledningen for at afinstallere produktet sikkert.



R600a

Dette produkt indeholder det brændbare kølemiddel isobutan (R600a).

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

ADVARSEL!

Læs sikkerhedsvejledningen. Hvis du ikke følger alle vejledninger og regler, kan det medføre tilskadekomst eller ejendomsskade. Når du bruger produktet, skal du altid træffe grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger som f.eks.:

Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål som beskrevet i brugsanvisningen og installationsvejledningen til dette produkt.

Generelt

- Dette produkt er designet til brug i et normalt privatemiljø (bolig).
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Børn i alderen 3 til 8 år må fylde og tømme produktet under opsyn.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Dette produkt kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale kapaciteter eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af dette produkt på en sikker måde og forstår risiciene i forbindelse hermed.
- Fabrikantens installationsanvisninger for ventilation af produkt og køkkenelementer skal følges ved installation af produktet.
- Produktet skal fastgøres i overensstemmelse med installationsvejledningen, så risikoen for manglende stabilitet undgås.
- Hold ventilationsåbningerne i produktets kabinet eller i den indbyggede struktur fri for hindringer.
- Brug ikke mekanisk udstyr eller andet for at fremskynde optøningsprocessen, bortset fra dem der anbefales af fabrikanten.
- Undgå at beskadige kølemiddelkredsløbet. Hvis kølemiddelkredsløbet bliver beskadiget, skal området udluftes ved at åbne alle vinduer.
- Det er farligt for andre end en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker at servicere dette produkt.
- De nye slangesæt, der følger med apparatet, skal bruges, og gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Undgå kontakt med de bevægelige dele af ismaskinen, og placer ikke fingrene på den automatiske isproduktionsmekanisme, mens produktet er i brug.

Installation

- Sørg for at fastgøre produktet, så det ikke vælter forover. Hvis produktet vælter, kan det forårsage alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.
- Tilslut kun til drikkevandsforsyning.
- Vandtilslutningen til dit is- og vandprodukt skal installeres af en kvalificeret VVS-mand eller autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker og opfylde alle gældende love.
- Installation og brug SKAL ske i overensstemmelse med alle lokale VVS-forskrifter. Tjek VVS-forskrifterne hos de lokale myndigheder. Du skal følge deres retningslinjer ved installation af vandfiltreringssystemet.
- Dit vandfiltreringssystem kan klare et vandtryk på op til 120psi (827kPa).
- Hvis en trykreduktionsventil medfølger, skal den monteres, før vandfiltreringssystemet installeres. Monter IKKE, hvis vandtrykket er mere end 120psi (827kPa).

ADVARSEL!

Reduktion af kvælningsrisiko:

- Lad IKKE børn under 3 år få adgang til små dele under installationen af vandfilteret.

Elektrik

- Tilslut ikke andre produkter til den samme stikkontakt som dit produkt, og brug ikke forlængerledninger eller dobbeltstik.
- Pas på ikke at rulle hen over eller beskadige netledningen, når du trækker produktet ud fra væggen.
- Kontroller, at netledningen ikke kommer i klemme eller beskadiges, når produktet placeres. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Brug ikke elektrisk udstyr eller andet udstyr, der kan frembringe lysbuer, gnister eller flammer i området. Kontakt straks en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at få repareret produktet.
- Brug ikke elektriske apparater i produktets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af fabrikanten.
- Placer ikke strømskinner eller andre strømforsyninger bag ved produktet.

Temperaturstyring

- Dette køleskab er beregnet til at blive brugt ved omgivende temperaturer mellem 16°C og 43°C. Apparatets ydeevne kan blive forringet, hvis det anvendes uden for temperaturområdet.
- Fabriksindstillingen giver den optimale indstilling for opbevaring af almindelige fødevarer. Opbevaring ved andre temperaturer end de anbefalede kan påvirke opbevaringstiden.
- Til opbevaring af almindelige husholdningsfødevarer på den mest effektive måde anbefales det at bruge produktet i fabrikskonfigurationen, som det er leveret i. Flytning af hylder og beholdere har minimal indvirkning på effektiviteten.
- Når du tænder produktet første gang, køler kølesystemet automatisk alle rum ned til deres indstillede temperaturer. Det tager mellem 2 og 3 timer.
- Betjeningspanelet gør det muligt at ændre og styre temperaturen nøjagtigt og uafhængigt i rummene uanset omgivelsernes temperatur og luftfugtighed både sommer og vinter.
- Vi anbefaler, at du kontrollerer driften af produktet en gang hver 4. time i de første 24 timer.
- Hvis du på noget tidspunkt bemærker, at produktet ikke køler korrekt, skal du kontakte installatøren eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker for at få kontrolleret, om enheden fungerer korrekt. Træf straks forholdsregler for at undgå, at fødevarer bliver ødelagt ved at opbevare dem i et andet produkt eller fryser.

Service

- Dit apparat er designet til at fungere i mange år uden behov for servicetjek. Men hvis dit apparat ikke fungerer korrekt, skal du få det tilset af din Fisher & Paykel-uddannede og -understøttede servicetekniker så hurtigt som muligt.
- Alle reparationer på det elektriske system skal udføres af en tilstrækkeligt uddannet servicetekniker eller en autoriseret elektriker.
- Fare for elektrisk stød. Antag, at alle dele er strømførende.
- Frakobl strømforsyningen før servicering og installation.

- LED-lyset kan ikke serviceres af brugeren. Kontakt en Fisher & Paykel-forhandler eller en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker.
- Kontakt Fisher & Paykels kundeservice angående reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

VIGTIGT!

Dit apparat er designet til at fungere i mange år uden behov for servicetjek. Men hvis dit apparat ikke fungerer korrekt, skal du få det tilset af din Fisher & Paykel-servicetekniker så hurtigt som muligt.

Rengøring

- Hvis produktet skal stå tomt i længere tid, skal du slukke, afrime, rengøre og tørre det og lade døren stå åben for at forhindre, at der dannes mug i produktet.
- Rengør vandbeholderne, hvis de ikke har været brugt i 48 timer. Skyl vandfilteret, der er sluttet til et vandsystem, hvis vandet ikke har været tappet af i 5 dage.
- Brug kun sæbebaserede rengøringsmidler. Mange almindelige rengøringsmidler indeholder opløsningsmidler, der kan nedbryde plastikkomponenter i køleskabet og forårsage revner.
- Undgå at bruge antibakterielle produkter såvel indeni som udenpå kabinettet, da de kan bevirke rustdannelse på metaldele og revner i plastikdele.
- Rengør regelmæssigt tilgængelige afløbssystemer og overflader, der kommer i kontakt med mad.

Bortskaffelse

- Der skal udvises stor forsigtighed ved bortskaffelse af det gamle produkt, så risici undgås:
 - Den brændbare kølegas skal fjernes sikkert af en kvalificeret servicetekniker.
 - Det termiske isoleringsskum i dette produkt indeholder brændbar isolering, som kan afgive gasser. Blotlagt skum kan være yderst brændbart og skal behandles omhyggeligt under bortskaffelse.
- ADVARSEL: Risiko for at et barn bliver lukket inde. Før du kasserer dit gamle køleskab eller fryser, skal døre og paneler fjernes, og hylderne skal efterlades på plads, så børn ikke nemt kan kravle ind i produktet.
- Kontakt din lokale energimyndighed eller lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan du bedst bortskaffer dit gamle produkt.
- Din autoriserede Fisher & Paykel-servicetekniker kan rådgive dig vedrørende miljøvenlige metoder til bortskaffelse af dit gamle produkt eller fryser.
- Fjern al emballage, og bortskaf den på en ansvarlig måde. Genbrug så meget som muligt.

Opbevaring af føde- og drikkevarer

- Kun modeller med rum med 4 stjerner er egnede til frysning af fødevarer.
- Varme fødevarer og drikkevarer skal altid køles tilstrækkeligt af, før de placeres i produktet. Varme fødevarer kan varme andre fødevarer op til usikre temperaturer.
- Opbevar rå kød eller fisk i lukkede beholdere for at forhindre krydskontaminering.
- Fjern omgående dryp eller spild på overflader.
- Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med et brændbart drivmiddel i produktet.
- Opbevar aldrig flygtige eller brændbare materialer i produktet, da de kan eksplodere.

- Spis ikke maden, hvis den er for kold. Madvarer, der tages ud af fryseren, kan være kolde nok til at forårsage skade, hvis de kommer i kontakt med bar hud, f.eks. frosne isterninger.
- Åbning af døren i lang tid kan få temperaturen i produktets rum til at stige betydeligt.
- Frys aldrig væsker i glasbeholdere. Væske udvider sig under frysning, så beholderen kan eksplodere.
- Frys ikke kulsyreholdige drikkevarer. De kan eksplodere.
- Fødevarer, der er delvist eller helt optøet, må aldrig genfrysnes — de skal tilberedes med det samme.
- Brug fødevarer inden for den anbefalede opbevaringstid. Kasser fødevarer, der udviser tegn på fordærv.
- Læg letfordærvelige fødevarer i produktet umiddelbart efter købet. Opbevaring ved stuetemperatur øger risikoen for forringelse og kan skabe grobund for skadelig mikrobevækst.

VIGTIGT!

Hvis du har mistanke om, at produktet ikke bliver koldt — ting som f.eks. is smelter — skal du fjerne alle fordærvelige fødevarer og opbevare dem i et andet produkt eller kølebeholder for at forhindre, at de ødelægges. Tilkald straks en servicetekniker.

Strømsvigt

- Frys ikke frostvarer igen, der har været tøet helt op.
- Fødevarer, der er tøet op, men stadig er kolde, kan tilberedes med det samme.
- Fødevarer, der er tøet op og er varmere end 5°C, skal kasseres.

Energimærkning og Eco-design

- Dette produkt indeholder lyskilder af energieffektivitetsklasse G.
- Oplysninger kan findes i den europæiske produktdatabase (EPREL) via følgende link://eprel.ec.europa.eu/. Du vil blive bedt om at indtaste model-id'et. Du finder model-id'et på typeskiltet på indersiden eller ydersiden af det nederste rum.

FØR INSTALLATION

- Det medfølgende væltesikringsbeslag skal monteres på væggen i det færdige skab for at kunne modstå en belastning på 100 kg.
- Produktet kan være udstyret med ruller for og bag, der er beregnet til at køre produktet frem og tilbage. Bevæg ikke produktet sidelæns, da det kan beskadige rullerne eller gulvets belægning/overflade.
- Produktet skal installeres af en kvalificeret installatør eller en af Fisher & Paykel uddannet og supporteret servicetekniker for at undgå defekt elektrisk tilslutning og vandlækager.
- Alle tilslutninger af vand, elektrisk strøm og jordforbindelse skal overholde lokale regler og vedtægter og skal foretages af autoriseret personale, når det er nødvendigt.
- Undgå installation af produktet/produkterne under en fejlstrømsafbryder (GFCI).
- Kontroller, at produktet er installeret korrekt. Forkert installation, der medfører fejl på produktet, er ikke dækket af garantien.

Kontroller køkkenelementet

- Kontroller målene — højde, bredde, dybde, gulvniveau, færdig niche.
- Kontroller, at ventilationsåbningerne i køkkenelementet er fri for blokeringer.
- Ved integreret installation kræves et behandlet, fast materiale på toppen og siderne af den nye eller eksisterende niche.
- Se "Produkt- og hulrumsmål" før installation af produktet.

Kontroller strømforsyningen

- Kontroller, at der er en separat stikkontakt til produktet.
- Undgå at dele stikkontakten med andre produkter, så utilsigtet slukning af produktet undgås.
- Se oplysningerne på typeskiltet vedrørende strømkrav. Det sidder forrest i højre side af skuffen, når den er åben.
- Kontroller, at produktet er korrekt jordet.
- Tilslut apparatet til strømforsyningen (220-240 V, 50 Hz) med det monterede stik og ledning.
- Vi anbefaler brugen af en ledningsadskiller, der er let tilgængelig for brugeren, efter at produktet er installeret.
- Overhold alle lokale regler og vedtægter i forbindelse med installationen af dette produkt.

Kontroller vandforsyningen (kun for is- og vandmodeller)

- Kontroller, at der er en separat vandforsyningstilslutning til produktet.
- Produktet skal installeres af en kvalificeret installatør, da forkert rørføring kan medføre vandlækager.
- Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for skader (herunder vandskader) forårsaget af forkert installation eller rørføring.

FØR INSTALLATION

Indsæt hængselbegrænsningsstift (undtagen CoolDrawer™)

- Før dørene åbnes, skal det sikres, at produktet er stabilt.
- Følg nedenstående trin for at undgå risici, der kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.

Til 90° dørsving følger der en hængselbegrænserstift med produktet. Denne stift passer i det øverste hængsels borehuller.

- ① Åbn døren til 90°.
- ② Sæt hængselbegrænsningsstiften lodret ind i borehullet. Slå let på stiften, hvis den ikke glider jævnt i.

Alle produktoplysninger, herunder installationsvejledninger, kan hentes og downloades fra www.fisherpaykel.com


PRODUKTOVERSIGT



Funktioner

- | | |
|----------------------------------|---|
| ① Betjeningspanel | ⑦ Variabel temperaturskuffe |
| ② Justerbare glashylder | ⑧ Øvre frysebeholder |
| ③ Justerbare dørhylder | ⑨ Automatisk ismaskine |
| ④ Flaskeholdere | ⑩ Frysebakke |
| ⑤ Vanddispenser (ikke vist) | ⑪ Nederste frysebeholder |
| ⑥ Beholder med fugtighedsstyring | ⑫ Værktøj til fjernelse af frysebakke (ikke vist) |

BETJENINGSPANEL

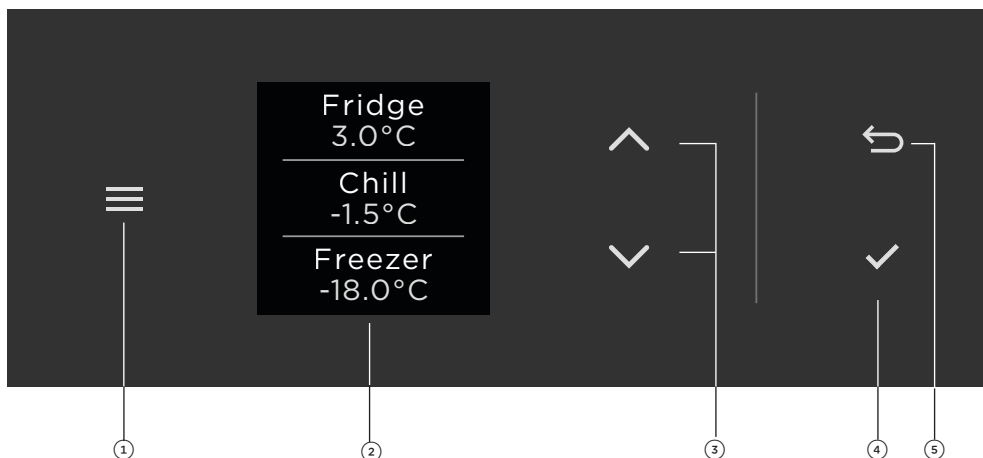

① Menu	Tryk for at få adgang til produktets funktioner og indstillinger eller for at vende tilbage til standby. Hvis displayet er låst, skal du holde det nede i to sekunder for at låse det op.
② Display-skærm	Viser produktfunktioner og indstillinger.
③ Rul	Tryk for at vælge tilstande og justere temperaturer. Gør det muligt at rulle gennem menuen, funktionerne og indstillingerne.
④ Vælg	Tryk for at bekræfte og aktivere de valgte funktioner og indstillinger.
⑤ Tilbage	Tryk for at gå tilbage til den forrige menu.

MENU



TEMPERATURINDSTILLING	Vælg en tilstand, eller juster temperaturen. Se "Tilstande".
IS	Tænd eller sluk for ismaskinen.
ISBOOST (IS-BOOST)	Øg isproduktionen i de næste 24 timer.
MAKS. KOLD	Køl hurtigt varer ned, der lige er blevet tilføjet til produktet. Produktet vil midlertidigt falde til sin koldeste temperatur.
BOTTLE CHILL (FLASKEKØLING)	Indstil en timer på 15 minutter, når du køler vin eller andre drikkevarer ned i fryseren.
VANDDISPENSER	Lås vanddispenseren for at forhindre utilsigtet brug.
DØRALARM	Slår døralarmen fra i 20 minutter, eller indtil døren lukkes igen.
LÅS DISPLAY	Lås betjeningspanelet for at forhindre utilsigtet brug.
SABBAT TILSTAND	For dem, der overholder sabbat. Med funktionen Sabbat deaktiveres alarmer, lys og display i 80 timer. • Lysene tændes ikke, når du åbner lågen. • Døralarmen vil ikke fungere. • Displayet lyser ikke. • Displayet vil være uresponsivt.
INDSTILLINGER	Juster apparatets indstillinger, så de passer til dine præferencer, eller opsæt en wi-fi-forbindelse. Se 'Wi-fi-forbindelse'.


BRUG AF DIT KØLESKAB-FRYSER

- Juster temperaturerne for hvert rum efter behov.
- Vælg en tilstand for de øvre og nederste rum, der passer til den mad, du skal opbevare.
- Placer dine hylder som du vil.
- Juster indstillingerne, så de passer til dine præferencer.


RUM	TILSTAND	
Øverste rum	KØLESKAB (1 til 6°C)	Til friske hverdagsfødevarer som frugt og grønt, mejeriprodukter, kød, fisk og skaldyr, spiseklare fødevarer, rester, saucer, konserver og drikkevarer.
	SPISEKAMMER (11 til 13°C)	Til fødevarer, der hurtigt fordæres ved stuetemperatur, men som er for følsomme til at blive opbevaret ved normale køleskabstemperaturer.
	CHILL (-1,5 til 0 °C)	Opbevar letfordærveligt kød og fisk og skaldyr op til tre gange længere. Også til afkøling af alkoholholdige drikkevarer som øl, champagne og vin.
Nederste rum	SOFT FREEZE (-10 til -8°C)	En forlængelse af dit køleskab. Forlænger holdbarheden af friske varer i ugevis.
	FRYSER (-21 til -14° C)	Til almindelige frostvarer, der skal opbevares mellem 1 og 12 måneder.

BRUG AF KØLESKABETS RUM


For optimal madpleje har det øverste rum en tilgængelig tilstand til at holde dagligdagens mad frisk.

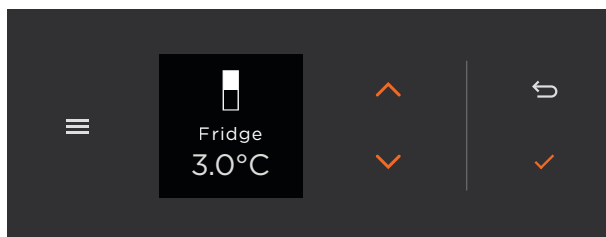

1. Tryk ▼ eller ▲ for at vælge det øverste rum, og tryk derefter på ✓ for at bekræfte.

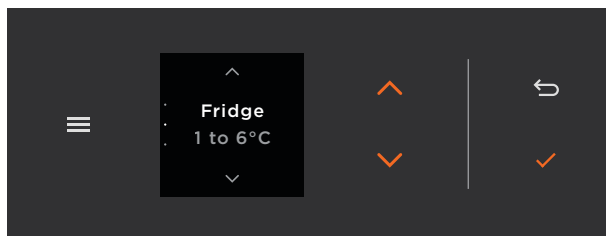

2. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge en tilstand, og tryk derefter ✓ på bekræft.

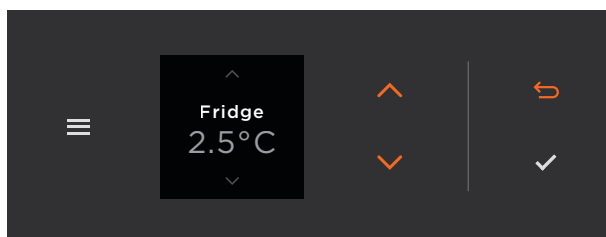

3. Presse ▼ eller ▲ for at juster temperaturen, og tryk for ✓ at bekræfte.

Tryk på ↶ når som helst for at forlade menuen.

JUSTERING AF KØLESKABETS HYLDER



Glashylder

Juster højden eller fjern den efter behov. Hylderne hægtes på støtter bagpå.

For at fjerne den skal du vippe hylden op for at løsne den fra støtten og derefter trække den ud.

Sæt hylden på plads igen ved at hægte den på støtterne i den ønskede højde.



Dørhylder

Juster højden eller fjern den. Hylder sættes fast på krogene på siderne af døren.



Flaskeholdere

Skub for at flytte den, og tag den af for at fjerne den.



Beholder med fugtighedsstyring

Flyt eller fjern skillerum efter behov. Se "Rengøring" for instruktioner om fjernelse.

BRUG AF VANDDISPENSEREN

Vanddispenseren er placeret på venstre side i det øverste rum.

Inden du bruger vandet første gang, skal du aftappe otte liter vand for at skylle filteret.

Ved aftapning af vand i længere tid kan der opstå en timeout-periode, og en alarm vil lyde. Vent venligst fire minutter, før du dispenser igen.

Udskiftningsfiltre

Udskift vandfilteret, når du bliver advaret. For at montere udskiftningsfilter skal du følge instruktionerne, der fulgte med det nye filter.



Tapning af vand

Tryk forsigtigt på dispenserpladen med et glas eller en beholder.


At trykke hårdere øger ikke vandstrømmen.

For at stoppe skal du blot trække dit glas eller beholder væk fra dispenserpladen.



Låsning og oplåsning af vanddispenseren

1. Tryk ≡ for at få adgang til menuen.

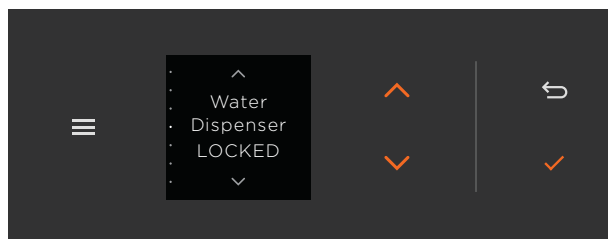


2. Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle til **VANDDISPENSER**, og tryk derefter på ✓ for at låse eller låse op for dispenseren.


BRUG AF VARIABLE TEMPERATURSKUFFE

Den variable temperaturskuffe giver dig mulighed for at skifte mellem tre tilstande – Chill, Køleskab og Spisekammer – for optimal madpleje. Du kan vælge et temperaturområde inden for hver tilstand.


KØLESKAB (1 til 6°C)	Til friske hverdagsfødevarer som frugt og grønt, mejeriprodukter, kød, fisk og skaldyr, spiseklare fødevarer, rester, saucer, konserver og drikkevarer.
SPISEKAMMER (11 til 13°C)	Til fødevarer, der hurtigt fordærves ved stuetemperatur, men som er for følsomme til at blive opbevaret ved normale køleskabstemperaturer.
CHILL (-1,5 til 0 °C)	Opbevar letfordærveligt kød og fisk og skaldyr op til tre gange længere. Også til afkøling af alkoholholdige drikkevarer som øl, champagne og vin.

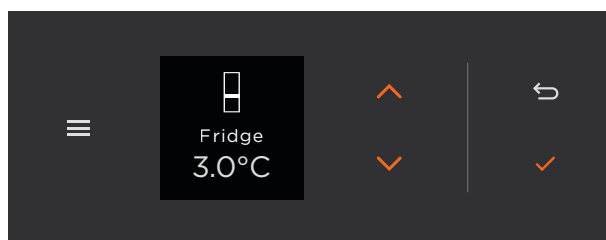

1. Tryk ∇ eller $\wedge$ for at vælge Variabel temperaturskuffe, og tryk derefter på $\checkmark$ for at bekræfte.

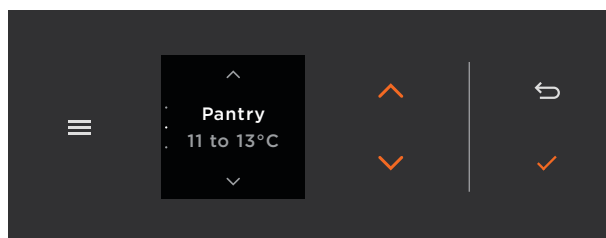

2. Tryk på ∇ eller $\wedge$ for at vælge en tilstand, og tryk derefter $\checkmark$ på bekræft.

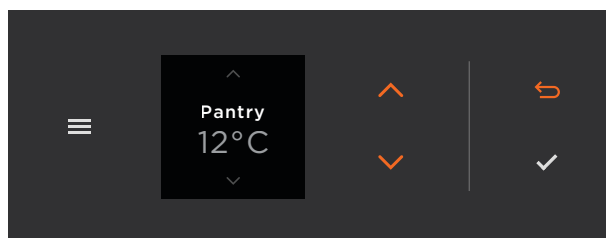


3. Presse ∇ eller $\wedge$ for at justeretemp-eraturen, og tryk for $\checkmark$ at bekræfte.


Tryk på $\hookrightarrow$ når som helst for at forlade menuen.

BRUG AF FRYSERUMMET


For optimal pleje af maden kan du med fryseren skifte mellem to tilstande – Soft Freeze og Fryser. Du kan vælge et temperaturområde inden for hver tilstand.

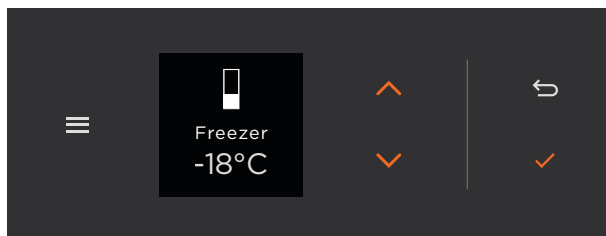

1. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge det nederste rum, og tryk derefter på ✓ for at bekræfte.

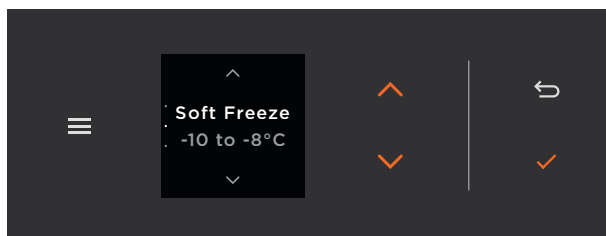

2. Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge en tilstand, og tryk derefter ✓ på bekræft.

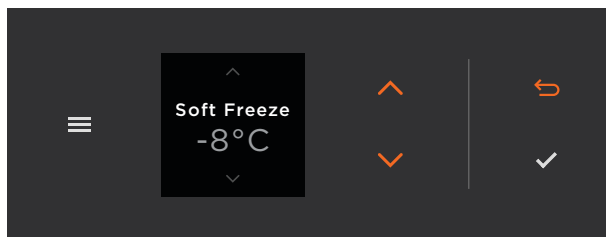

3. Presse ▼ eller ▲ for at justeretemperaturen, og tryk for ✓ at bekræfte.

Tryk på ↩ når som helst for at forlade menuen.

BRUG AF ISMASKINEN

Ismaskinen producerer is direkte i opbevaringsbeholderen og laver automatisk mere til at erstatte det, du bruger. Hold isterningerne i niveau i beholderen for at maksimere opbevaringspladsen.

Det kan tage flere timer, før ismaskinen begynder at producere is.


Sluk ismaskinen, hvis:

- Der ikke er vandtilførsel i flere timer.
- Du fjerner opbevaringsbeholderen til is i længere tid.
- Du tager på ferie.



Ismaskinen tændes eller slukkes

1. Tryk ≡ for at få adgang til menuen.

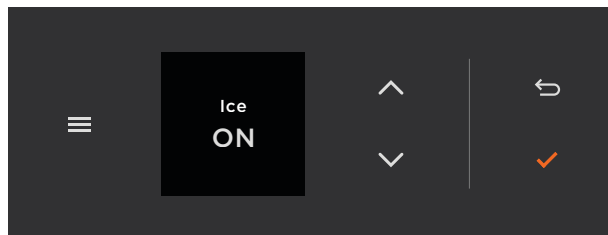

2. Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle til IS, og tryk derefter på ✓ for at tænde eller slukke for ismaskinen.



Lav ekstra is

Fjern opbevaringsbeholderen, og lad isen falde ned i den større beholder.

Du kan slå **ISBOOST** til for at lave ekstra is i op til 24 timer. Slå **ISBOOST** til eller fra via menuen.

WI-FI-FORBINDELSE

Produktet kan sluttes til dit trådløse hjemmenetværk og fjernbetjenes med appen.


Sådan gør du

- Kontroller, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk og Bluetooth på din mobilenhed er tændt.
- Der vises en trinvis vejledning på mobilenheden.
- Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.


På din mobilenhed:

- ① Download appen fra www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrer og opret en konto.
- ③ Tilføj produktet, og opsæt wi-fi-forbindelsen.


Tilslutning til Wi-Fi

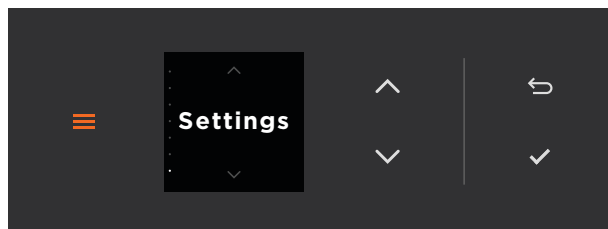

1. Tryk ≡ for at få adgang til menuen og derefter ▼ eller ▲ for at rulle til **INDSTILLINGER**. Tryk ✓ for at vælge.

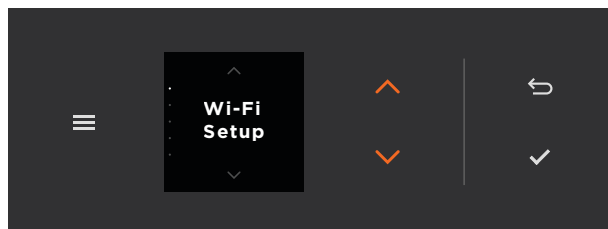


2. Tryk ▼ eller ▲ for at rulle til **WI-FI-OPSÆTNING**. Tryk ✓ for at vælge.

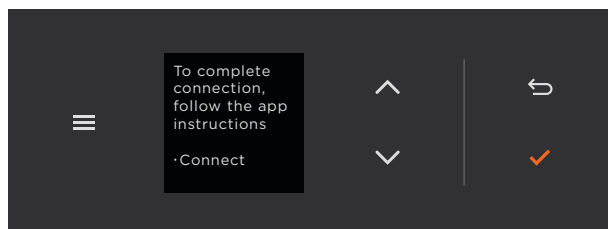


3. Følg meddelelserne på displayet og i appen for at færdiggøre opsætningen.


ADGANG TIL MENUEN

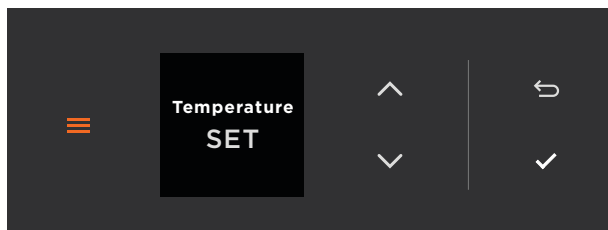

1. Tryk på  for at få adgang til menuen.

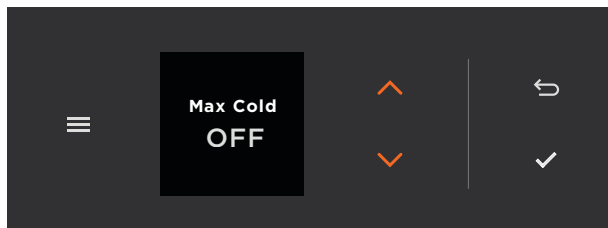

2. Tryk på  eller  for at rulle til den ønskede funktion, og tryk på  for at vælge.

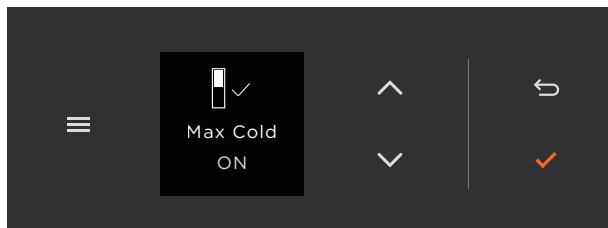

3. Juster efter behov og tryk  at bekræfte.



4. Tryk på  når som helst for at forlade menuen.

Overflader, hylder og stativer

Fjern hylder, og tør derefter indvendige overflader af med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. Tør med en ren, fnugfri klud. Brug en lille børste til at rengøre svært tilgængelige steder, hvis det er nødvendigt.

Vi fraråder brug af følgende rengøringsmidler, da de kan forårsage skader:

- Skuresvampe af plast eller rustfrit stål
- Slibemidler, opløsningsmidler, husholdningsrengøringsmidler
- Syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler
- Opvaskemiddel til manuel opvask eller sæbe
- Rengørings- eller poleringsmidler til rustfrit stål
- Tøjvaskemidler eller desinfektionsmidler

Dørforsegling

Brug en lille børste til at rengøre rundt om dørforseglingen efter behov.

Gitre til fodspark


Vi anbefaler, at du rengør gitteret hver 6. måned og regelmæssigt støvsuger gulvet foran dit apparat for at holde ventilationsåbningerne tydelige.

Beholdere


Beholdere kan fjernes for rengøring. Tør af med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel, og tør derefter med en ren, fnugfri klud.

Vandfilter


Udskift vandfilteret, når du ser en alarm. For at montere erstatningsfilteret, følg instruktionerne, der følger med det nye filter. Når det nye filter er monteret, skal du dispensere otte liter for at skylle det, og gå til **INDSTILLINGER** for at nulstille vandfilterets timer.

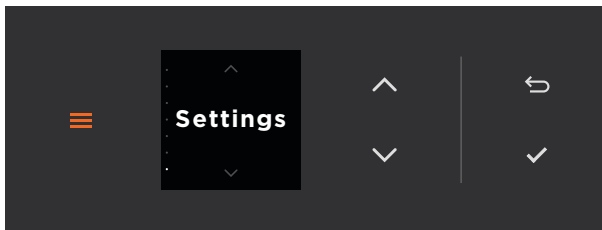

1. Tryk ≡ for at få adgang til menuen og derefter ▼ eller ▲ for at rulle til **INDSTILLINGER**. Tryk ✓ for at vælge.

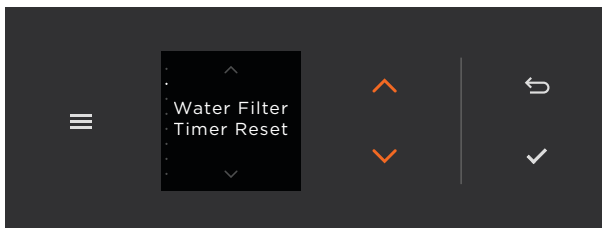


2. Tryk på ▼ eller ▲ for at rulle til **NULSTILLING AF VANDFILTERTIMEREN**. Tryk på ✓ for at vælge og tryk igen for at bekræfte.

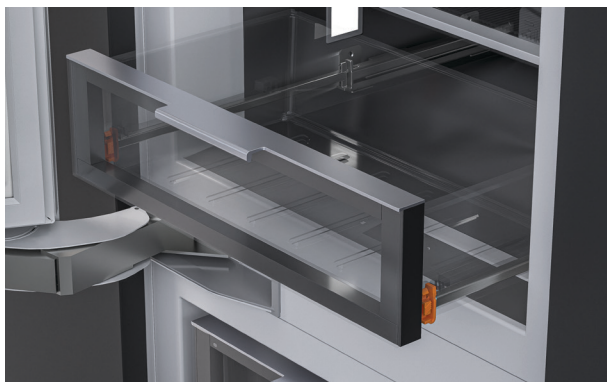


Fjernelse af køleskabets beholdere

1. Træk beholderen mod dig, og skub ind i tapperne på hver side for at frigøre beholderen fra skinnerne.

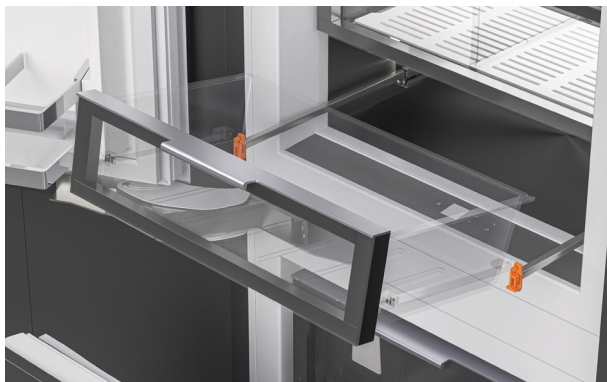


2. For at sætte den på plads igen skal du trække skinnerne ud og placere beholderen ovenpå. Skub langsomt beholderen på tapperne, indtil du føler, at de klemmes på plads.

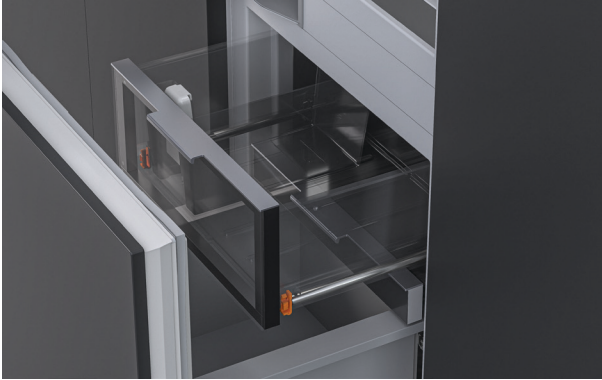


Fjernelse af øverste frysebeholder

1. Træk beholderen mod dig, og skub ind i tapperne på hver side for at frigøre beholderen fra skinnerne.

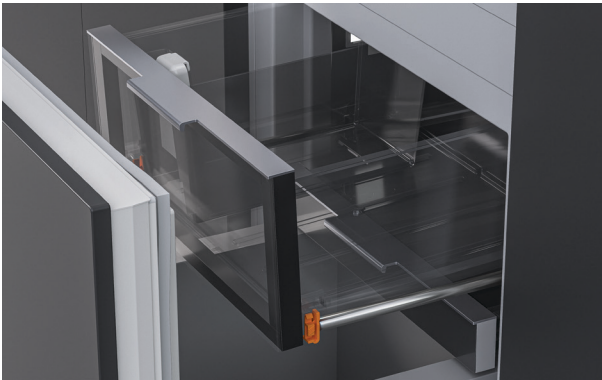


2. For at sætte den på plads igen skal du trække skinnerne ud og placere beholderen ovenpå. Skub langsomt beholderen på tapperne, indtil du føler, at de klemmes på plads.

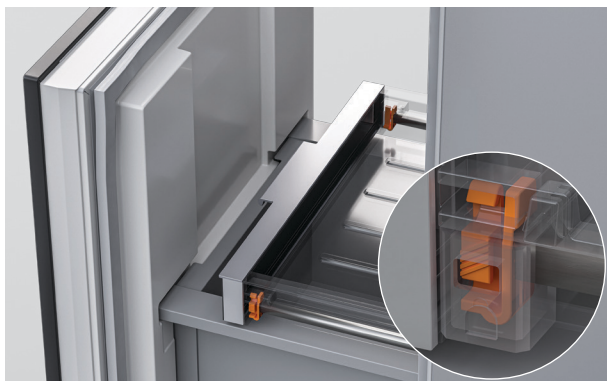


Fjernelse af den nederste frysebeholder

1. Åbn beholderen helt, og brug en flad skruetrækker til at løsne bakken fra skyderne. Fjern bakken og skub skyderne ind igen.

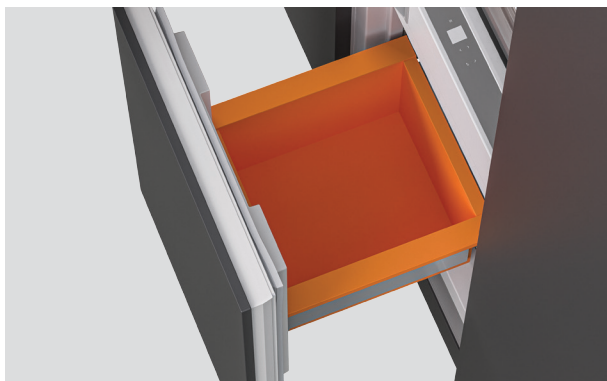


2. Løft beholderen lidt, og skub den tilbage i fryseren for at adskille den fra støtterne.


Vi anbefaler at tage handsker på, da beholderen er kold.

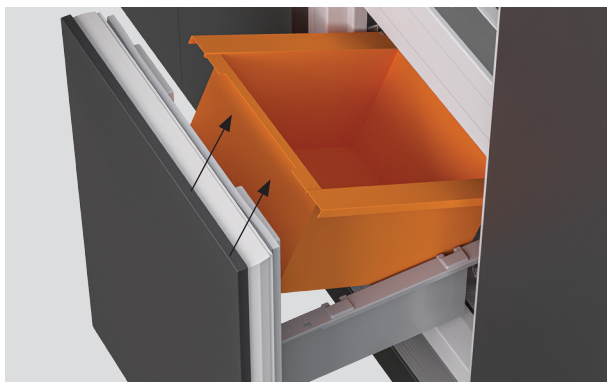

3. Vip beholderen mod fryseren, og løft den derefter for at fjerne den.

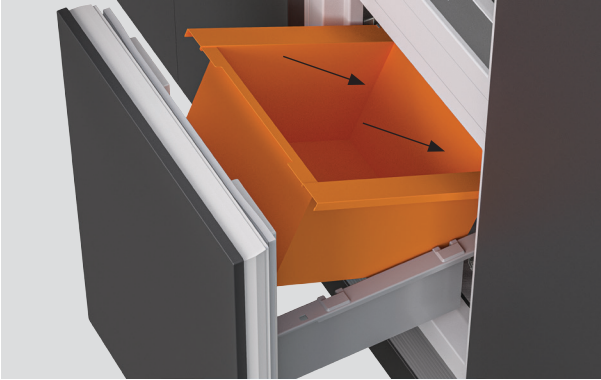

4. For at sætte den på plads igen skal du vippe beholderen for at sætte den tilbage i fryseren og derefter sænke fronten, indtil den sidder på støtterne. Træk den lidt mod dig, indtil den passer på plads.

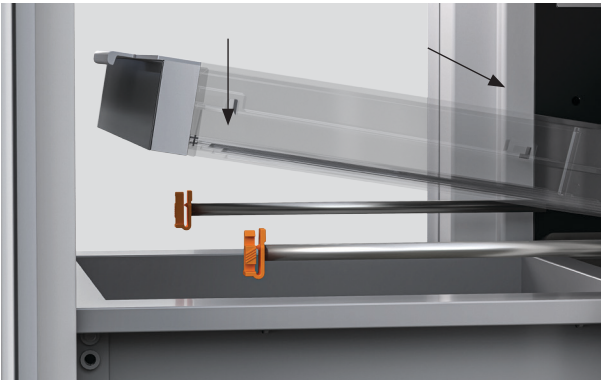

5. For at sætte bakken på plads igen skal du trække skyderne ud og placere bagsiden af bakken på dem. Sæt bakken fast på skyderne for at sikre den.

Generel anvendelse

Hvorfor tænder produktet ikke?

- Ingen strøm. Sørg for, at produktet er tilsluttet strømforsyningen, og at vægkontakten er tændt.
 - Tjek kontakten, eller undersøg, om der er strømafbrydelse i dit hjem eller område. Hvis produktet stadig ikke vil tænde, skal du ringe til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor virker display-skærmen ikke?

- Produktet kan være i sabbatstilstand. Tryk og hold  nede for at afslutte denne tilstand.
-

Hvorfor virker lyset ikke?

- Produktet er ikke tændt. Kontroller, at den er tændt ved væggen eller isoleringskontakten.
 - Lyset skal udskiftes. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor bipper produktet og viser en kode, når jeg åbner døren?

- Der er en fejl. Notér koden på displayet, og ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor er opbevaringsrummene for varme?

- Temperaturindstillingen er ikke korrekt. Se "Brug af køleskabsrummet".
 - Hyppig åbning af døren. Undgå at åbne døren ofte, så temperaturen kan stabilisere sig.
 - Der er for nylig blevet tilføjet et stort antal drikkevarer. Pas på ikke at overfylde.
-

Hvorfor laver produktet ukendte lyde?

- Produktet er ikke stabilt eller i vater. Tjek installationsvejledningen på www.fisherpaykel.com, eller ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
 - Fryseren afrimer. Dette er normalt.
-

Hvorfor er produktet varmt på ydersiden?

- Dette er normalt.
-

FEJLFINDING

Hvorfor fryser maden i køleskabet?

- Temperaturindstillingen skal øges. "Brug af køleskabsrummet".
-

Hvorfor kan jeg ikke vælge en tilstand?

- Ikke alle tilstande er tilgængelige i alle rum. Se 'Brug af dit køle-fryseskab' for tilgængelige tilstandskombinationer.
-

Hvorfor er der vand i grøntsagsbeholderne?

- Frugt og grøntsager kan generere fugt og skabe kondens. En vis grad af kondens er en fordel ved opbevaring af frugt og grøntsager. Tør overskydende vand af med en klud.
-

Hvorfor glider beholderen ikke jævnt/helt ind og ud?

- Emballagen sidder fast. Kontroller, at der ikke sidder noget i klemme bag bakken/beholderen.
 - Løbere forlænges ikke regelmæssigt. Træk dem ud for at genoprette fuld forlængelse. Fjern ikke fedtet fra løberne.
-

Hvorfor er der kondens/is i rummet?

- Dette er normalt i perioder med høj luftfugtighed. Tør af med en fnugfri klud.
 - Hyppige eller for lange døråbninger. Minimer døråbninger.
 - Dørpakningen er utæt. Kontroller og rengør dørpakningen.
 - Døren lukker ikke tæt. Flyt rundt på tingene, så døren kan lukkes.
 - Dørene er ikke justeret. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor er der kondens på ydersiden af produktet?

- Dette er normalt i perioder med høj luftfugtighed. Tør af med en fnugfri klud.
-

Hvorfor lukker døren ikke?

- Genstande i produktet forhindrer døren i at lukke tæt. Flyt rundt på tingene, så døren kan lukkes.
 - Produktet er ikke installeret korrekt. Se installationsvejledningen på www.fisherpaykel.com eller ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor er isternerne så store/små?

- Blokeret vandfilter. Skift filter, før du tilkalder en tekniker.
 - Vandslangen er knækket eller klempt sammen. Afbøj den udvendige vandledning. Hvis den ikke er knækket eller klempt, skal du ringe til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor kan fryserens dør ikke åbnes?

- Døren er blevet åbnet for nylig. Vent 30 sekunder, og prøv igen.
-

Hvorfor er frosne fødevarer bløde eller smelter

- Temperaturindstillingen skal justeres. Se "Brug af fryserummet".
 - Fjern varerne, læg dem i en anden fryser eller køleboks, og ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor virker ismaskinen ikke?

- Ismaskinen er ikke tændt. Tænd for ismaskinen. Se "Brug af ismaskinen".
 - Der er slukket for vandforsyningen, eller den er ikke tilsluttet. Tilslut vandforsyningen.
 - Vandtrykket er for lavt. Kontrollér vandtrykket.
 - Vandslangen er knækket eller klempt sammen. Tjek vandledningen.
 - Filteret er tilstoppet. Udskift vandfilteret.
 - Isterner klumper sig sammen i skraldespanden. Fjern opbevaringsbeholderen til is, løsn isternerne, og fjern sammenklumpet is. Sæt opbevaringsbeholderen til is i igen.
 - Fryserummet virker ikke. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor smager isternerne dårligt?

- Uforseglede fødevarer kan afgive en lugt. Pak stærkt lugtende fødevarer ind eller dæk dem til, kasser isterner, og rengør isbeholderen. Se "Rengøring".
 - Der er en dårlig smag ved det vand, der kommer ind. Udskift filterpatronen. Reservedele og tilbehør kan købes gennem vores Customer Care Center.
-

Hvorfor fryser isternerne langsomt?

- Døren kan have stået åben. Luk døren.
 - Fryserummet er indstillet for varmt. Indstil en lavere temperatur. Se "Brug af fryserummet".
-

FEJLFINDING

Hvorfor er isen våd/klumpet?

- Isen klumper efterhånden sammen. Tryk for at løsne.
 - Frysedøren har været åben i lange perioder.
 - Høj omgivelsestemperatur.
 - Isbeholderen er blevet udeladt af fryseren. Bank forsigtigt på isen for at løsne den, eller tøm isbeholderen og lav ny is.
 - Filteret er blokeret. Udskift filterpatronen.
-

Hvorfor er isen misfarvet?

- Vandfilteret er ikke blevet skyllet. Se installationsvejledningen for detaljer om, hvordan du skyller dit vandfilter.
-

Hvis der opstår en fejl, vil der være 4 hurtige bip, og fejlen vises på kontrolpanelet .
 Noter fejlkoden, og kontakt en Fisher & Paykel-servicetekniker for at reparere fejlen. Det kan du gøre ved at gå online påfisherpaykel.com eller ved at kontakte vores kundeservicecenter.

Normale produktlyde

Dette produkt er designet til at have fremragende energimærker og køleydelse. Som følge heraf kan det afgive lyde, der er noget anderledes sammenlignet med dit gamle produkt.

Langsom tikken	Dette er ventilen, der styrer kølingen af de enkelte rum. Denne lyd varer kun nogle få sekunder ad gangen.
Ventilator-luftstrøm	Dette produkt er forsynet med ventilatorer, der skifter hastighed efter behov. I køleperioder, som f.eks. når døren har været åbnet ofte, cirkulerer ventilatorerne den kolde luft i produktet, hvilket frembringer en vis luftstrømningslyd. Dette er helt normalt.
Knitrende eller poppende lyde	Dette kan forekomme, når afrimningsfunktionen kører.
Løbende vand	Dette er kølevæsken i systemet, du kan høre som en kogende eller gurglende støj.
Hvislende lyd efter lukning af døren	Dette skyldes trykforskellen mellem den varme luft, der er kommet ind i produktet og pludselig bliver afkølet, og trykket udenfor.
Summen	Det er kompressoren, der kører. Det er helt normalt.
Ismaskinen afgiver lyde	Motoren kører (lav summen).
	Rindende vand når ismaskinen og/eller vandtanken fyldes.
	Vandventilen åbner og lukker (hvislende lyd).
	Isterninger løsnes fra isterningbakken (revnende lyd).
	Isen falder ned i skuffen (bump).
Andre lyde	Produktet er ikke stabilt eller i vater.
	Flasker eller glas rasler på hylderne.

EUROPÆISK DIREKTIV 2012/19/EU OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

EU Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan være forårsaget af u hensigtsmæssig affaldshåndtering af dette produkt.

Symbolet  markeret på typeskiltet eller på de dokumenter, der ledsager produktet, angiver, at dette apparat ikke kan behandles som husholdningsaffald. Det skal afleveres på det relevante indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse af apparatet skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser for bortskaffelse af affald og sikre, at kølemiddelkredsløbet ikke beskadiges.

Kontakt de lokale myndigheder, dit renovationsselskab eller Fisher & Paykel-forhandleren, som du købte produktet af, for at få mere detaljerede oplysninger om håndtering, genanvendelse og genbrug af dette produkt.



Sådan får du adgang til garanti- og servicevejledningen

Scan QR-koden med din smartphone for at få adgang til din garanti og bestille service, se din separate garanti- og servicebog eller vis online på:

Storbritannien

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dette produkt er designet til brug i et privatmiljø (boligmiljø). Dette produkt er ikke designet til kommercielt brug. Enhver form for kommerciel brug påvirker producentens garanti for produktet.

Kontakt kundeservice hos Fisher & Paykel for at købe reservedele. Der kan fås reservedele til alle Fisher & Paykels produkter i mindst 10 år fra produktionsdatoen.

Før du tilkalder service eller assistance

Kontrollér de ting, som du selv kan gøre. Se brugervejledningen, og kontroller:

- ① Produktet er installeret korrekt.
- ② Du er bekendt med dets normale betjening.
- ③ Du har læst 'Før du tilkalder service eller assistance', 'Fejl' og 'Fejlfinding'.

Hvis du stadig har brug for hjælp eller reservedele efter at have kontrolleret disse punkter, skal du kontakte nærmeste autoriserede Fisher & Paykel-servicetekniker eller vores kundeservice. Du kan kontakte os via vores websted fisherpaykel.com.

Hvis du har behov for hjælp i Storbritannien eller Europa

Ring til Fisher & Paykels kundeservice og tal med en af vores kundeservicemedarbejdere.

Gratis: 08000 886 605

Websted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive, Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Hvis du har behov for hjælp i Irland

Ring til Fisher & Paykels kundeservice og tal med en af vores kundeservicemedarbejdere.

Gratis: 1800 625174 eller 01 807 7960

Websted: fisherpaykel.com

Postadresse:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin, Irland

Hvis du har behov for service

Fisher & Paykel har et netværk af Fisher & Paykel-uddannede og -understøttede serviceteknikere, der kan udføre enhver nødvendig service på dit apparat. Vores kundeservicecenter kan anbefale en Fisher & Paykel-servicetekniker i dit område, eller du kan booke en online på fisherpaykel.com.

Hvis du ringer, skriver eller kontakter vores hjemmeside bedes du oplyse: Navn og adresse, modelnummer, serienummer, købsdato og en komplet beskrivelse af problemet. Disse oplysninger er nødvendige for bedre at kunne besvare din anmodning om hjælp.

Du finder produktoplysningerne inde i produktet nederst til højre.

Udfyld og gem til senere brug:

Model	
Serienr.	
Købsdato	
Køber	
Forhandler	
Afdeling	
By	
Land	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

Modellerne, der vises i denne vejledning, fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres uden varsel.

Produktspecifikationer i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Gå til vores hjemmeside eller kontakt din lokale Fisher & Paykel-forhandler for at få aktuelle oplysninger om, hvilke modeller og specifikationer der er tilgængelige i dit land.

432122C 01.25