FISHER & PAYKEL

KÜHL-GEFRIERKOMBINATION

Modelle RS80A, RS80AU, RS90A und RS90AU

INSTALLATIONSANLEITUNG

INHALT

Sicherheits- und Warnhinweise	4	Vor der Installation	19
Mitgelieferte Einzelteile	5	Vorbereitung der Montagenische	21
Werkzeuge	6	Wasser- und Stromanschluss	22
Türverkleidungssets	7	Vorbereitung der Installation	24
Türgriffsets	7	Einbau in die Montagenische	25
Gerätemaße	8	Montage der Türverkleidung — Edelstahl	26
Geräteabmessungen	9	Einbau einer maßgeschneiderten Türverkleidung	30
Maße Tür- und Sockelleiste	10	Befestigung an anschließende Schränke	36
Maße maßgeschneiderte Türverkleidung — RS80	11	Einsatz des Wasserfilters	37
Maße maßgeschneiderte Türverkleidung — RS90	13	Anbringung der Sockelleisten	38
Schablone für die Montage einer maßgeschneiderten Türverkleidung	15	Montage der Abdeckungen und Verkleidungen	39
Türabstand	16	Montage-Checkliste	40
Strom- und Rohranschlüsse	17		

A WARNUNG!



Gefahr von elektrischem Schlag Bei Nichtbefolgung besteht die Gefahr von elektrischem Schlag, der zum Tode führen kann.

• Lesen Sie vor der Benutzung des Gerätes die Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Bedienungshandbuch und befolgen Sie sie.

A WARNUNG!




Gefahr durch SchnittverletzungenBitte arbeiten Sie umsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

- Bitte achten Sie auf scharfe Kanten.
- Achten Sie darauf, sich beim Schließen der Schubfächer nicht die Finger zu klemmen.

A WARNUNG!

Gefahr des Umkippens

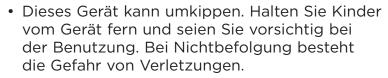



• Dieses Gerät hat einen sehr hohen Schwerpunkt und muss an der Wand befestigt werden, um zu verhindern, dass es nach vorne umkippt.

Um sicherzustellen, dass das Gerät jederzeit einen stabilen Stand hat:

 Lassen Sie Klammer und Anschlussstücke des Kippschutzes von einem Installateur anhand der Installationsanweisungen in diesem Bedienungshandbuch montieren.

BEDIENUNGSHANDBUCH LESEN UND AUFBEWAHREN

- Der Installateur muss die Anweisungen in diesem Bedienungshandbuch befolgen, damit das Gerät korrekt installiert und betrieben wird. Lesen Sie dieses Bedienungshandbuch sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen verstanden haben.
- Der Wasseranschluss des Eis- und Wassergeräts muss von einem qualifizierten Klempner oder einem von Fisher & Paykel ausgebildeten Servicetechniker durchgeführt werden und den staatlichen und regionalen Gesetzen entsprechen.
- Installation und Benutzung MÜSSEN allen staatlichen und regionalen Regelungen im Sanitärbereich entsprechen. Fragen Sie die Stadtwerke Ihres Ortes nach den entsprechenden Regelungen. Sie müssen bei der Installation der Wasserfilteranlage deren Richtlinien befolgen.

WARNUNG!

Um schwerwiegende Krankheiten zu vermeiden, die bis zum Tod führen können, schließen Sie den Wasserfilter nur an eine sichere Trinkwasserquelle an.

- Wenn das Austauschsymbol auf dem Bedienfeld blinkt, muss der Wasserfiltereinsatz ausgetauscht werden. Dies ist alle 6 Monate vorzunehmen.
- Sollte das Filtersystem einmal eingefroren sein, Filtereinsatz austauschen. Wenn Sie den austauschbaren Filter nicht im empfohlenen Intervall austauschen, kann dies zu einer geringeren Filterleistung oder einem Ausfall des Filters führen, was Schäden am Gerät durch austretendes Wasser zur Folge haben kann.
- Sollte die Lebensdauer des Filters sehr stark eingeschränkt sein, empfehlen wir Ihnen, einen Klempner oder Ihre Wasserversorgung zu kontaktieren, um Informationen über geeignete Filter für Ihre Wasserversorgung zu erhalten.
- Der Austausch des Filters liegt in der Verantwortung des Kunden und ist nicht von der Gewährleistung gedeckt, es sei denn, der Filtereinsatz enthält fehlerhafte Teile oder Materialien.
- Wenn sich seit längerer Zeit kein Eis mehr gebildet hat oder das Eis einen unangenehmen Geschmack oder Geruch hat, entsorgen Sie das Eis und lesen Sie die Anweisungen zum Durchspülen im Abschnitt Installation dieses Benutzungshandbuchs. Sollte der unangenehme Geschmack oder Geruch bleiben, wird empfohlen, den Filtereinsatz auszutauschen.
- Verwenden Sie die mitgelieferten neuen Schläuche. Verwenden Sie KEINE alten Schläuche von alten Wasser- und Eis-Anschlüssen.
- Ihr Wasserfiltersystem ist auf einen Wasserdruck von maximal 120 psi (827 kPa) ausgelegt. Installieren Sie vor dem Einsetzen des Wasserfiltersystems das mitgelieferte Druckminderventil. Wasserfiltersystem NICHT installieren, wenn der Wasserdruck 120 psi (827 kPa) übersteigt.
- Um Geräteschäden durch auslaufendes Wasser zu vermeiden:
- Das System NICHT an Orten installieren, an denen die Umgebungstemperatur über 38 °C steigen oder unter 0,6 °C fallen kann.
- NICHT an Heißwasserleitungen anschließen. Die maximale Betriebswassertemperatur dieses Filtersystems beträgt 38 °C.
- NICHT installieren, wenn die Gefahr von Wasserschlag besteht. Wenn die Gefahr von Wasserschlag besteht, müssen Sie einen Wasserschlagdämpfer installieren.

WARNUNG!

Um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden:

 Halten Sie Kinder unter 3 Jahren während der Installation des Wasserfilters von den Kleinteilen fern.

INSTALLATIONSSET (BEILIEGENDE SCHACHTEL)

Kippschutz-Set



Klammer



Mauerdübel (4x)



Kreuzschlüssel 10x40 (4x)

Installationsset Türverkleidung



Seitliche Klammer (10x)



Seitliche Halterung (10x)





Senkschraube 8x16 (36x)

Installationsset Türverkleidung





Beidseitige Klebestreifen (6 pro Seite) (12x)



Seitenabdeckung (4x)



Obere Abdeckung (2x)

Befestigungsset





Kreuzschraubenzieher M5x10 (10x)



Zwillingsschraube 8Gx19 (2x)





Flachkopfschraube 8Gx16 (2) Wird bei diesem Modell nicht benötigt





Senkschraube 12x12 (2) Wird bei diesem Modell nicht benötigt

Weitere Komponenten



Begrenzungsstift (1x)



Klammer für Stromkabel/Wasserschlauch (2x)

INSTALLATIONSSET VERKLEIDUNG (GROSSE SCHACHTEL)



Seitenverkleidung Tür (2x)



Seitenverkleidung Schubfach (2x)



Schablone für beidseitige Türverkleidung (1)



Sockelleistenblende (1x)



Obere Verkleidung Schubfach (1x)

EIS- UND WASSER-ANZEIGE

Nur für Eis- und Wasser-Modelle



Externes Anzeigemodul (1x)

WEITERE EINZELTEILE (PACKUNG)



Bedienungshandbuch



Benutzerhandbuch



Kundendienst und Gewährleistung





Verschlussklemme (1x)



Wasserfilter (1x)



Werkzeug für Filtereinsatz (1x)



Sockelleistenfilter (1x)



Adapter für Wasserhahn (1x)

MITGELIEFERTE WERKZEUGE



FPA-Schlüssel (1x)



Inbusschlüssel (1x)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE



Bohrmaschine



Flachschraubendreher



Metallsäge



Kreuzschraubenzieher



Maßband



Lineal




Schneidwerkzeug


EDELSTAHLVERKLEIDUNG

Nicht enthalten. Separat bei einem autorisierten Fisher & Paykel-Händler erhältlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter fisherpaykel.com.

Türverkleidungsset ohne Wasserspender (RD80/RD90)

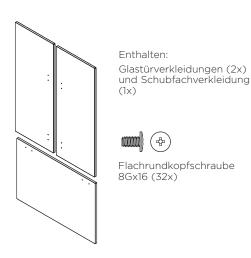

(RD80/RD90)

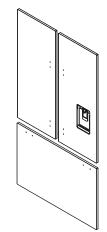

Enthalten:

Türverkleidungsset mit Wasserspender

Glastürverkleidung mit Wasserspender (1x), Glastürverkleidung (1x) und Schubfachverkleidung (1x)





Flachrundkopfschraube 8Gx16 (32x)

MASSGEFERTIGTE VERKLEIDUNG

Muss vom Kunden selbst in Auftrag gegeben werden.





Senkschraube 8x16 (34x) In Installationsset enthalten

Nicht enthalten. Separat bei einem autorisierten Fisher & Paykel-Händler erhältlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter fisherpaykel.com.





Moderner runder Türgriff (3x)


Flachkopfschraube M5x25 (12x)




Moderner quadratischer Türgriff (3x)



Flachkopfschraube M5x25 (12x)

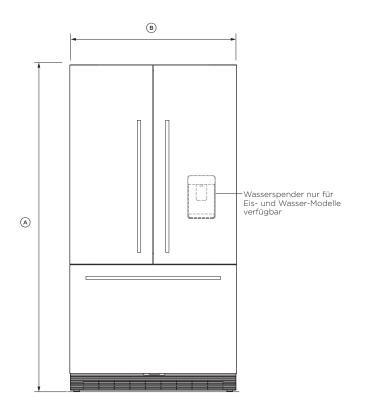

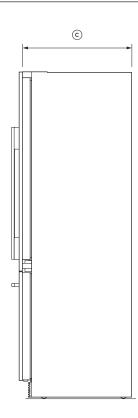


FRONT PROFIL


	RS80	RS90
GERÄTEMASSE	MM	MM
Gesamthöhe des Geräts*	1798**	1798**
Gesamtbreite des Geräts	796	896
© Gesamttiefe des Geräts (ohne Türverkleidungen)	604	604

^{*} Einschließlich montierter Rollen (max. 20 mm Höhenunterschied).


^{**} Niedrigste Höhe des Geräts (R80 und R90) bei eingezogenen Füßen.

Um eine passgenaue Installation zu ermöglichen, achten Sie darauf, dass die Breite der Montagenische auf der gesamten Höhe und ihre Höhe auf der gesamten Breite identisch ist.

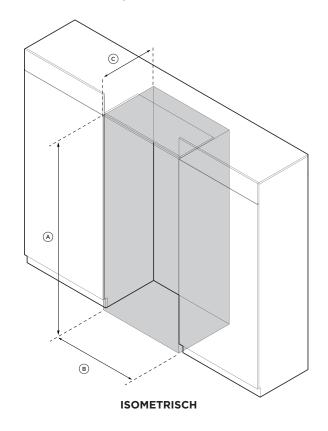


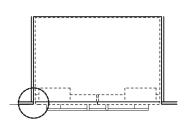

DRAUFSICHT

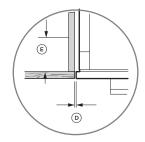

OHNE VERKLEIDUNG
Gerät schließt direkt
an Montagenische an

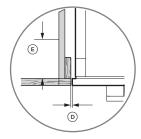

MIT VERKLEIDUNG

Gerät schließt


an Rahmen

der Montagenische an


	RS80	RS90
MASSE MONTAGENISCHE	ММ	ММ
Gesamthöhe der Montagenische	1800 / 1802*	1800 / 1802*
Gesamtbreite der Montagenische		
Wenn eine 4 mm große Lücke zum Türöffnen zum anschließenden Schrank möglich ist	800	900
Wenn keine 4 mm große Lücke zum Türöffnen zum anschließenden Schrank möglich ist	804	904
© Gesamttiefe der Montagenische	650	650
Mindestabstand zum anschließenden Schrank	4	4
© Mindestabstand zum Abschluss	89	89

^{*} Die Montagehöhe muss 1802 mm betragen, wenn Gesamthöhe der Türverkleidungen = Gerätehöhe (1798 mm) + Schrankabstand (4 mm).

Maßgeschneiderte Türverkleidungen können nur an Modellen ohne Wasserspender montiert werden.

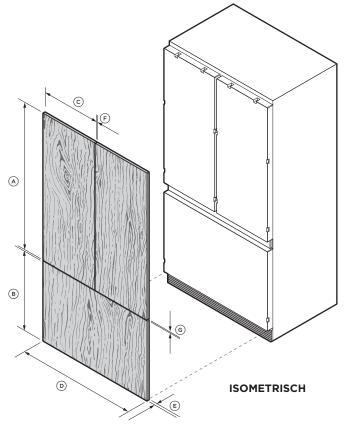


	RS80	RS90
MASSE TÜRVERKLEIDUNG	MM	MM
Höhe der oberen Türverkleidung	1096	1096
B Höhe der unteren Schubfachverkleidung	598	598
© Breite der oberen Türverkleidung	396	446
Breite der unteren Schubfachverkleidung	796	896
Tiefe der Tür- und Schubfachverkleidung (ohne Griff)	18	18
F Lücke zwischen den oberen Türverkleidungen	4	4
© Lücke zwischen oberen Türverkleidungen und unterer Schubfachverkleidung	4	4
Höhe vom unteren Ende des Geräts bis zum oberen Ende der Schubfachverkleidung	698	698

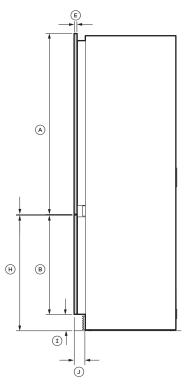

PROFIL


	RS80	RS90
MASSE SOCKELLEISTENBLENDE	MM	MM
Höhe der Sockelleiste (vom unteren Ende des Schubfachs bis zum Boden)	100	100
① Tiefe der Sockelleiste (ohne Front der Türverkleidung)	30	30
GEWICHT TÜRVERKLEIDUNG	KG	KG
Maximalgewicht der oberen Türverkleidung (mit Griff)	10	10
Maximalgewicht der unteren Schubfachverkleidung (mit Griff)	11	11

Dateien mit einer Beschreibung der untenstehenden Montageanleitung können Sie im DWG- oder DXF-Format auf thekitchentools.fisherpaykel.com herunterladen.

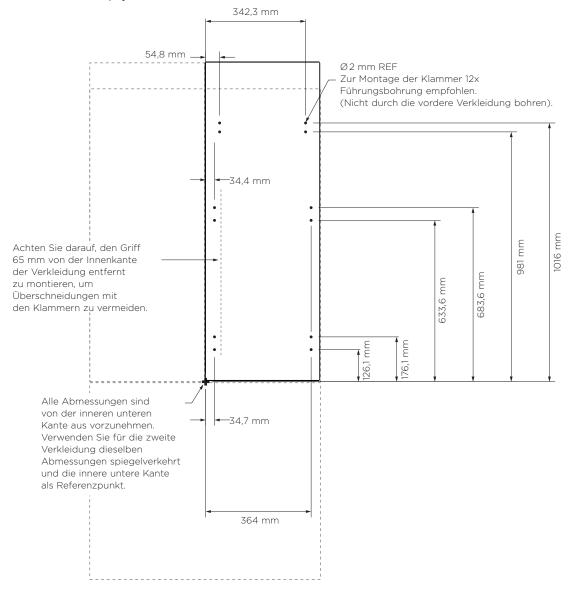

OBERE VERKLEIDUNG — HINTERANSICHT

Empfohlene Bohrlöcher für die Montage der Designgriffe von Fisher & Paykel.

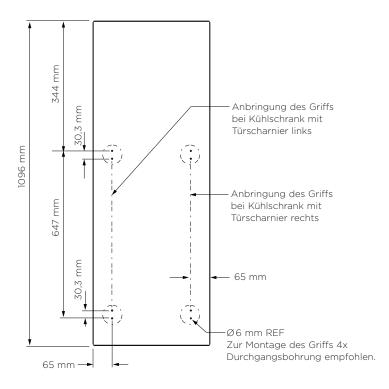

OBERE VERKLEIDUNG — HINTERANSICHT


Dateien mit einer Beschreibung der untenstehenden Montageanleitung können Sie im DWG- oder DXF-Format auf thekitchentools.fisherpaykel.com herunterladen.

335 mm Ø2 mm REF Zur Montage der Klammer 10x Führungsbohrung empfohlen. (Nicht durch die vordere 111,5 mm Verkleidung bohren). 29.1 mm Alle Abmessungen sind 87,2 mm von der Oberkante bzw. Mittelachse aus 492 vorzunehmen. 366 mm

Durchbrüche befinden sich nur in den Befestigungsklammern der Griffe von Fisher & Paykel. Wenn Sie in der grau unterlegten Fläche einen maßgeschneiderten Griff anbringen möchten, achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe an der Rückseite der Verkleidung versenkt sind, um Überschneidungen mit der Befestigungsklammer zu vermeiden.


SCHUBFACHVERKLEIDUNG - HINTERANSICHT

Empfohlene Bohrlöcher für die Montage der Designgriffe von Fisher & Paykel.

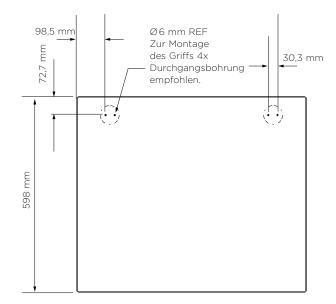


SCHUBFACHVERKLEIDUNG - HINTERANSICHT

Dateien mit einer Beschreibung der untenstehenden Montageanleitung können Sie im DWG- oder DXF-Format auf thekitchentools.fisherpaykel.com herunterladen.

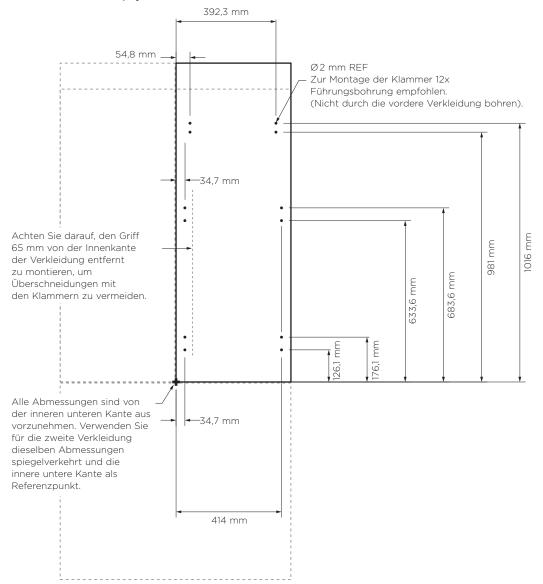

Empfohlene Bohrlöcher für die Montage der Designgriffe von Fisher & Paykel.

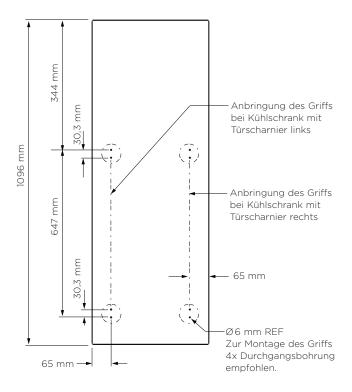

OBERE VERKLEIDUNG — HINTERANSICHT


Dateien mit einer Beschreibung der untenstehenden Montageanleitung können Sie im DWG- oder DXF-Format auf thekitchentools.fisherpaykel.com herunterladen.

385 mm Ø2 mm REF Zur Montage der Klammer 10x Führungsbohrung empfohlen. (Nicht durch die vordere 128 mm Verkleidung bohren). 29,1 mm Alle Abmessungen sind 87,2 mm von der Oberkante bzw. 492 mm Mittelachse aus vorzunehmen. 416 mm

Durchbrüche befinden sich nur in den Befestigungsklammern der Griffe von Fisher & Paykel. Wenn Sie in der grau unterlegten Fläche einen maßgeschneiderten Griff anbringen möchten, achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe an der Rückseite der Verkleidung versenkt sind, um Überschneidungen mit der Befestigungsklammer zu vermeiden.

SCHUBFACHVERKLEIDUNG - HINTERANSICHT

Empfohlene Bohrlöcher für die Montage der Designgriffe von Fisher & Paykel.

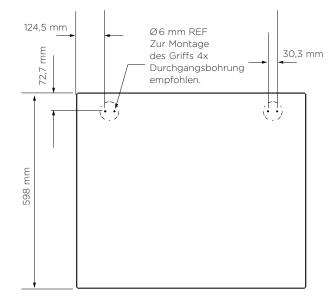


SCHUBFACHVERKLEIDUNG - HINTERANSICHT

SCHABLONE FÜR DIE MONTAGE EINER MASSGESCHNEIDERTEN TÜRVERKLEIDUNG


Die Schablone ist ein beidseitig bedrucktes Blatt, das Sie für die Bohrung der Schraubenlöcher bei der Anbringung maßgeschneiderter Tür- und Schubfachverkleidungen verwenden können. Sie ist in dieser Montageanleitung enthalten.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Anbringung der Türverkleidungen aus Edelstahl".

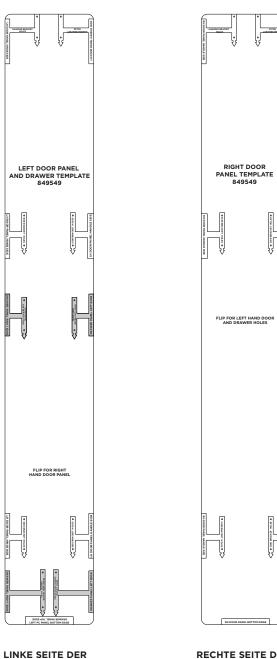


LINKE SEITE DER TÜRVERKLEIDUNG

RECHTE SEITE DER TÜRVERKLEIDUNG

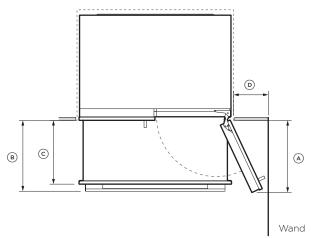

TÜRÖFFNUNG MIT 115° (VOLLSTÄNDIGER ZUGRIFF AUF DEN INNENRAUM)

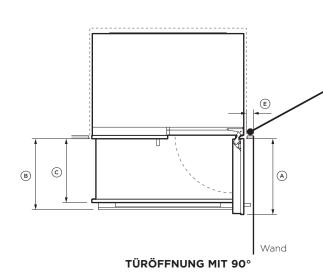

Türscharnierbolzen einsetzen

WARNUNG!

- Achten Sie vor dem Öffnen der Türen darauf, dass das Gerät einen stabilen Stand hat.
- Befolgen Sie diese Anleitung, um die Gefahr von Verletzungen bis hin zum Tode zu vermeiden.

Bei einer Türöffnung von 90° ist ein Türscharnierbolzen im Lieferumfang des Geräts enthalten. Dieser Bolzen wird in die Bohrlöcher am oberen Ende des Scharniers eingesetzt.


- 1 Tür 90° öffnen.
- 2 Den Türscharnierbolzen vertikal ins Bohrloch einsetzen.
 - Klopfen Sie leicht auf den Bolzen, falls er nicht von alleine vollständig hineingleitet.

	RS80	RS90
MASSE TÜRABSTAND	ММ	ММ
A Tiefe der Tür (weiteste Öffnung), von der Türfront aus gemessen	395	445
Tiefe des Schubfachs (geöffnet), von der Front des Schubfachs aus gemessen, mit Griff	400	400
© Tiefe des Schubfachs (geöffnet), von der Front des Schubfachs aus gemessen, ohne Griff	360	360
Mindestabstand von der Tür* zur anliegenden Wand (115° – vollständiger Zugriff auf den Innenraum)	280	300
© Mindestabstand von der Tür* zur anliegenden Wand (90° – verminderter Zugriff auf den Innenraum)	100	100

^{*} Von der Vorderkante des Schranks aus gemessen, einschließlich einer Lücke von 2 mm.

WARNUNG!

- Stromschlaggefahr. Alle Einzelteile können Strom führen.
- Gerät vor Montage und Wartung von der Stromzufuhr trennen.

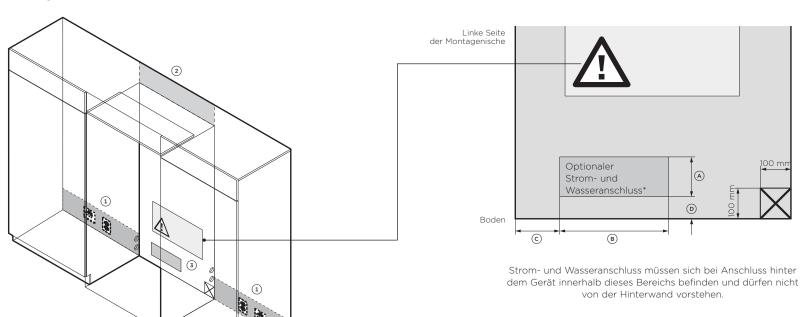

STROM- UND WASSERANSCHLUSS		
① Empfohlene Montage bei Anschluss neben dem Gerät		
② Alternative Montage bei Anschluss oberhalb des Geräts		
Alternative Montage bei Anschluss hinter dem Gerät		

Der Stromanschluss sollte sich in einem Schrank neben dem Gerät oder über der Gerätenische befinden. Es wird empfohlen, nach der Montage des Geräts einen leicht erreichbaren Trennschalter anzuschließen.

	RS80	RS90
MASSE STROM- UND WASSERANSCHLUSS	ММ	MM
Gesamthöhe des Anschlussbereichs	130	130
Gesamtbreite des Anschlussbereichs	275	355
© Abstand von der linken Montagenische	145	145
Abstand vom Boden	72	72


Hinweis: Maße auf Grundlage der Mindesttiefe der Montagenische.

🗶 In diesem Bereich keinen Strom- oder Wasseranschluss vornehmen.

ACHTUNG: In diesem Bereich kann nur ein Wasserablass oder eine Steckdose eingepasst werden, wenn sie sich in einer versenkten Montagenische befinden.

* In diesem Bereich muss der Wasserhahn in die Wand eingelassen werden und ein Biegeradius von 80 mm für den Wasserschlauch freibleiben.

Maximaler Abstand von Schlauch und Stromkabel

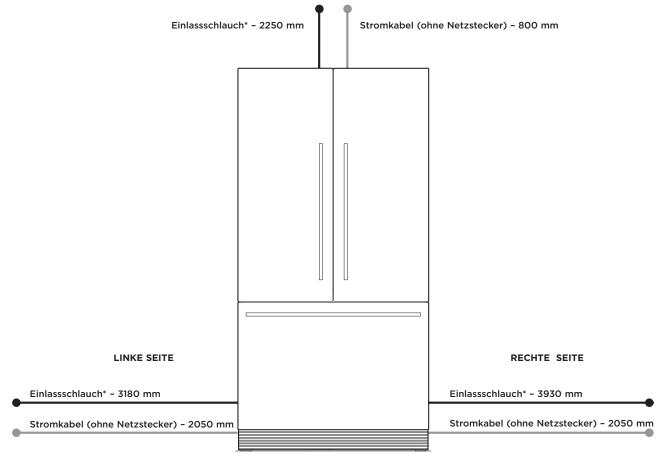


^{*} Nur bei Eis- und Wasser-Modellen.

	RS80	RS90
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Stromversorgung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Betrieb	10 Amp-Kreislauf	10 Amp-Kreislauf

	RS80	RS90
INSTALLATIONS- SPEZIFIKATIONEN		
Wasseranschluss	BSP-Gewindeanschluss 13 mm (1/2") oder 19 mm (3/4") LLDPE- Schlauch 6,35 mm	BSP-Gewindeanschluss 13 mm (1/2") oder 19 mm (3/4") LLDPE- Schlauch 6,35 mm
Betrieb	Minimum 22 psi (150 kPa) Maximum 120 psi (827 kPa) bei 20°C	Minimum 22 psi (150 kPa) Maximum 120 psi (827 kPa) bei 20°C

VOR DER INSTALLATION

- Am Gerät sind vorne und hinten Laufrollen montiert, damit es sich leicht verschieben lässt. Bewegen Sie das Gerät nicht zur Seite, da dies zur Beschädigung der Laufrollen oder des Fußbodens führen kann.
- Das Gerät muss von einem qualifizierten Installateur oder einem von Fisher & Paykel ausgebildeten Servicetechniker durchgeführt werden, um Fehler beim Stromanschluss und Wasseraustritt zu vermeiden.
- Alle Anschlüsse (Wasser, Stromversorgung und Erdung) müssen den regionalen Vorschriften entsprechen und dürfen, falls erforderlich, nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter einem Fehlerstromschutzschalter auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt montiert ist. Eine mangelhafte Installation, die zu einem Geräteausfall führt, ist nicht von der Gewährleistung gedeckt.

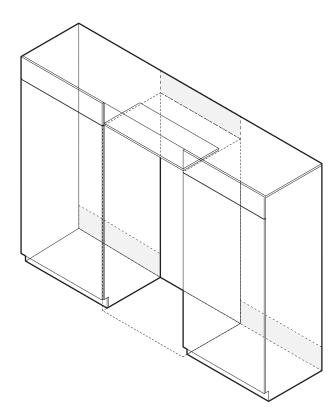

Maße der Schränke überprüfen

- Überprüfen Sie alle Maße Höhe, Breite, Tiefe, Bodenhöhe, Abschluss der Montagenische.
- Achten Sie darauf, dass die Öffnungen der Lüftungen vollständig frei sind.
- Bei einer integrierten Montage muss am oberen Ende und an den Seiten der bestehenden oder neu eingesetzten Wandnische ein Abschluss aus Vollmaterial angebracht werden.
- · Konsultieren Sie vor der Installation des Geräts den Abschnitt "Gerätemaße".

Stromversorgung überprüfen


- · Das Gerät muss an eine separate Steckdose angeschlossen werden.
- Schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromanschluss an, damit sich das Gerät nicht versehentlich ausschaltet.
- Informationen zu benötigten Stromanschluss finden Sie auf dem Seriennummernschild. Wenn Sie das Schubfach öffnen, befindet sich das Schild vorne auf der rechten Seite.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt geerdet ist.
- Schließen Sie das Gerät mit dem montierten Kabel und Stecker an die Stromversorgung an (230 V Wechselstrom, 50 Hz).
- Es wird empfohlen, nach der Montage des Geräts einen leicht erreichbaren Trennschalter anzuschließen.
- Bei der Installation des Geräts sind alle nationalen und regionalen elektrischen Normen und Vorschriften einzuhalten.

Wasseranschluss überprüfen (nur bei Eis- und Wasser-Modellen)

- Das Gerät muss an einen separaten Wasseranschluss angeschlossen werden.
- Dieser Anschluss muss von einem qualifizierten Installateur vorgenommen werden, da ein mangelhafter Wasseranschluss zu Wasseraustritt führen kann.
- Fisher & Paykel kann nicht für Schäden (einschließlich Wasserschäden) durch fehlerhafte Installation oder fehlerhaften Wasseranschluss haftbar gemacht werden.


Gerät überprüfen

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus, um Schäden an der Oberfläche des Geräts zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Auspacken einen stabilen Stand hat und nicht umkippen kann. Öffnen Sie nicht die Türen, um zu vermeiden, dass das Gerät vorne überkippt. Überprüfen Sie, dass das Gerät dem bestellten Modell entspricht. Überprüfen Sie, dass alle Einzelteile und Installationssets vollständig enthalten sind.

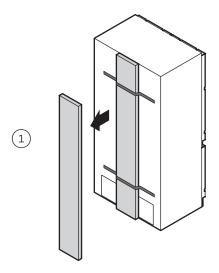

Entfernen Sie das Verkleidungsset von der Hinterseite des Geräts. Im Abschnitt "Installationsset Verkleidung (große Schachtel)" finden Sie eine Liste der mitgelieferten Einzelteile.

Bitte entfernen Sie den Karton vorsichtig aus der Schachtel, da diese sich während des Transports möglicherweise vom Gerät gelöst hat.

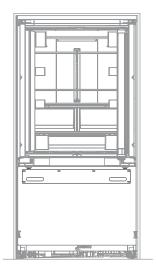



Zusätzliche Einzelteile



Installationsset




Wasseranschlussund Wasserfilterset

Nehmen Sie das Wasseranschluss- und das Wasserfilterset, das Installationsset und die zusätzlichen Einzelteile aus dem Gerät.


Bewegen des Geräts

Das Gerät ist sehr schwer, weshalb zum Auspacken und Installieren zwei Personen benötigt werden. Achten Sie darauf, dass die Füße des Geräts eingezogen sind. Sollte das Gerät beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher & Paykel-Händler. Notieren Sie sich die Modell- und Registriernummer an der unteren rechten Seite des Geräts. Diese werden benötigt, um eine Reparatur oder Wartung des Geräts in Auftrag zu geben.

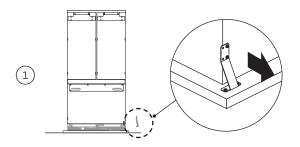

Entfernen Sie die Klammern an einer Seite des Geräts. (Bei Modellen mit nur einer Tür entfernen Sie die Klammern an der Seite ohne Scharnier.)


 Die Klammern sind je nach Gerät an einer unterschiedlichen Stelle befestigt.

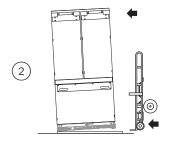

Kippen Sie das Gerät leicht zur anderen Seite.


Schieben Sie an der Seite, an der die Klammern befestigt waren, eine Sackkarre unter das Gerät.

 Schieben Sie die Sackkarre nicht vorn oder hinten unter das Gerät.

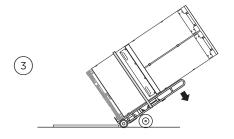

Befestigen Sie das Gerät mit Riemen an der Sackkarre.

Entfernen Sie die Klammern an der anderen Seite des Geräts.

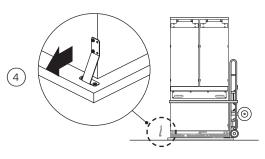

Kippen Sie das Gerät zurück auf die Sackkarre.

Legen Sie die Transportpalette beiseite und schieben Sie die Sackkarre an den Aufstellungsort des Geräts.

Kippschutzset



Klammer (1x)



Mauerdübel (4x)



Kreuzschlitzschraube 10x40 (4x)

Werkzeuge



Kreuzschraubenzieher

(2)

(3)




Bohrmaschine (optional)




Bleistift

- Die mitgelieferte Klammer und die Anschlussstücke zum Kippschutz müssen an der Wand der Montagenische eingebaut werden, um 100 kg Traglast zu tragen.
- Achten Sie darauf, dass die Klammer korrekt montiert ist, um zu verhindern, dass das Gerät nach vorn kippt, wenn die Tür geöffnet wird.
- Sichern Sie die Klammer möglichst in der Mitte der Montagenische an einem Träger oder Pfosten.

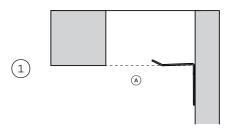


Gehen Sie von der Unterkante der Montagenische aus horizontal zur Mitte der Hinterwand (**A**).

Dadurch ist gewährleistet, dass sich die Kontaktfläche zwischen Klammer und Gerät befindet.

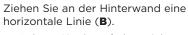

 Achten Sie darauf, dass sich hinter der Wand ein Träger befindet.

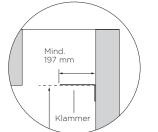


Drücken Sie die Klammer an die Hinterwand. Setzen Sie die Unterseite der Klammer auf die markierte Linie.

Markieren Sie die Bohrlöcher und bohren Sie sie mit einer Bohrmaschine in die Wand.

WARNUNG!

Lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie die Klammer mit Dübel und/oder Schrauben befestigen:


- Achten Sie darauf, dass die Schrauben keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen berühren.
- Die Schrauben dürfen nicht an leichten Baumaterialien wie Porenbetonstein oder frischem, noch nicht ausgehärtetem Beton angebracht werden.
- Keine Metalle verwenden, die rosten und/oder die Montagenische beschmutzen oder beschädigen könnten.

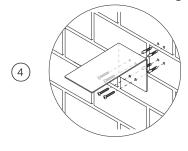

Zur Montage an Wänden aus festem Material


Die Bohrlöcher müssen an die Größe der Mauerdübel angepasst sein.

Schlagen Sie die Dübel mit einem Hammer vollständig in die Wand, bis sie nicht mehr hervorstehen. Bringen Sie die Klammer mit Kreuzschlitzschrauben 10x40 mm an der Wand an und drehen Sie die Schrauben fest.

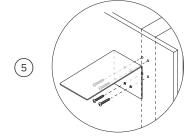


Zur Montage an Gipswänden

Bringen Sie die Kippschutzklammer mit Kreuzschlitzschrauben 10x40 mm an der Wand an und drehen Sie die Schrauben fest.

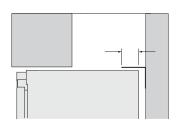

Wenn Sie das Gerät in die Montagenische schieben, achten Sie darauf, dass die Kippschutzklammer über die Rückseite des Geräts greift.

 Die Klammer muss mindestens 180 mm überstehen, damit das Gerät einen stabilen Stand hat.

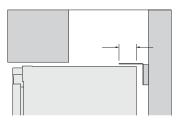

Sollte ein Überstand von mindestens 180 mm nicht möglich sein, montieren Sie am Träger hinter der Klammer einen Abstandhalter.

 Achten Sie darauf, das Gerät nicht über das Stromkabel zu schieben.

WASSER- UND STROMANSCHLUSS

Wasseranschlussset

(Nur für Eis- und Wasser-Modelle)



Wasserhahnadapter (1x)




Verschlussklemme (1x)


Wasseranschluss (Nur für Eis- und Wasser-Modelle)


Das Zubehör für den Wasseranschluss wird nicht mitgeliefert und muss separat erworben werden. Das Gerät wird bereits mit angeschlossenem Wasserschlauch geliefert.


Achten Sie darauf, dass der Schlauch lang genug ist, um das Gerät am Wasseranschluss zu montieren und gegebenenfalls zu Wartungszwecken aus der Montagenische zu ziehen.

Schieben Sie das Gerät nah genug an die Montagenische, um noch an Strom- und Wasseranschluss hinter dem Gerät zu gelangen.

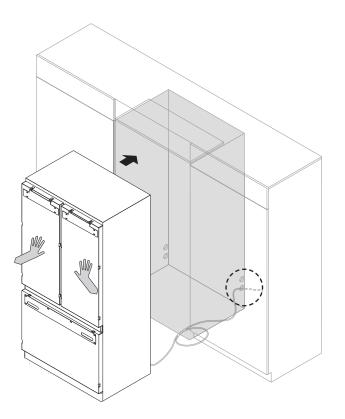


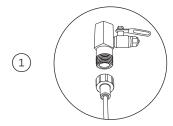

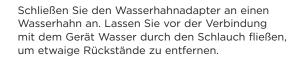

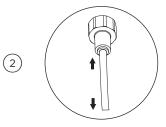

Stecken Sie das freie Ende des Kunststoffschlauchs vollständig in den Wasserhahnadapter. Ziehen Sie leicht am Schlauch, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.

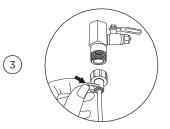

Sichern Sie den Anschluss zwischen Wasserhahnadapter und Verschlussklemme mit einem Arretiernocken.


Beiliegende Schachtel

Weitere Komponenten




Klammer für Stromkabel (2x)


Gerät an Steckdose anschließen

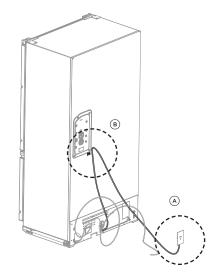

Anschluss hinter dem Gerät

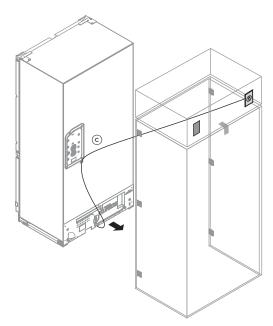


Anschluss über dem Gerät

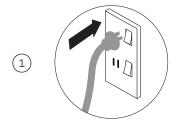


Schließen Sie das Stromkabel an die Steckdose an (${\bf A}$). Stellen Sie das Gerät an.

• Es wird empfohlen, nach der Montage des Geräts einen leicht erreichbaren Trennschalter anzuschließen.

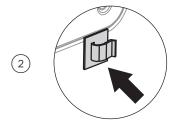

Bringen Sie hinter dem Gerät eine Klammer zur Befestigung des Stromkabels an (**B**).

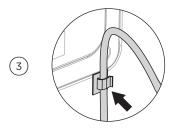

Wenn das Stromkabel zu lang ist, können Sie es an der Klammer befestigen.

Achten Sie darauf, das Gerät nicht über das Stromkabel und/oder den Wasserschlauch zu rollen oder diese zu beschädigen, wenn Sie das Gerät in die Montagenische schieben.

Weitere Informationen zum empfohlenen und optionalen Wasser- und Stromanschluss finden Sie im Abschnitt "Strom- und Rohranschlüsse".

Befestigungsset



Kreuzschlitzschraube M5x10 (10x)

Werkzeuge




Kreuzschraubenzieher



Bohrmaschine (optional)

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie am noch nicht befestigten Gerät Arbeiten vornehmen.
- · Achten Sie auf einen stabilen Stand des Geräts, um zu verhindern, dass es nach vorn kippt.
- Ein Umkippen des Geräts kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen.
- Öffnen Sie vorsichtig die Glastüren, bevor Sie die Verschlusskappen der Scharniere entfernen.

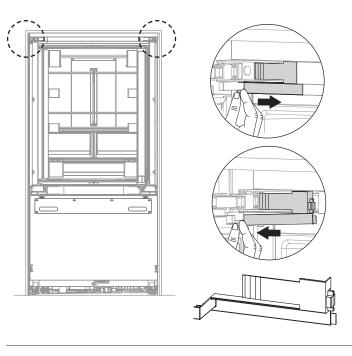


Entfernen der Verschlusskappen des linken Scharniers

Greifen Sie an die Ecke der Verschlusskappe. Drücken Sie sie nach rechts, um den Sicherungshaken zu lösen, und ziehen Sie sie nach unten.

Ziehen Sie die Verschlusskappe vorsichtig in Richtung des linken Scharniers, um sie zu entfernen.


Bewahren Sie die Verschlusskappe für eine spätere Verwendung auf.

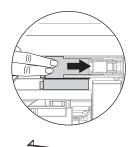

Entfernen der Verschlusskappen des rechten Scharniers

Drücken Sie auf die Mitte der Verschlusskappe und schieben Sie sie in Richtung des rechten Scharniers, um sie zu entfernen.

Bewahren Sie die Verschlusskappe für eine spätere Verwendung auf.

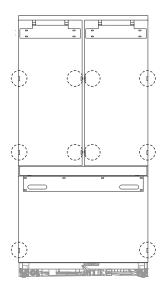

Schrauben Sie die Kreuzschlitzschrauben M5x10 locker in die Türen (1-2 Umdrehungen).

EINBAU IN DIE MONTAGENISCHE

Werkzeuge



Inbusschlüssel



Linea




Bohrmaschine (optional)



Kreuzschraubenzieher

- Das Gerät verfügt vorn und hinten über Rollen, um es leichter bewegen zu können.
- Das Gerät nicht seitwärts bewegen, da die Rollen oder der Fußboden beschädigt werden könnten.
- · Achten Sie darauf, nicht mit dem Gerät über den Wasserschlauch zu rollen, um Schäden und Wasseraustritt zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich der Schlauch nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen oder Kanten befindet und dass er nicht geknickt oder eingeklemmt werden kann, da dies den Wasserfluss stoppen könnte.

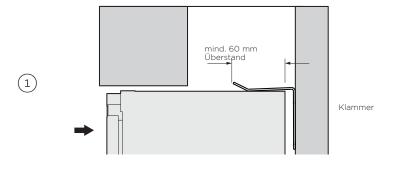


Einbau des Geräts in die Montagenische

Schieben Sie das Gerät in die Montagenische, bis die Kippschutzklammer über der hinteren oberen Kante des Geräts steht.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel an der Klammer an der Hinterseite des Geräts befestigt ist und der Wasserschlauch flach aufgewickelt hinter dem Gerät verstaut ist.
- Achten Sie darauf, das Gerät mittig in der Montagenische aufzustellen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät fest an der Kippschutzklammer sitzt. Diese muss mind. 60 mm überstehen (C), damit das Gerät einen stabilen Stand hat.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Vorbereitung der Montagenische".

- Achten Sie darauf, dass alle vier Ecken des Geräts einen festen Stand haben, damit sich das Gerät nicht versehentlich bewegt.
- Stellen Sie das Gerät NICHT auf einem weichen oder unebenen Untergrund auf, um zu vermeiden, dass sich das Gerät verzieht und die Türdichtung nicht korrekt schließt.
- Es wird empfohlen, einen Inbusschlüssel 4 mm zu verwenden. Eine Umdrehung der Höhenstellmutter entspricht einer Höhenanpassung von 1 mm. Die maximale Höhenanpassung beträgt 20 mm.
- Wenn Sie eine Bohrmaschine verwenden, bohren Sie mit einem niedrigen Drehmoment, um zu vermeiden, dass sich die Mutter vom Nivellierstab löst und das Nivelliersystem beschädigt. Sollte sich die Mutter lösen, schrauben Sie sie mit dem Inbusschlüssel wieder auf den Nivellierstab. Achten Sie darauf, dass der Abstand oben, unten und an der Seite maximal 1.5 mm beträgt, um das Gerät korrekt zu montieren.
- Vollständig befestigt wird das Gerät erst, nachdem die Türverkleidungen angebracht wurden und das Gerät bündig in der Montagenische steht.

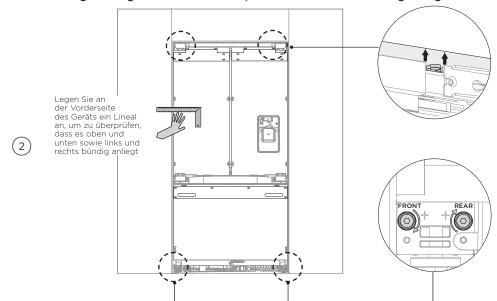

Ausrichtung des Geräts in der Montagenische

Stellen Sie das Gerät mittig in der Montagenische auf. Orientieren Sie sich dazu an den Wänden der Montagenische.

Heben Sie die Vorderseite des Geräts an, bis die Befestigungsklammern die Decke der Montagenische berühren.

Drehen Sie die Stellmuttern vorn und hinten im Uhrzeigersinn, um die Rollen anzuheben, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzusenken.

 Um die Türen des Geräts an der Verkleidung der anschließenden Schränke auszurichten, drehen Sie abwechselnd an den Stellmuttern der vorderen und hinteren Rollen.

Überprüfen Sie die Abstände oben und unten sowie links und rechts, indem Sie ein Lineal vor die Vorderseite des Geräts halten.

- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den anschließenden Schränken auf beiden Seiten gleich ist (C).
- Dadurch wird sichergestellt, dass das Gerät passgenau an die anschließenden Schränke anschließt

Drücken Sie leicht gegen die Vorderseite des Geräts, um zu überprüfen, dass es einen festen Stand hat.

Montageset Türverkleidung



Seitenklammer (10x)



Seitliche Halterung (10x)

Türgriffset





Flachkopfschraube M5x25 (12x)

Türverkleidungsset





Flachrundkopfschraube M5x14 (34x)

Werkzeuge









Bohrmaschine

- Befolgen Sie diese Anweisungen, um Fehler bei der Ausrichtung der Türverkleidung zu vermeiden.
- · Achten Sie darauf, dass die Oberfläche der Türverkleidungen aus Edelstahl nicht beschädigt wird.
- Bei Türverkleidungen ohne Wasserspender: Entfernen Sie die Schutzfolie erst vom Gerät, wenn die Installation abgeschlossen ist.
- Das Türgriffset muss separat erworben werden. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Mitgelieferte Einzelteile".

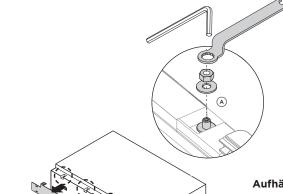

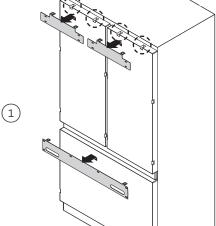


Aufhängeklammern entfernen

Entfernen Sie die Unterlegscheiben M8 und Muttern M8 von den Halterungen an der Oberkante der Tür.

 Legen Sie die Unterlegscheiben und Muttern beiseite. Sie werden später benötigt.

Entfernen Sie die Aufhängeklammern von den Oberkanten der Türen und legen Sie sie für die spätere Montage beiseite.

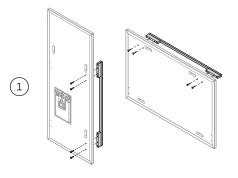


Anbringen der Griffe an Türen und Schubfächern

Entfernen Sie die Kunststofffolie und das blaue Klebeband von den Türverkleidungen.


Entfernen Sie die Kunststoffzapfen aus den Griffaugen (4 pro Türverkleidung).

Setzen Sie die Griffaugen an die Löcher in der Türverkleidung und befestigen Sie sie mit den Flachkopfschrauben M5x25 (4 pro Türverkleidung).

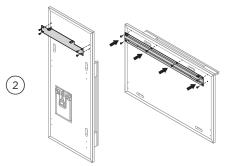

Montage der Aufhängeklammern

Setzen Sie die Klammern auf die Löcher und befestigen Sie sie mit den Flachrundkopfschrauben M5x14 (14).

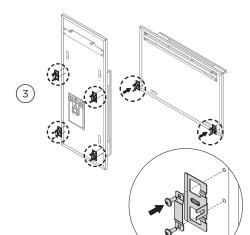

Montage der seitlichen Klammern

Setzen Sie die Klammern und Halterungen auf die Löcher an der Seite der Verkleidung und befestigen Sie sie mit den Flachrundkopfschrauben M5x14 (20).

Eis- und Wasser-Anzeige


(Nur für Eis- und Wasser-Modelle)



Externes Anzeigemodul (1x)

- Befolgen Sie diese Anweisungen, um Probleme bei der Ausrichtung der Türverkleidung zu vermeiden.
- Entfernen Sie vor der Anbringung der Türverkleidungen die Schutzfolie von den Gerätetüren.

Anschluss des externen Anzeigemoduls (nur bei Modellen mit Wasserspender)

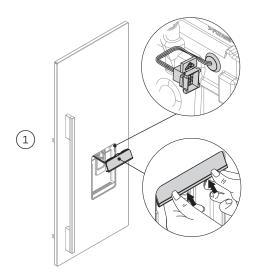

Bringen Sie das externe Anzeigemodul an der Innenseite des Geräts an.

Drücken Sie die Halterung der Anzeige durch die Aussparung in der Türverkleidung.


 Achten Sie darauf, dass der Dichtungsring einrastet.

Drehen Sie die obere Anbringung der Anzeige in den richtigen Winkel in der Türverkleidung.

 Achten Sie darauf, dass die Halterung an keiner Stelle klemmt.


Drücken Sie fest gegen die untere Anbringung des Moduls und schieben Sie sie in die Türverkleidung, bis sie einrastet.

 Achten Sie darauf, dass die Anzeige bündig an die Türverkleidung anschließt.

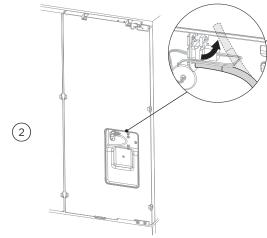

Nehmen Sie den Wasserschlauch aus der Halterung in der Gerätetür. Hängen Sie die Türverkleidung an den Halterungen M8 auf. Achten Sie darauf, dass sich die Tür zwecks

dass sich die Tür zwecks Wasseranschluss schwenken lässt.

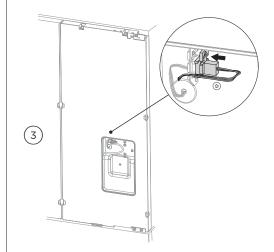

Bringen Sie die Halterung der Anzeige in der Gerätetür an, indem Sie sie fest hineindrücken, bis sie einrastet.


Aktivieren Sie auf der externen Anzeige die Spendersperre, damit während des Wasseranschlusses kein Wasser austritt.

Halten Sie dazu die Taste 6 4 Sekunden lang gedrückt. Die LED über der Taste leuchtet auf.



Aktivieren Sie die Spendersperre, damit während des Wasseranschlusses kein Wasser austritt.

Halten Sie dazu die Taste **6**4 Sekunden lang gedrückt.
Die LED über der Taste
leuchtet auf.

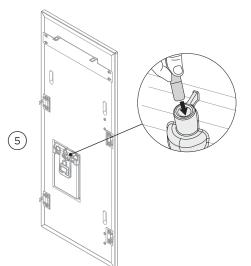

Drücken Sie den Wasserschlauch fest in den Hahn hinter der Türverkleidung, bis die markierte Linie nicht mehr zu sehen ist.

 Achten Sie darauf, dass sich der Schlauch nicht in der Nähe von scharfen Gegenständen oder Kanten befindet und dass er nicht geknickt oder eingeklemmt werden kann, da dies den Wasserfluss stoppen könnte.

Werkzeuge



Kreuzschraubenzieher



Bohrmaschine (optional)




Inbusschlüssel




FPA-Spanner

Anbringung der Türverkleidungen aus Edelstahl

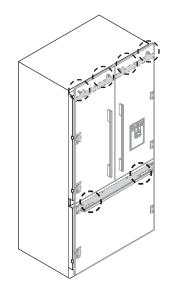


(1)

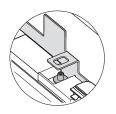


Öffnen Sie die Tür und lösen Sie die Kreuzschlitzschrauben M5x10 an den Seiten der Türen (Schrauben nicht entfernen).

Hängen Sie die Türverkleidung ein, indem Sie die Löcher der Aufhängeklammern auf die Halterungen M8 setzen.

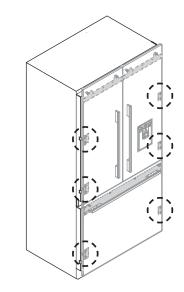


2

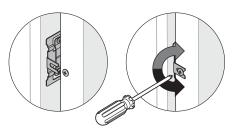

Schieben Sie die Aussparungen der seitlichen Klammern auf die Schrauben an der Tür.

Ziehen Sie die Schrauben leicht an, um die Türverkleidung zu sichern.

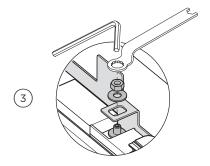

Schrauben Sie die Unterlegscheibe und Mutter M8 mithilfe des Inbusschlüssels und Spanners lose auf die Halterung.

 Dadurch lässt sich die Tür öffnen, ohne die Ausrichtung der Türverkleidung zu beeinträchtigen.

Installationsset Türverkleidung





Werkzeuge



Inbusschlüssel



FPA-Spanner



Kreuzschraubenzieher




Bohrmaschine (optional)



Lineal

Anpassung der Türverkleidungen aus Edelstahl

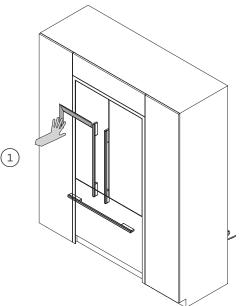


() ()

(2)

U

Schieben Sie das Gerät in die Montagenische, bis die Türverkleidungen bündig an die anschließenden Schränke anschließen.

Legen Sie an der Vorderseite des Geräts ein Lineal an, um zu überprüfen, dass es oben und unten sowie links und rechts bündig anschließt.

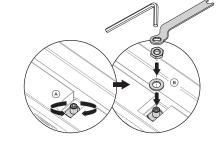



Sie können die Höhe der Verkleidung anpassen, indem Sie die Halterung im Uhrzeigersinn drehen, um die Verkleidung anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzusenken.

 Alle Türverkleidungen können über die gesamte Achse angepasst werden, um bündig an die anschließenden Wände anzuschließen.

Wenn die Türverkleidung bündig anschließt, befestigen Sie die Halterungen M8 mit Unterlegscheibe M8 und Mutter M8 (B).


 Das obere Ende der Halterung muss unter der Oberfläche der Türverkleidung liegen.

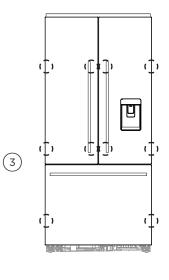


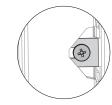

Befestigen Sie die Seitenklammern, indem Sie die Schrauben in den Aussparungen festziehen. Wiederholen Sie den Vorgang an allen Verkleidungen.

- Um die Tiefe der Verkleidung anzupassen, lösen Sie die Schrauben an der Seite, passen Sie die Türverkleidung an und ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder fest.
- Größere Anpassungen der Türverkleidungen können Sie vornehmen, indem Sie die Verkleidung abnehmen, die Befestigungsschrauben lösen und die Klammer seitlich verschieben, bis sie an der gewünschten Stelle sitzt.

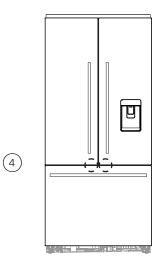

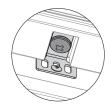

Lösen Sie die Kreuzschlitzschraube M8x16, um die Arretierklammer verschieben zu können.

Schieben Sie die Arretierklammer heraus, bis sie die Rückseite der Türverkleidung berührt. Ziehen Sie die Schraube fest an.

Verwenden Sie dazu eine Schraube 8x16 und befestigen Sie sie in einem der drei Montagelöcher.

EINBAU EINER MASSGESCHNEIDERTEN TÜRVERKLEIDUNG

Große Schachtel



Schablone Türverkleidung (1x)

Werkzeuge





Kreuzschraubenzieher



Bohrmaschine (optional)


- Die Schablone ist ein einzelnes Blatt, dessen Vorderseite Sie für die Anbringung der linken Tür- bzw. Schubfachverkleidung und dessen Rückseite Sie für die rechte Verkleidung verwenden können.
- Legen Sie die Schablone auf die Rückseite der Türverkleidung.

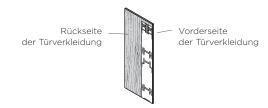


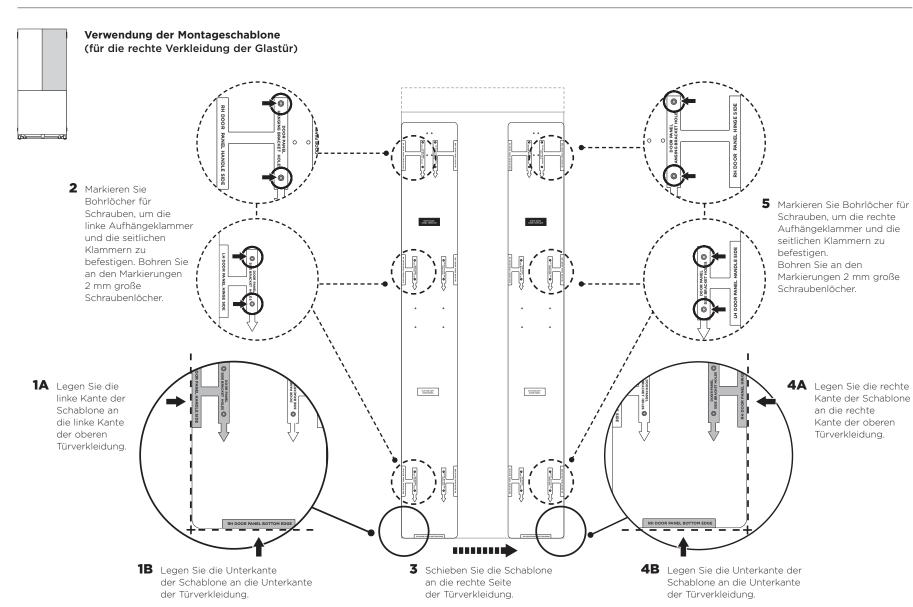


EINBAU EINER MASSGESCHNEIDERTEN TÜRVERKLEIDUNG

- Wenden Sie die Schablone, um die rechte obere Türverkleidung zu montieren.
- Legen Sie die Schablone auf die Rückseite der Türverkleidung.

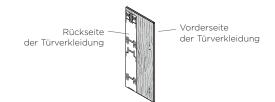

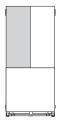



Verwendung der Montageschablone (für die linke Türverkleidung der Glastür)

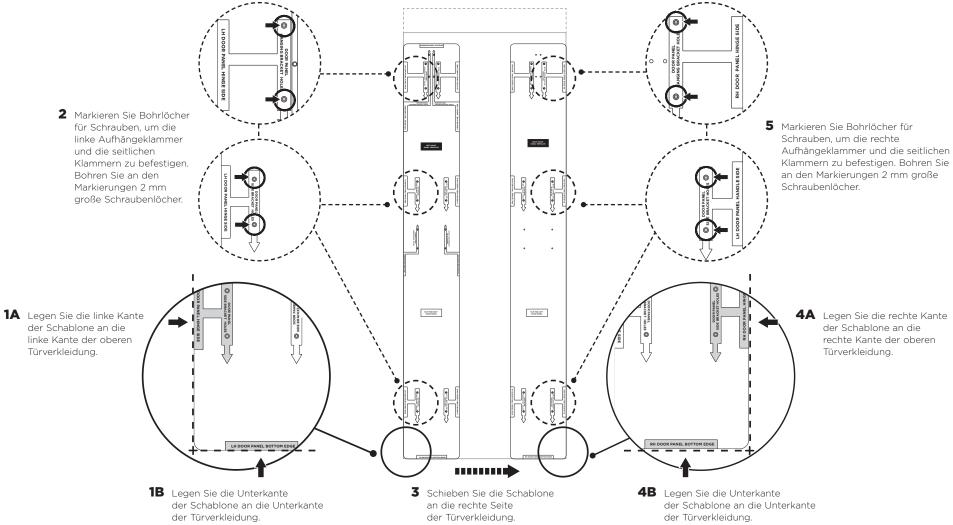

EINBAU EINER MASSGESCHNEIDERTEN TÜRVERKLEIDUNG

- Verwenden Sie für die Schubfachverkleidung die Schablone für die linke Türverkleidung.
- Legen Sie die Schablone auf die Rückseite der Schubfachverkleidung.

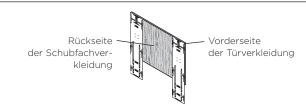

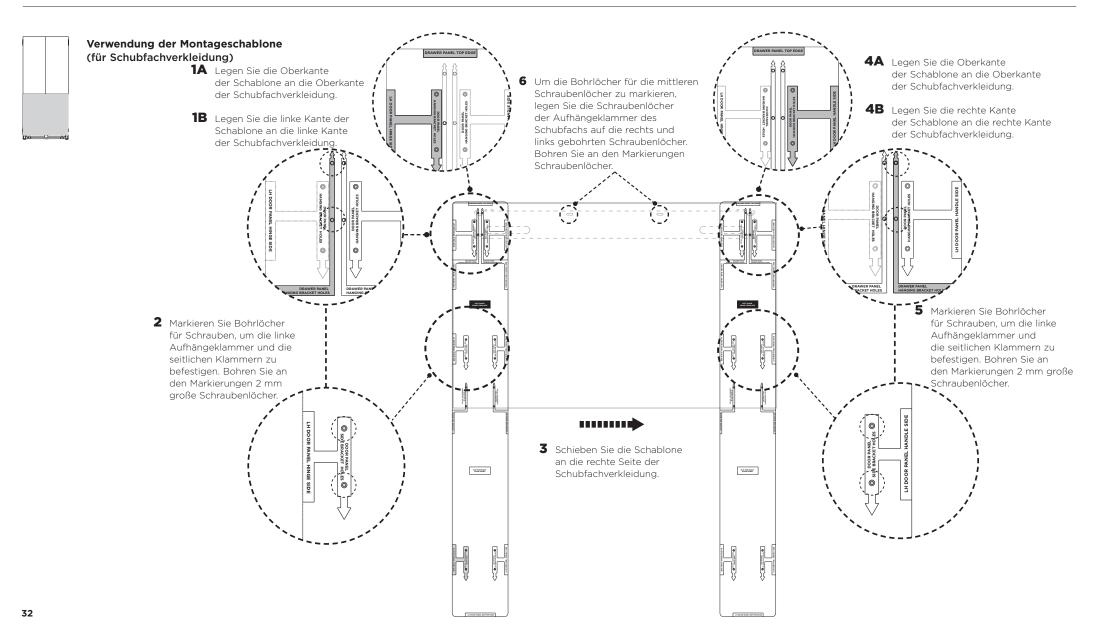

(1)

Montageset Türverkleidung



Seitliche Klammer (10x)



Seitliche Halterung (10x)





Senkschraube 8x16 (34x)

Türgriffset





Flachkopfschraube M5x25 (12x)

Werkzeuge




Inbusschlüssel



FPA-Spanner



Kreuzschraubenzieher

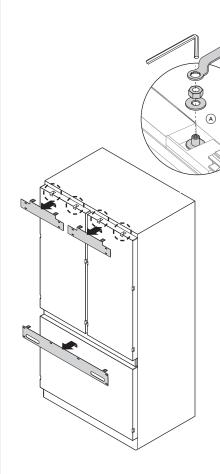

Aufhängeklammern entfernen

Entfernen Sie die Unterlegscheiben M8 und Muttern M8 von den Halterungen an der Oberkante der Tür.

 Legen Sie die Unterlegscheiben und Muttern beiseite. Sie werden später benötigt.


Entfernen Sie die Aufhängeklammern von den Oberkanten der Türen und legen Sie sie für die spätere Montage beiseite.



Anbringen der Griffe an Türen und Schubfächern

Legen Sie die Löcher der Griffe auf die Löcher in der Türverkleidung und befestigen Sie die Griffe mit Flachkopfschrauben M5x25 (4 pro Türverkleidung).

• Das Türgriffset muss separat erworben werden.

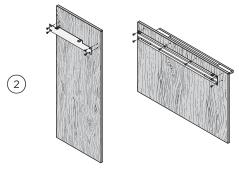

Montage der Aufhängeklammern

Legen Sie die Klammer auf die Löcher und befestigen Sie sie mit Flachrundkopfschrauben 8x16 (14x).



Anbringung der seitlichen Klammern und Halterungen

Legen Sie die Klammern und Halterungen auf die Löcher an der Seite der Verkleidung und befestigen Sie sie mit Flachrundkopfschrauben 8x16 (20x).

Werkzeuge



Inbusschlüssel



FPA-Spanner (1x)




Kreuzschraubenzieher



Bohrmaschine (optional)

Anbringung der maßgeschneiderten Türverkleidungen

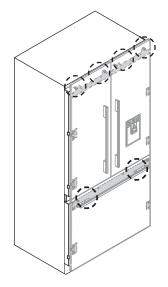


(1)


(2)



Öffnen Sie die Tür und lösen Sie die Kreuzschlitzschrauben M5x10 an den Seiten der Türen (Schrauben nicht entfernen).


Hängen Sie die Türverkleidung ein, indem Sie die Löcher der Aufhängeklammern auf die Halterungen M8 setzen.

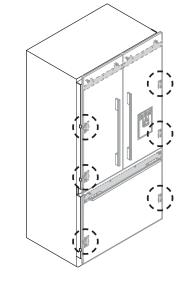

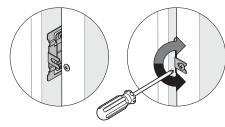

Schieben Sie die Aussparungen der seitlichen Klammern auf die Schrauben an der Tür.

Ziehen Sie die Schrauben leicht an, um die Türverkleidung zu sichern.

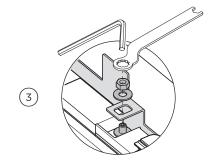

Schrauben Sie die Unterlegscheibe und Mutter M8 mithilfe des Inbusschlüssels und Spanners lose auf die Halterung.

 Dadurch lässt sich die Tür öffnen, ohne die Ausrichtung der Türverkleidung zu beeinträchtigen.

Installationsset Türverkleidung



Flachrundkopfschraube 8x16 (2x)

Werkzeuge



Inbusschlüssel



FPA-Spanner



Kreuzschraubenzieher




Bohrmaschine (optional)



Lineal

Anpassung der maßgeschneiderten Türverkleidungen aus Edelstahl

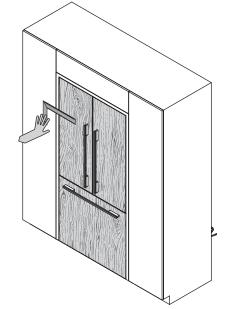

(1)

(2)

Schieben Sie das Gerät in die Montagenische, bis die Türverkleidungen bündig an die anschließenden Schränke anschließen.

Legen Sie ein Lineal auf die Vorderseite des Geräts, um zu überprüfen, dass es oben und unten sowie links und rechts bündig anschließt.





indem Sie die Halterung im Uhrzeigersinn drehen, um die Verkleidung anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzusenken.

• Alle Türverkleidungen können über die gesamte Achse angepasst werden, um bündig an die anschließenden Wände anzuschließen.

Wenn die Türverkleidung bündig anschließt, befestigen Sie die Halterungen M8 mit Unterlegscheibe M8 und Mutter M8 (B)


· Das obere Ende der Halterung muss unter der Oberfläche der Türverkleidung liegen.

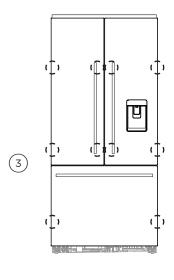

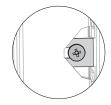

Befestigen Sie die Seitenklammern, indem Sie die Schrauben in den Aussparungen festziehen. Wiederholen Sie den Vorgang an allen Verkleidungen.

- · Um die Tiefe der Verkleidung anzupassen, lösen Sie die Schrauben an der Seite. passen Sie die Türverkleidung an und ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder fest.
- Größere Anpassungen der Türverkleidungen können Sie vornehmen, indem Sie die Verkleidung abnehmen, die Befestigungsschrauben lösen und die Klammer seitlich verschieben, bis sie an der gewünschten Stelle sitzt.

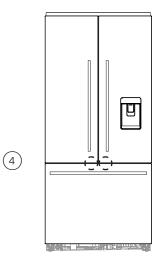



Lösen Sie die Kreuzschlitzschraube M8x16, um die Arretierklammer frei verschieben zu können.

Schieben Sie die Arretierklammer heraus, bis sie die Rückseite der Türverkleidung berührt. Ziehen Sie die Schraube fest an.

Verwenden Sie dazu eine Schraube 8x16 und befestigen Sie sie in einem der drei Montagelöcher.

Beiliegende Schachtel

Befestigungsset



Zwillingsschraube 8Gx19 (2x)

Werkzeuge




Kreuzschraubenzieher



Bohrmaschine (optional)

Senken Sie die Füße ab, bis das Gerät den Boden berührt, damit es einen stabilen Halt hat und sich nicht vor oder zurück bewegt.

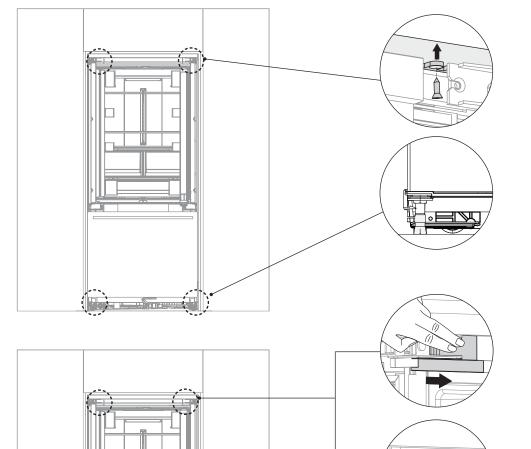

Anbringung der Scharnierklammer am anschließenden Schrank

Befestigen Sie die Scharnierklammer mit einer Zwillingsschraube 8Gx19 an der Decke des Schranks. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

Senken Sie die vorderen Füße ab, bis das Gerät den Boden berührt, damit es einen stabilen Halt hat und sich nicht vor oder zurück bewegt.

Anbringung der Verschlusskappen des Scharniers

Legen Sie die Verschlusskappe an das Scharnier an und drücken Sie es fest nach rechts.

Drücken Sie die Ecke der Verschlusskappe fest nach oben und nach links, bis der Sicherungshaken einrastet.

 Achten Sie darauf, dass die Verschlusskappe bündig am Gerät anliegt.



(1)

Anbringung der rechten Verschlusskappe des Scharniers

Legen Sie die Verschlusskappe an das Scharnier an und drücken Sie es fest nach links.


Achten Sie darauf, dass die Verschlusskappe bündig am Gerät anliegt.

Packung mit weiteren Komponenten

Wasserfilter (1x)



Werkzeug für Filtereinsatz (1x) Der Kopf des Wasserfilters muss fest in das Gerät gedrückt und gesichert werden. Eine fehlerhafte Montage kann zu Wasseraustritt führen.

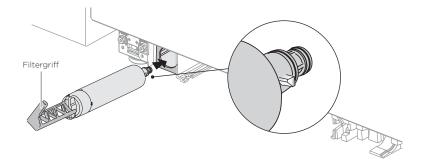


Einsatz des Wasserfilters

Entfernen Sie die Kunststoffverpackung vom neuen Filter.

Ziehen Sie das Schubfach ein Stück aus dem Gefrierfach und setzen Sie den Filter in das Gehäuse in der linken unteren Ecke des Geräts. Achten Sie darauf, dass der Filtergriff vertikal eingesetzt ist.

Schieben Sie den Filter fest bis zum Filterkopf in das Gehäuse.

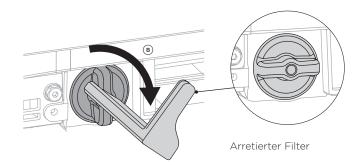

Setzen Sie das Werkzeug zum Entfernen des Filters auf den Filtergriff und befestigen Sie ihn, indem Sie es 90° im Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie das Werkzeug zum Entfernen des Filters und schließen Sie das Schubfach des Gefrierfachs.

- Bevor Sie die automatische Eismaschine anstellen können, muss der Wasserfilter durchgespült werden, um etwaige Ablagerungen oder Luft aus Wassertank und Filtersystem zu entfernen.
- Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch "Bedienungsanleitung automatische Eismaschine".

MI-Paket




Sockelleistenfilter (1x)

Verkleidungsset



Sockelleistenblende (1x)

Anbringung von Filter und Blende der Sockelleiste

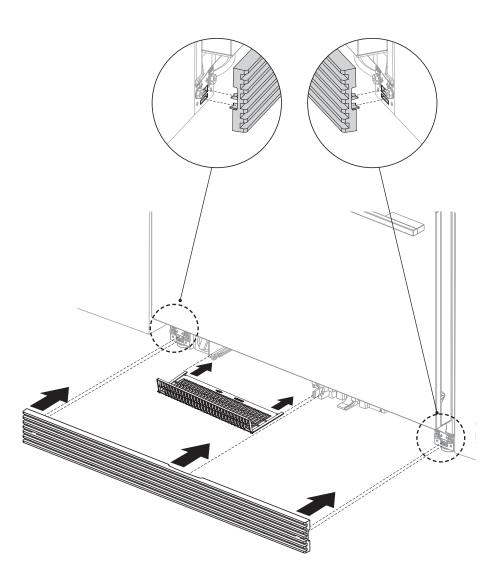

Stecken Sie den Filter auf die Schienen und schieben Sie ihn weiter, bis er einrastet.

Setzen Sie die oberen Halterungen der Blende auf die oberen Aussparungen in der Sockelleiste.

• Achten Sie darauf, dass die richtige Seite der Blende nach vorn zeigt.

Drücken Sie die Blende fest auf die Sockelleiste, bis die Halterungen einrasten.

Beiliegende Schachtel

Montageset Tür-/ Schubfachverkleidung



Zweiseitiges Klebeband (12x)



Obere Abdeckung (2x)



Seitenabdeckung (4x)

Große Schachtel



Seitenverkleidung Tür (2x)




Seitenverkleidung Schubfach (2x)




Obere Verkleidung Schubfach (1x)

Öffnen Sie die Glastüren. Setzen Sie die oberen Abdeckungen auf die oberen Halterungen und die Seitenabdeckungen auf die seitlichen Klammern.

Anbringung der Seitenverkleidungen der Türen

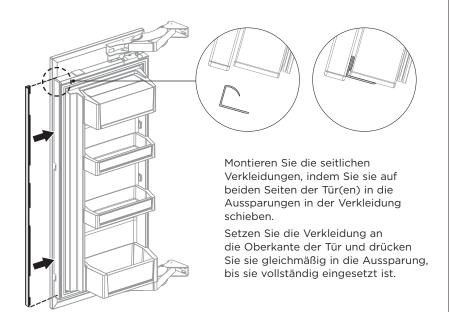

Anbringung der oberen und seitlichen Verkleidung des Schubfachs

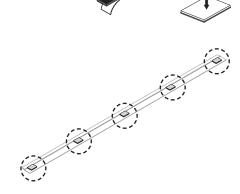

Ziehen Sie von zwei Stück des zweiseitigen Klebebands die Folie ab und drücken Sie sie aneinander.

• Entfernen Sie die Schutzfolie nur an einer Seite.

Drücken Sie sie fest auf die markierten Stellen auf der Unterseite der oberen Verkleidung des Schubfachs.

Entfernen Sie die restlichen Schutzfolien vom zweiseitigen Klebeband.

beiden Seiten der Tür(en) in die


· Achten Sie darauf, dass das

schieben.

einklemmen.

Aussparungen in der Verkleidung

Gerät mittig aufgestellt ist, damit die Seitenverkleidungen nicht

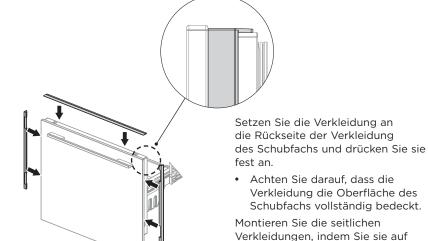

MONTAGE-CHECKLISTE

VOM I	STALLATEUR DURCHZUFÜHREN
Alle M	delle
	Entfernen Sie vor der Benutzung alle Verpackungen vom Gerät.
	Überprüfen Sie, dass alle Teile montiert sind.
	Achten Sie darauf, dass das Gerät eben steht.
	Achten Sie darauf, dass das Gerät mithilfe der mitgelieferten Kippschutzklammer und den Befestigungen fest an den anschließenden Schränken montiert ist.
	Achten Sie darauf, dass sich Türen und Schubfach öffnen lassen, ohne gegen die anschließenden Schränke zu stoßen.
	Achten Sie darauf, dass bei den 90° ausschwenkenden Türen der Türscharnierbolzen montiert ist.
Nur fü	Eis- und Wasser-Modelle
	Achten Sie darauf, dass das Wasserfiltersystem durchgespült worden ist.
	Achten Sie darauf, dass ein manueller Eisherstellungsdurchgang vorgenommen wurde.
Δ	
	üllen und zur Sicherheit aufbewahren:
Mo	en-Nr.
	idatum
Kä	
	esse des Händlers
	de des Installateurs
	erschrift des Installateurs
	ullationsbetrieb
Ins	ullationsdatum

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Änderungen vorbehalten.

Die Produktspezifikationen in dieser Anleitung beziehen sich auf die Geräte und Modelle zum Zeitpunkt der Auslieferung. Änderungen der technischen Daten und der äußeren Gestaltung, die gemäß unserer Unternehmenspolitik der Verbesserung des Geräts dienen, bleiben vorbehalten.

Die aktuellsten Informationen zu Modellen und Spezifikationen für Ihr Land finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Fisher & Paykel-Händler.