

FISHER & PAYKEL

EINBAUKÜHL- UND -GEFRIERSCHRANK

Modelle RS9121WRUVE1 und RS9121WLUVE1

BENUTZERHANDBUCH

UK IE EU

INHALT

Sicherheits- und Warnhinweise	4
Vor der Installation	10
Produktübersicht	12
Bedienfeld	13
Menü	14
Verwendung Ihres Kühl- und Gefrierschranks	15
Verwendung des Kühlfachs	16
Anpassen der Kühlschranksablagen	17
Verwendung des Wasserspenders	19
Verwendung der Schublade mit variabler Temperatur	20
Verwendung des Gefrierfachs	21
Verwendung der Eismaschine	22
WLAN-Verbindung	23
Zugriff auf das Menü	24
Reinigung	25
Fehlerbehebung	30
Fehlermeldungen	34
Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)	35
Herstellergarantie und Serviceanleitung	36
Kundenbetreuung	37

Registrierung

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie unsere Website: fisherpaykel.com/register

⚠️ WARNUNG!



Gefahr von elektrischem Schlag

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag, Feuer und Verletzungen bis hin zum Tod.

- Vor der Benutzung des Geräts die Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Benutzerhandbuch lesen.

⚠️ WARNUNG!



Gefahr des Umkippens

- Dieses Produkt kann kippen, bis es vollständig installiert ist. Halten Sie Kinder vom Gerät fern und seien Sie vorsichtig bei der Benutzung. Bei Nichtbefolgung besteht die Gefahr von Verletzungen.
- Dieses Gerät hat einen sehr hohen Schwerpunkt und muss an der Wand befestigt werden, um zu verhindern, dass es nach vorne umkippt.

Um sicherzustellen, dass das Gerät jederzeit einen stabilen Stand hat:

- Lassen Sie Klammer und Anschlussstücke des Kippschutzes von einem professionellen Installateur entsprechend der Installationsanweisungen in diesem Bedienungshandbuch montieren.
- Dieses Produkt kann umkippen, wenn die Kippschutzhalterung abgeschraubt wird. Beachten Sie die Installationsanweisungen, um das Produkt sicher zu deinstallieren.



Dieser Kühlschrank enthält das brennbare Kühlmittel Isobutan (R600a).

DIESES BEDIENUNGSHANDBUCH LESEN UND AUFBEWAHREN

WARNUNG!

Lesen Sie die Sicherheitshinweise. Wenn Sie nicht alle Anweisungen und Regelungen befolgen, kann dies zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Bei der Verwendung des Geräts stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, u. a.:

Verwenden Sie das Gerät nur für den in Benutzerhandbuch und Installationsanleitung des Geräts beschriebenen Zweck.

Allgemein

- Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen den Kühlschrank unter Aufsicht befüllen und ausräumen.
- Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Geräts nur unter Aufsicht vornehmen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen verwendet werden, die körperlich oder geistig behindert sind, verminderte sensorische Fähigkeiten besitzen oder nicht die nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, wenn ihnen der sichere Umgang mit dem Gerät sowie die damit verbundenen Gefahren gezeigt oder erläutert wurden.
- Beim Aufbau des Geräts müssen die Installationsanweisungen des Herstellers hinsichtlich der Belüftung des Geräts und der Geräteumgebung beachtet werden.
- Um Gefahren durch Kippen des Geräts zu vermeiden, muss dieses entsprechend der Installationsanleitung fixiert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. im Einbauschrank stets frei bleiben.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, um das Abtauen des Kühlschranks zu beschleunigen.
- Achten Sie darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird. Sollte der Kältemittelkreislauf beschädigt werden, öffnen Sie alle Fenster, um den Bereich durchzulüften.
- Die Wartung des Geräts darf nur von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Es sind immer die neuen, mit dem Gerät mitgelieferten Schlauchsätze zu verwenden. Alte Schlauchsätze sollten nicht wiederverwendet werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den beweglichen Teilen des Auswurfmechanismus der Eismaschine und stecken Sie Ihre Finger nicht während des Betriebs in die automatische Eismaschine.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Installation

- Achten Sie auf einen stabilen Stand des Geräts, um zu verhindern, dass es nach vorn kippt. Ein Umkippen des Geräts kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tode führen.
- Nur an Trinkwasserversorgung anschließen.
- Der Wasseranschluss des Eis- und Wassergeräts muss von einem qualifizierten Klempner oder einem von Fisher & Paykel ausgebildeten Servicetechniker durchgeführt werden und den staatlichen und regionalen Gesetzen entsprechen.
- Installation und Verwendung MÜSSEN allen staatlichen und lokalen Bestimmungen entsprechen. Fragen Sie die Stadtwerke Ihres Ortes nach den entsprechenden Regelungen. Sie müssen bei der Installation der Wasserfilteranlage deren Richtlinien befolgen.
- Ihr Wasserfiltersystem ist auf einen Wasserdruck von maximal 120 psi (827 kPa) ausgelegt.
- Wenn ein Druckbegrenzungsventil mitgeliefert wird, muss dieses vor der Installation des Wasserfiltersystems installiert werden. Wasserfiltersystem NICHT installieren, wenn der Wasserdruck 120 psi (827 kPa) übersteigt.

WARNUNG!

Um das Risiko des Erstickens zu vermeiden:

- Lassen Sie Kinder unter 3 Jahren während der Installation des Wasserfilters NICHT an die Kleinteile gelangen.

Elektrik

- Schließen Sie keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose wie Ihr Gerät an und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Wenn Sie das Gerät von der Wand abrücken, achten Sie darauf, dass Sie es nicht über das Stromkabel ziehen oder dieses beschädigen.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Geräts darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Defekte Stromkabel dürfen ausschließlich von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker ersetzt werden.
- In der Umgebung des Geräts keine elektrischen oder anderen Geräte einschalten, die Funken, Lichtbögen oder Flammen erzeugen. Kontaktieren Sie umgehend Ihren von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker, um das Gerät reparieren zu lassen.
- Verwenden Sie in den Fächern zur Lebensmittelaufbewahrung keine elektrischen Geräte, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Hinter dem Gerät keine Mehrfachstecker oder portable Stromversorgung aufstellen.

Temperatureinstellung

- Dieses Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 43 °C betrieben werden. Bei einem Betrieb außerhalb dieses Temperaturbereichs kann die Geräteleistung nachlassen.
- Für gängige Lebensmittel bietet die Werkseinstellung die optimale Einstellung für die Lebensmittelaufbewahrung. Wenn Sie Lebensmittel bei Temperaturen aufbewahren, die nicht den empfohlenen Einstellungen entsprechen, kann dies die Haltbarkeit beeinträchtigen.
- Um allgemein im Haushalt verwendete Lebensmittel möglichst optimal aufzubewahren, wird empfohlen, die werkseitige Aufteilung des Kühlschranks beizubehalten. Eine Änderung der Position der Ablagen und Behälter hat nur wenig Auswirkungen auf die Effizienz der Kühlung.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kühlt das Kühlsystem automatisch alle Fächer auf die voreingestellte Temperatur herunter. Dies kann 2-3 Stunden dauern.
- Mit dem Bedienfeld können Sie die Temperaturen der Fächer genau und unabhängig von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit der Umgebung im Sommer oder im Winter ändern und steuern.
- Es wird empfohlen, den Betrieb des Geräts während der ersten 24 Stunden alle 4 Stunden zu überprüfen.
- Sollten Sie feststellen, dass das Gerät nicht richtig kühlt, rufen Sie einen Installateur oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker an, um sicherzustellen, dass das Gerät richtig funktioniert. Entnehmen Sie begrenzt haltbare Lebensmittel und legen Sie sie in einen anderen Kühl- oder Gefrierschrank, damit sie nicht verderben.

Wartung

- Ihr Gerät ist so konzipiert, dass es viele Jahre lang ohne Servicekontrollen funktioniert. Sollte Ihr Gerät jedoch eine Funktionsstörung aufweisen, lassen Sie es so schnell wie möglich von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker reparieren.
- Reparaturen an der Elektronik dürfen nur von ausgebildeten Servicetechnikern oder qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
- Gefahr von elektrischem Schlag. Alle Einzelteile können Strom führen.
- Gerät vor Montage und Wartung von der Stromzufuhr trennen.
- Das LED-Licht kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fisher & Paykel-Händler oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker.
- Ersatzteile erhalten Sie bei der Kundenbetreuung von Fisher & Paykel. Ersatzteile sind für alle Geräte von Fisher & Paykel für mindestens 10 Jahre ab Herstellungsdatum erhältlich.

WICHTIG!

Ihr Gerät ist so konzipiert, dass es viele Jahre lang ohne Servicekontrollen funktioniert. Sollte Ihr Gerät jedoch eine Funktionsstörung aufweisen, lassen Sie es so schnell wie möglich von einem geschulten und von Fisher & Paykel unterstützten Servicetechniker reparieren.

Reinigung

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit leer stehen lassen, schalten Sie es ab, entfrosten, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür geöffnet, damit sich im Gerät kein Schimmel bildet.
- Reinigen Sie die Wassertanks, sobald diese 48 Stunden lang nicht verwendet wurden. Wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde, spülen Sie den an das Wassersystem angeschlossenen Wasserfilter durch.
- Zum Reinigen des Geräts ausschließlich Reinigungsprodukte auf Seifenbasis verwenden. Viele Reinigungsprodukte enthalten Lösungsmittel, die die Kunststoffteile des Gefrierfachs angreifen und beschädigen können.
- Für das Gehäuse und das Innere des Geräts keine antibakteriellen Reinigungsmittel verwenden, da sie die Kunststoffteile beschädigen und zu Rostbildung an den Metallteilen führen können.
- Reinigen Sie regelmäßig die zugänglichen Abflusssysteme und die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Entsorgung

- Bei der Entsorgung müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden:
 - Das entzündliche Kühlgas muss von einem qualifizierten Servicetechniker entfernt werden.
 - Der Schaumstoff zur Wärmedämmung enthält entzündliche Stoffe, die Gase abgeben können. Freiliegender Schaumstoff ist hochentzündlich und muss bei der Entsorgung mit besonderer Vorsicht behandelt werden.
- **WARNUNG:** Kinder könnten im Gerät eingesperrt werden. Entfernen Sie die Türen und Verkleidungen, bevor Sie das Gerät entsorgen, aber lassen Sie die Einlegeböden im Gerät, damit Kinder nicht in das Gerät klettern können.
- Wenden Sie sich an Ihre lokale Energiebehörde oder konsultieren Sie die lokalen Bestimmungen, um zu erfahren, wie Sie Ihr Altgerät entsorgen können.
- Ein von Fisher & Paykel geschulter Servicetechniker informiert Sie gern über umweltfreundliche Möglichkeiten zur Entsorgung Ihres alten Kühlschranks oder Gefriergeräts.
- Entfernen Sie alle Verpackungen und entsorgen Sie diese fachgerecht. Recyceln Sie, wo immer möglich.

Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken

- Nur Modelle mit 4-Sterne-Fach/Fächern sind zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel oder Getränke erst ausreichend abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen. Heiße Gegenstände können dazu führen, dass andere Lebensmittel im Kühlschrank zu warm werden.
- Bewahren Sie rohes Fleisch oder Fisch in luftdichten Behältern auf, um Kreuzkontamination zu verhindern.
- Sollte es tropfen, reinigen Sie umgehend die verschmutzte Oberfläche.
- Keine explosiven Substanzen, wie z. B. Sprühdosen mit brennbarem Treibgas, im Gerät aufbewahren.
- Bewahren Sie keine leicht verdampfenden oder entzündlichen Materialien in Ihrem Gerät auf. Diese könnten explodieren.
- Verzehren Sie keine zu kalten Lebensmittel. Aus dem Gefrierfach entnommene Lebensmittel können so kalt sein, dass sie bei Kontakt mit der bloßen Haut Schäden verursachen, z. B. gefrorene Eiswürfel.
- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Anstieg der Temperatur in den Fächern des Kühlgeräts führen.
- Flüssigkeiten niemals in Glasbehältern einfrieren. Flüssigkeiten dehnen sich aus, wenn sie gefrieren, und können den Behälter zum Platzen bringen.
- Keine kohlenensäurehaltigen Getränke einfrieren. Diese könnten explodieren.
- Teilweise oder vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren, sondern umgehend verarbeiten.
- Verzehren Sie die Lebensmittel innerhalb der empfohlenen Aufbewahrungszeit. Lebensmittel sofort entfernen, wenn sie anfangen zu verderben.
- Legen Sie leicht verderbliche Lebensmittel gleich nach dem Einkauf in den Kühlschrank. Bei Raumtemperatur verderben Lebensmittel schneller und es kann zu gesundheitsschädlichem mikrobiellem Wachstum kommen.

WICHTIG!

Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht kühlt – z. B. wenn die Eiscreme schmilzt –, entnehmen Sie alle begrenzt haltbaren Lebensmittel und lagern Sie sie in einem anderen Gerät oder einer Kühlbox, um zu vermeiden, dass sie verderben. Rufen Sie umgehend einen Servicetechniker.

Bei Stromausfall

- Keine tiefgefrorenen Lebensmittel, die vollständig aufgetaut sind, wieder einfrieren.
- Lebensmittel, die aufgetaut, aber noch kalt sind, sollten umgehend verarbeitet werden.
- Lebensmittel, die aufgetaut und wärmer als 5 °C sind, müssen entsorgt werden.

Energiekennzeichnung und Ökodesign

- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Informationen finden Sie in der EU-Produktdatenbank (EPREL) unter <http://eprel.ec.europa.eu/>. Dort werden Sie gebeten, die Modellkennzeichnung einzugeben. Diese finden Sie auf dem Serienschild an der Innen- oder Außenseite des unteren Fachs.

VOR DER INSTALLATION

- Die mitgelieferte Kippsschutzhalterung und die Beschläge müssen an der Wand des fertigen Gehäuses angebracht werden, um einer Belastung von 100 kg standzuhalten.
- Ihr Gerät kann vordere und hintere Rollen enthalten, mit denen das Gerät vorwärts und rückwärts bewegt werden kann. Bewegen Sie das Gerät nicht zur Seite, da dies zur Beschädigung der Laufrollen oder des Fußbodens führen kann.
- Das Gerät muss von einem qualifizierten Installateur oder einem von Fisher & Paykel ausgebildeten Servicetechniker durchgeführt werden, um Fehler beim Stromanschluss und Wasseraustritt zu vermeiden.
- Alle Anschlüsse (Wasser, Stromversorgung und Erdung) müssen den regionalen Vorschriften entsprechen und dürfen, falls erforderlich, nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter einem Fehlerstromschutzschalter auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt montiert ist. Eine mangelhafte Installation, die zu einem Geräteausfall führt, ist nicht von der Gewährleistung gedeckt.

Die Schränke überprüfen

- Überprüfen Sie alle Maße – Höhe, Breite, Tiefe, Bodenhöhe, Abschluss der Montageneische.
- Achten Sie darauf, dass die Öffnungen der Lüftungen vollständig frei sind.
- Bei einer integrierten Montage muss am oberen Ende und an den Seiten der bestehenden oder neu eingesetzten Wandnische ein Abschluss aus Vollmaterial angebracht werden.
- Beachten Sie vor der Installation des Geräts die „Produkt- und Einbauraumabmessungen“.

Stromversorgung überprüfen

- Das Gerät muss an eine separate Steckdose angeschlossen werden.
- Schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromanschluss an, damit sich das Gerät nicht versehentlich ausschaltet.
- Informationen zum Strombedarf finden Sie auf dem Seriennummernschild. Wenn Sie das Schubfach öffnen, befindet sich das Schild vorne auf der rechten Seite.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät korrekt geerdet ist.
- Schließen Sie das Gerät mit Stecker und Kabel an die Stromversorgung (220–240 V, 50 Hz) an.
- Es wird empfohlen, nach der Installation des Geräts einen leicht erreichbaren Trennschalter anzuschließen.
- Bei der Installation des Geräts sind alle regionalen Normen und Vorschriften einzuhalten.

Wasseranschluss überprüfen (nur bei Eis- und Wasser-Modellen)

- Das Gerät muss an einen separaten Wasseranschluss angeschlossen werden.
- Dieser Anschluss muss von einem qualifizierten Installateur vorgenommen werden, da ein mangelhafter Wasseranschluss zu Wasseraustritt führen kann.
- Fisher & Paykel kann nicht für Schäden (einschließlich Wasserschäden) durch fehlerhafte Installation oder fehlerhaften Wasseranschluss haftbar gemacht werden.

VOR DER INSTALLATION

Einsetzen des Begrenzungsstifts (außer CoolDrawer™)

- Achten Sie vor dem Öffnen der Türen darauf, dass das Gerät einen stabilen Stand hat.
- Befolgen Sie diese Anleitung, um die Gefahr von Verletzungen bis hin zum Tode zu vermeiden.

Bei einer Türöffnung von 90° ist ein Türscharnierbolzen im Lieferumfang des Geräts enthalten. Dieser Bolzen wird in die Bohrlöcher am oberen Ende des Scharniers eingesetzt.

- ① Tür 90° öffnen.
- ② Den Begrenzungsstift vertikal in das Bohrloch einsetzen. Klopfen Sie sanft auf den Stift, falls er nicht von alleine vollständig hineingleitet.

Alle Produktinformationen, einschließlich Installationsanleitungen, können unter www.fisherpaykel.com abgerufen und heruntergeladen werden.


PRODUKTÜBERSICHT



Funktion

- ① Bedienfeld
- ② Anpassbare Glasablagen
- ③ Anpassbare Türablagen
- ④ Flaschenhalter
- ⑤ Wasserspender (nicht abgebildet)
- ⑥ Feuchtigkeitsregulierter Behälter
- ⑦ Schublade mit variabler Temperatur
- ⑧ Oberer Gefrierbehälter
- ⑨ Automatische Eismaschine
- ⑩ Tiefkühlablage
- ⑪ Unterer Gefrierbehälter
- ⑫ Werkzeug zum Entfernen der Tiefkühlablage (nicht abgebildet)

BEDIENFELD

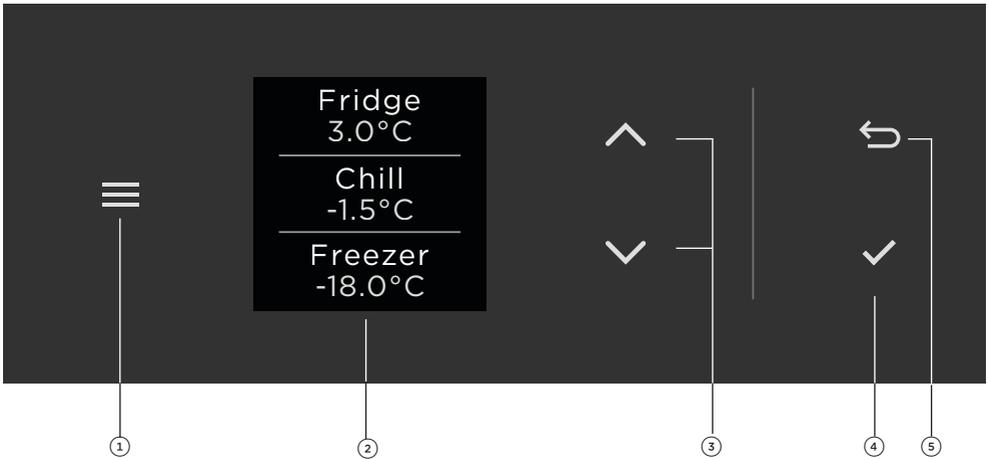

① Menü	Drücken Sie diese Taste, um auf die Produktfunktionen und -einstellungen zuzugreifen oder um in den Standby-Modus zurückzukehren. Wenn das Display gesperrt wurde, halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um sie zu entsperren.
② Anzeige	Zeigt Produktfunktionen und -einstellungen an.
③ Blättern	Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsarten auszuwählen und die Temperatur einzustellen. Ermöglicht das Blättern durch das Menü, die Funktionen und Einstellungen.
④ Bestätigen	Drücken, um die ausgewählten Funktionen und Einstellungen zu bestätigen und zu aktivieren.
⑤ Zurück	Drücken Sie, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

MENÜ



TEMPERATURE SET (TEMPERATUR- EINSTELLUNG)	Wählen Sie einen Modus oder passen Sie die Temperatur an. Siehe „Modi“.
ICE (EIS)	Schalten Sie die Eismaschine ein oder aus.
EIS-BOOST	Steigern Sie die Eisproduktion für die nächsten 24 Stunden.
MAX COLD (MAX. KÄLTE)	Schnelles Abkühlen von Artikeln, die dem Produkt gerade hinzugefügt wurden. Das Produkt sinkt vorübergehend auf seine niedrigste Temperatur.
BOTTLE CHILL (FLASCHENKÜHLUNG)	Stellen Sie einen 15-Minuten-Timer ein, wenn Sie Wein oder andere Getränke im Gefrierschrank kühlen.
WATER DISPENSER (WASSERSPENDER)	Sperren Sie den Wasserspender, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.
DOOR ALARM (TÜRALARME)	Schalten Sie den Türalarm für 20 Minuten stumm oder bis die Tür wieder geschlossen ist.
ANZEIGENSCHLOSS	Sperren Sie die Bedienelemente, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.
RUHEMODUS	Für diejenigen, die den Sabbat einhalten. Im Ruhemodus werden Alarme, Lichter und Display für 80 Stunden deaktiviert. <ul style="list-style-type: none"> • Die Beleuchtung schaltet sich nicht ein, wenn Sie die Tür öffnen. • Der Türalarm wird nicht ausgelöst. • Die Anzeige leuchtet nicht auf. • Die Anzeige reagiert nicht.
EINSTELLUNGEN	Passen Sie die Geräteeinstellungen an Ihre Präferenzen an oder richten Sie eine WLAN-Verbindung ein. Weitere Informationen finden Sie unter „WLAN-Verbindung“.


VERWENDUNG IHRES KÜHL- UND GEFRIERSCHRANKS

- Passen Sie die Temperaturen für jedes Fach nach Bedarf an.
- Wählen Sie einen Modus für das obere und das untere Fach aus, die den Lebensmitteln entspricht, die Sie aufbewahren möchten.
- Passen Sie Ihre Ablagen nach Belieben an.
- Passen Sie die Einstellungen an Ihre Präferenzen an.


FACH	MODUS	
Oberes Fach	FRIDGE (KÜHLSCHRANK) (1 bis 6 °C)	Für frische, alltägliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Fleisch, Meeresfrüchte, verzehrfertige Lebensmittel, Reste, Soßen, Konserven und Getränke.
	FRIDGE (KÜHLSCHRANK) (1 bis 6 °C)	Siehe oben.
Schublade mit variabler Temperatur	PANTRY (VORRATS- LAGERUNG) (11 bis 13 °C)	Für Lebensmittel, die bei Raumtemperatur schnell verderben, jedoch zu empfindlich für die Lagerung bei normalen Kühlschranktemperaturen sind.
	CHILL (KÜHLEN) (-1,5 bis 0 °C)	Lagern Sie leicht verderbliches Fleisch und Meeresfrüchte bis zu dreimal länger. Auch zum Kühlen von alkoholischen Getränken wie Bier, Sekt und Wein.
Unteres Fach	SOFT FREEZE (SANFTES EINFRIEREN) (-10 bis -8 °C)	Eine Erweiterung Ihres Kühlschranks. Verlängert die Haltbarkeit von frischen Produkten um Wochen.
	FREEZER (GEFRIER- SCHRANK) (-21 bis -14 °C)	Für allgemeine Tiefkühlprodukte, die zwischen 1 und 12 Monaten gelagert werden müssen.

VERWENDUNG DES KÜHLFACHS


Für eine optimale Lebensmittelaufbewahrung verfügt das obere Fach über einen Modus, der alltägliche Lebensmittel frisch hält.

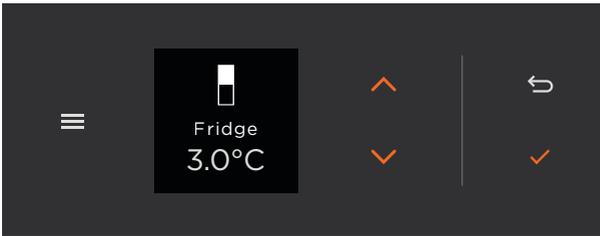

1. Drücken Sie ∇ oder \blacktriangle , um das obere Fach auszuwählen, und drücken Sie dann \checkmark zur Bestätigung.

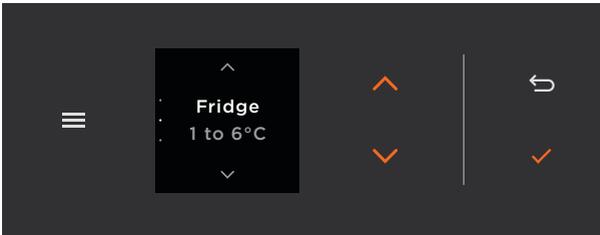


2. Drücken Sie ∇ oder \blacktriangle , um einen Modus auszuwählen, und drücken Sie dann \checkmark zur Bestätigung.

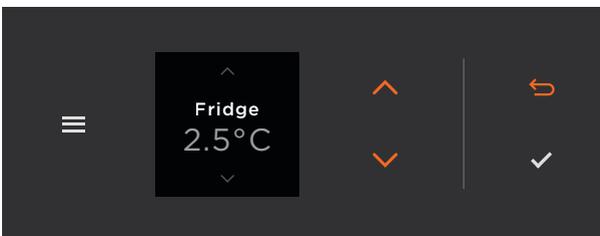

3. Drücken Sie ∇ oder \blacktriangle , um die Temperatur einzustellen, und drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen.

Drücken Sie \curvearrowright an einer beliebigen Stelle, um das Menü zu verlassen.

ANPASSEN DER KÜHLSCHRANKABLAGEN

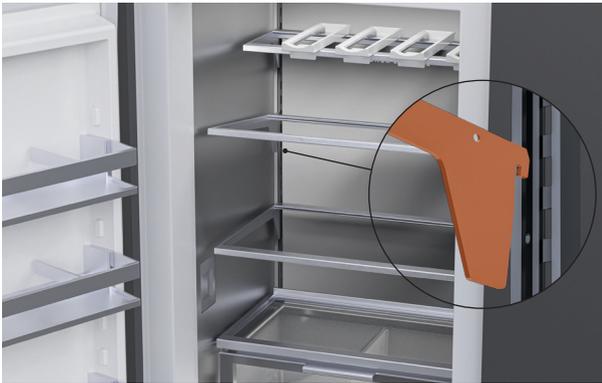

Regale aus Glas

Die Höhe nach Bedarf anpassen oder entfernen. Die Ablagen werden an den Halterungen an der Rückseite eingehängt.

Zum Entfernen kippen Sie die Ablage nach oben, um sie aus der Halterung zu lösen, und ziehen sie dann heraus.

Zum Wiedereinsetzen haken Sie die Ablage in der gewünschten Höhe wieder in die Halterungen ein.



Türfächer

Höhe anpassen oder Ablagen entfernen. Die Ablagen werden an den Haken an den Seiten der Tür eingehängt.



Flaschenhalter

Zum Neupositionieren schieben und zum Entfernen aushaken.

ANPASSEN DER KÜHLSCHRANKABLAGEN



Feuchtigkeitsregulierter Behälter

Positionieren Sie die Trennwände nach Bedarf neu oder entfernen Sie sie. Anweisungen zum Entfernen finden Sie unter „Reinigung“.

VERWENDUNG DES WASSERSPENDERS

Der Wasserspender befindet sich an der linken Seite des oberen Fachs.

Bevor Sie das Wasser zum ersten Mal verwenden, lassen Sie acht Liter Wasser durch den Spender laufen, um den Filter zu spülen.

Bei längerer Wasserentnahme kann es zu einer Zeitüberschreitung kommen und ein Alarmgeräusch ertönt. Warten Sie vier Minuten, bevor Sie den Spender erneut benutzen.

Ersatzfilter

Tauschen Sie den Wasserfilter aus, wenn Sie eine Meldung erhalten. Folgen Sie beim Einsetzen des Ersatzfilters den mit dem neuen Filter gelieferten Anweisungen.



Wasserentnahme

Drücken Sie vorsichtig mit einem Glas oder Behälter gegen das Wasserspenderpad.


Durch stärkeres Drücken wird der Wasserfluss nicht erhöht.

Um den Wasserfluss zu stoppen, ziehen Sie das Glas oder den Behälter einfach vom Spenderpad zurück.



Ver- und Entriegeln des Wasserspenders

1. Drücken Sie , um auf das Menü zuzugreifen.

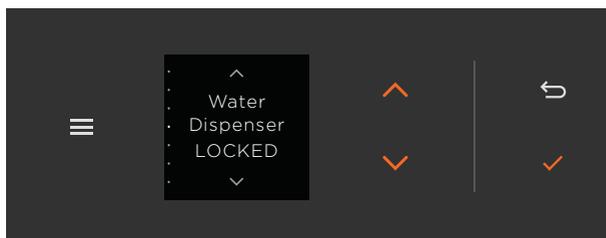

2. Drücken Sie  oder , um zu **WASSERSPENDER ZU BLÄTTERN**, UND drücken Sie dann , um den Spender zu sperren oder zu entsperren.


VERWENDUNG DER SCHUBLADE MIT VARIABLER TEMPERATUR

Für eine optimale Lebensmittelaufbewahrung können Sie für die Schublade mit variabler Temperatur zwischen drei Modi wechseln: Chill (Kühlen), Fridge (Kühlschrank) und Pantry (Vorratslagerung). In jedem Modus können Sie eine Reihe von Temperaturen auswählen.

FRIDGE (KÜHLSCHRANK) (1 bis 6 °C)	Für frische, alltägliche Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Fleisch, Meeresfrüchte, verzehrfertige Lebensmittel, Reste, Soßen, Konserven und Getränke.
PANTRY (VORRATS- LAGERUNG) (11 bis 13 °C)	Für Lebensmittel, die bei Raumtemperatur schnell verderben, jedoch zu empfindlich für die Lagerung bei normalen Kühlschranktemperaturen sind.
CHILL (KÜHLEN) (-1,5 bis 0 °C)	Lagern Sie leicht verderbliches Fleisch und Meeresfrüchte bis zu dreimal länger. Auch zum Kühlen von alkoholischen Getränken wie Bier, Sekt und Wein.



1. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die Schublade mit variabler Temperatur auszuwählen, und drücken Sie dann **✓** zur Bestätigung.

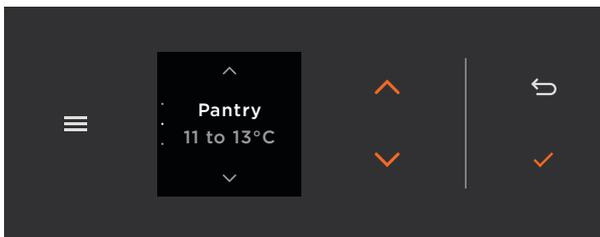

2. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um einen Modus auszuwählen, und drücken Sie dann **✓** zur Bestätigung.




3. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die Temperatur einzustellen, und drücken Sie **✓**, um zu bestätigen.


Drücken Sie **↩** an einer beliebigen Stelle, um das Menü zu verlassen.

VERWENDUNG DES GEFRIERFACHS


Für eine optimale Lebensmittelaufbewahrung können Sie beim Gefrierschrank zwischen zwei Modi wählen: Soft Freeze (Sanftes Einfrieren) und Freezer (Gefrierschrank). In jedem Modus können Sie eine Reihe von Temperaturen auswählen.

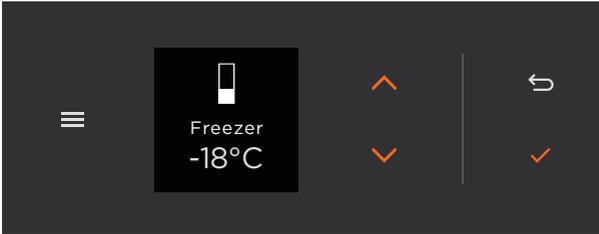

1. Drücken Sie ∇ oder \blacktriangle , um das untere Fach auszuwählen, und drücken Sie dann \checkmark zur Bestätigung.

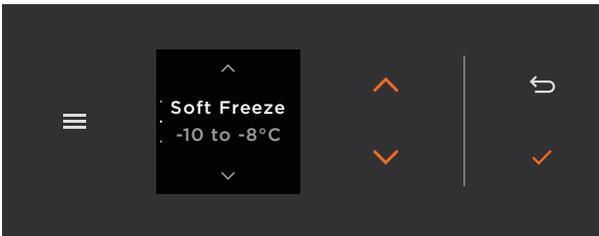

2. Drücken Sie ∇ oder \blacktriangle , um einen Modus auszuwählen, und drücken Sie dann \checkmark zur Bestätigung.

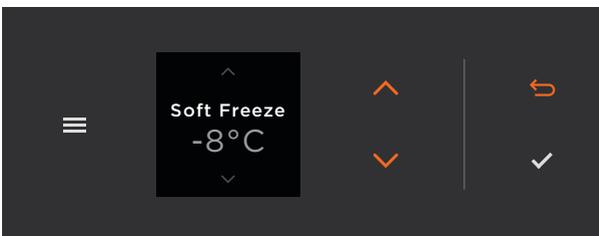

3. Drücken Sie ∇ oder \blacktriangle , um die Temperatur einzustellen, und drücken Sie \checkmark , um zu bestätigen.

Drücken Sie \curvearrowright an einer beliebigen Stelle, um das Menü zu verlassen.

VERWENDUNG DER EISMASCHINE

Die Eismaschine produziert Eis direkt in den Vorratsbehälter und stellt automatisch mehr Eis her, um das zu ersetzen, was Sie verbrauchen. Halten Sie die Eiswürfel waagrecht im Behälter, um den Lagerraum zu maximieren.

Es kann mehrere Stunden dauern, bis die Eismaschine mit der Eisproduktion beginnt.


Stellen Sie die Eismaschine aus, wenn:

- die Wasserversorgung für mehrere Stunden unterbrochen ist;
- Sie den Eisbehälter für längere Zeit entfernen möchten;
- Sie in den Urlaub fahren.



Ein- oder Ausschalten der Eismaschine

1. Drücken Sie , um auf das Menü zuzugreifen.

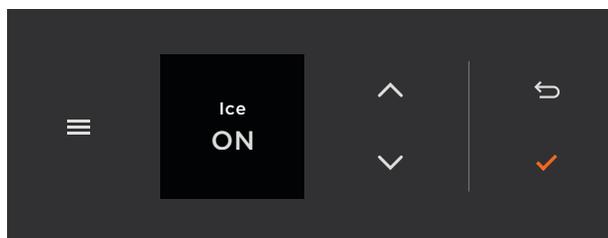

2. Drücken Sie  oder , um zu **EIS ZU BLÄTTERN**, und drücken Sie dann , um die Eismaschine ein- oder auszuschalten.



Zusätzliches Eis herstellen

Entfernen Sie den Vorratsbehälter und lassen Sie das Eis in den größeren Behälter fallen.

Sie können **ICE BOOST (SCHNELLE EISHERSTELLUNG)** aktivieren, um bis zu 24 Stunden lang zusätzliches Eis herzustellen. Aktivieren **SIE ICE BOOST (SCHNELLE EISHERSTELLUNG)** über das Menü.

WLAN-VERBINDUNG

Ihr Gerät kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne bedient werden.


Erste Schritte

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk und Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät eingeschaltet sind.
- Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Ihrem Mobilgerät.
- Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät verbunden ist.

Auf Ihrem Mobilgerät:


- ① Laden Sie die App von www.fisherpaykel.com/connect herunter.
- ② Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
- ③ Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die Verbindung zum drahtlosen Heimnetzwerk ein.

Mit WLAN verbinden

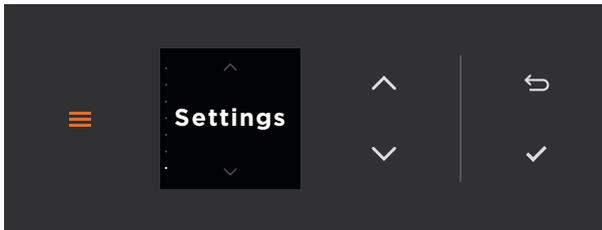


1. Drücken Sie ☰, um das Menü aufzurufen, und dann ▼ oder ▲, um zu den **EINSTELLUNGEN** zu blättern.

Drücken Sie ✓, um auszuwählen.

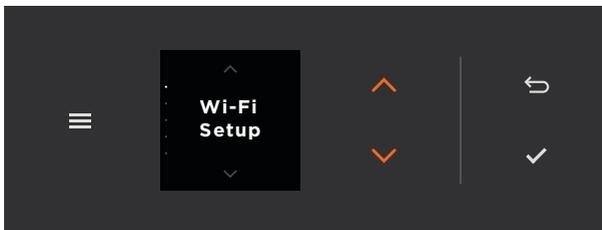


2. Drücken Sie ▼ oder ▲, um zu **WLAN-EINRICHTUNG ZU BLÄTTERN**.

Drücken Sie ✓, um auszuwählen.

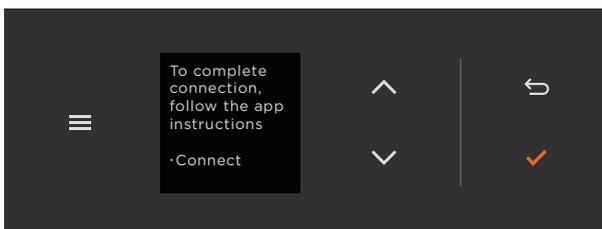


3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Anzeige und in der App, um die Einrichtung abzuschließen.


ZUGRIFF AUF DAS MENÜ

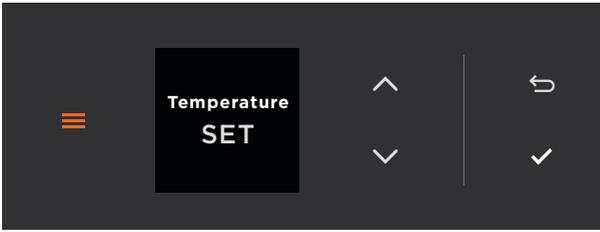

1. Drücken Sie , um auf das Menü zuzugreifen.

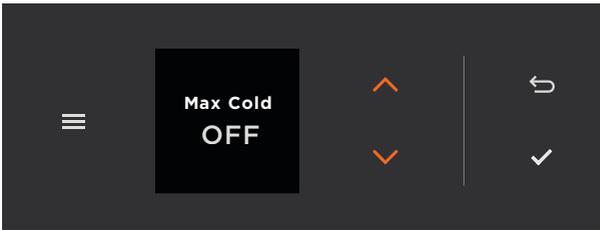

2. Drücken Sie  oder , um zur gewünschten Funktion zu blättern, und drücken Sie , um sie auszuwählen.

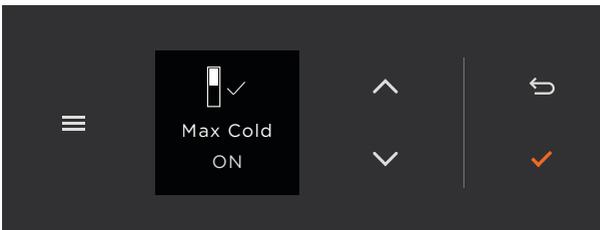

3. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an und drücken Sie  zur Bestätigung.



4. Drücken Sie  an einer beliebigen Stelle, um das Menü zu verlassen.

Oberflächen, Regale und Gestelle

Entfernen Sie die Ablagen und wischen Sie dann die Innenflächen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen. Verwenden Sie bei Bedarf eine kleine Bürste, um schwer erreichbare Stellen zu reinigen.

Wir raten von der Verwendung der folgenden Reinigungsmittel ab, da diese Schäden verursachen können:

- Scheuerschwämme aus Kunststoff oder Edelstahl
- Scheuermittel, Lösungsmittel, Haushaltsreiniger
- Säurehaltige oder alkalische Reiniger
- Handwaschflüssigkeiten oder Seife
- Edelstahlreiniger oder -Polituren
- Waschmittel oder Desinfektionsmittel

Türdichtung

Reinigen Sie die Türdichtung bei Bedarf mit einer kleinen Bürste.

Sockelleisten


Wir empfehlen, das Gitter alle 6 Monate zu reinigen und den Boden vor Ihrem Gerät regelmäßig zu saugen, um die Belüftungsöffnungen frei zu halten.

Behälter

Die Behälter können zur Reinigung herausgenommen werden. Mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen und anschließend mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocknen.


Wasserfilter

Tauschen Sie den Wasserfilter aus, wenn der entsprechende Warnhinweis erscheint. Folgen Sie beim Einsetzen des Ersatzfilters den mit dem neuen Filter gelieferten Anweisungen. Entnehmen Sie nach dem Einsetzen acht Liter Wasser, um den Filter zu spülen. Gehen Sie dann zu den **EINSTELLUNGEN**, um den Timer für den Wasserfilter zurückzusetzen.

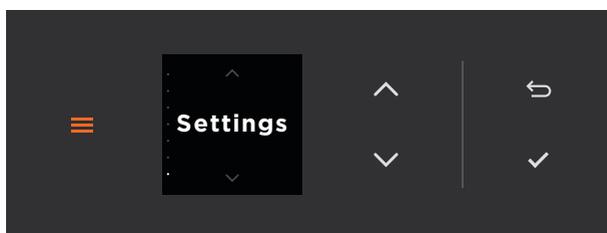


1. Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen, und dann **▼** oder **▲**, um zu den **EINSTELLUNGEN** zu blättern.

Drücken Sie **✓**, um auszuwählen.

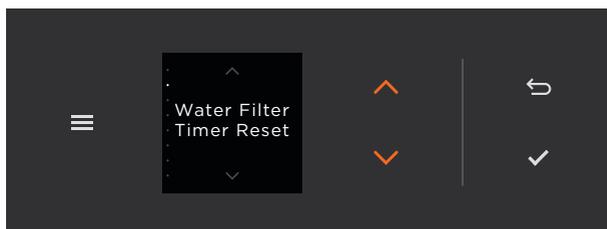

2. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um zu **WASSERFILTER-TIMER ZURÜCKSETZEN** ZU BLÄTTERN.

Drücken Sie **✓** zur Auswahl und erneut zur Bestätigung.

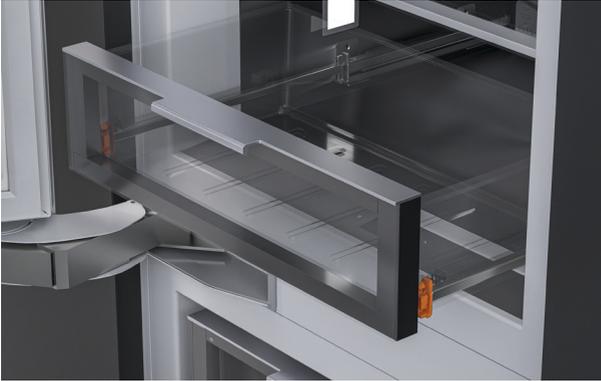

Entfernen der Kühlschrankbehälter

1. Ziehen Sie den Behälter zu sich heran und drücken Sie die Laschen auf beiden Seiten hinein, um den Behälter von den Führungsschienen zu lösen.




2. Zum Wiedereinsetzen die Führungsschienen ausziehen und den Behälter darauf platzieren. Schieben Sie den Behälter langsam auf die Laschen, bis Sie spüren, dass sie einrasten.




Entfernen des oberen Gefrierbehälters

1. Ziehen Sie den Behälter zu sich heran und drücken Sie die Laschen auf beiden Seiten hinein, um den Behälter von den Führungsschienen zu lösen.

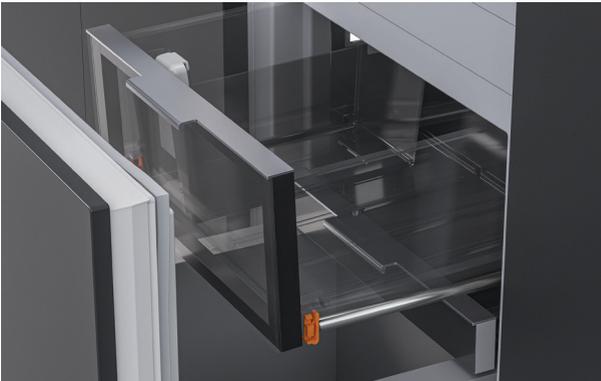


2. Zum Wiedereinsetzen die Führungsschienen ausziehen und den Behälter darauf platzieren. Schieben Sie den Behälter langsam auf die Laschen, bis Sie spüren, dass sie einrasten.

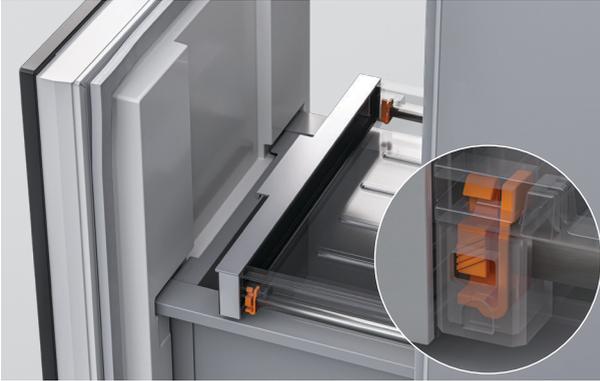


Entfernen des unteren Gefrierbehälters

1. Öffnen Sie den Behälter vollständig und lösen Sie das Fach mit einem Schlitzschraubendreher von den Schiebephalterungen. Entfernen Sie die Ablage und schieben Sie die Schiebephalterungen wieder hinein.

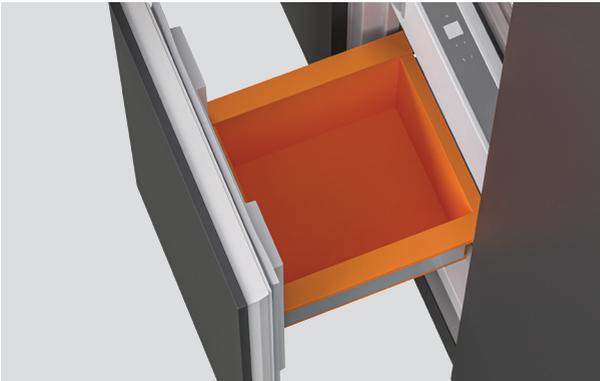


2. Heben Sie den Behälter leicht an und schieben Sie ihn zurück in den Gefrierschrank, um ihn von den Halterungen zu trennen.

Wir empfehlen, Handschuhe zu tragen, da der Behälter kalt ist.

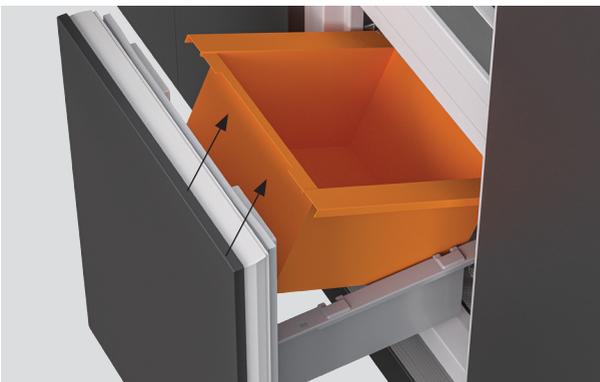


3. Kippen Sie den Behälter in Richtung Gefrierschrank und heben Sie ihn dann an, um ihn zu entfernen.

REINIGUNG

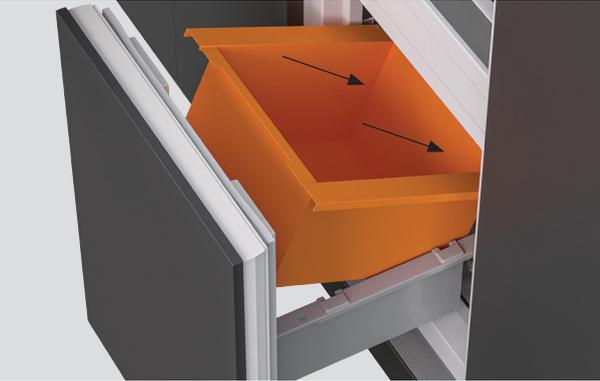

4. Zum Wiedereinsetzen heben Sie den Behälter an, um ihn wieder im Gefrierfach zu platzieren, und senken Sie dann die Vorderseite ab, bis sie auf den Halterungen aufliegt. Ziehen Sie ihn leicht zu sich heran, bis er an seinem Platz sitzt.

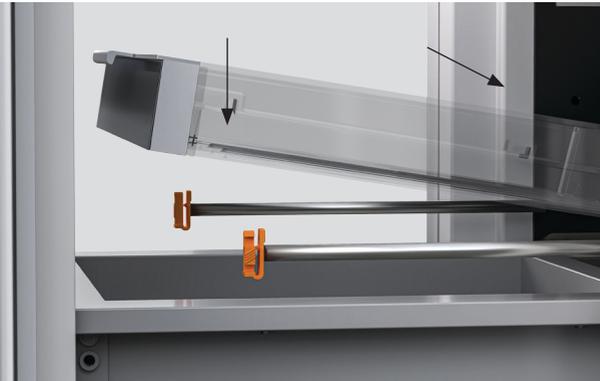

5. Um die Ablage wieder einzusetzen, ziehen Sie die Schiebehalterungen heraus und platzieren Sie die Rückseite der Ablage darauf. Befestigen Sie die Ablage an den Schiebehalterungen, um es zu sichern.

Allgemeine Verwendung

Warum lässt sich das Produkt nicht einschalten?

- Kein Strom. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen und an der Wand eingeschaltet ist.
 - Überprüfen Sie den Schutzschalter oder prüfen Sie, ob in Ihrem Haus oder Ihrer Umgebung ein Stromausfall vorliegt. Wenn sich das Produkt immer noch nicht einschalten lässt, rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum funktioniert das Display nicht?

- Das Produkt kann sich im Ruhemodus befinden. Halten Sie ☰ gedrückt, um diesen Modus zu verlassen.
-

Warum funktioniert das Licht nicht?

- Das Produkt lässt sich nicht einschalten. Prüfen Sie, ob das Gerät an der Wand oder am Trennschalter eingeschaltet ist.
 - Licht muss ausgetauscht werden. Rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum piept das Produkt und zeigt einen Code an, wenn ich die Tür öffne?

- Es liegt ein Fehler vor. Notieren Sie sich den Code auf dem Display und rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum sind die Lagerfächer zu warm?

- Falsche Temperatureinstellung. Siehe „Verwendung des Kühlfachs“.
 - Häufiges Türöffnen. Tür möglichst selten öffnen, um die Temperatur zu stabilisieren.
 - Vor Kurzem wurden zahlreiche Getränke hinzugefügt. Achten Sie darauf, nicht zu viel einzufüllen.
-

Warum macht das Produkt ungewohnte Geräusche?

- Produkt ist instabil oder uneben. Überprüfen Sie die Installationsanleitung auf www.fisherpaykel.com oder rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
 - Gefrierfach taut ab. Dies ist völlig normal.
-

Warum ist das Produkt außen warm?

- Dies ist völlig normal.
-

Warum gefrieren Lebensmittel im Kühlschrank?

- Temperatur muss erhöht werden. „Verwendung des Kühlfachs“.
-

Warum kann ich keinen Modus auswählen?

- Nicht alle Modi sind in allen Fächern verfügbar. Informationen zu verfügbaren Moduskombinationen finden Sie unter „Verwendung Ihres Kühl- und Gefrierschranks“.
-

Warum befindet sich Wasser in den Gemüsebehältern?

- Obst und Gemüse können Feuchtigkeit und Kondenswasser erzeugen. Eine gewisse Kondensation ist für die Lagerung von Obst und Gemüse von Vorteil. Wischen Sie überschüssiges Wasser mit einem Tuch aus.
-

Warum gleitet der Behälter nicht leicht/vollständig hinein und heraus?

- Verpackung eingeklemmt. Vergewissern Sie sich, dass nichts hinter der Ablage/dem Behälter eingeklemmt ist.
 - Führungsschienen fahren nicht gleichmäßig aus. Ziehen Sie sie heraus, um den vollständigen Auszug wiederherzustellen. Entfernen Sie nicht das Fett von den Führungsschienen.
-

Warum befindet sich Kondenswasser/Eis im Fach?

- Dies ist bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich. Mit einem fusselfreien Tuch trocken wischen.
 - Häufige oder zu lange Türöffnungen. Minimieren Sie Türöffnungen.
 - Türdichtung undicht. Überprüfen und reinigen Sie die Türdichtung.
 - Tür schließt nicht vollständig. Ordnen Sie die Gegenstände so an, dass die Tür geschlossen werden kann.
 - Die Türen sind nicht ordnungsgemäß ausgerichtet. Rufen Sie den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum bildet sich an der Außenseite des Produkts Kondenswasser?

- Dies ist bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich. Mit einem fusselfreien Tuch trocken wischen.
-

Warum schließt die Tür nicht?

- Gegenstände im Produkt verhindern, dass die Tür dicht schließt. Gegenstände umpacken, bis die Tür schließt.
 - Das Produkt ist nicht richtig installiert. Lesen Sie die Installationsanleitung unter www.fisherpaykel.com oder wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihr autorisiertes Servicecenter.
-

Warum sind die Eiswürfel so groß/klein?

- Verstopfter Wasserfilter. Wechseln Sie den Filter, bevor Sie einen Servicetechniker rufen.
 - Wasserschlauch geknickt oder eingeklemmt. Entfernen Sie den Knick in der externen Wasserleitung. Wenn der Wasserschlauch weder geknickt noch eingeklemmt ist, wenden Sie sich an die Kundenbetreuung oder Ihr autorisiertes Servicecenter.
-

Warum geht die Gefrierschranktür nicht auf?

- Die Tür wurde kürzlich geöffnet. Warte 30 Sekunden und versuche es erneut.
-

Warum sind Tiefkühlprodukte weich oder schmelzen?

- Temperatur muss angepasst werden. Siehe „Verwendung des Gefrierfachs“.
 - Nehmen Sie die Lebensmittel heraus und legen Sie sie in ein anderes Gefrier- oder Kühlgerät. Rufen Sie dann die Kundenbetreuung oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum funktioniert die Eismaschine nicht?

- Eismaschine ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie die Eismaschine ein. Siehe „Verwendung der Eismaschine.“
 - Wasserversorgung abgestellt oder nicht angeschlossen. Wasserversorgung anschließen.
 - Wasserdruck zu niedrig. Wasserdruck kontrollieren.
 - Wasserschlauch geknickt oder eingeklemmt. Wasserleitung prüfen.
 - Filter verstopft. Wasserfilter austauschen.
 - Eiswürfel verklumpen im Behälter. Nehmen Sie den Eisbehälter heraus, lösen Sie die Eiswürfel und entfernen Sie verklumptes Eis. Setzen Sie den Eisbehälter wieder ein.
 - Gefrierfach funktioniert nicht. Rufen Sie die Kundenbetreuung oder Ihr autorisiertes Servicecenter an.
-

Warum schmecken die Eiswürfel verdorben?

- Unversiegelte Lebensmittel können einen Geruch abgeben. Verpacken oder bedecken Sie stark riechende Lebensmittel, entsorgen Sie die Eiswürfel und reinigen Sie den Eisbehälter. Siehe „Reinigung“.
 - Zufließendes Wasser hat seltsamen Geschmack. Filtereinsatz austauschen. Teile und Zubehör können über unsere Kundenbetreuung bezogen werden.
-

Warum gefrieren die Eiswürfel langsam?

- Die Tür wurde möglicherweise offengelassen. Tür schließen.
 - Gefrierfach ist zu warm eingestellt. Temperatur niedriger einstellen. Siehe „Verwendung des Gefrierfachs“.
-

Warum ist das Eis feucht/verklumpt?

- Eiswürfel verklumpen mit der Zeit. Klopfen, um sie voneinander zu lösen.
 - Gefrierschranktür über längere Zeit geöffnet.
 - Hohe Umgebungstemperatur.
 - Der Eisbehälter wurde aus dem Gefrierschrank genommen. Sanft auf das Eis klopfen, um es zu lösen, oder den Eisbehälter leeren und neues Eis herstellen.
 - Filter blockiert. Tauschen Sie die Filterpatrone aus.
-

Warum ist das Eis verfärbt?

- Der Wasserfilter wurde nicht gespült. Einzelheiten zum Spülen des Wasserfilters finden Sie in der Installationsanleitung.
-

FEHLERMELDUNGEN

Wenn ein Fehler auftritt, gibt es 4 schnelle Pieptöne und der Fehler wird auf dem Bedienfeld angezeigt .

Notieren Sie den Fehlercode und wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker, um den Fehler zu beheben. Gehen Sie dazu online auf fisherpaykel.com oder wenden Sie sich an unser Customer Care Centre.

Normale Gerätegeräusche

Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass es hervorragende Energie- und Kühlleistungswerte aufweist. Daher können diese Geräte etwas andere Geräusche als Ihr bisheriges Gerät erzeugen.

Niederfrequentes Ticken	Dies ist das Ventil, welches die Kühlung der einzelnen Fächer regelt. Dieses Geräusch hält jeweils nur einige Sekunden an.
Luftstrom des Lüfters.	Dieses Gerät besitzt Ventilatoren, die je nach Bedarf ihre Geschwindigkeit ändern. In Kühlperioden, z. B. bei häufigem Öffnen der Türen, sorgen die Ventilatoren für die Zirkulation der kalten Luft im Gerät und verursachen dabei ein gewisses Luftstromgeräusch. Dies ist völlig normal.
Knacken oder Platzgeräusche	Dies kann vorkommen, wenn die automatische Abtaufunktion in Betrieb ist.
Fließendes Wasser	Hierbei handelt es sich um das flüssige Kühlmittel, das blubbernde oder gurgelnde Geräusche macht.
Zischgeräusch nach dem Schließen der Tür	Dieses Geräusch entsteht durch den Druckunterschied zwischen der warmen Luft, die in das Produkt eingedrungen ist und sich schlagartig abgekühlt hat, und dem Luftdruck außerhalb des Produkts.
Brummen	Dies kommt vom Kompressor und ist vollkommen normal.
Geräusche der Eismaschine	Motorengeräusch (leises Brummen). Fließendes Wasser, wenn sich die Eismaschine und/oder der Wassertank mit Wasser füllt. Öffnen und Schließen des Wasserventils (Rauschen). Geräusch von der Auffangschale (Knacken). Eis, das in den Behälter fällt (Klackern).
Sonstige Geräusche	Produkt ist instabil oder uneben. Klappernde Flaschen oder Gläser auf den Ablagen.

EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

EU Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass etwaige negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Das kann durch den unangemessenen Umgang mit dem Produkt geschehen.

Das Symbol  auf dem Serienschild oder auf den Begleitpapieren des Produkts weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden kann. Es ist an der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Entsorgung des Gerätes muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung erfolgen und sicherstellen, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.

Für weitere Einzelheiten zu Umgang und Recycling dieses Geräts wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde Ihres Ortes, den Entsorgungsdienstleister oder den Fisher & Paykel-Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.



So erhalten Sie Zugang auf Ihre Garantie und das Servicehandbuch

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf Ihre Garantie zuzugreifen und einen Servicetermin zu buchen, oder schlagen Sie im beiliegenden Garantie- und Servicehandbuch oder online nach.

Vereinigtes Königreich

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Bei jeder Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden erlischt die Gewährleistung des Herstellers.

Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an die Fisher & Paykel Kundenbetreuung. Ersatzteile sind für alle Fisher & Paykel-Produkte für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Herstellungsdatum erhältlich.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder Unterstützung anfordern

Überprüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beheben können. Überprüfen Sie im Benutzerhandbuch Folgendes:

- ① Ihr Produkt ist korrekt installiert.
- ② Sie sind mit dem normalen Betrieb des Geschirrspülers vertraut.
- ③ Sie haben „Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder Unterstützung anfordern“, „Fehlermeldungen“ und „Fehlerbehebung“ gelesen.

Wenn Sie nach dem Überprüfen dieser Punkte weiterhin Hilfe oder Teile benötigen, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen von Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder die Kundenbetreuung, oder kontaktieren Sie uns über unsere Website fisherpaykel.com.

Wenn Sie in Großbritannien oder Europa Unterstützung benötigen

Rufen Sie die Kundenbetreuung von Fisher & Paykel an und sprechen Sie mit einem unserer Kundenbetreuer.

Gebührenfrei: 08000 886 605

Website: fisherpaykel.com

Postanschrift:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive, Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Wenn Sie in Irland Unterstützung benötigen

Rufen Sie die Kundenbetreuung von Fisher & Paykel an und sprechen Sie mit einem unserer Kundenbetreuer.

Gebührenfrei: 1800 625174 oder 01 807 7960

Website: fisherpaykel.com

Postanschrift:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Wenn Sie Service benötigen

Fisher & Paykel verfügt über ein Netz von geschulten und unterstützten Fisher & Paykel-Kundendiensttechnikern, die alle erforderlichen Wartungsarbeiten an Ihrem Gerät durchführen können. Unser Customer Care Centre kann Ihnen einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker in Ihrer Nähe empfehlen, oder Sie können ihn online unter fisherpaykel.com/buchen.

Wenn Sie uns anrufen, schreiben oder uns über unsere Webseite kontaktieren, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse, die Modell - und Seriennummer, das Kaufdatum und eine vollständige Beschreibung des Problems an. Wir benötigen diese Informationen, um Ihre Anfrage zu Ihrer vollständigen Zufriedenheit bearbeiten zu können.

Produktdetails finden Sie im Produkt unten rechts.

Ausfüllen und zur Sicherheit aufbewahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Händler _____

Vorort _____

Stadt _____

Land _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Handbuch sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.
Änderungen vorbehalten.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Produktangaben beziehen sich auf die jeweiligen
Produkte und Modelle zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Änderungen der
technischen Daten und der äußeren Gestaltung, die gemäß unserer Unternehmenspolitik
der Verbesserung des Geräts dienen, bleiben vorbehalten.

Um zu erfahren, welche Modelle und Ausführungen in Ihrem Land erhältlich sind,
besuchen Sie bitte unsere Website www.fisherpaykel.com oder kontaktieren Sie Ihren
Fisher & Paykel-Händler.

432124C 02.25