

FISHER & PAYKEL

对流高速烤箱

OM60NMTNG1、OM60NMTNB1 型号

安装指南
简体中文

⚠警告！



有触电危险

如不遵照此建议，可能会造成触电伤亡事故。

- 在处理此电器的电气部分之前，必须先断开总电源。
- 必须连接良好接地线。
- 室内布线必须由资深电工进行改动。
- 如不遵照此建议，可能会造成触电伤亡事故。

警告！



有火灾危险

如不遵照此建议，可能会造成过热、烫伤和人身伤害。

- 切勿通过转接器、降压器或分路器把此电器连接到总电源。
- 如不遵照此建议，可能会造成过热、烫伤或起火。

⚠警告！



有割伤危险

如不小心，可能会造成人身伤害。

- 小心：部分边沿很锋利。
- 如不小心，可能会造成人身伤害或割伤。

重要安全须知！

在安装或使用此电器之前仔细阅读本说明书避免发生危险。

- 妥善保存本说明书供当地检查员之用。
- 请让电器安装人员阅读本信息，这可以降低您的安装成本。
- 本烤箱必须由授权人员安装并连接到电力供应。
- 如果安装需要对家用电力系统进行改动，请联系资深电工。电工还应检查插座电缆截面是否适合烤箱所需的电力。
- 烤箱必须有接地保护。
- 必须按照当地的建筑法规和电气法规要求进行安装。
- 此电器必须由资深安装人员根据下列安装说明和当地所有建筑法规和电气法规进行安装并连接电源。如果电器安装错误，可能会造成保修或索赔失效。
- 如果电源线破损，为了避免危险，必须请制造商、维修代理商或其他资深电工更换电源线。
- 建议使用断路器。
- 切勿通过转接器、降压器或分路器把烤箱连接到总电源，否则可能会造成过热燃烧。
- 在把此电器从安装子里拉出来之后，切勿让儿童和宠物在此电器附近停留或徘徊。

电气要求

- 仅用铜线连接烤箱。
- 不要切割管道。
- 必须在接线盒处提供符合 U.L. 标准的导管连接器。
- 请勿将地线连接到燃气管道。
- 不要在地线或零线电路中安装保险丝。
- 在线路两端都安装保险丝。
- 建议使用延时保险丝或断路器。如果使用延时保险丝，则应在线路两端都安装保险丝。
- 电器的柔性铠装电缆应直接连接到接线盒。
- 通过柔性铠装或非金属护套的铜电缆（带接地线）直接连接到断路器箱。
- 如果代码允许并使用单独的地线，建议由资深电工确认接地路径和线规是否符合本地代码。

妥善保存本说明书

本安装指南中显示的型号不一定在所有市场都有供应，并且可能随时更改。有关您所在国家的型号和规格的最新详细信息，请访问我们的网站 www.fisherpaykel.com 或联系您当地的 Fisher & Paykel 经销商。

接地保护说明

对于所有绳索连接的电器：

此电器必须有接地保护。如果电气短路，接地线给电流提供泄流路径，可降低触电风险。此电器配有一条导线，带有接地线和接地插头。必须把插头插入正确安装和接地的插座。

警告：接地不当可能会带来触电隐患。如果你不太明白接地说明，或者对电器是否正确接地有疑问，请向资深电工或维修人员咨询。

- 如果必须使用延长线，请仅使用带有 3 插片接地插头的 3 线延长线，并使用可接受电器插头的 3 槽插座。延长线的标记额定值应等于或大于电器的电力额定值，或
- 切勿使用拖线板。如果电源线太短，请资深电工或服务代表在电器旁边安装一个插座。

对于永久连接的电器：

此电器必须连接永久性接地金属线，或者设备接地线必须通过电路线连接此电器上的设备端子或接头。

所需零部件

..... 工具

随附

☐ 电动螺丝刀

☐ 十字螺丝刀


..... 零部件

随附

☐ SD #7X13 PAN PH ZP 螺丝



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。
要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问
fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

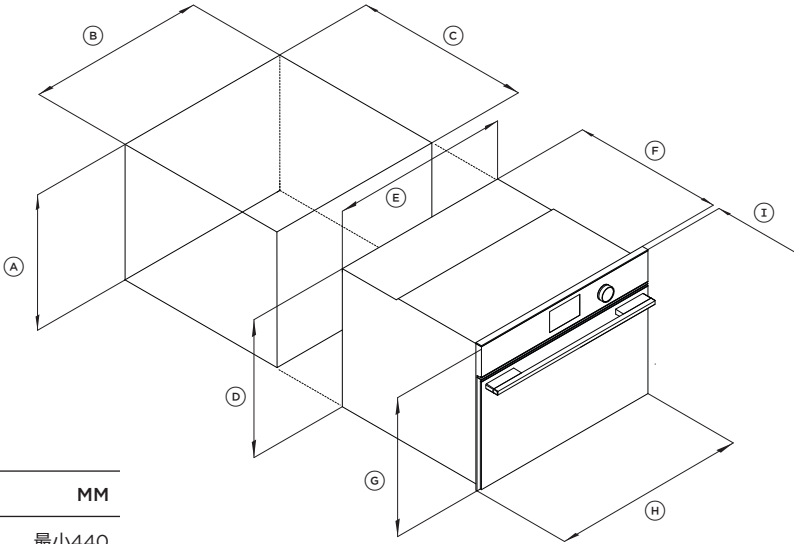

MM	
(A)	最小440
(B)	最小560
(C)	最小550
(D)	435
(E)	556
(F)	545
(G)	458
(H)	596
(I)	20

在安装之前

确保：

- 灶台和烤箱安装柜相邻面彼此垂直，上下面保持水平，尺寸符合要求。
- 安装必须符合所有间隙要求及现行标准和法规要求。
- 在安装烤箱之后，隔离开关必须便于用户开关。
- 电工预留至少 1.5 米长电源线，足以从安装柜后下部接到安装柜前底边。
- 电缆可以从侧面、顶上或底面进入安装柜，但如果从顶上进线，必须从安装柜后上部进线。
- 如果烤箱顶到安装柜后壁，烤箱电源插座（如安装）位于安装柜外面。
- 烤箱放在能承受其重量的安装柜底板上。
- 离地高度符合客户要求。
- 如果对安装有疑问，应向当地建筑主管机构咨询并遵守法规要求。

在烤箱使用过程中，某些环境因素和烹饪习惯会造成烤箱内外形成冷凝水。为了防止频繁形成的过多冷凝水损坏安装柜，建议你对烤箱安装柜进行防潮处理。

- 烤箱必须由资深安装人员连接到总电源。
- 烤箱必须有接地保护。

在把烤箱连接到总电源之前要检查：

- 室内布线系统是否与烤箱（标牌注明的）功率相适应。
- 电压是否与标牌注明的额定值相符。

赫兹	电压(V)	电流(A)
50	220-240 伏	16


检查安装柜




fisherpaykel.com/specify

1. 测量安装柜尺寸。确保满足所有最低规格要求。请参阅《规划指南》。

对于深色橱柜，请确保已考虑并安装冲突。

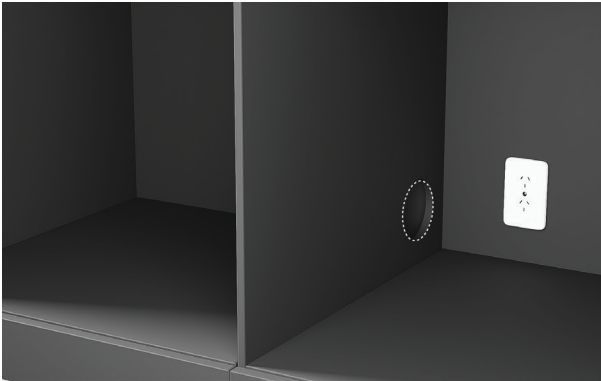


2. 确保服务访问符合当地要求。

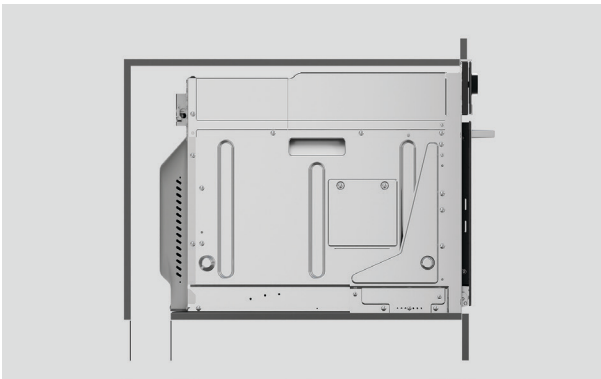

3. 确保安装柜通风已正确设置。

打开电器包装

- 请勿使用门把手抬起或移动产品。
 - 保存所有包装材料，直到最终检查电器确认正常工作。
 - 检查电器是否在运输过程中损坏。如果发现电器损坏了，请联系此电器的经销商或零售商报告损坏情况。
 - Fisher & Paykel 对运输损坏不承担任何责任。
-

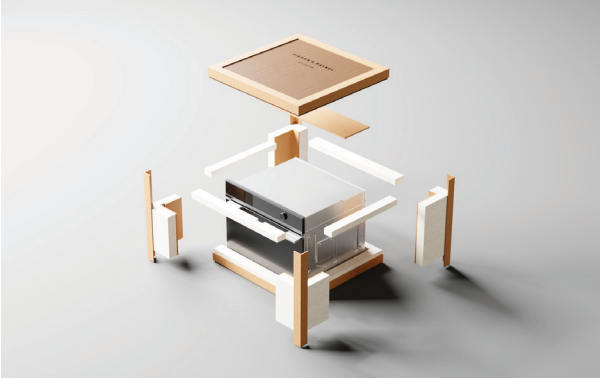


1. 移除纸箱套、顶部盖、角柱和所有运输包装。



2. 将所有配件放在一边。
妥善处置包装材料。

拆卸搁架

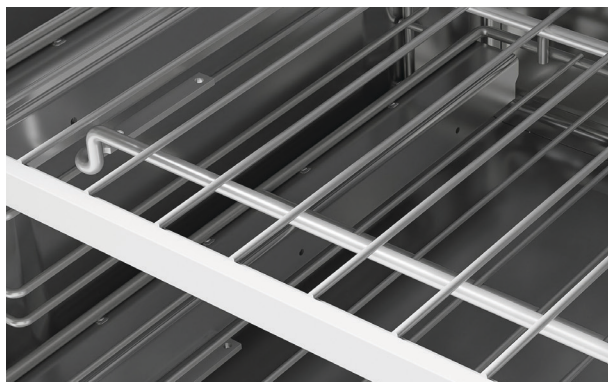

1. 打开炉门，取下固定烤箱搁架的所有包装。




2. 用手握住搁架前面。向上提起，从烤箱中取出。

连接电源



1. 连接电源。

将烤箱放入烤箱腔体中

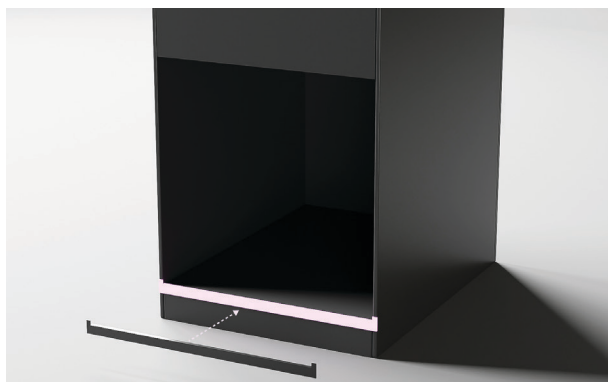

1. 仅部分型号*

对于深色橱柜，随附的装饰可用于增强碰撞饰面。

安装时，取下装饰胶粘剂并按压以固定到型腔上。



2. 将产品提升至安装柜中。

对齐并固定



1. 将烤箱与周围的橱柜和电器对齐。



2. 以产品为导向，预钻 2 x 3mm 导向孔。



3. 使用提供的 2 x #7x13 盘头螺钉将烤箱固定到腔体上。

改装搁板




1. 将搁架放回烤箱，保持在所需的高度。



2. 确保搁架水平，且正对里面的护轮导轨。

对齐并固定

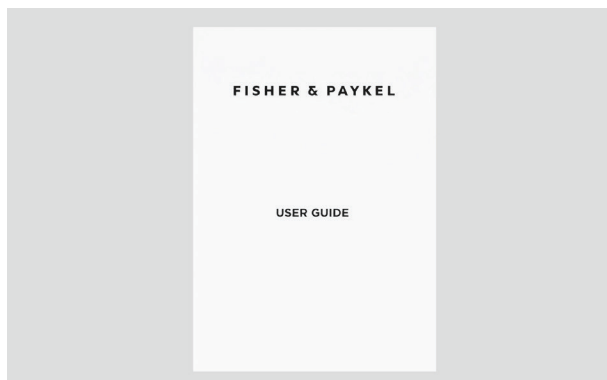

1. 按照屏幕上的指导说明操作，确保正确打开烤箱，进行加热。参看用户指南了解详情。

安装人员检核表

下列检查应该由安装人员进行

- ☐ 确保烤箱处于水平状态，且牢固固定在安装柜上。
- ☐ 慢慢打开烤箱门（下部）至全开，检查门下和下镶边条之间是否有足够间隙。确保空气正常循环。如果下镶边条损坏，把镶边条拉直，确保烤箱门可以完全打开，没有障碍物。
- ☐ 确保已除去烤箱里的所有扎线和内部包装材料。
- ☐ 确保烤箱所有通风口和开孔清洁无障碍且完好无损。
- ☐ 确保安装柜通风设置正确。如果不确保烤箱所有通风口清洁无障碍，可能会造成烤箱性能下降。
- ☐ 确保客户便于开关隔离开关。

填写并妥善保存供日后参考：

型号

序列号

购买日期

购买人

经销商地址

安装人员姓名

安装人员签名

安装公司

安装日期

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。
本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，
也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

431940A 02.25