

FISHER & PAYKEL

**INTEGROITAVA
JÄÄKAAPPIPAKASTIN**

RS9121WRUVE1- ja RS9121WLUVE1-mallit

KÄYTTÖOPAS
UK IE EU

SISÄLTÖ

Turvallisuus ja varoitukset	4
Ennen asennusta	9
Tuotteen yleiskatsaus	11
Ohjauspaneeli	12
Valikko	13
Jääkaappipakastimen käyttö	14
Jääkaappiosaston käyttö	15
Jääkaapin hyllyjen säätö	16
Veden annostelijan käyttö	18
Säädettävän lämpötilan laatikon käyttö	19
Pakastinosaston käyttö	20
Jääpalakoneen käyttö	21
Wi-Fi-yhteys	22
Valikon avaaminen	23
Puhdistaminen	24
Vianmääritys	29
Viat	33
Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)	34
Valmistajan takuu- ja huolto-opas	35
Asiakaspalvelu	36

Rekisteröinti

Voit rekisteröidä tuotteesi verkkosivustollamme: fisherpaykel.com/register.

⚠ VAROITUS!



Sähköiskuvaara

Muussa tapauksessa saattaa aiheutua kuolema, sähköisku, tulipalo tai henkilövahinkoja.

- Lue ja noudata tässä oppaassa kuvattuja turvallisuusohjeita ja varoituksia ennen tämänsovelluksenkäyttöä.

⚠ VAROITUS!



Kaatumisvaara

- Tämä tuote saattaa kaatua, jos asennusta ei ole tehty loppuun. Ole varovainen äläkä päästä lapsia tuotteen lähelle. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Tämä laite on yläpainoinen, ja se on kiinnitettävä, jotta se ei pääse kaatumaan eteenpäin.

Varmista laitteen tukevuus kaikissa täyttötilanteissa seuraavasti:

- Ammattitaitoisen asentajan on asennettava laitteen mukana toimitetut kiinnikkeet ja kaatumisenestokannatin tämän oppaan ohjeidenmukaisesti.
- Tämä tuote voi kaatua, kun kaatumisenesto-kannatin irrotetaan. Katso asennusohjeista, miten tuote poistetaan turvallisesti.



Tämän laitteen kylmäaineena käytetään syttyvää isobutaania (R600a).

LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS

VAROITUS!

Lue turvallisuusopas. Ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vahinkoja. Tätä laitetta käytettäessä on turvallisuuden vuoksi aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöoppaassa ja asennusoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

Yleistä

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa kotitalouksissa (asuinympäristössä).
- Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- 3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää tätä laitetta valvotusti.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta ja tehdä sen ylläpitotoita ilman valvontaa.
- Tämä laite soveltuu yli 8-vuotiaiden lasten sekä aisteiltaan, fyysisiltä ja henkisiltä kyvyiltään alentuneiden tai kokemukseltaan ja tiedoiltaan rajoittuneiden henkilöiden käyttöön vain, jos heitä valvotaan tai heidät on perehdytetty laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laitteen asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia tuotteen ja kaapiston ilmanvaihtoa koskevia asennusohjeita.
- Laitteen epävakauden aiheuttaman vaaran välttämiseksi laite on kiinnitettävä asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä laitteen kotelossa tai kiinteässä rakenteessa olevat ilmanvaihtaukot avoimina.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita kuin valmistajan suosittelemissa välineissä sulatuksen nopeuttamiseen.
- Älä vahingoita kylmäainepiiriä. Jos kylmäainepiiri vahingoittuu, tuuleta alue avaamalla kaikki ikkunat.
- Laitteen antaminen muun kuin Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan huollettavaksi on vaarallista.
- Laitteen mukana toimitettuja uusia letkusarjoja on käytettävä, eikä vanhoja letkusarjoja saa käyttää uudelleen.
- Älä kosketa jääpalakoneen poistomekanismin liikkuviin osiin äläkä vie sormiasi automaattisen jääpalakoneen mekanismiin, kun laite on toiminnassa.

Asennus

- Varmista, että laite ei pääse kaatumaan eteenpäin. Laitteen kaatuminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
- Laitteen saa liittää ainoastaan juomavesiverkkoon.
- Ice & Water -laitteesi vesiliitäntä on annettava pätevän putkiasentajan tai Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoasentajan tehtäväksi ja asennuksen on oltava kaikkien paikallisten lakien mukainen.
- Asennuksen ja käytön ON OLTAVA kaikkien paikallisten putkitöitä koskevien määräysten mukaisia. Pyydä putkitöitä koskevat tiedot paikalliselta vesilaitokseltasi. Vedensuodatusjärjestelmän asennuksessa on noudatettava vesilaitoksen antamia ohjeita.
- Vedensuodatusjärjestelmän suurin sallittu veden syöttöpaine on 827 kPa (120 psi).
- Jos laitteiston mukana toimitetaan paineenrajoitusventtiili, varmista ennen vedensuodatinjärjestelmän asennusta, että se on asennettu. ÄLÄ asenna, jos veden paine on yli 827 kPa (120 psi).

VAROITUS!

Tukeutumisvaaran vähentäminen:

- ÄLÄ anna alle 3-vuotiaiden lasten päästä käsiksi pieniin osiin vedensuodattimen asennuksen aikana.

Sähkö

- Älä yhdistä muita laitteita samaan pistorasiaan laitteen kanssa äläkä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.
- Älä vedä laitetta virtajohtoon yli tai vahingoita sitä, kun siirrät laitteen irti seinästä.
- Varmista, että virtajohto ei jää kiinni tai vahingoitu, kun sijoitat laitteen. Jos sähköjohto on vahingoittunut, sen vaihtaminen on annettava Fisher & Paykelin valtuuttaman huoltoasentajan tehtäväksi.
- Älä käytä alueella sähkölaitteita tai muita laitteita, jotka voivat aiheuttaa valokaaria, kipinöitä tai liekkejä. Ota heti yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan laitteen korjaamisen järjestämiseksi.
- Älä käytä ruokien säilytysosastoissa sähkölaitteita, elleivät ne ole tyypiltään valmistajan hyväksymiä.
- Älä sijoita laitteen taakse useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä.

Lämpötilan säätö

- Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–43 °C:n käyttölämpötiloissa. Laitteen suorituskyky voi vaarantua, kun sitä käytetään lämpötila-alueen ulkopuolella.
- Tehdasasetus tuottaa tavallisille elintarvikkeille ihanteellisen säilyvyyden. Säilyttäminen muissa kuin suositelluissa lämpötiloissa saattaa vaikuttaa säilyvyyteen.
- Kotitalouksien yleisten elintarvikkeiden säilyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti suosittelemme käyttämään laitetta tehtaalta toimitetussa kokoonpanossa. Hyllyjen ja laatikoiden siirtämisen vaikutus tehokkuuteen on hyvin vähäinen.
- Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää kaikki osastot asetettuihin lämpötiloihin automaattisesti. Tämä kestää 2–3 tuntia.
- Ohjauspaneelin avulla voit muuttaa ja hallita osastojen lämpötiloja tarkasti ja itsenäisesti kaikkina vuodenaikoina, ympäristön lämpötilasta, vuodenajasta tai kosteudesta riippumatta.
- Suosittelemme, että tarkistat laitteen toiminnan 4 tunnin välein ensimmäisten 24 tunnin aikana.
- Jos huomaat jossain vaiheessa, että laite ei jäähdytä oikein, ota yhteys asentajaasi tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi. Ryhdy heti toimiin elintarvikkeiden pilaantumisen estämiseksi siirtämällä ne toiseen laitteeseen tai pakastimeen.

Huoltaminen

- Laite on suunniteltu toimimaan useita vuosia ilman huoltotarkastuksia. Jos laitteessasi kuitenkin ilmenee toimintahäiriöitä, anna se mahdollisimman pian Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon hoidettavaksi.
- Kaikki sähkölaitteiden korjaukset on annettava riittävästi koulutetun huoltoasentajan tai pätevän sähköasentajan tehtäväksi.
- Sähköiskuvaara. Oleta aina, että kaikki osat ovat jännitteellisiä.
- Katkaise virransyöttö ennen huoltamista ja asentamista.
- LED-valo ei ole käyttäjän huollettavissa. Ota yhteys Fisher & Paykel -jälleenmyyjään tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan.
- Varaosia varten ota yhteyttä Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Varaosia on saatavana kaikkiin Fisher & Paykel -laitteisiin vähintään 10 vuoden ajanvalmistuspäivästä.

TÄRKEÄÄ!

Laite on suunniteltu toimimaan useita vuosia ilman huoltotarkastuksia. Jos laitteessasi kuitenkin ilmenee toimintahäiriöitä, anna se mahdollisimman pian Fisher & Paykelin kouluttaman ja tukeman huoltoteknikon hoidettavaksi.

Puhdistaminen

- Jos laite on pitkän aikaa tyhjillään, katkaise virta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisään ei pääse muodostumaan homeita.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtelee vesijärjestelmään liitetty vedensuodatin, jos vettä ei ole tyhjennetty viiteen päivään.
- Käytä ainoastaan saippuapohjaisia puhdistusaineita. Monet kaupallisesti saatavilla olevat puhdistusaineet sisältävät liuottimia, jotka saattavat vahingoittaa jääkaapin muoviosia ja aiheuttaa niiden halkeilua.
- Vältä antibakteeristen puhdistusaineiden käyttämistä kaapin sisä- tai ulkopinnoilla, sillä ne saattavat aiheuttaa metallikomponenttien ruustumista ja muovikomponenttien halkeilua.
- Puhdista käytettävissä olevat vedenpoistojärjestelmät ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat säännöllisesti.

Hävittäminen

- Vanhan laitteen hävittämisessä on vaarojen välttämiseksi oltava erittäin varovainen:
 - Valtuutetun huoltoasentajan on poistettava syttyvä kylmäainekaasu turvallisesti.
 - Tämän laitteen lämmöneristysvaakto sisältää helposti syttyvää eristettä, josta voi haihtua kaasuja. Esiin tuleva vaakto voi olla erittäin helposti syttyvää ja sitä on käsiteltävä hävittämisen aikana erittäin huolellisesti.
- VAROITUS: Lasten sisään lukittumisen vaara. Ennen vanhan jääkaapin tai pakastimen pois viemistä sen ovet ja paneelit on irrotettava ja hyllyt on jätettävä paikoilleen, jotta lapset eivät pääse helposti kiipeämään laitteen sisään.
- Kysy paikalliselta energiaviranomaiselta paras tapa hävittää vanha laite tai katso tiedot paikallisista asetuksista.
- Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja pystyy antamaan sinulle ohjeita vanhan laitteen tai pakastimen hävittämisestä ympäristöystävällisesti.
- Poista kaikki pakkaukset ja hävitä ne vastuullisesti. Kierrätä materiaalit, jotka voi kierrättää.

Ruoan ja juomien säilyttäminen

- Ainoastaan mallit, joissa on 4 tähden osasto(t), soveltuvat elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Varmista, että kuumat ruoat ja juomat ovat jäähtyneet riittävästi ennen niiden laittamista laitteeseen. Kuumat elintarvikkeet voivat aiheuttaa muiden elintarvikkeiden lämpenemisen vaarallisen kuumaksi.
- Säilytä raaka liha tai kala suljetuissa astioissa ristikontaminaation estämiseksi.
- Puhdista kaikki tippuneet tai läikkyneet aineet pinnoilta heti.
- ÄLÄ säilytä laitteessa syttyvää ponnekaasua sisältävien aerosolitölkkien kaltaisia räjähtäviä aineita.
- Älä säilytä jääkaapissa haihtuvia tai syttyviä aineita, sillä ne saattavat räjähtää.
- Älä syö ruokaa, jos se on liian kylmää. Pakastinlokerosta poistetut elintarvikkeet saattavan olla niin kylmiä, että ne voivat aiheuttaa vaurioita, jos ne joutuvat kosketuksiin paljaan ihon kanssa, esim. jääkuutiot.
- Oven pitäminen auki pitkiä aikoja voi aiheuttaa laitteen osastojen lämpötilan merkittävän nousun.

- Älä jäädytä nesteitä lasiastioissa. Neste laajenee jäätyessään, jolloin astia saattaa räjähtää.
- Älä koskaan jäädytä hiilihapotettuja juomia. Ne saattavat räjähtää.
- Älä milloinkaan pakasta kokonaan tai osittain sulaneita elintarvikkeita uudelleen, vaan käytä ne heti.
- Käytä elintarvikkeet niiden suositeltujen säilyvyysaikojen kuluessa. Hävitä elintarvikkeet, joissa on merkkejä pilaantumisesta.
- Laita pilaantuvat elintarvikkeet laitteeseen heti niiden ostamisen jälkeen. Huoneenlämmössä säilyttäminen nopeuttaa pilaantumista ja voi mahdollistaa haitallisten mikrobikasvustojen syntymisen.

TÄRKEÄÄ!

Jos arvelet, että tuote ei jäähdy, esimerkiksi jos jäätelön kaltaiset tuotteet sulavat, poista kaikki pilaantuvat elintarvikkeet ja siirrä ne toiseen laitteeseen tai kylmälaukkuun pilaantumisen estämiseksi. Ota välittömästi yhteys huoltoasentajaan.

Sähkökatko

- Älä pakasta kokonaan sulaneita elintarvikkeita uudelleen.
- Sulaneet, mutta vielä kylmät elintarvikkeet voi kypsentää heti.
- Sulaneet ja yli 5 °C:n lämpötilaan lämmenneet elintarvikkeet on hävitettävä.

Energiamerkinnät ja ekosuunnittelu

- Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokkaan G kuuluvia valonlähteitä.
- Tuotetta koskevat tiedot ovat eurooppalaisessa tuotetietokannassa (EPREL) osoitteessa <http://eprel.ec.europa.eu/>. Sinua pyydetään antamaan mallitunniste. Voit tarkistaa mallitiedot alemman osaston sisäpuolella tai ulkoreunassa olevasta sarjanumerokilvestä.

ENNEN ASENNUSTA

- Toimitukseen sisältyvät kiinnikkeet ja kaatumisenestokannatin on kiinnitettävä viimeistellyn tilan seinämiin siten, että ne kestävät 100 kg:n kuorman.
- Laitteessasi voi olla etu- ja takarullat, jotka on suunniteltu laitteen siirtämiseen eteen- ja taaksepäin. Älä siirrä laitetta sivusuunnassa, sillä se saattaa vahingoittaa rullia tai lattian pinnoitetta/pintaa.
- Väärien sähköliitännöiden ja vesivuotojen välttämiseksi laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja tai Fisher & Paykelin kouluttama ja tukema huoltoasentaja.
- Kaikkien vesi-, sähkö- ja maadoitusliitosten on oltava paikallisten määräysten mukaisia, ja määräyksistä riippuen ainoastaan valtuutetut henkilöt saavat tehdä liitännöiden vaatimat työt.
- Vältä laitteen/laitteiden asentamista vikavirtasuojakytkimen (GFCI) alle.
- Varmista, että laite on asennettu oikein. Laitteen vian aiheuttava virheellinen asennus ei kuulu laitteen takuun piiriin.

Tarkista kaapisto

- Tarkista mitat: korkeus, leveys, syvyys, lattian vaakasuoruus, syvennyksen viimeistellyt päätypaneelit.
- Varmista, että kaapiston ilmanvaihtoaukoissa ei ole esteitä.
- Integroitua asennusta varten vaaditaan massiivimateriaalista valmistettu viimeistely päätypaneeli uuden tai nykyisen syvennyksen yläosaan ja sivuille.
- Katso Tuotteen ja syvennyksen mitat -osa ennen laitteen asennusta.

Tarkista virransyöttö

- Varmista, että laitetta varten on oma pistorasia.
- Laitteen tahattoman pois päältä kytkeytymisen estämiseksi emme suosittele laitteen kytkemistä samaan pistorasiaan muiden laitteiden kanssa.
- Katso tehovaatimukset tyyppikilvestä. Tyyppikilpi sijaitsee avatun vetolaatikon etuosassa oikealla puolella.
- Varmista, että laite on maadoitettu oikein.
- Kytke laite sähköverkkoon (220–240 V, 50 Hz) laitteeseen asennetulla pistokkeella ja johdolla.
- Suosittelemme käyttämään erotuskatkaisinta, joka on helppopääsyisessä paikassa laitteen asennuksen jälkeen.
- Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä ja asetuksia, kun asennat tämän laitteen.

Tarkista veden syöttö (ainoastaan Ice & Water -mallit)

- Varmista, että laitteelle on erillinen veden tuloliitäntä.
- Laitteen asennus on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi, sillä virheellinen putkiasennus voi aiheuttaa vesivuotoja.
- Fisher & Paykel ei ole vastuussa virheellisen asennuksen tai putkiasennuksen aiheuttamista vahingoista (vesivahingot mukaan lukien).

Aseta saranan rajoitustappi (pois lukien CoolDrawer™)

- Varmista ennen ovien avaamista, että laite on tukevasti paikallaan.
- Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Oven 90° avautumiskulmaa varten laitteen mukana toimitetaan saranan rajoitintappi. Tämä tappi sopii ylemmän saranan porausreikiin

- ① Avaa ovi 90°.
- ② Työnnä saranan rajoitintappi pystyasennossa porausreikään. Napauta tappia kevyesti, jos se ei mene tasaisesti reikään.

Kaikki tuotetiedot, mukaan lukien asennusoppaat, ovat saatavilla ja ladattavissa osoitteesta www.fisherpaykel.com.


TUOTTEEN YLEISKATSAUS



Ominaisuuudet

- | | |
|----------------------------------|---|
| ① Ohjauspaneeli | ⑦ Säädettävän lämpötilan laatikko |
| ② Säädettävät lasihyllyt | ⑧ Yläpakastinlokero |
| ③ Säädettävät ovihyllyt | ⑨ Automaattinen jääpalakone |
| ④ Pullonpidikkeet | ⑩ Pakastinlaatikko |
| ⑤ Veden annostelija (ei kuvassa) | ⑪ Alapakastinlokero |
| ⑥ Kosteudensäätölaatikko | ⑫ Pakastinlaatikon poistotyökalu (ei kuvassa) |

OHJAUSPANEELI

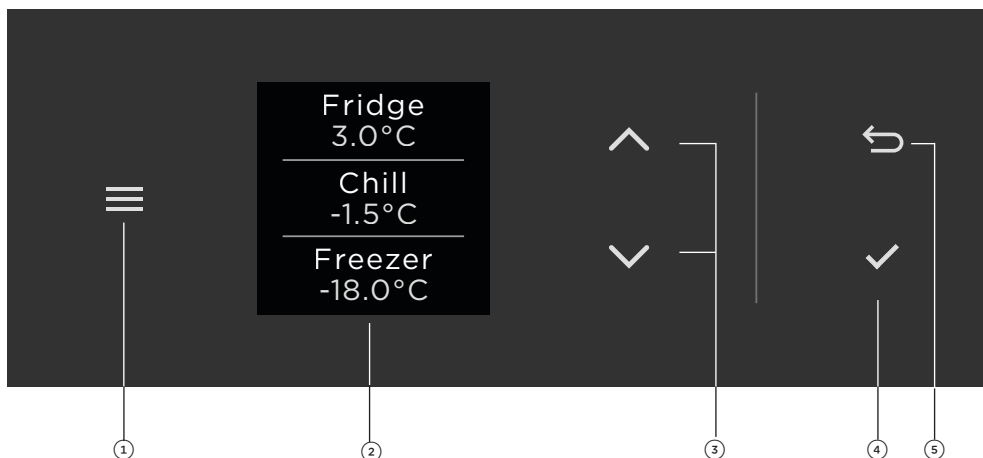

① Valikko	Paina tätä painiketta päästäksesi tuotteen ominaisuuksiin ja asetuksiin tai palataksesi valmiustilaan. Jos näyttö on lukittu, avaa lukituspitämällä painike painettuna kaksi sekuntia.
② Näyttö	Näyttää tuotteen ominaisuudet ja asetukset.
③ Vieritys	Valitse käyttötilat ja säädä lämpötiloja painamalla tätä. Voit vierittää valikkoa, ominaisuuksia ja asetuksia.
④ Valitse	Vahvista ja aktivoi valitut toiminnot ja asetukset painamalla tätä.
⑤ Edellinen	Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.

VALIKKO



TEMPERATURE SET (LÄMPÖTILASÄÄDIN)	Valitse tila tai säädä lämpötilaa. Katso "Tilat".
ICE (JÄÄ)	Kytke jääpalakone päälle tai pois päältä.
ICE BOOST	Tehosta jään tuotantoa seuraavan 24 tunnin ajan.
MAX COLD (MAKS. VIILENNYS)	Jäähdytä laitteeseen lisätyt tuotteet nopeasti. Tuote laskee tilapäisesti kylmimpään lämpötilaansa.
BOTTLE CHILL (PULLON JÄÄHDYTYS)	Aseta 15 minuutin ajastin, kun jäähdytät viiniä tai muita juomia pakastimessa.
WATER DISPENSER (VEDEN ANNOSTELIJA)	Lukitse vesiannostelija tahattoman käytön estämiseksi.
DOOR ALARM (OVEN HÄLYTYS)	Mykistää oven hälytyksen 20 minuutiksi tai kunnes ovi suljetaanuudelleen.
NÄYTÖN LUKITUS	Lukitsee säätimet tahattoman käytön estämiseksi.
SAPATTITILA	Sapattia noudattaville. Sapattitilassa hälytykset, valot ja näyttö kytketään pois päältä 80 tunniksi. • Valot eivät syty, kun avaat oven. • Oven hälytys ei toimi. • Näyttö ei käynnisty. • Näyttö ei reagoi.
ASETUKSET	Säädä laitteen asetuksia mieltymystesi mukaan tai määritä Wi-Fi-yhteys. Katso "Wi-Fi-yhteys".


JÄÄKAAPPIPAKASTIMEN KÄYTTÖ

- Säädä kunkin osaston lämpötilaa tarpeen mukaan.
- Valitse ylemmän ja alemman osaston toimintatila säilytettävien elintarvikkeiden mukaan.
- Järjestä hyllyt haluamallasi tavalla.
- Säädä asetukset haluamallasi tavalla.


OSASTO	TILA	
Yläosasto	FRIDGE (JÄÄKAAPPI) (1-6 °C)	Tuoreille, päivittäisille elintarvikkeille, kuten hedelmille ja vihanneksille, maitotuotteille, lihalle, äyriäisille, valmisruoille, tähteille, kastikkeille, säilykkeille ja juomille.
Säädettävän lämpötilan laatikko	FRIDGE (JÄÄKAAPPI) (1-6 °C)	Katso edellä olevat tiedot.
	PANTRY (VIILEÄKAAPPI) (11-13° C)	Elintarvikkeille, jotka pilaantuvat nopeasti huoneenlämmössä, mutta ovat liian herkkiä säilytettäväksi normaalissa jääkaappilämpötilassa.
	CHILL (JÄÄHDYTYS) (-1,5-0 °C)	Säilytä helposti pilaantuvaa lihaa ja äyriäisiä jopa kolme kertaa pidempään. Sopii myös alkoholijuomien, kuten oluen, samppanjan ja viinin, jäähdyttämiseen.
Alaosasto	SOFT FREEZE (PEHMEÄ PAKASTUS) (-10...-8 °C)	Jääkaappia viileämpi tila. Pidentää tuoreiden tuotteiden säilyvyyttä viikkoja.
	FREEZER (PAKASTIN) (-21...-14 °C)	Yleisille pakaste-elintarvikkeille, joita säilytetään 1-12 kuukautta.

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ


Yläosastossa on yksi käytettävissä oleva tila, joka pitää päivittäiset elintarvikkeet tuoreina.

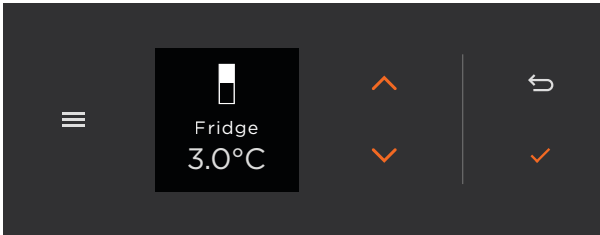

1. Valitse yläosasto painamalla ▼ tai ▲ ja vahvista sitten painamalla ✓.

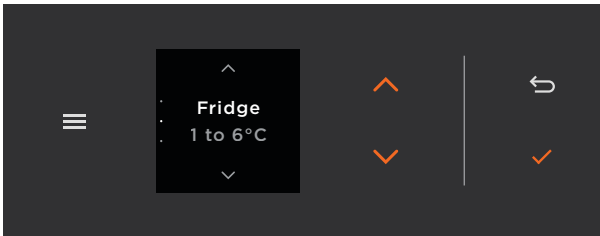


2. Valitse tila painamalla ▼ tai ▲ ja vahvista painamalla ✓.

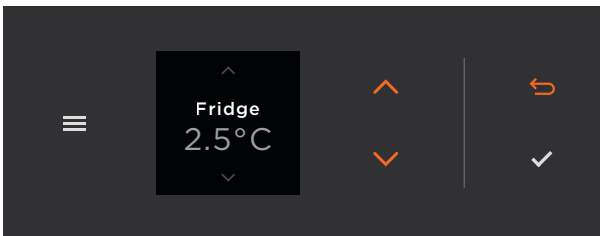

3. Sääda lämpötilaa painamalla ▼ tai ▲ ja vahvista painamalla ✓.

Poistu valikosta painamalla ↶ missä tahansa vaiheessa.

JÄÄKAAPIN HYLLYJEN SÄÄTÖ

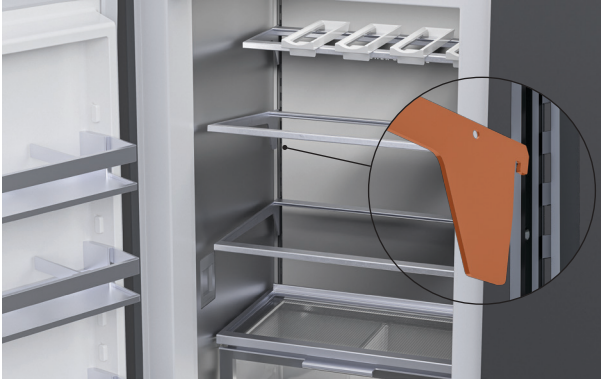

Lasihyllyt

Säädä korkeutta tai poista tarvittaessa. Hyllyt kiinnittyvät takana oleviin tukiin.

Poistamiseksi kallista hyllyä ylöspäin, jotta se irtoaa tuesta, ja vedä hylly sitten ulos.

Asenna hylly uudelleen kiinnittämällä se tukiin halutulle korkeudelle.



Oven hyllyt

Säädä korkeutta tai poista.

Hyllyt kiinnittyvät oven sivuilla oleviin tukikoukkuihin.



Pullonpidikkeet

Säädä paikkaa vetämällä. Poista irrottamalla koukusta.

JÄÄKAAPIN HYLLYJEN SÄÄTÖ



Kosteudensäätölaatikko

Aseta tai poista jakajat tarpeen mukaan. Katso irrotusohjeet kohdasta "Puhdistus".

VEDEN ANNOSTELIJAN KÄYTTÖ

Veden annostelija sijaitsee ylimmän osaston vasemmalla puolella.

Ennen veden ensimmäistä käyttökertaa annostelee kahdeksan litraa vettä suodattimen huuhtelemiseksi.

Vettä pitkään annosteltaessa saattaa esiintyä aikakatkaisu, jolloin kuuluu äänimerkki. Odota kaksi minuuttia, ennen kuin annostelet uudelleen.

Vaihtosuodattimet

Vaihda vedensuodatin, kun laite antaa siitä ilmoituksen. Asenna vaihtosuodatin uuden suodattimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.



Veden annostelu

Paina annostelupainiketta varovasti lasilla tai muulla astialla.


Voimakkaammin painaminen ei lisää veden virtausta.

Pysäytä veden virtaus yksinkertaisesti vetämällä lasi pois annostelupainikkeelta.



Veden annostelijan lukitseminen ja lukituksen avaaminen

1. Avaa valikko painamalla .

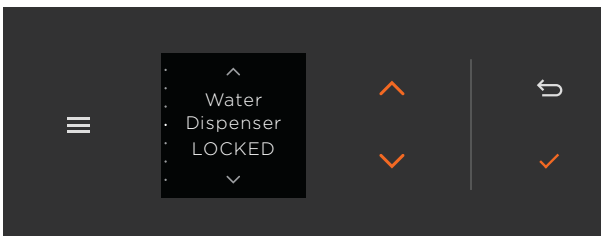


2. Paina  tai  vierittääksesi kohtaan **WATER DISPENSER (VEDEN ANNOSTELIJA)** ja lukitse vedenannostelija tai avaa sen lukitus painamalla .


SÄÄDETTÄVÄN LÄMPÖTILAN LAATIKON KÄYTTÖ

Säädettävän lämpötilan laatikossa on kolme valittavaa tilaa ruoan säilyttämiseen – Chill (Jäähdytys), Fridge (Jääkaappi) ja Pantry (Viileäkaappi). Voit valita lämpötila-alueen kussakin tilassa.


FRIDGE (JÄÄKAAPPI) (1-6 °C)	Tuoreille, päivittäisille elintarvikkeille, kuten hedelmille ja vihanneksille, maitotuotteille, lihalle, äyriäisille, valmisruoille, tähteille, kastikkeille, säilykkeille ja juomille.
PANTRY (VIILEÄKAAPPI) (11-13° C)	Elintarvikkeille, jotka pilaantuvat nopeasti huoneenlämmössä, mutta ovat liian herkkiä säilytettäväksi normaalissa jääkaappilämpötilassa.
CHILL (JÄÄHDYTYS) (-1,5-0 °C)	Säilytää helposti pilaantuvaa lihaa ja äyriäisiä jopa kolme kertaa pidempään. Sopii myös alkoholijuomien, kuten oluen, samppanjan ja viinin, jäähdyttämiseen.

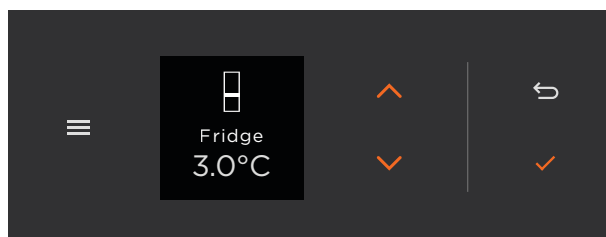

1. Valitse Variable Temperature Drawer (säädettävän lämpötilan laatikko) painamalla  tai  ja vahvista painamalla .

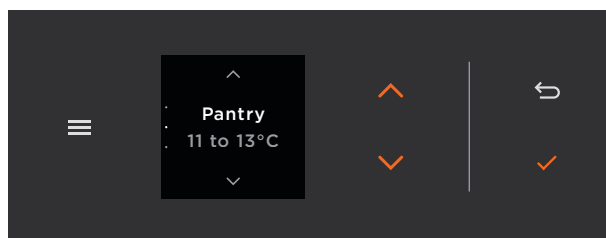

2. Valitse tila painamalla  tai  ja vahvista painamalla .

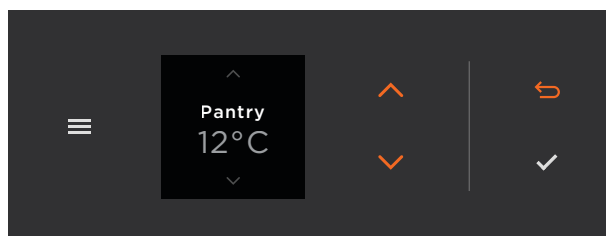


3. Säädä lämpötilaa painamalla  tai  ja vahvista painamalla .


Poistu valikosta painamalla  missä tahansa vaiheessa.

PAKASTINOSASTON KÄYTTÖ


Pakastinosastossa on kaksi valittavaa toimintatilaa – Soft Freeze (Pehmeä pakastus) ja Freezer (Pakastin). Voit valita lämpötila-alueen kussakin tilassa.

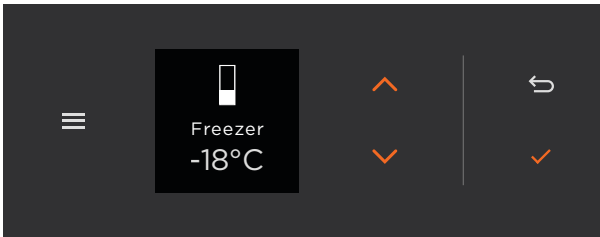

1. Valitse alaosasto painamalla $\downarrow$ tai $\uparrow$ ja vahvista painamalla $\checkmark$.

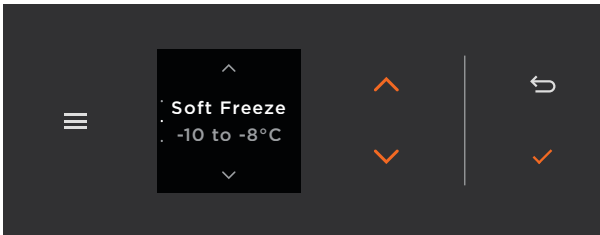

2. Valitse tila painamalla $\downarrow$ tai $\uparrow$ ja vahvista painamalla $\checkmark$.

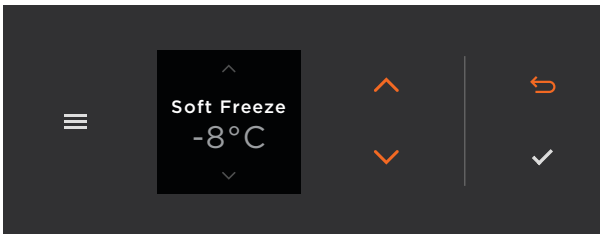

3. Säädä lämpötilaa painamalla $\downarrow$ tai $\uparrow$ ja vahvista painamalla $\checkmark$.
Poistu valikosta painamalla $\hookrightarrow$ missä tahansa vaiheessa.

JÄÄPALAKONEEN KÄYTTÖ

Jääpalakone valmistaa jääpaloja suoraan säilytyslaatikkoon ja täyttää sitä automaattisesti käytön mukaan. Pidä laatikossa olevat jääpalat suorassa, jotta tilaa on mahdollisimman paljon.

Voi kestää useita tunteja, että jääpalakone saa jäät valmiiksi.


Sammuta jääpalakone, jos:

- vettä ei tule useaan tuntiin
- poistat jääpalojen säilytyslaatikon pitkäksi ajaksi
- lähdet lomalle.



Jääpalakoneen kytkeminen päälle tai pois päältä

1. Avaa valikko painamalla ≡.

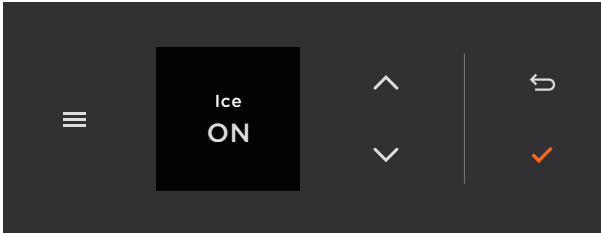

2. Paina ▼ tai ▲ vierittääksesi kohtaan ICE (JÄÄ) ja ota sitten jääpalakone käyttöön tai pois käytöstä painamalla ✓.



Ylimääräisen jään tekeminen

Poista jään säilytyslaatikko ja päästä jää putoamaan suurempaan laatikkoon.

Voit ottaa ICE BOOST -TOIMINNON KÄYTTÖÖN tehdäksesi ylimääräistä jäätä jopa 24 tunnin ajan. Kytke ICE BOOST päälle tai pois päältä valikon kautta.

WI-FI-YHTEYS

Voit yhdistää laitteesi kotisi langattomaan verkkoon, ja voit käyttää sitä etänä sovelluksen avulla.


Aloittaminen

- Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko ja mobiililaitteesi Bluetooth ovat käytössä.
- Saat vaiheittaiset ohjeet mobiililaitteeseesi.
- Laitteen yhdistäminen voi kestää 10 minuuttia.


Mobiililaitteessa:

- ① Lataa sovellus osoitteesta www.fisherpaykel.com/connect
- ② Rekisteröidy ja luo tili.
- ③ Lisää laitteesi ja muodosta Wi-Fi-yhteys.


Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

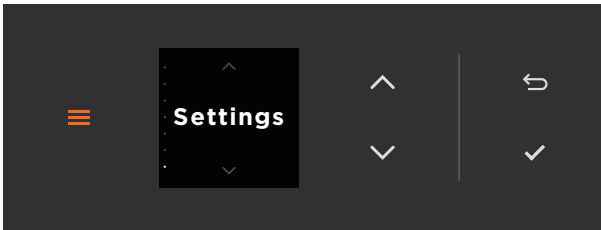

1. Paina ☰ päästäksesi valikkoon, ja sitten ▼ tai ▲ siirtyäksesi **ASETUKSIIN**. Paina ✓ valitaksesi.

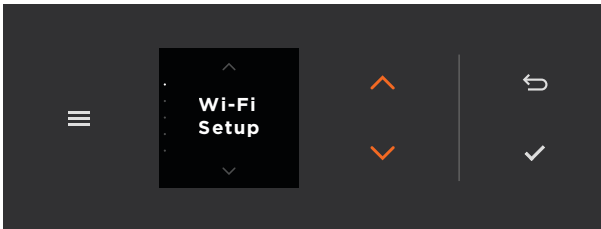


2. Paina ▼ tai ▲ siirtyäksesi **WI-FIN MÄÄRITYKSEEN**. Paina ✓ valitaksesi.

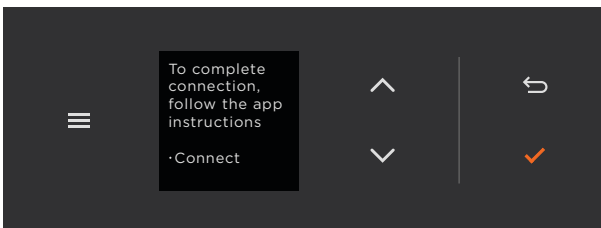


3. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ja sovelluksen ohjeita.


VALIKON AVAAMINEN

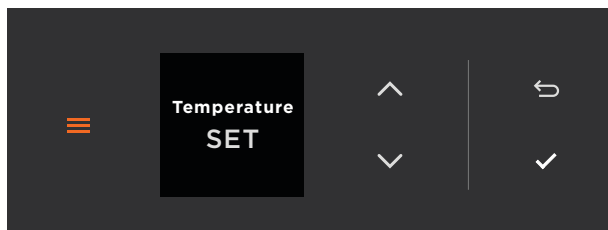


1. Avaa valikko painamalla ☰.

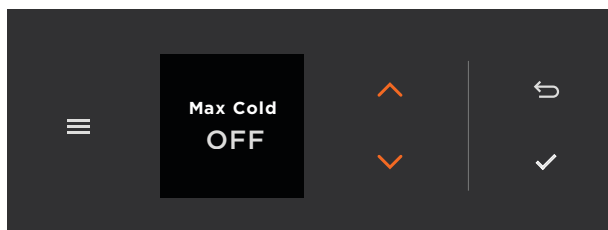

2. Vieritä haluamasi ominaisuuden kohdalle painamalla ▼ tai ▲ ja valitse painamalla ✓.

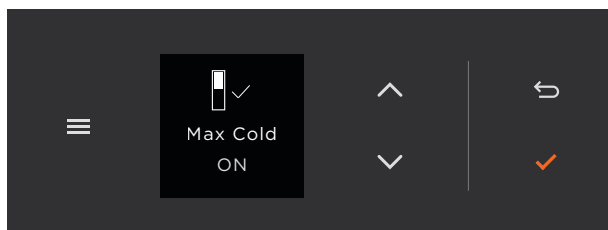

3. Säädä tarpeen mukaan ja vahvista painamalla ✓.

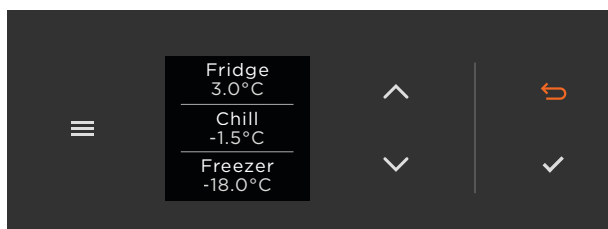

4. Poistu valikosta painamalla ↶ missä tahansa vaiheessa.

Pinnat, hyllyt ja telineet

Poista telineet ja pyyhi sitten sisäpinnat kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Kuivaa puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla. Käytä pientä harjaa vaikeapääsyisten kohtien puhdistamiseen tarvittaessa.

Emme suosittele seuraavien puhdistusaineiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa vahinkoa:

- muoviset tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut hankaustyyny
- hankaavat, liuottavat kodinpuhdistusaineet
- happamat tai emäksiset puhdistusaineet
- käsienvesunesteet tai saippua
- ruostumattoman teräksen puhdistus- tai kiillotusaineet
- pyykinpesu- tai desinfiointiaineet.

Ovitiiviste

Puhdista ovitiiviste tarpeen mukaan pienellä harjalla.

Alapaneelin säleiköt


Suosittellemme puhdistamaan säleikön 6 kuukauden välein ja imuroimaan säännöllisesti laitteen edessä olevan lattian, jotta ilmanvaihtoaukot pysyvät puhtaina.

Lokerot


Lokerot voidaan irrottaa puhdistusta varten. Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella, kuivaa sitten puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.

Vedensuodatin


Vaihda vedensuodatin, kun laite antaa siitä ilmoituksen. Asenna vaihtosuodatin uuden suodattimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Kun uusi suodatin on asennettu, huuhtelee se kahdeksalla litralla ja siirry **ASETUKSIIN** nollataksesi vedensuodattimen ajastimen.

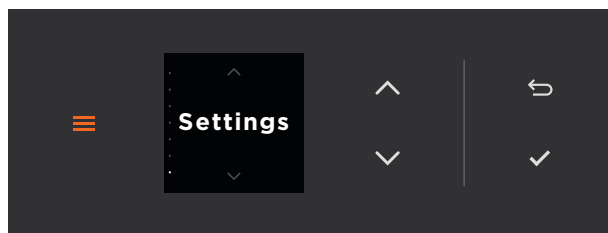

1. Paina ☰ päästäksesi valikkoon, ja sitten ▼ tai ▲ siirtyäksesi **ASETUKSIIN**. Paina ✓ valitaksesi.

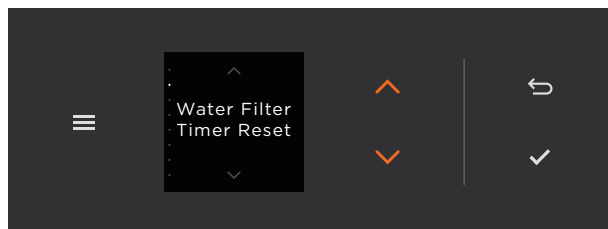


2. Paina ▼ tai ▲ vierittääksesi kohtaan **WATER FILTER TIMER RESET (VEDENSUODATTIMEN KÄYTTÖLASKURIN NOLLAUS)**. Paina ✓ valitaksesi ja uudelleen vahvistaaksesi.

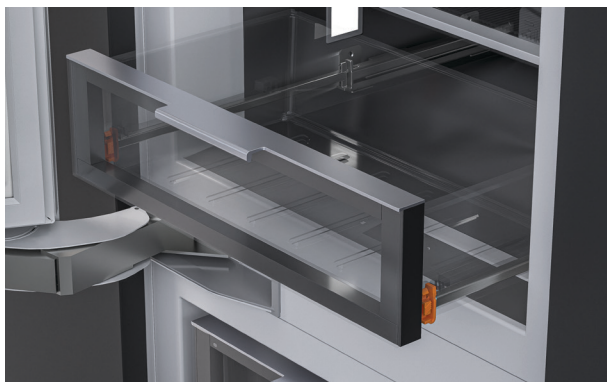

Jääkaapin lokeroiden poistaminen

1. Vedä lokero itseäsi kohti ja paina sivuilla olevia kielekkeitä, jotta lokero irttaa kiskoilta.

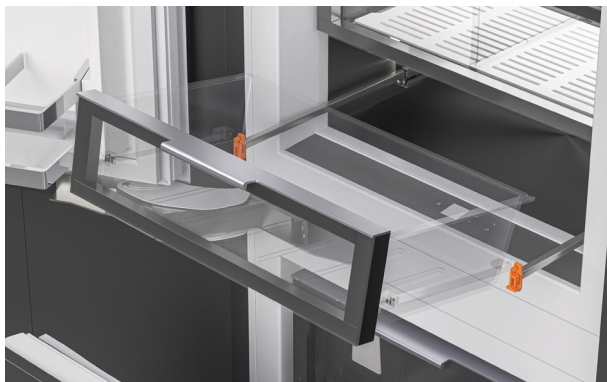


2. Asenna lokero takaisin paikalleen vetämällä kiskot ulos ja asettamalla lokero niiden päälle. Työnnä lokero hitaasti kielekkeisiin, kunnes tunnet niiden kiinnittyvän paikoilleen.




Yläpakastinlokero poistaminen

1. Vedä lokeroa itseäsi kohti ja paina sivuilla olevia kielekkeitä, jotta lokero irttaa kiskoilta.

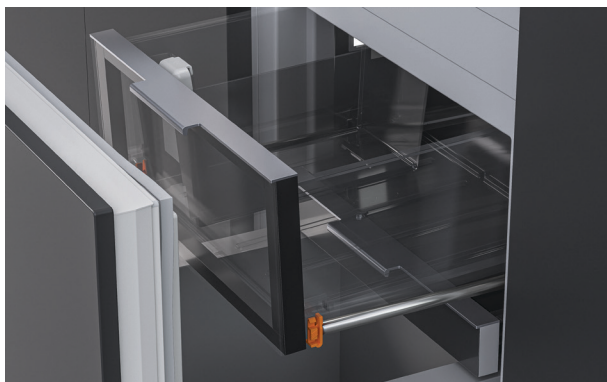


2. Asenna lokero takaisin paikalleen vetämällä kiskot ulos ja asettamalla lokero niiden päälle. Työnnä lokero hitaasti kielekkeisiin, kunnes tunnet niiden kiinnittyvän paikoilleen.

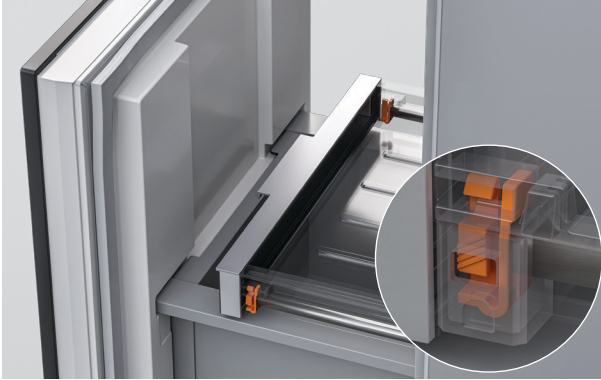


Alapakastinlokeron poistaminen

1. Avaa lokero kokonaan ja irrota lokero liukukiskoista talttapäisellä ruuvimeisselillä. Poista lokero ja työnnä liukukiskot takaisin sisään.

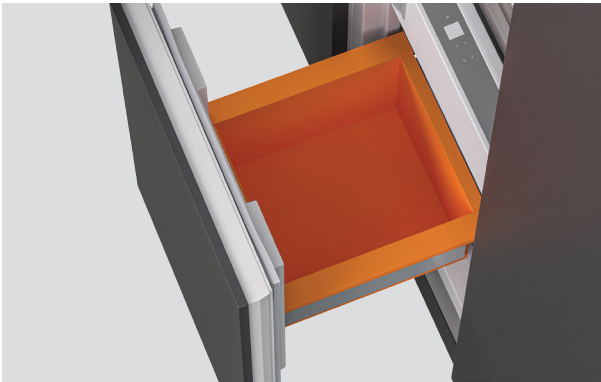


2. Nosta lokeroa hieman ja liu'uta se takaisin pakastimen sisään, jotta se irtoaa kannattimista.


Suosittellemme käyttämään käsineitä, koska lokero on kylmä.

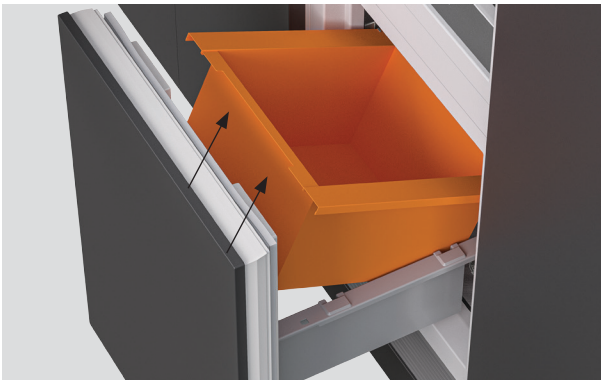

3. Kallista lokeroa kohti pakastinta ja poista se nostamalla.

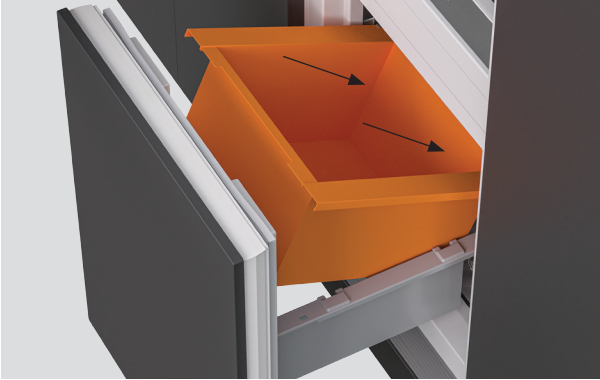

4. Aseta lokero takaisin pakastimeen kallistamalla sitä ja laskemalla sitten etuosaa, kunnes lokero on kannattimien varassa. Vedä lokeroa hieman itseäsi kohti, kunnes se asettuu paikalleen.

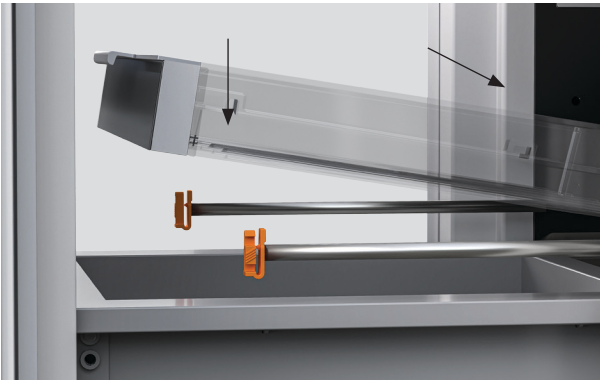

5. Kun asennat lokeron takaisin paikalleen, vedä liukukiskot ulos ja aseta lokeron takaosa niiden päälle. Kiinnitä lokero liukusäätimiin kiinnittääksesi sen.

Yleinen käyttö

Miksi tuote ei käynnisty?

- Ei virtaa. Varmista, että tuote on kytketty virtalähteeseen ja kytketty päälle seinästä.
 - Tarkista suojakatkaisin tai selvitä, onko kotonasi tai alueellasi sähkökatko. Jos tuote ei vieläkään käynnisty, soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi näyttö ei toimi?

- Tuote saattaa olla sapattitilassa. Poistu tästä tilasta painamalla pitkään .
-

Miksi valo ei toimi?

- Tuotteeseen ei ole kytketty virtaa. Tarkista, että virta on kytketty päälle pistorasiasta tai erotuskatkaisimella.
 - Valo on vaihdettava. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi tuote piippaa ja näyttää koodin, kun avaan oven?

- Tekninen vika. Kirjoita näytössä näkyvä koodi muistiin ja soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi säilytyslokerot ovat liian lämpimiä?

- Väärä lämpötila-asetus. Katso "Jääkaappiosaston käyttö".
 - Ovi avataan usein. Vähennä oven avaamista, jotta lämpötila voi tasaantua.
 - Suuri määrä juomia on lisätty äskettäin. Varo täyttämästä laitetta liikaa.
-

Miksi tuotteesta kuuluu outoja ääniä?

- Tuote ei ole tukevasti tai suorassa. Tarkista asennusopas osoitteesta www.fisherpaykel.com tai soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
 - Pakastin sulattaa. Tämä on normaalia.
-

Miksi tuote on lämmin ulkopuolelta?

- Tämä on normaalia.
-

Miksi ruoka jäätyy jääkaapissa?

- Lämpötila-asetusta on nostettava. "Jääkaappiosaston käyttö".
-

Miksi en voi valita tilaa?

- Kaikki tilat eivät ole käytettävissä kaikissa osastoissa. Katso käytettävissä olevat tilayhdistelmät kohdasta "Jääkaappipakastimen käyttö".
-

Miksi vihanneslaatikoissa on vettä?

- Hedelmät ja vihannekset voivat tuottaa kosteutta ja kondensaatiota. Pieni määrä kondensaatiota on hyödyllistä hedelmien ja vihannesten säilytyksessä. Pyyhi ylimääräinen vesi liinalla.
-

Miksi laatikko ei liu'u tasaisesti sisään ja ulos?

- Pakkaus estää liikkeen. Tarkista, ettei mitään ole jäänyt kiinni tason/laatikon taakse.
 - Liukukiskoja ei ole vedetty ulos säännöllisesti. Vedä ne ulos täyteen pituuteen. Älä poista rasvaa liukukiskoista.
-

Miksi osastossa on kondenssivettä/jäätä?

- Tämä on normaalia ilmankosteuden ollessa suuri. Pyyhi kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.
 - Ovi avataan usein tai liian pitkään. Avaa ovea mahdollisimman vähän.
 - Oven tiiviste vuotaa. Tarkista oven tiiviste ja puhdista se.
 - Ovi ei sulkeudu tiiviisti. Järjestä sisältö siten, että ovi pääsee sulkeutumaan tiiviisti.
 - Ovien kohdistus on väärä. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi tuotteen ulkopinnalla on kondenssivettä?

- Tämä on normaalia ilmankosteuden ollessa suuri. Pyyhi kuivaksi nukkaamattomalla liinalla.
-

Miksi ovi ei sulkeudu?

- Laitteessa olevat tuotteet estävät ovea sulkeutumasta tiukasti. Järjestä sisältö siten, että ovi pääsee sulkeutumaan tiiviisti.
 - Tuotetta ei ole asennettu oikein. Tarkista asennusopas osoitteesta www.fisherpaykel.com tai soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi jääpalat ovat niin suuria/pieniä?

- Vedensuodatin tukossa. Vaihda suodatin ennen asentajalle soittamista.
 - Vesiletku on taittunut tai puristunut. Kierrä ulkoinen vesijohto. Jos et ole vääntynyt tai puristunut, soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi pakastimen ovi ei aukea?

- Ovi on hiljattain avattu. Odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen.
-

Miksi pakastetut elintarvikkeet ovat pehmeitä tai sulavia?

- Lämpötila-asetusta on säädettävä. Katso "Pakastinosaston käyttö".
 - Poista tuotteet ja laita ne toiseen pakastimeen tai kylmälaukkuun ja soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi jääpalakone ei toimi?

- Jääpalakone ei ole päällä. Kytke jääpalakone päälle. Katso kohta "Jääpalakoneen käyttö".
 - Veden syöttö on katkaistu tai sitä ei ole kytketty. Kytke veden syöttö.
 - Veden paine liian matala. Tarkista veden paine.
 - Vesiletku on taittunut tai puristunut. Tarkista vesiletku.
 - Suodatin tukossa. Vaihda vedensuodatin.
 - Jääpalat ovat paakkuuntuneet jäälaatikkoon. Irrota jään säilytyslaatikko, irrota jääpalat toisistaan ja poista paakkuuntunut jää. Asenna jään säilytyslaatikko takaisin.
 - Pakastinosasto ei toimi. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi jääpaloissa on epämiellyttävä maku?

- Tiivistämättömistä elintarvikkeista voi vuotaa hajua tai makua. Kääri tai peitä voimakkaan hajuiset elintarvikkeet, hävitä jääpalat ja puhdista jääpalalaatikko. Katso "Puhdistus".
 - Tuleva vesi ei maistu hyvältä. Vaihda suodatinpanos. Osia ja lisävarusteita voi ostaa asiakaspalvelustamme.
-

Miksi jääpalat jäätyvät hitaasti?

- Ovi on saattanut jäädä auki. Sulje ovi.
 - Pakastinosasto on säädetty liian lämpimäksi. Säädä lämpötilaa kylmemmäksi. Katso "Pakastinosaston käyttö".
-

Miksi jää on märkää/paakkuuntuvaa?

- Jääpalat tarttuvat vähitellen toisiinsa. Napauta jääpalat irti toisistaan.
 - Pakastimen ovi on ollut pitkään auki.
 - Korkea ympäristön lämpötila.
 - Jääpalalaatikko ei ole ollut pakastimessa. Irrota jääpalat napauttamalla niitä kevyesti tai tyhjennä jääpalalaatikko ja tee uutta jäätä.
 - Suodatin on tukossa. Vaihda suodatinpatruuna.
-

Miksi jää on värjäytynyt?

- Vedensuodatinta ei ole huuhdeltu. Katso asennusoppaasta lisätietoja vedensuodattimen huuhtelusta.
-

Jos vika ilmenee, laitteesta kuuluu neljä lyhyttä piippausta ja vika näkyy ohjauspaneelissa . Kirjaa vikakoodi muistiin ja ota yhteyttä Fisher & Paykelin koulutettuun ja tuettuun huoltoteknikkoon vian korjaamiseksi. Voit tehdä tämän menemällä verkkoon osoitteeseen fisherpaykel.com tai ottamalla yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme.

Laitteen normaalit äänet

Tämä tuote on suunniteltu jäähdystysteholtaan suureksi, ja sen energialuokka on hyvä. Tämän vuoksi laite voi tuottaa hieman erilaisia ääniä kuin vanha laitteesi.

Hidas tikitys	Tämä on venttiili, joka ohjaa jäähdytystä kuhunkin osastoon. Ääni kestää vain muutaman sekunnin kerrallaan.
Puhaltimen ilmavirtaus	Tuotteessa on puhaltimia, joiden nopeus vaihtelee tarpeen mukaan. Jäähdytysjakson aikana, jos esimerkiksi ovet ovat olleet auki usein, puhaltimet kierrättävät kylmää ilmaa laitteessa, jolloin ilmavirta aiheuttaa jonkin verran ääniä. Tämä on aivan normaalia.
Paukahdus tai poksahdus	Tämä saattaa kuulua, kun automaattinen sulatustoiminto on käynnissä.
Juokseva vesi	Kyseessä on järjestelmän nestemäinen kylmäaine, joka voi aiheuttaa kiehuvaan tai kuplivaa ääntä.
Sihinä oven sulkemisen jälkeen	Tämä johtuu paine-erosta tuotteeseen tulleen ja yhtäkkiä jäähtyneen lämpimän ilman ja ulkoilman paineen välillä.
Hyrinä	Tämä on kompressorin käyntiääni, ja se on täysin normaali.
Jääpalakoneesta kuuluu ääniä	Moottorin toiminta (matala hurina).
	Virtaava vesi jääpalakoneen ja/tai vesisäiliön täyttyessä.
	Vesiventtiili avautuu ja sulkeutuu (sihisevä ääni).
	Irtoaminen jäämuotista (murtuminen).
Muut äänet	Jää putoaa laatikkoon (kolinaa).
	Tuote ei ole tukevasti tai suorassa.
	Pullot tai tölkit kilisevät hyllyillä.

EU Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat ehkäisemään mahdollisia ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvia kielteisiä seurauksia, joita tämän tuotteen epäasianmukainen käsittely voisi muuten aiheuttaa.

Sarjakilpeen tai tuotteen mukana oleviin asiakirjoihin merkitty symboli  osoittaa, että tätä laitetta ei voi käsitellä kotitalousjätteenä. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Laite on hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristömääräysten mukaisesti ja lisäksi on varmistettava, ettei kylmäainepiiri vaurioidu.

Saat lisätietoja tämän tuotteen käsittelemisestä, kierrätyksestä ja talteenotosta ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, jätehuolto-yhtiöön tai Fisher & Paykel -jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen.



Takuu- ja huolto-oppaan käyttäminen

Voit lukea takuuehdot ja varata huollon skannaamalla QR-koodin, lukea erillisen takuu- ja huoltokirjasi tai lukea tiedot verkossa osoitteessa:

Yhdistynyt kuningaskunta

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irlanti

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Eurooppa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa (asuinympäristössä). Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Tuotteen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin vaikuttaa valmistajan myöntämään takuuseen.

Varaosia varten ota yhteyttä Fisher & Paykelin asiakaspalveluun. Varaosia on saatavana kaikkiin Fisher & Paykel -tuotteisiin vähintään 10 vuoden ajan valmistuspäivästä.

Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista

Tarkista seikat, jotka voit tehdä itse. Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja tarkista, että:

- ① Tuotteesi on asennettu oikein.
- ② Osaat käyttää tuotetta oikein.
- ③ Olet lukenut kohdat “Ennen huoltoon tai neuvontaan soittamista”, “Viat” ja “Vianmääritys”.

Jos näiden kohtien tarkistamisen jälkeen tarvitset edelleen apua tai varaosia, käänny lähimmän koulutetun ja tuetun Paykel-huoltoteknikon, asiakaspalvelun tai verkkosivustomme fisherpaykel.com kautta.

Jos tarvitset apua Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Euroopassa

Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiamme kanssa.

Maksuton numero: 08000 886 605

Verkkosivusto: fisherpaykel.com

Postiosoite:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive, Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Jos tarvitset apua Irlannissa

Soita Fisher & Paykelin asiakaspalveluun ja keskustele asiakaspalvelukonsulttiamme kanssa.

Maksuton numero: 1800 625174 tai 01 807 7960

Verkkosivusto: fisherpaykel.com.

Postiosoite:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Jos tarvitset huoltoa

Fisher & Paykelilla on Fisher & Paykelin koulutettujen ja tuettujen huoltoteknikoiden verkosto, joka voi suorittaa kaikki tarvittavat huoltotoimenpiteet laitteellesi. Asiakaspalvelukeskuksemme voi suositella Fisher & Paykelin kouluttamaa ja tukemaa huoltoteknikkoa alueellasi, tai voit varata sellaisen verkossa osoitteessa fisherpaykel.com.

Jos soitat, kirjoitat tai otat yhteyttä verkkosivustomme kautta, ilmoita nimesi ja osoitteesi, laitteesi mallinumero, sarjanumero, ostopäivämäärä ja täydellinen kuvaus ongelmasta. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme auttaa sinua paremmin huoltotilanteessa.

Tuotteen tiedot ovat tuotteen sisällä alhaalla oikealla.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli	
Sarjanro	
Ostopäivä	
Ostaja	
Myyjä	
Alue	
Paikkakunta	
Maa	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tässä oppaassa näkyvät mallit eivät ehkä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla, ja niitä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tässä oppaassa olevat tuotteen tekniset tiedot koskevat kyseisiä tuotteita ja malleja oppaan julkaisuhetkellä. Koska pyrimme parantamaan tuotteitamme jatkuvasti, tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Saat lisätietoja omassa maassasi saatavilla olevista malleista ja niiden teknisistä tiedoista verkkosivustostamme tai ottamalla yhteyden paikalliseen Fisher & Paykel -jälleenmyyjään.

432125C 02.25