

FISHER & PAYKEL

**INTEGRERAD
KYL OCH FRYS**

RS9121WRUVE1 och RS9121WLUE1 modeller

ANVÄNDARMANUAL
UK IE EU

INNEHÅLL

Säkerhet och varningar	4
Innan installation	9
Produktöversikt	11
Kontrollpanel	12
Meny	13
Använd din kyl och frys	14
Använd kylfacket	15
Justera kylskåpshyllorna	16
Använd vattendispensern	18
Använd lådan med variabel temperatur	19
Använd frysacket	20
Använd ismaskinen	21
Wi-Fi-anslutning	22
Komma åt menyn	23
Rengöring	24
Felsökning	29
Fel	33
EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)	34
Guide till tillverkarens garanti och service	35
Kundservice	36

Registrering

För att registrera din produkt besök vår webbplats: fisherpaykel.com/register

⚠ VARNING!



Varning för elektrisk stöt

Om detta inte görs kan det leda till dödsfall, elektrisk stöt, brand eller annan personskada.

- Läs och följ de säkerhets- och varningstexter som beskrivs i denna användarmanual innan enheten används.

⚠ VARNING!



Vältrisk

- Produkten kan välta innan den är helt installerad. Håll barn på avstånd och var försiktig. Underlåtenhet att följa detta råd kan resultera i skador.
- Den här apparaten är tung upptill och måste förankras för att förhindra att den välter framåt.

För att säkerställa att apparaten står stabilt under alla belastningsförhållanden:

- Förankringsfästet och fästdonen som medföljer måste monteras av en professionell installatör enligt monteringsstegen i den här användarmanualen.
- Denna produkt kan välta när förankringsfästet skruvas loss. Se installationsanvisningarna för att säkert avinstallera produkten.



R600a

Den här apparaten innehåller det brandfarliga kylmedlet isobutan (R600a).

LÄS OCH SPARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN

VARNING!

Läs säkerhetsguiden. Om man inte följer alla riktlinjer och regler kan det leda till person- eller egendomsskador. När apparaten används ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

Apparaten får endast användas för dess avsedda syfte som beskrivs i dess användarmanual och installationsguide.

Allmänt

- Apparaten är avsedd för normalt hushållsbruk.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Barn i åldern tre till åtta år kan ställa in och ta ut varor ur apparaten under tillsyn.
- Barn ska inte utföra rengöring eller underhåll utan tillsyn.
- Denna apparat kan användas av barn från åtta år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, så länge de har tillsyn eller har fått instruktioner om användning på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna.
- Tillverkarens installationsanvisningar för apparat- och skåpventilation måste följas när apparaten installeras.
- För att undvika att apparaten välter måste den förankras enligt installationsguiden.
- Håll ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.
- Använd inga andra mekaniska enheter eller andra hjälpmedel för att snabba upp avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylmedelskretsen. Vid skador på kylmedelskretsen ska du vädra ut rummet genom att öppna alla fönster.
- Det är farligt för alla andra, förutom servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel, att utföra service på den här apparaten.
- De nya slangsatserna som medföljer apparaten ska användas och att gamla slangsatserna inte ska återanvändas.
- Undvik kontakt med de rörliga delarna i ismaskinens utmatningsmekanism, och stoppa inte in fingrarna i den automatiska ismaskinsmekanismen när apparaten är i gång.

Installation

- Se till att apparaten är förankrad för att förhindra att den välter framåt. Om apparaten välter kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall.
- Anslut endast till drickbar vattenförsörjning.
- Vattenanslutningen till din is- och vattenapparat måste installeras av en kvalificerad VVS-montör eller en servicetekniker som utbildats och godkänts av Fisher & Paykel samt följa alla tillämpliga lagar.
- Installation och användning MÅSTE följa alla tillämpliga VVS-regler. Kontakta din kommun för information om tillämpliga VVS-regler. Du måste följa deras riktlinjer när du installerar vattenfiltreringssystemet.
- Vattenfiltreringssystemet klarar ett vattentryck på upp till 120 psi (827 kPa).
- Om en tryckbegränsningsventil levereras ska du se till att den är installerad innan du installerar vattenfiltreringssystemet. Du får INTE installera systemet om trycket överstiger 120 psi (827 kPa).

VARNING!

För att minska risken för kvävning:

- Låt INTE barn under tre år komma åt små delar under installationen av vattenfiltret.

Elanslutning

- Anslut inte någon annan enhet i samma vägguttag som din apparat och använd inga förlängningssladdar eller förgreningar.
- Var försiktig när apparaten ska flyttas från väggen så att du inte kör över eller skadar nätkabeln.
- När du placerar apparaten ska du se till att nätkabeln inte hamnar i kläm eller skadas. Om nätkabeln är skadad måste den bytas av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- Du får inte använda elektrisk utrustning eller annan utrustning som kan generera ljusbågar, gnistor eller eldslågor i rummet. Kontakta din servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel omedelbart för att boka en tid för reparation av apparaten.
- Använd inte elektriska apparater i de delar av produkten som är avsedda för förvaring av livsmedel om de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Det får inte förekomma flera grenuttag eller nätaggregat bakom apparaten.

Temperaturkontroll

- Kylskåpet är avsett att användas i omgivningstemperaturer mellan 16 och 43 °C. Apparats prestanda kan äventyras vid drift utanför temperaturområdet.
- Fabriksinställningen är den optimala konfigurationen för förvaring av vanliga livsmedel. Förvaring i andra temperaturer är de rekommenderade inställningarna kan påverka hållbarheten.
- För förvaring av allmänna livsmedel på ett så effektivt sätt som möjligt rekommenderas det att man använder produkten med de fabriksinställningar som den levereras med. Att flytta hyllorna och lådorna har en minimal inverkan på effektiviteten.
- När du startar din apparat för första gången kyler kylsystemet automatiskt ner alla fack till deras inställda temperaturer. Det tar mellan två och tre timmar.
- Med kontrollpanelen kan du ändra och styra temperaturerna separat i facken med hög precision, oavsett vilken temperatur eller luftfuktighet som råder i omgivningen och oavsett om det är sommar eller vinter.
- Vi rekommenderar att man kontrollerar apparatens funktion var fjärde timme under de första 24 timmarna.
- Om du märker att apparaten inte kyla ner på rätt sätt ska du kontakta din installatör eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel för att kontrollera att enheten fungerar korrekt. Vidta omedelbara åtgärder för att förhindra att livsmedel blir dåliga genom att förvara dem i en annan apparat eller frysa.

Service

- Din apparat är designad för att fungera i många år utan behov av servicekontroller. Men om din apparat inte fungerar ska du låta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel se över den så fort som möjligt.
- Alla elektriska reparationer måste utföras av en lämpligt utbildad servicetekniker eller auktoriserad elektriker.
- Risk för elektrisk stöt. Anta att alla delar är strömförande.
- Koppla bort nätströmmen innan du utför service och installation.

- Användaren kan inte utföra service på LED-lampan. Kontakta din Fisher & Paykel-återförsäljare eller en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel.
- För reservdelar, kontakta Fisher & Paykels kundtjänst. Reservdelar finns tillgängliga för alla Fisher & Paykel-apparater under minst 10 år från tillverkningsdatumet.

VIKTIGT!

Din apparat är designad för att fungera i många år utan behov av servicekontroller. Men om din apparat inte fungerar ska du låta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel se över den så fort som möjligt.

Rengöring

- Om apparaten lämnas tom under en längre tid ska du stänga av den, avfrostas, rengöra, torka ur och lämna dörren öppen för att förhindra uppkomsten av mögel.
- Rengör vattenbehållare om de inte har använts under de senaste 48 timmarna. Spola rent vattenfiltret som är anslutet till ett vattensystem om vattnet inte har tömts på fem dagar.
- Använd endast tvålbaserade rengöringsprodukter. Flera rengöringsmedel i handeln innehåller lösningsmedel som kan bryta ned plastkomponenterna i kylskåpet och orsaka sprickbildning.
- Undvik att använda antibakteriella rengöringsprodukter både in- och utvändigt på skåpet, eftersom de kan orsaka rost på metallkomponenterna och få plastkomponenterna att spricka.
- Rengör regelbundet tillgängliga avtappningssystem och ytor som kommer i kontakt med mat.

Kassering

- Du måste vara extra försiktig när du kasserar din gamla apparat för att undvika faror:
 - Det brandfarliga kylmedlet måste avlägsnas på ett säkert sätt av en kvalificerad servicetekniker.
 - Isoleringsskummet i apparaten innehåller en brandfarlig lösning som kan avge gaser. Allt exponerat skum kan vara mycket brandfarligt och måste hanteras med försiktighet vid kassering.
- VARNING: Risk för att barn blir instängda. Innan du kasserar din gamla kyl eller frysk ska dörrarna och panelerna tas bort och hyllorna ska sitta kvar, så att barn inte kan klättra in i skåpet.
- Rådfråga din lokala energimyndighet eller se lokala bestämmelser för information om hur du bäst kasserar din gamla apparat.
- En servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel finns tillgänglig för rådgivning om miljövänliga metoder för kassering av din gamla apparat eller frysk.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och kassera på ett ansvarsfullt sätt. Återvinn de artiklar som går att återvinna.

Förvaring av livsmedel och drycker

- Endast modeller med 4-stjärniga fack är lämpliga för infrysning av livsmedel.
- Se till att varm mat och dryck får svalna tillräckligt innan den placeras i apparaten. Varma föremål kan göra att andra livsmedel värms upp till osäkra temperaturer.
- Förvara rått kött eller fisk i förslutna behållare för att förhindra att maten förorenas.
- Torka omedelbart bort eventuellt dropp eller spill på ytorna.
- Förvara inte explosiva ämnen, till exempel aerosolförpackningar med antändliga drivgaser, i den här apparaten.

- Förvara aldrig flyktiga eller lättantändliga material i apparaten, eftersom de kan explodera.
- Ät inte mat om den är för kall. Mat som tas ut ur frysfacket kan vara tillräckligt kall för att orsaka skador om den kommer i kontakt med bar hud, t.ex. frysta isbitar.
- Att lämna dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Frys aldrig in vätskor i glasbehållare. Vätskor expanderar när de fryser, vilket kan få behållaren att explodera.
- Frys aldrig in kolsyrade drycker. De kan explodera.
- Se till att delvis eller helt tinade livsmedel aldrig fryses om, utan tillagas omedelbart.
- Konsumera livsmedlen inom den rekommenderade förvaringsperioden. Kasta livsmedel som uppvisar tecken på att ha blivit dåliga.
- Placera färskvaror i apparaten direkt efter inköp. Om de förvaras i rumstemperatur blir de dåliga snabbare och det kan leda till skadlig mikrobiell tillväxt.

VIKTIGT!

Om du misstänker att produkten inte blir kall – t.ex. att glassen smälter – plocka ut färskvaror och förvara i en annan apparat för att förhindra att de förstörs. Ring omedelbart en servicetekniker.

Strömavbrott

- Frys inte om livsmedel som tinats upp helt.
- Livsmedel som har tinats men fortfarande är kalla bör tillagas omedelbart.
- Livsmedel som har tinats och är varmare än 5 °C bör kasseras.

Energimärkning och ekodesign

- Denna produkt innehåller ljuskällor i energiklass G.
- Information hittar du i europeiska produkt databasen (EPREL) via följande länk <http://eprel.ec.europa.eu/>. Du blir ombedd att ange modellnumret. Du hittar information om din modell på serieplåten som sitter i hörnet på insidan eller utsidan av det nedre facket.

- Förankringsfästet och de medföljande fästdonen måste fästas i väggen i det färdiga utrymmet för att klara en belastning på 100 kg.
- Din apparat kan vara utrustad med rullar i fram och bak för att flytta apparaten framåt och bakåt. Du får inte flytta apparaten i sidled, eftersom det kan skada rullarna eller golvet.
- För att undvika felaktiga elanslutningar och vattenläckage måste apparaten installeras av en kvalificerad installatör eller en servicetekniker som utbildats och godkänts av Fisher & Paykel.
- Alla anslutningar till vatten, elektricitet och jordning måste följa lokala regler och förordningar och måste göras av licensierad personal när så krävs.
- Undvik att installera apparaten under en jordfelsbrytare.
- Se till att apparaten är korrekt installerad. Felaktig installation som resulterar i fel på apparaten täcks inte av garantin.

Kontrollera skåpet

- Kontrollera måtten – höjd, bredd, djup, golvnivå, färdiga nischvinklar.
- Se till att skåpets ventilationsöppningar inte är blockerade.
- För integrerad installation krävs en färdig vinkel av fast material runt den övre delen och sidorna på den nya eller befintliga nischen.
- Se "Produktsens och hålutrymmets mått" innan du installerar apparaten.

Kontrollera strömkällan

- Kontrollera att det finns ett separat eluttag för apparaten.
- Undvik att dela eluttag med andra apparaten, för att förhindra att apparaten stängs av oavsiktligt.
- Se typskylten för information om strömkrav. Den sitter på den främre högra sidan av lådan när den är öppen.
- Se till att apparaten är ordentligt jordad.
- Anslut apparaten till nätströmmen (230 VAC, 50 Hz) med den monterade kontakten och sladden.
- Vi rekommenderar att man använder en säkringsbrytare som är lätt att komma åt efter att apparaten har installerats.
- Följ alla lokala föreskrifter och förordningar när du installerar den här apparaten.

Kontrollera vattentillförseln (endast is- och vattenmodeller)

- Se till att det finns en separat vattenanslutning för apparaten.
- Apparaten måste installeras av en kvalificerad installatör, eftersom felaktig rördragning kan leda till vattenläckage.
- Fisher & Paykel ansvarar inte för skador (inklusive vattenskador) som beror på felaktig installation eller rördragning.

INNAN INSTALLATION

Sätt i gångjärnsbegränsande stift (exklusive CoolDrawer™)

- Innan du öppnar dörrarna ska du kontrollera att apparaten står stabilt.
- Följ dessa steg för att undvika risker som kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

För en dörröppning på 90° ska det medföljande gångjärnsbegränsande stiftet användas. Stiftet passar i hålen i det övre gångjärnet

- ① Öppna dörren till 90°.
- ② För in stiftet vertikalt i hålet. Knacka försiktigt på stiftet om det inte glider i direkt.

All produktinformation, inklusive installationsguider, kan hittas och laddas ner från www.fisherpaykel.com


PRODUKTÖVERSIKT



Funktioner

- | | |
|------------------------------|--|
| ① Kontrollpanel | ⑦ Variabel temperaturlåda |
| ② Justerbara glashyllor | ⑧ Övre fryslåda |
| ③ Justerbara dörrhyllor | ⑨ Automatisk ismaskin |
| ④ Flaskhållare | ⑩ Frysbricka |
| ⑤ Vattendispenser (visas ej) | ⑪ Nedre fryslåda |
| ⑥ Fuktkontrollerad låda | ⑫ Verktyg för borttagning av frysbricka (visas ej) |

KONTROLLPANEL

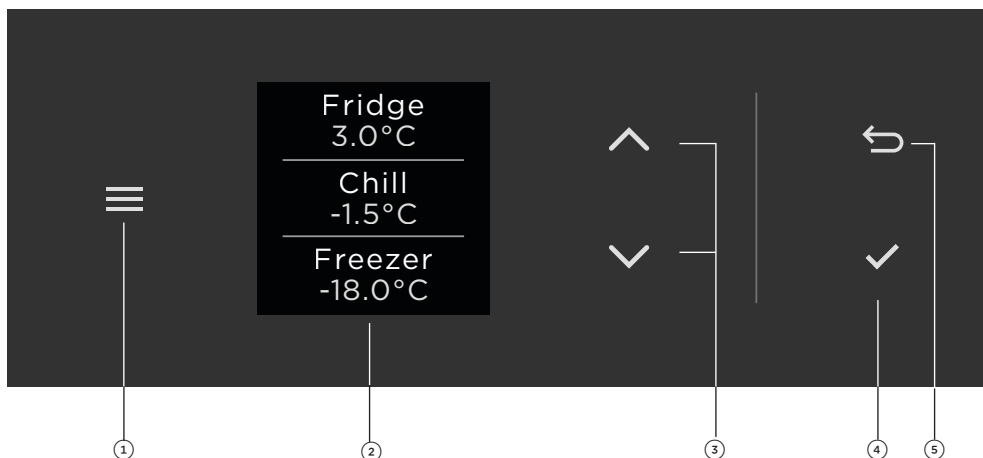

① Meny	Tryck för att komma åt produktens funktioner och inställningar eller för att återgå till standby. Om displayen har låsts, håll in i två sekunder för att låsa upp.
② Displayskärm	Visar produktens funktioner och inställningar.
③ Bläddra	Tryck för att välja lägen och justera temperaturer. Gör det möjligt för dig att bläddra igenom menyn, funktioner och inställningar.
④ Välj	Tryck för att bekräfta och aktivera de valda funktionerna och inställningarna.
⑤ Tillbaka	Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.

MENY



TEMPERATURE SET	Välj ett läge eller justera temperaturen. Se "Lägen".
IS	Sätt på eller stäng av ismaskinen.
ICE BOOST (ÖKAD ISPRODUKTION)	Öka isproduktionen under de kommande 24 timmarna.
MAX COLD	Kyl snabbt ner artiklar som just har lagts in i produkten. Produkten kommer tillfälligt att sjunka till sin kallaste temperatur.
BOTTLE CHILL	Ställ in en timer på 15 minuter när du kyler vin eller andra drycker i frysen.
WATER DISPENSER	Lås vattendispensern för att förhindra oavsiktlig användning.
DÖRRLARM	Stäng av dörrlarmet i 20 minuter eller tills dörren stängs igen.
DISPLAYLÅS	Lås kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning.
SABBATSLÄGE	För den som följer sabbaten. I Sabbatläge inaktiveras larm, lampor och displayen i 80 timmar. • Lamporna tänds inte när du öppnar dörren. • Dörrlarmet fungerar inte. • Displayen tänds inte. • Displayen kommer inte att svara.
INSTÄLLNINGAR	Justera apparatens inställningar så att de passar dina preferenser eller ställ in en Wi-Fi-anslutning. Se "Wi-Fi-anslutning".


ANVÄND DIN KYL OCH FRY

- Justera temperaturen för varje fack efter behov.
- Välj ett läge för det övre och nedre facket som passar maten som du ska förvara.
- Placera dina hyllor som du vill.
- Justera inställningarna så att de passar dina önskemål.


COMPARTMENT	LÄGE	
Övre facket	FRIDGE (1 till 6 °C)	För fräska vardagsvaror som frukt och grönsaker, mejeriprodukter, kött, skaldjur, färdigmat, rester, såser, konserver och drycker.
Variabel temperaturlåda	FRIDGE (1 till 6 °C)	Se ovan.
	PANTRY (11 till 13 °C)	För livsmedel som snabbt fördärvas i rumstemperatur men som är för känsliga för att förvaras i normala kylskåpstemperaturer.
	CHILL (-1,5 till 0 °C)	Förvara mycket kött och skaldjur som lätt fördärvas upp till tre gånger längre. Även för kylning av alkoholhaltiga drycker som öl, champagne och vin.
Nedre facket	SOFT FREEZE (-10 till -8 °C)	En förlängning av ditt kylskåp. Förlänger hållbarheten på färskvaror med flera veckor.
	FREEZER (-21 till -14 °C)	För vanliga frysvaror som går att förvara i mellan 1–12 månader.

ANVÄND KYLFACKET


För att ta hand om matvarorna på bästa sätt har det övre facket ett läge för att hålla vardagsmaten fräsch.

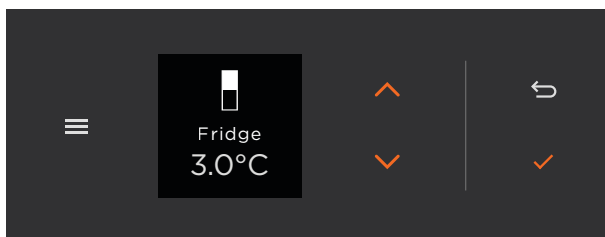

1. Tryck på ▼ eller ▲ för att välja det övre facket och tryck sedan på ✓ för att bekräfta.

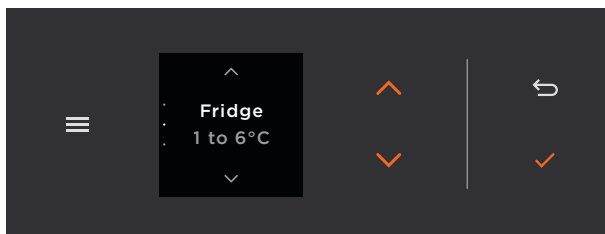


2. Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ett läge och tryck sedan på ✓ för att bekräfta.

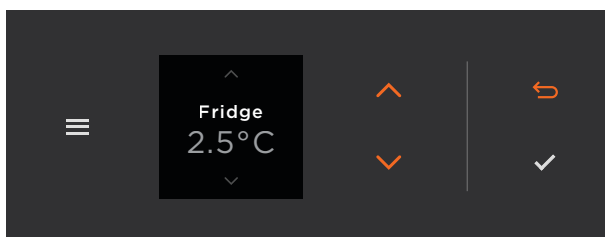

3. Tryck på ▼ eller ▲ för att justera temperaturen och tryck på ✓ för att bekräfta.
Tryck på ↶ när som helst för att avsluta menyn.

JUSTERA KYLSKÅPSHYLLORNA

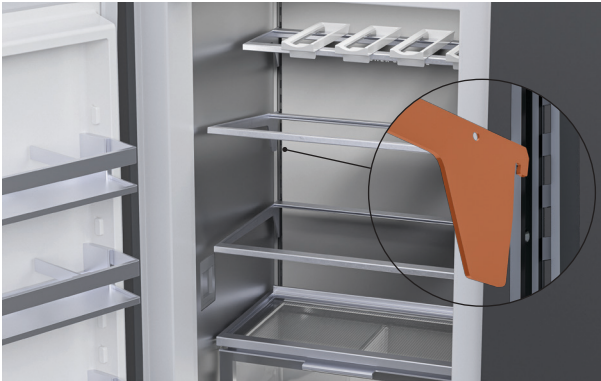

Glashyllor

Justera höjden eller ta bort efter behov. Hyllorna hakar fast i de bakre stöden.

För att ta bort hyllan, luta den uppåt för att lossa den från stödet och dra sedan ut den.

För att montera om den hakar du fast hyllan i stöden på önskad höjd.



Dörrhyllor

Justera höjden eller ta bort. Hyllor placeras på krokarna på sidorna av dörren.



Flaskhållare

Skjut för att flytta och haka loss för att ta bort.



Fuktkontrollerad låda

Flytta eller ta bort avdelare efter behov. Se "Rengöring" för instruktioner om borttagning.

ANVÄND VATTENDISPENSERN

Vattendispensern sitter på vänster sida i det översta facket.

Innan du använder vattnet för första gången, dispensera åtta liter vatten för att spola filtret. Vid långvarig dispensering kan en timeout-period inträffa varvid ett larm ljuder. Vänta fyra minuter innan du gör det igen.

Ersättningsfilter

Byt ut vattenfiltret när du får en uppmaning om det. Följ instruktionerna som medföljer det nya filtret för att montera ersättningsfiltret.



Dispensera vatten

Tryck försiktigt på dispenserspaken med ett glas eller en behållare.


Vattenflödet blir inte högre om du trycker hårdare.

För att stoppa drar du bara bort glaset från dispenserspaken.



Lås och lås upp vattendispensern

1. Tryck på  för att komma till menyn.

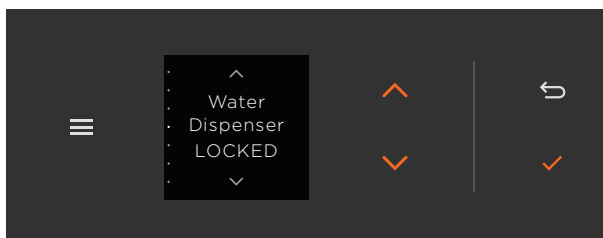


2. Tryck på  eller  för att komma till **VATTENDISPENSER** och tryck sedan på  för att låsa eller låsa upp dispensern.


ANVÄND LÅDAN MED VARIABEL TEMPERATUR

För att hantera matvaror på bästa sätt kan du lådan med variabel temperatur växla mellan tre lägen – Chill, Fridge och Pantry. Du kan välja en rad olika temperaturer inom varje läge.


FRIDGE (1 till 6 °C)	För färskna vardagsvaror som frukt och grönsaker, mejeriprodukter, kött, skaldjur, färdigmat, rester, såser, konserver och drycker.
PANTRY (11 till 13 °C)	För livsmedel som snabbt fördärvas i rumstemperatur men som är för känsliga för att förvaras i normala kylskåpstemperaturer.
CHILL (-1,5 till 0 °C)	Förvara mycket kött och skaldjur som lätt fördärvas upp till tre gånger längre. Även för kylning av alkoholhaltiga drycker som öl, champagne och vin.

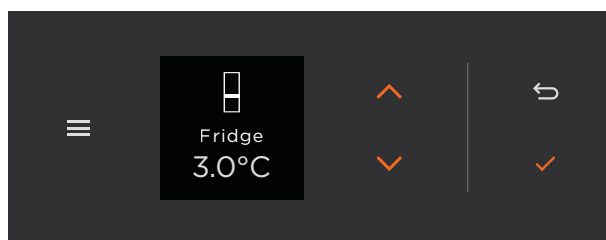

1. Tryck på ∇ eller $\wedge$ för att välja lådan med variabel temperatur och tryck sedan på $\checkmark$ för att bekräfta.

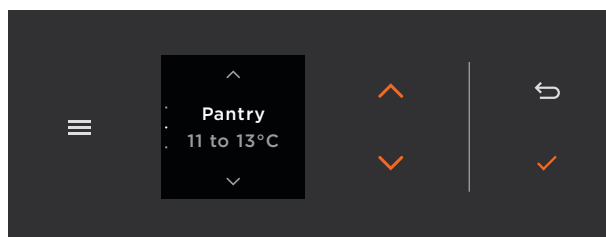


2. Tryck på ∇ eller $\wedge$ för att välja ett läge och tryck sedan på $\checkmark$ för att bekräfta.

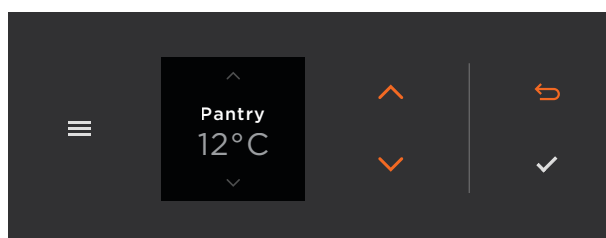


3. Tryck på ∇ eller $\wedge$ för att justera temperaturen och tryck på $\checkmark$ för att bekräfta. Tryck på $\hookrightarrow$ när som helst för att avsluta menyn.

ANVÄND FRYSFACKET


För att hantera matvarorna på bästa sätt kan du med frysen växla mellan två lägen – Soft Freeze och Freezer. Du kan välja en rad olika temperaturer inom varje läge.

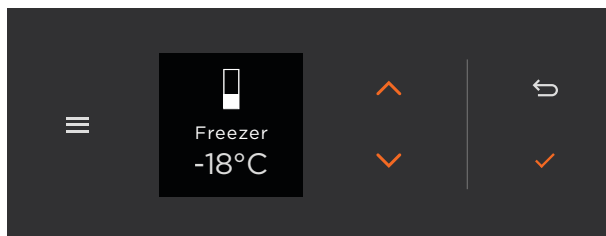

1. Trycka **▼** eller **▲** för att välja det nedre facket och tryck sedan på **✓** för att bekräfta.

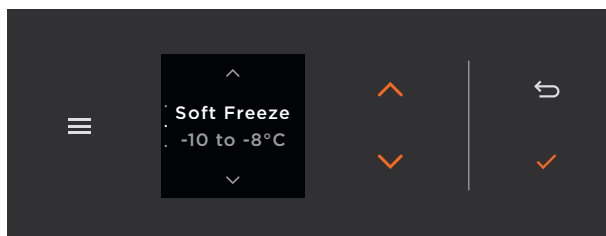

2. Tryck på **▼** eller **▲** för att välja ett läge och tryck sedan på **✓** för att bekräfta.

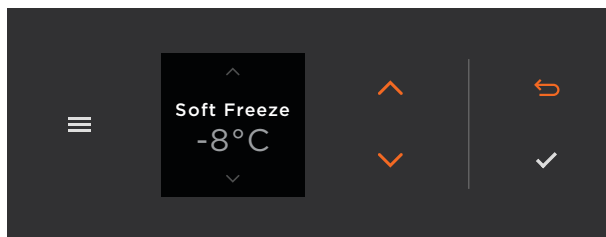

3. Tryck på **▼** eller **▲** för att justera temperaturen och tryck på **✓** för att bekräfta. Tryck på **↶** när som helst för att avsluta menyn.

ANVÄND ISMASKINEN

Ismaskinen producerar is direkt i förvaringslådan och tillverkar automatiskt mer is för att ersätta det du använder. Stapla isbitarna i behållaren för att maximera förvaringsutrymmet. Det kan ta flera timmar innan ismaskinen börjar producera is.


Stäng av ismaskinen om:

- Ingen vattentillförsel sker på flera timmar.
- Du tar bort isbehållaren under längre tid.
- Du ska iväg på semester.



Starta eller stänga av ismaskinen

1. Tryck på ≡ för att komma till menyn.

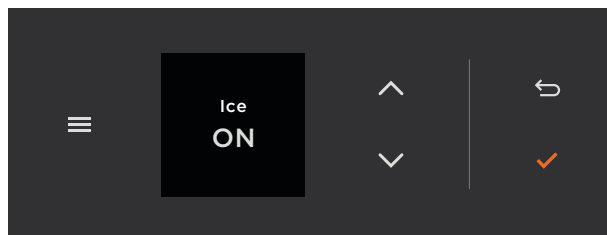

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att komma till IS och tryck sedan på ✓ för att slå på eller stänga av ismaskinen.



Gör extra is

Ta bort förvaringslådan och låt isen falla ner i den större lådan.

Du kan slå på **ISBOOSTEN** för att göra extra is i upp till 24 timmar. Slå på eller av **ISBOOST** via menyn.

WI-FI-ANSLUTNING

Det går att ansluta apparaten till ditt trådlösa hemmanätverk och fjärrmanövrera via appen.


Komma igång

- Se till att ditt trådlösa hemmanätverk och Bluetooth på din mobila enhet är aktiverade.
- Du får en steg-för-steg-guide på din mobila enhet.
- Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.


På din mobila enhet:

- ① Ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect
- ② Registrera dig och skapa ett konto.
- ③ Lägg till din apparat och ställ in WiFi-anslutningen.


Ansluta till Wi-Fi

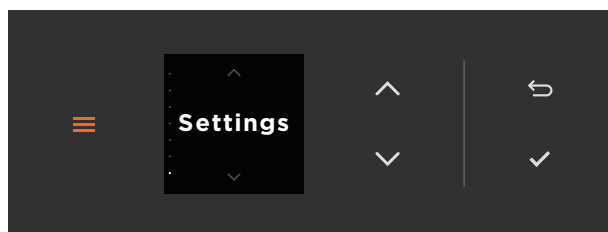

1. Tryck på ☰ för att komma åt menyn, sedan på ▼ eller ▲ för att bläddra till **INSTÄLLNINGAR**. Tryck på ✓ för att välja.

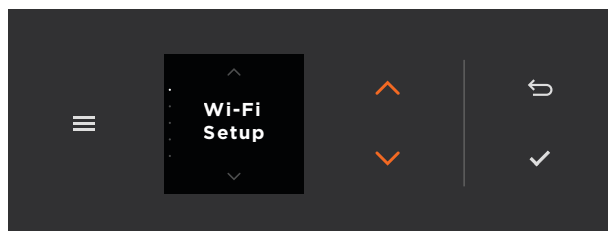


2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra till **WI-FI-INSTÄLLNING**. Tryck på ✓ för att välja.

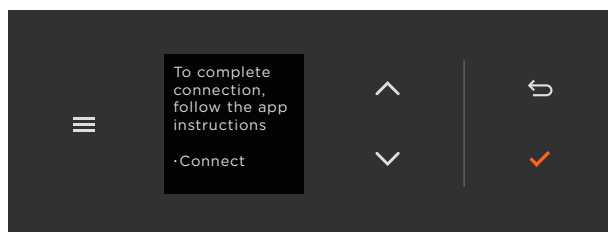


3. Följ anvisningarna på displayen och i appen för att slutföra inställningen.


KOMMA ÅT MENYN

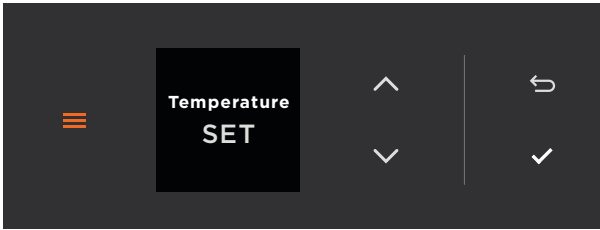


1. Tryck på ☰ för att komma till menyn.

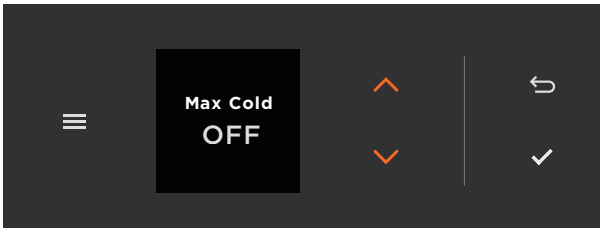

2. Trycka ▼ eller ▲ för att bläddra till önskad funktion och tryck på ✓ för att välja.

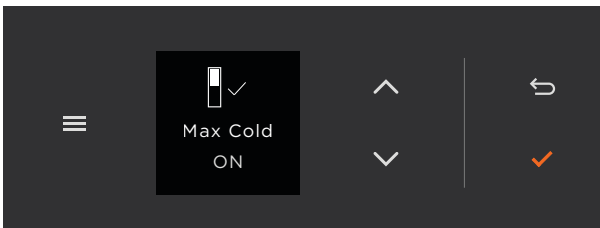

3. Justera efter behov och tryck på ✓ för att bekräfta.

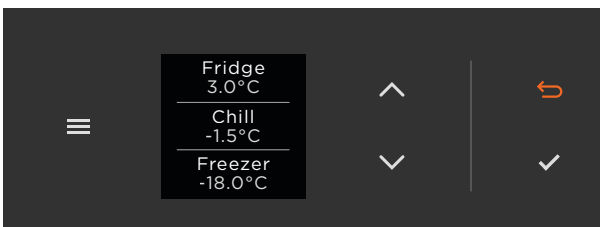

4. Tryck på ↶ när som helst för att avsluta menyn.

Ytor, hyllor och ställ

Ta bort ställ och torka sedan av de inre ytorna med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel. Eftertorka med en ren, luddfri trasa. Använd en liten borste för att rengöra svåråtkomliga ställen om det behövs.

Följande rengöringsmedel bör inte användas eftersom de kan orsaka skador:

- Skurtrasor av plast eller rostfritt stål
- Rengöringsmedel eller lösningsmedel med slipande effekt
- Alkaliska rengöringsmedel
- Handtvätt eller tvål
- Rengöringsmedel eller putsmedel för rostfritt stål
- Tvättmedel eller desinfektionsmedel

Dörrtätning

Använd en liten borste för att rengöra runt dörrtätningen efter behov.

Sockelgaller


Vi rekommenderar att gallret rengörs var sjätte månad och att golvet framför apparaten dammsugs regelbundet för att hålla ventilationsöppningarna fria.

Lådor


Lådor kan plockas bort och rengöras. Torka rent med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel, torka sedan med en ren, luddfri trasa.

Vattenfilter


Byt ut vattenfiltret när du får en uppmaning om det. Följ anvisningarna som medföljer det nya filtret för att montera det. När det nya filtret är monterat, dispensera åtta liter för att spola det och gå till **INSTÄLLNINGARNA** för att återställa vattenfiltrets timer.

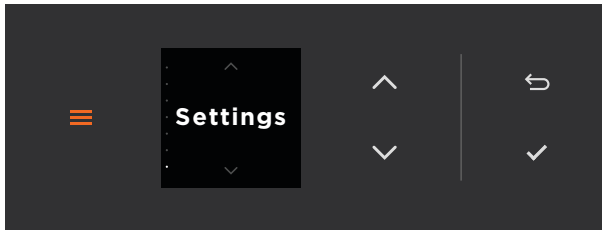

1. Tryck på ☰ för att komma åt menyn, sedan på ▼ eller ▲ för att bläddra till **INSTÄLLNINGAR**. Tryck på ✓ för att välja.

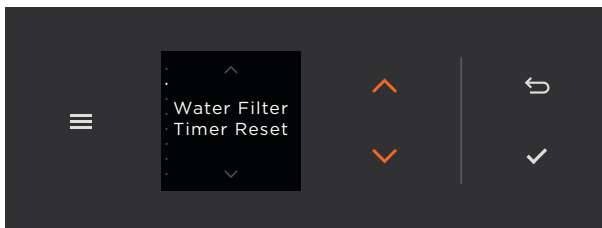


2. Tryck på ▼ eller ▲ för att komma till **TIMERÅTERSTÄLLNING FÖR VATTENFILTRET**. Trycka ✓ för att välja och en gång till för att bekräfta.

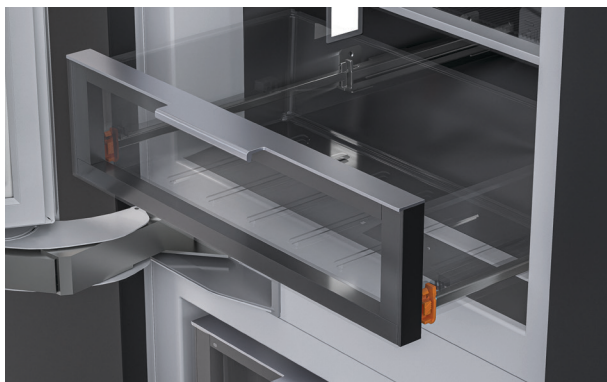


Plocka bort kylskåpslådorna

1. Dra lådan mot dig och tryck in flikarna på vardera sidan för att lossa lådan från skenorna.

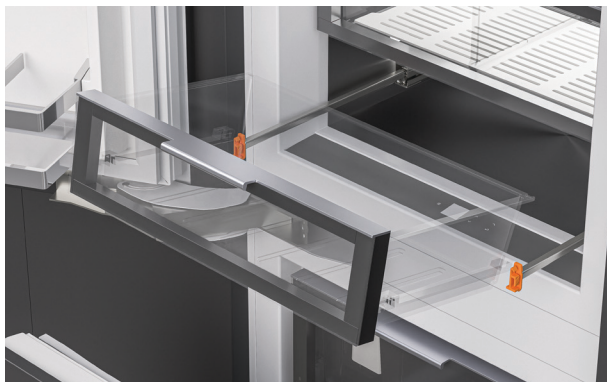


2. För att sätta tillbaka lådor drar du ut skenorna och placera lådan ovanpå dem. Tryck långsamt fast lådorna på flikarna tills du känner att de klämmer fast.

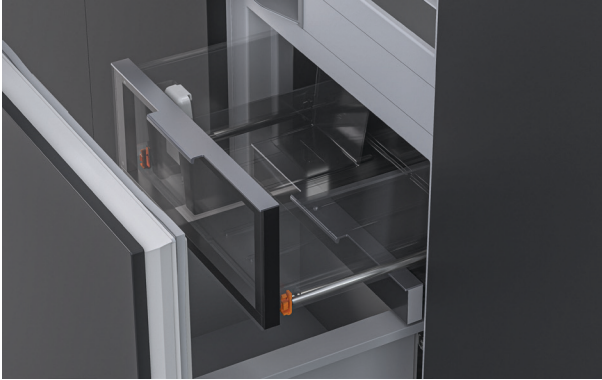


Ta bort den övre fryslådan

1. Dra lådan mot dig och tryck in flikarna på vardera sidan för att lossa lådan från skenorna.

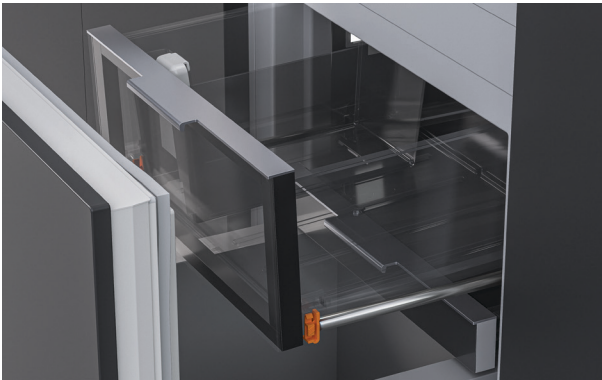


2. För att sätta tillbaka lådor drar du ut skenorna och placera lådan ovanpå dem. Tryck långsamt fast lådorna på flikarna tills du känner att de klämmer fast.

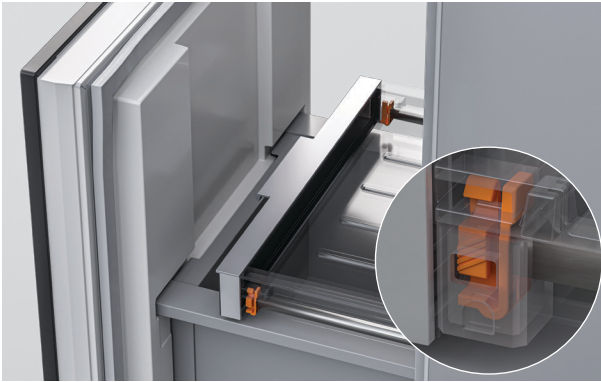


Ta bort den nedre fryslådan

1. Öppna lådan helt och använd en platt skruvmejsel för att lossa brickan från glidskenorna. Ta bort brickan och tryck tillbaka glidskenorna.

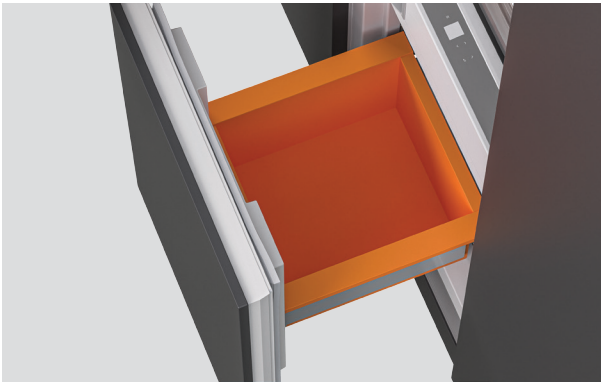


2. Lyft lådan litegrann och skjut tillbaka den in i frysen för att separera den från stöden.


Vi rekommenderar att du bär handskar eftersom lådan är kall.

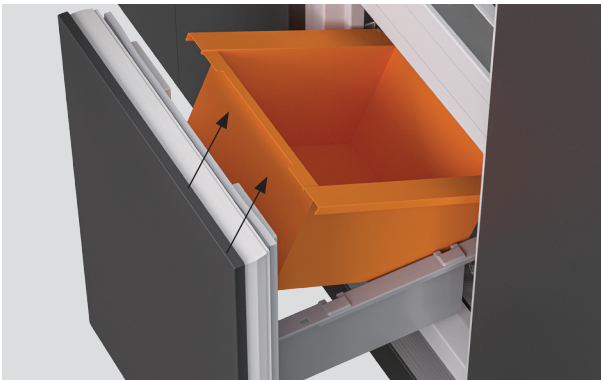

3. Luta lådan mot frysen och lyft sedan för att ta bort den.

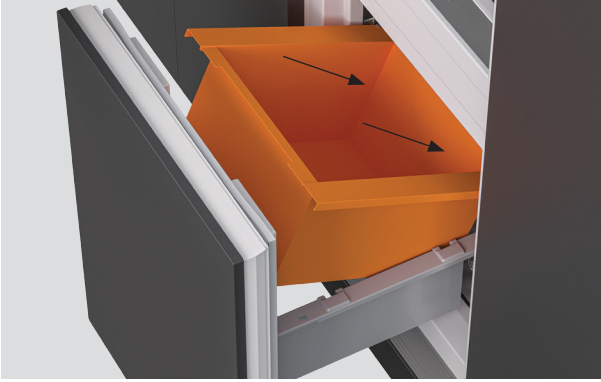

4. För att sätta tillbaka den lutar du lådan för att placera den i frysen igen, och sänk sedan fronten tills den fästs på stöden. Dra den lätt mot dig tills den sitter på plats.

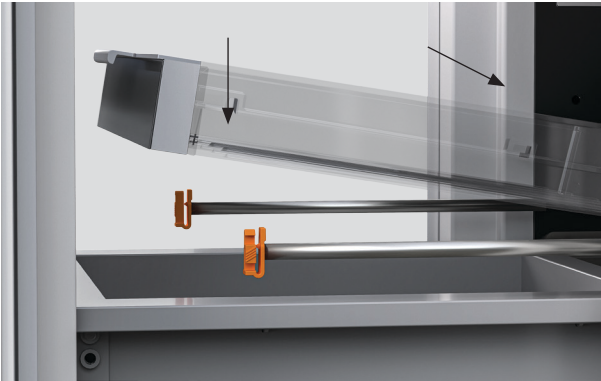

5. För att sätta tillbaka brickan drar du ut glidskenorna och placerar brickans baksida på dem. Kläm fast brickan på glidskenorna för att säkra den.

Allmän användning

Varför startar inte produkten?

- Ingen ström. Kontrollera att produkten är ansluten till elnätet och att vägguttaget är påslaget.
 - Kontrollera jordfelsbrytaren eller om det finns ett strömavbrott i ditt hem eller område. Om produkten fortfarande inte går att starta, kontakta kundtjänst eller behörig service.
-

Varför fungerar inte displayen?

- Produkten kan befinna sig i sabbatläge. Tryck och håll in  för att avsluta detta läge.
-

Varför fungerar inte lampan?

- Produkten är inte påslagen. Kontrollera att den är påslagen med väggbrytaren eller skiljebrytaren.
 - Lampan behöver bytas ut. Ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför avger produkten en ljudsignal och visar en kod när jag öppnar dörren?

- Det finns ett fel. Anteckna koden på displayen och ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför är förvaringsfacken för varma?

- Temperaturinställningen är inte korrekt. Se "Använd kylfacket".
 - Dörren öppnas ofta. Öppna endast dörren vid behov för att låta temperaturen stabilisera sig.
 - Ett stort antal drycker har nyligen lagts till. Var försiktig så att du inte överfyller produkten.
-

Varför avger produkten konstiga ljud?

- Produkten står inte stabilt eller plant. Kontrollera installationsguiden på www.fisherpaykel.com eller ring kundtjänst eller behörig service.
 - Frysens avfrostas. Detta är normalt.
-

Varför är produkten varm på utsidan?

- Detta är normalt.
-

Varför fryser maten i kylskåpet?

- Temperaturinställningen måste höjas. "Använd kylfacket".
-

Varför kan jag inte välja ett läge?

- Alla lägen är inte tillgängliga i alla fack. Se "Använd din kyl och frys" för tillgängliga lägeskombinationer.
-

Varför är det vatten i grönsakslådorna?

- Fukt och grönsaker kan generera fukt och skapa kondens. Viss kondens är gynnsam vid förvaring av frukt och grönsaker. Torka bort överflödigt vatten med en trasa.
-

Varför glider inte lådan helt/jämnt in och ut?

- Förpackningar har fastnat. Kontrollera att inget har fastnat bakom brickan/lådan.
 - Skenorna förlängs inte regelbundet. Dra ut dem för att återställa funktionen. Ta inte bort fett från skenorna.
-

Varför finns det kondens/is i facket?

- Detta är normalt under perioder med hög luftfuktighet. Torka av med en luddfri trasa.
 - Dörren har öppnats ofta eller under långa stunder. Minimera antalet dörröppningar.
 - Dörrtätningen läcker. Kontrollera och rengör dörrtätningen.
 - Dörren stängs inte ordentligt. Flytta om artiklarna så att dörren kan stängas.
 - Dörrarna inte korrekt inriktade. Ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför finns det kondens på utsidan av produkten?

- Detta är normalt under perioder med hög luftfuktighet. Torka av med en luddfri trasa.
-

Varför stängs inte dörren?

- Artiklar i produkten förhindrar att dörren stängs tätt. Flytta om artiklarna så att dörren kan stängas.
 - Produkten är inte korrekt installerad. Se installationsguiden på www.fisherpaykel.com eller ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför är isbitarna så stora/små?

- Igensatt vattenfilter. Byt vattenfilter innan du ringer efter en servicetekniker.
 - Vattenledningen är böjd eller klämd. Lossa den externa vattenledningen. Om den inte är böjd eller klämd ringer du kundtjänst eller ditt auktoriserade servicecenter.
-

Varför går frysdörren inte att öppna?

- Dörren har nyligen öppnats. Vänta 30 sekunder och försök igen.
-

Varför är frysta livsmedel mjuka eller smälter?

- Temperaturinställningen behöver justeras. Se "Använd frysacket".
 - Ta bort varorna, placera dem i en annan frys eller kyl och ring kundtjänst eller ditt auktoriserade servicecenter.
-

Varför fungerar inte ismaskinen?

- Ismaskinen är inte påslagen. Slå på ismaskinen. Se "Använd ismaskinen".
 - Vattenförsörjningen är avstängd eller inte ansluten. Anslut vattenförsörjningen.
 - Vattentrycket är för lågt. Kontrollera vattentrycket.
 - Vattenledningen är böjd eller klämd. Kontrollera vattenledningen.
 - Filtret är igensatt. Byt vattenfiltret.
 - Isbitarna har klumpat ihop sig i lådan. Plocka ut isbehållaren, lossa isbitarna och avlägsna is som har klumpat sig. Sätt tillbaka isbehållaren.
 - Frysacket fungerar inte. Ring kundtjänst eller behörig service.
-

Varför smakar isbitarna konstigt?

- Oförseglade livsmedel kan avge en lukt. Slå in eller täck över livsmedel med en stark lukt, kasta isbitarna och rengör isbehållaren. Se "Rengöring".
 - Inkommande vatten smakar dåligt. Byt ut filterinsatsen. Reservdelar och tillbehör kan köpas via vår kundtjänst.
-

Varför fryser isbitarna långsamt?

- Dörren kan ha lämnats öppen. Stäng dörren.
 - Frysacket är för varmt. Sänk temperaturinställningen. Se "Använd frysacket".
-

Varför är isen våt eller klumpar sig?

- Isen klibbar samman efter en tid. Slå på bitarna för att få dem att lossna.
 - Frysdörren öppen under långa perioder.
 - Hög omgivande temperatur.
 - Isbehållaren har tagits ur frysen. Knacka försiktigt på isen för att få loss den eller töm isbehållaren och gör ny is.
 - Filtret är blockerat. Byt ut filterinsatsen.
-

Varför är isen missfärgad?

- Vattenfiltret har inte spolats. Se installationsguiden för information om hur du spolat ditt vattenfilter.
-

Om ett fel uppstår hörs fyra snabba ljudsignaler och felet visas på kontrollpanelen .
Anteckna felkoden och kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel för att åtgärda felet. Du kan göra detta genom att gå online på fisherpaykel.com eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Normala ljud från apparaten

Denna produkt har utformats för att ha utmärkta energiklasser och kylprestanda. Därför kan det avge ljud som låter lite annorlunda jämfört med din gamla apparat.

Lågfrekvent tickande ljud	Detta är ventilen som styr kylningen av respektive utrymme. Detta ljud hörs bara i några sekunder åt gången.
Ljud från fläkten	Den här produkten har fläktar som ändrar hastighet efter behov. Under kylningsperioder, t.ex. efter att dörren har öppnats ofta, cirkuleras luften runt av fläktar i apparaten och skapar ljud av luftcirkulation. Det är normalt.
Smällar eller brak	Detta kan ske när den automatiska avfrosthnsfunktionen är aktiv.
Rinnande vatten	Det är kylvätskan i systemet och den hörs som ett kokande eller gurglande ljud.
Ett pysande ljud efter att dörren har stängts	Detta på grund av tryckskillnaden mellan den varma luften som trängts in i produkten och som plötsligt kyls ned, och lufttrycket utanför.
Brummande ljud	Detta är kompressorn som låter och det är helt normalt.
Ljud från ismaskinen	Motordrift (lågt brummande ljud).
	Vatten när ismaskinen och/eller vattenbehållaren fylls upp.
	Vattenventilen öppnas och stängs (pysande ljud).
	Is lossnar från isbrickan (knäppande ljud).
Andra ljud	Is faller ner i lådan (dunsande ljud).
	Produkten står inte stabilt eller plant. Flaskor eller burkar skramlar på hyllorna.

EU-DIREKTIV 2012/19/EU OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

EU Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att säkerställa att produkten kasseras på korrekt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid felaktig hantering av produkten.

Symbolen  på typskylten eller i dokumenten som medföljer produkten anger att denna apparat inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassering av apparaten ska utföras i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering och man ska se till att kylmediekretsen inte skadas.

För mer detaljerad information om behandling, återanvändning och återvinning av produkten kan du kontakta ditt lokala kommunkontor, närmaste återvinningscentral eller den Fisher & Paykel-återförsäljare där du köpte produkten.



För att komma åt din garanti- och servicehandbok

Skanna QR-koden med din smartphone för att komma åt din garanti och boka service, se din separata garanti- och servicebok eller se den online på:

Storbritannien

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

Irland

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

Europa

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Produkten är avsedd för normalt hushållsbruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk av användaren påverkar tillverkarens produktgaranti.

För reservdelar, kontakta Fisher & Paykels kundtjänst. Reservdelar finns tillgängliga för alla Fisher & Paykel-produkter under minst 10 år från tillverkningsdatumet.

Innan du ringer efter reparation eller assistans

Kontrollera de saker du kan åtgärda själv. Se användarmanualen och kontrollera:

- ① Din produkt är korrekt installerad.
- ② Du lärt dig dess normala funktioner.
- ③ Du har läst avsnitten "Innan du ringer efter reparation eller assistans", "Fel" och "Felsökning".

Om du fortfarande behöver hjälp eller reservdelar efter att du kontrollerat dessa punkter ska du kontakta din närmaste servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Paykel, kundtjänst eller kontakta oss via vår webbplats fisherpaykel.com.

Om du behöver hjälp i Storbritannien eller Europa

Ring Fisher & Paykels kundtjänst och prata med en av våra kundvårdskonsulter.

Kostnadsfritt: 08000 886 605

Webbplats: fisherpaykel.com

Postadress:

Fisher & Paykel Appliances Ltd
420 Cob Drive, Swan Valley
Northampton NN4 9BB

Om du behöver hjälp i Irland

Ring Fisher & Paykels kundtjänst och prata med en av våra kundvårdskonsulter.

Avgiftsfritt: 1800 625174 eller 01 807 7960

Webbplats: fisherpaykel.com

Postadress:

Fisher & Paykel Appliances Ltd,
Unit 2D Corporate Park,
Swords Dublin

Om du behöver service

Fisher & Paykel har ett nätverk av servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel, som kan utföra all nödvändig service på din apparat. Vår kundtjänst kan rekommendera en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel i ditt område, eller så kan du boka en online på fisherpaykel.com.

Om du ringer, skriver eller kontaktar oss via vår webbplats, vänligen ange:

Ditt namn och adress, modellnummer, serienummer, inköpsdatum och en fullständig beskrivning av problemet. Denna information behövs för att vi ska kunna hjälpa dig på ett bättre sätt.

Produktinformation finns inuti produkten längst ner till höger.

Fyll i och spara för framtida bruk:

Modell	
Serienummer	
Inköpsdatum	
Inköpare	
Återförsäljare	
Område	
Stad	
Land	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Alla rättigheter förbehållna.

Modellerna som visas i denna användarmanual är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras.

Produktspecifikationerna i denna användarmanual gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar.

För aktuell information om modeller och specifikationer som finns tillgängliga i ditt land, kan du besöka vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-handlare.

432129C 02.25