

F I S H E R & P A Y K E L

DOBBEL DISHDRAWER™-OPPVASKMASKIN

INTEGRERT

DD60DTX6HI

INSTALLASJONSVEILEDNING

NO

⚠ ADVARSEL!**Fare for elektrisk støt**

Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt og dødsfall.

- Montering av integrerte frontpaneler krever tilgang til det elektriske anlegget. Dette må utføres av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller av en kvalifisert person.
- Før montering av frontpanelet må oppvaskmaskinen kobles fra strømforsyningen.
- Etter montering av frontpanelene må installatøren sørge for at følgende komponenter er elektrisk jordet: panelbraketten og eventuelle andre metallkomponenter (f.eks. håndtak) som stikker utenfor gummitetningen.
- Maskinen må jordes. Ved feil reduserer jordingen faren for elektrisk støt ved å sørge for en minste motstands vei for strømmen. Denne maskinen er utstyrt med en ledning med jordleder og et jordet støpsel.
- Før installasjon av DishDrawer™-oppvaskmaskinen må du skru ut sikringen eller slå av automatsikringen for kursen.
- Støpselet skal kobles til et egnet uttak som er installert og jordet i henhold til lokale forskrifter og bestemmelser.
- Ikke gjør endringer på strømstøpselet som følger med maskinen – dersom det ikke passer i strømuttaket, må du få et riktig uttak montert av en autorisert elektriker. Ikke bruk forlengelsesledning, adaptere eller skjøteledningsbokser.
- Oppvaskmaskinen må være helt omsluttet på installasjonstidspunktet.

**⚠ ADVARSEL!****Fare for elektrisk støt**

Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til elektrisk støt og dødsfall.

- ADVARSEL – Feil tilkobling av utstyrets jordledning kan medføre fare for elektrisk støt. Undersøk med en autorisert elektriker eller en servicerepresentant hvis du er i tvil om maskinen er riktig jordet.

**⚠ ADVARSEL!****Kuttfare**

Uforsiktig håndtering kan føre til personskader.

- Vær forsiktig – kantene på panelene er skarpe.

**⚠ ADVARSEL!****Veltefare**

Dersom disse anvisningene ikke følges, kan det føre til personskader eller skader på produktet.

- Vær forsiktig når du tar produktet ut av emballasjen.
- Hvis skuffene trekkes ut når produktet ikke er festet i skapet, kan produktet tippe.



ADVARSEL!

Følg de viktige sikkerhetsanvisningen under for å redusere faren for brann, personskader og skade på eiendom. Les alle veiledninger før bruk av apparatet.

Utføre vedlikehold

- Ikke reparer eller skift ut deler av apparatet med mindre det er spesielt anbefalt i denne brukerveiledningen. Alle andre serviceoppgaver skal utføres av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller av en kvalifisert person.

Montering

- Installasjon av denne DishDrawer™-oppvaskmaskinen krever grunnleggende mekaniske og strømfaglige ferdigheter.
- Installasjonen skal gjøres i henhold til bygningens reglement og lokale el-faglige forskrifter.
- Fjern all emballasje som følger med oppvaskmaskinen.
- Sørg for at kunden beholder denne anvisningen.
- Etter installasjonen skal installatøren fylle ut sluttkontrollisten.
- Oppvaskmaskinen er laget for innendørs bruk.
- Sørg for at all vanntilførsel er slått AV. Det er rørleggerens og elektrikerens ansvar å sørge for at installasjonen er i henhold til aktuelle forskrifter og bestemmelser.
- Oppvaskmaskinen MÅ installeres slik at den er mulig å ta ut igjen fra avlukket ved behov for service.
- Strømuttaket som oppvaskmaskinen kobles til, skal være utenfor maskinens avlukke.
- Vær forsiktig så du ikke skader strømledning og slanger når maskinen installeres eller tas ut fra avlukket.
- Dersom DishDrawer™-oppvaskmaskinen skal flyttes fra ett sted til et annet, skal den flyttes stående for å unngå vannskader.
- Bruk kun medfølgende slanger til tilkobling. Gamle slanger skal ikke brukes på nytt.
- Feil installasjon kan føre til at garantien og eventuelle garantikrav blir ugyldige.
- Dersom produktet installeres i et kjøretøy, en båt eller andre mobile enheter, må kjøretøyet, båten eller den mobile enheten med produktet tas med til serviceverkstedet for egen regning, eller så må serviceteknikerens reise til det aktuelle stedet dekkes.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

Modellene som er vist i denne installasjonsveiledningen, vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle markeder, og kan bli endret når som helst. Hvis du behøver oppdaterte opplysninger om tilgjengelighet og spesifikasjoner for modeller i landet ditt, kan du gå til www.fisherpaykel.com eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.


MEDFØLGENDE DELER

- Ta vare på all emballasje helt til apparatet er kontrollert.
- Kontroller produktet for å være sikker på at det ikke finnes transportskader. Hvis du oppdager skader, må du kontakte forhandleren eller butikken der du kjøpte produktet for å rapportere skaden.
- Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for transportskader.

Medfølger



Sett med braketter for festing på siden (2)*



Sett med med brakett for festing oppe (1)*




Teip for fuktbeskyttelse (1)




16 mm stjerneskruer (32)



Gummipakning til inntaksslange (1)**




Feste for avløpsslange (1)



Avløpsslangekobling (1)




Wireklips (2)




Klemme (1)




Sekskantpipe (2)

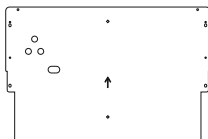


Panelbrakettsett (2)

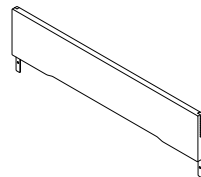

Forbehandlet sparkelistpanel, i flukt (1)

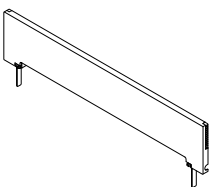

Forbehandlet sparkelist, innfelt (1)




Lyddempingsisolering


*Valgfritt | **Leveres montert på produktet

NØDVENDIG VERKTØY


Medfølger ikke

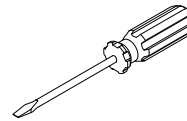

Flat skrutrekker

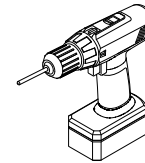


Elektrisk drill




Tapetkniv




Blyant



Vater

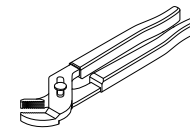

Tang



Stjerneskrutrekker

INSTALLASJONSVIDEO


Denne videoen gir en oversikt over hva som behøves for å installere en DishDrawer™-oppvaskmaskin. Den kun er ment som en oversikt for installasjonsprosessen, og den skal ikke brukes som en frittstående veiledning for hvordan du installerer en DishDrawer™-oppvaskmaskin selv. Installasjonen må utføres av en servicetekniker som er opplært av og er støttet av Fisher & Paykel eller av en kvalifisert person.




Tilgang til installasjonsvideoer

Skann QR-koden med mobiltelefonen, eller se online på:
fisherpaykel.com/dishdrawer-install


PRODUKTETS MÅL

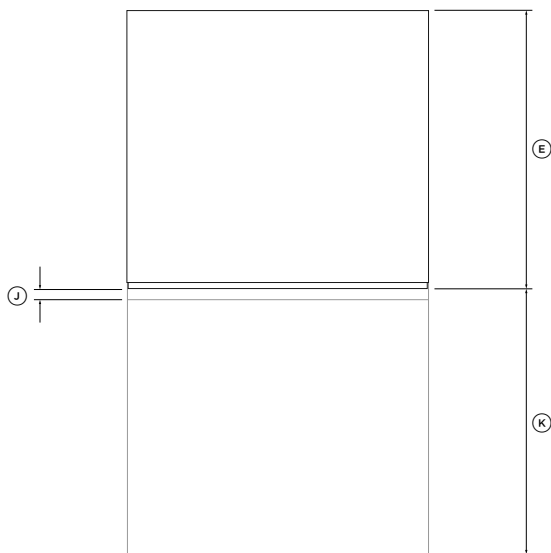


TVERRSNITT

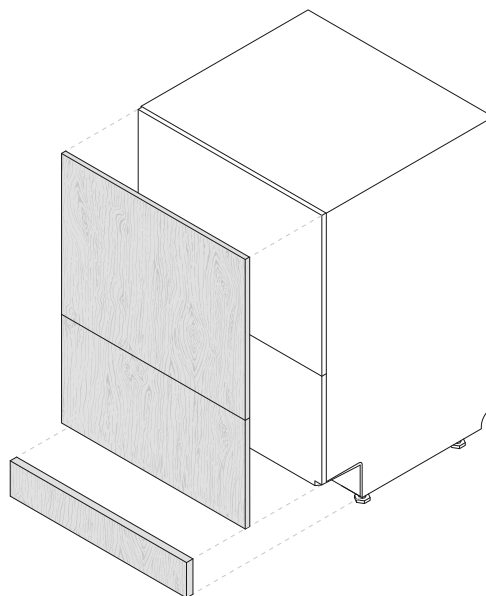

ISOMETRISK

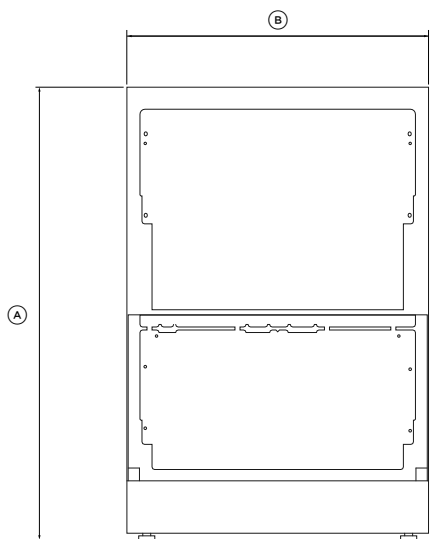

FORAN

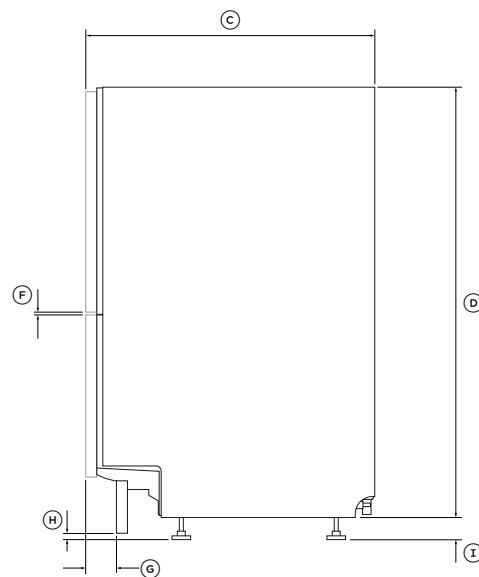

PROFIL

PRODUKTETS MÅL	MM
Ⓐ Total høyde*	865-925
Ⓑ Total bredde**	599
Ⓒ Total dybde***	571
Ⓓ Skrogets høyde	855
Ⓔ Skrogets dybde	553
Ⓕ Ventilasjonsåpning mellom dørpanelene	8
Ⓖ Dybde på innfellingen til sparkelisten**	
Installasjon av spesialpanel	40-100
Installasjon av forbehandlet panel	40-120
Ⓗ Minimumsklaring mellom sparkelistpanel og gulv	12
Ⓙ Fothøyde*	10-70
Ⓜ Dybde på dørpanel****	16-20
Ⓚ Dybde på skuffåpning**	527

*avhengig av justeringsføttenes innstilling

**uten spesialpanel og håndtak

***basert på frontpanel med 18 mm tykkelse

****se 'Mål på spesialpaneler' for mer informasjon.

Faktiske produktmål kan variere med ± 2 mm

MÅL PÅ SPESIALPANELER

Materialspesifikasjoner

- Maksimal vekt på skuffepanelene kan ikke overskride 9 kg (inkludert håndtak)
- Panelet må utstyres med adekvat tetning for å tåle fukt (50 °C ved 80 % RH). Panelets bakside og sider må være helt forseglet med vanntett dampbarriere, som f.eks. polyuretan, for å hindre skade.
- Baksiden av panelet skal være helt i flukt, slik at det blir tett mellom panelet og gummlisten.
- Installasjon som ikke er i tråd med disse spesifikasjonene kan føre til kondens på skapoverflatene.

Sparkelist

- Det må til enhver tid være minst 12 mm mellom gulvet og nederste del av sparkelisten.
- Avhengig av ønsket innfelling av sparkelisten må sparkelistpanelet innrettes med ulike posisjoner på sparkelistmalen for å gå klar av undersiden av buntrauet.
- Høyden på sparkelistpanelet kan bestemmes ved bruk av følgende:

Installasjon med 40 mm innfelling:

høyden på nisjen

-

forlenger på øvre panel

-

783 mm

-

klaring til gulvet

=

høyden på sparkelisten

Installasjon med 40-100 mm innfelling:

høyden på nisjen

-

forlenger på øvre panel

-

801 mm

-

klaring til gulvet

=

høyden på sparkelisten

40 mm* innfelling

Innrett med forbehandlet panel som vist

Spesialpanel

40 mm

40-100 mm* innfelling

Innrett med forbehandlet panel som vist

Spesialpanel

40-100 mm

*basert på dørpanel med en dybde på 18 mm

ISO

PROFIL

HENSYN VED SPESIALPANEL	MM
A Minimum panelhøyde øvre dør*	442
B Minimum panelhøyde nedre dør*	311
C Minimumsbredde dørpanel	596
D Panelhøyde sparkelist*	45-123
E Dybde dørpanel	16-20
F Minimum paneldybde sparkelist**	9
G Minimumsklaring mellom dørpaneler	8
H Minimumsklaring mellom toppen på dørpanelet og benkeplaten	2
I Minimumsklaring mellom sparkelistpanel og gulv	12
J Maksimal forlengelse på øvre panel	-
K Maksimal forlengelse på nedre panel	50
L Minimumshøyde inni nisjen	864
M Minimumshøyde fra gulvet til øverst på panelet på nedre skuff***	414
Maksimal vekt på hvert skuffepanel (med håndtak)	9 kg


*det øvre dørpanelet kan forlenges oppover, eller det nedre dørpanelet kan forlenges ned fra det faste mellomrommet. Sparkelistpanelet må justeres tilsvarende.

**ved bruk av medfølgende monteringsskruer for sparkelist Panelet kan festes ved bruk av skruer, eller ved å lime det til den medfølgende festebraketten.

***avhengig av justeringsføttenes innstilling

7

MÅL

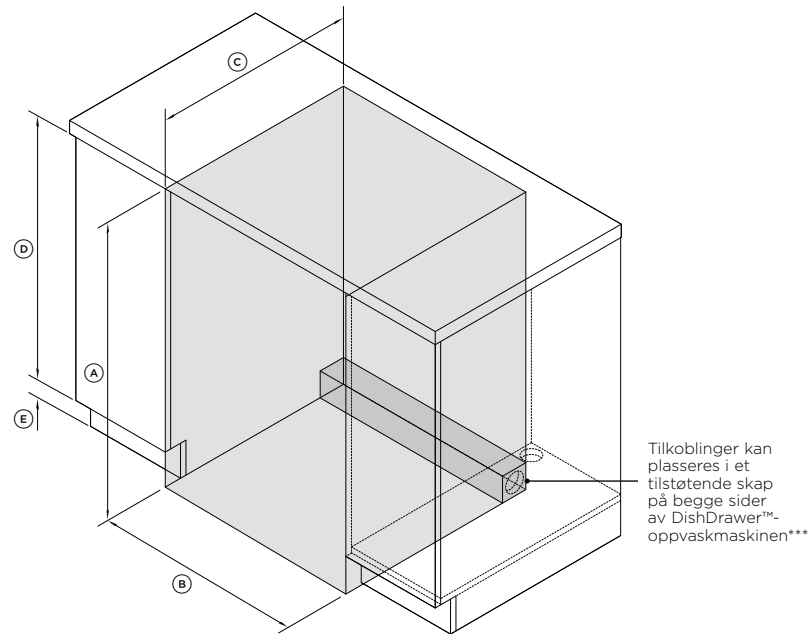

ISOMETRISK


MÅL PÅ SKAP	MM
Ⓐ Minimum innvendig høyde*	864
Ⓑ Innvendig bredde	600
Ⓒ Minimum innvendig dybde**	578
Ⓓ Anbefalt høyde på tilstøtende skap	762
Ⓔ Høyde på sparkelistområde***	100-160

*avhengig av justeringsføttenes innstilling

**inkludert 18 mm dørpaneler på tilstøtende skap

***Du finner mer informasjon om krav til strøm og vann i 'Hensyn til vann og strøm' og 'Klargjøring'.

KLARINGER

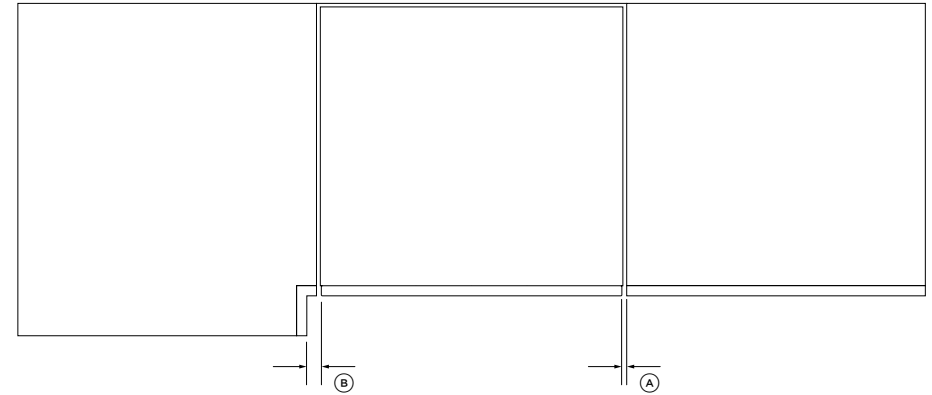

TVERRSNITT

KLARINGER RUNDT SKAPET	MM
Ⓐ Minimumsklaring til tilstøtende skapdør	2
Ⓑ Minimumsklaring til hjørneskap*	13

*Tilgang til begge sider av produktet er nødvendig under installasjon. Hvis tilgang ikke er mulig kan det hende at bunntreue må tas ut for installasjon og justering av døren. Se side 13 for veiledning om hvordan du tar av skuffen.

Lengder på slanger og ledninger

- Strøm- og vanntilførsel kan kobles til gjennom et tilstøtende skap på høyre eller venstre side av produktet. Se 'Klargjøring' for krav til tilgang for vann og strøm.
- Hvis de medfølgende avløpsslangene ikke er lange nok til å nå tilførsel av vann eller strøm, kan du kjøpe et Fisher & Paykel-forlengelsessett for avløpsslange, som vil forlenge avløpsslangen med 3,6 m (delenummer 525798).

Tilkobling til vann

- Anbefalt vanntemperatur: Kaldt (maksimalt 60 °C)
- 3/4" BSP (GB20) som passer til flat skive
- Sørg for at vanntilkoblingen overholder lokale forskrifter for vanntilkoblinger.

Vanntrykk


- Modeller for vann som krever bløtgjøring: maks1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi)
- Modeller for vann som ikke krever bløtgjøring: maks1 MPa (145 psi), min. 0,03 MPa (4,3 psi)

Krav til strøm

- 220–240 V min 9,5 A

Kosherkrav

- For å oppfylle kosherkrav må avløpsrørene være adskilt.
- Vi anbefaler at du kontrollerer om installasjonen er godkjent for kosherkrav sammen med din lokale rabbiner.

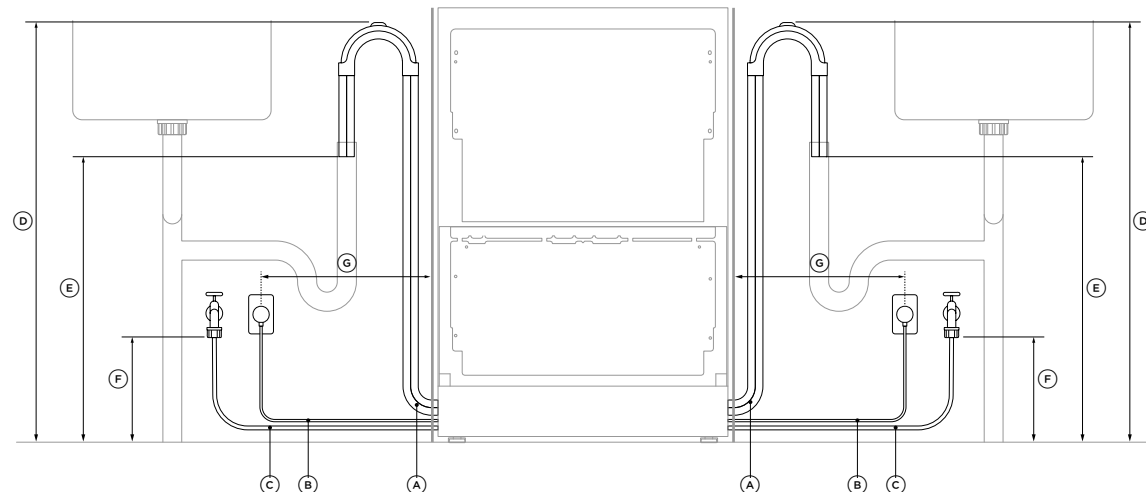

MÅL FOR STRØM OG VANN

	VENSTRE SIDE*	HØYRE SIDE*
	MM	MM
Ⓐ Lengde på avløpsslanger	2000	1700
Ⓑ Lengde på strømledning**	1650	1550
Ⓒ Lengde på inntaksslange	1650	1250
Ⓓ Minimumsavstand fra gulvet til toppen av slangestøtten	750	750
Ⓔ Minimumsavstand fra gulvet til enden av avløpsslangene***	500	500
Ⓕ Minimumsavstand fra gulvet til kobling av inntaksslange	200	200
Ⓖ Maksimal avstand fra skapet til midten av stikkontakten	450	450


*mål hentet fra kanten på skroget, hvor aktuelt

**uten støpsel

***installasjon av stigerør er illustrert. Avstanden er den samme for alle rørinstallasjoner.

TILGANG FOR VANN OG STRØM

- Vi anbefaler at du finner åpningene til strøm og vann på begge sidene av DishDrawer™-oppvaskmaskinen, som vist under.
- Hvis hullene lages gjennom treverk, må du sørge for at kantene er jevne og avrundet.
- Hvis hullene lages gjennom metall, må du sørge for å montere den medfølgende kantbeskytteren.

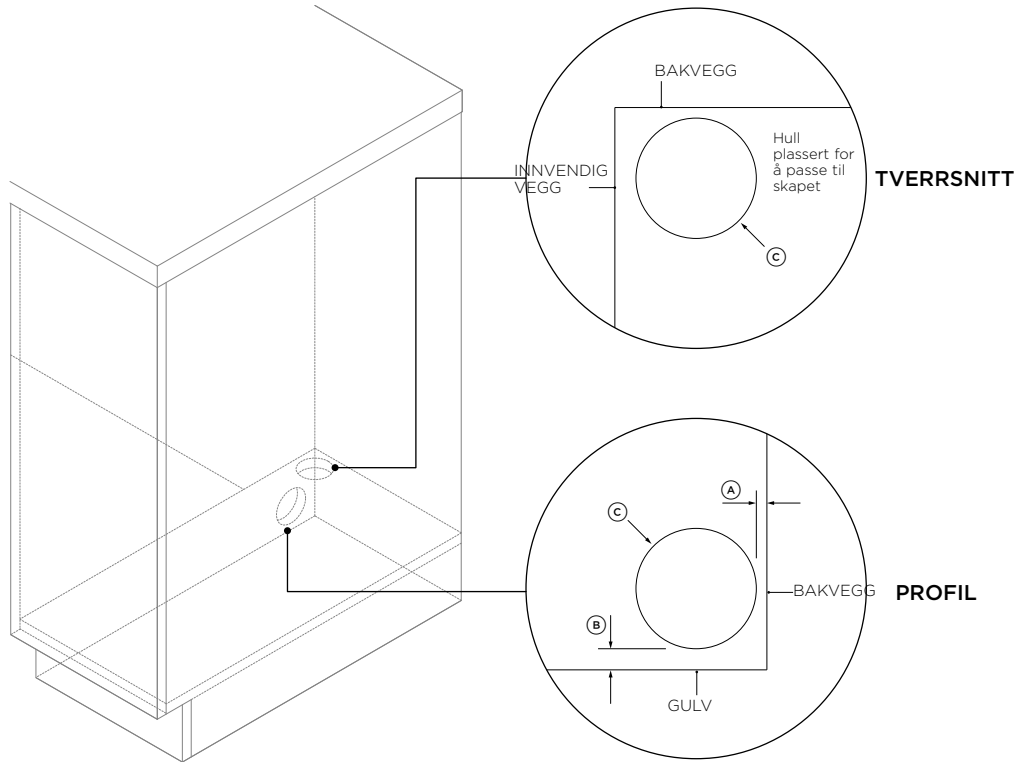


MÅL PÅ HULL FOR STRØM OG VANN

MM

Ⓐ	Maksimal avstand mellom baksiden av nisjen og hullet for strøm og vann	5
Ⓑ	Maksimal avstand mellom gulvet og hullet for strøm og vann	10
Ⓒ	Minimumsdiameter for hullet for strøm og vann	57

FUKTBESKYTTENDE

1

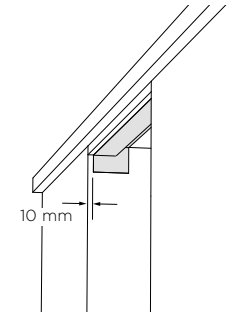


Innrett den medfølgende teipen for fuktbeskyttelse på skapet som illustrert.

Kontroller at dette området er fritt for smuss før du setter teipen forsiktig på overflaten.

LYDISOLERING (VALGFRITT)

For å oppnå de beste resultatene anbefaler vi å installere lydisoleringen for å redusere muligheten for kraftig støy under daglig bruk.

1

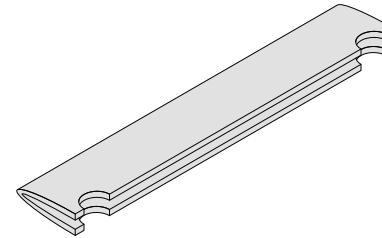


Nisjehøyde på 864–874 mm

Legg lydisolasjonen flatt. Ikke brett den.

Nisjehøyde på 874 mm og høyere.

Brett lydisolasjonen som illustrert.

2

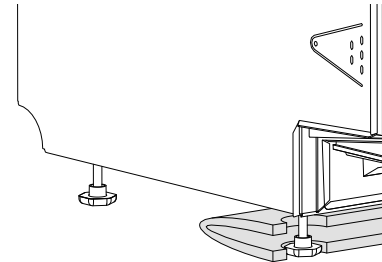


Vipp DishDrawer™-oppvaskmaskinen forsiktig bakover og fest isolasjonen på framføttene.

Sett produktet forsiktig ned igjen, og kontroller at isolasjonen er fortsatt korrekt plassert.

SKYV PRODUKTET INN I NISJEN

1

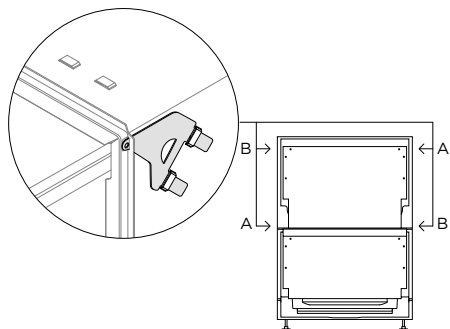


Hvis du fester apparatet til skapet med metode A

Fest alle fire sidebraketter til DishDrawer™-oppvaskmaskinen. Innrett brakett A med spor A og brakett B med spor B.

Kontroller at endene på brakettene ikke skyves inn i skroget.


2

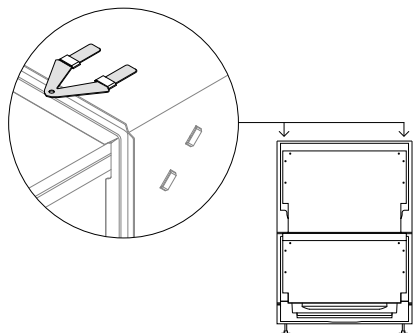

Du kan også montere de to øvre brakettene for ekstra stabilitet. Kontroller at brakettene vender riktig vei, med låsetappene vendt opp.

Kontroller at endene på brakettene ikke skyves inn i skroget.

3

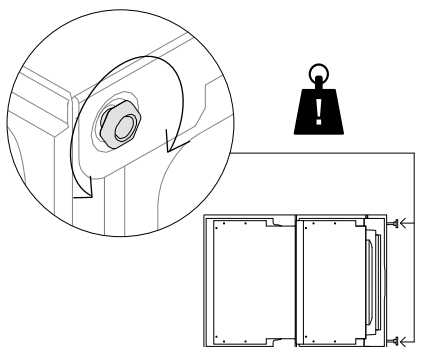


Niveller DishDrawer™-oppvaskmaskinen ved å tippe den forsiktig opp på en beskyttet overflate.

Vri hver fot med urviseren for å gjøre den høyere, og vri den mot klokken for å senke den. Sett oppvaskmaskinen ned igjen når du er ferdig.

Du kan gjøre mindre justeringer ved å vippe produktet forsiktig opp og vri på hver fot etter behov.


4

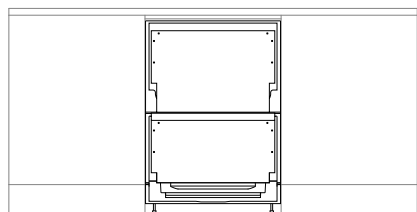

Skyv produktet inn i nisjen, og trekk slangene gjennom etter hvert som du skyver, slik at de ikke kommer i klemme eller vris. Pass på at føttene ikke bøyes.


MONTERE SPESIALDØRPANELER

1

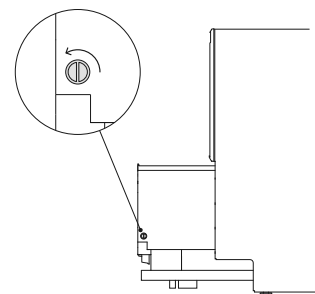

Ta ut sidestolpene i hver skuff ved å vri dem en kvart tårn mot produktets fremside. Trekk utover for å ta ut stolpen.


2

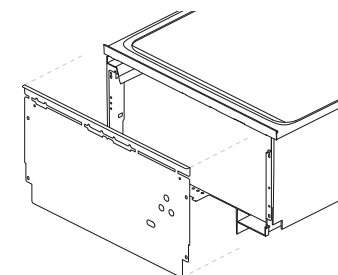

Trekk begge brakettene ned og ut fra DishDrawer™-oppvaskmaskinen før du kobler ut Knock-to-Pause-modulene og jordingskablene.


Ta Knock-to-Pause-modulen av fra baksiden av braketten.

3

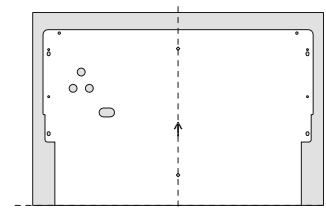


Merk senter på baksiden av det øvre panelet, og innrett bunnen på den øvre braketten med bunnen på panelet. Fest med minst tre skruer på begge sider.

4

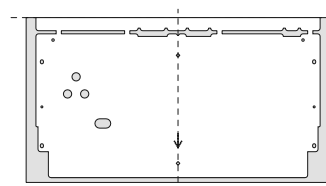


Merk senter på baksiden av det nedre panelet, og innrett toppen på den nedre braketten med toppen på panelet. Fest med minst tre skruer på begge sider.

5

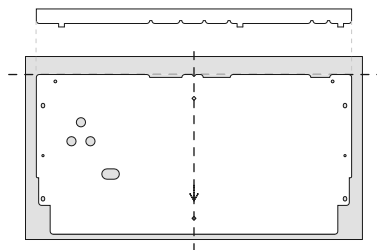

Knekk fliken på braketten for å fjerne den.


6

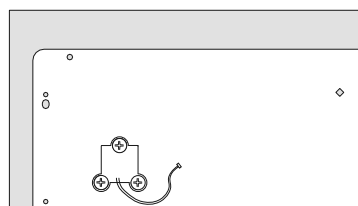

Fest Knock-to-Pause-modulen på panelene, som vist.

Kontroller at Knock-to-Pause-modulene innrettes riktig og ikke er i kontakt med brakettene før du fester dem.

7

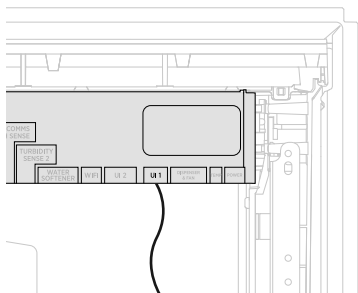


Fare for elektrisk støt:

For å jorde panelbraketten kobler du jordledningen fra produktet til en av klaffene. Eventuelle tilpassede metallkomponenter (f.eks. håndtak) som stikker utenfor gummitetningen, må også jordes.


Koble Knock-to-Pause-modulen til UI 1-sporet på vaskekontrolleren igjen, som vist. Koble jordledningen til panelbraketten igjen.

8

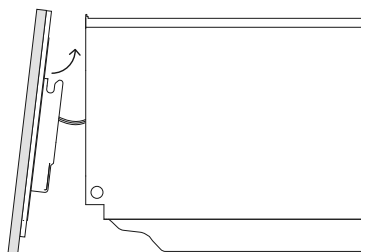


Fest panelene forsiktig på produktet. Når du setter på igjen det nedre panelet, anbefaler vi at du skyver skuffeskinnene bak som vist på side 13, for å få tilgang.

9

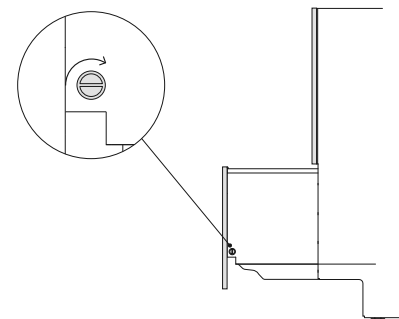

Sett begge sidestolpene på plass igjen i begge skuffene ved å skyve dem inn og vri en kvart tørn mot baksiden av produktet for å feste panelene på plass.


10

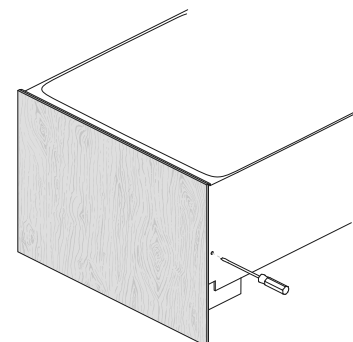

Sett en stjerneskrutrekker inn i hullet over hver sidestolpe og vri for å justere innretningen av panelet. Maksimal bevegelsesrekkevidde er ± 2 mm.

Gjenta på begge sider og i begge skuffer ved behov.

11

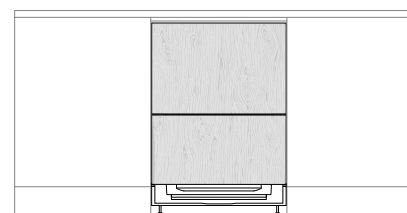


Kontroller klaringene på nytt.

Sørg for at det er minst 8 mm klaring mellom panelene etter at alle justeringer er gjort.


FESTE APPARATET TIL SKAPET MED BRAKETTER (METODE A)

1

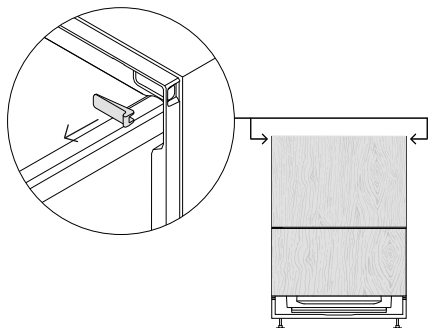


Åpne én av skuffene delvis, og ta av det første skrudedekselet på sidelisten.

2

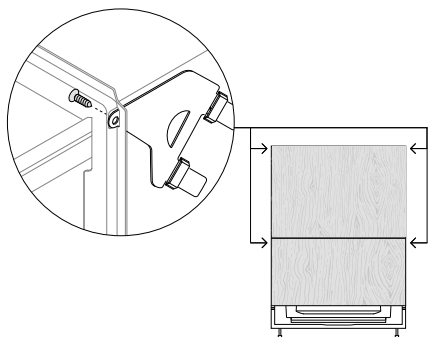


Fest apparatet til skapet med brakettene. Avhengig av skapmaterialet kan det være nødvendig å forhåndsbores et pilothull.

3

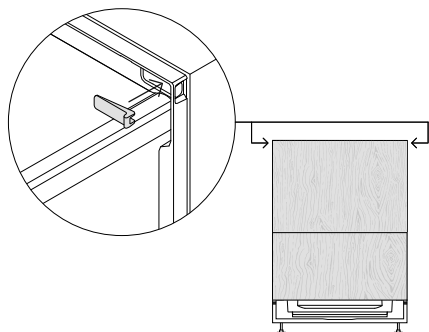

Sett tilbake dekselet på listen. Gjenta for alle braketter.


4

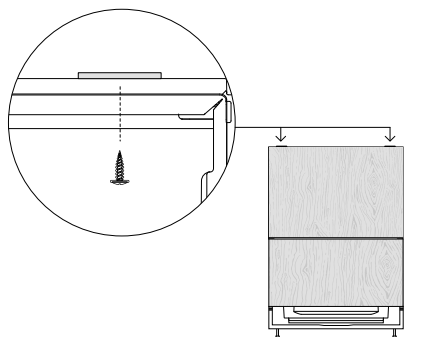

Fest de to øvre brakettene til skapet, hvis de er montert.


FESTE APPARATET TIL SKAPET VED Å TA UT SKUFFENE (METODE B)

1

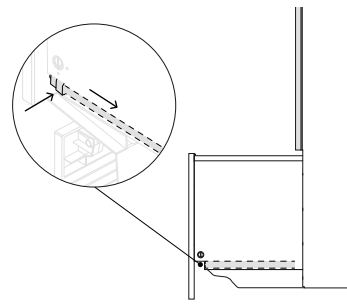


Åpne den nedre skuffen og trykk inn begge låsetappene for å løsne den.

2

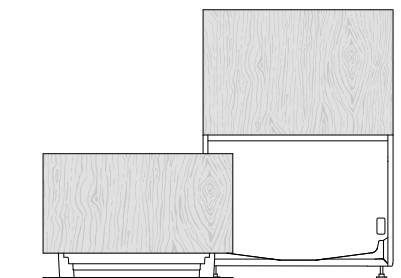


Løft skuffen av skinnene, og sett den forsiktig til side på en beskyttet overflate. Skyv skinnene inn igjen. Pass på så du ikke trekker skuffen for langt ut for å unngå å strekke i slangene. Beskytt bunnen av bunntrauet for å hindre skade, hvis mulig.

3

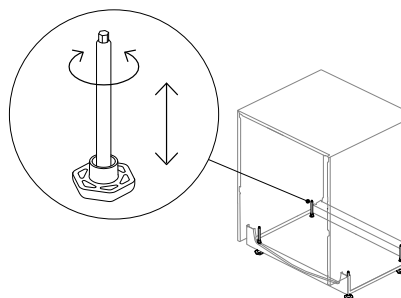

Bruk den medfølgende sekskantpipen og en skrutrekker, og niveller DishDrawer™-oppvaskmaskinen etter behov. Vri med urviseren for å gjøre den høyere, og vri mot urviseren for å senke den. Når du skal redusere høyden, kan det hjelpe å redusere belastningen på føttene.

4

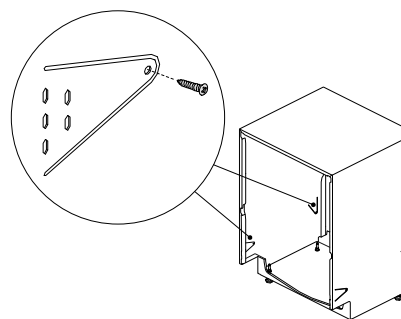


Fest apparatet til skapet på alle fire festepunkter i skroget.

Kontroller at lydisolasjonen settes riktig på plass igjen.

Fest de to øvre brakettene til skapet, hvis de er montert.


FESTE APPARATET TIL SKAPET VED Å TA UT SKUFFENE (METODE B)

5

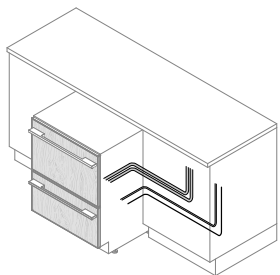

Kontroller at slangene ikke er vridd før du setter på plass skuffen igjen.

6

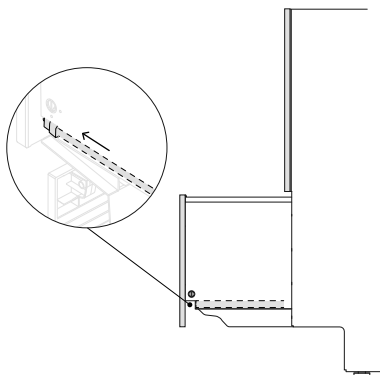

Sett skuffen på skinnene igjen, og klips den på plass med låseklemmene.


INSTALLERE FORBEHANDLET SPARKELIST

Velg ønsket forbehandling sparkelist basert på dybden du ønsker på fordypningen til sparkelisten.


Sparkelist med dybde på 40–56 mm
Forbehandling sparkelistpanel, i flukt



Sparkelist med dybde på 56–120 mm
Forbehandling sparkelist, innfelt




1

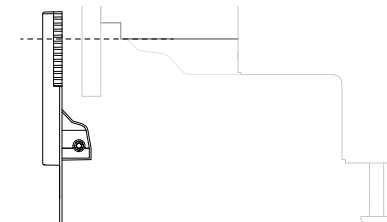


Mål sparkelishøyden mot bunnen på låsefliken. Merk kutteplasseringen på panelet.

2

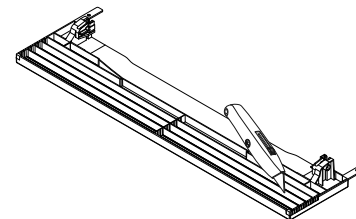


Halvkutt sparkelisten forsiktig i merket høyde.

3

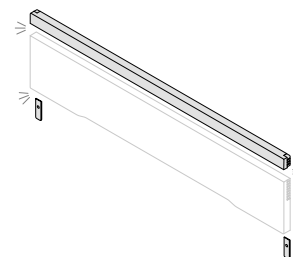

Knekk av overskytende materiale på sparkelisten og begge endeflikene. Jevn ut endene.

4

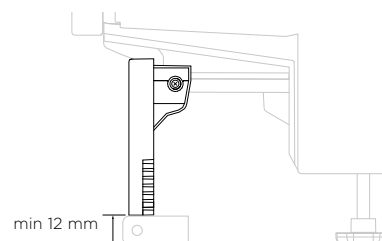


Skyv sparkelisten inn på monteringskinnene og fest den. Kontroller at det er 12 mm klaring mellom gulvet og sparkelisten. Du kan bruke endeflikene til å måle, hvis ønskelig.

Ikke overstram skruene.


INSTALLASJON AV SPESIALSPARKELIST

1

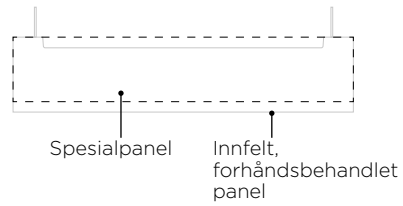


Innrett spesialsparkelisten med det innfelte, forhåndsbehandlede panelet. Se 'Mål på spesialpaneler' for veiledning. Merk en del av det innfelte panelet som skal fjernes, og kontroller at det er kortere enn spesialpanelet.

2

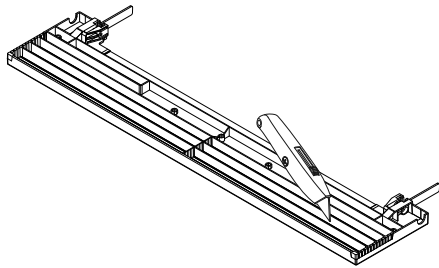


Legg sparkelisten på et beskyttet underlag, og halvkutt den forsiktig i merket høyde.

3

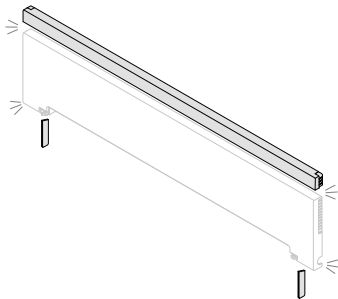

Knekk av overskytende materiale på sparkelisten og begge endeflikene. Jevn ut endene.


4

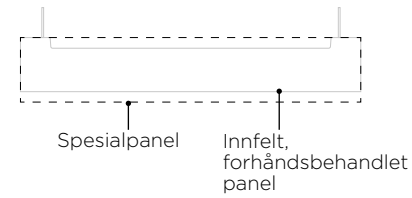

Innrett spesialpanelet på nytt med det innfelte panelet, og fest det med de medfølgende skruene.

Det anbefales å forhåndsbore skrueshullene for å få optimale resultater.


5

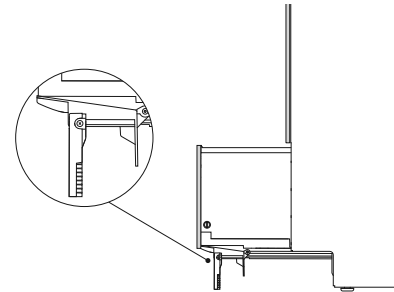

Skyv sparkelisten inn på monteringskinnene og fest den. **Ikke overstram skruene.**


INSTALLASJON AV Ø38 MM STIGERØR

1

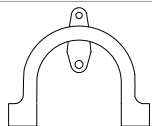

Installer støtten for avløpsrøret til bakveggen, så nær undersiden av benkeplaten som mulig. Se 'Hensyn til vann og strøm' for minimums installasjonshøyder.


2

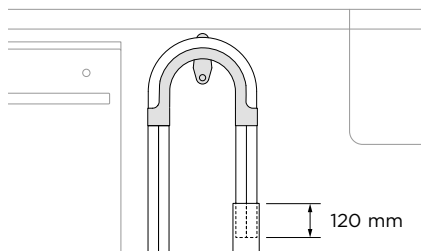

Trekk begge slangene gjennom føringen på støtten, og plasser dem oppi stigerøret.

Kontroller at slangene ikke går lenger enn 120 mm ned i stigerøret for å unngå at avløpssvann trekkes opp i bunntauet igjen.

3




Kontroller at den medfølgende gummiskiven settes på koblingen før du kobler inntaksslangen på vennuttaket. Stram til for hånd.

Bruk en skiftenøkkel eller en tang, og vri 180° for å feste den. Unngå å overstramme.

Ikke slå på vannforsyningen. DishDrawer™-oppvaskmaskinen må være påslått for at sikring mot oversvømmelse skal aktiveres.


4

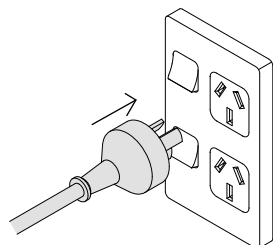

Koble produktet til strøm.


INSTALLASJON AV VANNLÅS/T-STYKKE

1

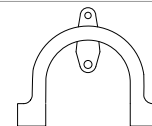

Installer støtten for avløpsrøret til bakveggen, så nær undersiden av benkeplaten som mulig. Se 'Hensyn til vann og strøm' for minimums installasjonshøyder.

2

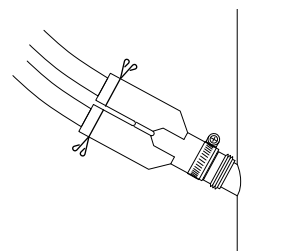


Tre slangeklemmene inn på slangene, og trekk begge slangene gjennom føringen på støtten og monter dem på det medfølgende sammenkoblingsstykket. Fest med slangeklemmer.

Kontroller at slangen føres rett til sammenkoblingsstykket, og fjern overskytende slange hvis nødvendig. Ikke kapp inntaksslangen.

Ta ut pluggen i T-stykket, eller bor hull, før du fester sammenkoblingsstykket på vannlåsen eller T-stykket.

3




Kontroller at den medfølgende gummiskiven settes på koblingen før du kobler inntaksslangen på vennuttaket. Stram til for hånd.

Bruk en skiftenøkkel eller en tang, og vri 180° for å feste den. Unngå å overstramme.

Ikke slå på vannforsyningen. DishDrawer™-oppvaskmaskinen må være påslått for at sikring mot oversvømmelse skal aktiveres.

4

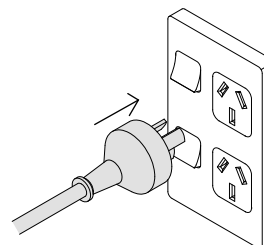

Koble produktet til strøm.

SJEKKLISTE FOR INSTALLASJON

FYLLES UT AV MONTØREN

Montering

- ☐ Kontroller at alle deler er korrekt montert og festet.
- ☐ Kontroller at alle nødvendige klaringer er ivare tatt.
- ☐ Kontroller at DishDrawer™-oppvaskmaskinen er festet og at skuffene åpnes og lukkes fritt og uten uten motstand.
- ☐ Kontroller at panelet er korrekt montert på DishDrawer™-oppvaskmaskinen.
- ☐ Kontroller at all emballasje eller teip som holder på plass stativene eller spylearmen er fjernet.
- ☐ Kontroller at spylearmen er på plass, er korrekt montert og roterer fritt.
- ☐ Kontroller at Knock-to-Pause-modulen er forsvarlig montert og fungerer som den skal.

Vann

- ☐ Kontroller at alle nødvendige utsparinger eller plugger i for avløpet er boret og at avløpet er korrekt tilkoblet.
- ☐ Avløpsslangekoblingen skal ikke bære vekten av eventuelt overskytende slange. Sørg for at slangen er så stram som mulig, så den ikke henger og slenger. Eventuell overskytende del av avløpsslangen skal være på oppvaskmaskinsiden av highloopen.
- ☐ Kontroller at den medfølgende gummipakningen er montert på inntaksslangen, og at den er korrekt strammet.
- ☐ Dersom avløpsslangen kobles til vannlåsen, må du sørge for at bøyen på slangen er minst 150 mm over sammenkoblingsstykket.
- ☐ Modeller for vann som krever bløtgjøring: Juster innstillingen for bløtgjøring av vannet i henhold til hardheten på vannet der maskinen er installert. Se brukerveiledningen.
- ☐ Kontroller at vanntilførselen er avslått helt til strømmen kobles til og maskinen slås på. DishDrawer™-oppvaskmaskinen må være påslått for at sikring mot oversvømmelse skal aktiveres.

Elektrisk

- ☐ Kontroller at alle elektriske tester har blitt utført i henhold til lokale forskrifter.

Utfør testing

- ☐ Slå på strømmen og vannet, og åpne skuffen. Du skal høre et pip og se at en programlampe tennes på kontrollpanelet.
- ☐ Hell tre kopper vann i skuffen.
- ☐ Gå til **RINSE (Skyll)**, og start programmet.
- ☐ Gjenta dette for den andre skuffen.
- ☐ Når skylleprogrammet er ferdig, kontrollerer du at maskinen har gått og blitt tømt på riktig måte.
- ☐ Kontroller at vanntilførselen er korrekt avstengt.
- ☐ Kontroller avløpstilkoblinger for lekkasjer.
- ☐ **Hvis maskinen ikke er tilkoblet strøm når du forlater stedet etter installasjon, må du kontrollere at vanntilførselen er avstengt for å hindre oversvømmelse.**

DISPLAY	MULIGE ÅRSAKER	HVA MÅ DU GJØRE
RINSE (Skyl) + alle modifikatorer	A1: Feil på vannforsyning.	① Forsikre deg om at vannforsyningen er slått på. ② Trykk på ► én gang for å stoppe pipingen, og deretter én gang til for å fjerne feilen. ③ Trykk på ► for å fortsette vaskeprogrammet.
ECO (Øko), RINSE (Skyl) + alle modifikatorer	A3: Skuffen kan ikke tømmes. Avløpsslangen kan være tilstoppet eller bøyd, eller tilkoblingen til avløpsrøret kan være blokkert.	① Kontroller at avløpsslangen og tilkoblingen til rørene ikke er blokkert. ② Trykk på ► én gang for å stoppe pipingen, og deretter én gang til for å fjerne feilen. ③ Trykk på ► for å fortsette vaskeprogrammet.
GLASSWARE (Glass), ECO (Øko) + alle modifikatorer	A6: Spylearmen er løs eller har løsnet fra festet, eller vanntrykket er for lavt, eller det er en kombinasjon av lavt vanntrykk og kraftig skumdannelse.	① Åpne skuffen og kontroller spylearmen. ② Hvis spylearmen er løs eller har løsnet fra festet, fester du den. Kontroller at den sitter godt og roterer fritt. Se 'Vedlikehold' i brukerveiledningen. ③ Trykk på ► én gang for å stoppe pipingen, og deretter én gang til for å fjerne feilen. ④ Trykk på ► for å fortsette vaskeprogrammet.

Ingen programindikatorer tennes når skuffen åpnes.

- Kontroller at strømmen er tilkoblet og at apparatet er påslått.
- Du må kanskje **AKTIVERE AUTOMATISK PÅSLÅING** på nytt. Se brukerveiledningen for mer informasjon.

Skuffen lukkes ikke skikkelig.

- Kontroller at ingenting blokkerer skuffen fra å lukkes, som f.eks. slanger eller skuffelåser.

Det er synlig vann rundt tilførsels- og avløpskoblingene.

- Kontroller slanger, tilkoblinger og eksisterende rør for lekkasjer.
- Kontroller at gummipakningen og slangeklemmen er riktig montert.

Produktet tipper.

- Kontroller at maskinen er festet til skapet.

Frontpanelene er ikke innrettet med tilstøtende skap.

- Kontroller at skapet er i vater.
- Bruk dørjusteringsskruene til å justere dørpanelene på nytt. Se side 8 for veiledning.
- Fest DishDrawer™-oppvaskmaskinen til skapet igjen.

Hvis det oppstår et problem som ikke er oppført her, må du se i brukerveiledningen. Hvis du fortsatt trenger hjelp etter at du har sjekket disse punktene, kan du se i service- og garantihåndboken for informasjon om garanti, eller du kan kontakte oss via nettstedet vårt: fisherpaykel.com.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2021. Med enerett.

Modellene som er vist i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige på alle markeder, og de kan bli endret når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsestidspunktet. I henhold til vår policy for kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du behøver oppdaterte opplysninger om tilgjengelighet og spesifikasjoner for modeller i landet ditt, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandleren.

592519A 05.21