




Monteras ej i VVC-system. Not in potable water system. Ei saa asentaa käyttövesijärjestelmään.

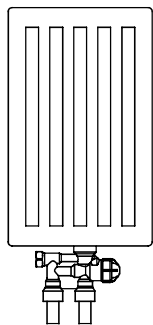

Evosense

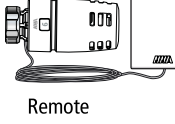

Remote

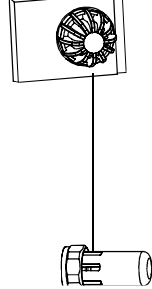

ENTL



VAO/VAC




ENH



NHN

Montering Assembly Asennus

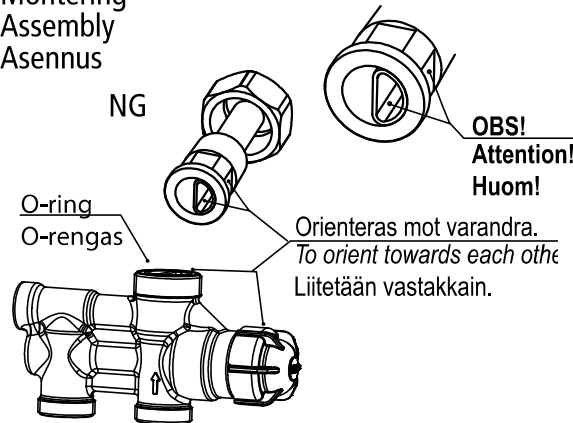

NG


O-ring
O-rengas

OBS!
Attention!
Huom!
Orienteras mot varandra.
To orient towards each other
Liitetään vastakkain.


Levererad som 2-rörsventil.
Delivered as 2-pipe valve.
Toimitettu kaksisuuntaventtiilinä.

Ventilförinställning, se sid.2
Valve pre-setting, see page 2
Venttiilin esisäätö, katso s. 2..

Avstängning.
Shut-off.
Sulku

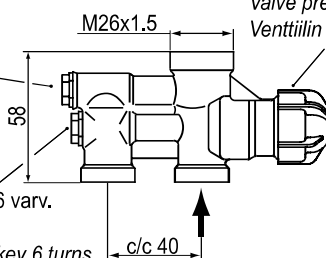

Omställning 1-2 rörsventil.
Öppna med en 2,5 mm insex nyckel 6 varv.
Adjustable 1-2 pipe valve.
For 1-pipe open with a 2,5 mm Allen key 6 turns.
Säddettäv 1-2-suuntaventtiili. 1-suuntaventtiili
avataan 2.5 mm Allen-avaimella 6 kierrosta.

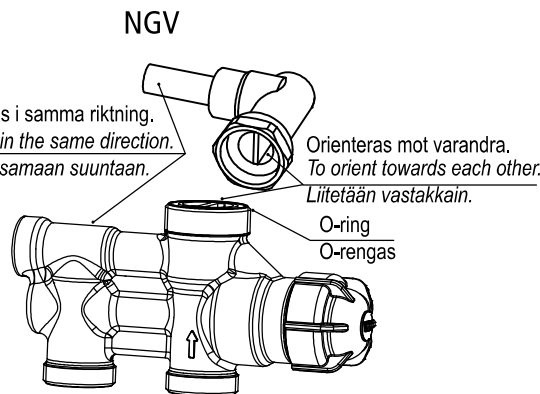

NGV

Orienteras i samma riktning.
To orient in the same direction.
Liitetään samaan suuntaan.

Orienteras mot varandra.
To orient towards each other.
Liitetään vastakkain.

O-ring
O-rengas

Typ Type Tyypä	Anslutning mot rörsidan Connection to pipe system Liitanta putkistoon	Anslutning med NG/NGV mot radiatorn Connection with NG/NGV to radiator NG/NGV-liitanta patteriin
RFA 38	M22x1.5	ISO-R 1/2

1-rörssystem 1-pipe system 1-putkiventtiili

Kv_{2K}

(Ventilförinställning fullt öppen)
(Valve pre-setting fully open)
(Venttiilin esisäätö täysin auki)

öppn.varv X turns open X Bypass Avatut kierrokset	Kv total yht.	Kv radiator patteri	% radiator patteri
0,5	0,62	0,50	81
1	0,65	0,49	76
1,5	0,74	0,48	65
2	0,83	0,47	56
2,5	0,95	0,45	48
3	1,08	0,43	40
3,5	1,25	0,40	32
4	1,45	0,37	26
4,5	1,65	0,34	21
5	1,76	0,32	18



Kv_s



(Ventilförinställning fullt öppen)
(Valve pre-setting fully open)
(Venttiilin esisäätö täysin auki)

öppn.varv X turns open X Bypass Avatut kierrokset	Kv total yht.	Kv radiator patteri	% radiator patteri
0,5	0,76	0,63	82
1	0,81	0,62	77
1,5	0,86	0,61	70
2	0,96	0,59	61
2,5	1,06	0,57	53
3	1,18	0,53	45
3,5	1,33	0,50	37
4	1,52	0,46	30
4,5	1,70	0,42	25
5	1,78	0,36	20

Inställning bypass Bypass setting Ohitusventtiilin asetukset

1. Ta bort den blå plastpluggen.
Remove the blue plastic plug.
Irrota sininen muovitulppa.

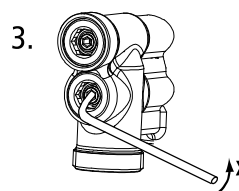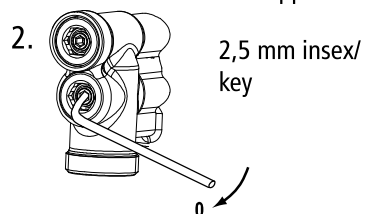

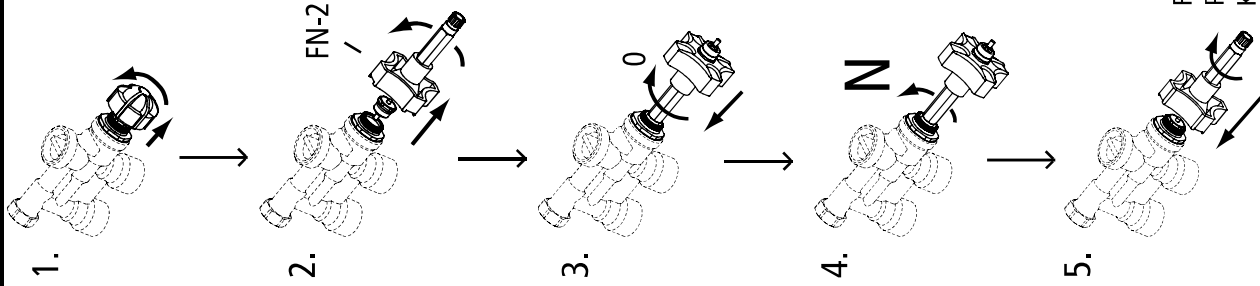

Öppn.varv
Opening turns
Avatut kierrokset

N

gäller för:
valid for:
koskee tuotetta:
KV₅

Levererad i detta utförande som 2-rörventil.
Omställning 1-rörs öppna med en 2,5 mm insex
nyckel 6 varv.
Delivered like this as 2-pipe valve. For 1-pipe open
with a 2,5 mm Allen key 6 turns.
Toimitettu kuvan mukaisena kaksisuuntaventtiilinä.




RFA38

[kPa]

Stryphylsa öppen [varv] Kv₅

Kv_{2K} Stryphylsa öppen [varv]

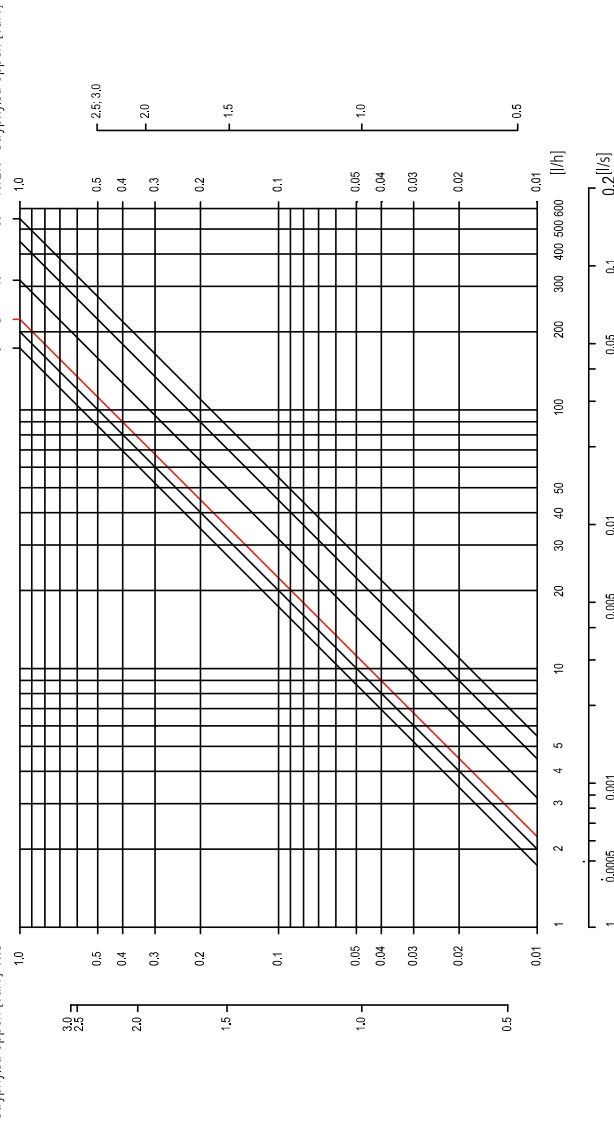

Förinställning av 2-rörssystem kan även göras m.h.a. FV 5.
Pre-setting 2-pipe system will be made with pre-setting tool FV5.
Kaksisuuntaventtiilin esisäädön voi tehdä myös FV 5:n avulla.

Vi rekommenderar ett tryckfall på 5 kPa