



ZODIAC®

Montaj ve kullanım kılavuzu - Türkçe
Bataryalı elektrikli temizleyici
Fransızca orijinal talimatların tercümesi

TR




Daha fazla belge için:
www.zodiac.com



ürün etiketine göre

H0783900_REVB - 2024/03 - ET31--



UYARILAR

GENEL UYARILAR

- Bu uyarılara uyulmaması havuz ekipmanının hasar görmesine ya da ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.
- Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek servis ya da bakım işleri sadece ilgili teknik alanlarda (elektrik, hidrolik ya da soğutma) yetkili bir kişi tarafından yapılabilir. Cihaz üzerinde çalışan kalifiye teknisyen, cihaz üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek yaralanma riskini azaltmak için kişisel koruyucu ekipman (koruyucu gözlük, koruyucu eldiven vb.) kullanmalı/ giymelidir.  
- Makine üzerinde çalışmadan önce makinenin kapatılmış ve hizmetten alınmış olduğundan emin olun.
- Cihaz, yüzme havuzları ile spa'larda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bu amaç dışında başka bir amaçla kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, gözetim altında olmadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimat almadıkları sürece zihinsel yetenekleri zayıf, fiziksel duyu kaybı veya tecrübe ve bilgi yetersizliği olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Bu cihaz, uygun bir şekilde denetlenmeleri veya cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimatlar verilmesi ve ilgili risklerin anlaşılması halinde, en az 8 yaşındaki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel becerileri zayıf ya da tecrübe veya bilgi yetersizliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ve evcil hayvanların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Bu cihaz oyuncak değildir. Kullanıcı tarafından yerine getirilen temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazın şarjı IEC / HD 60364-7-702 standardına ve havuzlar için gerekli ulusal mevzuata uygun olmalıdır. Şüphelenirseniz, satıcıya danışın.
- Cihazın montajı üreticinin talimatları ve ulusal standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Montaj görevlisi, cihazın montajından ve ulusal montaj düzenlemelerine uyumdan sorumludur. Hiçbir durumda üretici, geçerli standartlara uyumlu olmayan montaj işlemlerinden sorumlu tutulamaz.
- Bu kılavuzda belirtilmiş olan basit kullanıcı bakımı dışındaki diğer tüm eylemler için yetkili bir profesyonel tarafından servis hizmeti alınmalıdır.
- Cihaz arızalıysa: Kendi başınıza cihazı onarmaya çalışmayın ve yetkili bir servis teknisyeni ile iletişim kurun. Ürünün üreticisi, yetkisiz bir şekilde yedek parça veya aksesuar kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu değildir.
- Ünitenin kullanımı için izin verilen su dengesi değeri bilgileri için garanti koşullarına göz atın.
- Cihazdaki güvenlik özelliklerinden herhangi birinin devre dışı bırakılması, ortadan kaldırılması ya da engellenmesi veya yetkili olmayan bir üçüncü şahıs üretici tarafından sunulan yedek parçaların kullanılması garantiyi geçersiz kılar.
- Ünite üzerinde böcek ilacı ya da diğer kimyasal ürünleri (yanıcı ya da yanıcı olmayan) kullanmayın, bu durum ünite gövdesine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.
- Cihaz çalışırken fan ya da hareketli parçalara dokunmayın ve parmaklarınızı ya da herhangi bir nesneyi hareketli parçalara yaklaştırmayın. Hareketli parçalar ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.
- Bu ürün, klor ile arıtılan yüzme havuzlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tuzla arıtılan havuzlarda KULLANMAYIN. Ürünün belgelerde belirtildiği şekilde kullanılmaması durumunda garanti geçersiz olacaktır. Şarj pimlerindeki ve/veya şarj cihazındaki tortular, ürünün yanlış kullanıldığının işaretidir.

ELEKTRİKLİ CİHAZ UYARILARI

- Cihazın elektrik beslemesi, montaj yapılan ülkedeki mevcut standartlara uygun olacak şekilde özel bir 30 mA Kaçak Akım Koruma Cihazıyla (DDR) korunmalıdır.

Devrenin bir DDR ile korunup korunmadığını kontrol etmek mümkün değilse, uzman bir elektrikçiye başvurun.

- Cihazı çalıştırmak için uzatma kablosu kullanmayın; cihazı doğrudan uygun bir güç kaynağına bağlayın.
- Cihazı kullanmadan önce aşağıdakilerden emin olun:
 - Cihazın anma değeri plakasında belirtilen giriş voltajının şebeke besleme voltajı ile aynı olduğundan;
 - Güç beslemesinin, cihazın elektriksel gereksinimlerine uygun olduğundan ve uygun şekilde topraklama yapıldığından;
 - Priz elektrik şebekesine uyumludur.
- Cihazın anormal bir şekilde çalışması veya koku yayması durumunda, derhal kapatın, elektrik bağlantısını kesin ve bir uzmana başvurun.
- Cihaz üzerinde herhangi bir servis veya bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, cihazın kapalı olduğundan ve şarj cihazıyla bağlantısının tamamen kesildiğinden emin olun.
- Şarj cihazı hasar görmüşse, yalnızca üretici, yetkili bir temsilci veya bir tamir atölyesi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı şarj cihazına bağlamadan önce, cihazın bağlanacağı bağlantının veya elektrik prizinin iyi durumda olduğunu ve hasarlı veya paslı olup olmadığını kontrol edin.
- Fırtınalı havalarda, yıldırım nedeniyle zarar görmemesi için üniteyi güç kaynağından ayırın.
- Cihaz, elektromanyetik alanlar yayan mıknatıslar ve bileşenler içerir. Mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar kalp pilleri, defibrilatörler ve diğer tıbbi cihazları etkileyebilir. Medikal cihaz ile cihaz arasında belirli bir güvenlik mesafesi bırakın. Cihazın özel bilgilerini edinmek için bir doktora veya cihaz üreticisine danışın. Cihazın bir kalp pili, defibrilatör veya başka bir tıbbi cihazla etkileşime girmesi durumunda, kullanım sırasında etkileşime neden olmaması için cihazla aranızda yeterli mesafe bırakın.

BATARYAYLA İLGİLİ EKTRİKLİ CİHAZ UYARILARI

- Hasarlı veya değiştirilmiş bir batarya ünitesi, temizleyici veya şarj cihazı kullanmayın. Hasarlı veya değiştirilmiş bataryalar öngörülemez şekilde tepki vererek yangına, patlamaya veya yaralanma riskine neden olabilir.
- Vücudunuz ıslaksa veya ayakkabı giymediyseniz şarj sırasında temizleyiciyi veya şarj cihazını tutmayın.
- Temizleyici suyun içindeyken veya ıslak bir yüzeydeyken pervaneyi temizlemeye çalışmayın. Bu ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan şarj cihazıyla şarj edin. Farklı bir kablo kullanılması yangın tehlikesine yol açabilir.
- Şarj cihazını veya temizleyiciyi ateşe ya da yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe veya 65 °C'nin üzerindeki bir sıcaklığa maruz bırakma patlamaya neden olabilir.
- Cihaz 5 ile 43 °C arası bir sıcaklıkta şarj edilmelidir.
- Tüm şarj talimatlarına uyun ve bataryayla çalışan cihazı talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin. Yanlış veya belirtilen sıcaklık aralığı dışındaki bir şarj işlemi bataryanın hasar görmesine neden olarak yangın riskini artırabilir.
- Şarj cihazı yalnızca iç mekânlarda, kuru, iyi havalandırılan bir alanda, ışıktan uzakta, çocukların erişemeyeceği yerlerde ve ısı kaynakları ile yüzme havuzu kimyasallarından uzakta kullanılmalıdır.
- Şarj cihazını asla açmaya çalışmayın.
- Kurulu batarya şarj edilebilir bir Li-iyon bataryadır. Bataryayı kesinlikle demonte etmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Bir batarya kısa devreye sebep olarak ciddi yanıklara yol açabilir.
- Kıvılcımlara ve bataryada kısa devreye neden olabilecek teller veya metalik bileşenler arası her tür temastan kaçının. Bataryada kaçak olması durumunda, akan sıvılarla her tür temastan kaçının ve bataryayı değiştirmek için bir profesyonel ile irtibat kurun. Temizleyiciyi imha ederken göz koruması, eldiven ve koruyucu giysi kullanın. Cilde veya kıyafetlere sıvı teması durumunda, temas eden kısmı hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gözlerle sıvı teması durumunda, gözlerinizi ovuşturmayın, hemen akan su

ile en az 15 dakika boyunca gözlerinizi ovuşturmaksızın yıkayın. Mümkün olduğunda tıbbi yardım alın.

TEKNİK ÖZELLİKLER "Havuz temizleyici"

- Temizleyici, su sıcaklığı 10°C ile 35°C arasında olan havuzlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Yaralanma ya da temizleyicinin hasar görmesini önlemek için temizleyici suyun dışında kullanılmamalıdır.
- Yaralanma riskini önlemek için robot havuzdayken havuzda yüzülmesi yasaktır.
- Havuzda şok klorlama sırasında robotu kullanmayın.
- Robotu uzun süre gözetimsiz bir şekilde bırakmayın.
- Cihazı dondurucu havalarda kullanmayın.


VİNİL KAPLI BİR YÜZME HAVUZUNDA TEMİZLEYİCİ KULLANIMIYLA İLGİLİ UYARI:

- Robotu kurmadan önce, havuzun kaplamasını dikkatlice inceleyin. Astar parçalanırsa veya yer yer hasar görürse, çakıl, kıvrımlar, kökler veya korozyon görünürse, astarı kalifiye bir uzman tarafından tamir ettirmeden veya değiştirmeden önce robotu kurmayın. Hiçbir durumda linerin alacağı hasar nedeniyle üretici sorumlu tutulamaz.
- Bazı desenli astar kaplamaların yüzeyi hızla aşınabilir: desenler ve/veya renkleri, belirli nesnelerle (temizleme fırçaları, oyuncaklar, şamandıralar, klor dağıtıcıları, robot) temas halinde hasar görebilir, solabilir veya kaybolabilir. Liner kaplamalarda söz konusu olan desen silinmesi, yıpranma ya da çizilmeler havuz temizleyicisi üreticisinin sorumluluğunda olmayıp sınırlı garanti kapsamında değildir.

PASLANMAZ ÇELİK KAPLI BİR YÜZME HAVUZUNDA TEMİZLEYİCİ KULLANIMIYLA İLGİLİ UYARI:

- Bazı paslanmaz çelik havuzların yüzeyi çok kırılgan olabilir. Bu havuzların yüzeyi, örneğin elektrikli havuz robotları da dahil olmak üzere robotların tekerlekleri, izleri veya fırçalarından kaynaklanan kalıntıların yüzeye doğal sürtünmesiyle zarar görebilir. Paslanmaz çelik havuzlardaki aşınma veya çizikler robot üreticisinin sorumluluğunda değildir ve sınırlı garanti kapsamında değildir.

TR

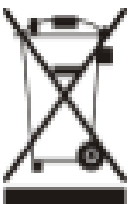

Geri Dönüşüm ve Arıtma

2012/19/EU sayılı Avrupa WEEE Direktifi (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi) tarafından gerekli görülen bu sembol, cihazınızın çöp kutusuna atılmaması gerektiği anlamına gelir. Cihaz yeniden kullanım, geri dönüşüm ya da geri kazanım için toplanacaktır. Çevreye zarar vermesi olası maddeler içeriyorsa bu maddeler ortadan kaldırılacak ya da nötralize edilecektir. Geri dönüşüm hakkında satıcınızla iletişim kurun.

Batarya ve temizleyici yerel gereksinimlere uygun olarak imha edilmelidir. Batarya, yerel mevzuata uygun olarak, kutuların içinde veya yetkili merkezlerde, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle irtibat kurun.



- Cihazı kullanmadan önce bu kullanım ve montaj talimatlarını ve cihazla birlikte verilen "Garantiler" kitapçığını dikkatli bir şekilde okuyun aksi halde maddi hasar, ciddi yaralanma ya da ölüm ve ayrıca sunulan garantinin iptali söz konusu olabilir.
- Cihazın kullanım ömrü boyunca başvurmak üzere bu belgeleri saklayın ve ilgili kişilere verin.
- Zodiac® tarafından izin verilmeden bu belgenin herhangi bir şekilde dağıtılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
- Zodiac® ürünleri kalitenin artırılması için sürekli olarak gelişmektedir, bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İÇİNDEKİLER



1. Kullanmadan önce bilgiler

5

1.1. Açıklama

5

1.2. Teknik özellikler ve etiketler

6



2. Kullanım

7

2.1. Çalışma ilkesi

7

2.2. Havuzun hazırlanması

7

2.3. Yüzen halkanın takılması

7

2.4. Robotun şarj edilmesi

7

2.5. Temizlik programını başlatma

8

2.6. Robotu sudan çıkarma

9



3. Bakım

10

3.1. Temizleyicinin temizlenmesi

10

3.2. Filtrenin temizlenmesi

10

3.3. Fırça temizliği

10

3.4. Kapak bağlantısının temizlenmesi

10

3.5. Pervanenin temizlenmesi

11

3.6. Fırça değişimi

12

3.7. Zincir değiştirme

13

3.8. Batarya değişimi

13

3.9. Şarj pimlerinin değiştirilmesi

13

3.10. Kış mevsimi

14



4. Sorun giderme

14

4.1. Cihazın davranışı

14

4.2. Kullanıcı için uyarılar

15




İpucu: Daha fazla bilgi edinmek için satıcınızla iletişim kurun

Satıcınıza daha kolay ulaşmak için iletişim bilgilerini not edin ve kaydın arka tarafında yer alan "ürün" bilgilerini doldurun; bu bilgiler satıcınız tarafından talep edilecektir.



1. Kullanmadan önce bilgiler

1.1. Açıklama

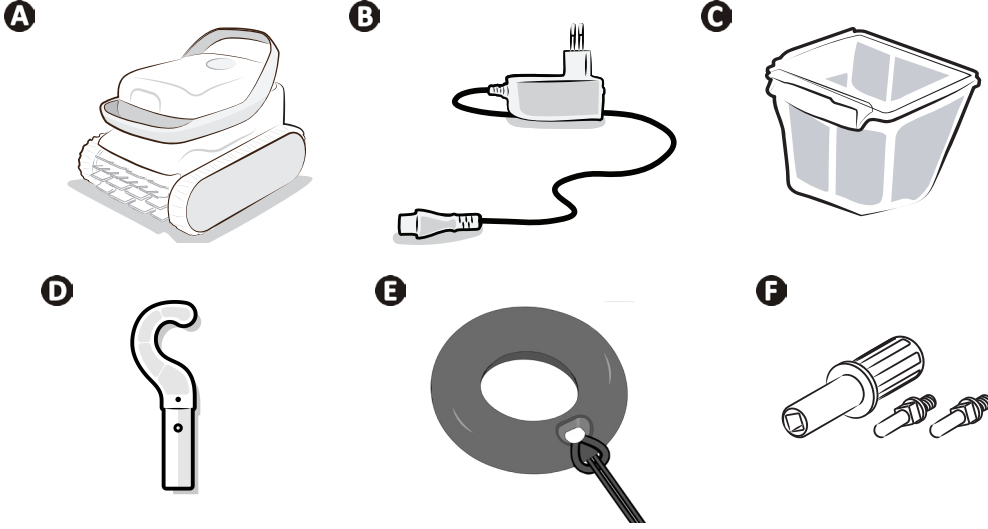

TR

A	Robot
B	Şarj cihazı (iç mekan kullanımı için)
C	Tekli filtre (150μ)
D	Kança <i>Robotu sudan çıkarmak için bir havuz direği (standart, birlikte verilmez) gereklidir.</i>
E	Yüzen halka <i>Naylon kordon ile birlikte verilir</i>
F	Yedek şarj pimleri



Çıkarılabilir güç kaynağı (harici adaptör)

SADECE bu cihazla birlikte verilen ayrılabilir güç paketini kullanın.



► 1.2. Teknik özellikler ve etiketler

1.2.1. Teknik Özellikler

Şarj istasyonu besleme gerilimi	110 - 240 VAC, 50/60Hz, Sınıf II*	
Temizleyicinin nominal gerilimi	21.6 V	
Şarj gerilimi	25.2 V	
Şarj cihazının maksimum gücü	25 W	
Batarya kapasitesi	5,1 As	
Temizleyicinin nominal gücü	100 W	
Filtre kapasitesi	2 L	
Robot boyutları (U x G x Y)	36 x 29 x 29 cm	
Paket boyutları (U x G x Y)	39 x 33 x 33 cm	
Temizleyicinin ağırlığı	5,8 kg	
Paketli ağırlık	8 kg	
Emiş genişliği	168mm	
Maksimum çalışma derinliği	4m	
Koruma sınıfı	Robot	IPX8

* Sınıf II: topraklama gerektirmeyen çift yalıtımlı veya güçlendirilmiş yalıtımlı cihaz.

1.2.2. Etiketler

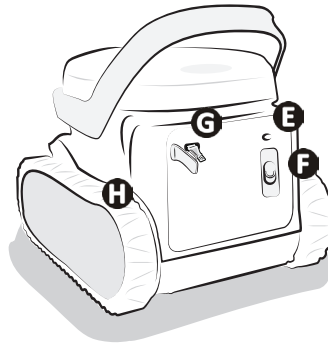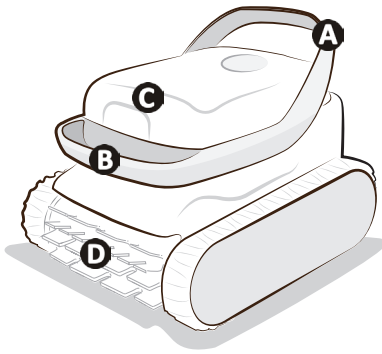

- A**: Arka tutacak
- B**: Ön tutacak
- C**: Filtreye erişim
- D**: Fırça
- E**: Gösterge lambası (LED)
- F**: AÇMA/KAPAMA imleci
- G**: Şarj girişi ve koruyucu kapak
- H**: Zincir



2. Kullanım

2.1. Çalışma ilkesi

Temizleyici filtreleme sisteminden bağımsızdır ve şarj edildiğinde bağımsız olarak kullanılabilir. Tasarlanmış olduğu havuz bölgelerini (sadece taban) temizlemek için optimum şekilde hareket eder. Kir emilir ve robot filtresinde depolanır.

2.2. Havuzun hazırlanması



- Bu ürün, zeminden yüksek havuzlarda ve küçük zemin içi havuzlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kolayca sökülebilen havuzlarda kullanmayın.
- Bu ürün, klor ile arıtılan yüzme havuzlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tuzla arıtılan havuzlarda KULLANMAYIN. Ürünün belgelerinde belirtildiği şekilde kullanılmaması durumunda garanti geçersiz olacaktır. Şarj girişi ve/veya şarj cihazı üzerindeki tortular, ürünün hatalı kullanıldığını gösterir.
- Uzatma kablosu KULLANMAYIN.

Cihaz, aşağıdaki havuz suyu özelliklerinde kullanılabilir:


Su sıcaklığı	10°C – 35°C
pH	6,8 – 7,6
Serbest klor	< 3 mg/ lt.

- Özellikle hizmete alma sırasında havuz kirliyse, cihazın performansını optimize etmek üzere bir kepçe kullanarak çok büyük pislikleri temizleyin.
- Cihaza zarar verebilecek termometreler, oyuncaklar ve diğer nesneleri çıkarın.

2.3. Yüzen halkanın takılması

- Temizleyiciyi havuzdan çıkarmayı kolaylaştırmak için tutacaklardan birine bir yüzen halka (ürünle birlikte verilir) takılabilir. Temizleyici ilk kez daldırılmadan önce şamandıra takılmalıdır.
- Yüzen halkayı sabitlemek için, verilen naylon kordonu bir tutacağın etrafına bağlayın.
- Yüzen halkayı yalnızca düz tabanlı havuzlarda kullanın.

2.4. Robotun şarj edilmesi

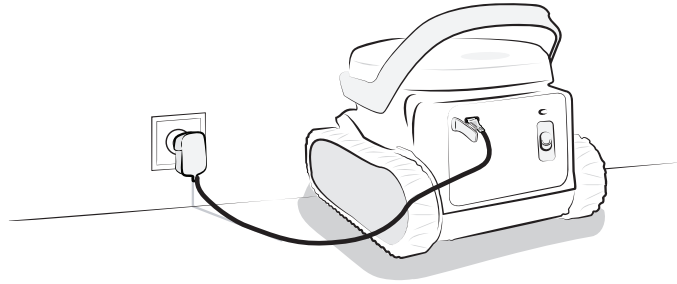

- Sadece verilen şarj cihazını kullanın.
- Robotun şarjını tamamen boşaltmayın.
- Bir döngüye başlamadan önce koruyucu kapağın yerinde olup olmadığını kontrol edin.
- Şarj cihazını takmadan önce şarj girişinin kuru olup olmadığını kontrol edin.
- Kış mevsiminde depoya kaldırmadan önce robotu tamamen şarj edin.
- Robotu 5°C'nin altındaki ve 43°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda şarj etmeyin.

Robotu şarj etmek için:

- Robotun arkasındaki koruyucu kapağı çıkarın.
- Şarj girişini kurulaşın. Şarj cihazını iç mekanda, doğrudan güneş ışığından ve havuzdan en az 3,5 m uzakta elektrik şebekesine bağlayın.
- Temizleyicinin doğru şarj olup olmadığını kontrol edin: LED turuncu renkte yanıp söner (bkz. "2.5.2. Göstergelerin tanımı", sayfa 8).
- Temizleyici tamamen şarj olur olmaz şarj işlemi otomatik olarak durur.

2.5. Temizlik programını başlatma




Herhangi bir yaralanma veya malzeme hasarını önlemek için, aşağıdaki talimatlara uyunuz:

- Cihaz havuzdayken yüzülmesi yasaktır.
- Havuzda şok klorlama yaparsanız temizleyiciyi kullanmayın. Cihazı daldırmadan önce klor seviyesinin önerilen değerlere ulaşmasını bekleyin.

2.5.1. Bir temizlik programını başlatma

- Temizlik programını başlatmadan önce robotun yeterince şarj olmasını bekleyin (yeşil ışık yanıp söner).
- Şarj olduktan sonra şarj kablosunu çıkarın ve şarj girişindeki koruyucu kapağı yerine takın.
- Temizlik programını başlatmak için imlece basın: LED sabit yeşil yanar.
- Temizleyiciyi daldırın, bkz. “2.5.3. Temizleyiciyi daldırın”. Suyun içerisine 30 saniye içerisinde koymanız gerekmektedir, aksi takdirde programı yeniden başlatmanız gerekecektir.

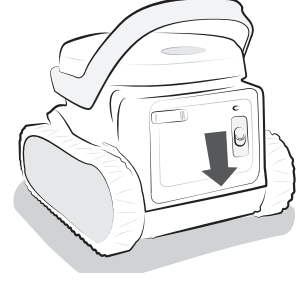

2.5.2. Göstergelerin tanımı

- Temizleyicinin arkasındaki gösterge ışığı size temizleyici ve pilin durumu hakkında bilgi verir.
- Işık kapalıyken, temizleyici bekleme modundadır. Cihazı açmak için imleci aşağı itin. Bunun bir etkisi olmazsa, temizleyiciyi şarj kablosuna yeniden bağlayın.



→ Yanıp sönen gösterge



→ Sabit gösterge


Durum	Gösterge	Açıklama
Şarj oluyor <i>Robot şarj cihazına takılıdır.</i>	 Yeşil	Sabit: şarj edilmiş, kullanıma hazır. Yanıp söner: şarj oluyor, tam döngüye hazır
	 Turuncu	Şarj sırasında robot kullanılmamalıdır
	 Kırmızı	Hata (bkz. “4.2. Kullanıcı için uyarılar”, sayfa 15)
Işık yanıyor <i>Robot şarj halinde değil ve imleç aşağı itilmiş durumda.</i>	 Yeşil	Daldırılmaya hazır
	 Turuncu	Batarya zayıfsa, döngü daha kısa olacaktır
	 Turuncu	LED 3 kez yanıp söner, ardından robot bekleme moduna geçer: batarya çok zayıf ve robot kullanılamıyor
	 Kırmızı	Hata (bkz. “4.2. Kullanıcı için uyarılar”, sayfa 15)
Çalışıyor <i>Bir döngü başlatıldı ve robot suya daldırıldı</i>	 Yeşil	Devam eden program
	 Turuncu	Batarya zayıf
	 Kırmızı	Hata, döngü durur (bkz. “4.2. Kullanıcı için uyarılar”, sayfa 15)
	Kapalı	Döngü tamamlandı

2.5.3. Temizleyiciyi daldırın



Koruyucu kapak şarj girişine takılmadan robotu suya daldırmayın.

- Bir döngü başlattıktan sonra (imleç aşağı itilmiş, yeşil LED yanıyor), temizleyiciyi 30 saniye içinde suya koymanız gerekir. Aksi takdirde tüm işlemlere yeniden başlamak zorunda kalırsınız.
- Temizleyiciyi suya dikey olarak daldırın ve robotun içindeki havayı tasfiye etmek amacıyla her yönde hafifçe hareket ettirerek tutun.
- Temizleyicinin, havuzun tabanına batmasını bekleyin. Program suyun algılanmasından sonra en geç 30 saniye içinde başlar. Tam bir döngü 1 saat 30 dakika sürer.

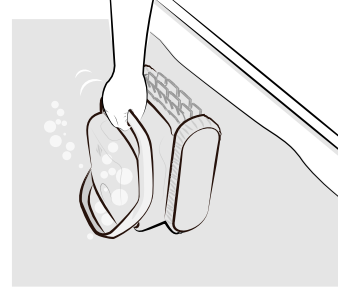

TR

2.6. Robotu sudan çıkarma



Ekipmanın zarar görmesini önlemek için:

- Kullanımdan sonra robotu doğrudan güneş ışığı altında kurutmayın.
- Tüm bileşenleri güneş, nem ve kötü hava koşullarından koruyun.

Döngünün bitiminde cihaz bir duvarın dibinde durur ve gösterge ışığı söner.

Robotu sudan çıkarmanın 2 yolu vardır:

- Yüzen halka ile veya
- Kanca ile

Not: Robot döngü sırasında çıkarılabilir. Sudan çıkar çıkmaz otomatik olarak durur.

2.6.1. Yüzen halka ile

Robot bir duvarın dibinde bekler.	Temizleyiciyi yüzeye çıkarmak için yüzen halkayı (ürünle birlikte verilir) kullanın.	Sudan çıkarmak için tutacağı kullanın.

2.6.2. Kanca ile

Robot bir duvarın dibinde bekler.	Kancayı (ürünle birlikte verilir) bir havuz direğinin (ürünle birlikte verilmez) ucuna sabitleyin.	Ön tutacağı tutun ve robotu yüzeye doğru kaldırın.	Sudan çıkarmak için tutacağı kullanın.



3. Bakım



İpucu: Robotun mümkün olduğunca uzun süre dayanmasını sağlamak için
Bu bölümde ayrıntıları verilen tüm parçaları ayda bir kez kontrol edin.

3.1. Temizleyicinin temizlenmesi


- Cihaz, sadece su ya da hafif sabunlu su ile düzenli olarak temizlenmelidir. Çözücü kullanmayın.
- Cihazı suyla ayrıntılı bir şekilde durulayın.
- Cihazı havuz kenarında doğrudan güneş ışığı altında kurumaya bırakmayın.

3.2. Filtrenin temizlenmesi



- Filtre dolu veya kirliyse cihaz performansı azalabilir.
- Her temizleme döngüsünün ardından filtreyi temiz suyla yıkayın.

1. Robotu açın.
2. Filtreyi çıkartın.
3. Cihazı temiz suyla iyice durulayın.

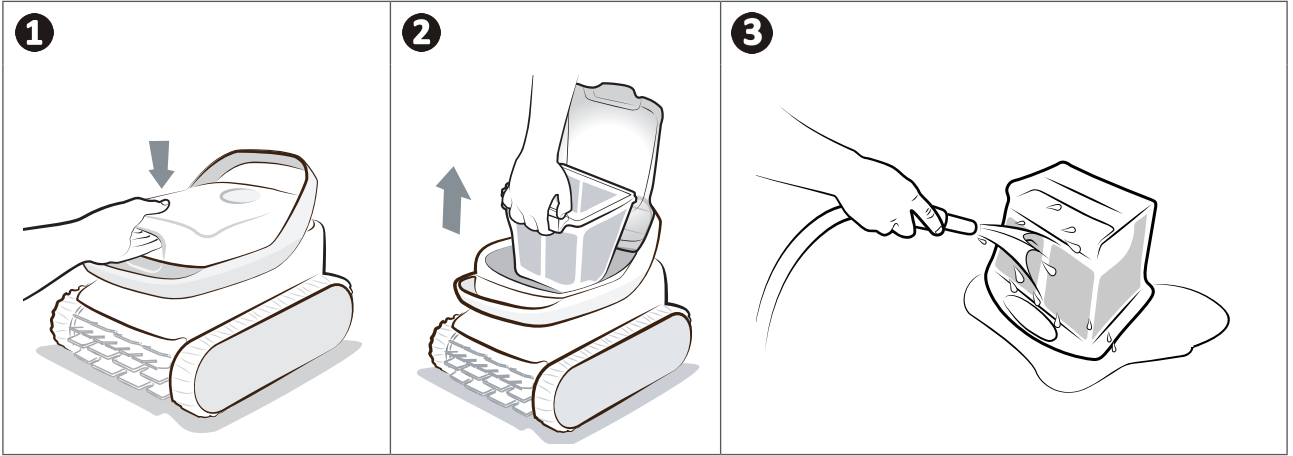

İpucu: Filtre tıkanmışsa

Filtreyi yılda en az bir kez asit çözeltisiyle (örneğin beyaz sirke) temizleyin. Filtre, birkaç ay boyunca kullanılmazsa (kış dönemi) tıkanır.

3.3. Fırça temizliği



Fırça çok kirlenmişse veya içine birikinti veya cisimler sıkışmışsa cihazın performansı düşebilir.

- Fırçayı her temizlik döngüsünden sonra, kalıntıların kurumasını beklemeden, sudan çıktıktan hemen sonra temiz suyla temizleyin.
- İçeride sıkışan nesneleri veya kalıntıları çıkarın.

3.4. Kapak bağlantısının temizlenmesi



Kirler (özellikle kum) kapak bağlantısına sıkıştığında, gerekli sızdırmazlığın korunmasını önler ve cihazın performansı azalabilir.

Kapak bağlantısını, her temizlik döngüsünden sonra, kalıntıların kurumasını beklemeden, sudan çıktıktan hemen sonra temiz suyla temizleyin.

İpucu: Cihazın bütünlüğünü korumak ve optimum performans seviyesini sağlamak için:



- Filtreyi ve fırçaları 2 yılda bir değiştirmenizi öneririz,
- Paletlerdeki aşınma göstergesine dikkat etmenizi ve belirtilen göstergeye ulaşıldığında bunları değiştirmenizi öneririz.

➤ 3.5. Pervanenin temizlenmesi



Ciddi yaralanmaları önlemek için:


- Pervane bakımı için eldiven kullanılması zorunludur .
- Pervaneyi temizlemeden önce mutlaka cihazı kurutun ve bu işlemi kuru bir yerde yapın.
- Bakım işlemini gerçekleştirmeden önce temizleyicinin tamamen kapalı olduğunu kontrol edin (aşağıdaki ilk adıma bakın).

TR

Pervaneyi temizlemeden önce cihazı durmaya zorlayın: imleci 20 saniye boyunca basılı tutun). İmleci hareket ettirerek temizleyicinin tamamen durduğunu doğrulayın: Hiçbir göstergenin yanmaması gerekir.

1. Kilidi kaldırarak filtre erişim kapağını açın.
2. Filtreyi çıkartın.
3. Akış kılavuzunu elle sökün; ilk sökme işlemi için bir tornavida gerekebilir.
4. Akış kılavuzunu kaldırarak çıkarın.
5. Eldiven takın ve pervaneyi güçlü bir şekilde çekip çıkarın.


Pervaneyi bloke edebilecek tüm pislikleri (saç, yapraklar, çakıl taşları) çıkarın.

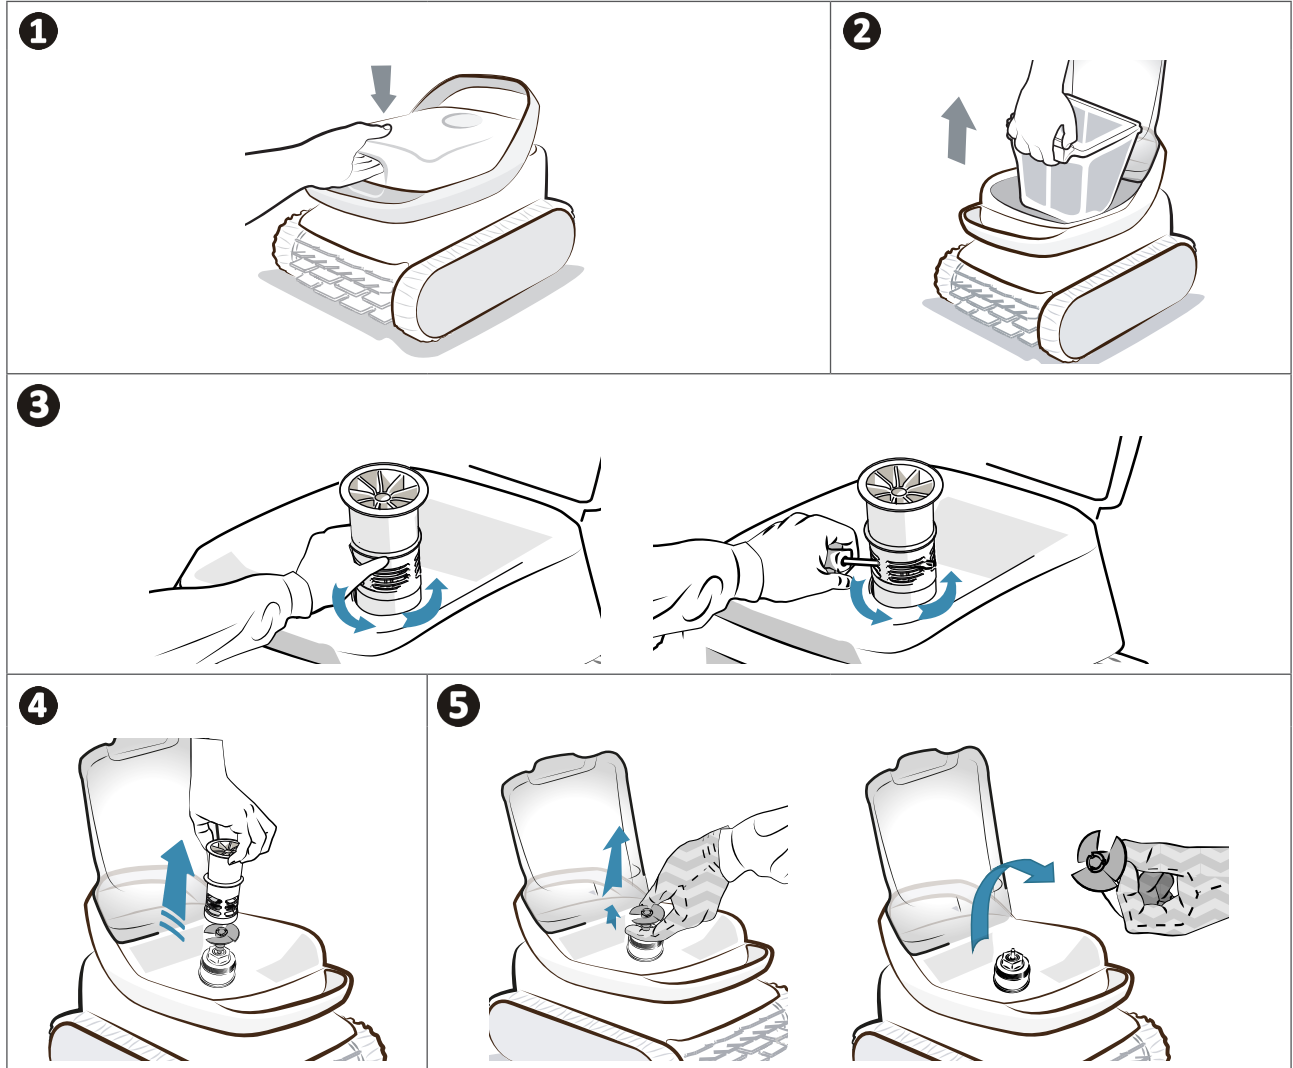

Temizledikten sonra eldivenlerinizi takın ve akış kılavuzunu elinizle yerine vidalayın, ardından pervaneyi sıkıca yeniden takın. Filtreyi yerine yerleştirin.


➤ 3.6. Fırça değişimi

1. Her fırçada yıpranma göstergeleri bulunmaktadır, göstergelerle fırça ucu arasındaki mesafe fırçanın iyi durumda olduğunu gösterir.
2. Aşınma göstergesine ulaşıldığında fırça aşınmıştır ve değiştirilmelidir.
3. Eski fırçaları çıkarmak için tırnakları takılı oldukları deliklerden çıkarın.
4. Yeni fırçayı yerleştirmek için, fırça tutucu altında dil bulunmayan kenarı yerleştirin.
5. Fırçayı tutucusunun etrafında döndürün ve tırnakları sabitleme deliklerine kaydırarak kenarını yuvaya oturtmak için her bir tırnağın ucunu çekin.
6. Tırnakların ucunu diğer şeritlerle hizalamak için, makasla kesin.

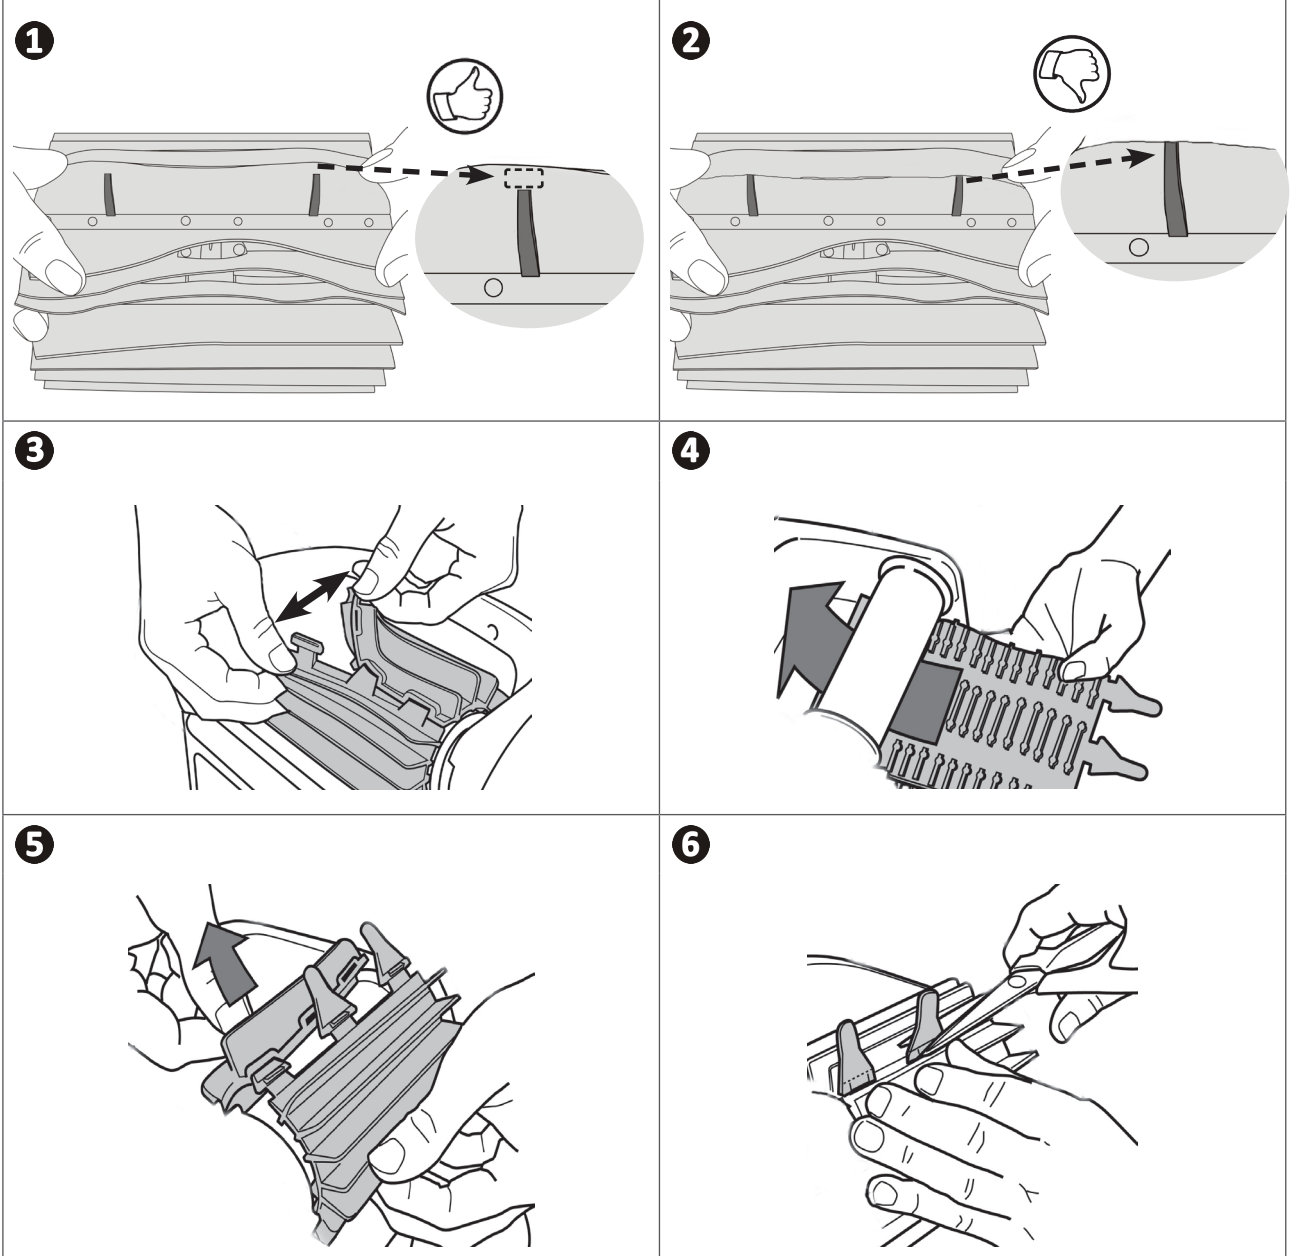

► 3.7. Zincir deęiřtirme

Robotu bir kenara yerleřtirin.

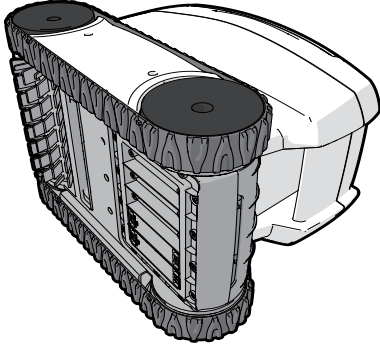

Tekerden ayırmak için zincirin iç kısmını çekin. Ardından zinciri robottan çıkarın.



TR

Yeni zinciri takmak için, zincirin iç kısmını ilk tekerin dişleri üzerine yerleřtirin.

1. Zinciri son tekerin etrafına uzatın. Zincire basarak tekerin dişleri üzerinde doęru şekilde yerleřmesini saęlayın.
2. Paletin kılavuzların altından geçtięinden emin olun (modelde palet kılavuzları varsa).


► 3.8. Batarya deęiřimi




Temizleyicinin batarya ünitesi sadece kalifiye bir uzman tarafından řarj edilmelidir: satıcıyla iletiřim kurun

► 3.9. řarj pimlerinin deęiřtirilmesi


Pim deęiřtirme kiti

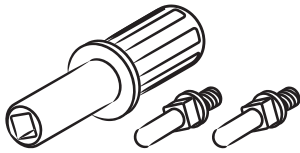

1. řarj giriřini açın

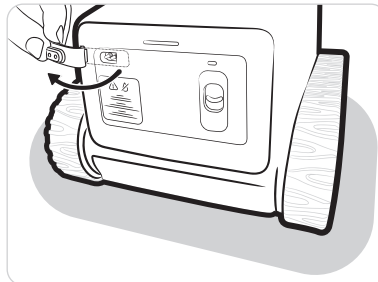


2. Kullanılmıř řarj pimlerini çıkarın

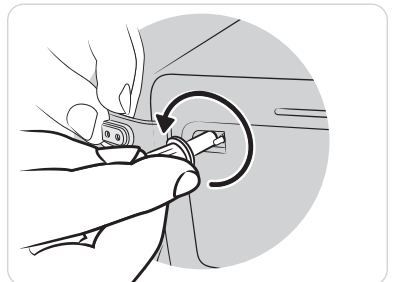


3. Yeni pimleri alın



4. Pimleri monte edin

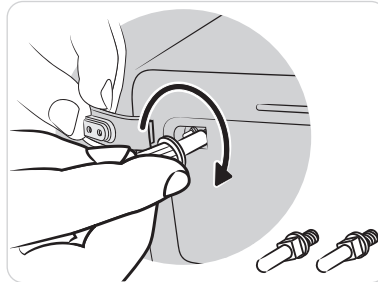

5. řarj giriřini kapatın

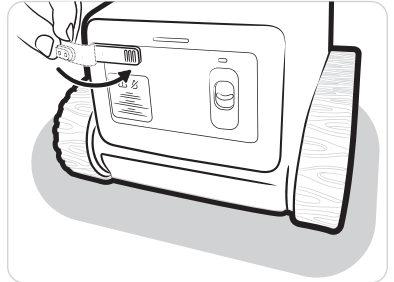

3.10. Kış mevsimi

- Kış mevsimi öncesinde, bataryanın kullanım ömrünü korumak için temizleyiciyi tamamen şarj edin: Temizleyici tamamen şarj olduğunda göstergesi sürekli yeşile döner.
- Kış mevsimi sırasında temizleyici şunları yapabilir:
 - Fişe takılı kalabilir (sonraki sezon ilk kullanımda şarj edilmeksizin kullanılabilir),
 - Ya da fişten çıkarılabilir (sonraki sezon ilk kullanımda şarj edilmesi gerekir).
- Tüm öğeleri doğrudan güneş ışığından ve her türlü su sıçramasından uzak tutun.
- Temizleyiciyi çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Cihazı ateşe, aşırı sıcaklıklara, ateşleme riski taşıyan kaynaklara veya havuz ve spa'lar için kullanılan kimyasal ürünlere asla maruz bırakmayın.



4. Sorun giderme



- Bir arıza halinde satıcınıza başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan basit kontrolleri gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz.
- Sorun devam ederse satıcınızla iletişim kurun.
- : Eylem yetkili bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir.

4.1. Cihazın davranışı

Robot havuzun tamamını temizlemiyor	• Optimum yeri bulana kadar havuza daldırma yerini değiştirerek daldırma ("2.5.3. Temizleyiciyi daldırın") adımlarını tekrarlayın. • Filtre dolu ya da kirli: temizleyin (bkz. "3.2. Filtrenin temizlenmesi").
Robot havuz zeminine tamamen yerleşmiyor.	• Cihaz gövdesinde hava var. Suya atma adımlarını yeniden uygulayın (bkz. "2.5. Temizlik programını başlatma"). • Filtre dolu ya da kirli: temizleyin (bkz. "3.2. Filtrenin temizlenmesi"). • Bu temizliğe rağmen filtre tıkalı kalırsa: değiştirin. • Pervane hasarlı: .
Robot kir toplamıyor.	• Filtre dolu ya da kirli: temizleyin (bkz. "3.2. Filtrenin temizlenmesi"). • Bu temizliğe rağmen filtre tıkalı kalırsa: değiştirin. • Kirin / nesnelerin filtre valfine erişimi engellemediğini kontrol edin . • Kirler / nesneler fırçaya sıkışmış ve toplanamıyor: fırçayı düzenli olarak temizleyin. • Kapak bağlantısında kir (çoğunlukla kum) kalıyor: Kapak bağlantısını temizleyin. Her döngüden sonra temizleyin.
Robot açık (LED açık) ancak kullanım sırasında tepki vermiyor	• Robotun şarj olup olmadığını kontrol edin (ışık yeşil renkte yanıp sönüyor veya sabit). • İmlecin doğru şekilde aşağı kaydığını ve ardından ilk konumuna geri döndüğünü kontrol edin. • Pervane göstergesi suyu algılamak için aralıklı olarak yanmalıdır. Gösterge yanmıyorsa pervaneyi engelleyen herhangi bir kir olup olmadığını kontrol edin (bkz. "3.5. Pervanenin temizlenmesi"). • Işık yeşil yanıyor, ancak robot hiç çalışmıyor: satıcıyla iletişim kurun .
İmleç aşağı itildiğinde robot başlamıyor (LED kapalı)	• Robot uzun süre kullanılmadığında bekleme moduna geçecektir. Yeniden başlatmak için iç mekanda tekrar bağlayın, ardından şarjı varsa döngüyü başlatın. • Batarya tamamen boşalmışsa, robotu tam şarj döngüsü için fişe takın.
Yüzten halka su yüzeyinde değil	• Hatalı kontrol edin ve gerekirse uzunluğu ayarlayın.

Cihaz şarj olmuyor	• Şarj cihazı göstergesinin robot olmadan takıldığında yeşil renkte yanıp yanmadığını kontrol edin. Gösterge yanmıyorsa güç kaynağını kontrol edin (fişi çekin/fişi tekrar takın) veya şarj cihazını değiştirin. • Robot bağlandığında şarj cihazı LED'inin kırmızı renkte yandığını kontrol edin. Yanmıyorsa aşağıdaki hususları kontrol edin: - Kablonun durumu: Hasarlıysa şarj cihazını değiştirin; - Şarj cihazı bağlantılarının durumu: bağlantılarda korozyon belirtileri varsa, bağlantı kesildiğinde bunları temizleyin veya şarj cihazını değiştirin; - Temizleyici bağlantılarının durumu: bağlantılarda korozyon belirtileri varsa, bunları küçük bir fırça ile temizleyin. Yoksa, şarj pimlerini değiştirin ("3.9. Şarj pimlerinin değiştirilmesi") Şarj girişini temizledikten sonra sorun devam ederse, satıcınıza başvurun • Bir şarj döngüsü sırasında şarj cihazına bağlandığında robot ışığının turuncu veya yeşil renkte yanıp söndüğünü kontrol edin. Şarj göstergeleri bu şekilde yanmıyorsa satıcıyla iletişim kurun .
--------------------	--

4.2. Kullanıcı için uyarılar

- Temizleyicinin arkasındaki göstergeler kullanıcıyı uyarmak için yanıp sönüyor.
- Ardışık yanıp sönme sayısına bağlı olarak hata aşağıdaki gibidir:

Yanıp sönme	Hata	Çözümler
 Kırmızı	Motor	• Pisliklerin, fırçanın veya paletlerin serbest dönmesine engel olup olmadığını kontrol edin. • Düzgün dönene kadar her bir tekerleği aynı yönde çeyrek tur çevirin. Eşit şekilde dönene kadar tekerlekleri ters yönde döndürmeyi sürdürün. • Bu çözüm işe yaramazsa, eksiksiz bir arıza tespiti için satıcıyla iletişim kurun.
 Kırmızı	Batarya	• Batarya ünitesi arızalı, satıcıyla iletişim kurun .
 Kırmızı	Şarj etme (şarj cihazı veya şarj girişi)	• Robotun şarj girişinde veya şarj cihazında korozyon belirtileri olup olmadığını kontrol edin ve küçük bir fırça ile temizleyin. • Şarj giriş pimlerini değiştirin ("3.9. Şarj pimlerinin değiştirilmesi"). • Şarj cihazı hala arızalıysa, satıcıyla iletişim kurun .
 Kırmızı	Sıcaklık sınırları aşıldı (yüksek veya düşük)	• Tespit edilen sıcaklık, robotun yeniden şarj edilmesi için önerilen aralığın (5°-43°C) dışındadır. • Oda sıcaklığının çalışma aralığında olup olmadığını kontrol edin. • Robotun sıcaklığı düşene kadar bekleyin ve ardından yeniden bağlayın.



ZODIAC®

Bayiniz
Your retailer

Cihaz modeli
Appliance model

Seri numarası
Serial number

Daha fazla bilgi, ürün kadı ve müşteri desteęi için:
For more information, product registration and customer support:

www.zodiac.com



Bir Fluidra Markasıdır

©2024 Zodiac Pool Systems LLC. Tüm hakları saklıdır. ZODIAC®, lisans altında kullanılan Zodiac International, S.A.S.U.'nun tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.