


Manual de instalación y de uso - Español
Robot eléctrico profesional
Traducción de las instrucciones originales en francés

ES

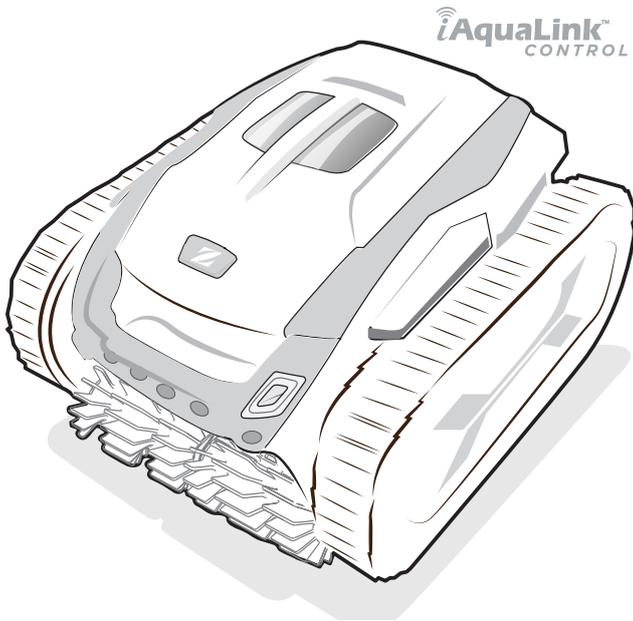


More documents on:
www.zodiac.com



según el marcado en el producto

H0743700_REV B - 2024/01- EC3102B

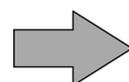

ADVERTENCIAS

- Antes de cualquier intervención en el aparato, debe haber leído el presente manual de instalación y de uso y el documento «Garantía» suministrado con el aparato. De lo contrario, podrían producirse daños materiales o lesiones corporales graves (incluso la muerte), así como la anulación de la garantía.
- Guarde y facilite dichos documentos para cualquier consulta necesaria durante la vida útil del aparato.
- Está prohibido difundir o modificar este documento por cualquier medio sin la autorización previa del fabricante.
- Siguiendo con su política de mejora continua de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de modificar las informaciones contenidas en este documento sin previo aviso.

ES

ADVERTENCIAS GENERALES

- El incumplimiento de las advertencias podría deteriorar el equipo de la piscina o provocar heridas graves, incluso la muerte.
- Este robot eléctrico es un robot profesional. Solo una persona cualificada en los ámbitos técnicos concernidos (electricidad, hidráulico o frigorífico) está habilitada para realizar tareas de mantenimiento o de reparación de este aparato. El técnico cualificado que intervenga sobre el aparato deberá utilizar/llevar un equipo de protección individual adecuado (gafas de seguridad, guantes, etc.) para reducir el riesgo de lesiones que pudieran producirse durante dicha intervención.  
- Antes de realizar cualquier intervención en el aparato, asegúrese de que está apagado y desconectado de la red eléctrica.
- El aparato ha sido diseñado para un uso exclusivo en piscinas y spas y no se le debe dar ningún otro uso distinto al previsto.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con una discapacidad física, sensorial o mental o que no dispongan de la experiencia o el conocimiento adecuados, salvo si se utiliza bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si conocen las normas de uso del aparato. Los niños deben estar vigilados en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años o personas con una discapacidad física, sensorial o mental o que no dispongan de la experiencia y el conocimiento adecuados siempre que lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad y que hayan comprendido las normas de uso del aparato y conozcan los riesgos asociados. La limpieza y el mantenimiento del aparato reservados al usuario no deben ser realizados por niños sin vigilancia.
- La instalación del aparato debe ser realizada de acuerdo con las instrucciones del fabricante y cumpliendo las normas locales vigentes. El instalador es responsable de la instalación del aparato y del cumplimiento de las normativas nacionales de instalación. En ningún caso el fabricante será responsable del incumplimiento de las normas de instalación locales en vigor.
- Para cualquier acción que no se corresponda con el mantenimiento simple a cargo del usuario descrito en el presente manual, se deberá recurrir a un técnico cualificado.
- En caso de mal funcionamiento del equipo: no intente repararlo usted mismo y contacte con un técnico cualificado.
- Vea en las condiciones de garantía los valores del equilibrio del agua admitidos para el correcto funcionamiento del aparato.
- Cualquier desactivación, la eliminación o elusión de uno de los elementos de seguridad incluidos en el aparato anulará automáticamente la garantía, así como el uso de piezas de recambio no originales de fabricantes no autorizados.
- No pulverice insecticida ni ningún otro producto químico (inflamable o no inflamable) sobre el aparato, ya que podría deteriorar la carcasa y provocar un incendio.
- No toque el ventilador ni las piezas móviles y no introduzca ninguna varilla ni

los dedos a través de la rejilla durante el funcionamiento del mismo. Las piezas móviles pueden provocar lesiones e incluso la muerte.

ADVERTENCIAS SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS

- La alimentación eléctrica del aparato se debe proteger mediante un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR) de 30 mA, de acuerdo con las normas vigentes en el país de instalación.
- No utilice alargaderas para conectar el aparato a la red eléctrica; conéctelo directamente a un circuito eléctrico adaptado.
- Antes de cualquier operación, compruebe que:
 - La tensión indicada en la placa descriptiva del aparato corresponde con la de la red.
 - La fuente de alimentación es compatible con las necesidades eléctricas del aparato y está bien conectada a tierra.
- En caso de que el aparato funcione mal o libere un mal olor, párelo inmediatamente, desenchúfelo y contacte con un profesional.
- Antes de realizar cualquier intervención de limpieza o de mantenimiento en el aparato, compruebe que está sin tensión y desconectado de la alimentación eléctrica y que cualquier otro equipo o accesorio conectado al aparato también esté desconectado del circuito de alimentación.
- No desconecte y vuelva a conectar el aparato en funcionamiento.
- No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, solo debe ser reemplazado por el fabricante, un representante autorizado o un taller de reparación.
- No realice ninguna intervención de limpieza o de mantenimiento del aparato con las manos mojadas o si el aparato está húmedo.
- Antes de conectar la unidad a la fuente de alimentación, verifique que el bloque de terminales o la toma de corriente a la que se conectará la unidad estén en buenas condiciones y no estén dañados ni oxidados.
- En caso de tormenta, desconecte el aparato de la red para evitar que sea dañado por un rayo.

ESPECIFICIDADES «Robots limpiafondos de piscina»

- El robot debe funcionar bien en un agua de piscina a una temperatura entre 15 y 35 °C.
- Para evitar cualquier riesgo de daño material o heridas, no haga funcionar el robot fuera del agua.
- Con el fin de evitar cualquier riesgo de electrocución, el baño está prohibido mientras el robot esté en la piscina.
- ¡No utilice el robot si ha efectuado una cloración de choque en la piscina!
- No deje los robots sin vigilancia durante mucho rato.

ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE ESTE ROBOT EN UNA PISCINA CON REVESTIMIENTO VINÍLICO

- Antes de colocar el robot limpiafondos, inspeccione atentamente el revestimiento de la piscina. Si el liner está dañado no instale el robot antes de haber efectuado las reparaciones pertinentes o de haber mandado cambiar el liner a un profesional cualificado. El fabricante no será ningún caso responsable de los daños ocasionados al liner.
- La superficie de algunos revestimientos de vinilo con motivos puede desgastarse rápidamente: los motivos pueden deteriorarse, difuminarse o hasta desaparecer al entrar en contacto con ciertos objetos. Los motivos borrados o el desgaste del liner no son responsabilidad del fabricante y no están cubiertos por la garantía limitada.

ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE ESTE ROBOT EN UNA PISCINA DE ACERO INOXIDABLE

- La superficie de algunas piscinas de acero inoxidable puede ser muy frágil. La superficie de estas piscinas puede resultar dañada por el roce natural de los residuos contra el revestimiento, causado, por ejemplo, por las ruedas, las orugas o los cepillos de los robots, incluidos los robots limpiafondos eléctricos. El desgaste o las rayas de las piscinas de acero inoxidable no son responsabilidad del fabricante y no están cubiertos por la garantía limitada.

ÍNDICE



1. Información antes de la utilización

4

- | | |
|--|---|
| 1.1. Contenido del paquete | 4 |
| 1.2. Características técnicas y localización | 5 |
| 1.3. Principio de funcionamiento | 6 |
| 1.4. Preparación de la piscina | 6 |



2. Utilización

7

- | | |
|--|----|
| 2.1. Inmersión del robot en la piscina | 7 |
| 2.2. Conexión de la alimentación eléctrica | 8 |
| 2.3. Funciones de la caja de control | 9 |
| 2.4. Lanzar un ciclo de limpieza | 10 |
| 2.5. Significado del led sensor | 11 |
| 2.6. El mando a distancia | 11 |
| 2.7. Sacar el robot del agua | 13 |
| 2.8. Buenas prácticas después de cada limpieza | 14 |



3. Utilización de la aplicación iAquaLink™

15

- | | |
|---|----|
| 3.1. Principio de funcionamiento | 15 |
| 3.2. Primera configuración del robot | 15 |
| 3.3. Funciones disponibles en la aplicación | 17 |
| 3.4. Control desde la aplicación | 17 |



4. Mantenimiento

19

- | | |
|---|----|
| 4.1. Limpieza del robot | 19 |
| 4.2. Limpiar el filtro nada más sacar el robot del agua | 19 |
| 4.3. Limpieza del filtro de bomba | 20 |
| 4.4. Limpieza de las escobillas y del clip fijador | 20 |
| 4.5. Desmontaje y montaje de los soportes de los cepillos | 21 |
| 4.6. Limpieza de la hélice | 22 |
| 4.7. Sustitución de los cepillos | 23 |
| 4.8. Sustitución de las orugas | 24 |



5. Resolución de averías

25

- | | |
|---|----|
| 5.1. Funcionamiento del aparato | 25 |
| 5.2. Alertas de usuario | 26 |
| 5.3. Ayuda al diagnóstico para la conexión a la aplicación iAquaLink™ | 28 |
| 5.4. Actualización de los robots conectados | 30 |



Consejo para contactar más fácilmente con el distribuidor


Apunte las señas de contacto del distribuidor para encontrarlas más rápidamente y complete las informaciones del producto en el reverso del manual para facilitárselas al distribuidor cuando se las solicite.

ES



1. Información antes de la utilización

1.1. Contenido del paquete

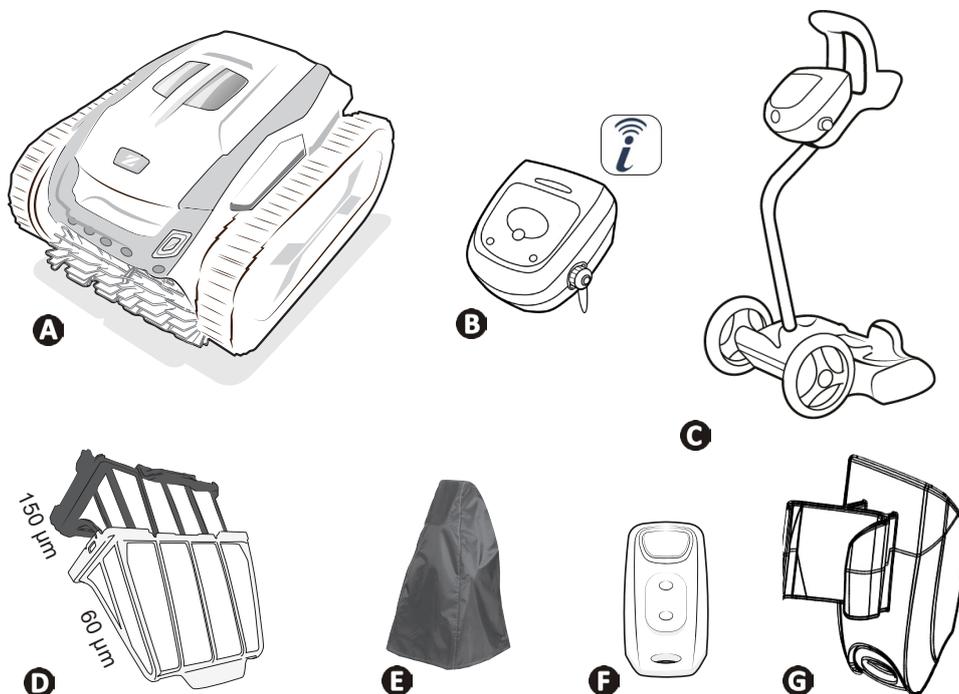

		8 500 iQ	8 700 iQ
A	Robot + cable flotante	✓	✓
B	Caja de control	✓	✓
C	Carro en kit	✓	✓
D	Filtración doble: Filtro residuos muy finos (60 µ) + Filtro residuos finos (150 µ)	✓	
E	Funda de protección	+	+
F	Mando a distancia	+	✓
G	Soporte mando a distancia	+	✓

✓ : suministrado + : opcional


➤ 1.2. Características técnicas y localización

1.2.1. Características técnicas

	8 500 iQ	8 700 iQ
Tensión de alimentación de la caja de control 	220 - 240 VAC, 50/60Hz, Clase II*	
Tensión de alimentación del robot	30 V DC	
Potencia absorbida máxima	150 W	
Longitud de cable	25 m	30 m
Peso robot	15.3 kg	15.7 kg
Ancho de aspiración	270 mm	
Profundidad máxima de funcionamiento	4 m	
Índice de protección Alimentación	IPX5	
Índice de protección Robot	IPX8	
Bandas de frecuencia	2,412GHz - 2,484GHz	
Potencia de emisión por radiofrecuencia	+20 dBm	
Mando a distancia	Bluetooth 2.4 Ghz	

* Clase II: aparato con doble aislamiento o aislamiento reforzado que no requiere puesta a tierra.

1.2.2. Localización

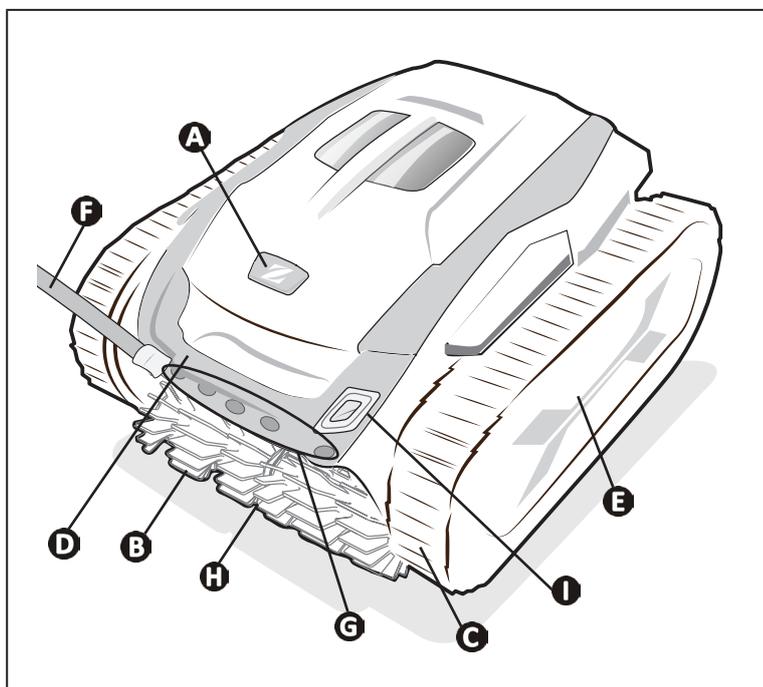

- A**: cerrojo de la trampilla de acceso al filtro
- B**: cepillos
- C**: orugas
- D**: asa de transporte y salida de agua
- E**: cassette y ruedas
- F**: cable flotante
- G**: sensores (solo en 8 700 iQ)
- H**: clip fijador (entre los dos cepillos)
- I**: led sensor


➤ 1.3. Principio de funcionamiento

El robot es independiente del sistema de filtración y puede funcionar de manera autónoma simplemente conectado a la red.

Se desplaza de manera óptima para limpiar las zonas de la piscina para las que se ha diseñado (fondo, paredes, línea de agua). Los residuos son aspirados y almacenados en el filtro del robot.

El robot limpiafondos se puede utilizar:

- mediante la caja de control, suministrada con el robot
- con mando a distancia (según modelo),
- o mediante un smartphone o una tableta compatible con la aplicación iAquaLink™ (ver apartado " 3. Utilización de la aplicación iAquaLink™ ").

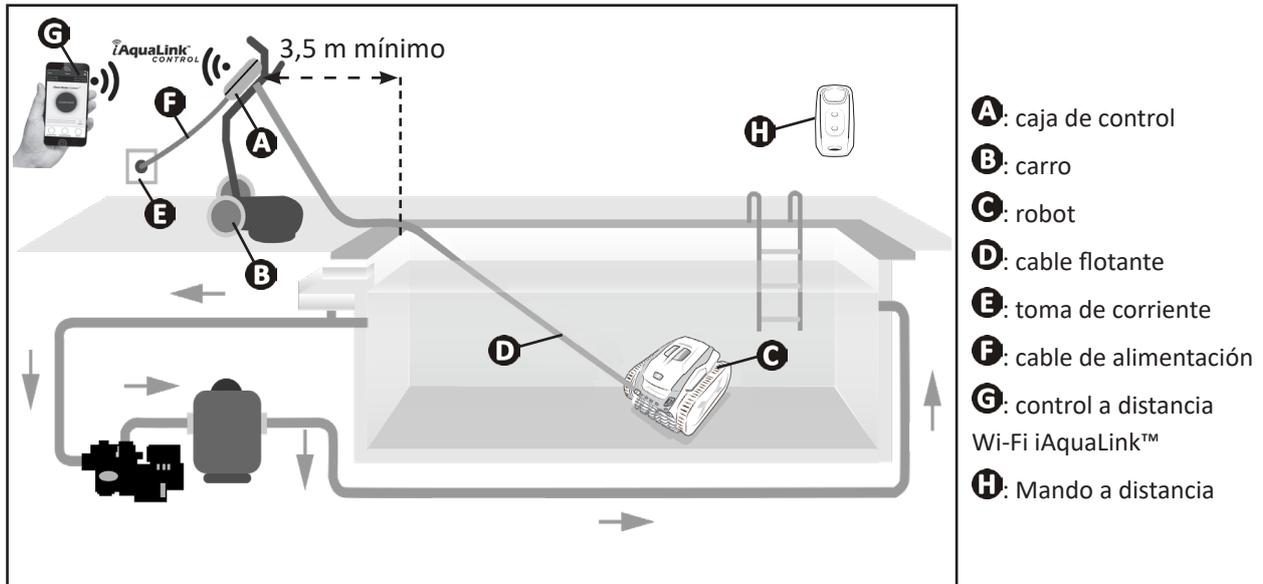

➤ 1.4. Preparación de la piscina



- Este producto está destinado a una utilización en piscinas instaladas de manera permanente. No utilice el robot en piscinas desmontables. Una piscina permanente está construida en el suelo o sobre el suelo y no puede desmontarse fácilmente y guardarse.

- El robot debe funcionar en un agua de piscina cuya calidad sea la siguiente:

Temperatura del agua	Entre 15°C y 35°C
pH	Entre 6.8 y 7.6
Cloro libre	< 3 mg/l

- Cuando la piscina esté sucia, en particular durante la puesta en servicio, retire los residuos grandes con la ayuda de una red para optimizar el funcionamiento del aparato.
- Retire termómetros, juguetes y otros objetos que pueden dañar al robot.



2. Utilización

2.1. Inmersión del robot en la piscina




- Antes de utilizarlo por primera vez, retire la cuña situada entre la cubierta del robot y el soporte del filtro.



- Cuando se utiliza por primera vez o después del invernaje, se recomienda utilizar solo el filtro de residuos finos de 150 μm .
- Después del primer uso, conviene utilizar una filtración doble (filtros de 150 μm y 60 μm).

ES

1. Extienda toda la longitud de cable junto a la piscina para evitar el enredado del cable durante la inmersión.
2. Párese en el centro de la longitud de la piscina para la inmersión del robot. El movimiento del robot se optimizará y se reducirá la probabilidad de enredo del cable.
3. Sumerja el robot en el agua verticalmente.
4. Muévelo ligeramente en todas las direcciones para que el aire contenido en el robot se escape.
5. Es indispensable que el aparato se sumerja solo y se pose sobre el fondo de la piscina. Durante su inmersión, el propio robot arrastra por sí mismo la longitud de cable necesaria en la piscina.

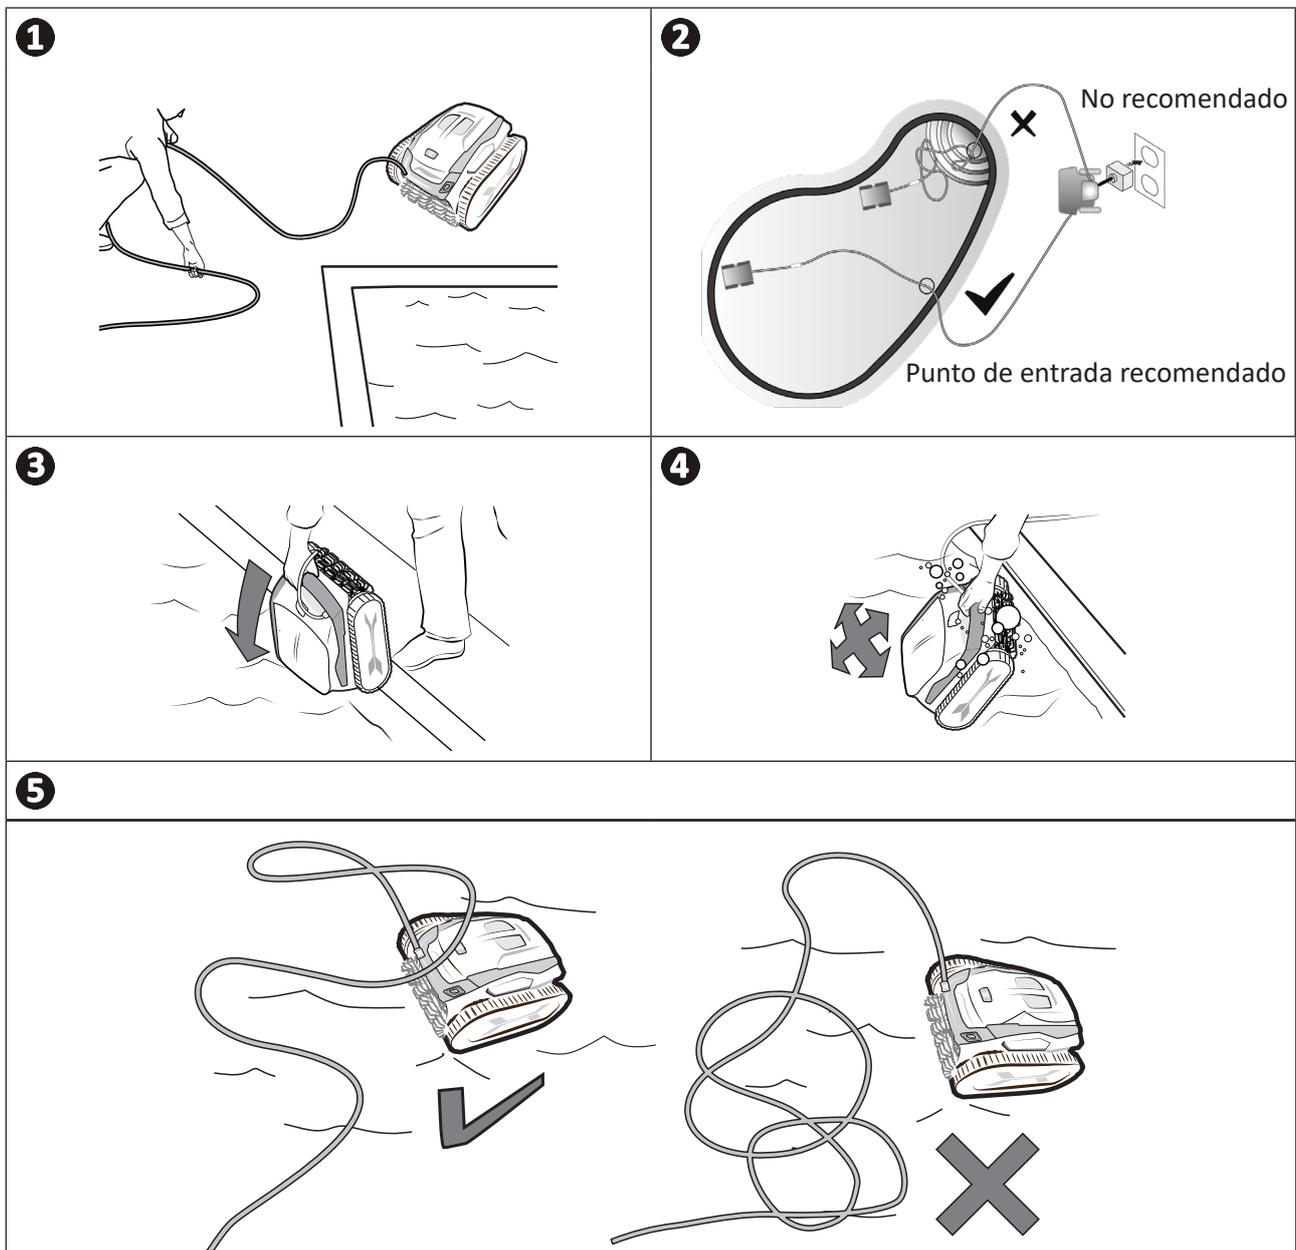


2.2. Conexión de la alimentación eléctrica



Para evitar el riesgo de electrocución, incendios o lesiones graves, siga estas instrucciones:

- La utilización de una extensión eléctrica está prohibida para la conexión a la caja de control.
- Controle que la toma de corriente sea accesible fácilmente en todo momento y que esté al abrigo de la lluvia o de salpicaduras.
- La caja de control es estanca a las salpicaduras, pero no debe sumergirse en agua ni en ningún otro líquido. No debe instalarse en un lugar inundable; debe estar al menos a 3,5 metros del borde de la piscina y hay que evitar la exposición directa al sol.
- Coloque la caja de control cerca de la toma de corriente.

1. Afloje el tapón de protección.
2. Conecte el cable flotante a la caja de control y bloquee la toma apretando solo el anillo en sentido horario (riesgo de deteriorar el cable flotante).
3. Asegúrese de que el conector esté bien apretado para que no entre agua.
4. Conecte el cable de alimentación. Conecte obligatoriamente la caja de control a una toma de corriente protegida por un dispositivo de protección de corriente diferencial residual de 30 mA máximo (**en caso de duda, contacte con un técnico cualificado**).

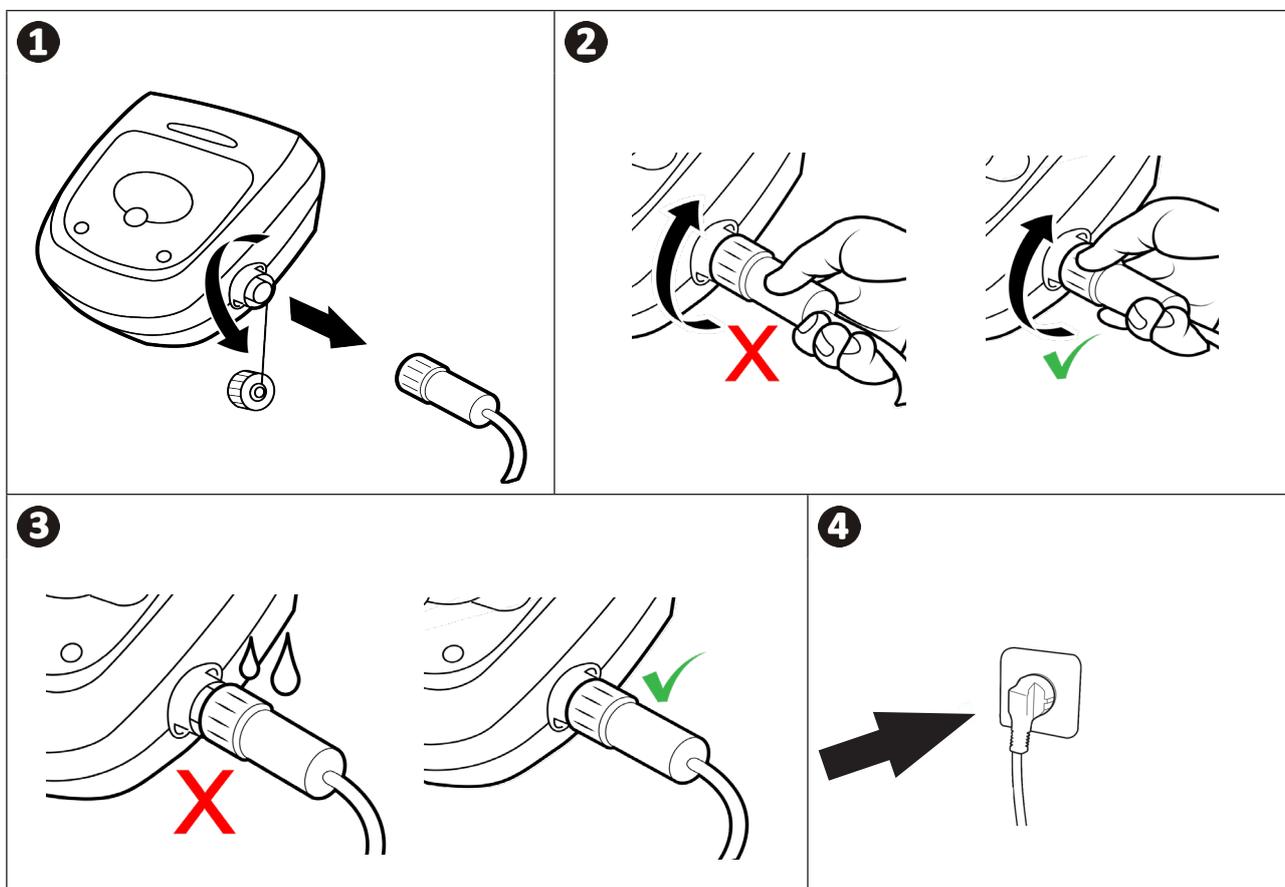

2.3. Funciones de la caja de control



Símbolo	Designación
	Arranque / Parada del aparato
	Inicio diferido
	Inicialización de la conexión a iAquaLink™
	Estado de la conexión Bluetooth™
	Estado de la conexión Wi-Fi
	Modo salida de agua "Lift System"
	Seleccionar un modo de limpieza
	Modo "Fondo solo"
	Modo "Smart" (limpieza optimizada del fondo, de las paredes y de la línea de agua)
	Modo "Fondo + paredes + línea de agua intensivo"
	Modo "Línea de agua solo"
	Reducir o aumentar el tiempo de limpieza (+/- 15 min)
	Indicador de "filtro lleno"
	Led de información
	Visualización de los mensajes o códigos de error

➤ 2.4. Lanzar un ciclo de limpieza



Para evitar daños materiales o personales, siga estas instrucciones:

- El baño está prohibido con el aparato en la piscina.
- No utilice el aparato si ha efectuado una cloración de choque en la piscina. Espere a que el nivel de cloro haya alcanzado el valor recomendado antes de sumergir el robot.
- Utilice el modo "Fondo solo" si la piscina está protegida con una cubierta.

- Cuando la caja de control está encendida, los símbolos se encienden para indicar:
 - La acción en curso
 - La selección de limpieza
 - La necesidad de mantenimiento
- La caja de control se pone en espera al cabo de 5 minutos, la pantalla y los leds se apagan. Basta con pulsar una tecla para salir del modo de espera. La puesta en espera no para el funcionamiento del aparato si está en curso de limpieza.

2.4.1. Selección del modo de limpieza

- Por defecto, el modo de limpieza preseleccionado es el **modo Smart** (limpieza del fondo, de las paredes, de la línea de agua durante un periodo optimizado según el tamaño de la piscina).
- El primer ciclo en modo Smart que se lanza es un ciclo durante el cual el robot realiza un reconocimiento de la piscina mientras limpia durante un ciclo de 2h30. Durante este primer ciclo, la caja de control muestra "AUTO/2h30". Al final de este ciclo, se calcula el tiempo óptimo. No interrumpa el primer ciclo SMART.
- Este tiempo óptimo se guarda y se convierte en el tiempo de limpieza por defecto para los siguientes ciclos iniciados en el modo Smart. La caja de control muestra el tiempo óptimo calculado.
- Para restablecer el modo Smart, pulse durante 5 segundos el botón . Lance un nuevo ciclo en modo Smart para que el robot vuelva a calcular el tiempo de limpieza óptimo.
- Se puede seleccionar el modo de limpieza antes de encender el aparato o durante su funcionamiento. Se lanza el nuevo modo instantáneamente y se anula el tiempo restante del anterior ciclo.

- Pulse :

- Modo "Fondo solo"(1:15): 

- Modo "Smart" (limpieza optimizada del fondo, de las paredes y de la línea de agua) (duración optimizada): 

- Modo "Fondo + paredes + línea de agua intensivo" (2:45): 

- Modo "Línea de agua solo" (45 min): 

- Pulse  para iniciar el ciclo de limpieza.



Consejo para mejorar el rendimiento de limpieza

Al comienzo de la temporada de baño, lance varios ciclos de limpieza en modo fondo solo (tras haber retirado los residuos grandes con una red). Una utilización regular del robot limpiafondos (nunca más de 3 ciclos por semana) le permitirá aprovechar de una piscina siempre limpia y el filtro estará menos colmatado.

2.4.2. Ajustar el tiempo de limpieza

- En cualquier momento puede reducir o aumentar el tiempo de limpieza del ciclo seleccionado o en curso:
 -  : reducir 15 minutos
 -  : aumentar 15 minutos (el ciclo dura un máximo de 6 horas).

2.4.3. Lanzar un inicio diferido

- Una vez seleccionado el modo, pulse  y  simultáneamente.
- En la pantalla de la caja de control aparece una hora. Ajuste este tiempo con las teclas  y .
- Pulse  para lanzar el ciclo. El ciclo comenzará una vez transcurrido el tiempo definido en el ajuste de inicio diferido.

2.5. Significado del led sensor



Estado del led	Azul	Verde	Naranja	Apagado
Fijo	Ciclo de limpieza activado	Función "Lift System" o "Spot Clean" activada	Filtro lleno	Sin ciclo en curso o error
Parpadeante	Ciclo en curso, fases de análisis de la piscina o de acabado	Función mando a distancia activada	N/A	

2.6. El mando a distancia



- **Temperatura de funcionamiento del mando a distancia: 10 °C a 40 °C.**
- **Atención: riesgo de explosión si se sustituye la batería por un modelo no compatible o se somete a condiciones extremas o a una manipulación incorrecta.**
- **Respete el sentido de montaje de la pila.**
- **No recargue la pila, no la saque de su compartimento, no la tire al fuego.**
- **No la exponga a temperaturas elevadas ni a la luz directa del sol.**
- **Echar una batería al fuego o a un horno caliente o aplastar o cortar mecánicamente una batería puede provocar una explosión.**

2.6.1. Encender y apagar el mando a distancia

- Para encenderlo: pulse .
- Para apagarlo: pulse varios segundos .



Consejo para mejorar la recepción del mando a distancia
 La frecuencia de parpadeo del led situado en el mando a distancia indica la calidad de la recepción. Si el led parpadea rápidamente, la calidad de la recepción es correcta.
 Para que la comunicación entre la caja de control y el mando sea óptima:

- Coloque la caja de control en el carro.
- Oriente la caja de control en dirección a la piscina.
- Compruebe que no haya ningún obstáculo voluminoso entre la caja de control y la piscina.

2.6.2. Emparejamiento del mando a distancia con la caja de control

El emparejamiento entre el mando a distancia y la caja de control es obligatorio.


Para emparejar el mando a distancia con la caja de control, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Encienda el mando a distancia pulsando .
2. Conecte la caja de control a la red eléctrica.
3. Pulse simultáneamente los botones  y  de la caja de control.
4. Verifique en la pantalla de la caja de control que el emparejamiento se haya realizado bien:

Pantalla de la caja de control	Resultado
	Emparejamiento en curso
	Emparejamiento finalizado
	Repita el procedimiento de emparejamiento

2.6.3. Dirigir el robot

- El mando a distancia lleva unos sensores de movimientos que permiten dirigir el robot:

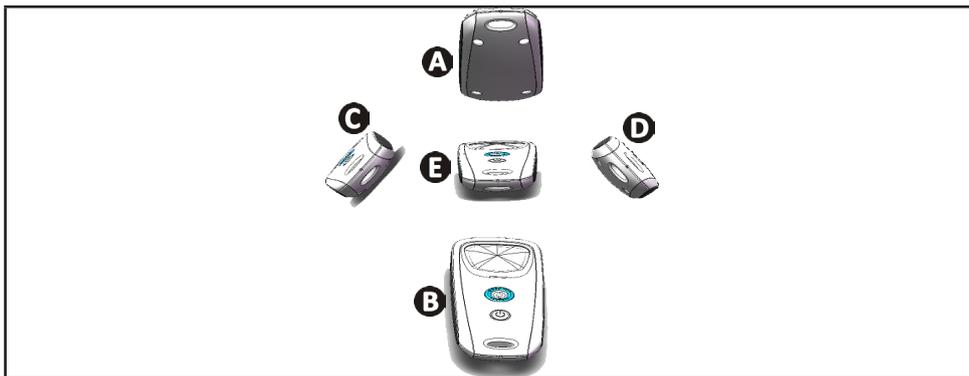

- A**: delante
- B**: detrás
- C**: rotación izquierda
- D**: rotación derecha
- E**: parada

2.6.4. Sacar el robot del agua (según modelo)

- Pulse . El robot avanza hacia la pared y sube en línea de agua.

2.6.5. Instalación y cambio de pilas

Utilice pilas AAA alcalinas de 1,5 V o AAA de litio de 1,5 V.

Para instalar o cambiar las pilas, proceda del siguiente modo:

- Suelte los 4 tornillos que sujetan la tapa con un destornillador de estrella
- Saque las dos pilas AAA de su alojamiento
- Introduzca las pilas nuevas respetando la polaridad indicada en el soporte y en las pilas
- Vuelva a colocar la tapa y apriete los 4 tornillos

2.7. Sacar el robot del agua




- Para no dañar el equipo, saque el robot de la piscina agarrándolo solo por el asa.

ES

2.7.1. Modo automático "LIFT SYSTEM"

La función "Lift System" está diseñada para facilitar la salida del agua del robot. Puede activarse en cualquier momento, durante o al final de un ciclo de limpieza pulsando el botón de la caja de control  o del mando a distancia.


- En caso necesario, dirija el robot hacia la pared deseada manteniendo pulsado el botón . El robot girará. Cuando el robot esté frente a la pared, suelte el botón. El robot avanza entonces hacia la pared.
- O simplemente pulse unos segundos el botón  para moverlo hacia la pared opuesta.
- El robot sube por la pared hasta la línea de agua (ver imagen **1**).
- Agárrelo del asa para sacarlo totalmente del agua. El robot expulsa el agua a través de un chorro trasero para pesar menos y salir más fácilmente del agua (ver imagen **2**).

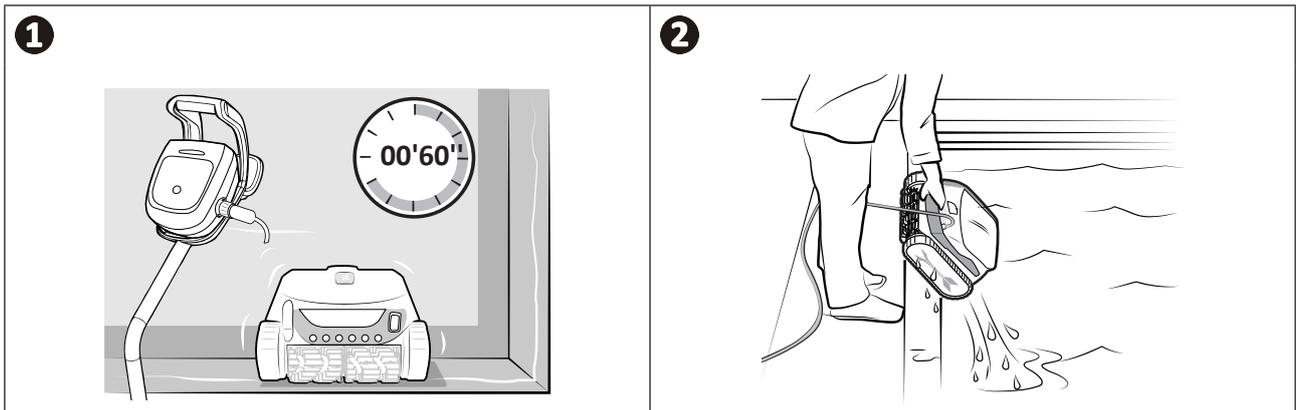

2.7.2. Manualmente



- Pare el aparato pulsando .
- Para llevar el robot al borde de la piscina, tire del cable flotante.
- Cuando el robot esté al alcance de la mano, agárrelo por el asa y sáquelo con cuidado de la piscina para evacuar el agua contenida.

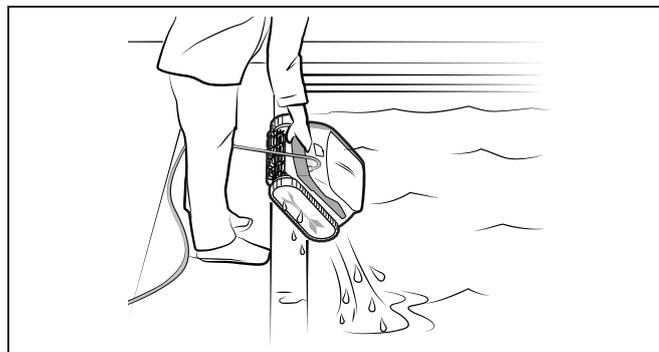

➤ 2.8. Buenas prácticas después de cada limpieza

2.8.1. Limpiar el filtro nada más sacar el robot del agua




- El rendimiento del aparato puede disminuir si el filtro está lleno u obstruido.
- Limpie el filtro con agua limpia inmediatamente después de dejar el agua después de cada ciclo de limpieza, sin esperar a que se sequen los residuos.

- Tras cada ciclo de limpieza, siga los pasos de limpieza del filtro, ver apartado " 4.2. Limpiar el filtro nada más sacar el robot del agua ".

2.8.2. Extienda el cable para evitar que se enrede


El comportamiento del aparato puede verse muy afectado si el cable se enreda. Un cable bien desenredado favorecerá una mejor cobertura de la piscina.

- Desenrede el cable y extiéndalo al sol para que retome su forma inicial.

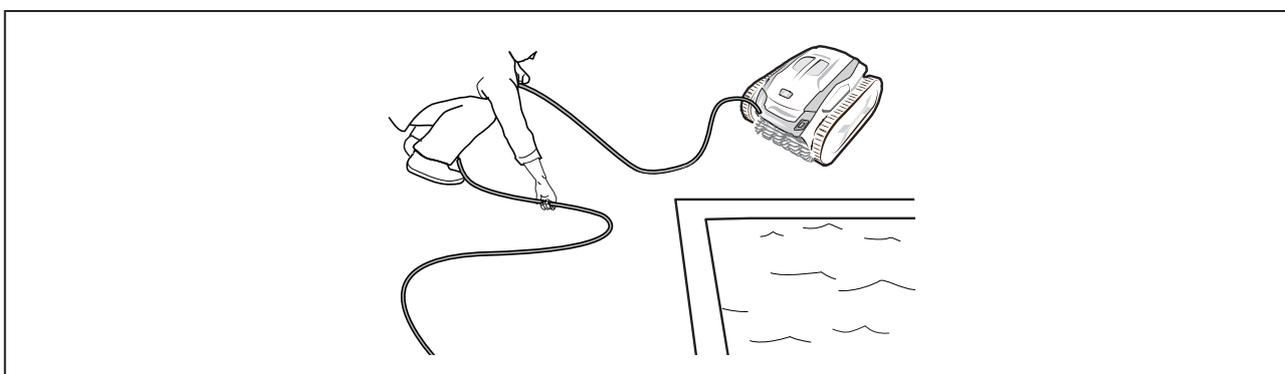

2.8.3. Almacenamiento del robot y del cable


- Apriete el tapón de protección si desconecta el cable flotante de la caja de control.
 1. Coloque el robot en posición vertical en el lugar previsto sobre el carro para que se seque rápidamente. Enrolle el cable con cuidado y colóquelo sobre el asa del carro.
 2. Luego, guarde todos los componentes al abrigo del sol y de la humedad, de la intemperie y de las salpicaduras de agua. Hay una funda de protección opcional.

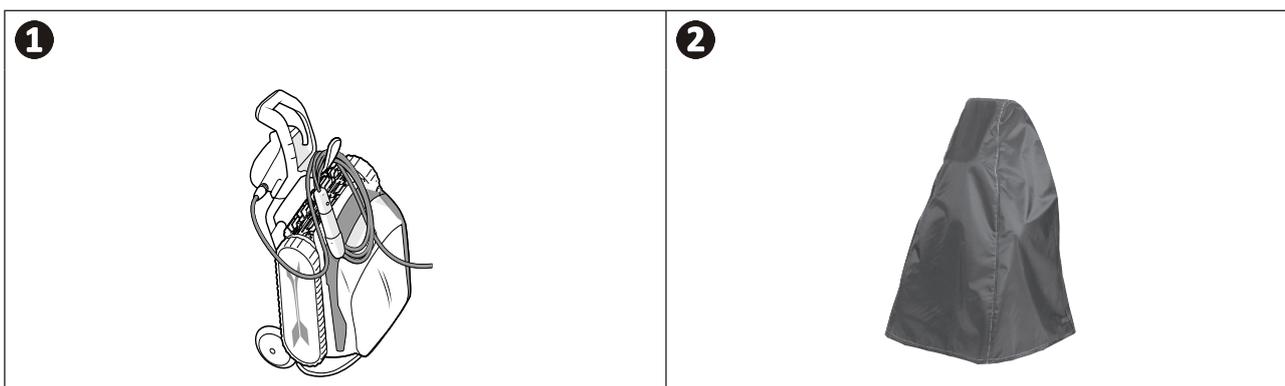



3. Utilización de la aplicación iAquaLink™

3.1. Principio de funcionamiento

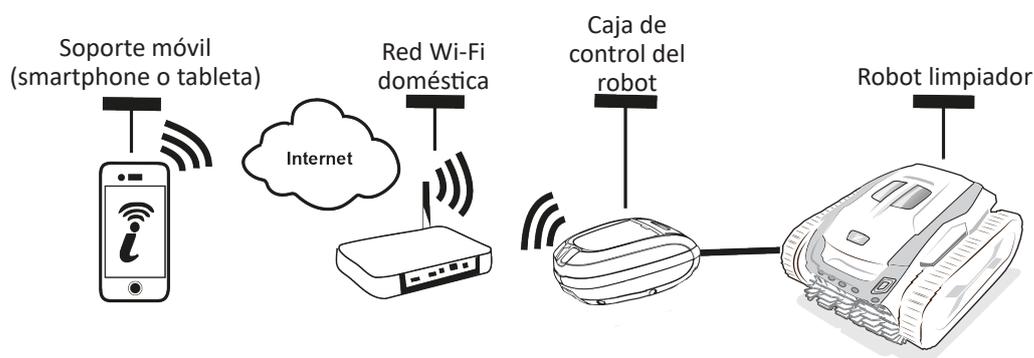

La aplicación iAquaLink™ está disponible en los sistemas iOS y Android. Con la aplicación iAquaLink™ puede controlar el robot desde cualquier lugar en cualquier momento y disfrutar de las funciones avanzadas como programaciones adicionales y ayuda al diagnóstico.


3.2. Primera configuración del robot

Antes de instalar la aplicación:



- Enchufe la caja de control a la toma de corriente.
- Sumerja el robot en la piscina.
- Utilice un smartphone o una tableta con Wi-Fi.
- Utilizar una red Wi-Fi con una señal lo suficientemente potente como para conectarse a la caja de control del robot: La señal Wi-Fi debe poder captarse en el lugar donde se utiliza el robot. De lo contrario, utilice una solución técnica que permita aumentar la señal.
- Tenga a mano la contraseña de la red Wi-Fi doméstica.

- Descargue la aplicación iAquaLink™ disponible en App Store (iOS) o en Google Play Store (Android).
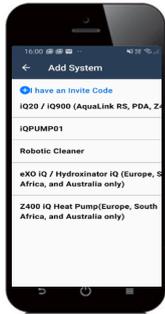
<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Conéctese o regístrese.	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Pulse el icono + para añadir un nuevo aparato.	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none">• Seleccione "Robot limpiafondos".
---	---	---

<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón  de la caja de control para activar el Bluetooth™ y realizar el emparejamiento. 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> • El led  parpadea durante el emparejamiento. • Aparece un mensaje en pantalla indicando que la conexión Bluetooth™ se ha establecido correctamente entre la caja de control y el smartphone. El led  se enciende fijo. (*) 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Seleccione la red Wi-Fi del domicilio.
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi. 	<p>8</p>  <ul style="list-style-type: none"> • El led  parpadea durante el emparejamiento. • Aparece un mensaje en pantalla indicando que la conexión Wi-Fi se ha establecido correctamente entre la caja de control y la red doméstica. (*) • El led  se enciende fijo y el led  se apaga. 	<p>9</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Personalice el nombre del robot para encontrarlo fácilmente. • Desde la página "Mis dispositivos", haga clic en el robot para acceder a las funciones de control a través de la aplicación iAqualink™.



(*): si aparece un mensaje de error o la conexión sigue sin funcionar, consulte la tabla apartado " 5.3. Ayuda al diagnóstico para la conexión a la aplicación iAqualink™ ".

3.3. Funciones disponibles en la aplicación

Símbolo	Designación
	Arranque / Parada del aparato
	Modo salida de agua "Lift System"
	Seleccionar un modo de limpieza
	Modo "Fondo solo"
	Modo "Smart" (limpieza optimizada del fondo, de las paredes y de la línea de agua)
	Modo "Fondo + paredes + línea de agua intensivo"
	Modo "Línea de agua solo"
	Reducir o aumentar el tiempo de limpieza (+/- 15 min)
	Indicador de "Filtro lleno"
	Modo mando a distancia
	Spot Clean (limpieza en 1m ²)
	Programación de los ciclos de limpieza en 7 días
	Visualización de la temperatura del agua

ES

las funciones pueden cambiar según las actualizaciones de la aplicación.

3.4. Control desde la aplicación



Antes de controlar el robot con la aplicación:

- Enchufe la caja de control a la toma de corriente.
- Sumerja el robot en la piscina.

3.4.1. Programar y controlar los ciclos de limpieza

Desde la aplicación:

- Lanzar/Parar la limpieza.
- Consulte el tiempo de limpieza restante del ciclo en curso (horas y minutos).
- Aumente o reduzca el tiempo de limpieza en secuencias de 15 minutos.
- Selección de modos de limpieza pregrabados



- El nuevo modo de limpieza se activará en la limpieza actual y en todos los ciclos futuros.
- La duración del ciclo de limpieza puede variar según los parámetros elegidos.

- **Programa los ciclos de limpieza (días y horas).** Los ciclos de limpieza se pueden programar de forma recurrente. Solo una programación por día.
- **Consulte la temperatura del agua** de la piscina durante el ciclo de limpieza. El robot en marcha mide la temperatura del agua.



- Con el robot en el fondo de la piscina, es normal notar una diferencia de temperatura entre la medida por el robot y la medida por un termómetro colocado en la superficie de la piscina o por otro dispositivo.

3.4.2. Función "Lift System" para facilitar la salida del agua del robot



- **Active la función Lift System solo si tiene el robot a la vista.**

- Desde la aplicación, pulse  para utilizar la función Lift System (ver apartado " 2.7.1. Modo automático "LIFT SYSTEM" ").
- Pulse las flechas de dirección para hacer girar el robot hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Una vez encarado el robot, pulse el botón  para que avance hacia la pared.

3.4.3. Modo mando a distancia

El robot se puede controlar desde el smartphone o la tableta como un mando a distancia.



- **Active el mando a distancia solo si tiene el robot a la vista.**

- **El robot se puede controlar** mediante 2 modos:

Modo joystick: pulse los iconos para dirigir el robot **hacia adelante**, **hacia atrás** y para girar a la **izquierda** o a la **derecha**.

Modo cinético: dirija el robot inclinando el dispositivo móvil **hacia arriba** (marcha atrás), **hacia abajo** (marcha adelante), **hacia la izquierda** (girar a la izquierda), **hacia la derecha** (girar a la derecha).

- **Para realizar una limpieza localizada, utilice la función "Limpieza localizada":** al activar esta función el robot limpia la zona que tiene delante en 1m².



- Si el tiempo de respuesta del robot es relativamente largo debido a una acción solicitada en la aplicación, verifique la señal de la red Wi-Fi, ver apartado " 3.2. Primera configuración del robot ".

3.4.4. Mensajes de error

- Si se detecta un error, aparecerá un símbolo de advertencia .

Pulse el símbolo de advertencia  para ver la solución al problema, ver apartado " 5.2. Alertas de usuario ".

Pulse **Borrar error** si cree que ha resuelto el problema o seleccione **Aceptar** si quiere dejar el robot en modo de error y diagnosticar el problema posteriormente.

3.4.5. Menú Parámetros

En cualquier momento se pueden modificar ciertos parámetros de configuración del robot pulsando el icono **Parámetros**.



4. Mantenimiento



Para evitar heridas graves:

- Desconecte eléctricamente el robot.



- **Consejo:** para que el robot tenga una vida útil lo más larga posible, inspeccione una vez al mes todas las piezas detalladas en el apartado " 4. Mantenimiento ".



4.1. Limpieza del robot

- Limpie regularmente el aparato con agua limpia o jabonosa. No utilice disolvente.
- Aclare bien el aparato con agua limpia.
- No deje secar el aparato a pleno sol en el borde de la piscina.



Consejo: cambiar el filtro y los cepillos cada 2 años





Le aconsejamos cambiar los cepillos y el filtro cada 2 años para preservar la integridad del aparato y garantizar un nivel de rendimiento óptimo.




4.2. Limpiar el filtro nada más sacar el robot del agua



- El rendimiento del aparato puede disminuir si el filtro está lleno u obstruido.
- Limpie el (o los) filtro(s) con agua limpia después de cada ciclo de limpieza.
- En caso de colmatado del filtro, límpielo con una solución ácida (vinagre blanco, por ejemplo). Se recomienda limpiarlo así al menos una vez al año, ya que el filtro se obstruye si no se usa durante varios meses (invernaje).

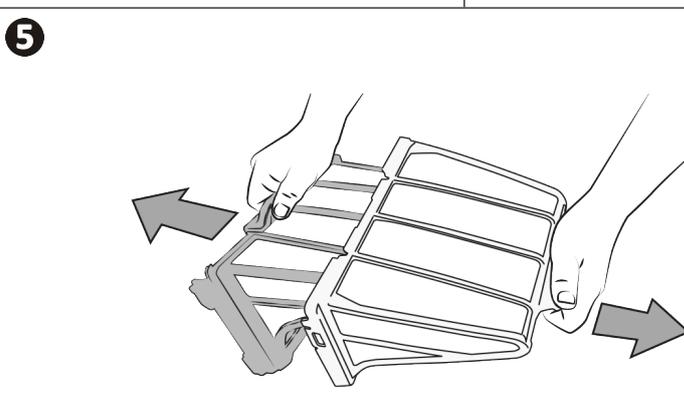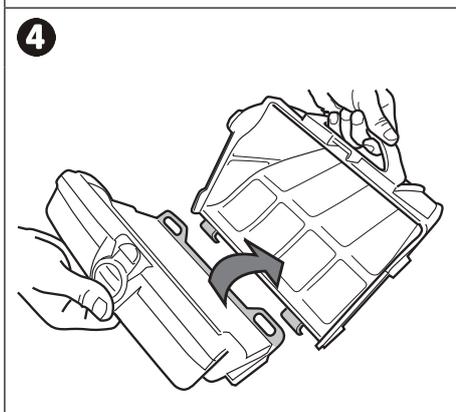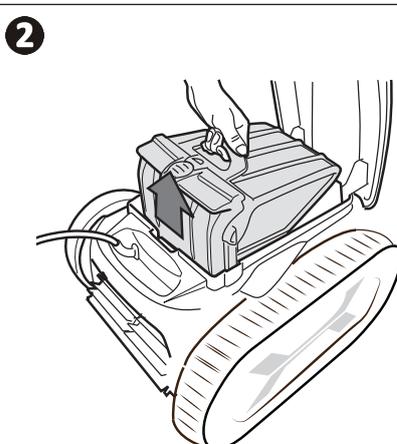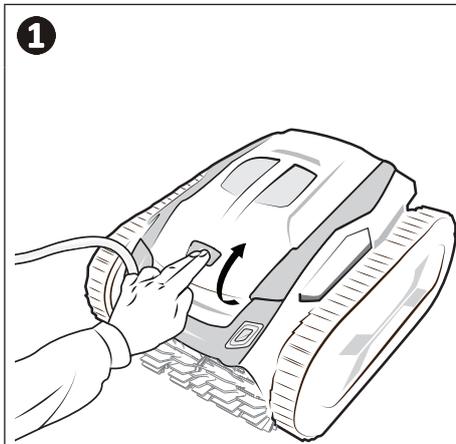


6

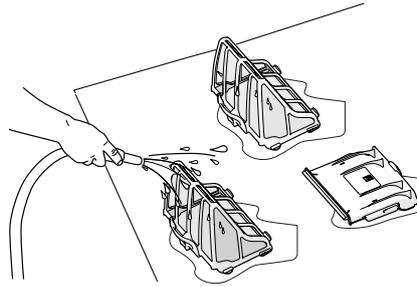

Consejo: controle el estado del indicador de "Filtro lleno" . Cuando el piloto se enciende, se recomienda encarecidamente limpiar el filtro.


➤ 4.3. Limpieza del filtro de bomba

Limpie el filtro con un cepillo para eliminar cualquier resto de pelos o residuos.

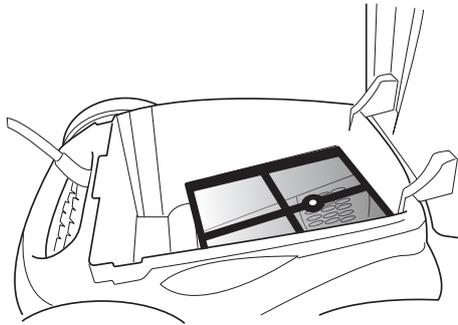

Si el filtro está obstruido, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Afloje el tornillo del filtro de bomba.
2. Retire el filtro.
3. Limpie el filtro con agua clara.
4. Vuelva a fijar el filtro.

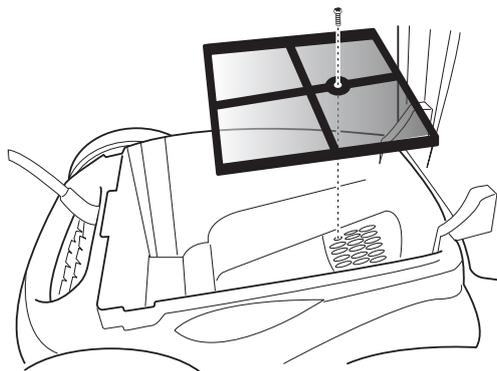

➤ 4.4. Limpieza de las escobillas y del clip fijador



- El rendimiento de la máquina puede reducirse si los cepillos están demasiado sucios o si se atascan residuos u objetos en el clip fijador (entre los 2 cepillos).

- Limpie los cepillos y el clip fijador con agua limpia inmediatamente después de dejar el agua después de cada ciclo de limpieza, sin esperar a que se sequen los residuos.
- Retire cualquier objeto o residuo atrapado entre los dos cepillos.


🔍 4.5. Desmontaje y montaje de los soportes de los cepillos

Los soportes de los cepillos deben desmontarse y volverse a montar en los siguientes casos:

- si el pelo o los residuos impiden el correcto funcionamiento del robot (movimiento del robot, subida por la pared)
- si aparecen los códigos de error 05 o 06 (ver apartado " Er: 05 " y apartado " Er: 06 ")


Desmontaje de los soportes de los cepillos

1. Suelte los 2 tornillos situados a ambos lados de las ruedas del robot.
2. Afloje el tornillo del clip fijador.
3. Retire los soportes de los cepillos.

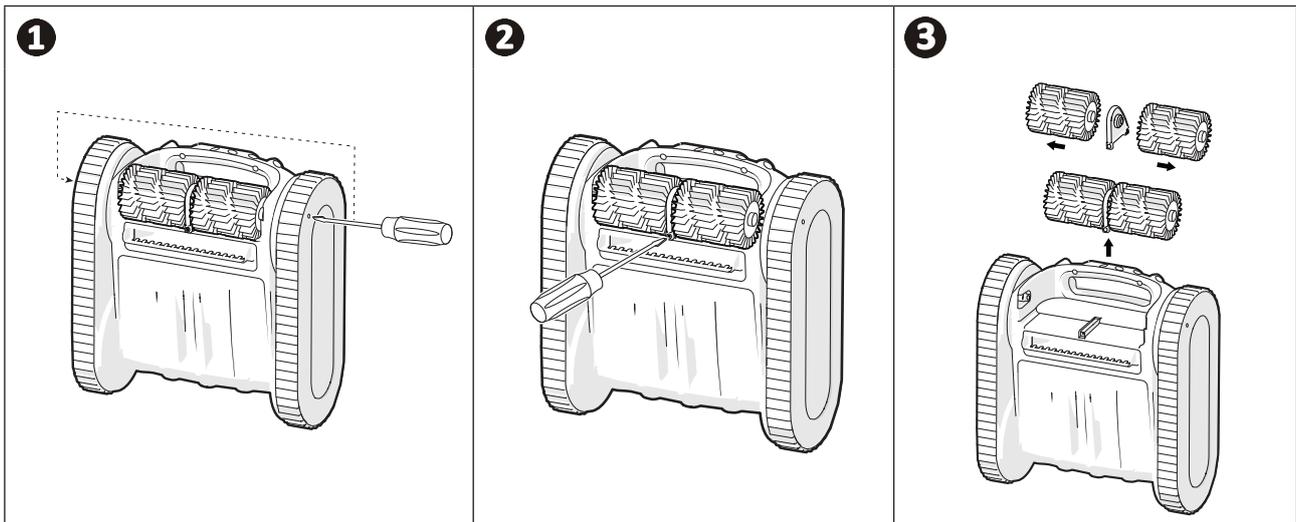

Montaje de los soportes de los cepillos

1. Monte los 2 soportes de los cepillos.
2. Coloque los soportes de los cepillos entre las dos ruedas del robot.
3. Apriete el tornillo del clip fijador.
4. Apriete los 2 tornillos situados a ambos lados de las ruedas del robot.

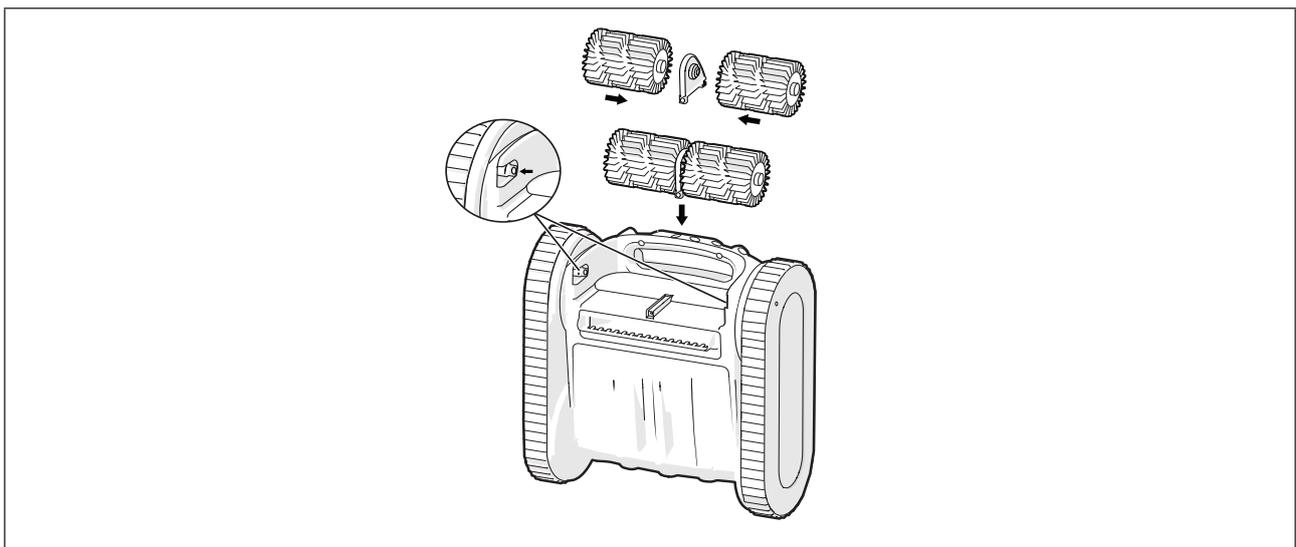

➤ 4.6. Limpieza de la hélice




Para evitar heridas graves:

- Desconecte eléctricamente el robot.
- Póngase siempre guantes de protección antes de manipular la hélice 

La limpieza de la hélice es una operación ocasional que debe realizarse en determinados casos (pérdida de aspiración, ralentización del robot, problema de limpieza de la línea de flotación).


1. Afloje el tornillo del filtro de bomba y retire el filtro.
 2. Retire la rejilla.
 3. Saque la guía de flujo con cuidado.
 4. Para retirar la hélice, póngase guantes y sujete con cuidado el extremo de la hélice para empujarla.
- Retire todos los residuos (pelos, hojas, piedras...) susceptibles de bloquear la hélice.

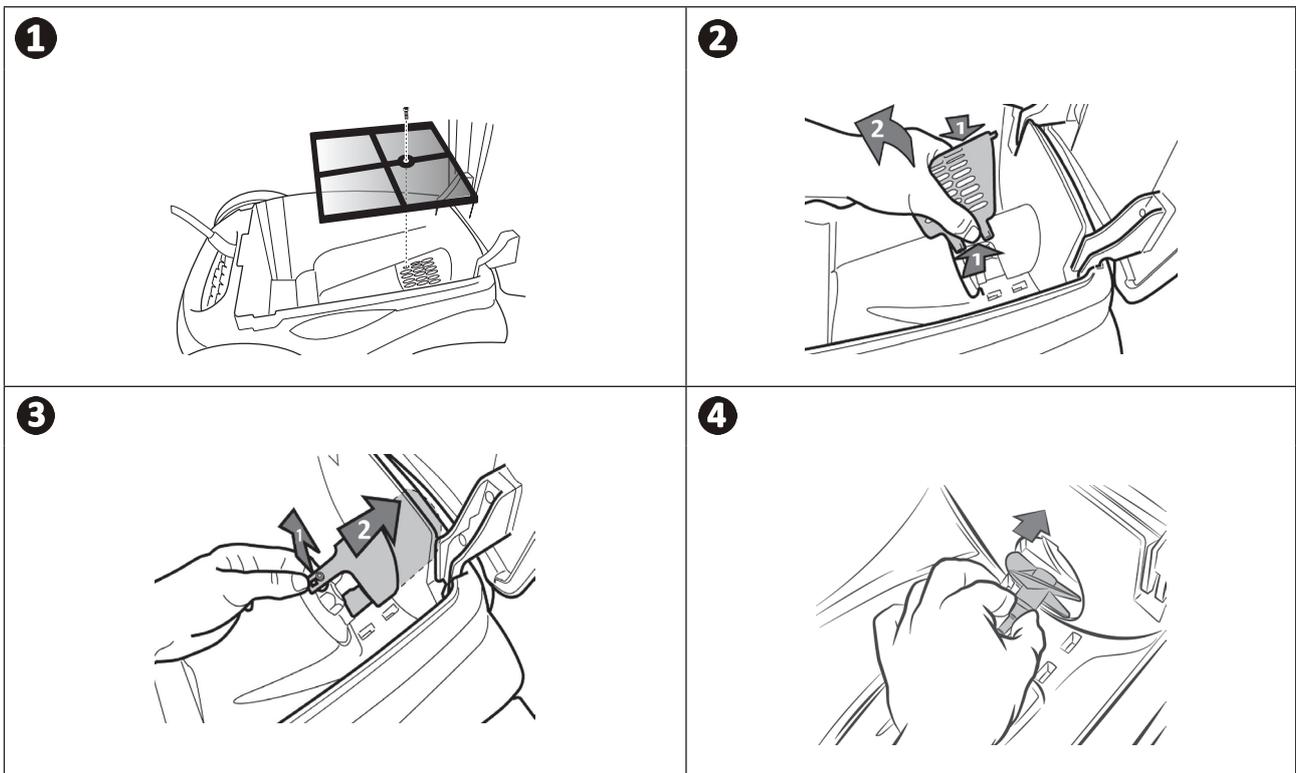

➤ 4.7. Sustitución de los cepillos

¿Los cepillos están desgastados?


- Reemplace los cepillos si los pilotos de desgaste muestran el estado **B**:

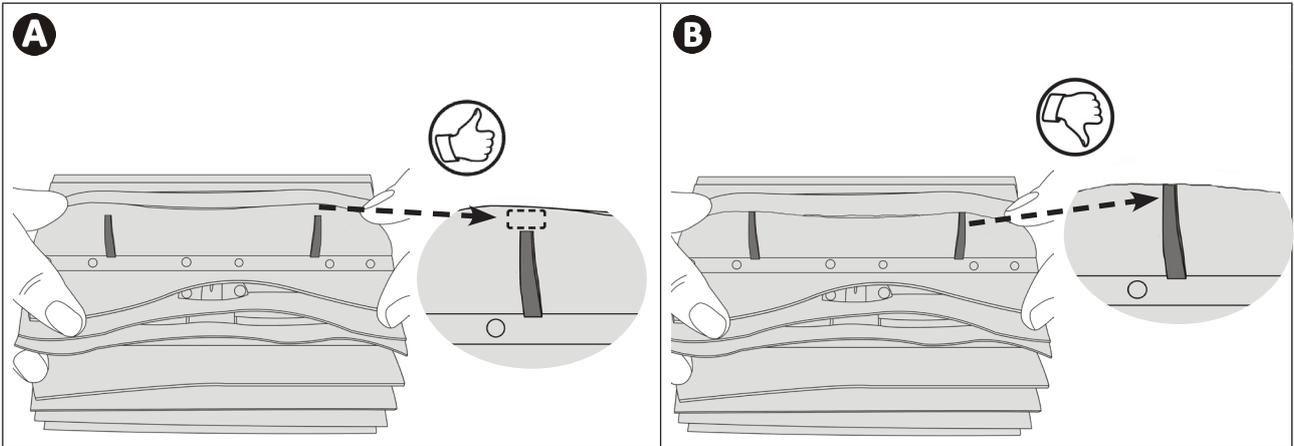

ES


Quitar los cepillos desgastados

- Saque las lengüetas de los agujeros donde están fijadas y luego retire los cepillos.

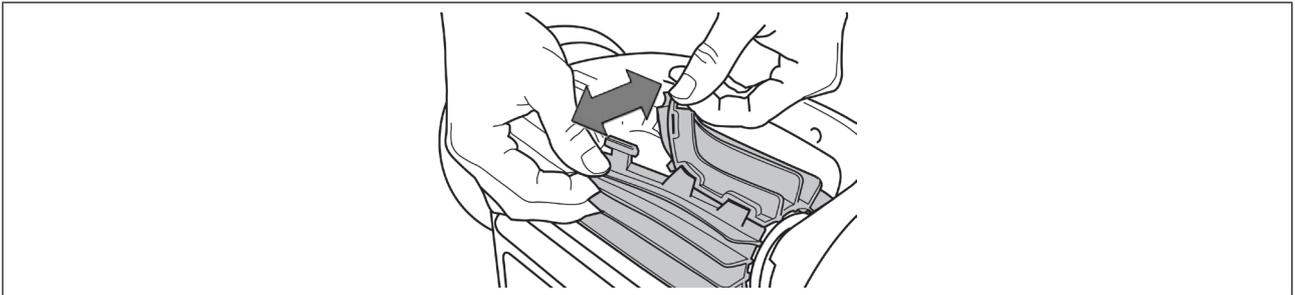


Colocar los nuevos cepillos

1. Introduzca el borde sin lengüeta bajo el soporte del cepillo.
2. Enrolle el cepillo alrededor de su soporte, deslice las lengüetas en los agujeros de fijación y tire del extremo de cada lengüeta para pasarla a través de la ranura.
3. Corte las lengüetas con un par de tijeras para que estén a la altura de las otras láminas.

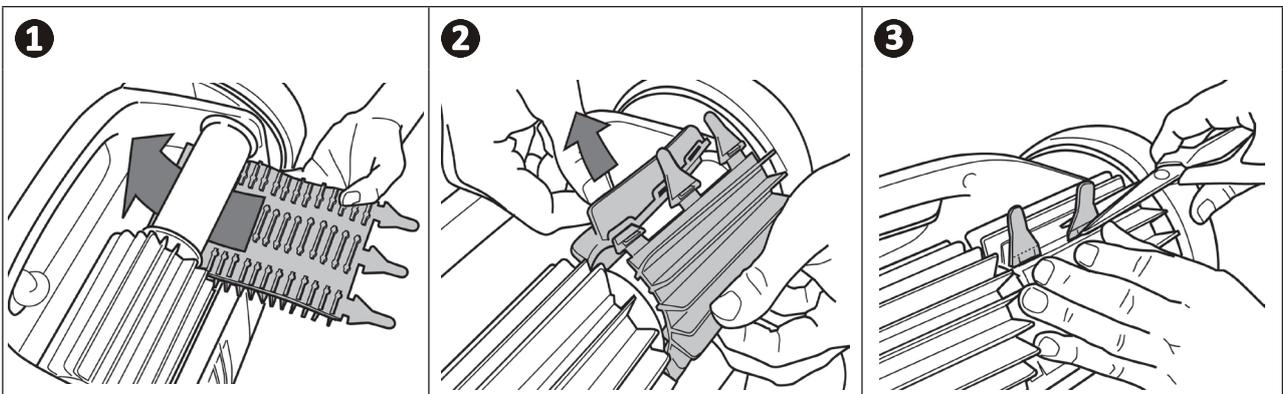

➤ 4.8. Sustitución de las orugas

1. Tire de la parte interior de la oruga que va a sustituir para retirar el borde de la oruga de la rueda delantera.
 2. Desenganche completamente la oruga de la rueda delantera y luego de la rueda trasera.
 3. Coloque la nueva oruga sobre las ruedas.
 4. Pulse para encajar la oruga en la ranura de la rueda delantera.
 5. Gire la oruga alrededor de la rueda y compruebe que está bien encajada en la ranura de la rueda.
 6. Presione para encajar y colocar el otro lado de la oruga en la ranura de la rueda delantera. En caso necesario, gire con cuidado la rueda para facilitar la instalación.
- Gire la oruga alrededor de la rueda y compruebe que está bien encajada en la ranura de la rueda.

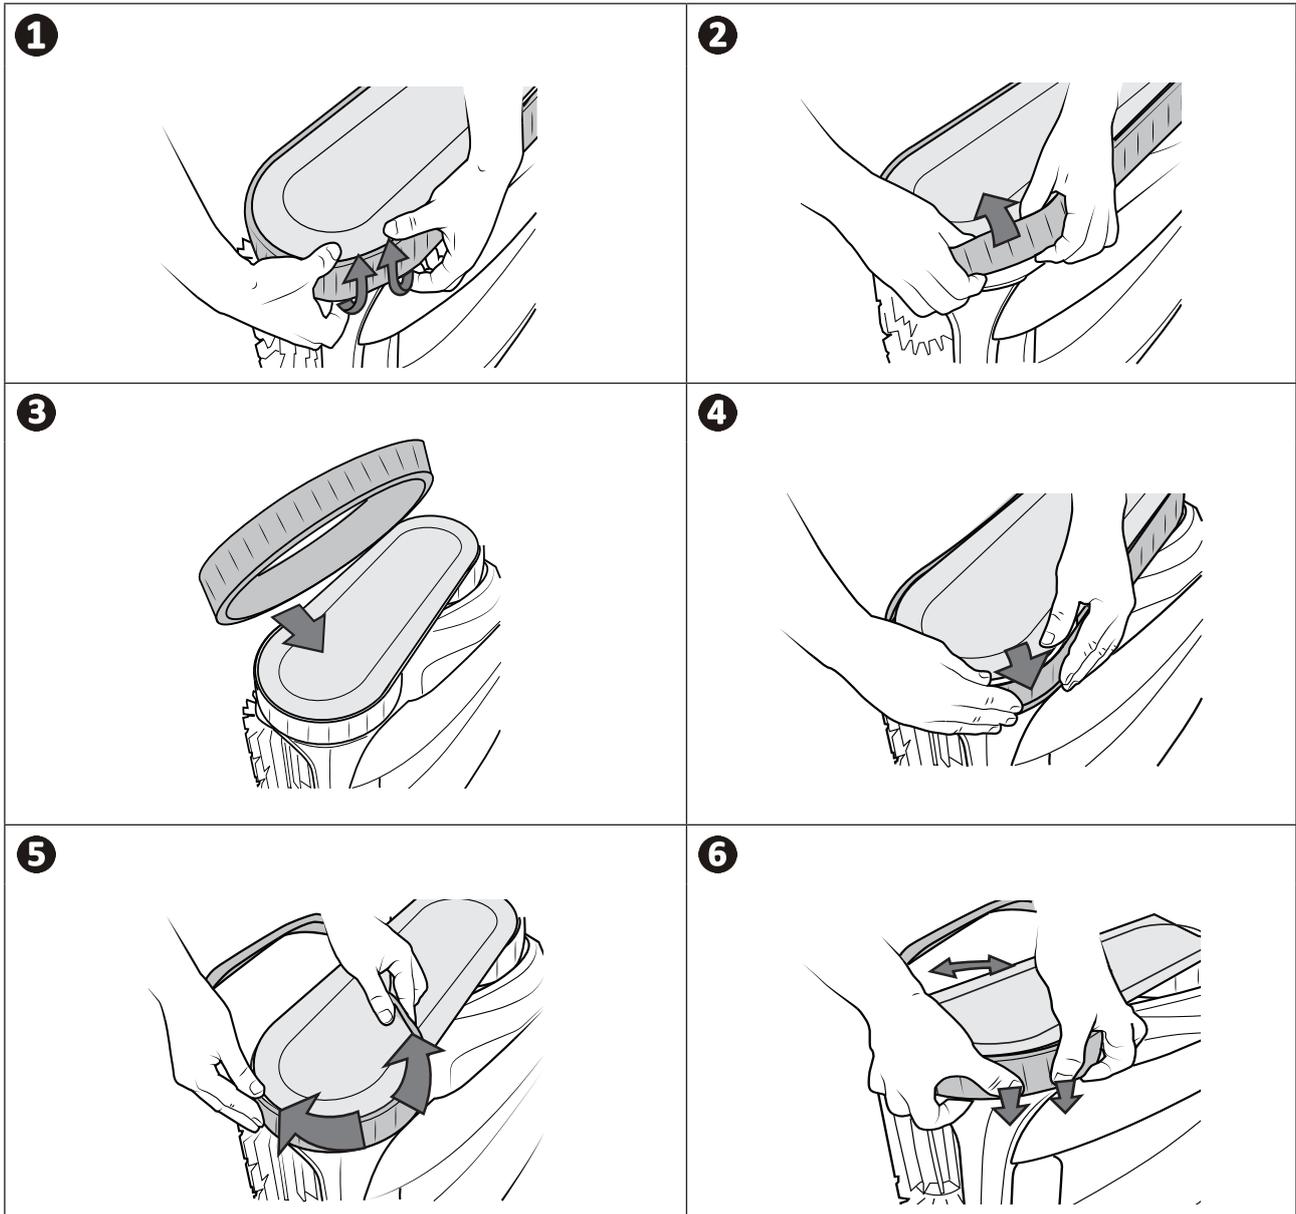



5. Resolución de averías



- Antes de contactar con el distribuidor, puede realizar simples verificaciones en caso de mal funcionamiento del aparato consultando las siguientes tablas.
- Si el problema persiste, contacte con su distribuidor.
-  : acciones reservadas a un técnico cualificado.

5.1. Funcionamiento del aparato

ES

Una parte de la piscina no está limpia.	<ul style="list-style-type: none"> • Repita las etapas de inmersión (ver apartado " 2.1. Inmersión del robot en la piscina ") cambiando el lugar de inmersión en la piscina hasta encontrar el más óptimo. • El filtro está lleno u obstruido: límpielo (ver apartado " 4.2. Limpiar el filtro nada más sacar el robot del agua " y apartado " 4.3. Limpieza del filtro de bomba ").
El aparato no se asienta bien en el fondo de la piscina.	<ul style="list-style-type: none"> • Queda aire en el casco del aparato. Reanude las etapas de inmersión (ver apartado " 2.1. Inmersión del robot en la piscina "). • El filtro está lleno u obstruido: límpielo (ver apartado " 4.2. Limpiar el filtro nada más sacar el robot del agua "). • La hélice está deteriorada: 
El aparato no sube por las paredes.	<p>En el modo Fondo / Paredes / Línea de agua, el robot no sube por la pared sistemáticamente. La frecuencia varía durante el ciclo. Es normal que el robot no suba siempre al inicio del ciclo. Para saber si el robot no sube efectivamente nunca por la pared hay que mirarlo durante unos veinte minutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el ciclo seleccionado es el de Fondo / Pared / Línea de flotación (ver apartado " 2.4.1. Selección del modo de limpieza " y apartado " 4.3. Limpieza del filtro de bomba "). • Aunque el agua parece límpida, hay algas microscópicas en la piscina no visibles a simple vista que hacen que las paredes sean deslizantes e impiden que el aparato suba. Realice una cloración de choque y baje ligeramente el pH. No deje el aparato en el agua durante el tratamiento de choque (ver apartado " 4.5. Desmontaje y montaje de los soportes de los cepillos ").
El aparato flota en la superficie tras alcanzar la línea de flotación	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice orugas sin ventosas (se piden por separado).
El robot no se mueve en línea recta o no se inclina por la pared.	<ul style="list-style-type: none"> • Las orugas están desgastadas: compruebe el estado de las ventosas o el indicador de desgaste para saber si hay que cambiar las orugas (ver apartado " 4.3. Limpieza del filtro de bomba "). • Utilice las orugas con ventosas para piscinas con fondo liso y reserve las orugas sin ventosas para piscinas con revestimiento antideslizante: 
Durante el arranque, el aparato no realiza ningún movimiento.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la toma de corriente donde está conectada la caja de control esté alimentada. • Compruebe que se ha iniciado un ciclo de limpieza y que los pilotos están encendidos. • Compruebe que el ciclo iniciado no se ha lanzado en modo inicio diferido. En tal caso, aparecerá una duración en el panel de control y el ciclo comenzará una vez transcurrido ese tiempo (ver apartado " 4.5. Desmontaje y montaje de los soportes de los cepillos ").
El aparato no recoge los residuos.	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro está lleno u obstruido: límpielo (ver apartado " 4.2. Limpiar el filtro nada más sacar el robot del agua "). • Si después de esta limpieza y de la limpieza con una solución ácida el filtro sigue obstruido, sustitúyalo (ver apartado " 4.3. Limpieza del filtro de bomba " y apartado " 4.5. Desmontaje y montaje de los soportes de los cepillos "). • Hay residuos u objetos atascados en el clip fijador (entre los dos cepillos) que no se consiguen atrapar: limpie los cepillos y el clip fijador. Límpielos regularmente. • Hay residuos (principalmente arena) atascados en la junta de la tapa: limpie la junta de la tapa. Límpiela después de cada ciclo.

El cable se enreda.	<ul style="list-style-type: none"> No desenrolle toda la longitud del cable en la piscina. Desenrolle en la piscina la longitud de cable necesaria y coloque el resto del cable en el borde de la piscina.
La caja de control no responde a ninguna pulsación de las teclas.	<ul style="list-style-type: none"> Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo.
Existe una diferencia de temperatura entre la indicada en la aplicación iAquaLink™ y la medida por otro termómetro o dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> Con el robot en el fondo de la piscina, es normal notar una diferencia de temperatura entre la medida por el robot y la medida por un termómetro colocado en la superficie de la piscina o por otro dispositivo.
El led del sensor permanece apagado con el robot en funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Contacte con el distribuidor  para comprobar el estado del bloque sensor.
El mando a distancia no funciona	<ul style="list-style-type: none"> Encienda el mando a distancia y compruebe que se enciende la luz verde Compruebe que el mando a distancia se encuentra en un radio de 10 m de la caja de control. Asegúrese de que no haya obstáculos grandes entre el mando a distancia y la caja de control. En caso necesario, empareje el mando a distancia con la caja de control (ver apartado " 2.6.2. Emparejamiento del mando a distancia con la caja de control ").
El led del mando a distancia parpadea lentamente o el led está fijo	<p>Problema de alcance del mando a distancia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Coloque la caja de control en el carro, a una distancia mínima de 3,5 metros de la piscina. Oriente la caja de control hacia la piscina de modo que se mejore el alcance del mando a distancia. Compruebe que no haya ningún obstáculo voluminoso entre la caja de control y la piscina.
El led del mando a distancia encendido fijo	<p>Problema de emparejamiento: repita los pasos de emparejamiento (ver apartado " 2.6.2. Emparejamiento del mando a distancia con la caja de control ")</p>
La pantalla de la caja de control muestra "FAIL" cuando se empareja con el mando a distancia.	<p>Problema de emparejamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Repita los pasos de emparejamiento (ver apartado " 2.6.2. Emparejamiento del mando a distancia con la caja de control ") Verifique que el mando a distancia está encendido y que haya corriente en la toma de la caja de control durante el emparejamiento

Si el problema persiste, contacte con el distribuidor: 

➤ 5.2. Alertas de usuario

- Los códigos de error se muestran tanto en la caja de control como en la aplicación iAquaLink™.
- Siga las soluciones indicadas a continuación, también están disponibles en la aplicación iAquaLink™: pulse  cuando aparezca un código de error.

Visualización en la caja de control		Visualización en la aplicación iAquaLink™	Soluciones
Código de error	Led parpadeante 		
Er: 01	 x 3	Motor bomba	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que los residuos o el cable no impidan a los cepillos girar libremente. Verifique que nada obstruya la zona de conexión del cable. Gire cada rueda un cuarto de vuelta en el mismo sentido hasta que tenga una rotación suave. Si el problema persiste, contacte con el distribuidor para un diagnóstico completo.
Er: 02	 x 2	Motor tracción derecho	
Er: 03		Motor tracción izquierdo	

Er: 04	 x 3	Consumo de motor bomba	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que no haya residuos que bloqueen la hélice. • Limpie minuciosamente el filtro. • Si el problema persiste, contacte con el distribuidor para un diagnóstico completo.
Er: 05 Er: 06	 x 2	Consumo motor tracción derecho Consumo motor tracción izquierdo	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que los residuos en las orugas, los cepillos o el cable no impiden a los cepillos girar libremente (ver apartado " 4.5. Desmontaje y montaje de los soportes de los cepillos "). • Verifique que nada obstruya la zona de conexión del cable. • Gire cada rueda un cuarto de vuelta en el mismo sentido hasta que tenga una rotación fluida. • Si el problema persiste, contacte con el distribuidor para un diagnóstico completo.
Er: 07 Er: 08	 x 3	Robot fuera del agua	<ul style="list-style-type: none"> • Apague el robot. • Limpie minuciosamente el filtro. • Vuelva a sumergirlo en el agua sacudiéndolo para sacar las burbujas de aire. • Relance el ciclo. • Si el problema persiste, contacte con el distribuidor para un diagnóstico completo.
Er: 10	 x 1	Comunicación	<ul style="list-style-type: none"> • Desenchufe el robot y vuélvalo a enchufar. • Verifique que el robot esté bien conectado a la caja de control. • Verifique que nada obstruya la zona de conexión del cable. • Si el problema persiste, contacte con el distribuidor para un diagnóstico completo.
Er: 11	 x 4	Bloque sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Contacte con el distribuidor para comprobar el estado del bloque sensor.
Er: 12	 x 5	Actualización incompleta o fallida	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte la caja de control durante al menos 15 minutos. • Lance la aplicación iAquaLink™. • Conecte la caja de control al robot. • Conectar la caja de control • Verifique que la caja de control esté bien conectada a la red Wi-Fi (led  encendido). • Si no aparece el mensaje "PrOG" o si el led  no parpadea rápido, abra la aplicación iAquaLink™, seleccione el robot y haga clic en "Actualizar".
Visualización en la caja de control		Visualización en la aplicación iAquaLink™	Soluciones
Código de error	Led parpadeante 		
PrOG	 muy rápido	Actualización en curso	<ul style="list-style-type: none"> • Espere a que se complete la actualización. • No desconecte la caja de control.
N/A	N/A	Error de conexión	<ul style="list-style-type: none"> • Controle el estado de los leds Bluetooth/ Wi-Fi de la caja de control y siga las etapas indicadas en la tabla del apartado " 5.3. Ayuda al diagnóstico para la conexión a la aplicación iAquaLink™ ".
N/A	N/A	Aparece un punto rojo en la lista "Mis dispositivos"	<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo no está enchufado o no está conectado a la Wi-Fi doméstica. Si aparece un punto rojo con la caja de control enchufada y los iconos Bluetooth/ Wi-Fi encendidos, actualice la pantalla (deslizando el dedo arriba y abajo). • Si el punto es verde: el aparato está listo para funcionar.

Si el problema persiste, contacte con el distribuidor: 

Borrar un código de error

Desde la caja de control:

- Después de seguir las soluciones propuestas, pulse cualquier botón para borrar el código de error (excepto el botón



Desde la aplicación iAquaLink™:

- Después de seguir las soluciones propuestas, pulse **Borrar error** o pulse **OK** para llevar a cabo las etapas de esta solución más adelante.

➤ 5.3. Ayuda al diagnóstico para la conexión a la aplicación iAquaLink™

Estado de la caja de control	Posibles causas	Soluciones
• El led  parpadea.	• La caja de control está conectada al router, pero no al servidor en la nube (LAN conectada, WEB no conectada).	Contacte con el proveedor de acceso a internet. <ul style="list-style-type: none">• Desconecte el router de Wi-Fi doméstica durante 10 segundos. Vuelva a conectar el router de Wi-Fi y compruebe si los leds se encienden.• Verifique la conexión a internet: podría haber una avería en la red.
	• Router de 5 Ghz incompatible.	<ul style="list-style-type: none">• Cambiar el router.
	• Versión de aplicación obsoleta.	<ul style="list-style-type: none">• Actualícela.
• Todos los leds están apagados.	• Demasiada luz.	<ul style="list-style-type: none">• Cubra el aparato para protegerlo de los rayos del sol y verificar que los pilotos se encienden.
	• Caja de control desconectada.	<ul style="list-style-type: none">• Conecte la caja de control (ver apartado " 2.2. Conexión de la alimentación eléctrica ").
	• Corte de corriente.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el disyuntor está alimentado.• Compruebe que la toma de corriente está alimentada, por ejemplo, conectando otro dispositivo.
	• Pérdida de conexión a internet	<ul style="list-style-type: none">• Verifique la conexión a internet: podría haber una avería en la red.

Estado de la caja de control	Posibles causas	Soluciones
<ul style="list-style-type: none"> • El led  está apagado. • El led  está encendido, pero no hay conexión Wi-Fi (o es intermitente). Aparece el mensaje "Error de conexión" en la pantalla de la aplicación iAquaLink™ 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de conexión a internet. • Señal Wi-Fi débil*. • La caja de control está demasiado alejada del router de la Wi-Fi doméstica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique la conexión a internet: podría haber una avería en la red. • Verifique la intensidad de la señal Wi-Fi. Hay varias formas de verificar la intensidad de la señal Wi-Fi: <ul style="list-style-type: none"> - Desconectar el router de Wi-Fi doméstica y volver a conectarlo. - Con un ordenador portátil, acceder al panel de configuración para ver el estado de las conexiones de red. Compruebe la intensidad de la señal Wi-Fi en el ordenador portátil para ver el estado de la caja de control. - Con un smartphone o una tableta, instale la aplicación iAquaLink™. Compruebe la intensidad de la señal Wi-Fi en el ordenador portátil para ver el estado de la caja de control. Si la red Wi-Fi es débil, instale un repetidor Wi-Fi. - Utilice una aplicación dedicada al análisis de Wi-Fi: hay varias en iOS o Android. • En la primera configuración, coloque la caja de control del robot lo más cerca posible del router de Wi-Fi doméstica. No utilice alargador (ver apartado " 2.2. Conexión de la alimentación eléctrica ") y repita los pasos de configuración (ver apartado " 3.2. Primera configuración del robot "): <ul style="list-style-type: none"> - Cuando se encienda el led  , conecte la caja de control cerca de la piscina. - Si el led  no se enciende, vuelva a conectar la caja de control más cerca de la casa. - Si el led  sigue sin encenderse, instale un repetidor de Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none"> • El led  está encendido y aparece el mensaje "PROG". Una información aparece en la aplicación. • Los botones no se pueden activar. • El led  no se enciende durante esta operación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hay una actualización del software en curso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Espere a que se complete la actualización. • No desenchufe el cable de alimentación del robot durante una actualización en curso.



***Una señal de Wi-Fi débil puede deberse a varios motivos**

- La distancia entre el router y la caja de control del robot
- El tipo de router
- El número de paredes que separan al router y la caja de control del robot
- El proveedor de acceso a internet
- etc.

5.4. Actualización de los robots conectados

Los robots conectados pueden recibir actualizaciones para añadir nuevas funciones desarrolladas o mejoras de productos. Estas mejoras no siempre son visibles para el usuario.




No se puede controlar el robot desde la aplicación hasta que no se instale la actualización.

Cuando haya una actualización disponible (visible en la aplicación iAquaLink™, ver imagen 1) vea algunas recomendaciones antes de pulsar el botón para lanzar la instalación:

- Coloque el robot y la caja de control lo más cerca posible del router de Wi-Fi doméstica.
- Verifique que la calidad de la señal Wi-Fi sea correcta.
- Deje la caja de control conectada a la red y el robot conectado a la caja de control hasta que se complete la instalación.
- La caja de control debe estar conectada a la red Wi-Fi doméstica y la aplicación iAquaLink™ debe estar abierta.

Lanzar la actualización:

1. Pulse el botón para lanzar la instalación mediante la aplicación iAquaLink™
2. La actualización está en curso y aparece un mensaje. No se puede iniciar un ciclo de limpieza durante la actualización. La actualización suele llevar entre 10 y 20 minutos.
3. Cuando se completa la actualización, aparece un mensaje.
4. Si la instalación falla al cabo de 60 minutos, aparece un mensaje de error, ver apartado " 5.2. Alertas de usuario ").

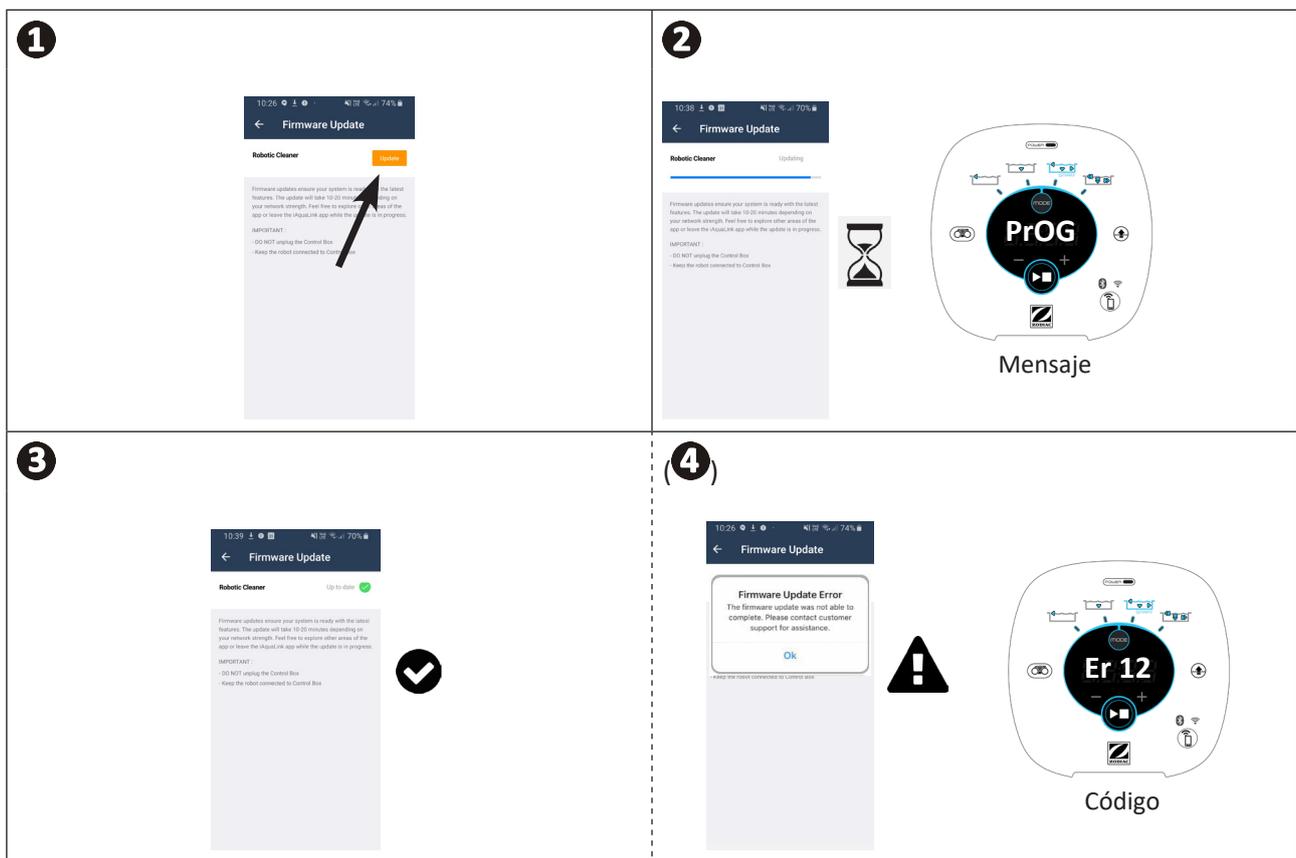

*Los mensajes de la aplicación iAquaLink™ pueden cambiar.



Reciclaje

Este símbolo requerido por la directiva europea RAEE 2012/19/UE (directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) significa que no debe tirar a la basura el aparato. Hay que depositarlo en un contenedor adaptado de recogida selectiva para su reutilización, reciclaje o recuperación. Si contiene sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente, estas deberán ser eliminadas o neutralizadas. Consulte con su distribuidor las modalidades de reciclaje.

Su distribuidor
Your retailer

Modelo aparato
Appliance model

Número de serie
Serial number

Para más información, registro del producto y atención al cliente:
For more information, product registration and customer support:

www.zodiac.com

