

VERBRAUCHERGEWÄHRLEISTUNG & SERVICEINFORMATIONEN

Vertriebspartner gewähren **NUR** eine Garantie für
Produkte mit einer aktiven
Registrierung der Garantie

AKTIVIEREN SIE IHRE GARANTIE IMMER SOFORT AUF
<https://nauticaseascooters.com/pages/warranty>

Händler in den USA und Kanada bieten eine eingeschränkte Standardgewährleistung für 6 Monate ab Kaufdatum für neue Produkte an. Wenn Sie nicht in den USA oder Kanada ansässig sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort für Gewährleistungsregelungen in Ihrem Gebiet. Auf www.seascooter.net finden Sie Händler-/Servicecenterdetails. Händler gewähren Gewährleistung **NUR** auf NAUTICA Seascooter-Produkte, die bei autorisierten Händlern erworben wurden und unter Vorlage des Original-Kaufbelegs. Alle Gewährleistungen beschränken sich auf einen einzigen, ursprünglichen Besitzer für den Kauf eines neuen und aktuellen Produkts von einem autorisierten Händler. Ausverkäufe, eingestellte Produkte und Sekundärverkäufe jeglicher Art (einschließlich „wie neu“ oder „im Originalzustand“) sind nicht gewährleistungsberechtigt.

Diese Gewährleistung gewährt dem Kunden bestimmte Rechte. Diese Rechte können von Ort zu Ort variieren. Fragen Sie Ihren Händler vor Ort nach dem Gewährleistungszeitraum in Ihrer Region, indem Sie Ihr Servicecenter anrufen. Jeder Teil des vom Händler gelieferten Produkts, an dem der Händler nach vernünftigem Ermessen Material- oder Verarbeitungsfehler feststellt, werden repariert oder ausgetauscht und dann an den Händler zurückgegeben, ohne dass die Teile oder Reparaturkosten in Rechnung gestellt werden. Das Produkt, einschließlich der defekten Teile, muss innerhalb des Gewährleistungszeitraums an den Händler geschickt werden. Der Kunde zahlt die Kosten für die Lieferung des Produkts an den Händler.


Diese Gewährleistung deckt keine Produkte ab, die missbräuchlich verwendet oder mangelhaft gewartet wurden oder Unfällen ausgesetzt waren oder entgegen den Bedienungsvorschriften im Benutzerhandbuch eingesetzt wurden. Jede Flutung bzw. jeder Verlust oder Schaden aus beliebigem Grund, verursacht durch versehentliches Lösen und Versinken der Einheit oder Fluten einer O-Ring-Dichtung oder eines wasserfesten Bereichs, wird von der Gewährleistung nicht abgedeckt. Diese Gewährleistung gilt nicht für Diebstahl, Verlust, Missbrauch oder Manipulation, mangelnde Wartung, unsachgemäße Lagerung, extreme Temperaturen, übermäßige Sonneneinstrahlung, stoffliche Wechselwirkungen, verfallende Chemikalien oder Dämpfe, Schäden am Produkt als Resultat von unsachgemäßer Wartung bzw. Toiletäuschen, die nicht vom offiziellen Händler-Servicecenter durchgeführt wurden oder für Produkte, die geändert oder erweitert wurden und nicht mehr der ursprünglichen Zweckbestimmung entsprechen. Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Reparaturen, die aufgrund von normalem Verschleiß oder der Verwendung von Teilen und Zubehörteilen notwendig sind, die entweder nicht kompatibel zum Produkt sind oder sich nachteilig auf den Betrieb, die Leistung oder die Haltbarkeit des Produkts auswirken.

← SIEHE NÄCHSTE SEITE

LIZENSIERTES PRODUKT

NAUTICA

WAVEMAKER

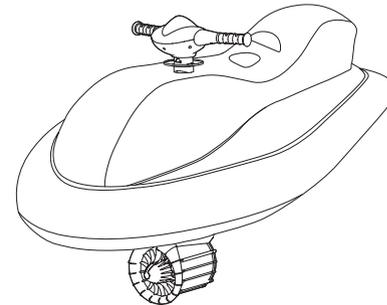

Benutzerhandbuch
Deutsche Fassung



WARNUNG:

Das Ladegerät zum Aufladen des Akkus darf
nur von Erwachsenen benutzt werden.



Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den -falls vorhanden- eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



Das Benutzerhandbuch ist auch im PDF-Format erhältlich. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren örtlichen Händler, um es zu erhalten.

Einführung	1
Teilegrafik	2
Sicherheitshinweise	3
Zusammenbau des WAVEMAKER	5
Batterienutzung	7
Aufladen der Batterie	11
Nutzung des WAVEMAKER	15
Pflege & Wartung	16
Problembehandlung	18
Technische Daten	21


Einführung

Erfahren Sie ein vollkommen neues Wassersportabenteuer mit dem WAVEMAKER.

WAVEMAKER ist sowohl einfach im Zusammenbau als auch in der Bedienung.

- Geschwindigkeit bis zu 3.2 km/h
- Laufzeit bis zu 1 Stunde bei normaler Nutzung

Bitte nehmen Sie sich Zeit zum Lesen des Benutzerhandbuches, bevor Sie den WAVEMAKER.

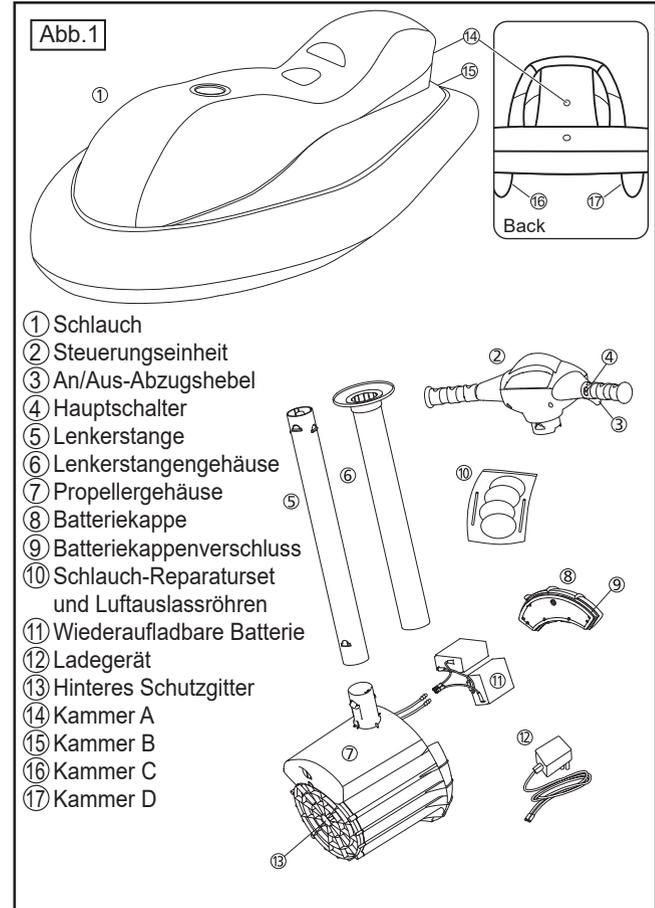



WARNUNG



WARNUNG: **ERSTICKUNGSGEFAHR – Verschluckbare Kleinteile.** **Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.**

DIES IST KEIN Rettungsgerät. Lassen Sie Kinder NICHT unbeaufsichtigt, wenn sich das Gerät in Benutzung befindet. Nur für den Einsatz in Gewässern geeignet, bei denen das Kind noch stehen kann und beaufsichtigt wird.

Dieser WAVEMAKER ist KEIN BOOT.


Der WAVEMAKER ist nur für den Einsatz in Schwimmbecken geeignet – Benutzen Sie ihn NICHT auf dem offenen Meer.

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den WAVEMAKER einsetzen.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, da diese wichtige Informationen enthält.
- Lassen Sie den WAVEMAKER NICHT für einen längeren Zeitraum außerhalb des Wassers laufen, um Schäden zu vermeiden.
- Der WAVEMAKER muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Ein Erwachsener muss für die Sicherheit der Batterie während der Benutzung, Lagerung und Aufladung verantwortlich sein.
- Kinder unter 8 Jahren sollten niemals den WAVEMAKER benutzen.
- Tragen Sie immer eine(n) zugelassene(n) Rettungsschwimmkörper / Rettungsweste, wenn Sie den WAVEMAKER benutzen.
- Der WAVEMAKER ist für EINE Person mit einem Maximalgewicht von 70kg konzipiert.
- Halten Sie niemals Körperteile, Kleidung oder andere Objekte in die Nähe des Propellers.
- Tragen Sie KEINE lockere oder weite Kleidung, welche in den Propeller eingezogen werden könnten.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen.


- Binden Sie langes Haar zusammen oder tragen Sie eine Badekappe, damit diese nicht in den Propeller geraten.
- Auf besondere Vorsicht sollte geachtet werden, wenn der WAVEMAKER in der Nähe langhaariger Personen eingesetzt wird.
- Überprüfen Sie vor Einsatz des WAVEMAKER den Schwimbereich auf mögliche Hindernisse oder Gegenstände, wie Boote und Schwimmer. Fahren Sie niemals über Schwimmer oder andere Gegenstände.
- Versichern Sie sich vor Einsatz des WAVEMAKER IMMER, dass noch genügend Batterieladung vorhanden ist, um an den Beckenrand zurückzukehren.
- Laden Sie die Batterie immer vollständig auf, bevor Sie den WAVEMAKER anwenden. Nach Abschluss des Ladevorganges wird weiterhin Gas aus der Batterie austreten. Warten Sie nach dem Aufladen mindestens 30 Minuten ab, bevor Sie die Batterie vom Ladegerät trennen oder diese zurück in das Batteriefach einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsmaßnahme kann zu einer Explosion führen.
- Der WAVEMAKER darf nur dann im Wasser benutzt werden, wenn er entsprechend den Montageanweisungen vollständig zusammengebaut wurde.
- Trinken Sie keinen Alkohol und nehmen Sie keine bewusstseinsverändernden Drogen zu sich, wenn Sie dieses Gerät benutzen.
- Bewahren Sie den WAVEMAKER IMMER fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, wenn sich dieser nicht in Benutzung befindet. HITZE BESCHÄDIGT DIE BATTERIE.
- Entfernen Sie IMMER die Batterie, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Lassen Sie das Gerät NIEMALS im Wasser oder in der Nähe des Wassers, wenn es sich nicht in Benutzung befindet.
- Die Kammern sollten von einem Erwachsenen in nummerierter Reihenfolge aufgepumpt werden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass Ihr WAVEMAKER ordnungsgemäß funktioniert.
- Pumpen sie den Schlauch nicht zu stark auf.
- Dieses Produkt kann nicht abgeschleppt werden. Lassen Sie es nicht von einem Fahrzeug ziehen.

Zusammenbau des WAVEMAKER

1. Benutzen Sie eine Pumpe (nicht beigelegt) zum Aufblasen des Schlauches. Achten Sie dabei darauf, dass das Ventil jeder Kammer nach dem Aufpumpen richtig geschlossen ist. Die Kammern sollten von einem Erwachsenen in nummerierter Reihenfolge aufgepumpt werden (siehe Abbildung 1)
①Kammer C & D > ②Kammer A > ③Kammer B
PUMPEN SIE DEN SCHLAUCH NICHT ZU STARK AUF.
2. Verbinden Sie die Lenkerstange mit dem Propellergehäuse (siehe Abbildung 2). Sie werden ein Klicken hören, sobald die Lenkerstange richtig verbunden ist.

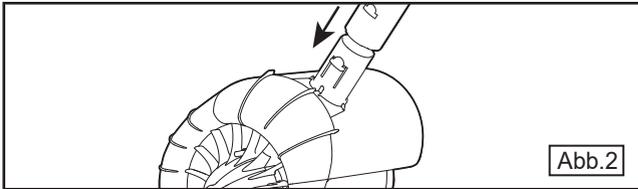


- 3a. Schieben Sie das Lenkerstangengehäuse von oben in die Öffnung des Schlauches (siehe Abbildung 3 Schritt a).
- 3b. Schieben Sie die zusammengebaute Lenkerstange/ Propellergehäuse-Einheit von unten durch den Schlauch in das Lenkerstangengehäuse hinein. Sie werden ein Klicken hören, sobald die Lenkerstange komplett in das Gehäuse eingerastet ist (siehe Abbildung 3 Schritt b).

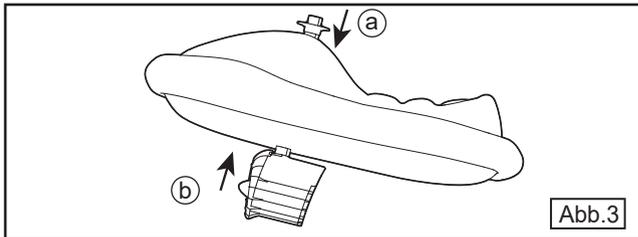


5

Tipp: Falls das Lenkerstangengehäuse festsitzen sollte, lassen Sie ein wenig Wasser drüber fließen, um das Gewinde gleitfähiger zu machen und entfernen Sie das Gehäuse anschließend.

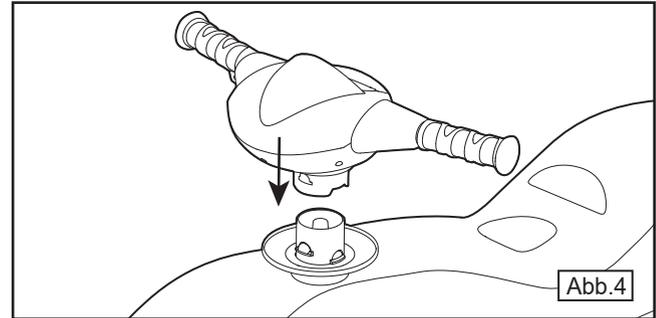

4. Montieren Sie die Steuerungseinheit an der Lenkerstange – Sie werden ein Klicken hören, sobald die Steuerungseinheit richtig sitzt (siehe Abbildung 4).

Achten Sie darauf, dass das Propellergehäuse und die Steuerungseinheit richtig ausgerichtet sind (siehe Abbildung 5).

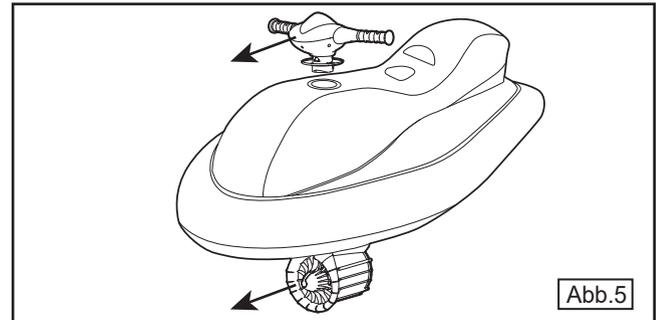


Der WAVEMAKER ist nun bereit für den Batterieeinbau.

6



WARNUNG BATTERIE-SICHERHEIT

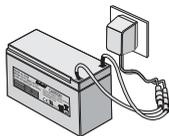

LADEN SIE DIE BATTERIE
MINDESTENS **3**
ALLE
MONATE
NEU AUF

- Die Batterie muss aus dem Gerät genommen und getrennt von diesem gelagert werden, wenn es nicht in Benutzung ist!
- Die Batterie muss **INNERHALB VON 24 STUNDEN** aufgeladen werden, nachdem sie verwendet wurde.
- Die Batterie muss mindestens **ALLE DREI MONATE** neu aufgeladen werden, wenn sie nicht in Benutzung ist. **Lesen und verstehen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Einsatz des Gerätes.** Bitte lesen und folgen Sie den Sicherheitshinweisen für den Umgang mit der Batterie. Falsche Batteriebenutzung kann zur Verkürzung der Batterielebensdauer führen sowie deren Funktionen beeinflussen.



ACHTUNG SICHERHEITSHINWEIS ZU DER BATTERIE

- **Seascooter Bleisäure-Batterien sind für jedes Seascooter-Modell spezifisch entwickelt. Ersetzen Sie die originale Batterie zu Ihrer Sicherheit nicht durch die eines Drittanbieters.**
- Garantieansprüche können ausschließlich für Seascooter mit originaler Seascooter Batterie geltend gemacht werden.
- Kontaktieren Sie für Wartungsarbeiten an Ihrem Seascooter immer einen offiziellen Händler oder ein Servicecenter. Durch den Benutzer oder eine unauthorisierte Person durchgeführte Änderungen führen zu einem Verlust der Garantieansprüche.
- Besuchen Sie unsere Website um eine Ersatzbatterie für Seascooter zu erwerben.
- Besuchen Sie unsere Website um einen Händler für Originalzubehör in Ihrer Region zu finden.

www.seascooter.net



VORSICHT

- Ihr WAVEMAKER ist mit einer Batterie ausgestattet, die besonders umsichtigen Umgangs bedarf, da sie während des normalen Benutzungszeitraums potentiell explosives Gas freigibt (Entgasen). Bitte lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch komplett durch und halten Sie sich strikt an die Anweisungen. Eine Nichtbeachtung der Hinweise des Benutzerhandbuches kann zum Auslösen einer Explosion führen.
- Entfernen Sie die Batterie Ihres WAVEMAKER immer, wenn dieser nicht benutzt wird. Lagern Sie diese separat an einem gut belüfteten Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und fern von Hitze sowie Zündquellen befindet.
- Setzen Sie die Batterie Ihres WAVEMAKER erst unmittelbar vor der Nutzung des Geräts ein.
- Öffnen Sie die Bugnase vor dem Verbinden/Entfernen jeglicher Kabel und warten Sie zwei Minuten ab, um explosive Gase entweichen zu lassen.
- Benutzen/Lagern/Laden Sie die Batterie nicht bei Temperaturen von über 40°C, da es dort zu übermäßigem Ausgasen kommen könnte. Bewahren Sie die Batterie sowie den WAVEMAKER in schattigem Areal auf, wenn sich dieser nicht in Benutzung befindet.
- Stellen Sie stets sicher, dass das Gerät komplett trocken ist, bevor Sie die Bugnase öffnen.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Ladegerät des WAVEMAKER.
- Die mitgelieferte Batterie Ihres WAVEMAKER lässt während des Ladevorgangs potentiell explosive Gase frei. Daher sollte das Aufladen nur an einem gut belüfteten Ort, fern von Kindern und offenen Flammen oder anderen Zündquellen (Zigaretten, Funken) durchgeführt werden. Laden Sie die Batterie niemals auf, wenn sich diese noch im WAVEMAKER befindet.
- Laden Sie die Batterie so schnell wie möglich und spätestens 24 Stunden nach der letzten Nutzung auf.



VORSICHT

- Laden Sie die Batterie stets komplett auf, bevor Sie den WAVEMAKER benutzen.
- Entfernen Sie immer zunächst die Batterie vom Batteriegehäuse, bevor Sie diese aufladen.
- Verbinden Sie immer zuerst die Ladekabel mit der Batterie und stecken Sie anschließend das Ladegerät in die Steckdose.
- Nach dem Ladevorgang unterbrechen Sie zunächst die Verbindung zum Stromkreislauf und entfernen erst im zweiten Schritt die Batterie vom Ladegerät.
- Nach dem kompletten Aufladen der Batterie wird diese weiterhin Ausgasen. Warten Sie mindestens 30 Minuten ab, bevor Sie die Batterie vom Ladegerät trennen oder diese zurück in das Batteriefach einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsmaßnahme kann zu einer Explosion führen.
- Setzen Sie die Batterie erst direkt vor dem Einsatz des WAVEMAKER ein.
- Entfernen Sie die Batterie vom Ladegerät sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Laden Sie die Batterie niemals innerhalb eines geschlossenen Behältnisses auf.
- Laden Sie die Batterie niemals in der Nähe von Wasser auf.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse der Batterie oder des Batterieanschlusses.
- Achten Sie darauf, dass das Ladegerät vollkommen trocken ist, bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen.
- Das Ladegerät kann während des Ladevorgangs warm werden – dies ist normal.
- Bei Unsicherheit über die Ladung der Batterie laden Sie diese erneut auf, bis die Anzeige des Ladegeräts vollständige Aufladung anzeigt.
- Halten Sie die Akkupole immer sauber.
- Um Kurzschluss oder Brand vorzubeugen, darf der Akku beim Tragen oder bei der Aufbewahrung nicht mit Metallgegenständen in Berührung gebracht werden.
- Um Kurzschluss oder Brand vorzubeugen, muss der Ladebereich während des Ladens immer abgesichert werden.




WARNUNG:

- Das Netzgerät und die Stromversorgung sind kein Spielzeug.
- Anweisungen für Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis sowie für Kinder, die mit dem Gerät spielen, sind nicht relevant.
- Der Stecker muss gezogen werden, bevor das Gerät gereinigt wird, und der Geräteingang muss vor erneuter Verwendung des Geräts getrocknet werden.
- Das abnehmbare Netzteil muss mit dem Geräteteil der Bauartklasse III versehen sein.
- Die mit dem Produkt verwendeten Transformatoren oder Ladegeräte müssen regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse oder an anderen Teilen untersucht werden. Bei einem Schaden dürfen die Geräte erst wieder verwendet werden, wenn der Schaden behoben ist.


Aufladen der Batterie

Um die Batterie aufzuladen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen.

1. Stellen Sie immer erst sicher, dass der Hauptschalter auf 'AUS' steht (siehe Abb. 6).


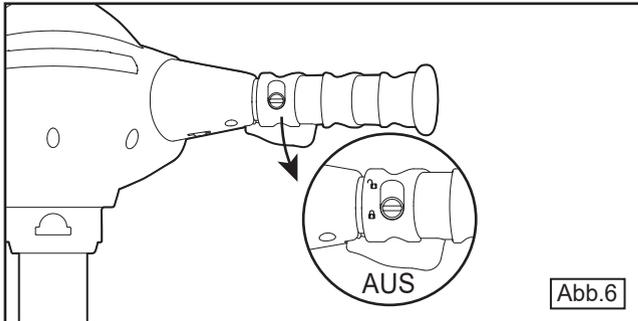


2. Ihr WAVEMAKER muss sich außerhalb des Wassers befinden, gut getrocknet sein und sich an einem trockenen Ort befinden.
3. Verwenden Sie eine kleine Münze, um den Drehverschluss gegen den Uhrzeigersinn zu lösen. (siehe Abb. 7).

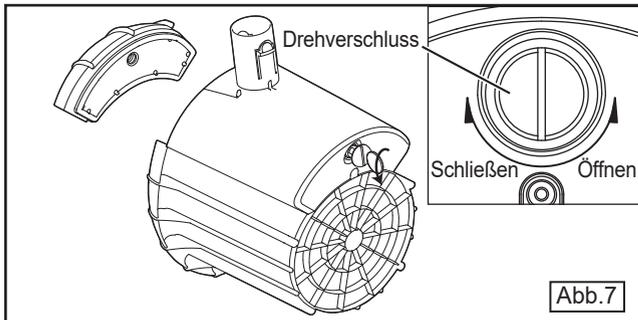

11

4. Ziehen Sie den Drehverschluss nur leicht heraus - bis auf eine maximale Höhe von 12 mm. ZIEHEN SIE DEN DREHVERSCHLUSS UND DEN SCHAFT NICHT VOLLSTÄNDIG HERAUS. (Siehe Abb. 8)
5. Drücken Sie auf den Drehverschluss, um den Verriegelungsmechanismus der Batteriekappe zu lösen. (Siehe Abb. 9)

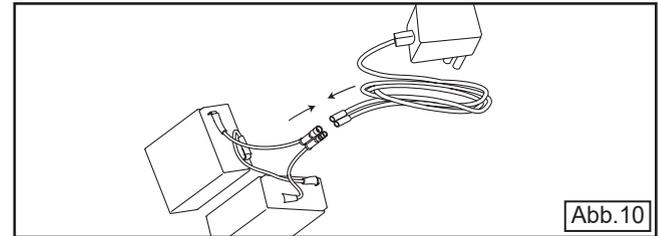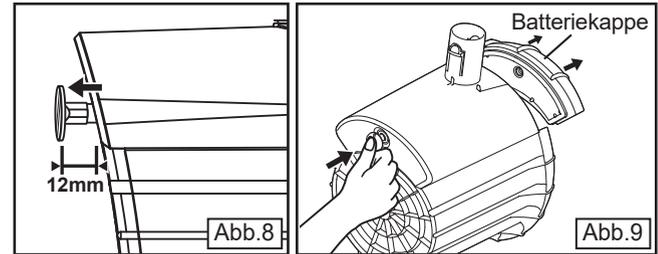

6. Ziehen Sie die Batteriekappe heraus, um an die Batterie zu gelangen.
7. Nach zwei Minuten verflüchtigen sich die Gase – warten Sie diese zwei Minuten ab, bevor Sie fortfahren.
8. Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach heraus und legen Sie diese auf eine ebene Fläche.
9. Schließen Sie die Batterie an das Ladegerät an (siehe Abb. 10).
10. Schließen Sie das Ladegerät an den Stromkreislauf an.

12

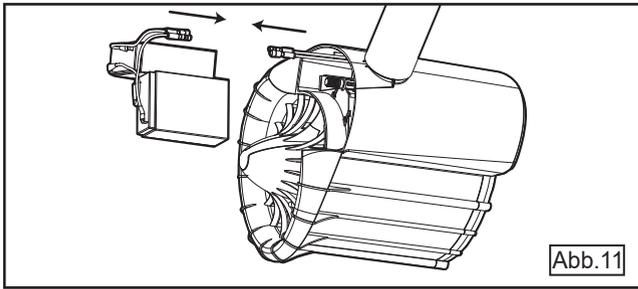


Abb.11

11. Das Aufladen dauert 3-4 Stunden für eine vollständig entladene Batterie. Während des Ladevorgangs der Batterie leuchtet die LED am Ladegerät ROT. Ist die Batterie aufgeladen, leuchtet die LED GRÜN.
12. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
13. Lassen Sie die Batterie 30 Minuten stehen, bevor Sie diese verwenden.
14. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät.
15. Ist die Batterie einsatzbereit, bauen Sie diese erneut in das Batteriefach ein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Batterie richtig herum eingesetzt wird. (Siehe Abb. 11)

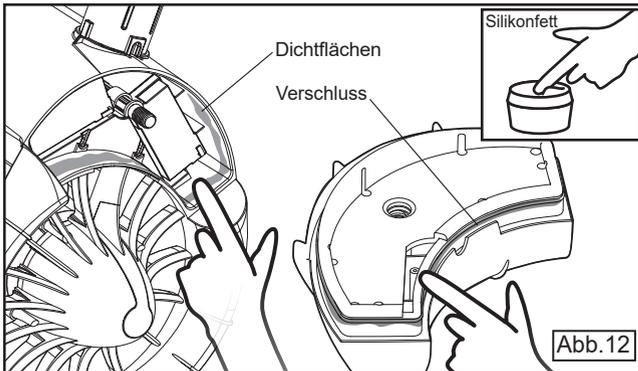


Abb.12

13

16. Vergewissern Sie sich, dass der Verschluss und die Dichtflächen sauber sind und mit Silikonfett JEDERZEIT geschmiert sind (Sie können Silikonfett in Ihrem lokalen Baumarkt erwerben), bevor Sie die Batteriekappe erneut aufsetzen (siehe Abb. 12).
17. Setzen Sie die Batteriekappe wieder ein und drehen Sie den Drehverschluss der Batteriekappe. Stellen Sie sicher, dass die Batteriekappe vollständig festgezogen ist (siehe Abb. 13).

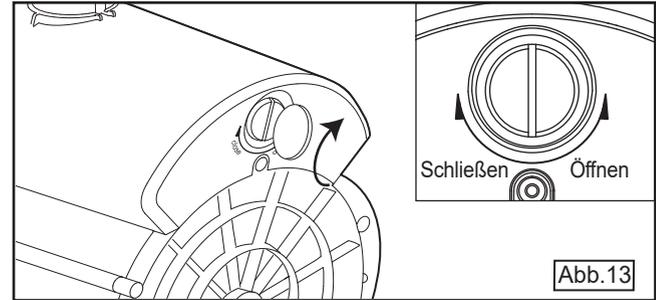


Abb.13

Ersetzen einer leeren Batterie durch eine voll geladene Batterie

1. Folgen Sie den Schritten 1 bis 8 (s.o.).
2. Entfernen Sie die leere Batterie.
3. Installieren und verbinden Sie die aufgeladene Batterie
4. Folgen Sie den Schritten 16 bis 17 (s.o.).

Kauf von wiederaufladbaren Batterien

Es ist eine gute Idee, eine zweite Batterie zum Austausch zu Hause zu haben. So können Sie eine leere Batterie sofort mit einer aufgeladenen ersetzen. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Kundenservice/Händler, um eine zusätzliche aufladbare Batterie zu erwerben.

Batterie- und Ladegerätwerte


Wiederaufladbare Batterie: 12V / 2.8Ah

Ladegerät: Leistung 12V / 0.8A

14

Beim Kauf Ihres WAVEMAKER ist die Batterie nicht angeschlossen und muss zunächst aufgeladen werden. Folgen Sie den Sicherheitshinweisen von Seite 7 bis 10 sowie den Ladeanweisungen von Seite 11 bis 14.

1. Stellen Sie sicher, dass die wiederaufladbare Batterie vollständig geladen ist.
2. Bewegen Sie den WAVEMAKER ins Wasser.
3. Stellen Sie den Hauptschalter auf die 'AN' Position (siehe Abb. 14).

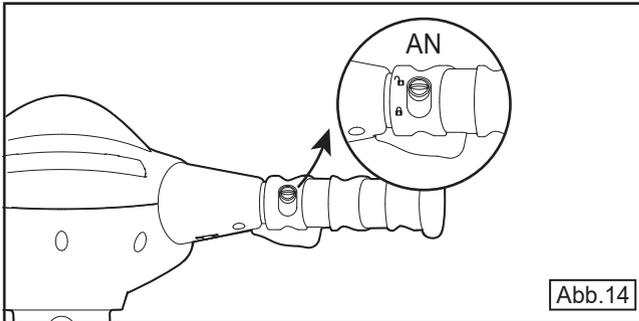

4. Helfen Sie Ihrem Kind beim Besteigen des WAVEMAKER – es muss stets eine Schwimmweste tragen.
5. Drücken Sie den Abzugshebel, um das Gerät zu starten. Drehen Sie an der Steuerungseinheit, um das Gerät zu manövrieren. Lassen Sie den Abzugshebel los, um das Gerät zu stoppen.

Demontage und Lagerung des WAVEMAKER

1. Nach Verwendung des WAVEMAKER bitte immer mit Süßwasser abspülen, gut trocknen und dann erst aufbewahren.
2. Lösen Sie die Steuerungseinheit, indem Sie den Einraster eindrücken. Entfernen Sie das Lenkerstangengehäuse, das Propellergehäuse und die Lenkerstange und entfernen Sie diese vom Propellergehäuse.

Typ: Falls das Lenkerstangengehäuse festsitzen sollte, lassen Sie ein wenig Wasser drüber fließen, um das Gewinde gleitfähiger zu machen und entfernen Sie das Gehäuse anschließend.

3. Öffnen Sie die Batteriekappe und entfernen Sie die wiederaufladbare Batterie (siehe auch Abschnitt über Pflege einer wiederaufladbaren Batterie für weitere Lagerungsinformationen)
4. Lassen Sie die Luft vollständig aus dem Schlauch. Stecken Sie dafür jeweils ein Luftauslassrohr (in dem Reparaturset enthalten) in jedes Ventil und drücken Sie vorsichtig auf den Schlauch, bis die Luft vollkommen entwichen ist.
5. Lagern Sie den WAVEMAKER in der Originalverpackung an einem trockenen Ort – die Umgebungstemperatur des Lagerortes sollte zwischen -10°C bis 40°C betragen.

Batterien- und Ladegerätspflege

1. Die Batterie sollte möglichst unmittelbar nach der Nutzung aufgeladen werden.
2. Falls der WAVEMAKER für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, sollte die Batterie aus dem Gerät entnommen werden und alle drei Monate über Nacht aufgeladen werden.
3. Benutzen Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Ladegerät des WAVEMAKER.
4. Laden Sie die Batterie niemals innerhalb eines geschlossenen Behältnisses auf.
5. Vermeiden Sie Kurzschlüsse der Batterie oder des Batterieanschlusses.
6. Lagern/Stellen Sie die Batterie niemals in der Nähe von Heizkörpern, Feuer, usw.
7. Zum Lagern der Batterie entfernen Sie diese vom WAVEMAKER und bringen Sie sie an einen trockenen und kühlen Ort; die restlichen Teile des WAVEMAKER sollten in der Originalverpackung gelagert werden.
8. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem WAVEMAKER entfernt werden.
9. Ein Erwachsener muss für die Sicherheit der Batterie während der Benutzung, Lagerung und Aufladung verantwortlich sein.
10. Das Batterieladegerät muss regelmäßig von einem Erwachsenen auf potentielle Gefahrenquellen untersucht werden, wie z.B. Schäden an Kabeln, Steckern, Gehäuse oder anderen Teilen. Im Falle eines Schadens darf das Ladegerät erst wieder nach der Schadensbehebung eingesetzt werden.
11. Der WAVEMAKER kann mit Flüssigkeiten gereinigt werden. Vor der Reinigung muss er vom Netzgerät oder von der Stromversorgung getrennt werden.

Problembehandlung


Wenn der WAVEMAKER nicht funktionieren sollte:

1. Überprüfen Sie, ob die Batterie voll aufgeladen ist. Im Zweifelsfall laden Sie die Batterie erneut so lange auf, bis das Ladegerät volle Ladung anzeigt.
2. Stellen Sie sicher, dass das Verbindungsteil der wiederaufladbaren Batterie angeschlossen ist.
3. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter eingeschaltet ist.
4. Stellen Sie sicher, dass das Batterieteil trocken ist.
5. Stellen Sie sicher, dass der Propeller nicht blockiert ist.


Blockierter Propeller

Falls der Propeller blockiert ist, müssen Sie das Schutzgitter entfernen, um die Blockierung zu lösen. Öffnen des Schutzgitters zum Entfernen von Blockierungen:

1. Heben Sie den WAVEMAKER aus dem Wasser und lassen Sie ihn trocknen.
2. Stellen Sie sicher, dass sich der Hauptschalter in der Aus-Position befindet.

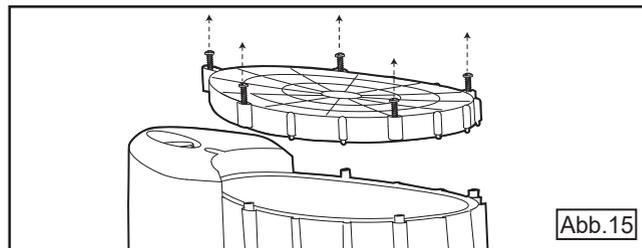

3. Entstöpseln und entfernen Sie die Batterie – siehe Seite 11-12, Schritte 1-5.
4. Schrauben Sie das hintere Schutzgitter auf (siehe Abb. 15).

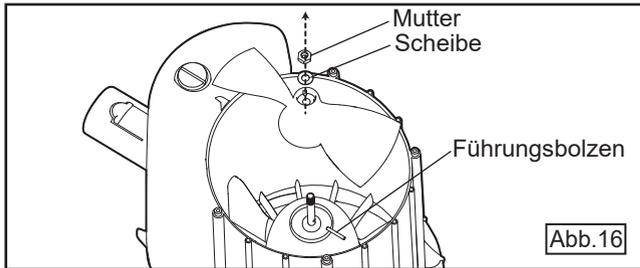

5. Benutzen Sie einen M6-Schraubenschlüssel zum Entfernen der Propellermutter (siehe Abb. 16).
6. Entfernen Sie die Scheiben, den Propeller und den Führungsbolzen (siehe Abb. 16)
7. Entfernen Sie die Blockierung.
8. Setzen Sie den Führungsbolzen, den Propeller und die Scheibe wieder ein; fügen Sie dann die Propellermutter wieder ein.
9. Setzen Sie das hintere Schutzgitter wieder ein.

Sand entfernen auf den Verschlüssen

Sand entfernen sind die größten Feinde für die Abdichtung der Verschlüsse. Korrekte Wartung und Pflege sind notwendig. Zum Entfernen von Sand entfernen von Verschlüssen, spülen Sie die Verschlüsse mit frischem Wasser aus und verwenden Sie frisches Schmiermittel. Falls sich Sand innerhalb des Batteriegehäuses befinden sollte, wischen Sie den Sand sorgsam aus dem Gerät aus und achten Sie dabei darauf, die Verschlussoberflächen nicht zu zerkratzen.

Reparatur des Schlauches

Ein Reparaturset zur Reparatur des Schlauches ist beigelegt, falls dieser versehentlich durchstochen werden sollte.

1. Finden Sie die durchstochene Stelle – dies kann dadurch geschehen, indem Sie den Schlauch unter Wasser aufpumpen und dabei nach Luftblasen schauen.
2. Lassen Sie die Luft aus dem Schlauch und warten Sie, bis dieser komplett trocken ist.
3. Säubern und trocknen Sie die durchstochene Stelle.
4. Tragen Sie den Kleber des Schlauch-Reparatursets auf und um das Loch herum auf.
5. Schneiden Sie ein Stück aus dem mitgelieferten PVC-Reparaturbogen heraus, so dass dieses Stück 5mm größer ist als die durchstochene Stelle.
6. Drücken Sie das Reparaturstück auf die durchstochene Stelle.
7. Lassen Sie es für 2 Stunden trocknen.
8. Pumpen Sie den Schlauch erneut auf und überprüfen Sie ihn vor dem nächsten Einsatz auf Luftaustritt.

Pflege des Batterieklappenverschlusses

Achten Sie darauf, dass der Batterieklappenverschluss zu jeder Zeit sauber und mit Silikonfett eingefettet ist. Dieses kann bei Ihrem örtlichen Haushaltswarenladen erworben werden.

Technische Daten

Ausmaße des Geräts	1470 x 860 mm
Gewicht des Geräts	6.8kg (mit wiederaufladbarer Batterie)
Batterietyp	1 x 12V / 2.8 Ah wiederaufladbare Batterie
Batterielebensdauer / Voll geladen	*Laufzeit bis zu 1 Stunde bei normaler Nutzung ^Dauerbetrieb bis zu 35 Minuten
Geschwindigkeit	Bis zu 3.2 km/h

*Normaler Gebrauch

Die Definition des normalen Gebrauchs basiert auf der durchschnittlichen Nutzungszeit, die der Benutzer den Wasserscooter im Wasser benutzt.

^Dauerbetrieb

Die Definition des Dauerbetriebs basiert auf einer voll geladenen Batterie und der andauernden Nutzung des Wasserscooters in einem Schwimmbecken oder im offenen Meer.

**Weitere Informationen über
Seascooter™ Produkte**
(Garantie, Pflege/Wartung durch den Kunden,
Teile & Batteriekauf)

BESUCHEN SIE BITTE
www.Nauticaseascooters.com

Alle in dieser Bedienungsanleitung angeführten Daten gelten zum Zeitpunkt des Druckes.
Die neuesten Updates und weitere Informationen zu Seascooter™ finden Sie unter
www.Nauticaseascooters.com

Dieses Produkt wird nicht von Nautica hergestellt. Für Verbrauchierzwecke wenden
Sie sich bitte an Sport Dimension Inc. unter 1-800-678-7873.

(NUR KANADISCHER UND US-MARKT)

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite unter www.Nauticaseascooters.com
für genauere Informationen zu Ihrem lokalen Distributeur.

Für Produkte mit den folgenden Patenten:

USA, Canada, EU, Australia, Japan, Hong Kong, China & Turkey
US D471,506S / US D518,768S / D527,702S / US D506,176S / US D507,776S
D512,678S / D519,911S / 6848385 B2 / US 7000559 B2 / US 7093554 B1 / 11/102,302
0500577.8 / 0500578.0 / 0500579.2 / HK1072691 / ZL200530005661.5
ZL200430079550.4 / ZL200430057359.X / ZL200530005662.X / ZL200530005663.4
ZL200320103738.8 / ZL200520008894.5 / 1194933 / 1254107 / 1225250
000330311-0001 / 000183900-0001 / 000183900-0002 / 000330279-0001
000330295-0001 / 03020902.7 / 302949 / 302564 / 302563 / 302950
302948 / 2005100230 / 200503474 / 29/268,724 / 11/595,675 / 000816376-0001

NUR KANADISCHER UND US-MARKT

Gebührenfrei (VS) : 1-800-678-7873

info@nauticaseascooters.com

www.Nauticaseascooters.com

Nautica™ und ™ sind Warenzeichen von Nautica Apparel, Inc.

©Nautica Apparel, Inc. nautica.com

Patentiert

Gedruckt in China

Zusätzlich beinhaltet diese Garantie keine Teile, welche normale Abnutzung oder Risse aufzeigen.

ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN BESCHRÄNKEN SICH AUF DIE DAUER DES GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUMS. AUF SOLCHE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH MARKTFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER SONSTIGE, WIRD NACH ABLAUF DES GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUMS VOLLSTÄNDIG VERZICHTET. DIE PFLICHTEN DES HÄNDLERS GEMÄSS DER GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKEN SICH STRENG UND AUSSCHLIESSLICH AUF DIE REPARATUR BZW. DEN AUSTAUSCH VON DEFEKTEN TEILEN UND DIE RÜCKGABE DES PRODUKTS AN DEN KUNDEN. DER HÄNDLER ÜBERNIMMT KEINE WEITEREN PFLICHTEN UND AUTORISIERT AUCH NIEMANDEN, WEITERE PFLICHTEN FÜR IHN ZU ÜBERNEHMEN.

ER HÄNDLER ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR NEBEN-, FOLGE- ODER SONSTIGE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF KOSTEN FÜR DIE RÜCKGABE DES PRODUKTS AN DEN HÄNDLER, NUTZUNGS AUSFALL DES PRODUKTS UND ZEITVERLUST ODER UNANNEHMlichkeiten.

DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PERSÖNLICHEN FREIZEITGEBRAUCH KONZIPERT UND VORGESEHEN!

GEWERBLICHE ODER MIETNUTZUNG WIRD VON DER GEWÄHRLEISTUNG DES PRODUKTS NICHT ABGEDECKT!

DURCH REPARATURARBEITEN ODER DIE LIEFERUNG EINES ERSATZTEILS WIRD DER GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM NICHT VERLÄNGERT ODER ERNEuert.

DIE GEWÄHRLEISTUNG IST AUTOMATISCH NICHTIG, WENN DER SCHADEN DAS ERGEBNIS VON NICHT- ORIGINALTEILEN IST.

BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG für Seascooter mit Kamerahalterung:

- Überprüfen Sie vor JEDER Verwendung, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Die Gewährleistung dieses Produkts deckt keine Schäden aufgrund von missbräuchlicher Verwendung ab.
- Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen auf Verpackungen und/oder in Benutzerhandbüchern kann zu Schäden oder Verlusten Ihrer Kameras führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf persönliche Gegenstände des Benutzers. All dies wird von der Gewährleistung dieses Produkts nicht abgedeckt.
- Verwendung auf eigene Gefahr: Hersteller und/oder Lieferanten/Vertreter sind nicht verantwortlich für Schäden/Reparaturen, Verluste von Kameras/Elektronikartikeln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf persönliche Gegenstände des Benutzers, die direkt oder indirekt das Ergebnis der Verwendung dieses Produkts sind. Schäden, die aus Nutzung, missbräuchlicher Nutzung, Unfällen und normalem Verschleiß resultieren, sind verständlicherweise nicht von der Produktgewährleistung abgedeckt und auch Hersteller und/oder Lieferanten/Vertreter sind nicht dafür verantwortlich.

AUSNAHMEN

BATTERIE. Diese Garantieleistung beinhaltet nicht die Batterie.

Ersetzen Sie niemals die originale SEASCOOTER-BATTERIE durch eine BATTERIE EINES ALTERNATIVHERSTELLERS. Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Seascooter mit Batterien anderer Hersteller.

KUNDENANFRAGEN

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert, schauen Sie zuerst im Benutzerhandbuch nach, bevor Sie Ihr Kundenservicecenter kontaktieren. Für jegliche Beschädigungen oder benötigte Reparatur bringen Sie Ihr Gerät bitte nicht in den das Geschäft zurück, in dem Sie es erworben haben.

RÜCKGABE / REPARATURBESTIMMUNGEN

Kunden müssen sich an ihr Händler-Servicecenter vor Ort wenden, um ein offizielles Antragsformular zu erhalten. Das Antragsformular muss zusammen mit den Kontaktdetails des Kunden und einem Foto des Seascooters, den defekten Teilen, der Seriennummer und dem Originalkaufbeleg retourniert werden. Das Händler-/Kunden-Servicecenter überprüft den Fall und erteilt eine Autorisierungsnummer für die Rücksendung/Reparatur, bevor das Produkt an das Händler-Servicecenter geschickt wird. Retournierte Produkte müssen mit der Originalverpackung, einschließlich des Polystyren-Verpackungsmaterials und aller defekten Teile, eingeschickt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Händler-Servicecenter vor Ort, falls Sie Unterstützung bei der Abwicklung Ihres Falls benötigen.

Auf unserer Website www.Nauticaseascooters.com finde Sie die aktuellste Liste der Kontaktdaten von Händlern und Servicecentern.

RÜCKGABE / REPARATURVORGANG

1. Rufen Sie das Kundenservicecenter an, um Ihre Rückgabe-/Reparaturnummer zu erhalten.
2. Kopieren Sie Ihren Kaufnachweis (Quittung).
3. Verpacken Sie das defekte Gerät in der Originalverpackung inklusive des Schaumstoffs und verschicken Sie das gesamte Gerät mit allen defekten Teilen.
4. Bringen Sie die Kopie Ihres Kaufnachweises (Quittung) zusammen mit der Rückgabe-/Reparaturnummer auf der Außenseite des Kartons (klar ersichtlich) an.
5. Schicken Sie das Paket an das Kundencenter.

BITTE BEACHTEN SIE: Lieferungen, bei denen der Kaufnachweis (Quittung) sowie die Rückgabe-/Reparaturnummer nicht deutlich auf der Außenseite des Kartons angebracht sind, werden vom Servicecenter nicht akzeptiert.

Für jegliche Fragen oder Auskünfte, welche Sie bezüglich Ihres SEASCOOTER™ haben bzw. benötigen, halten Sie sich bitte an die folgenden Schritte für eine einfache und schnelle Beantwortung:

- SCHRITT 1-

Bitte lesen Sie Ihr Benutzerhandbuch. Benutzerhandbücher können auch von unserer Website www.Nauticaseascooters.com heruntergeladen werden.

- SCHRITT 2-

Besuchen Sie www.Nauticaseascooters.com. Prüfen Sie, ob Ihre Frage durch den FAQ-Abschnitt beantwortet werden kann.

- SCHRITT 3-

Kontaktieren Sie einen unserer Kundenservice-Mitarbeiter, in einem Kundenservicecenter in Ihrer Region.