




Instalação do acessório

AV 350 50 – GV 3520 – OV 3500 - OV 3505 – OV 3510 –
RV 4550 - RV 4560 – RV 5500- RV 5600 –
Vortex 305 – Vortex 4 4WD - Vortex 4 PLUS

Sincronizar o controlo remoto com a caixa de comando

No caso de substituição de material, é indispensável sincronizar o controlo remoto com a caixa de comando.

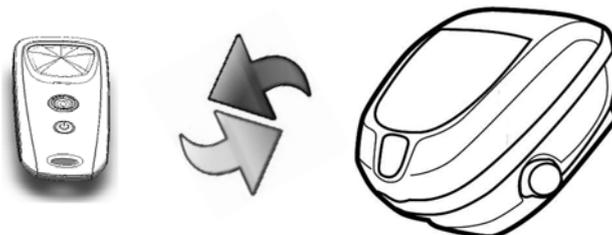

- Colocar o controlo remoto a uma distância de 50 cm aproximadamente da caixa de comando.
- Ligar a caixa de comando, verificar que o display indica o tempo de funcionamento e que não há um ciclo de limpeza em curso.
- Ligar o controlo remoto premindo .
- Antes que o controlo remoto se coloque em stand-by (cerca de 45 segundos) efetuar uma pressão prolongada (6 segundos) nas teclas e ao mesmo tempo.
- Verificar que a sincronização foi corretamente realizada observando o display e o Led do controlo remoto:

Display da caixa de comando	LED controlo remoto	Resultado
 ↓ 2 segundos 	O Led torna-se intermitente	<ul style="list-style-type: none"> • Sincronização bem sucedida
	O Led permanece fixo	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se a distância entre a caixa de comando e o controlo remoto é de cerca de 50 cm. • Verificar o estado das pilhas do controlo remoto. Substitui-las se necessário. • Substituir a caixa de comando se o controlo remoto for novo, ou substituir o controlo remoto se a caixa de comando for nova.