


Installatie- en gebruikshandleiding - Nederlands
Professionele elektrische robot
Vertaling van de originele handleiding in het Frans

NL

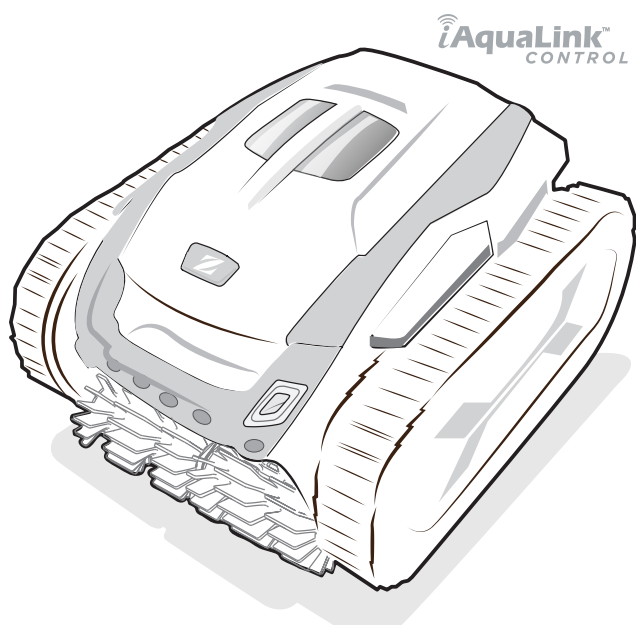


More documents on:
www.zodiac.com



afhankelijk van de markering op het product

H0743700_REV B - 2024/01- EC3102B



WAARSCHUWINGEN

- Voordat u enige handeling uitvoert op het apparaat, is het noodzakelijk dat u deze handleiding voor installatie en gebruik leest, evenals het boekje "Garanties" dat wordt meegeleverd met het apparaat. Dit niet doen, kan leiden tot schade aan eigendommen, ernstige verwondingen of de dood, naast de annulering van de garantie.
- Bewaar tijdens de levensduur van het apparaat deze documenten voor toekomstig gebruik en geef deze door.
- Het is verboden om dit document op generlei wijze te verspreiden of te wijzigen zonder toestemming van de fabrikant.
- De fabrikant verbetert voortdurend de kwaliteit van zijn producten en de informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Het negeren van de waarschuwingen kan leiden tot schade aan de zwembadinstallatie of tot ernstig letsel, en kan zelfs de dood tot gevolg hebben.
- Deze elektrische robot is een professionele robot. Alleen een vakman op het gebied van de betreffende technische vakgebieden (elektriciteit, hydraulica of koeltechnieken) is bevoegd het apparaat te gebruiken en hier onderhoud of reparaties aan uit te voeren. De gekwalificeerde technicus die werkzaamheden op het apparaat uitvoert, moet persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken / dragen (zoals een veiligheidsbril, handschoenen, etc.) om het risico op verwondingen te voorkomen tijdens werkzaamheden aan het apparaat.  
- Controleer vóór het uitvoeren van ongeacht welke werkzaamheden of de stroom uitgeschakeld is en de toegang tot het apparaat vergrendeld is.
- Het apparaat is bedoeld voor een specifieke toepassing voor zwembaden en spa's en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor een gebruik door personen (inclusief kinderen) waarvan de lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens verminderd zijn of door personen zonder enige ervaring of kennis, tenzij zij via een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan, om te voorkomen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van minstens 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder enige ervaring of kennis, mits zij onder correct toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat, en zij de mogelijke gevaren begrijpen. De door de gebruiker uit te voeren reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant en met respect voor de heersende lokale en nationale normen. De installateur is verantwoordelijk voor het installeren van het apparaat en de naleving van de nationale regelgeving met betrekking tot de installatie. De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de ter plaatse geldende installatienormen niet worden gerespecteerd.
- Alle andere handelingen dan het eenvoudig gebruikersonderhoud zoals beschreven in deze handleiding, moeten worden uitgevoerd door een vakman.
- Bij storing van het apparaat niet zelf proberen het apparaat te repareren, maar contact opnemen met een vakbekwame monteur.
- Raadpleeg de garantievoorwaarden voor de gegevens van de toegelaten evenwichtsvoorwaarden van het water voor de werking van het apparaat.
- Elke deactivering, verwijdering of ontwijking van een van de ingebouwde beveiligingselementen in het apparaat doet automatisch de garantie vervallen, evenals het gebruik van vervangende onderdelen afkomstig van een niet-geautoriseerde derde fabrikant.
- Spuit geen insecticide of andere chemische producten (al dan niet brandbaar) in de richting van het apparaat; dit kan de behuizing beschadigen en brand veroorzaken.
- Raak de ventilator en de bewegende delen niet aan en houd voorwerpen en uw vingers uit de buurt van de bewegende delen tijdens de werking van het apparaat. De bewegende delen kunnen ernstig en zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT ELEKTRISCHE APPARATEN

- De elektrische voeding van het apparaat moet worden beschermd door een speciale aardlekbeveiliging (RCD) van 30 mA conform de normen van het land waar het geïnstalleerd wordt.
- Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat aan te sluiten; dit moet rechtstreeks aangesloten worden op een geschikt voedingscircuit.
- Controleer vóór alle werkzaamheden:
 - Of de op het kenplaatje van het apparaat vermelde vereiste ingangsspanning overeenkomt met de spanning van de netvoeding;
 - Of de netvoedingsservice compatibel is met de elektriciteit die het apparaat nodig heeft, en of deze op de juiste wijze geaard is.
- In geval van abnormale werking of bij verspreiding van geuren door het apparaat, dit onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en contact opnemen met een vakman.
- Voor het uitvoeren van onderhoud of een servicebeurt controleren of op het apparaat geen spanning staat, of het volledig losgekoppeld is van het elektriciteitsnet, en of elk(e) ander(e) op het apparaat aangesloten apparaat of accessoire eveneens losgekoppeld is van het elektriciteitsnet.
- Een apparaat in bedrijf niet loskoppelen en opnieuw aansluiten.
- Trek niet aan de voedingskabel om deze los te koppelen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, dient deze uitsluitend te worden vervangen door de fabrikant, een geautoriseerde vertegenwoordiger of een reparatiewerkplaats.
- Geen onderhoud of een servicebeurt uitvoeren aan het apparaat met vochtige handen of wanneer het apparaat vochtig is.
- Alvorens het apparaat aan te sluiten op de voedingsbron verifiëren of het aansluitblok of het stopcontact waar het apparaat op zal worden aangesloten, in goede staat verkeert en niet beschadigd of verroest is.
- Haal bij onweersachtig weer de stekker van het apparaat uit het stopcontact om te voorkomen dat dit wordt beschadigd door de bliksem.

SPECIFIEK VOOR "Schoonmaakrobots voor zwembaden"

- De robot is ontworpen om correct te functioneren in zwembadwater met een temperatuur tussen de 15°C en 35°C.
- Laat, om letsel of schade aan de schoonmaakrobot te voorkomen, deze buiten het water functioneren.
- Zwemmen is verboden wanneer de robot in het zwembad aanwezig is, om ieder risico op letsel te vermijden.
- Gebruik de robot niet tijdens een chloorbehandeling in het zwembad.
- Laat de robot niet gedurende een langere periode werken zonder toezicht.

WAARSCHUWING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN EEN ROBOT IN EEN ZWEMBAD MET LINERBEKLEDING

- Vóór het installeren van de robot zorgvuldig de bekleding van het zwembad controleren. Als de liner op sommige plekken beschadigd is, de robot niet installeren voordat de liner door een vakman gerepareerd of vervangen is. De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan de liner.
- Het oppervlak van sommige linerbekledingen met motief kan snel slijten: de motieven en/of hun kleur kunnen beschadigd raken, vervagen of verdwijnen in contact met bepaalde voorwerpen. De slijtage van de linerbekledingen en de vervaging van de motieven vallen niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant van de schoonmaakrobot en worden niet gedekt door de beperkte garantie.

WAARSCHUWING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN EEN ROBOT IN EEN ZWEMBAD VAN ROESTVRIJ STAAL

- Het oppervlak van sommige zwembaden van roestvrij staal kan zeer kwetsbaar blijken te zijn. Het oppervlak van deze zwembaden kan beschadigd worden door de natuurlijke wrijving van vuil tegen de bekleding, bijvoorbeeld veroorzaakt door de wielen, de rupsbanden of de borstels van de robots, ook van elektrische robots voor zwembaden. De slijtage van, of de krassen op zwembaden van roestvrij staal vallen niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant van de robot en worden niet gedekt door de beperkte garantie.

INHOUDSOPGAVE



1. Informatie voor gebruik

4

- | | |
|--|---|
| 1.1. Inhoud van de verpakking | 4 |
| 1.2. Technische eigenschappen en markering | 5 |
| 1.3. Werkingsprincipe | 6 |
| 1.4. Het zwembad voorbereiden | 6 |



2. Gebruik

7

- | | |
|---|----|
| 2.1. Onderdompeling van de robot in het zwembad | 7 |
| 2.2. Aansluitingen van de elektrische voeding | 8 |
| 2.3. De functies van het bedieningskastje | 9 |
| 2.4. Een reinigingscyclus starten | 10 |
| 2.5. Betekenis van de LED sensor | 11 |
| 2.6. De afstandsbediening | 11 |
| 2.7. De robot uit het water halen | 13 |
| 2.8. Best practices na elke reiniging | 14 |



3. Gebruik van de applicatie iAquaLink™

15

- | | |
|--|----|
| 3.1. Werkingsprincipe | 15 |
| 3.2. Eerste configuratie van de robot | 15 |
| 3.3. Beschikbare functies in de applicatie | 17 |
| 3.4. Sturing via de applicatie | 17 |



4. Onderhoud

19

- | | |
|--|----|
| 4.1. Reiniging van de robot | 19 |
| 4.2. Reiniging van de filter zodra de robot uit het water is gehaald | 19 |
| 4.3. Reiniging van het pompfilter | 20 |
| 4.4. Reiniging van de borstels en van de beugel | 20 |
| 4.5. Demontage en montage van de borstelhouders | 21 |
| 4.6. Reiniging van de schroef | 22 |
| 4.7. De borstels vervangen | 23 |
| 4.8. De rupsbanden vervangen | 24 |



5. Probleemoplossing

25

- | | |
|--|----|
| 5.1. Gedrag van het apparaat | 25 |
| 5.2. Gebruikerswaarschuwingen | 26 |
| 5.3. Diagnosehulp voor het inloggen op de app iAquaLink™ | 28 |
| 5.4. Update van de aangesloten robots | 30 |



Tip: om contact met de dealer te vergemakkelijken


Noteer de contactgegevens van de dealer om ze gemakkelijker te vinden en vul de volledige "productinformatie" in aan de achterkant van de handleiding: de dealer zal erom verzoeken.

NL



1. Informatie voor gebruik

1.1. Inhoud van de verpakking

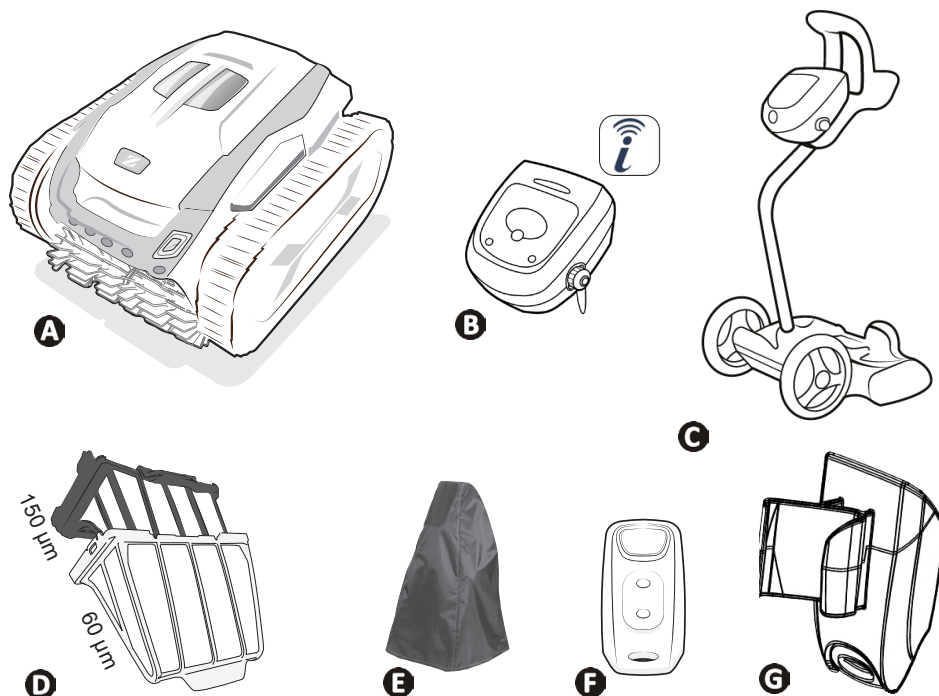


		8 500 iQ	8 700 iQ
A	Robot + drijvende kabel	✓	✓
B	Bedieningskastje	✓	✓
C	Karretje in kit	✓	✓
D	Dubbele filtering: Filter voor zeer fijn vuil (60µ) + Filter voor fijn vuil (150µ)	✓	
E	Beschermhoes	+	+
F	Afstandsbediening	+	✓
G	Sokkel afstandsbediening	+	✓

✓ : Meegeleverd + : Apart te bestellen


➤ 1.2. Technische eigenschappen en markering

1.2.1. Technische eigenschappen

	8 500 iQ	8 700 iQ
Voedingsspanning bedieningskastje 	220 - 240 VAC, 50/60 Hz, klasse II*	
Voedingsspanning robot	30 V DC	
Maximaal opgenomen vermogen	150 W	
Kabellengte	25 m	30 m
Gewicht robot (zonder kabel)	15.3 kg	15.7 kg
Zuigbreedte	270 mm	
Maximale werkingsdiepte	4 m	
Beschermingsgraad Voeding	IPX5	
Beschermingsindex Robot	IPX8	
Frequentiebanden	2,412GHz - 2,484GHz	
Uitzendvermogen radiofrequentie	+20dBm	
Afstandsbediening	Bluetooth 2.4Ghz	

* Klasse II: apparaat met een dubbele of versterkte isolatie waarvoor geen aarding nodig is.

1.2.2. Markering

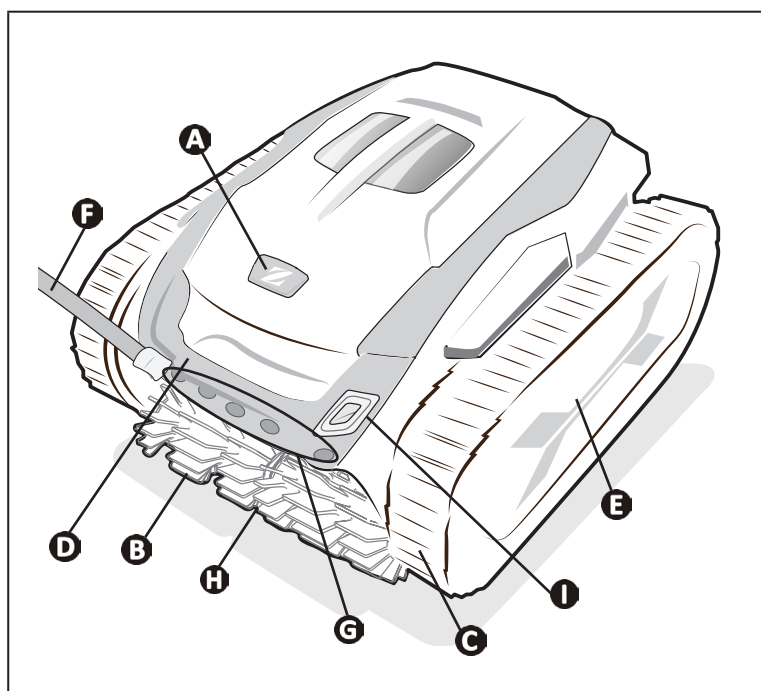

- A**: Vergrendeling filterkap
- B**: Borstels
- C**: Rupsbanden
- D**: Handgreep voor transport en uit het water halen
- E**: Cassette en wielen
- F**: Drijvende kabel
- G**: Sensoren (alleen op 8 700 iQ)
- H**: Beugel (tussen de twee borstels)
- I**: LED sensor


1.3. Werkingsprincipe

De robot is onafhankelijk van het filtersysteem en kan zelfstandig opereren. Het volstaat de stekker in het stopcontact te steken.

Hij verplaatst zich optimaal om zones waarvoor hij ontworpen is (bodem, wanden, waterlijn) te reinigen. Het vuil wordt aangezogen en opgeslagen in de filter van de robot.

De schoonmaakrobot kan worden gebruikt:

- met behulp van het met de robot meegeleverde bedieningskastje,
- via de afstandsbediening (afhankelijk van het model),
- of met een smartphone of een tablet die compatibel is met de applicatie iAquaLink™ (zie § "3. Gebruik van de applicatie iAquaLink™").

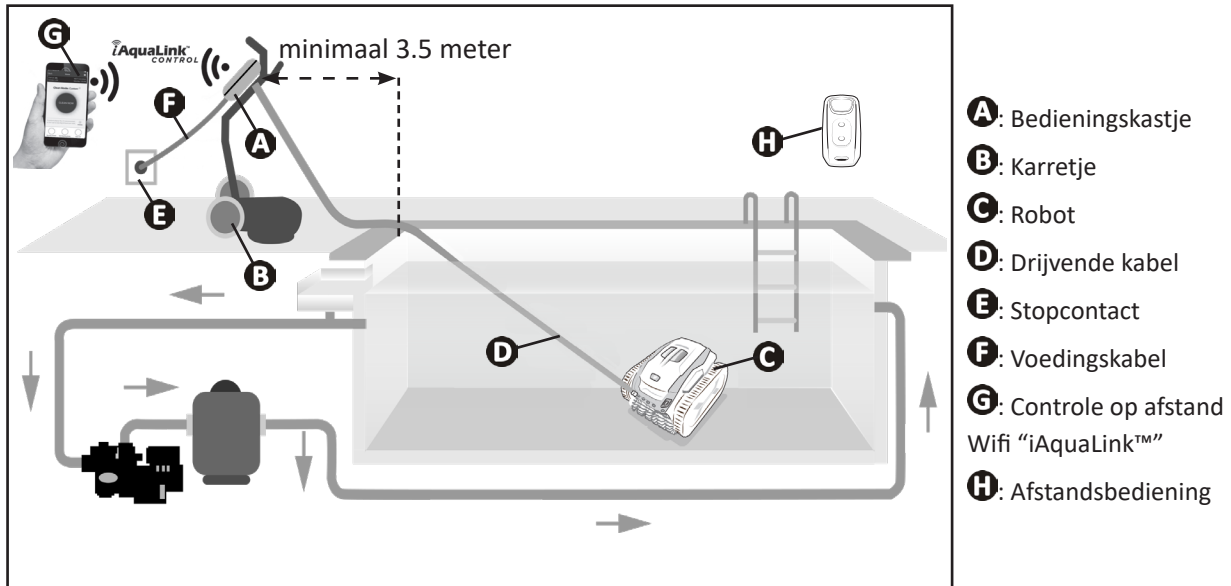

1.4. Het zwembad voorbereiden



- Dit product is bedoeld voor gebruik in zwembaden die permanent geïnstalleerd zijn. Gebruik de robot niet in demonteerbare zwembaden. Een permanent zwembad is gebouwd in de bodem of op de grond en kan niet gemakkelijk worden gedemonteerd en opgeslagen.

- Het apparaat moet functioneren in zwembadwater met de volgende kwaliteit:

Temperatuur van het water	Tussen 15°C en 35°C
pH	Tussen 6,8 en 7,6
Vrij chloor	< 3 mg/L

- Wanneer het zwembad vuil is, vooral tijdens de inbedrijfstelling, verwijdert u eerst het grofste vuil met een schepnet, om de prestaties van het apparaat te optimaliseren.
- Verwijder thermometers, speelgoed en andere voorwerpen die de robot zou kunnen beschadigen.



2. Gebruik

2.1. Onderdompeling van de robot in het zwembad




- Verwijder voor het eerste gebruik de wig tussen het deksel van de robot en de houder van de filter.



- Bij het eerste gebruik of na de overwintering wordt aangeraden alleen het filter voor fijn vuil 150 µm te gebruiken.
- Gebruik na het eerste gebruik bij voorkeur de dubbele filtering (filter 150 µm en filter 60 µm).

NL

1. Rol de kabel uit over de hele lengte naast het zwembad om te voorkomen dat deze verward raakt tijdens het onderdompelen.
2. Ga op het midden van de lange zijde van het zwembad staan om de robot onder te dompelen. De robot zal zich zo optimaal verplaatsen en de kabel zal zo niet verward raken.
3. Laat de robot verticaal in het water zakken.
4. Beweeg de robot lichtjes in alle richtingen, zodat de lucht die zich hier nog in aanwezig is, kan ontsnappen.
5. Het is van groot belang dat het apparaat alleen naar beneden zakt tot op de bodem van het zwembad. Tijdens het onderdompelen zal de robot zelf de nodige kabellengte meetrekken in het zwembad.

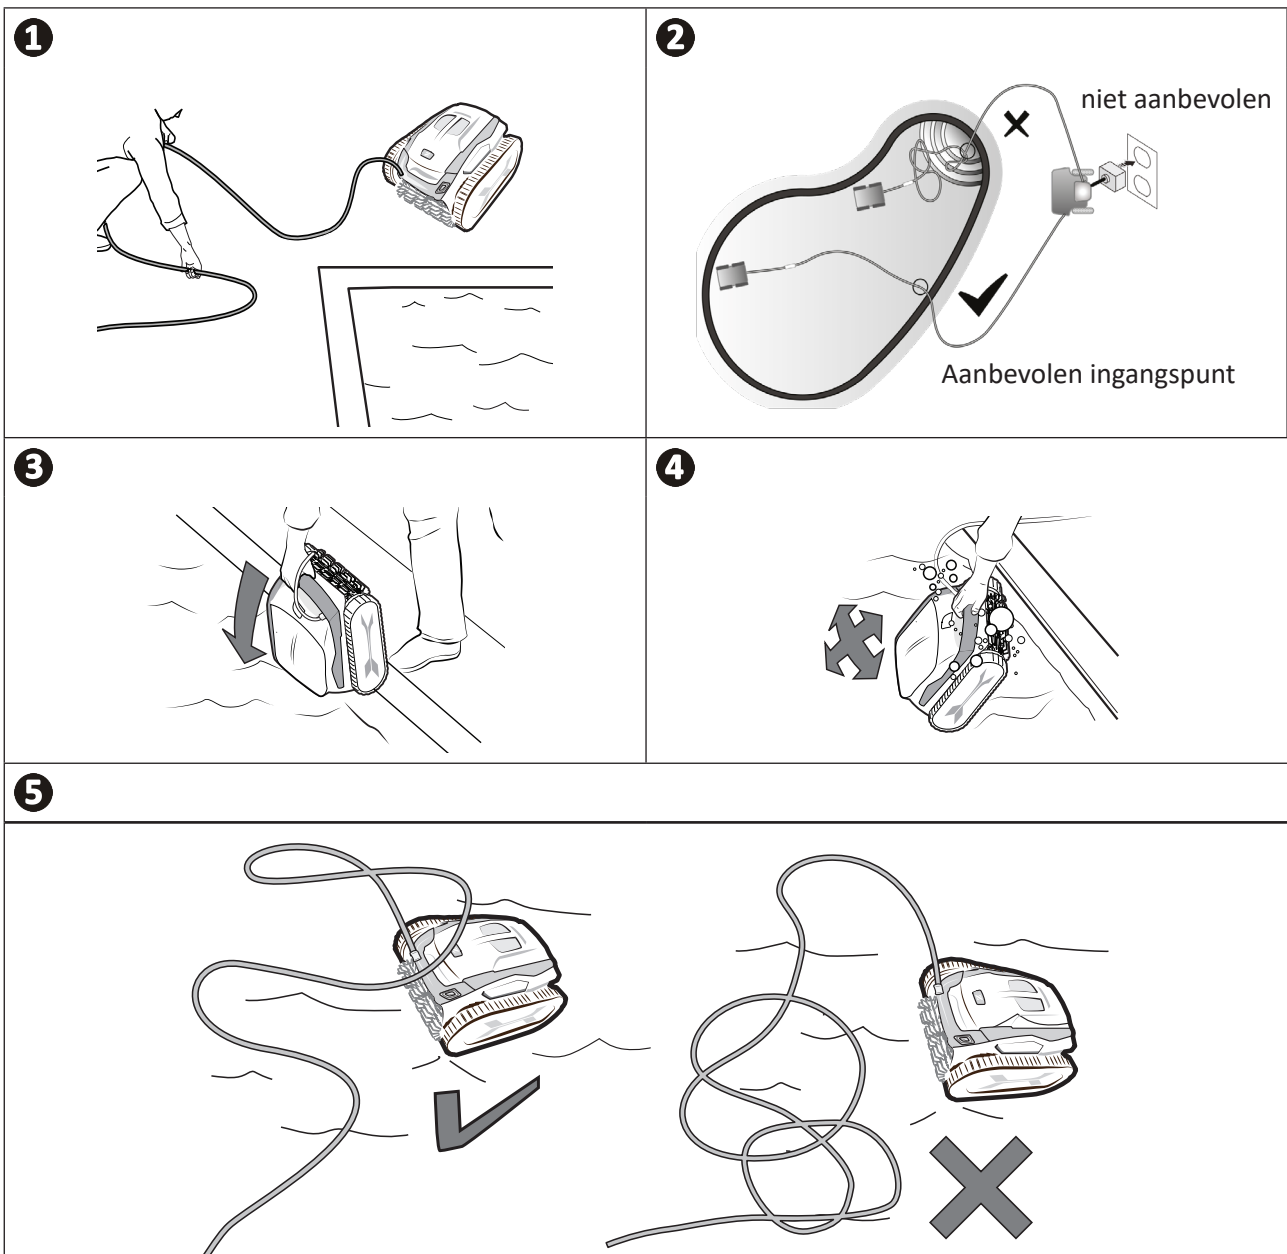


2.2. Aansluitingen van de elektrische voeding

Om ieder risico van elektrische schokken, brand of ernstig letsel te vermijden, moet u de volgende instructies respecteren:




- Het gebruik van een verlengsnoer voor het aansluiten op het bedieningskastje is niet toegestaan.
- Zorg ervoor dat de stekker steeds en goed bereikbaar is, en beschermd is tegen regen of spatten.
- Het bedieningskastje is spatwaterdicht, maar mag niet in water of een andere vloeistof ondergedompeld worden. Verwijder het bedieningskastje minstens 3,5 meter van de rand van het zwembad en stel dit niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats het bedieningskastje dichtbij het stopcontact.

1. Schroef de beschermdop los.
2. Sluit de drijvende kabel aan op het bedieningskastje en vergrendel de stekker door uitsluitend de ring met de klok mee te draaien (voorkomt beschadiging van de drijvende kabel).
3. Druk de connector goed aan, zodat er geen water kan binnendringen.
4. Sluit de voedingskabel aan. Sluit het bedieningskastje verplicht aan op een beschermd stopcontact met een aardlekbeveiliging van maximaal 30 mA (bij twijfel contact opnemen met een elektricien).

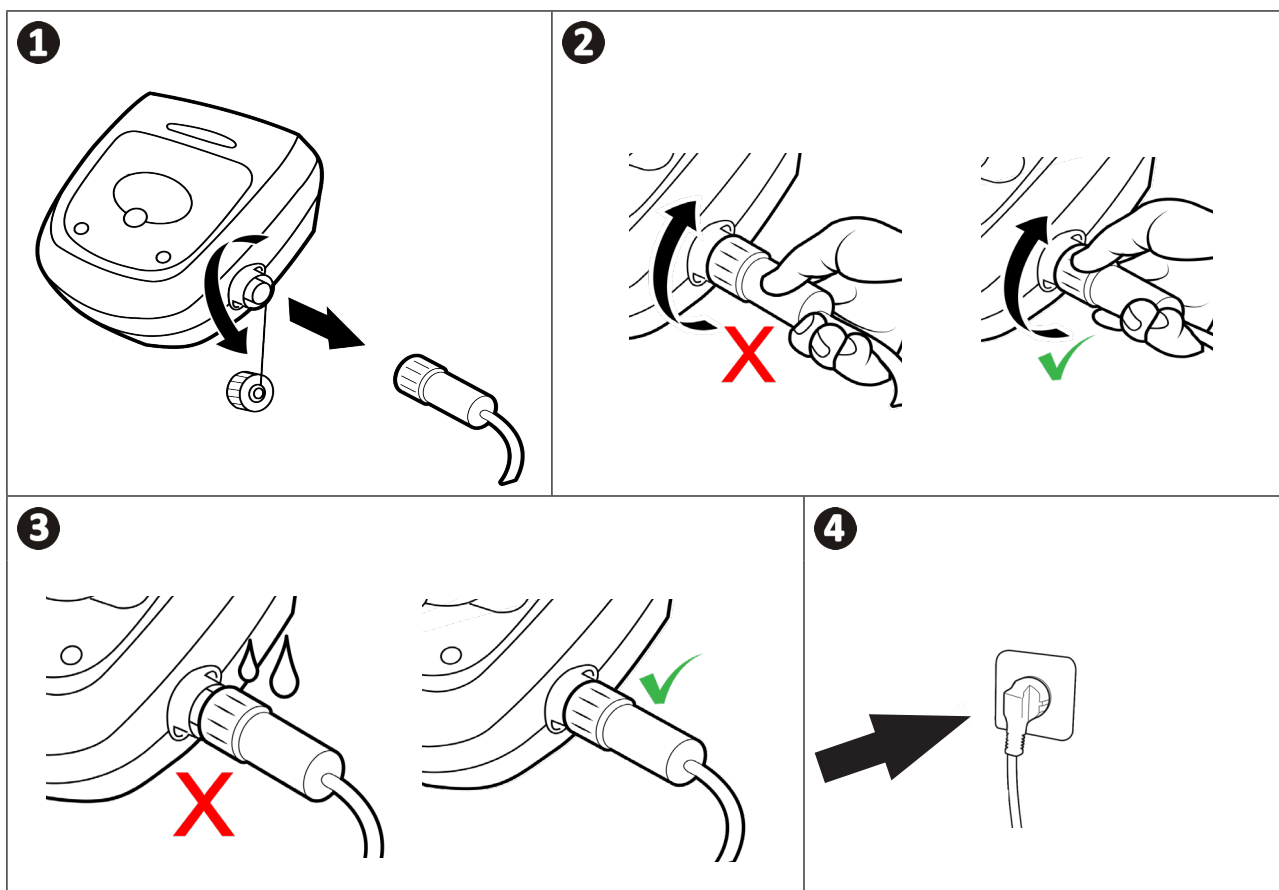

2.3. De functies van het bedieningskastje

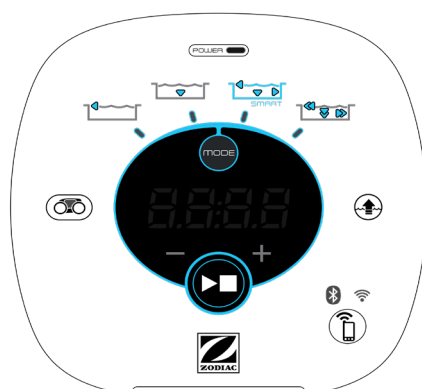

Symbol	Omschrijving
	Apparaat in- / uitschakelen
	Uitgestelde start
	Initialiseren van de verbinding met iAquaLink™
	Toestand van de Bluetooth™ verbinding
	Toestand van de wifi verbinding
	Modus uit het water halen "Lift System"
	Een reinigingsmodus kiezen
	Modus Alleen bodem
	Smart modus (geoptimaliseerde reiniging van de bodem, de wanden en de waterlijn)
	Modus Bodem, Wanden en Waterlijn Intensief
	Modus Alleen waterlijn
	Reinigingsduur verkorten of verlengen (+/- 15 minuten)
	Indicator "Filter vol"
	Led voor informatie
	Weergave van foutmeldingen of -codes

➤ 2.4. Een reinigingscyclus starten


Om ieder risico van letsel of materiële schade te vermijden, moet u de volgende instructies respecteren:



- Zwemmen is niet toegestaan wanneer het apparaat in het zwembad aanwezig is.
- Gebruik het apparaat niet tijdens een chloorschokbehandeling in het zwembad, wacht tot het chloorgehalte de aanbevolen waarde bereikt heeft, voordat u de robot onderdompelt.
- Geef de voorkeur aan de modus Alleen bodem als het zwembad bedekt wordt door een rolluik.


- Wanneer het bedieningskastje onder spanning staat, lichten de symbolen op om het volgende aan te geven:
 - De huidige handeling
 - De keuze van de reinigingscyclus
 - Benodigd onderhoud
- Het bedieningskastje gaat na 5 minuten over in de slaapstand en het scherm en de leds gaan uit. Door op een toets te drukken wordt de slaapstand verlaten. De slaapstand stopt de werking van het apparaat tijdens de reiniging niet.

2.4.1. Keuze van de reinigingsmodus

- De standaard voorgeselecteerde reinigingsmodus is de **Smart modus** (reiniging van de bodem, de wanden en de waterlijn tijdens een geoptimaliseerde tijdsduur, afhankelijk van de afmetingen van het zwembad).
- De eerste cyclus die in de Smart modus gestart wordt, is een cyclus tijdens welke de robot het zwembad tijdens het reinigen verkent gedurende een cyclus van 2.30 u. Tijdens deze eerste cyclus geeft het bedieningskastje "AUTO / 2h30" weer. Aan het einde van deze cyclus wordt de optimale tijd berekend. De 1e SMART cyclus niet onderbreken.
- Deze optimale tijd wordt dan geregistreerd en wordt de standaard reinigingstijd voor de volgende cycli die in de Smart modus gestart worden. Het bedieningskastje geeft dan de berekende optimale tijd weer.
- Om de Smart modus opnieuw te initialiseren, houdt u de knop  5 seconden ingedrukt. Start een nieuwe cyclus in de Smart modus om de robot de optimale reinigingstijd te laten herberekenen.
- U kunt de reinigingsmodus wijzigen voordat u het apparaat start of wanneer dit in bedrijf is. De nieuwe modus wordt meteen gestart en de aftelling van de vorige cyclus wordt geannuleerd.


- Druk op  :

- Modus Alleen bodem (1.15u): 

- Smart modus (geoptimaliseerde reiniging van de bodem, de wanden en de waterlijn) (geoptimaliseerde tijdsduur): 

- Modus Bodem, wanden en waterlijn intensief (2.45u): 

- Modus Alleen waterlijn (45 min): 



- Druk op  om de reinigingscyclus te starten.








Tip: de prestaties van de reiniging verbeteren

Lanceer meerdere reinigingscycli in modus "bodem alleen" aan het begin van het zwemseizoen (nadat u eerst het grootste vuil met een schepnet hebt verwijderd). Door regelmatig gebruik van de schoonmaakrobot (zonder de 3 cycli per week te overschrijden) kunt u genieten van een zwembad dat altijd schoon is en de filter zal minder vaak verstopt zijn.

2.4.2. De duur van de reinigingscyclus aanpassen

- U kunt de duur van de lopende reinigingscyclus verlengen of verkorten:
 -  : Verkorten met 15 minuten.
 -  : Verlengen met 15 minuten (de cyclus duur maximaal 6 uur).

2.4.3. Een uitgestelde start instellen

- Druk na het selecteren van de modus gelijktijdig op  en .
- Er wordt een tijdsduur weergegeven op het scherm van het bedieningskastje. Pas deze tijdsduur aan met behulp van de toetsen  en .
- Druk op  om de cyclus te starten. De cyclus zal beginnen wanneer de tijdens het instellen van de uitgestelde start geprogrammeerde tijdsduur verstreken is.

2.5. Betekenis van de LED sensor





Status van de led	Blauw	Groen	Oranje	Uit
Continu	Reinigingscyclus geactiveerd	Functie "Lift System" of "Spot Clean" geactiveerd	Filter vol	Geen cyclus bezig of fout
Knipperend	Cyclus bezig, analyse van de fasen van het zwembad of van de afwerking	Functie afstandsbediening geactiveerd	N/A	

2.6. De afstandsbediening



- **Werkings temperatuur van de afstandsbediening: 10°C tot 40°C.**
- **Let op: ontplofingsgevaar als de accu vervangen wordt door een onjuist type of wordt blootgesteld aan extreme omstandigheden of een verkeerde handeling.**
- **Let op de richting van de batterij.**
- **Laad de batterij niet op, haal de batterij niet uit elkaar en niet in het vuur gooien.**
- **Niet blootstellen aan hoge temperaturen of direct zonlicht.**
- **Een accu wegwerpen in open vuur of een warme oven of deze mechanisch verpletteren of doorzagen zou een ontploffing kunnen veroorzaken.**

2.6.1. De afstandsbediening aan- en uitzetten

- Druk op  om aan te zetten.
- Druk lang op  om uit te zetten.



Tip: de ontvangst van de afstandsbediening verbeteren

De knipperfrequentie van de led op de afstandsbediening geeft de ontvangstkwaliteit weer. Als de led snel knippert, is de kwaliteit van de ontvangst correct.

De communicatie tussen de schakelkast en de afstandsbediening is optimaal wanneer:

- De schakelkast op het karretje is geplaatst.
- De schakelkast naar het zwembad is gericht
- Verwijder eventuele grote obstakels tussen de schakelkast en het zwembad.

2.6.2. Pairing van de afstandsbediening met het bedieningskastje

De afstandsbediening en het bedieningskastje moeten gepaard worden.


Volg voor het paren van de afstandsbediening met het bedieningskastje de volgende stappen:

1. Start de afstandsbediening door te drukken op .
2. Sluit het bedieningskastje aan op het spanningsnet.
3. Druk gelijktijdig op de knoppen  en  van het bedieningskastje.
4. Controleer of het paren correct verlopen is door op het display van het bedieningskastje te kijken:

Weergave van de schakelkast	Resultaat
PAIR	Pairing bezig.
GOOD	Pairing geslaagd.
FAIL	Begin de pairingsprocedure opnieuw.


2.6.3. De robot besturen

- De afstandsbediening is uitgerust met bewegingssensoren om de robot te besturen:

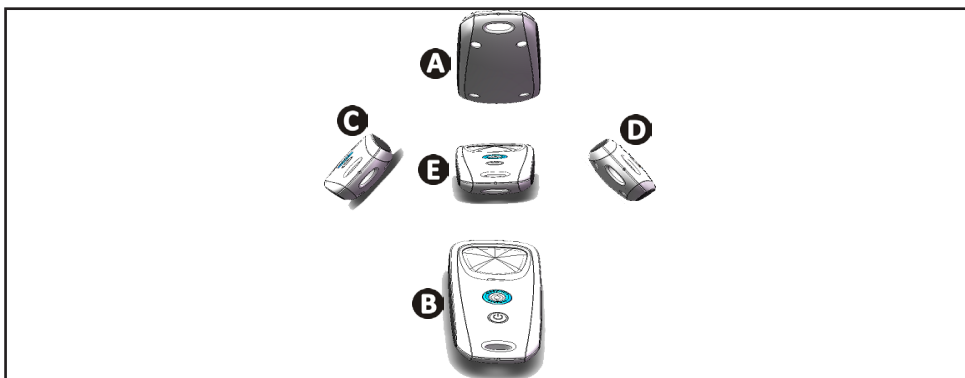

- A**: Voor
- B**: Achter
- C**: Linksom draaien
- D**: Rechtsom draaien
- E**: Stop

2.6.4. De robot uit het water halen (afhankelijk van model)

- Druk op . De robot gaat vooruit tot de wand en klimt tot de waterlijn.

2.6.5. De batterijen installeren / vervangen

Gebruik batterijen type AAA Alkali 1.5V of AAA Lithium 1.5V.

Ga voor het installeren of vervangen van de batterijen als volgt te werk:

- Draai de 4 schroeven van het deksel los met een kruiskopschroevendraaier,
- Verwijder de twee batterijen AAA uit hun vakje,
- Plaats de nieuwe batterijen en respecteer daarbij de polariteit die is aangegeven op de houder en op de batterijen,
- Plaats het deksel terug en draai de 4 schroeven weer vast.

2.7. De robot uit het water halen






- Om het materiaal niet te beschadigen, mag u uitsluitend de handgreep gebruiken om het apparaat uit het water te halen.

2.7.1. Geautomatiseerde modus "LIFT SYSTEM"

De functie "Lift System" werd ontworpen om het uit het water halen van de robot te vergemakkelijken. Deze kan op ieder moment geactiveerd worden, tijdens of na een reinigingscyclus door middel van de knop van het bedieningskastje of door middel van de afstandsbediening.




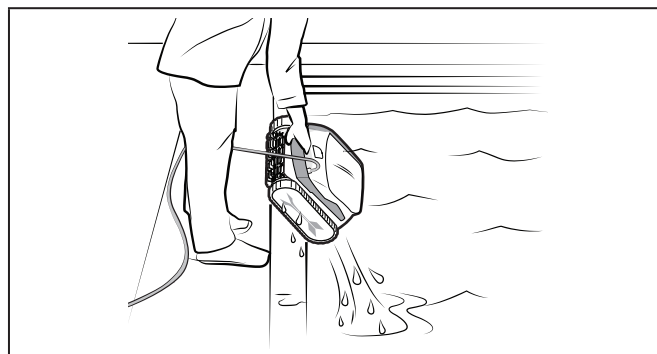
- Indien nodig, stuurt u de robot naar de gewenste wand door de knop  ingedrukt te houden, de robot draait. Laat de knop los wanneer de robot tegenover de wand staat. De robot beweegt zich in de richting van de wand.
- Of druk kort op de knop  om hem naar de wand er tegenover te laten bewegen.
- Hij klimt omhoog langs de wand en blijft op de waterlijn liggen (zie afbeelding **1**).
- Gebruik de handgreep om de robot volledig uit het water te halen. De robot verwijdert het water door middel van een straal aan de achterkant, waardoor hij lichter wordt (zie afbeelding **2**).

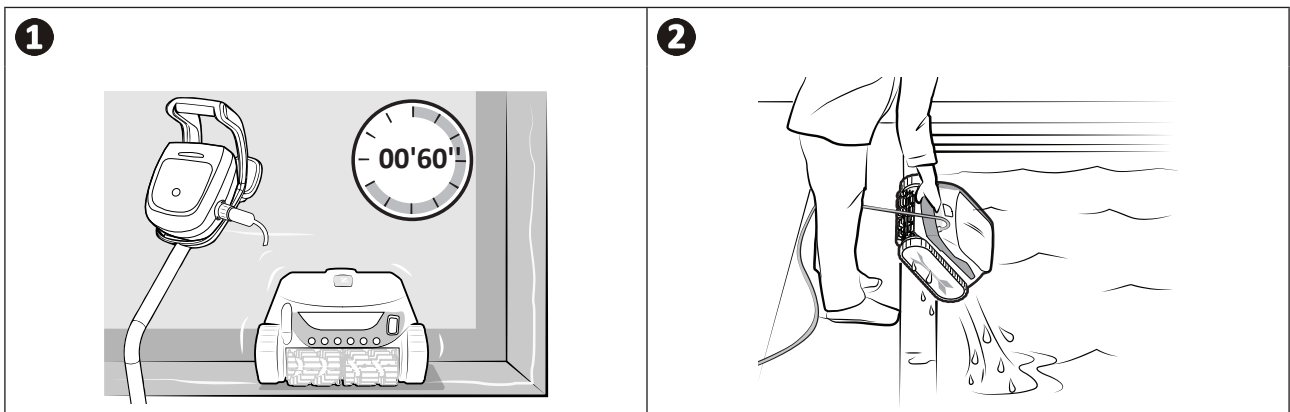

2.7.2. Handmatig



- Stop het apparaat door op  te drukken.
- Breng de robot dicht bij de rand van het zwembad door voorzichtig aan de drijvende kabel te trekken.
- Zodra dat mogelijk is, haalt u de robot voorzichtig via de handgreep uit het zwembad, zodat het water eruit kan lopen.



➤ 2.8. Best practices na elke reiniging

2.8.1. De filter reinigen zodra de robot uit het water is gehaald




- De prestaties van het apparaat kunnen minder zijn als de filter vol of verstopt is.
- Reinig de filter na elke reinigingscyclus met schoon water zodra de robot uit het water is gehaald, en wacht niet tot het vuil is opgedroogd.

- Volg na iedere reinigingscyclus de stappen voor de filterreiniging, zie § “4.2. Reiniging van de filter zodra de robot uit het water is gehaald”.

2.8.2. De kabel uitspreiden om ervoor te zorgen dat de kabel zo weinig mogelijk in de war geraakt


Het gedrag van het apparaat wordt sterk beïnvloed door een in de war geraakte kabel. Een kabel zonder knopen zorgt voor een betere dekking van het zwembad.

- Ontwar de kabel en leg deze de zon zodat hij zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt.

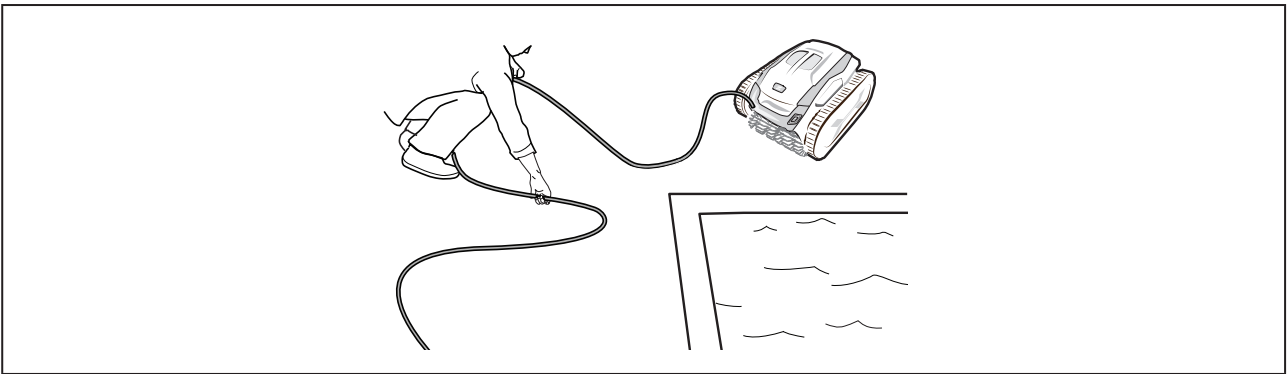

2.8.3. De robot en de kabel opbergen


- Schroef de beschermdop vast nadat u de drijvende kabel van de kabelkast hebt losgekoppeld.
 1. Plaats de robot in de verticale positie in de hiervoor bedoelde ruimte op het karretje, zodat deze snel kan drogen. Rol de kabel netjes op en plaats deze op de handgreep van het karretje.
 2. Bewaar alle onderdelen op een plek uit de buurt van zonlicht, vocht, slecht weer en spatwater. Een beschermhoes is apart verkrijgbaar.

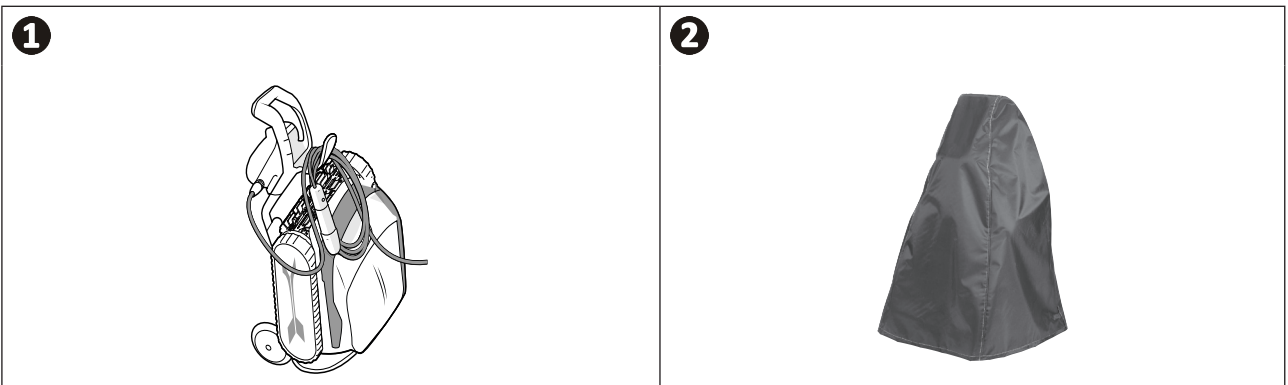



3. Gebruik van de applicatie iAquaLink™

3.1. Werkingsprincipe

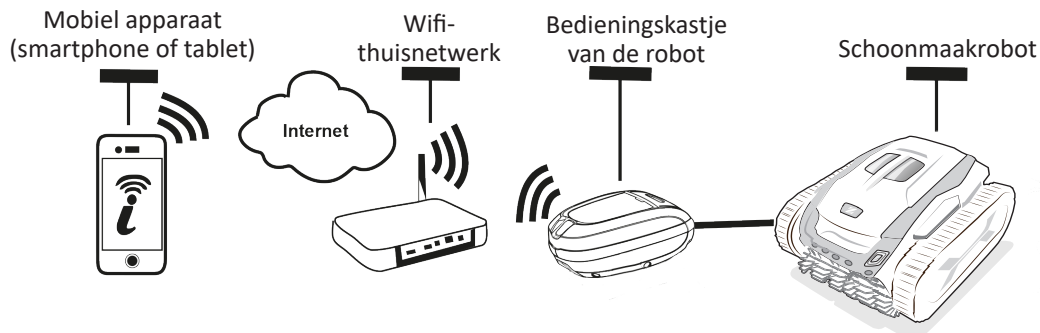

NL

De app iAquaLink™ is te vinden op de systemen iOS en Android.

Met de app iAquaLink™ kunt u de robot vanaf iedere plek en op ieder moment controleren en profiteert u van geavanceerde functies, zoals extra programmeringen en diagnosehulp.

3.2. Eerste configuratie van de robot







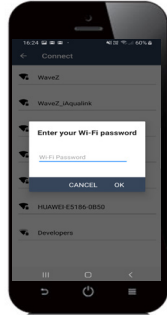





Alvorens de app te installeren:

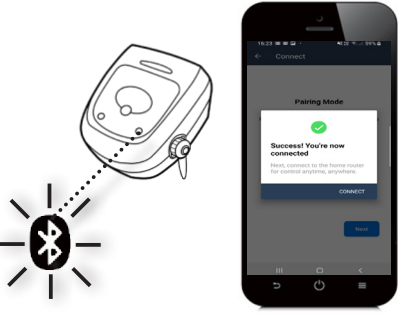

- Steek de stekker van het bedieningskastje in het stopcontact,
- Dompel de robot onder in het water van het zwembad,
- Gebruik een smartphone of tablet met wifi,
- Gebruik een wifi netwerk met een signaal dat krachtig genoeg is voor verbinding met het bedieningskastje van de robot. Het wifi signaal moet kunnen worden opgevangen op de plek waar de robot gebruikt wordt. Gebruik anders een technische oplossing waarmee het bestaande signaal kan worden versterkt.
- Zorg dat u het wachtwoord van het Wi-Fi-thuisnetwerk binnen handbereik heeft.

- Download de applicatie iAquaLink™ in de App Store (iOS) of de Google Play Store (Android).



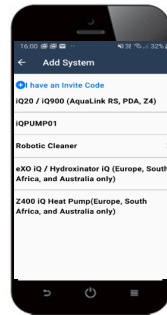










<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Log in of schrijf u in.	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Druk op het pictogram + om een nieuw apparaat toe te voegen.	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none">• Selecteer "Schoonmaakrobot".
---	---	---

<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de knop  van het bedieningskastje om de Bluetooth™ te activeren en te pairen. 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> • De led  knippert tijdens het pairen. • Een bericht op het scherm geeft aan dat de Bluetooth™-verbinding met succes tot stand is gebracht tussen het bedieningskastje en de smartphone. De led  brandt continu. (*) 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer het wifi-thuisnetwerk.
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Voer het wachtwoord in van het wifi-netwerk. 	<p>8</p>  <ul style="list-style-type: none"> • De led  knippert tijdens het pairen. • Een bericht op het scherm geeft aan dat de wifi verbinding met succes tot stand is gebracht tussen het bedieningskastje en het thuisnetwerk. (*) • Vervolgens brandt de LED  continu en gaat hij  uit. 	<p>9</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Geef de robot een eigen naam om de robot snel terug te vinden. • Klik op de pagina "Mijn apparaten" op de robot om toegang te verkrijgen tot de bedieningsfuncties via de applicatie iAqualink™.



(*): Raadpleeg, als er een foutmelding verschijnt of het inloggen niet lukt, de tabel § "5.3. Diagnosehulp voor het inloggen op de app iAqualink™".

3.3. Beschikbare functies in de applicatie

Symbool	Omschrijving
	Apparaat in- / uitschakelen
	Modus uit het water halen "Lift System"
	Een reinigingsmodus kiezen
	Modus Alleen bodem
	Smart modus (geoptimaliseerde reiniging van de bodem, de wanden en de waterlijn)
	Modus Bodem, Wanden en Waterlijn Intensief
	Modus Alleen waterlijn
	Reinigingsduur verkorten of verlengen (+/- 15 minuten)
	Indicator "Filter vol"
	Modus afstandsbediening
	Spot Clean (gerichte reiniging op 1m ²)
	Programmering van de reinigingscycli over 7 dagen
	Weergave van de watertemperatuur

NL

De functies kunnen aan de hand van de updates van de applicaties geüpgraded worden.

3.4. Sturing via de applicatie



Alvorens de robot met behulp van de app te sturen:

- Steek de stekker van het bedieningskastje in het stopcontact,
- Dompel de robot onder in het water van het zwembad.

3.4.1. De reinigingscycli programmeren en sturen

Met behulp van de app:

- Start, stop het reinigen;
- Raadpleeg de resterende reinigingstijd van de lopende cyclus (weergave in uren en minuten);
- Verleng, verminder de reinigingstijd in sequenties van 15 minuten;
- Keuze van de voorgeregistreerde reinigingsmodi



- De nieuwe reinigingswijze wordt geactiveerd voor de lopende reiniging en voor alle komende cycli.
- De duur van de reinigingscyclus kan variëren aan de hand van de gekozen instellingen.

- **Programmeer de reinigingscycli (dagen en uren);** Er kunnen reinigingscycli met herhaling geprogrammeerd worden, er is een programmering per dag mogelijk;
- **Raadpleeg de temperatuur van het water** van het zwembad tijdens de reinigingscyclus; De werkende robot meet de watertemperatuur.





- Wanneer de robot zich op de bodem van het zwembad bevindt, is het normaal dat er een verschil is tussen de door de robot gemeten temperatuur en de temperatuur gemeten door een thermometer aan het oppervlak van het zwembad of door een ander apparaat.

3.4.2. Hulp bij het uit het water halen van de robot "Lift System Functie"



- **Activeer de functie Lift System alleen als u zicht heeft op de robot.**

- Druk in de applicatie op  om de functie Lift System te gebruiken (zie § "2.7.1. Geautomatiseerde modus "LIFT SYSTEM"").
- Druk op de richtingspijltjes om de robot naar rechts of links te doen draaien.
- Wanneer de robot tegenover de gewenste wand staat, drukt u op de knop  om de robot tot tegen de wand te brengen.

3.4.3. Afstandsbedieningsmodus

De robot kan gestuurd worden door uw smartphone of tablet als afstandsbediening te gebruiken.



- **Activeer de afstandsbediening alleen als u zicht heeft op de robot.**

- **Voor het sturen van de robot** zijn er 2 bedieningswijzen:

"Joystick modus": Druk op de iconen om de robot **vooruit, achteruit** te bewegen en om naar **links of rechts te draaien**.

"Kinetica modus": Stuur de robot door de mobiele houder **naar boven** (achteruit), **naar beneden** (vooruit), **naar links** (naar links draaien), **naar rechts** (naar rechts draaien) te bewegen.


- Gebruik **voor een plaatselijke reiniging** de functie **"Plaatselijke reiniging"**: door deze functie te activeren, reinigt de robot de zone voor hem over 1 m².



- Als de robot er vrij lang over doet om een in de app gevraagde actie uit te voeren, verifieer dan het signaal van het wifi-netwerk, zie § "3.2. Eerste configuratie van de robot".

3.4.4. Foutmeldingen

- Als er een fout gedetecteerd is, verschijnt een waarschuwingssymbool .

Druk op het waarschuwingssymbool  om de oplossingen weer te geven voor het verhelpen van de storing, zie § "5.2. Gebruikerswaarschuwingen".

Druk op **Fout wissen** als u denkt het probleem opgelost te hebben, of selecteer **OK** als u de robot in de foutmodus wilt laten en later de diagnose van het probleem wilt stellen.

3.4.5. Menu Instellingen

U kunt op ieder moment bepaalde configuratie-instellingen wijzigen door te drukken op het pictogram **Instellingen**.



4. Onderhoud



Voorkom ernstige verwondingen:

- Ontkoppel de robot van de stroom.



- **Advies:** Om de robot van een zo lang mogelijke levensduur te verzekeren, moeten alle onderdelen, waarvan het onderhoud beschreven is in de paragraaf § "4. Onderhoud" een keer per maand geïnspecteerd worden.

NL

➤ 4.1. Reiniging van de robot

- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd met schoon water of een licht zeepsop. Gebruik geen oplosmiddelen.
- Spoel het apparaat af met veel schoon water.
- Laat uw apparaat niet in de volle zon drogen aan de rand van het zwembad.




Tip: vervang de filter en de borstels om de 2 jaar

Het wordt aanbevolen om de filter en de borstels elke 2 jaar te vervangen om de correcte werking en optimale prestaties van het apparaat te garanderen.


➤ 4.2. Reiniging van de filter zodra de robot uit het water is gehaald




- De prestaties van het apparaat kunnen minder worden als de filter vol of verstopt is.
- Reinig de filter(s) na elke reinigingscyclus met schoon water.
- Reinig de de filter, als deze verstopt is, met een zure oplossing (witte azijn bijvoorbeeld). Het wordt aanbevolen om dit ten minste eenmaal per jaar te doen omdat de filter verstopt raakt als deze niet wordt gebruikt gedurende meerdere maanden (winter).

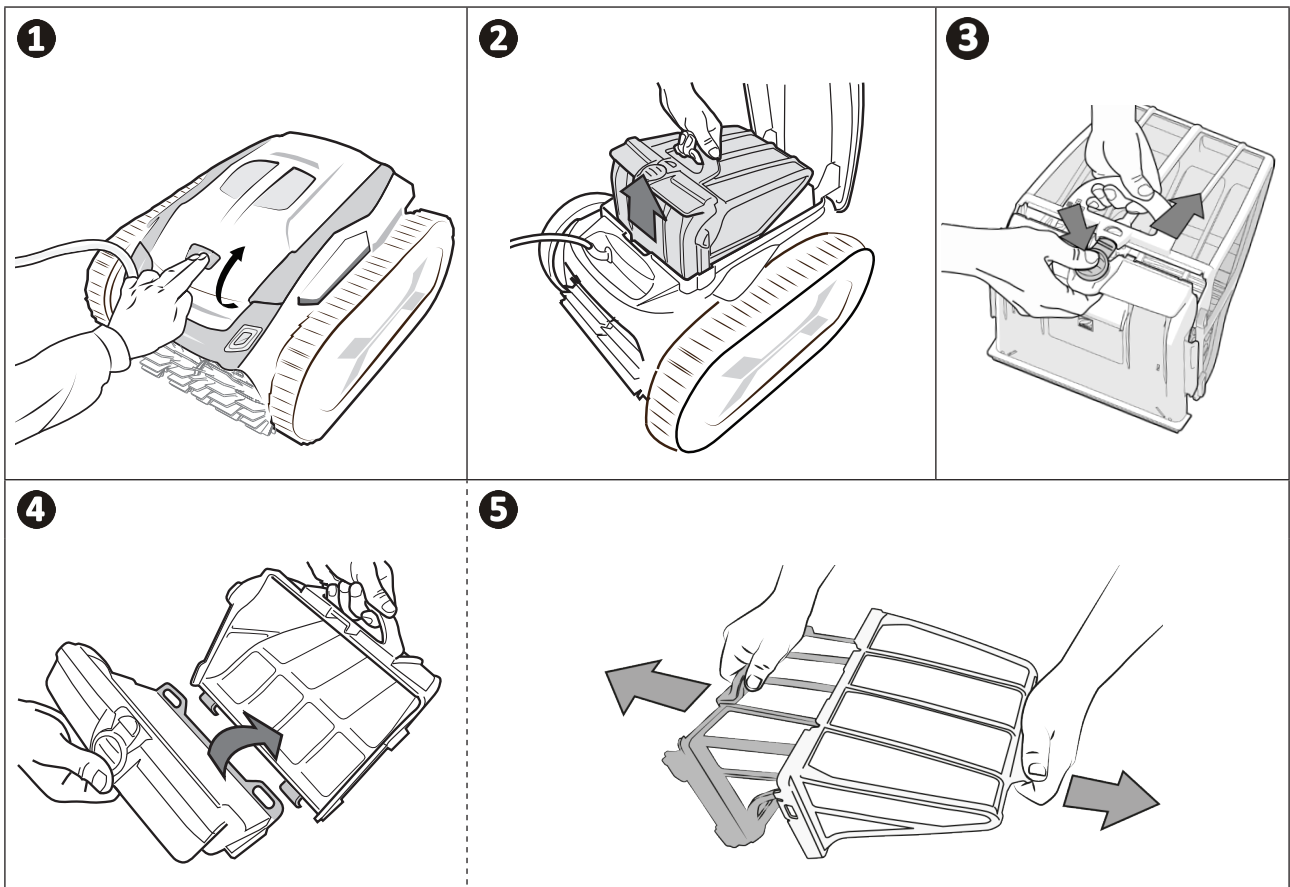


6

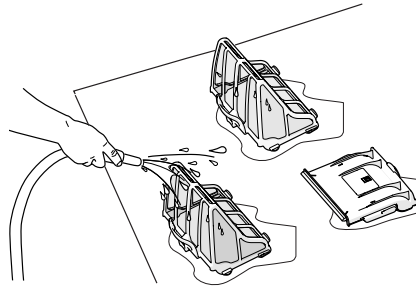

Advies: Controleer de toestand van de indicator "Filter vol" . Wanneer de led gaat branden, wordt het van harte aanbevolen om de filter te reinigen.


➤ 4.3. Reiniging van het pompfilter

Reinig het filter met behulp van een borstel om haren en afval te verwijderen.

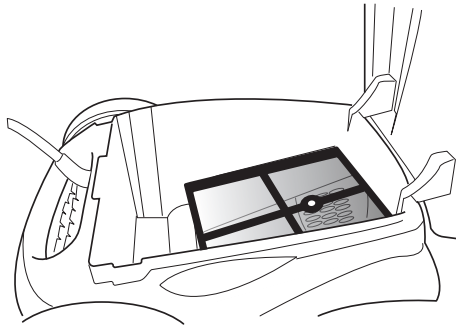

Volg de volgende stappen als het filter verstopt is:

1. Draai de schroef van het pompfilter los.
2. Verwijder het filter.
3. Reinig het filter met schoon water.
4. Draai het filter weer vast.

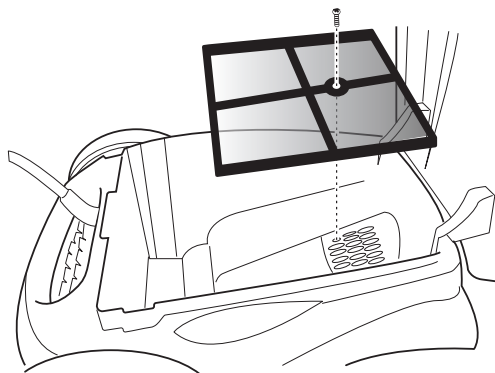

➤ 4.4. Reiniging van de borstels en van de beugel



- De prestaties van het apparaat kunnen minder worden als de borstels te vuil zijn of als er vuil of voorwerpen ter hoogte van de beugel vast komt te zitten (tussen de 2 borstels).

- Reinig de borstels en de beugel na elke reinigingscyclus met schoon water zodra de robot uit het water is gehaald, en wacht niet tot het vuil is opgedroogd.
- Verwijder alle voorwerpen en al het vuil tussen de twee borstels.


➤ 4.5. Demontage en montage van de borstelhouders

In de volgende gevallen moeten de borstelhouders gedemonteerd en weer gemonteerd worden:

- als haren of afval de goede werking van de robot verhinderen (verplaatsing van de robot, langs de wand omhoog klimmen)
- als u de foutcodes 05 of 06 tegenkomt (zie "§ "Fout: 05" en § "Fout: 06").


Demontage van de borstelhouders

1. Draai de 2 schroeven aan beide zijden van de wielen van de robot los.
2. Draai de schroef ter hoogte van de beugel los.
3. Verwijder de borstelhouders.

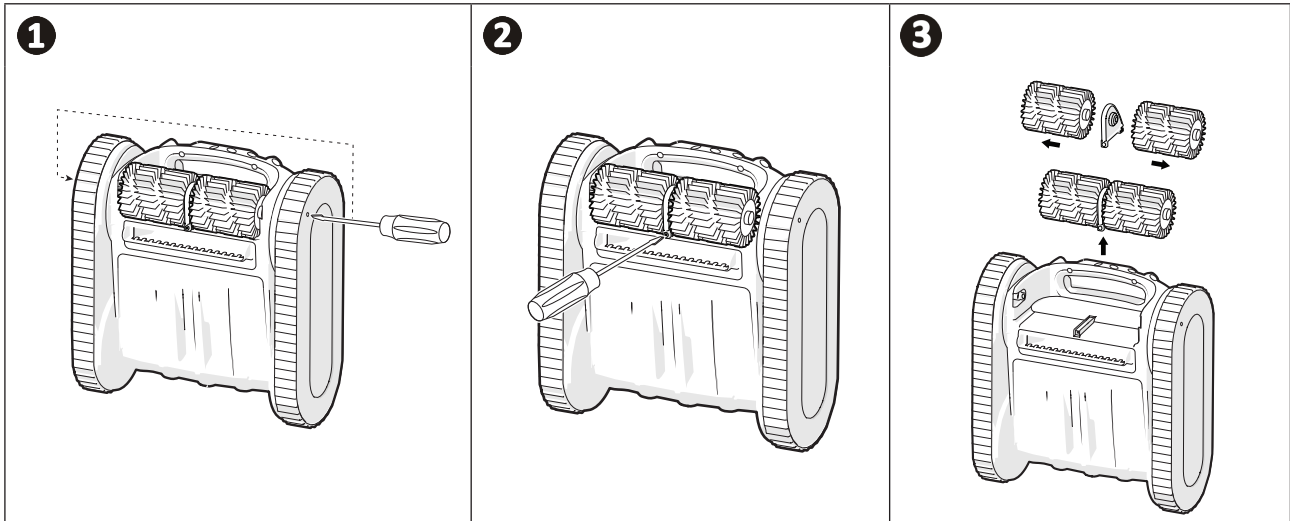

Montage van de borstelhouders


1. Assembleer de 2 borstelhouders.
2. Plaats de borstelhouders tussen de twee wielen van de robot.
3. Draai de schroef ter hoogte van de beugel vast.
4. Draai de 2 schroeven aan elke kant van de wielen van de robot vast.

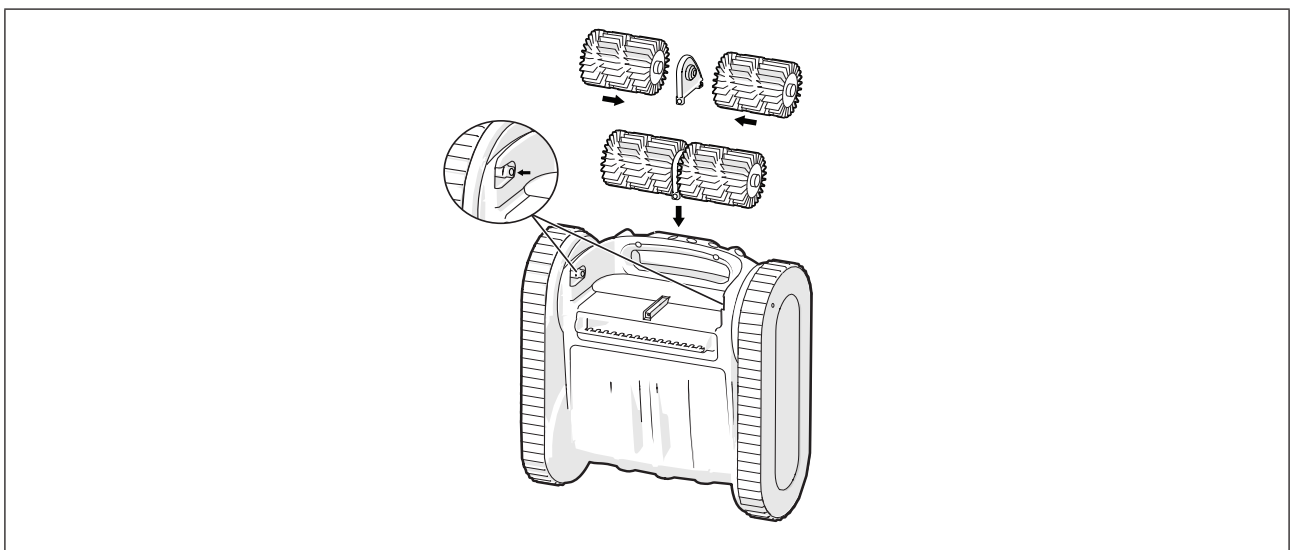

4.6. Reiniging van de schroef




Voorkom ernstige verwondingen:

- Ontkoppel de robot van de stroom.
- Draag altijd handschoenen tijdens het onderhoud van de schroef .

De schroef hoeft slechts af en toe gereinigd te worden, in bepaalde gevallen (minder zuigkracht, vertraging van de robot, probleem met het reinigen van de waterlijn).


1. Draai de schroef van het pompfilter los en verwijder het filter.
 2. Verwijder het rooster.
 3. Verwijder voorzichtig de stroomgeleider.
 4. Draag handschoenen om de schroef te verwijderen en houd het uiteinde van de schroef voorzichtig vast en druk deze los.
- Verwijder alle vuil (haren, bladeren, steentjes, ...) die de schroef kunnen blokkeren.

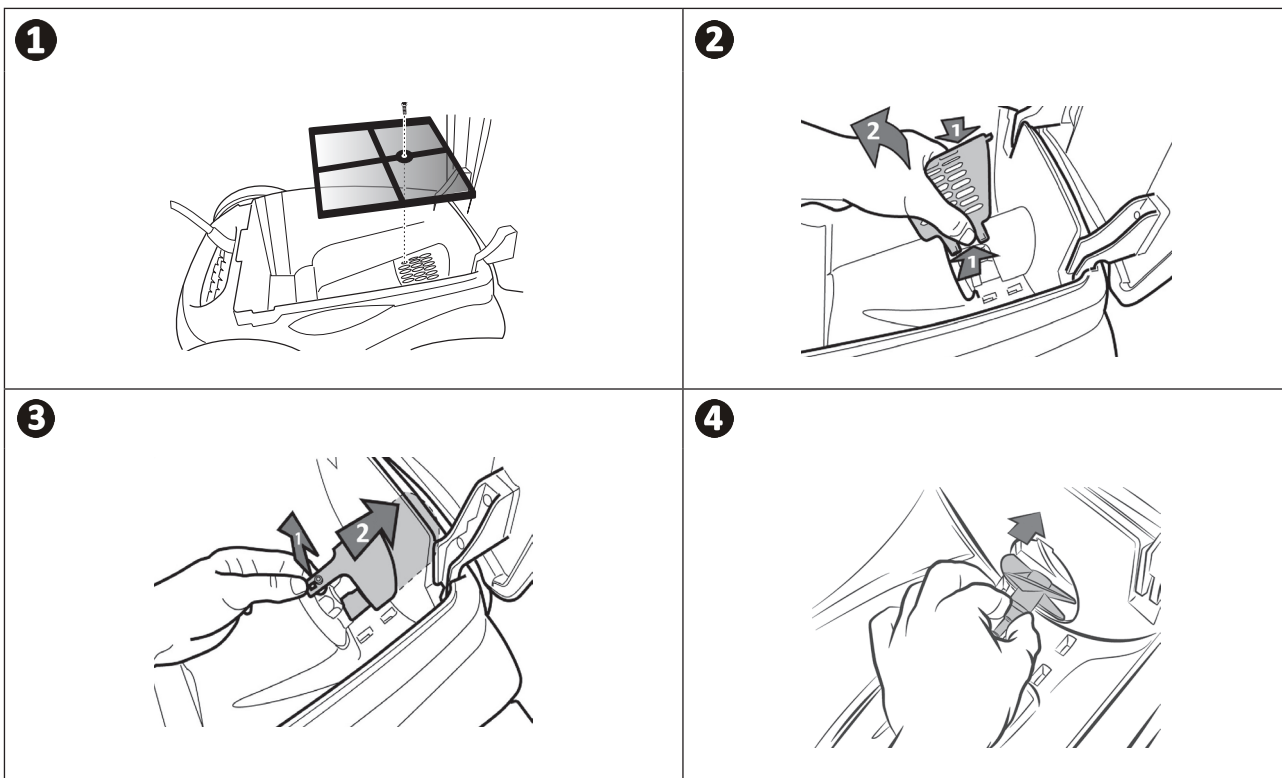

➤ 4.7. De borstels vervangen

Zijn de borstels versleten?


- Vervang de borstels als de slijtagedetectors lijken op het geval **B**:

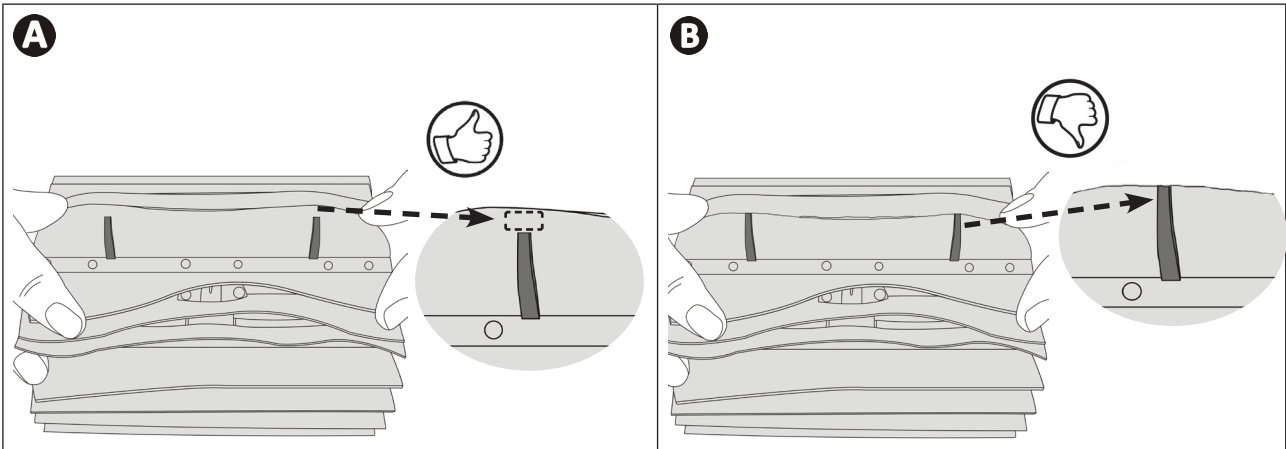

NL


De versleten borstels verwijderen

- Haal de lipjes uit de gaten waarin zij bevestigd zijn en verwijder de borstels.

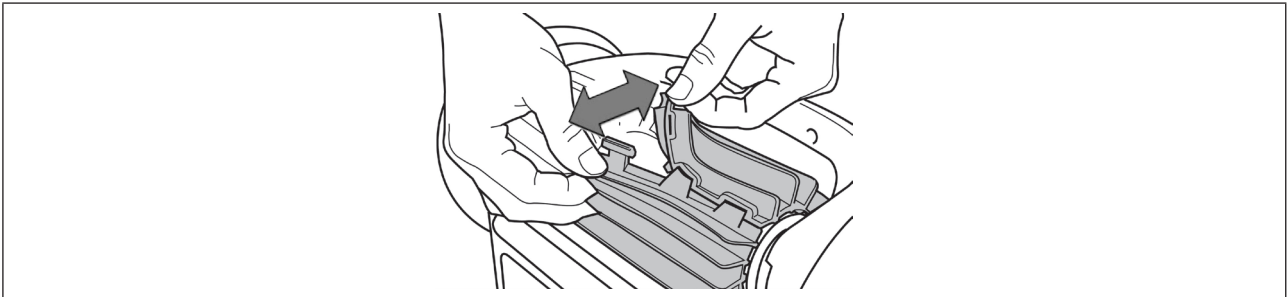


De nieuwe borstels plaatsen

1. Steek de rand zonder lipje onder de borstelhouder.
2. Rol de borstel om de houder, plaats de lipjes in de bevestigingsgaten en trek aan het uiteinde van elk lipje om de rand over de gleuf te halen.
3. Knip de lippen af met een schaar, zodat zij op één lijn liggen met de andere lamellen.

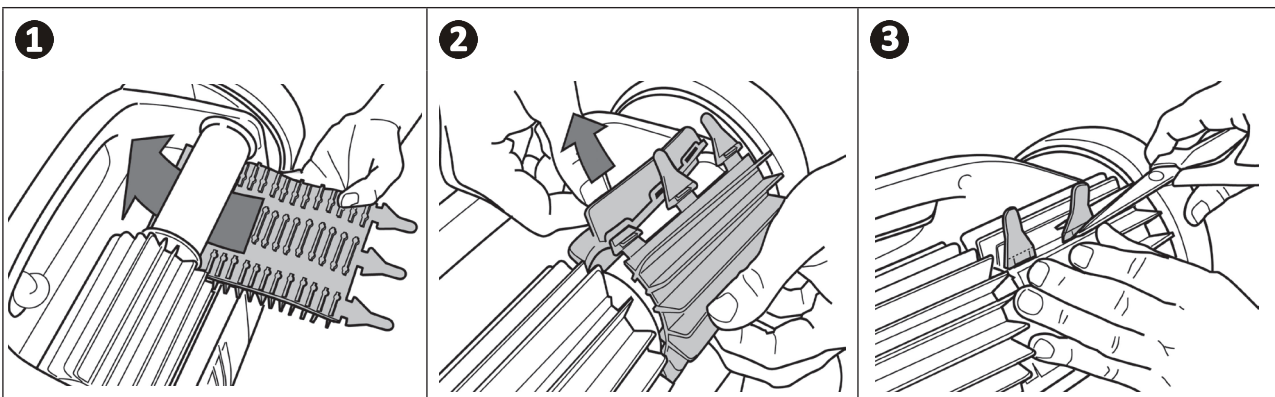

➤ 4.8. De rupsbanden vervangen


1. Trek aan de binnenkant van de te vervangen rupsband om de rand van de rupsband van het voorwiel te verwijderen.
 2. Verwijder de rupsband volledig van het voorwiel en daarna van het achterwiel.
 3. Plaats de nieuwe rupsband op de wielen.
 4. Druk om de rupsband in de groef van het voorwiel te plaatsen.
 5. Laat de rupsband rond het wiel draaien en controleer of deze goed in de groef van het wiel geplaatst is.
 6. Druk om de andere kant van de rupsband in de groef van het achterwiel te plaatsen. Draai indien nodig het wiel langzaam om het installeren te vergemakkelijken.
- Laat de rupsband rond het wiel draaien en controleer of deze goed in de groef van het wiel geplaatst is.

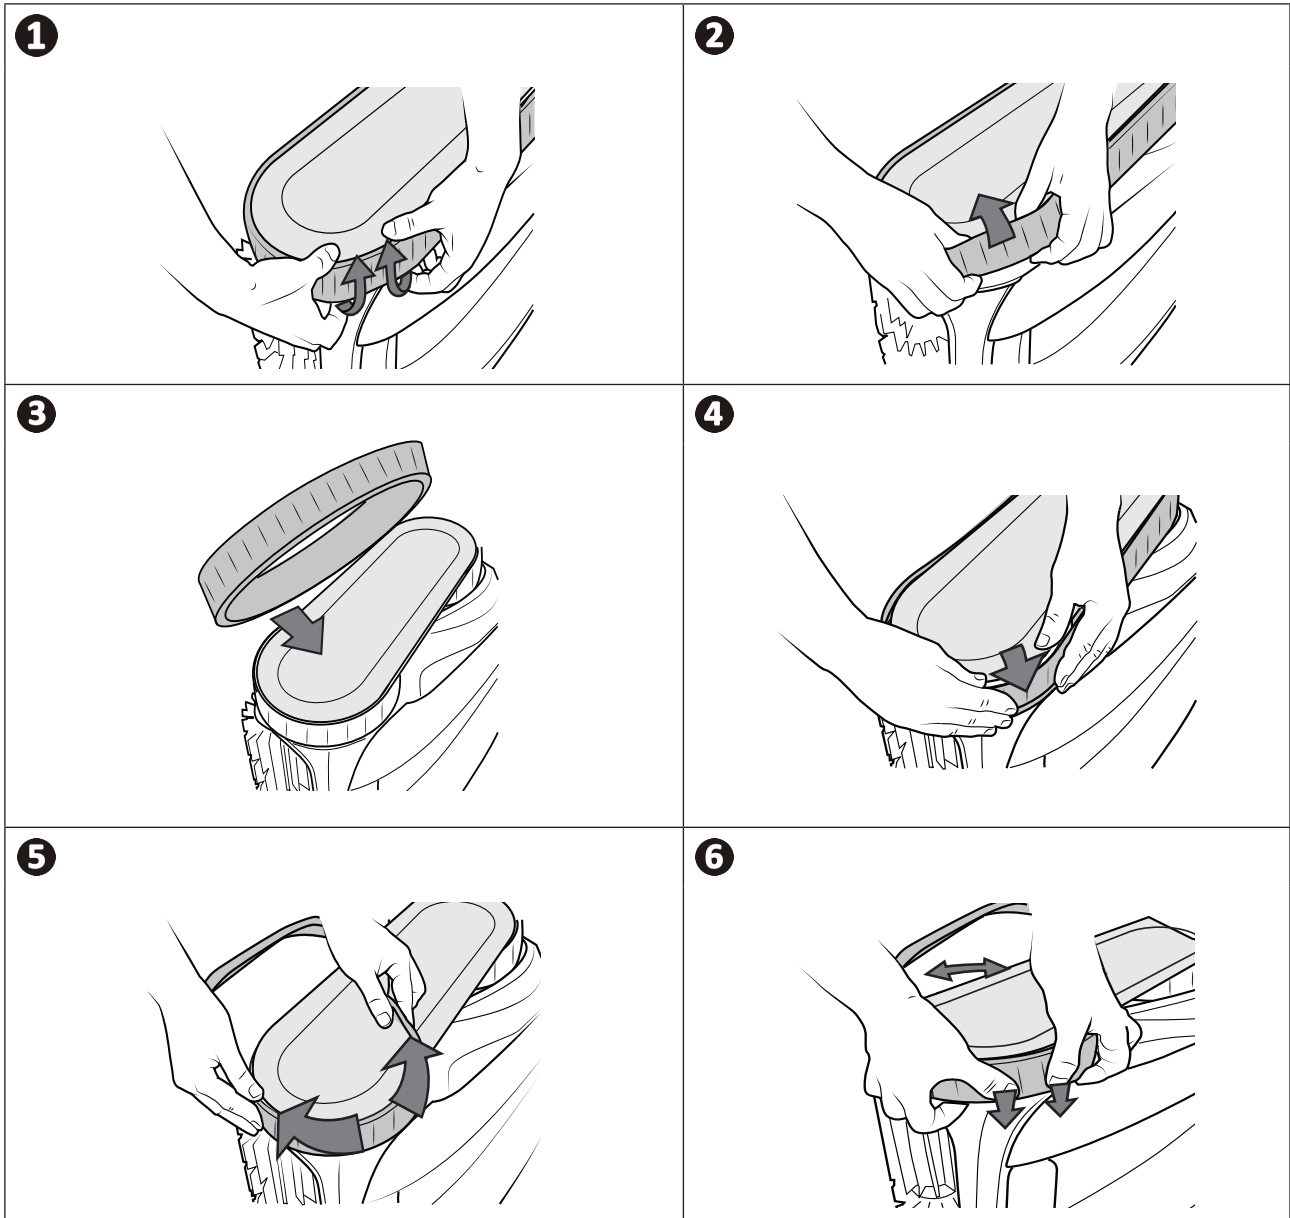





5. Probleemoplossing




- Wij verzoeken u, voordat u contact opneemt met de dealer, enkele eenvoudige controles uit te voeren in geval van storing met behulp van de volgende tabellen.
- Als het probleem aanhoudt, neem contact op met uw verkoper.
-  : Acties enkel voor gekwalificeerde technici

5.1. Gedrag van het apparaat


NL




Een gedeelte van het zwembad is niet correct schoongemaakt.	<ul style="list-style-type: none"> • Herhaal de stappen voor onderdompeling (zie § “2.1. Onderdompeling van de robot in het zwembad”) door de plaats van onderdompeling in het zwembad af te wisselen totdat u de optimale plek vindt. • De filter is vol of verstopt: reinig deze (zie § “4.2. Reiniging van de filter zodra de robot uit het water is gehaald” en § “4.3. Reiniging van het pompfilter”).
Het apparaat blijft niet goed op de bodem van het zwembad.	<ul style="list-style-type: none"> • Er zit nog lucht in de kap van het apparaat. Herhaal de stappen voor onderdompeling (zie § “2.1. Onderdompeling van de robot in het zwembad”). • De filter is vol of verstopt: reinig deze (zie § “4.2. Reiniging van de filter zodra de robot uit het water is gehaald”). • De schroef is beschadigd: 
Het apparaat klimt niet omhoog langs de wand.	<p>In de modus Bodem / Wanden / Waterlijn klimt de robot niet systematisch langs de wand omhoog. De frequentie varieert aan de hand van de cyclus. Het is normaal dat de robot niet perse aan het begin van de cyclus omhoog klimt. Om te bepalen of de robot inderdaad nooit langs de wand omhoog klimt, moet men de robot gedurende een twintigtal minuten observeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de gekozen cyclus Bodem / Wanden / Waterlijn is (zie § “2.4.1. Keuze van de reinigingsmodus” en § “4.3. Reiniging van het pompfilter”). • Hoewel het water helder lijkt, kunnen er microscopische algen aanwezig zijn in het zwembad die niet zichtbaar zijn voor het blote oog, maar die de wanden glad maken en het apparaat zo verhinderen te klimmen. Voer een chloorschokbehandeling uit en verlaag de pH enigszins. Laat het apparaat niet in het water tijdens de chloorschokbehandeling (zie § “4.5. Demontage en montage van de borstelhouders”).
Het apparaat drijft op het wateroppervlak na de waterlijn bereikt te hebben.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik rupsbanden zonder zuignappen (apart te bestellen).
Het apparaat gaat niet recht vooruit of kantelt niet meer voor een wand.	<ul style="list-style-type: none"> • De rupsbanden zijn versleten: Controleer de toestand van de zuignappen of de slijtage-indicator om te weten of de rupsbanden vervangen moeten worden (zie § “4.3. Reiniging van het pompfilter”). • Gebruik de rupsbanden met zuignappen voor zwembaden met een gladde bodem en geef de voorkeur aan rupsbanden zonder zuignappen voor zwembaden met een antislip bekleding: 
Bij het starten maakt het apparaat geen enkele beweging.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het stopcontact van het bedieningskastje is aangesloten. • Controleer of er een reinigingscyclus is gestart en dat alle lampjes branden. • Controleer of er geen uitgestelde start voor de cyclus gekozen is. Als dat het geval is, verschijnt er een tijdsduur op het bedieningskastje en gaat de cyclus van start nadat deze tijdsduur verlopen is (zie § “4.5. Demontage en montage van de borstelhouders”).
Het apparaat vergaart geen vuil.	<ul style="list-style-type: none"> • De filter is vol of verstopt: reinig deze (zie § “4.2. Reiniging van de filter zodra de robot uit het water is gehaald”). • Als de filter ondanks deze reiniging en een reiniging met een zure oplossing verstopt blijft: vervang deze (zie § “4.3. Reiniging van het pompfilter” en § “4.5. Demontage en montage van de borstelhouders”). • Vuil/voorwerpen blijven vastzitten ter hoogte van de beugel (tussen de twee borstels) en dit/deze wordt/worden niet opgevangen: reinig de borstels en de beugel. Reinig ze regelmatig. • Er blijft vuil (voornamelijk zand) vastzitten ter hoogte van de dichting van de deksel: reinig de dichting van de deksel. Reinig deze na iedere cyclus.






De kabel raakt verward.	<ul style="list-style-type: none"> Niet de hele kabellengte afwikkelen in het zwembad. Wikkel de nodige kabellengte af in het zwembad en leg de rest van de kabel op de rand van het zwembad.
Het bedieningskastje reageert niet op de toetsaanslagen.	<ul style="list-style-type: none"> Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en sluit het netsnoer weer aan.
Er is een verschil tussen de temperatuur die aangegeven wordt in de app iAquaLink™ en die door een andere thermometer of een ander apparaat gemeten wordt.	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer de robot zich op de bodem van het zwembad bevindt, is het normaal dat er een verschil is tussen de door de robot gemeten temperatuur en de temperatuur gemeten door een thermometer aan het oppervlak van het zwembad of door een ander apparaat.
De led van de sensor brandt niet terwijl de robot functioneert.	<ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met de  dealer om de toestand van het sensorblok te verifiëren.
De afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> Schakel de afstandsbediening in en controleer of het groene lampje gaat branden. Controleer of de afstandsbediening zich in een straal van 10 m rond het bedieningskastje bevindt. Verzekert u ervan dat er zich geen grote obstakels tussen de afstandsbediening en het bedieningskastje bevinden. Pair, indien nodig, de afstandsbediening met het bedieningskastje (zie § "2.6.2. Pairing van de afstandsbediening met het bedieningskastje")
De led van de afstandsbediening knippert langzaam of ononderbroken	<p>Er is een probleem met het bereik van de afstandsbediening:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plaats de schakelkast op het karretje, op een minimale afstand van 3,5 meter van het zwembad. Richt de schakelkast in de richting van het zwembad om het bereik van de afstandsbediening te verbeteren. Verzekert u ervan dat er geen grote obstakels tussen de schakelkast en het zwembad staan.
De LED van de afstandsbediening brandt ononderbroken	<p>Pairingsprobleem: herhaal de stappen voor paren (zie § "2.6.2. Pairing van de afstandsbediening met het bedieningskastje")</p>
Het scherm van het bedieningskastje geeft tijdens het paren met de afstandsbediening "FAIL" aan.	<p>Pairingsprobleem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Herhaal de stappen voor het paren (zie § "2.6.2. Pairing van de afstandsbediening met het bedieningskastje") Controleer of de afstandsbediening is ingeschakeld en of het stopcontact van het bedieningskastje tijdens het paren van stroom voorzien wordt.


Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de dealer: 

➤ 5.2. Gebruikerswaarschuwingen

- De waarschuwingen worden tegelijkertijd op het bedieningskastje en in de applicatie iAquaLink™ weergegeven.
- Volg de hieronder voorgestelde oplossingen om de storing te verhelpen, deze zijn ook te vinden in de app iAquaLink™: druk op  wanneer er een foutcode verschijnt.

Weergave bedieningskastje		Weergave in de app iAquaLink™	Oplossingen
Foutcode	Led knippert 		
Fout: 01	 x 3	Motor pomp	<ul style="list-style-type: none"> Verifieer of het vrij draaien van de borstels niet verhinderd wordt door vuil of de kabel. Verifieer of er niets hindert in de aansluitingszone van de kabel. Verwijder de cassette en draai ieder wiel een kwartslag in dezelfde richting totdat de rotatie vloeiend is. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, neem dan contact op met de dealer voor een complete diagnose.
Fout: 02	 x 2	Aandrijfmotor rechts	
Fout: 03		Aandrijfmotor links	

Fout: 04	 x 3	Verbruik van de pompmotor	<ul style="list-style-type: none"> • Verifieer of de schroef niet geblokkeerd wordt door vuil of haren. • Reinig de filter zorgvuldig. • Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, neem dan contact op met de dealer voor een complete diagnose.
Fout: 05 Fout: 06	 x 2	Verbruik aandrijfmotor rechts Verbruik aandrijfmotor links	<ul style="list-style-type: none"> • Verifieer of het vrij draaien van de borstels niet verhinderd wordt door vuil in de rupsbanden of de borstels of door de kabel (zie § "4.5. Demontage en montage van de borstelhouders"). • Verifieer of er niets hindert in de aansluitingszone van de kabel. • Verwijder de cassette en draai ieder wiel een kwartslag in dezelfde richting totdat de rotatie vloeiend is • Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, neem dan contact op met de dealer voor een complete diagnose.
Fout: 07 Fout: 08	 x 3	Robot buiten het water	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de robot uit. • Reinig de filter zorgvuldig. • Zet hem terug in het water en schudt hem om de luchtbelletjes te bevrijden. • Herstart de cyclus. • Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, neem dan contact op met de dealer voor een complete diagnose.
Fout: 10	 x 1	Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Koppel de robot los en daarna weer vast. • Verifieer of de kabel goed is aangesloten op het bedieningskastje. • Verifieer of er niets hindert in de aansluitingszone van de kabel. • Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, neem dan contact op met de dealer voor een complete diagnose.
Fout: 11	 x 4	Sensorblok	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de dealer om de toestand van het sensorblok te verifiëren.
Fout: 12	 x 5	Update mislukt of onvolledig	<ul style="list-style-type: none"> • Haal de stekker van het bedieningskastje minstens 15 seconden uit het stopcontact. • Sluit de applicatie iAquaLink™. • Sluit het bedieningskastje aan op de robot. • Sluit het bedieningskastje aan. • Controleer of het bedieningskastje goed is aangesloten op het wifi netwerk (de LED  brandt). • Als het bericht "PrOG" niet wordt weergegeven of als de LED  niet snel knippert, open dan de applicatie iAquaLink™, selecteer de robot en klik op "Updaten".
Weergave bedieningskastje			
Foutcode	Led knippert 	Weergave in de app iAquaLink™	O oplossingen
PrOG	 zeer snel	Bezig met updaten	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot het einde van de update. • Haal de stekker van het bedieningskastje niet uit het stopcontact.
N/A	N/A	Verkeerde aansluiting	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de toestand van de Bluetooth/ WiFi leds van het bedieningskastje en volg de in de tabel § "5.3. Diagnosehulp voor het inloggen op de app iAquaLink™" beschreven stappen.
N/A	N/A	Er verschijnt een rode punt in de lijst "Mijn apparaten"	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat niet aangesloten op het elektriciteitsnet of op het wifithuisnetwerk. Als de punt rood is, terwijl het bedieningskastje is aangesloten en de Bluetooth/ WiFi pictogrammen branden, moet het scherm verfrist worden (door uw vinger van boven naar beneden te laten glijden). • Als het punt groen wordt: het apparaat is klaar voor gebruik.

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de dealer: 

Een foutcode wissen


Met behulp van het bedieningskastje:








- Na de oplossingen voor het verhelpen van een storing gevolgd te hebben, drukt u op een willekeurige toets om de foutcode te wissen (met uitzondering van de knop ).

Met behulp van de app iAquaLink™:

- Na de oplossingen voor het verhelpen van een storing gevolgd te hebben, drukt u op **Fout wissen** of op **OK** om de etappes van deze oplossing later uit te voeren.

➤ 5.3. Diagnosehulp voor het inloggen op de app iAquaLink™

Toestand van het bedieningskastje	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
• De led  knippert.	• Het bedieningskastje is verbonden met de router, maar niet met de cloudserver (LAN verbonden, WEB niet verbonden).	Neem contact op met de Internetprovider. <ul style="list-style-type: none">• Koppel het kastje van het wifi-thuisnetwerk t 10 seconden los. Sluit het nieuwe wifi kastje aan en kijk of de leds gaan branden.• Verifieer de internetverbinding - er zou een storing in het netwerk kunnen zijn.
	• Router 5Ghz niet compatibel.	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de router.
	• Versie van de applicatie verouderd.	<ul style="list-style-type: none">• De applicatie updaten
• Alle leds zijn gedoofd.	• Zeer veel licht.	<ul style="list-style-type: none">• Bedek het apparaat om het te beschermen tegen het zonlicht en verifieer of de lampje gaan branden.
	• Bedieningskastje niet aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Sluit het bedieningskastje aan (zie § "2.2. Aansluitingen van de elektrische voeding").
	• Stroomonderbreking.	<ul style="list-style-type: none">• Verifieer of de hoofdschakelaar onder spanning staat.• Verifieer of het stopcontact van stroom voorzien wordt, door hier bijvoorbeeld een ander apparaat op aan te sluiten.
	• Internetverbinding verloren.	<ul style="list-style-type: none">• Verifieer de internetverbinding - er zou een storing in het netwerk kunnen zijn.

Toestand van het bedieningskastje	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
<ul style="list-style-type: none"> • De led  is uit. • De led  brandt, maar er is geen wifi verbinding (of deze is onregelmatig). De melding "Verkeerde Aansluiting" wordt weergegeven op het scherm van de app iAquaLink™. 	<ul style="list-style-type: none"> • Internetverbinding verloren. • Zwak wifi signaal*. • Het bedieningskastje staat te ver van het kastje van het wifi-thuisnetwerk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifieer de internetverbinding - er zou een storing in het netwerk kunnen zijn. • Controleer of het wifi signaal sterk genoeg is. Er zijn verschillende manieren om de kracht van het wifi-signaal te verifiëren: <ul style="list-style-type: none"> - Koppel de router (box) van het wifi-thuisnetwerk los en daarna weer vast. - Ga via een laptop naar het configuratiepaneel om de toestand van de netwerkverbindingen te bekijken. Verifieer de kracht van het signaal van het draadloze wifi-netwerk op de laptop door de toestand van het bedieningskastje te bekijken. - Installeer met behulp van een smartphone of een tablet de app iAquaLink™. Verifieer de kracht van het signaal van het draadloze wifi-netwerk op het mobiele apparaat door de toestand van het bedieningskastje te bekijken. Als het wifi-netwerk zwak is, moet u een wifi repeater installeren. - Gebruik een speciale app voor het analyseren van de wifi: er zijn diverse te vinden voor iOS en Android. • Plaats tijdens de eerste configuratie het bedieningskastje van de robot zo dicht mogelijk bij de router (box) van het wifi-thuisnetwerk. Gebruik geen verlengsnoer (zie § "2.2. Aansluitingen van de elektrische voeding"), en herhaal daarna de configuratie-etappes (zie § "3.2. Eerste configuratie van de robot"): <ul style="list-style-type: none"> - Sluit het bedieningskastje aan in de buurt van het zwembad wanneer de led  eenmaal brandt. - Als de led  niet gaat branden, sluit dan het bedieningskastje opnieuw aan, maar dichterbij het huis. - Als de led  nog steeds niet brandt, moet er een wifi repeater geïnstalleerd worden.
<ul style="list-style-type: none"> • De led  brandt en de melding "PROG" wordt weergegeven. Er verschijnt informatie in de app. • De knoppen kunnen niet geactiveerd worden. • De led  brandt niet tijdens deze operatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een update van de software bezig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot het einde van de update. • Tijdens het updaten mag de voedingskabel van de robot niet losgekoppeld worden.

***Een zwak wifi signaal kan meerdere oorzaken hebben**

- De afstand tussen de router (box) en het bedieningskastje van de robot,
- Het type router (box),
- Het aantal muren tussen de router (box) en het bedieningskastje van de robot,
- De internetprovider,
- enz...

5.4. Update van de aangesloten robots

De aangesloten robots kunnen updates ontvangen waarmee nieuw ontwikkelde functies of productverbeteringen worden toegevoegd. Deze verbeteringen zijn niet altijd zichtbaar voor de gebruiker.




De robot kan niet vanuit de applicatie gestuurd worden zolang de update niet geïnstalleerd is.

Wanneer een update beschikbaar is (te zien in de applicatie iAquaLink™, zie afbeelding 1) volgen hierna enkele aanbevelingen die u moet lezen alvorens op de knop voor het starten van de installatie te drukken:

- Plaats de robot en het bedieningskastje zo dicht mogelijk bij de router van het wifi thuisnetwerk.
- Controleer of de kwaliteit van het wifi signaal goed is;
- Laat de stekker van het bedieningskastje in het stopcontact en de robot aangesloten op het bedieningskastje tot aan het einde van de installatie;
- Het bedieningskastje moet aangesloten zijn op het wifi thuisnetwerk en de applicatie iAquaLink™ moet geopend zijn.

De update starten:

1. Druk op de knop om de installatie te starten via de applicatie iAquaLink™;
2. Het updaten is bezig, er verschijnt een bericht ; Het is niet mogelijk een reinigingscyclus te starten zolang het updaten bezig is. Over het algemeen duurt een update 10 tot 20 minuten;
3. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de update voltooid is.
4. Als het installeren na 60 minuten nog niet gelukt is, verschijnt er een foutmelding (zie § "5.2. Gebruikerswaarschuwingen").

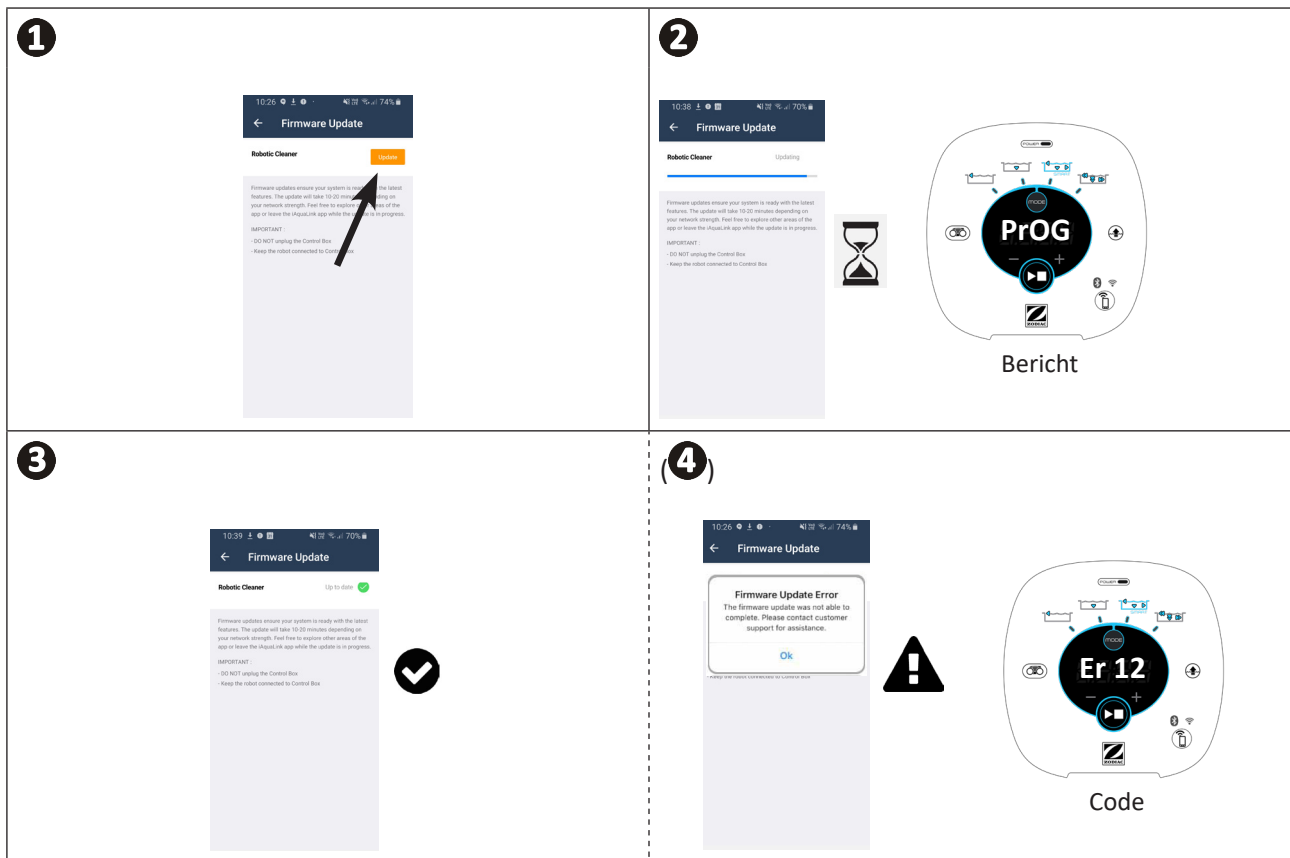

* De berichten van de applicatie iAquaLink™ kunnen in de loop van de tijd veranderen.



Recycling

Dit symbool wordt opgelegd door de Europese AEEA-richtlijn 2012/19/EU (richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) en betekent dat uw apparaat niet met het huisvuil mag worden weggegooid. Dit moet selectief worden verwerkt voor hergebruik, recyclage of herstelling. Als het apparaat mogelijk milieugevaarlijke stoffen bevat, dan moeten deze verwijderd of geneutraliseerd worden. Vraag uw dealer om informatie over de wijze van recycling.

Uw dealer
Your retailer

Model apparaat
Appliance model

Serienummer
Serial number

Voor meer informatie, productregistratie en klantenservice:
For more information, product registration and customer support:

www.zodiac.com

