




Ligações ao AquaLink® TRI

Português **PT**



Apenas uma pessoa qualificada nos domínios técnicos concernidos (eletricidade, hidráulica ou refrigeração) está habilitada a executar este procedimento, no respeito das normas em vigor no país de instalação. Caso contrário, a empresa Zodiac Pool Care Europe não poderá ser responsabilizada. A garantia do produto pode ser anulada no caso de não respeito das condições de instalação e de utilização (tais como definidas nas nossas condições gerais de venda). Antes de qualquer intervenção na máquina, certificar-se de que esta está fora de tensão e isolada.

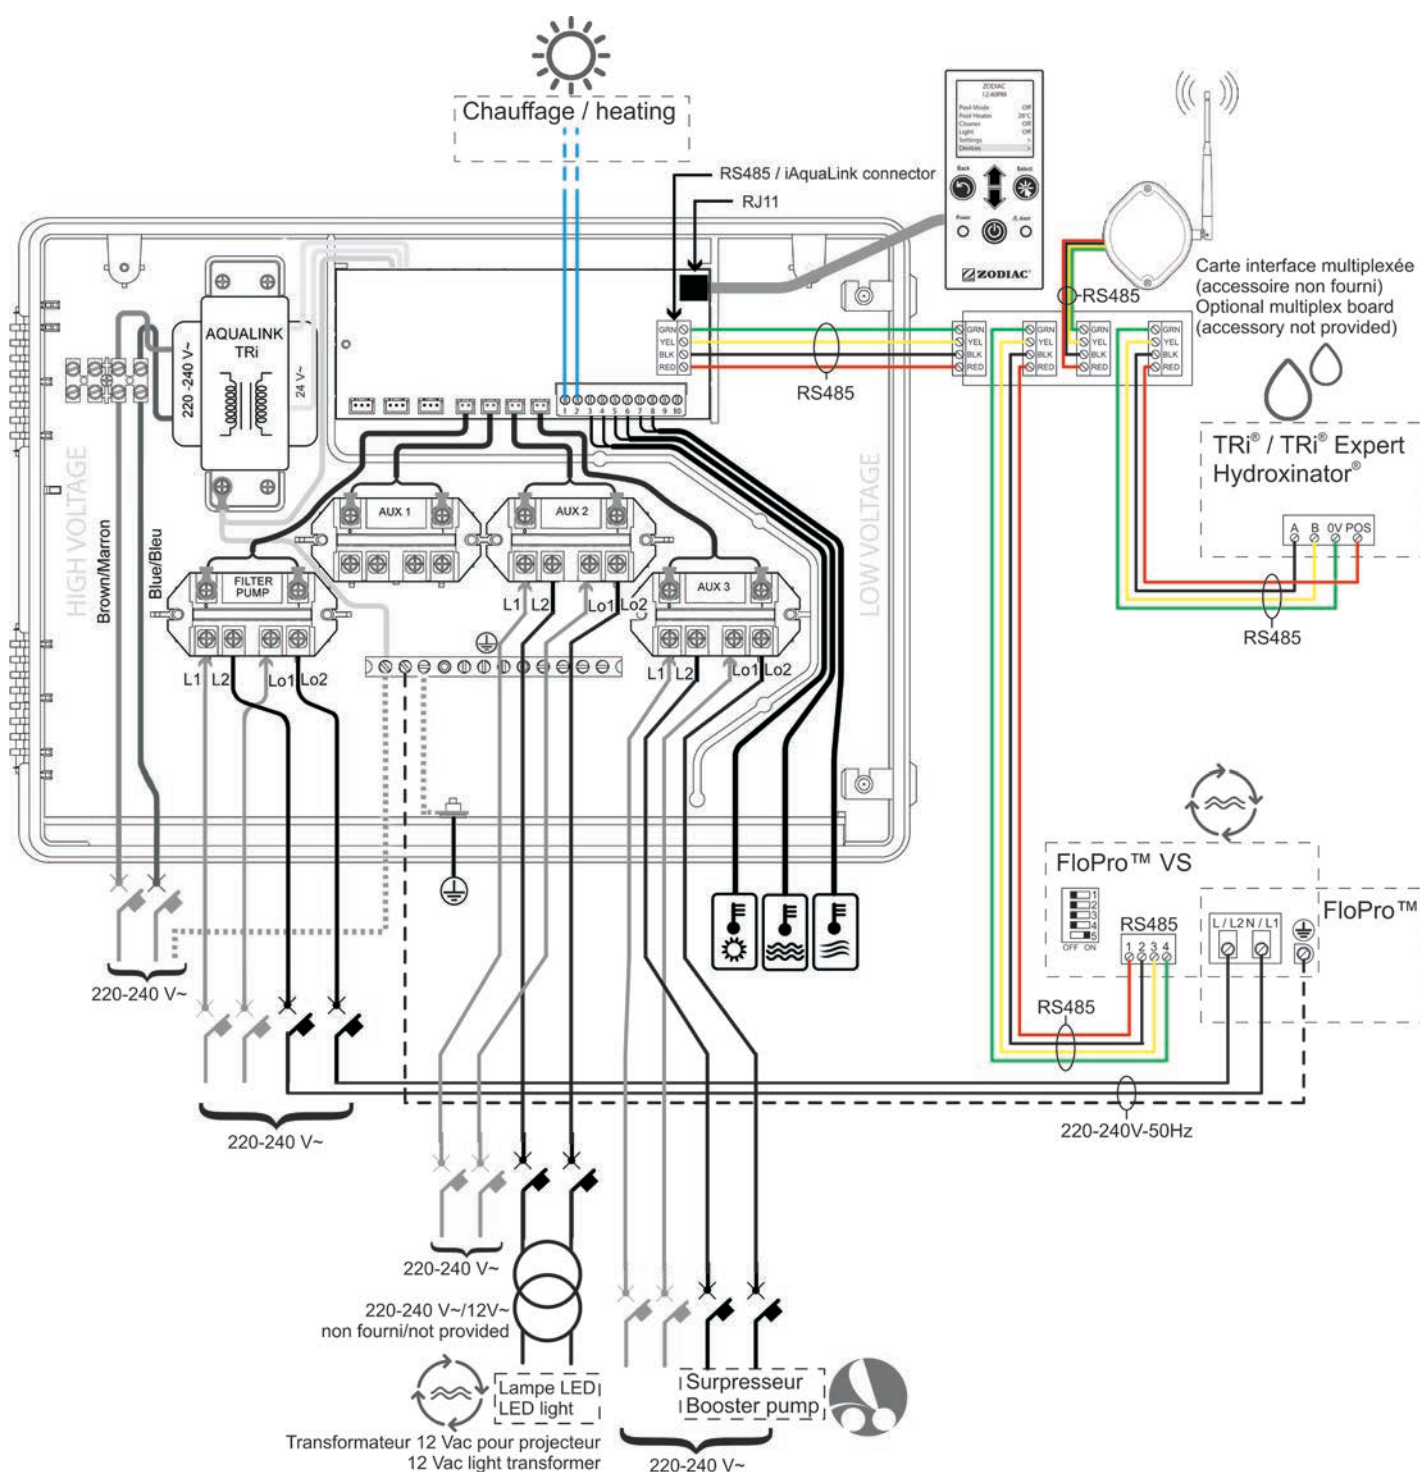

Ligação de um sistema de aquecimento

Ajustar o ponto de instrução do aparelho no máximo.

Bombas de calor Zodiac®:

Ligação em serie no controlador de caudal, com cabos 2 x 0,75 mm²:

- Z200-PI20-Power-Everpac-JD PAC-Pac Alpha: conector WFS
- Z600 Silent : terminal 15 ou 16

Ligação ao comando "ligar/desligar" à distância:

Em lugar do shunt (se presente) + seguir o procedimento de declaração da ligação, com cabos 2 x 0,75 mm²:

- Z300-PM30-Elysée²-Ever First e Power Force: terminais 7-8

Em lugar do shunt, com cabos 2 x 0,75 mm²:

- ZS500: terminais 9-10

Ligação com cabos 2 x 1 mm² :

- Optipac 15 D-TS: terminais 11-12
- Optipac 30 D-TS: terminais 22-23 + terminais 32-33

Permutadores e aquecedores Zodiac®:

Ligação em serie no controlador de caudal, com cabos 2 x 0,75 mm²:

- Heat Line +, Uranus + e Red Line +: terminal 3 ou 4
- RE/U e RE/I: terminal 8 ou 9