

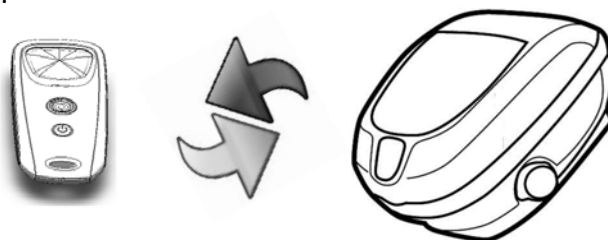





## Installation accessoire




AV 350 50 – GV 3520 – OV 3500 - OV 3505 – OV 3510 –  
RV 4550 - RV 4560 – RV 5500- RV 5600 –  
Vortex 305 – Vortex 4 4WD - Vortex 4 PLUS

### Synchroniser la télécommande avec le boîtier de commande

En cas de remplacement de matériel, il est indispensable de synchroniser la télécommande avec le boîtier de commande.



- Mettre la télécommande à **une distance de 50 cm environ** du boîtier de commande.
- Brancher le boîtier de commande, vérifier que l'afficheur indique le temps de fonctionnement et qu'il n'y ait pas de cycle de nettoyage en cours.
- Allumer la télécommande en appuyant sur .
- Avant que la télécommande se mette en veille (environ 45 secondes) faire un appui long (6 secondes) sur les touches  et  en même temps.
- Vérifier que la synchronisation s'est bien déroulée en observant l'afficheur et la Led de la télécommande :

Afficheur du boîtier de commande	LED télécommande	Résultat
 ↓ 2 secondes 	La Led se met à clignoter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Synchronisation réussie</li> </ul>
	La Led reste fixe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que la distance entre le boîtier de commande et la télécommande soit de 50 cm environ.</li> <li>• Vérifier l'état des piles de la télécommande. Les changer si nécessaire.</li> <li>• Remplacer le boîtier de commande si la télécommande est neuve ou remplacer la télécommande si le boîtier de commande est neuf.</li> </ul>