




Conexiones a AquaLink® TRI

Español **ES**



Solo una persona cualificada en los ámbitos técnicos concernidos (electricidad, hidráulico o frigorífico), está habilitado para practicar este procedimiento, en cumplimiento de las normas vigentes en el país de instalación. En caso contrario, la sociedad Zodiac Pool Care Europe no puede ser considerada como responsable. La garantía del producto puede anularse en caso de incumplimiento de las condiciones de instalación y de utilización (tal como se define en nuestras condiciones generales de venta). Antes de cualquier intervención en la máquina, cerciorarse de que ésta se encuentre fuera de tensión y esté consignada.

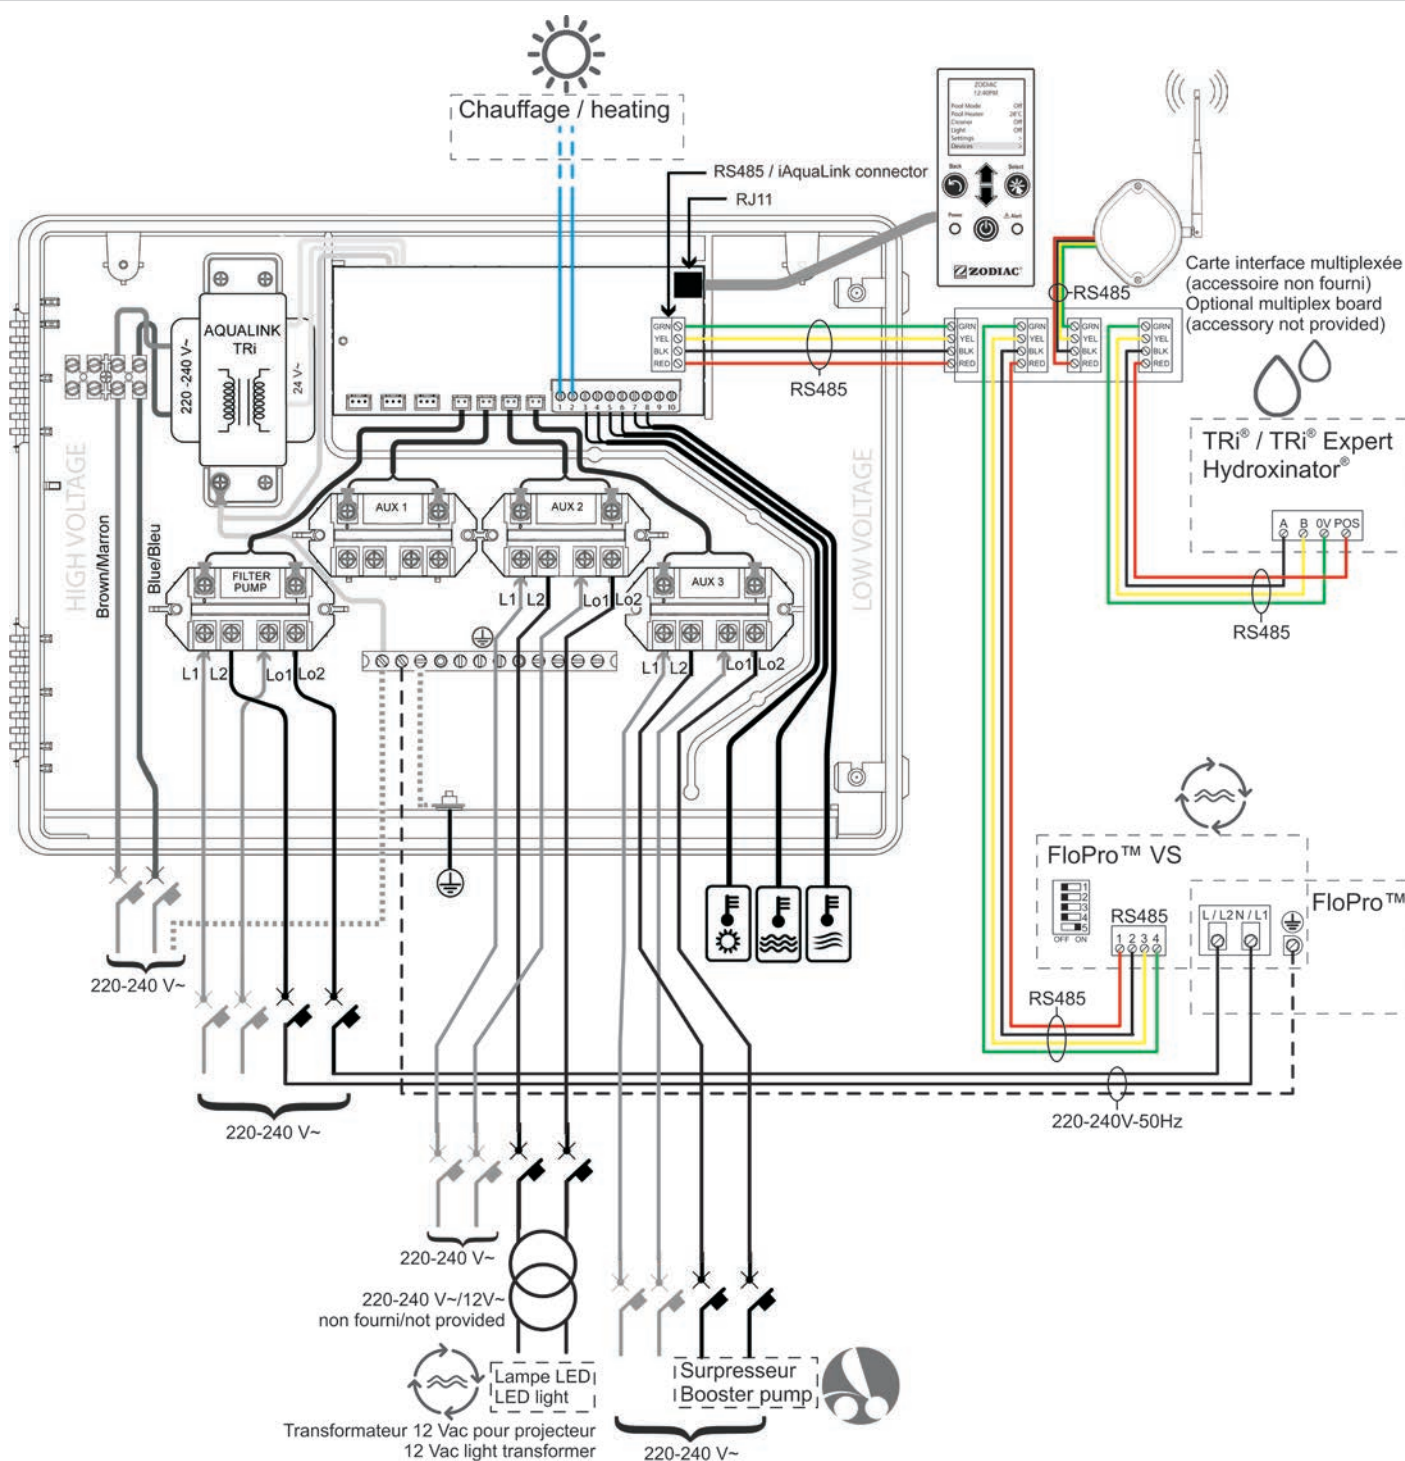

Conexión de un sistema de calefacción

Ajuste al máximo el punto de consigna del aparato.

Bombas de calor Zodiac®:

Conexión en serie al detector de caudal, cable de 2 x 0,75 mm²:

- Z200-PI20-Power-Everpac-JD PAC-Pac Alpha: conector WFS
- Z600 Silent: borne 15 o 16

Conexión al control remoto de Marcha/Parada:

en lugar del puente (si está presente) + seguir el procedimiento de conexiones, cable de 2 x 0,75 mm²:

- Z300-PM30-Elysée²-Ever First y Power Force: bornes 7-8

En lugar del shunt, cable 2 x 0,75 mm²:

- ZS500: bornes 9-10

Conexión cable 2 x 1 mm²:

- Optipac 15 D-TS: bornes 11-12
- Optipac 30 D-TS: bornes 22-23 + bornes 32-33

Intercambiadores y calentadores Zodiac®:

Conexión en serie al detector de caudal, cable de 2 x 0,75 mm²:

- Heat Line +, Uranus + y Red Line +: borne 3 o 4
- RE/U y RE/I: borne 8 o 9