




Raccordements à AquaLink® TRI

Français **FR**



Seule une personne qualifiée dans les domaines techniques concernés (électricité, hydraulique ou frigorifique), est habilitée à pratiquer cette procédure, en respectant les normes en vigueur du pays d'installation. Dans le cas contraire, la société Zodiac Pool Care Europe ne saurait être tenue pour responsable. La garantie du produit peut être annulée en cas de non respect des conditions d'installation et d'utilisation (tel que défini dans nos conditions générales de vente). Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci est hors tension et consignée.

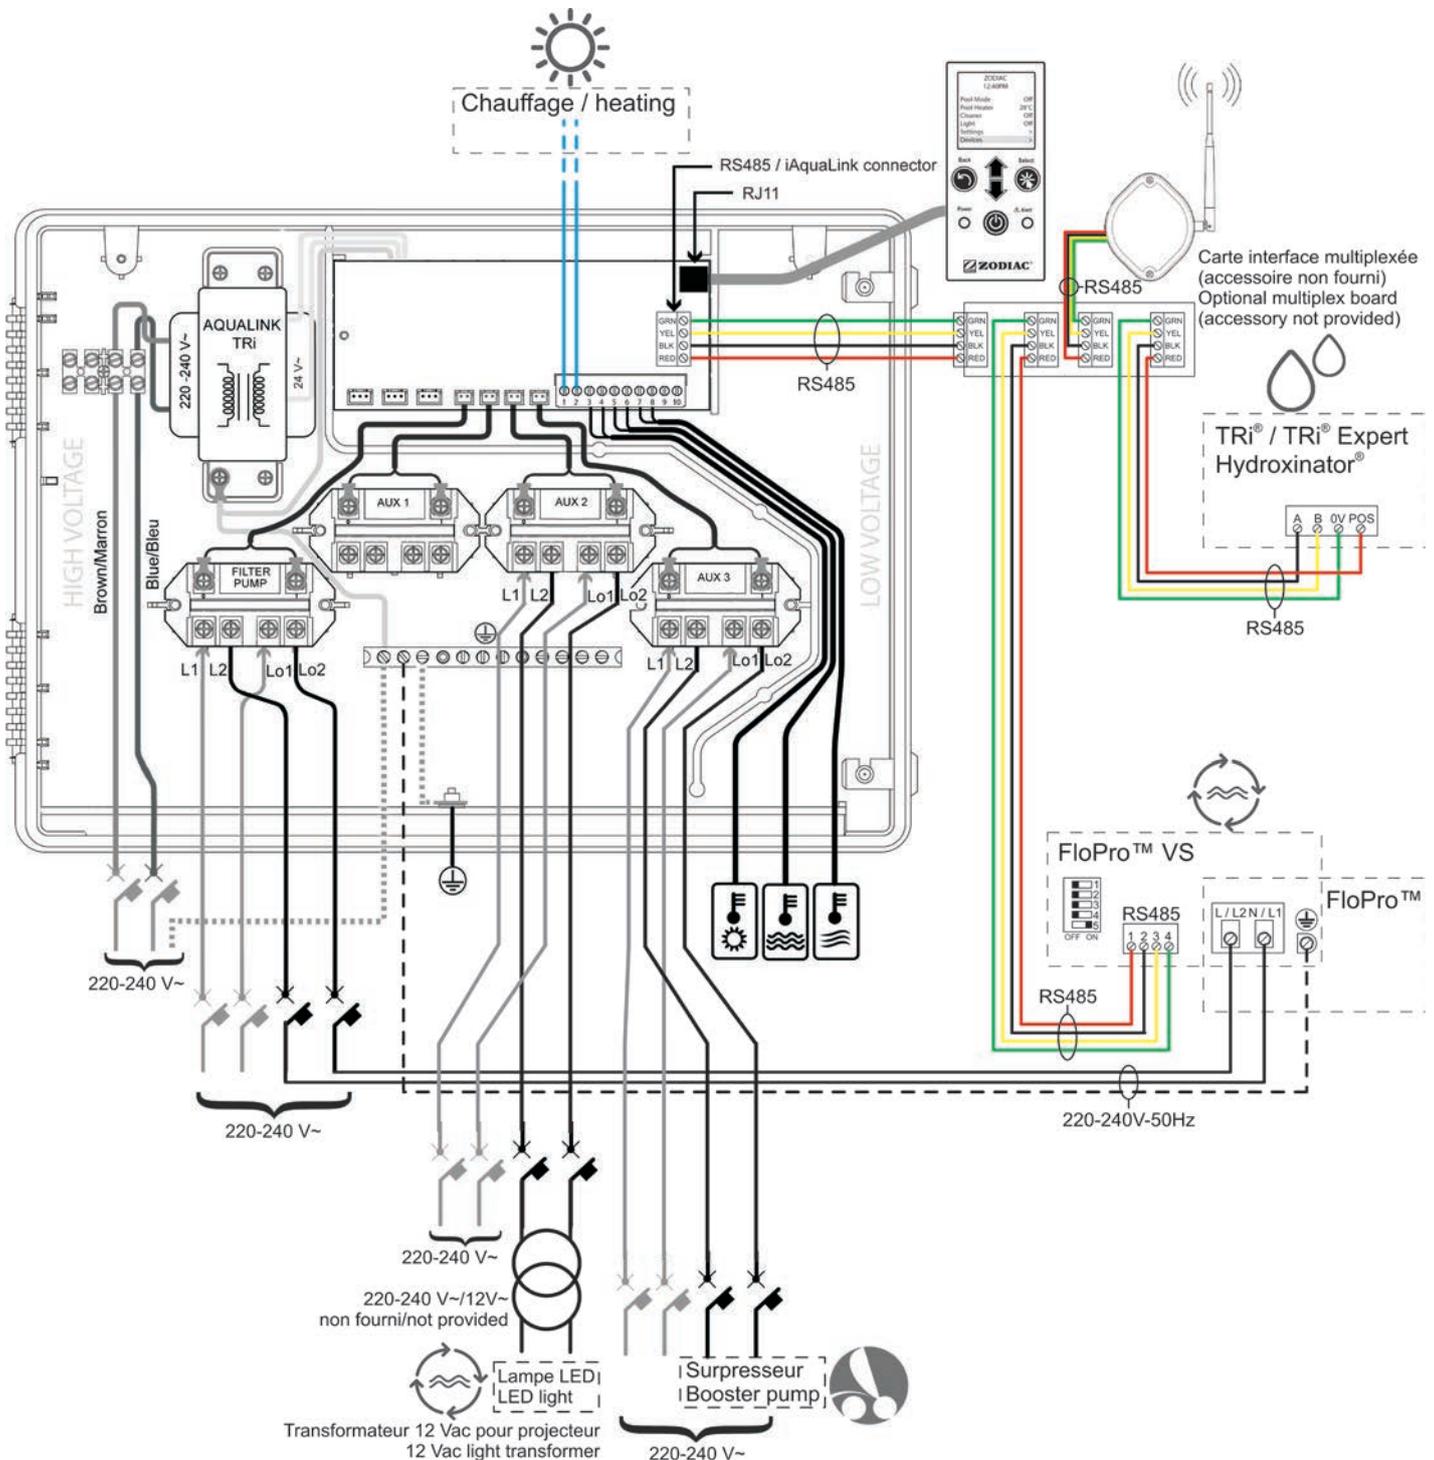

Raccordement d'un système de chauffage

Régler le point de consigne de l'appareil au maximum.

Pompes à chaleur Zodiac® :

Raccordement en série sur le contrôleur de débit, en câble 2 x 0,75 mm²:

- Z200-PI20-Power-Everpac-JD PAC-Pac Alpha : connecteur WFS
- Z600 Silent : borne 15 ou 16

Raccordement sur la commande «marche/arrêt» à distance :

A la place du shunt (si présent) + suivre la procédure de déclaration du raccordement, en câble 2 x 0,75 mm² :

- Z300-PM30-Elysée²-Ever First et Power Force : bornes 7-8

A la place du shunt, en câble 2 x 0,75 mm² :

- ZS500 : bornes 9-10

Raccordement en câble 2 x 1 mm² :

- Optipac 15 D-TS : bornes 11-12
- Optipac 30 D-TS : bornes 22-23 + bornes 32-33

Echangeurs et réchauffeurs Zodiac® :

Raccordement en série sur le contrôleur de débit, en câble 2 x 0,75 mm²:

- Heat Line +, Uranus + et Red Line + : borne 3 ou 4
- RE/U et RE/I : borne 8 ou 9